

DREHTÜRENSCHRANK


Programm

SENZATEMPO

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGE VON DREHTÜRENELEMENT

ACHTUNG: Die Inneneinteilung muss vor der Einbau der Fronten in Schrank montiert werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage sorgfältig nach diese Anleitung durch zu führen.

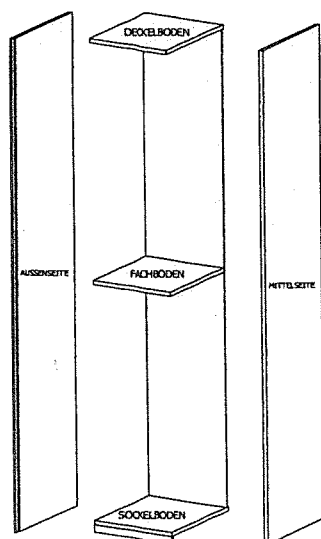

1) Zuerst wird die Befestigung der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schrauben TBL 6x40 mm an Deckelboden durchgeführt.

Achtung: bei fertig montierte Korpus ist eine Montage der Kleiderstange an Deckelboden nicht möglich wenn zwischen Raumdecke und Deckelboden nicht genügend Platz vorhanden ist.

2) Schrauben Sie die Stifte in die vorgesehenen Buchse in Außen-, und Mittelseiten bis zum eine halbe Umdrehung vor Ende der Gewinde.

3) Fortfahren mit der Montage von Sockelboden und Außen-, und Mittelseiten. Der Sockelboden hat 4 Stellfüßen mit eingebaute Stifte die zum SeitenMontage dienen. Die mitgelieferte Inbusschlüssel in Akkuschrauber stecken um Montage und Einstellung durch zu führen.

Der StellFuß hat innen zwei Funktion Stufen. Durch das Einführen der Ersten Teil der Inbusschlüssel wird die Seite mit den Sockelboden festgezogen

(Bild 1). Durch das Einführen der Inbusschlüssel bis zum Anschlag unten wird die Höhe des Fuß eingestellt **(Bild 2).**

Sockelboden und Außenseite näher bringen Inbusschlüssel bis zum erste Stufe einstecken und Festziehen um den Sockelboden mit der Außenseite zu verbinden. In Fall dass das Fußstift nicht auf gleiche Höhe mit der Gewinde auf der Seite ist stecken Sie die Inbusschlüssel bis unten und stellen Sie den Fuß in die Höhe ein **(Bild 2).**

4) Die Rückwand in die vorgesehenen Nut in die Außenseite und Sockelboden stecken.

5) Den Deckelboden mit der Außenseite montieren, dabei beachten dass die Rückwand mit der Nut in Deckel passt, dann mit ein Schraubenzieher den Exzenter festziehen.

6) Fahren Sie fort mit der Montage weitere Mittel-, und Außenseiten mit den Sockelboden wie in **Punkt 3 bis 5** beschrieben.


7) Vor die Türen Montage müssen eventuelle Innenschubkasten oder Ausziehbaren Inneneinteilungen montiert werden. Für diesen Schritt lesen Sie bitte den Punkt **Montage DER INNENEINTEILUNG** in die nächsten Seiten.

8) Fahren Sie fort mit der Montage der Scharnieren mit Einrast-mechanismus auf die Türen, gefolgt mit der Montage der Scharnieren mit den Vormontierte Böcke auf die Außen-, und Mittelseiten.

ACHTUNG: Die Scharnieren müssen mit offene Einrast-mechanismus in die vorgesehenen Bohrungen montiert werden. Das montieren mit geschlossenen Einrast-mechanismus wird die vorgesehenen Bohrungen beschädigen und die Haltung der Tür schwächen.

Nehmen Sie an Scharnier die nötige Einstellungen vor um die Türen korrekt einzustellen.

9) Stellen Sie nun der Schrank in der Waagrecht durch das einstellen der Füße wie in **Punkt 3 (Bild 2)** beschrieben.

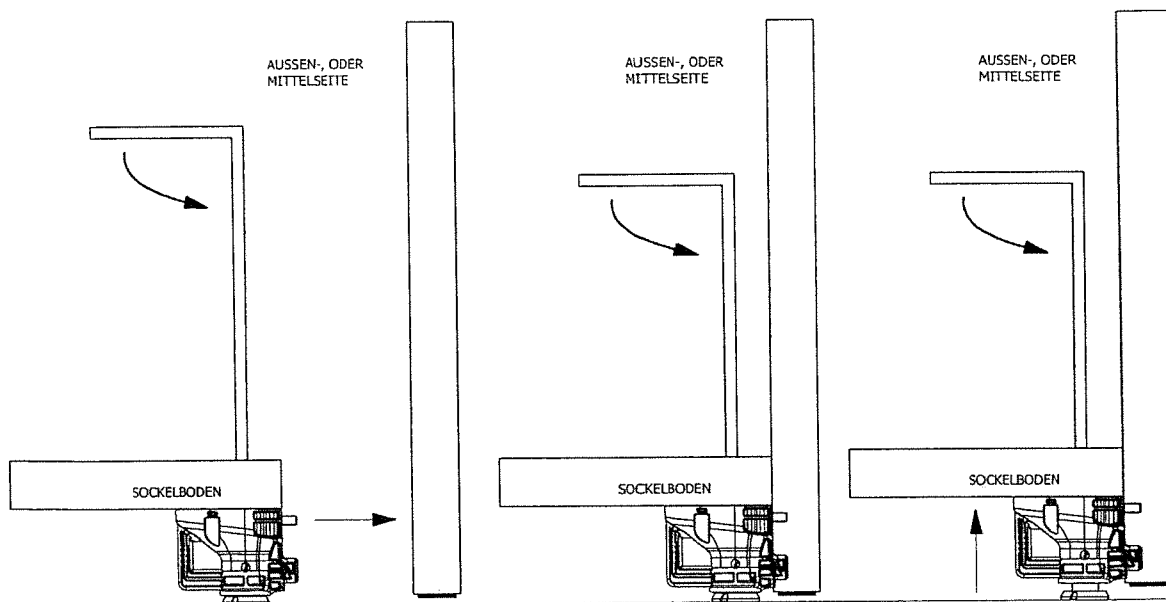


(Bild 1)

(Bild 2)

MONTAGE VON ECKELEMENT

ACHTUNG: Die Inneneinteilung muss vor der Einbau der Fronten in Schrank montiert werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage sorgfältig nach diese Anleitung durch zu führen.

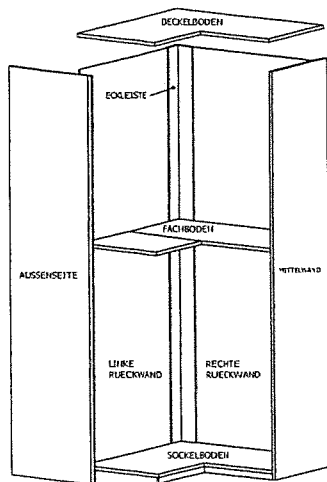

1) Zuerst wird die Befestigung der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schrauben TBL 6x40 mm an Deckelboden durchgeführt.

Achtung: bei fertig montierte Korpus ist eine Montage der Kleiderstange an Deckelboden nicht möglich wenn zwischen Raumdecke und Deckelboden nicht genügend Platz vorhanden ist.

2) Schrauben Sie die Stifte in die vorgesehenen Buchse in Außen-, und Mittelseiten bis zum eine halbe Umdrehung vor Ende der Gewinde.

3) Fortfahren mit der Montage von Sockelboden und Außen-, und Mittelseiten. Der Sockelboden hat 4 Stellfüßen mit eingebaute Stifte die zum SeitenMontage dienen. Die mitgelieferte Inbusschlüssel in Akkuschrauber stecken um Montage und Einstellung durch zu führen.

Der StellFuß hat innen zwei Funktion Stufen. Durch das einführen der Ersten Teil der Inbusschlüssel wird die Seite mit den Sockelboden festgezogen (**Bild 1**). Durch das einführen der Inbusschlüssel bis zum Anschlag unten wird die Höhe des Fuß eingestellt (**Bild 2**).

Sockelboden und Außenseite näher bringen Inbusschlüssel bis zum erste Stufe einstecken und Festziehen um den Sockelboden mit der Außenseite zu verbinden. In Fall dass das Fußstift nicht auf gleiche Höhe mit der Gewinde auf der Seite ist stecken Sie die Inbusschlüssel bis unten und stellen Sie den Fuß in die Höhe ein (**Bild 2**).

4) Die linke Rückwand in die vorgesehenen Nut in die Außenseite und Sockelboden stecken. Befestigen Sie nun die Eckleiste mit den Sockelboden durch festziehen der Exzenter. Montieren Sie jetzt die Rechte Rückwand.

5) Befestigen Sie den Deckelboden mit der Außenseite, passen Sie immer an das genaue passen von Nut und Rückwand und ziehen Sie die Exzenter fest.

6) Fahren Sie fort mit der Montage eine weitere Mittel-, und Außenseite mit den Sockelboden wie in **Punkt 3 bis 5** beschrieben.


7) Vor die Türen Montage müssen eventuelle Innenschubkasten oder Ausziehbaren Inneneinteilungen montiert werden. Für diesen Schritt lesen Sie bitte den Punkt **Montage DER INNENEINTEILUNG** in die nächsten Seiten.

8) Fahren Sie fort mit der Montage der Scharnieren mit Einrast-mechanismus auf die Türen, gefolgt mit der Montage der Scharnieren mit den Vormontierte Böcke auf die Außen-, und Mittelseiten.

ACHTUNG: Die Scharnieren müssen mit offene Einrast-mechanismus in die vorgesehenen Bohrungen montiert werden. Das montieren mit geschlossenem Einrast-mechanismus wird die vorgesehenen Bohrungen beschädigen und die Haltung der Tür schwächen.

Nehmen Sie an Scharnier die nötige Einstellungen vor um die Türen korrekt einzustellen.

9) Stellen Sie nun der Schrank in der Waagerecht durch das einstellen der Füße wie in **Punkt 3 (Bild 2)** beschrieben.

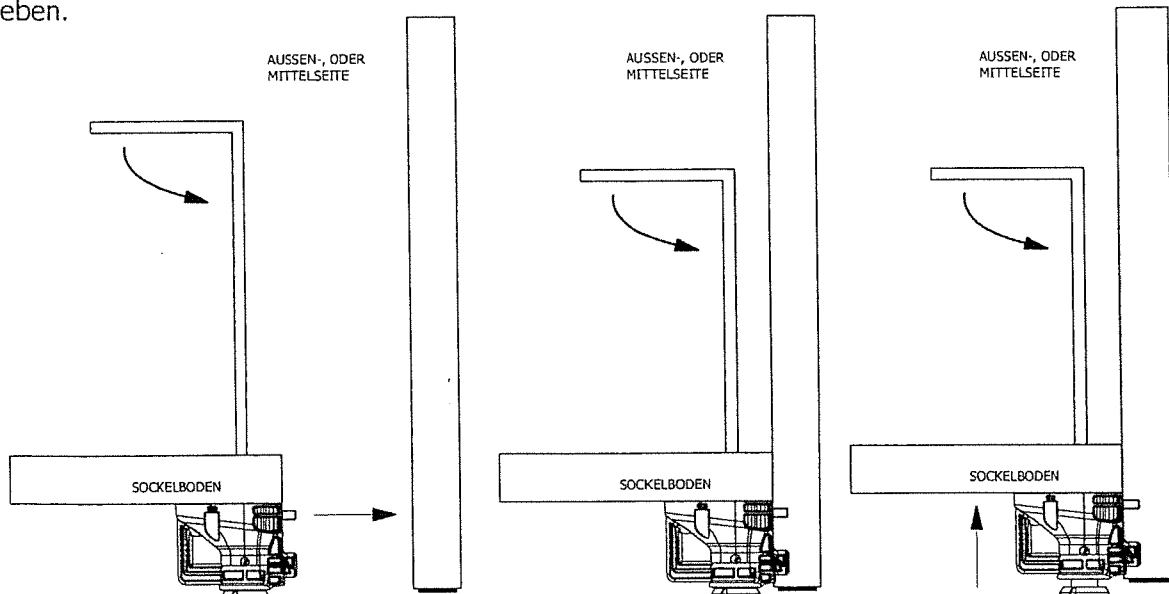


(Bild 1)

(Bild 2)

MONTAGE VON ENDELEMENT

ACHTUNG: Die Inneneinteilung muss vor der Einbau der Fronten in Schrank montiert werden.
Wir empfehlen Ihnen die Montage sorgfältig nach diese Anleitung durch zu führen.

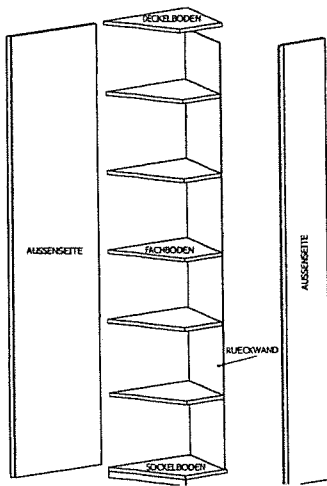

1) Zuerst wird die Befestigung der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schrauben TBL 6x40 mm an Deckelboden durchgeführt.

Achtung: bei fertig montierte Korpus ist eine Montage der Kleiderstange an Deckelboden nicht möglich wenn zwischen Raumdecke und Deckelboden nicht genügend Platz vorhanden ist.

2) Schrauben Sie die Stifte in die vorgesehenen Buchse in Außen-, und Mittelseiten bis zum eine halbe Umdrehung vor Ende der Gewinde.

3) Fortfahren mit der Montage von Sockelboden und Außen-, und Mittelseiten. Der Sockelboden hat 4 Stellfüßen mit eingebaute Stifte die zum SeitenMontage dienen. Die mitgelieferte Inbusschlüssel in Akkuschrauber stecken um Montage und Einstellung durch zu führen.

Der StellFuß hat innen zwei Funktion Stufen. Durch das einführen der Ersten Teil der Inbusschlüssel wird die Seite mit den Sockelboden festgezogen

(Bild 1). Durch das einführen der Inbusschlüssel bis zum Anschlag unten wird die Höhe des Fuß eingestellt **(Bild 2).**

Sockelboden und Außenseite näher bringen Inbusschlüssel bis zum erste

Stufe einstecken und Festziehen um den Sockelboden mit der Außenseite zu verbinden. In Fall dass das Fußstift nicht auf gleiche Höhe mit der Gewinde auf der Seite ist stecken Sie die Inbusschlüssel bis unten und stellen Sie den Fuß in die Höhe ein **(Bild 2).**

4) Die Rückwand in die vorgesehenen Nut in die Außenseite und Sockelboden stecken.

5) Den Deckelboden mit der Außenseite montieren, dabei beachten dass die Rückwand mit der Nut in Deckel passt, dann mit ein Schraubenzieher den Exzenter festziehen.

6) Fahren Sie fort mit der Montage weitere Mittel-, und Außenseiten mit den Sockelboden wie in **Punkt 3 bis 5** beschrieben.


7) Vor die Türen Montage müssen eventuelle Innenschubkasten oder Ausziehbaren Inneneinteilungen montiert werden. Für diesen Schritt lesen Sie bitte den Punkt **Montage DER INNENEINTEILUNG** in die nächsten Seiten.

8) Fahren Sie fort mit der Montage der Scharnieren mit Einrast-mechanismus auf die Türen, gefolgt mit der Montage der Scharnieren mit den Vormontierte Böcke auf die Außen-, und Mittelseiten.

ACHTUNG: Die Scharnieren müssen mit offene Einrast-mechanismus in die vorgesehenen Bohrungen montiert werden. Das montieren mit geschlossenen Einrast-mechanismus wird die vorgesehenen Bohrungen beschädigen und die Haltung der Tür schwächen.

Nehmen Sie an Scharnier die nötige Einstellungen vor um die Türen korrekt einzustellen.

9) Stellen Sie nun der Schrank in der Waagrecht durch das einstellen der Füße wie in **Punkt 3 (Bild 2)** beschrieben.

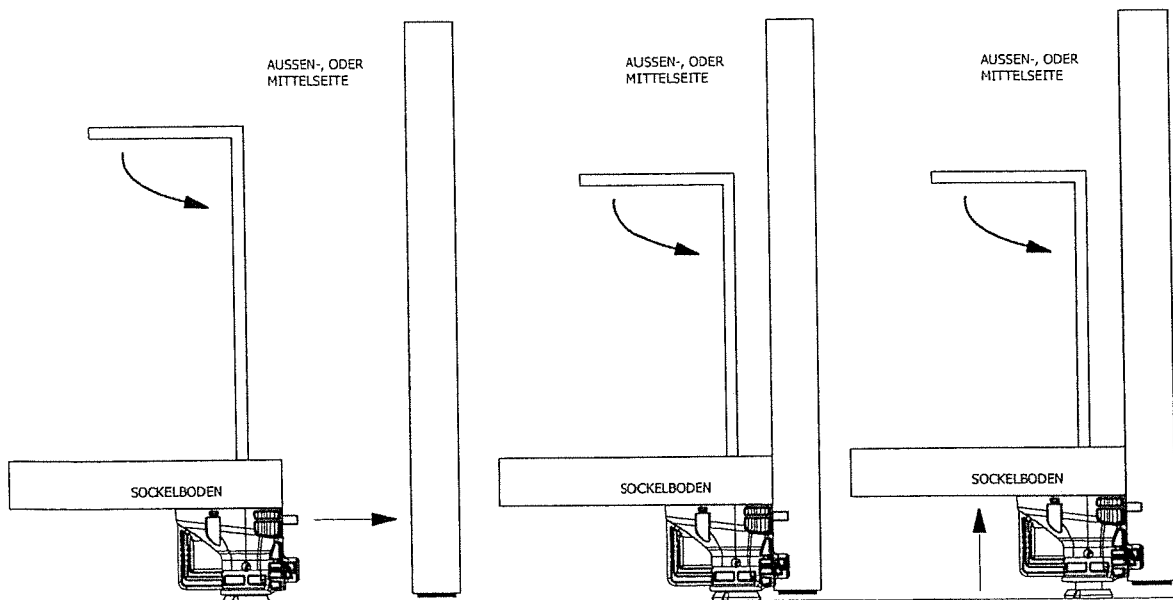


(Bild 1)

(Bild 2)

MONTAGE VON BRÜCKENELEMENT


ACHTUNG: Die Inneneinteilung muss vor der Einbau der Fronten in Schrank montiert werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage sorgfältig nach diese Anleitung durch zu führen.

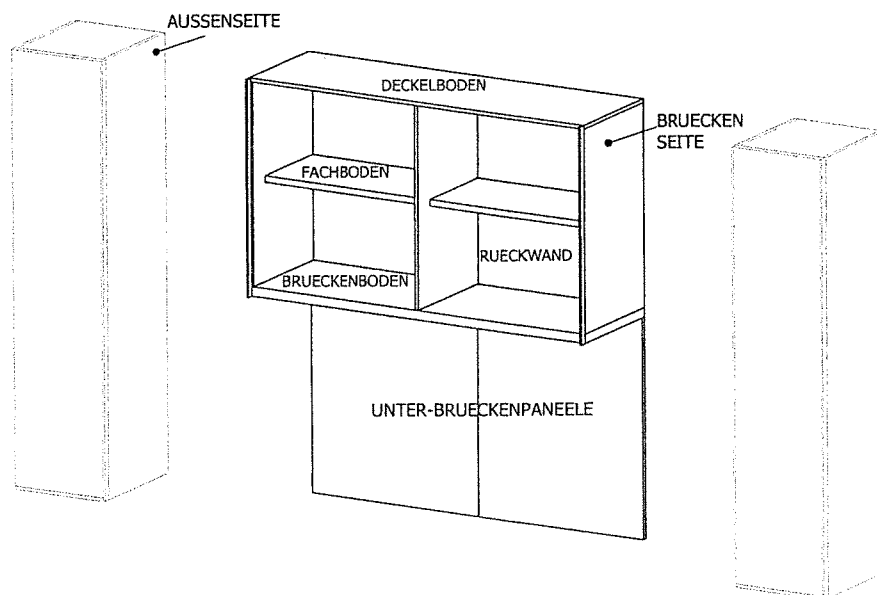

- 1) Zuerst wird die Befestigung der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schrauben TBL 6x40 mm an Deckelboden durchgeführt. **Achtung: bei fertig montierte Korpus ist eine Montage der Kleiderstange an Deckelboden nicht möglich wenn zwischen Raumdecke und Deckelboden nicht genügend Platz vorhanden ist.**
 - 2) Der Boden mit der zwei Außenseiten mit die mitgelieferten Bronzierten Schrauben 6MX30 mm verbinden.
 - 3) Fahren Sie fort mit der Montage in der Reihenfolge: **Außenseiten - Rückwände - Mittelseite - Deckelboden**. Die Beschläge für die Verbindungen sind immer die Exzenter. Außerdem um mehr Stabilität für die Brücke zu gewährleisten montieren Sie auch die Gewinderöhre zwischen Außenseite und Brückenseite und ziehen Sie sie fest mit die mitgelieferten Bronzierten Schrauben 6MX15 mm.
 - 4) Befestigen Sie die Metallwinkel hinten unter den Brückenboden. Schieben Sie dann mit etwas Druck die Unter-Brückenpaneele an Ihre Stelle bis die fest unter der Brücke eingekleimt sind und somit fest als zusätzliche Stütze dienen.
 - 5) Fahren Sie fort mit der Montage der Scharnieren mit Einrast-mechanismus auf die Türen, gefolgt mit der Montage der Scharnieren mit den vormontierte Böcke auf die Außen-, und Mittelseiten.
- ACHTUNG: Die Scharnieren müssen mit offener Einrast-mechanismus in die vorgesehenen Bohrungen montiert werden. Das montieren mit geschlossenem Einrast-mechanismus wird die vorgesehenen Bohrungen beschädigen und die Haltung der Tür schwächen.**
- Nehmen Sie an Scharnier die nötige Einstellungen vor um die Türen korrekt einzustellen.

MONTAGE BEGEHBARE ECKSCHRANK

ACHTUNG: Die Inneneinteilung muss vor der Einbau der Fronten in Schrank montiert werden. Wir empfehlen Ihnen die Montage sorgfältig nach diese Anleitung durch zu führen.

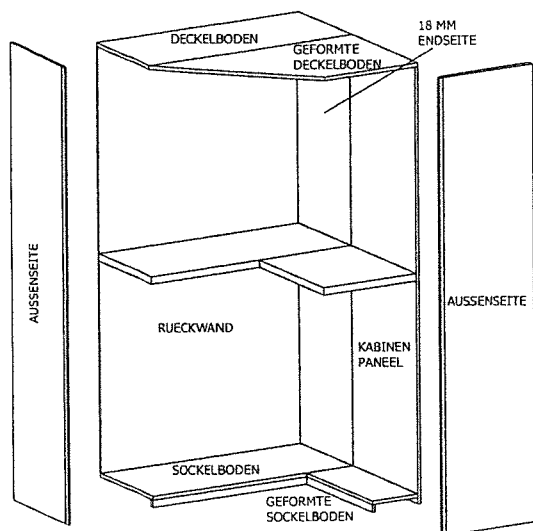

1) Zuerst wird die Befestigung der Kleiderstange mit der mitgelieferten Schrauben TBL 6X40 mm an Deckelboden durchgeführt. **Achtung: bei fertig montierte Korpus ist eine Montage der Kleiderstange an Deckelboden nicht möglich wenn zwischen Raumdecke und Deckelboden nicht genügend Platz vorhanden ist.**

2) Schrauben Sie die Stifte in die vorgesehenen Buchse in Außen-, und Mittelseiten bis zum eine halbe Umdrehung vor Ende der Gewinde.

3) Fortfahren mit der Montage von Sockelboden und Außen-, und Mittelseiten. Der Sockelboden hat 4 Stellfüßen mit eingebaute Stifte die zum Seiten Montage dienen. Die mitgelieferte Inbusschlüssel in Akkuschrauber stecken um Montage und Einstellung durch zu führen. Der Stell Fuß hat innen zwei Funktion Stufen. Durch das einführen der Ersten Teil der Inbusschlüssel wird die Seite mit den Sockelboden fest-

gezogen (**Bild 1**). Durch das einführen der Inbusschlüssel bis zum Anschlag unten wird die Höhe des Fuß eingestellt (**Bild 2**). Sockelboden und Außenseite näher bringen Inbusschlüssel bis zum erste Stufe einstecken und Festziehen um den Sockelboden mit der Außenseite zu verbinden. In Fall dass das Fußstift nicht auf gleiche Höhe mit der Gewinde auf der Seite ist, stecken Sie die Inbusschlüssel bis unten und stellen Sie den Fuß in die Höhe ein (**Bild 2**).

4) Die Rückwand in die vorgesehenen Nut in die Außenseite und Sockelboden stecken.

5) Den Deckelboden mit der Außenseite montieren, dabei beachten dass die Rückwand mit der Nut in Deckel passt, dann mit ein Schraubenzieher den Exzenter festziehen.

6) Montieren Sie die Endseite Stärke 18 mm zusammen mit den Sockelboden wie in **Punkt 3** beschrieben und ziehen Sie es fest mit die Exzenter am Deckelboden.

7) Stellen Sie den Kabinenpaneel Stärke 18 mm neben die Endseite Stärke 18 mm zusammen mit die mitgelieferte Verbindungleiste. Befestigen Sie nun den geformten Sockelboden mit den Kabinen Sockelboden mit Stifte und Exzenter.

8) Geformte Deckel und Kabine-deckelboden mit Stifte und Exzenter zusammen verbinden.

9) Fahren Sie fort mit der Montage weitere Mittel-, und Außenseiten mit den Sockelboden wie in **Punkt 3 bis 5** beschrieben.


10) Vor die Türen Montage müssen eventuelle Innenschubkasten oder Ausziehbaren Inneneinteilungen montiert werden. Für diesen Schritt lesen Sie bitte den Punkt **Montage DER INNENEINTEILUNG** in die nächsten Seiten.

11) Fahren Sie fort mit der Montage der Scharnieren mit Einrast-mechanismus auf die Türen, gefolgt mit der Montage der Scharnieren mit den Vormontierte Böcke auf die Außen-, und Mittelseiten.

ACHTUNG: Die Scharnieren müssen mit offene Einrast-mechanismus in die vorgesehenen Bohrungen montiert werden. Das montieren mit geschlossenen Einrast-mechanismus wird die vorgesehenen Bohrungen beschädigen und die Haltung der Tür schwächen.

Nehmen Sie an Scharnier die nötige Einstellungen vor um die Türen korrekt einzustellen.

12) Stellen Sie nun der Schrank Waagerecht durch das einstellen der Füße wie in **Punkt 3 (Bild 2)** beschrieben.

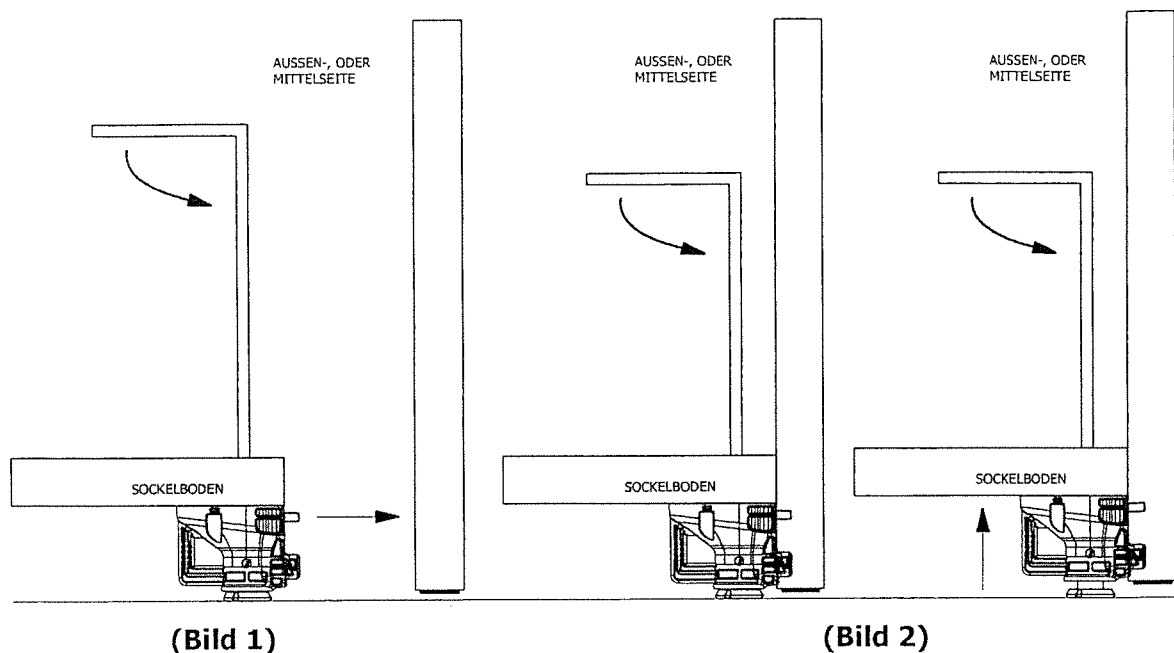

MONTAGE DER INNENEINTEILUNG

ACHTUNG: Die Inneneinteilung muss immer vor die Fronten montiert werden

Montage DER KLEIDERSTANGEN

ACHTUNG: bei fertig montierte Korpus ist eine Montage der Kleiderstange an Deckelboden nicht möglich wenn zwischen Raumdecke und Deckelboden nicht genügend Platz vorhanden ist.

Für die Montage der Kleiderstange muss diese mit die Kleiderstangenhalterung verbunden werden. Danach stellen Sie diese unter den Deckelboden und schrauben Sie es fest mit die mitgelieferten Schrauben TBL 6X40 mm.

FACHBODEN Montage

- 1) Schrauben Sie die Bodenträgern an die gewünschte Stelle fest. Bringen Sie den Fachboden über die Bodenträgern und drücken Sie es nach unten bis die Bodenträgern komplett in Boden eingerastet sind.
- 2) Blockieren Sie den Fachboden durch festziehen der Schrauben unter den Fachboden.

EINSCHIEBEN EIN INNENSCHUBKASTEN


- 1) Die zwei Bänderböcke auf die Außen-, Mittelseiten entfernen.
- 2) Schubkasten in Element einschieben.
- 3) Die zwei zuvor entfernte Bänderböcke wieder an Ihre Stelle montieren.

Montage EINE INNENTRENNWAND


- 1) Die Innentrennwand in das Element einschieben wo der Sockelboden zwei Bohrungen für die Holzstifte aufweist.
- 2) Legen Sie den Fachboden der ebenfalls zwei Bohrungen für die Holzstifte hat über die Innentrennwand. Ziehen Sie dann die Exzenter und die Fachbodenträger fest.

MONTAGE VON AUSZIEHBARE INNENEINTEILUNG


- 1) Montieren Sie die Aluminium Schienenträger mit die mitgelieferten Schrauben **(Bild 3)**.
- 2) Montieren Sie Vollauszugschiene auf die Schienenträger mit die mitgelieferten Schrauben **(Bild 4)**.
- 3) Mit ein leichtes drücken befestigen Sie die Aluminium Abdeckungen auf die Schienenträger **(Bild 5)**.
- 4) Das gewünschte Auszugselement auf die Schienen legen und mit den zwei mitgelieferten Schrauben befestigen. Montieren Sie die vordere Schienenträger Abdeckungen **(Bild 6)**.

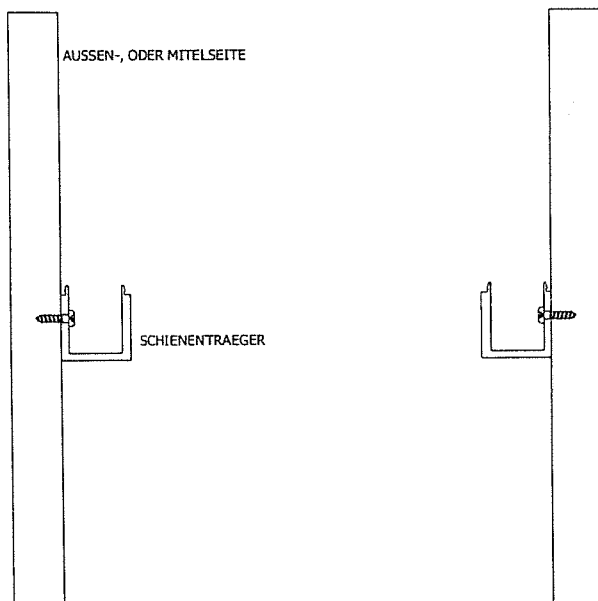


(Bild 3)

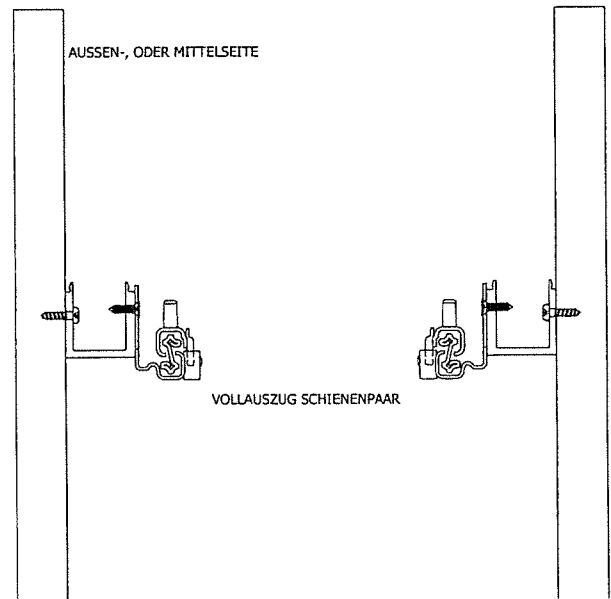

(Bild 4)

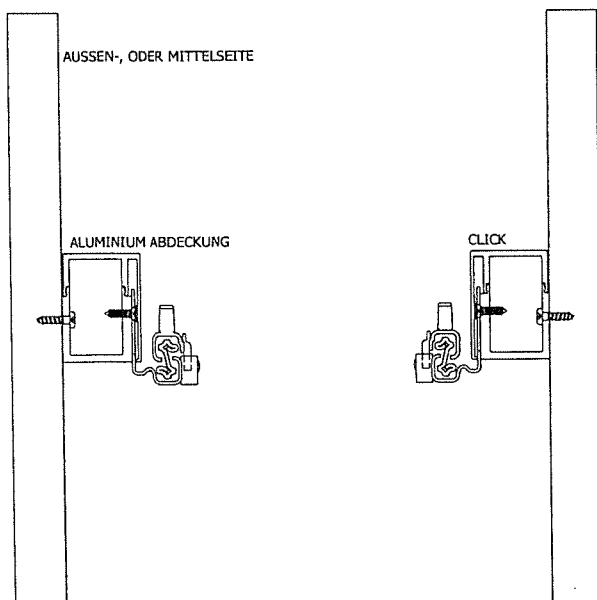

(Bild 5)

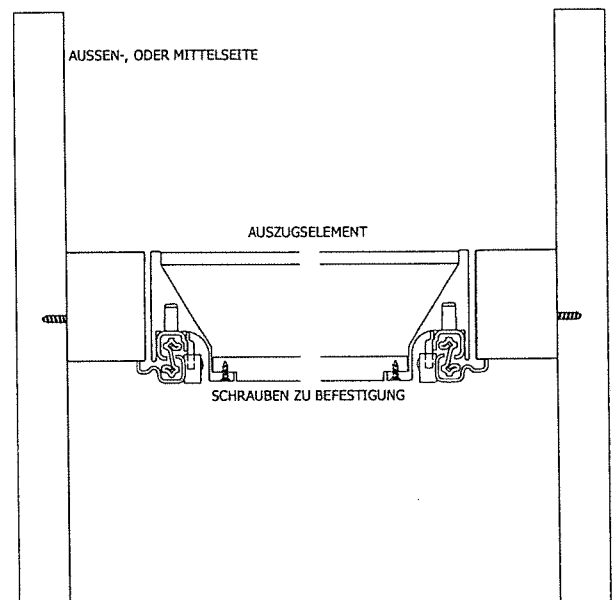

(Bild 6)

- 6) Falls nötig fügen Sie noch das Hosenträger Einsatz oder den Schuhrost in da Auszugsrahmen ein.


MONTAGE VON ELEMENT "FREE"

Wir empfehlen Ihnen die Montage sorgfältig nach dieser Anleitung durchzuführen. Bevor Sie anfangen, vergewissern Sie sich, dass die Wand, an der das Element aufgebaut werden muss, dafür geeignet ist.

ACHTUNG: Die Fa. Morassutti lehnt jede Verantwortung ab für eventuelle Schäden oder Defekte, die durch die Montage auf einer nicht geeigneten Wand entstehen. Die mitgelieferten Dübel sind nicht für die Befestigung auf Gipsplatten bzw. Gipswänden geeignet.

Montage DER FOLDING WANDPANEEL

- 1) Das Paneel wird schon mit vormontierten Hängebeschlag mitgeliefert. Die passenden Gegenstücke mit den mitgelieferten Dübeln an die Wand befestigen.
- 2) Heben Sie das Paneel an, halten Sie es leicht abgeschrägt in die Vertikale und lassen Sie es auf das zuvor montierte Wand-Beschlag runter bis beide zusammen einrasten.
- 3) Das Hängebeschlag besitzt drei Einstellungen: Breite ± 10 mm, Höhe ± 7 mm und Tiefe ± 3 mm. Mit einem Inbusschlüssel drehen Sie die obere Schraube der ersten linken Beschlag im Uhrzeigersinn. Schon mit den ersten Umdrehungen wird das System gegen versehentliches Aushängen aktiviert. Wiederholen Sie diesen Schritt auch für den rechten Beschlag. Nun ist das Paneel korrekt an die Wand befestigt.
- 4) Jetzt können Sie die nötigen Einstellungen vornehmen, um das Paneel parallel zum Boden zu montieren. (Bild 7).

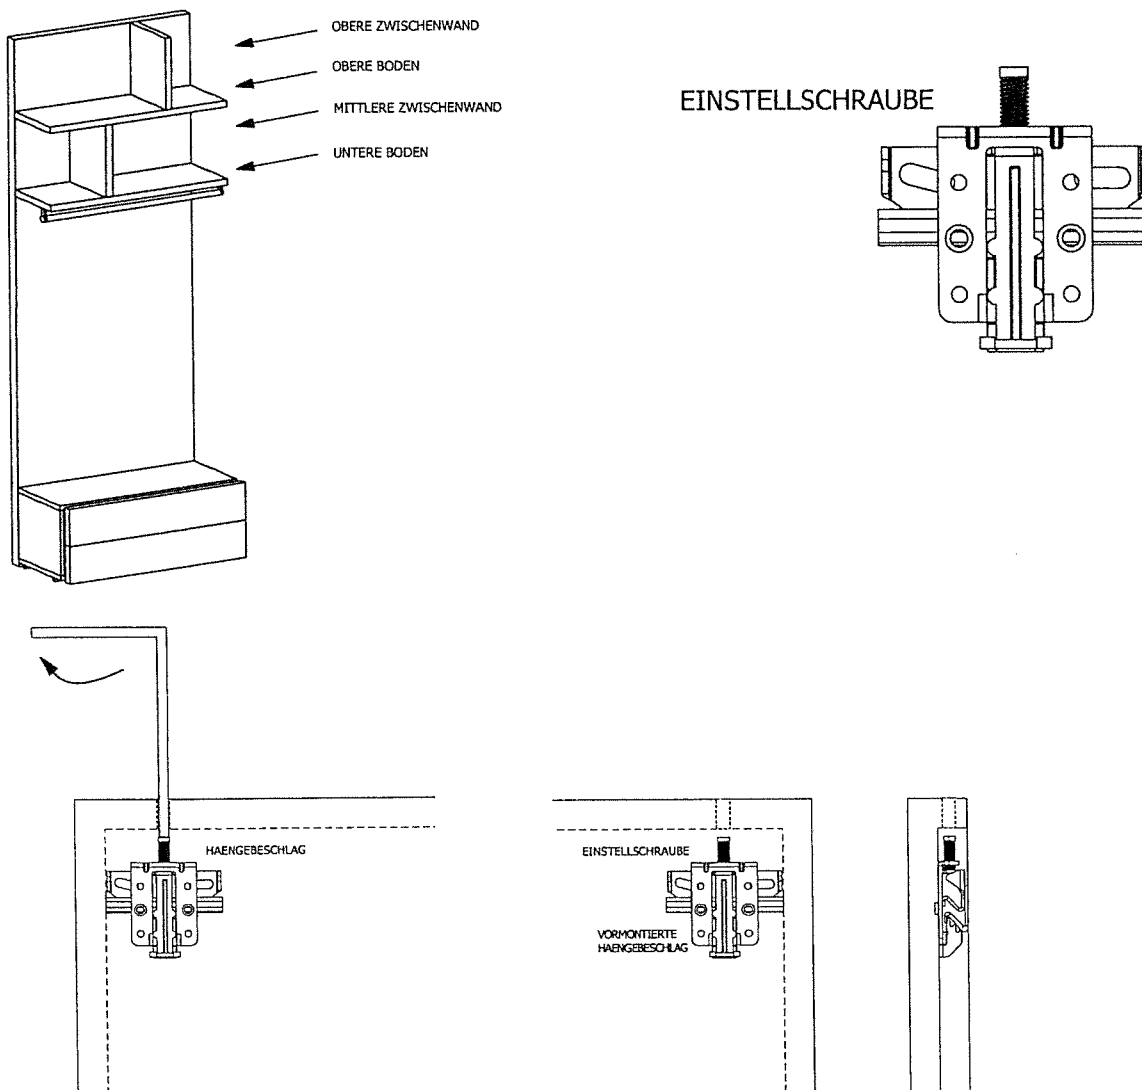


(Bild 7)

MONTIEREN VON BODEN UND ZWISCHENWÄNDE

Das Paneel wird schon in Werk mit Bohrungen für die Montage der einzelne Elemente vorgesehen. Die Montage erfolgt in diese Reihenfolge:

- Montage der untere Boden
- Montage der mittlere Zwischenwand
- Montage der obere Boden
- Montage der obere Zwischenwand

1) Für die Montage der untere Boden schrauben Sie den Steckbeschlag für die Bodenhalterung mit den mitgelieferten Schrauben TC ø5X25 mm fest **(Bild 9)**.

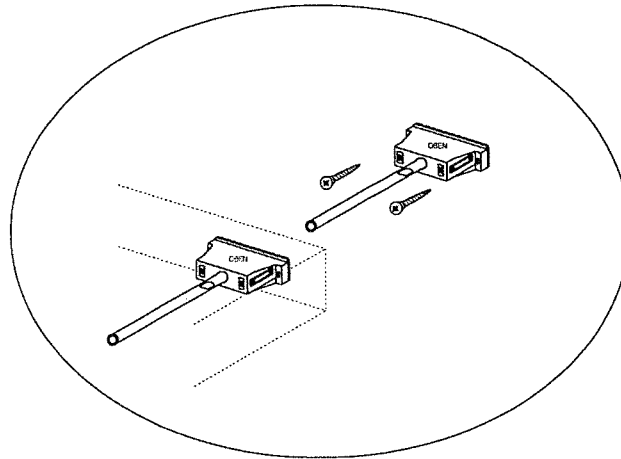


(Bild 9)

Das Steckbeschlag für die Boden Haltung besitzt drei unabhängigen Einstellungen:

- Höhen Einstellung (5 mm)
- Breiten Einstellung (5 mm)
- Neigung Einstellung

HÖHEN EINSTELLUNG


2) Lockern Sie leicht die zuvor festgezogene Befestigungsschrauben, somit können Sie den Steckbeschlag in die Höhe einstellen. Danach ziehen Sie die Schrauben wieder fest **(Bild 10)**.

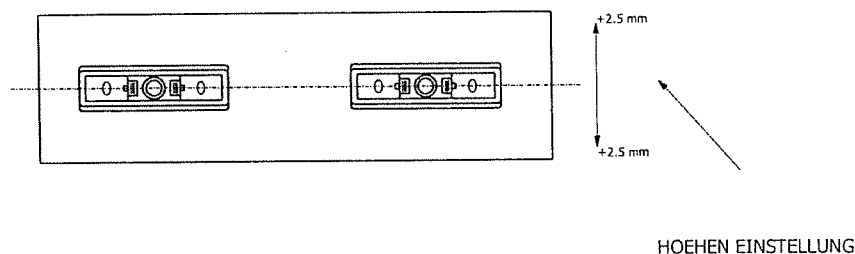

(Bild 10)

BREITEN EINSTELLUNG


3) Lockern Sie leicht die zuvor festgezogene Befestigungsschrauben, somit können Sie den Steckbeschlag in die Breite einstellen. Danach ziehen Sie die Schrauben wieder fest **(Bild 11)**.

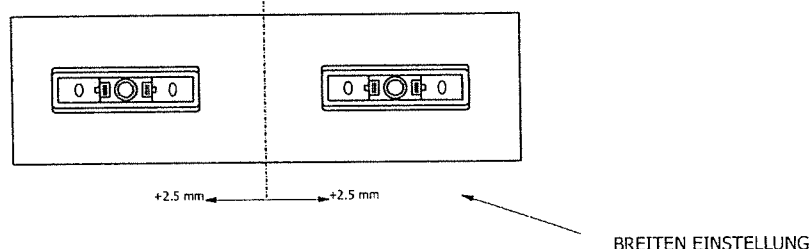

(Bild 11)

EINSTELLUNG DER NEIGUNG


4) Drehen Sie den Stift mit ein 12 mm Stiftschlüssel um die gewünschte Neigung zu erzielen (**Bild 12**).
Achtung: wenn der Stift am Ende der Gewinde angekommen ist drehen Sie es nicht weiter um Beschädigungen zu verhindern.

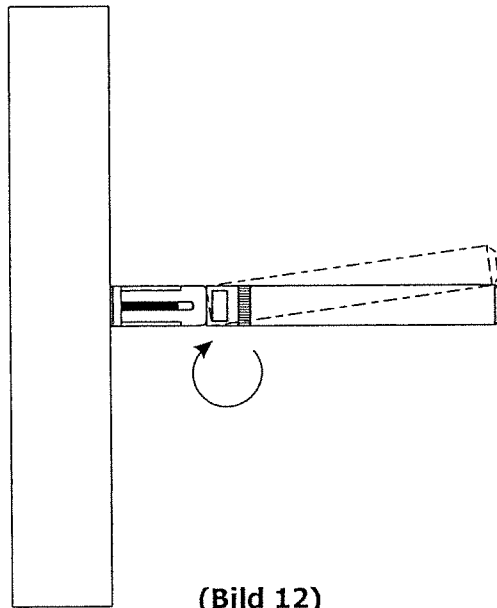


(Bild 12)

BLOCKIEREN DER POSITION UND MONTAGE DES BODEN

5) Ziehen Sie die untere Madenschraube fest um alle Bewegungen Freiheit zu blockieren (**Bild 13**).
6) Drücken Sie fest den Boden in Richtung Paneel bis am Anschlag (**Bild 14**).

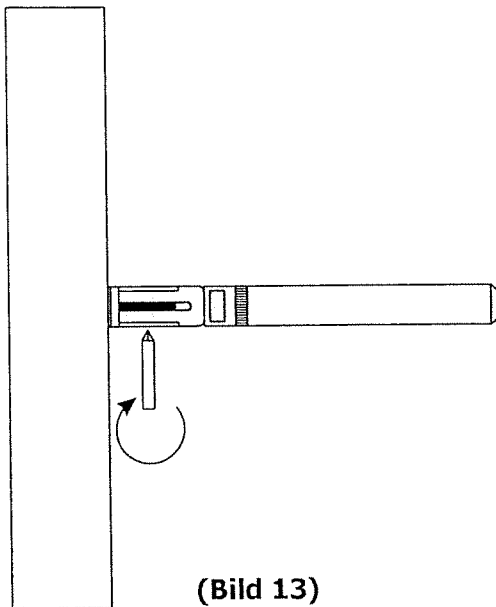


(Bild 13)

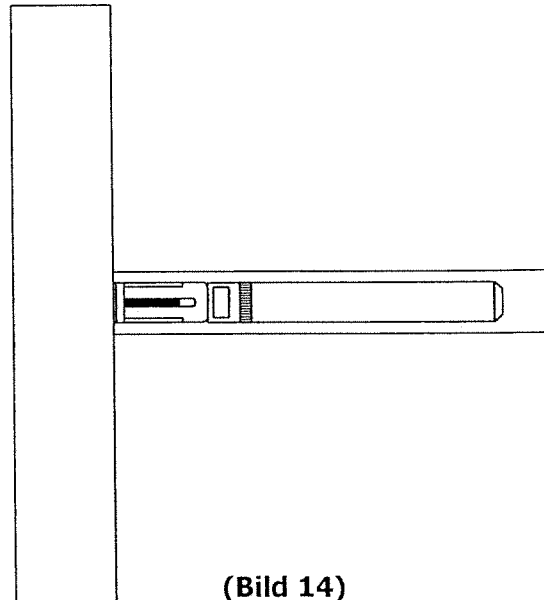

(Bild 14)

MONTAGE DER UNTERE ZWISCHENWAND


7) Fahren Sie fort mit der Befestigung der untere Zwischenwand. Der Metallstift in die im Wandpaneel vormontierte Hülse einschrauben und den mitgelieferten Exzenter in das vorgesehene Bohrung im Zwischenwand einstecken. Drücken Sie die Zwischenwand in Richtung Wandpaneel bis die Einrast Beschläge in Zwischenwand und Boden genau übereinstimmen (**Bild 15**). Die Verbindung zwischen beide Elementen mit die mitgelieferte Madenschraube befestigen.
8) Fortfahren mit der Befestigung der obere Boden und Zwischenwand wie zuvor erklärt. Befestigen Sie eventuelle Kleiderstangen mit der mitgelieferten Schrauben TSP 6X40 mm.

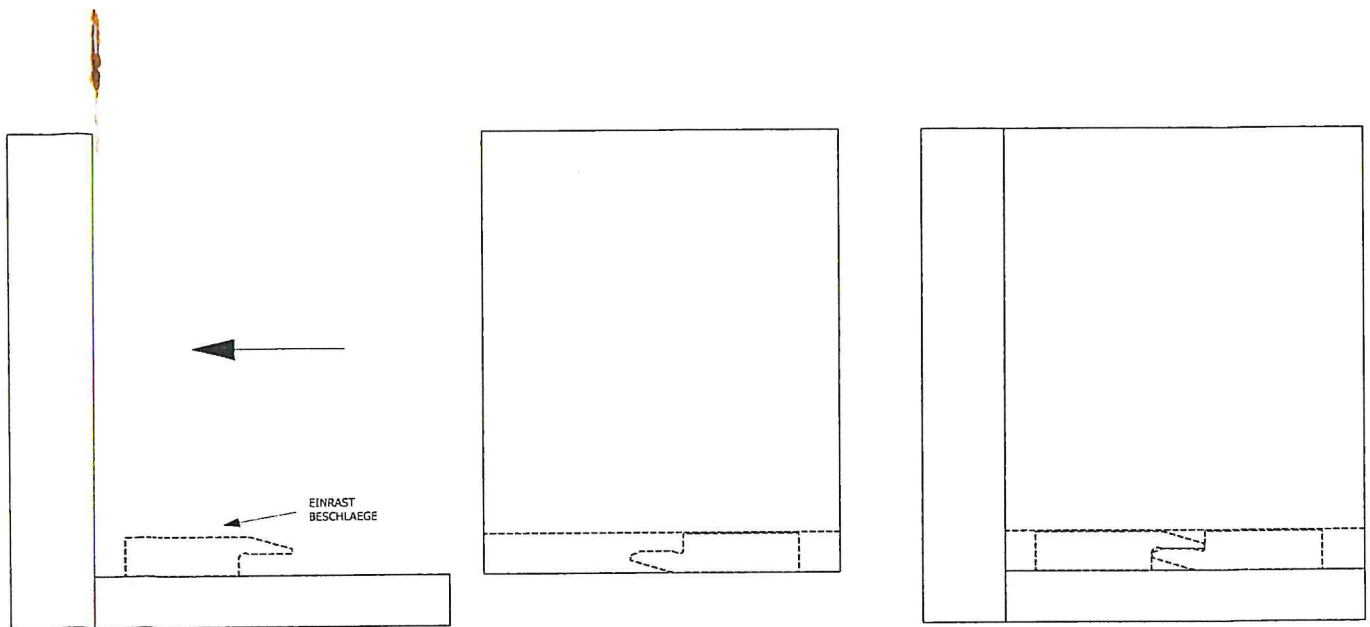

(Bild 15)

MONTAGE VON HÄNGESCHUBKASTEN

Schrauben Sie die Hängebeschläge an Wandpaneel fest (vorbohrungen am Wandpaneel werkseitig schon vorhanden). Das Hängeschubkasten aufhängen. Stellen Sie das Schubkastenelement richtig ein durch das vormontierte Beschlag. Schließen Sie das Beschlagloch mit der mitgelieferte Abdeckung (**Bild 16**).

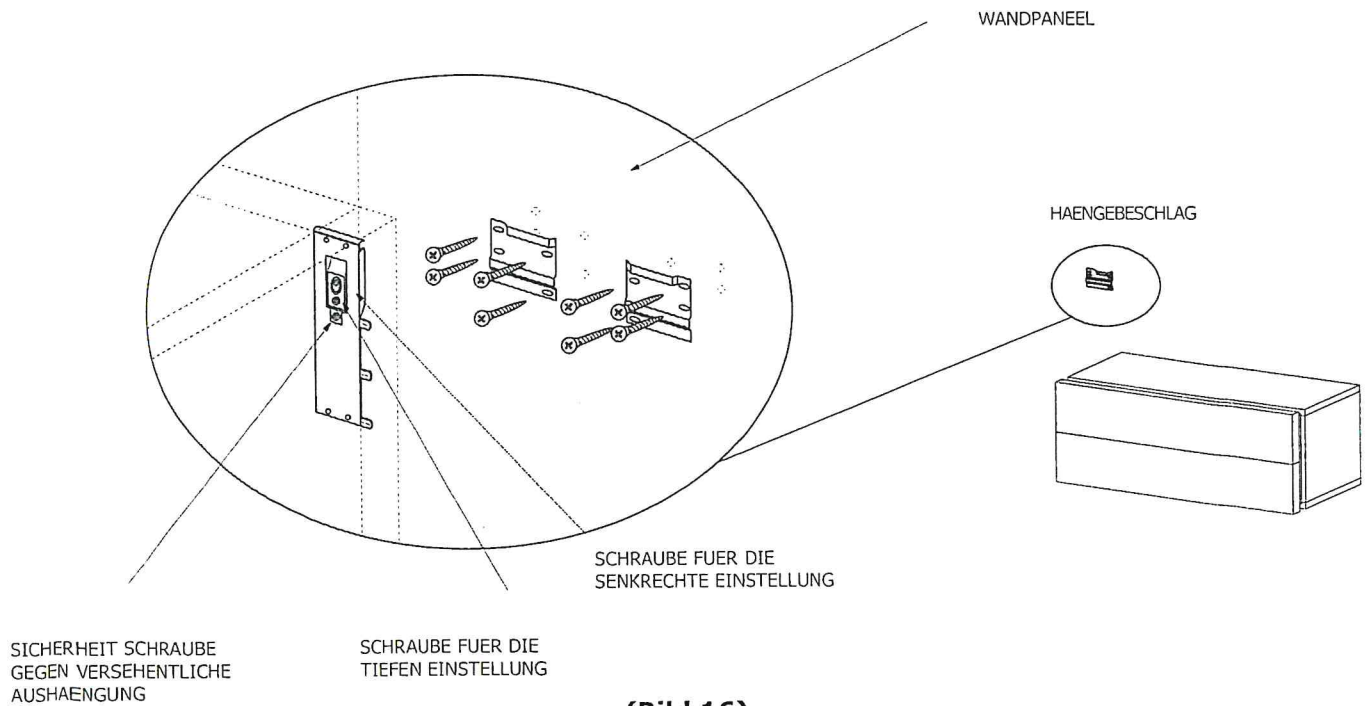

(Bild 16)