

Scann mich und gelange zur
Videoanleitung!


METALLBUDE
upgrade your interior!



METALLBUDE




Montageanleitung | DONNA|LOVA

 10 x Schraube M5 x 8


 3 x Schraube M6 x 10

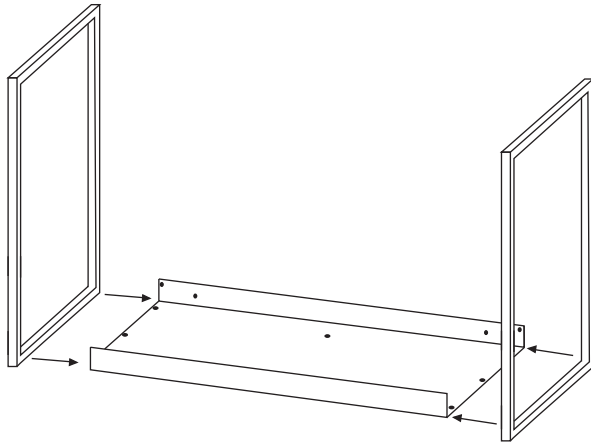


1. Tischbeine verkehrtherum aufstellen und die Tischplatte in diese hineinschieben. Das funktioniert am besten zu zweit.

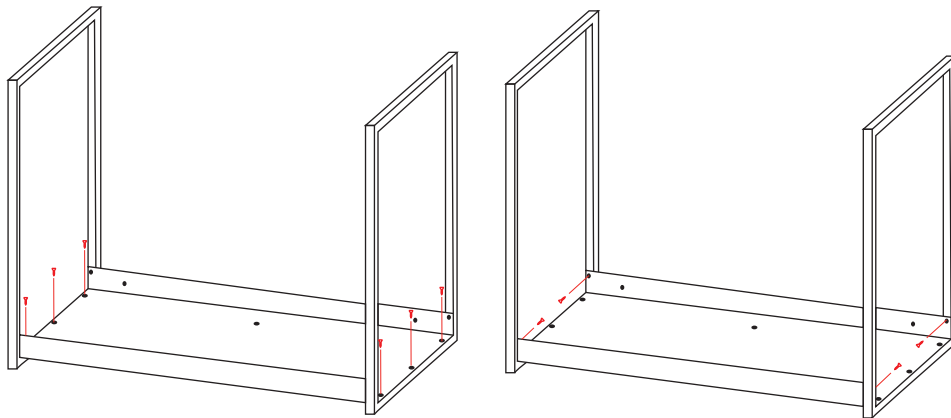

2. Mit den kleineren Schrauben die Tischplatte an die Beine montieren. Ggf. Filzgleiter an die Unterseite der Beine kleben.

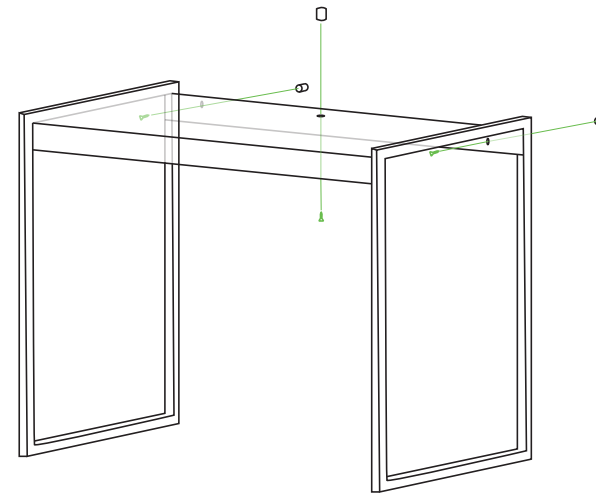

3. Den Tisch umdrehen und die mitgelieferten Magnete mit den größeren Schrauben an die Tischplatte fixieren.

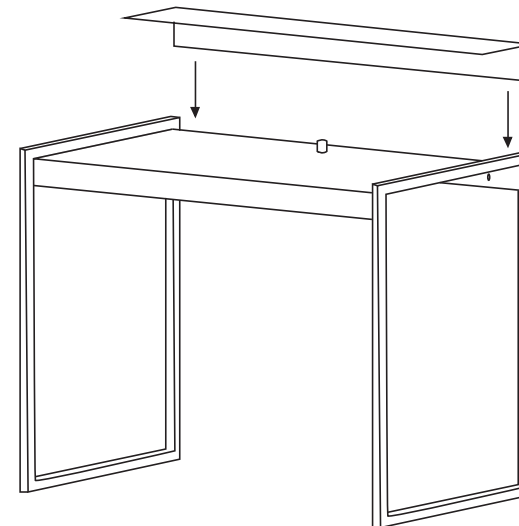

4. Zum Schluss die Ablage auf die Magnete legen.

Couchtisch LOVA und Sekretär DONNA werden nach demselben Prinzip zusammengebaut und unterscheiden sich nur in Höhe der Beine und Tiefe der Ablage.