

Musterring

JÖRN



Aufbauanweisung Kleiderschrank
(Bitte aufbewahren, Stand 23.09.2026)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com oder unter der kostenlosen Beratungsnummer + 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an; wir helfen Ihnen gerne weiter.


Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis

Drehtüreschrank	Seite	4-14
Passepartout-Rahmen	Seite	10
Innenschubkästen	Seite	11
T-Einteilung	Seite	12
Kleiderschranktüren Innenbeleuchtung	Seite	15



Legen Sie bereit:

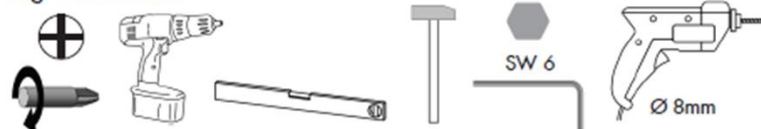


Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten.

Aufbauanweisung Drehtürenschränk




3,5 x 15

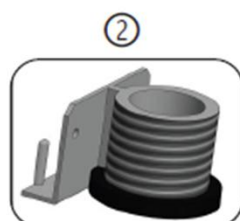



Sockelhöhenversteller


1.

Achtung!





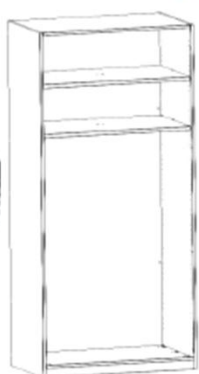



Nachdem die Sockelhöhenversteller herausgedreht sind, darf der Schrank nicht mehr verschoben werden!

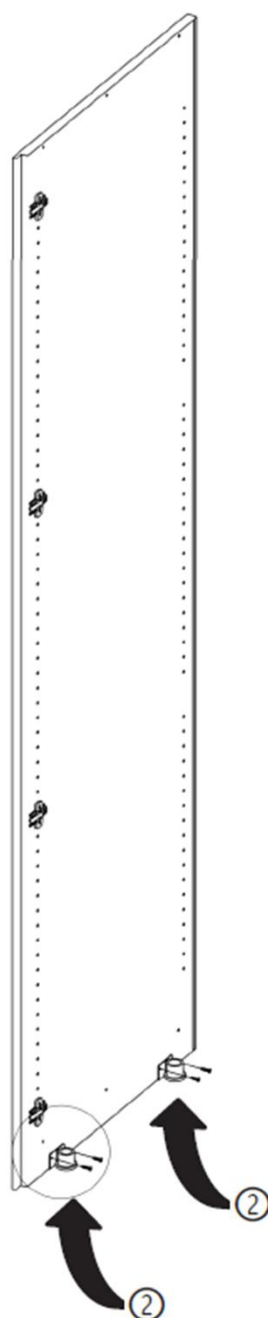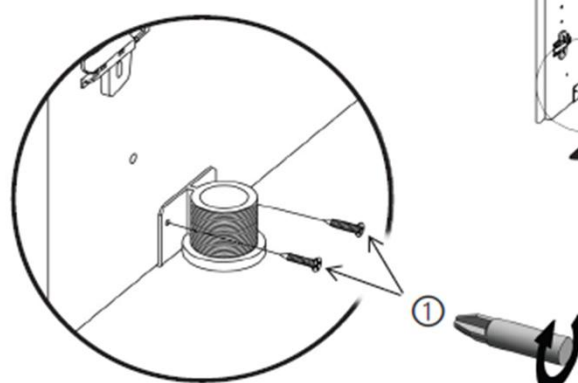

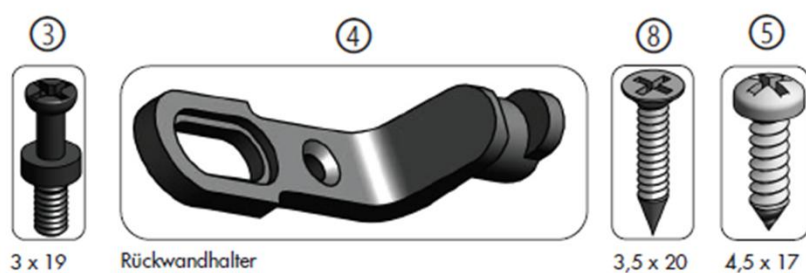


2.

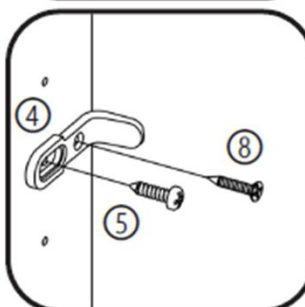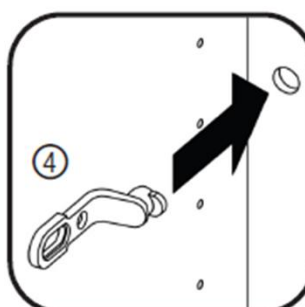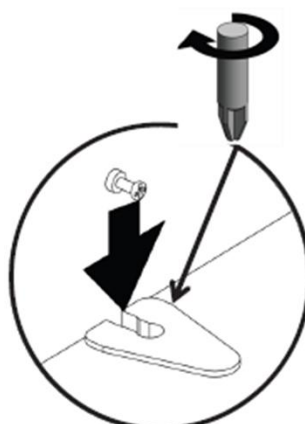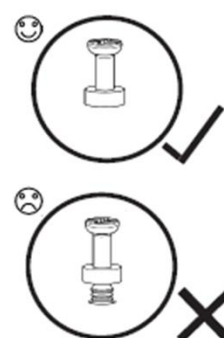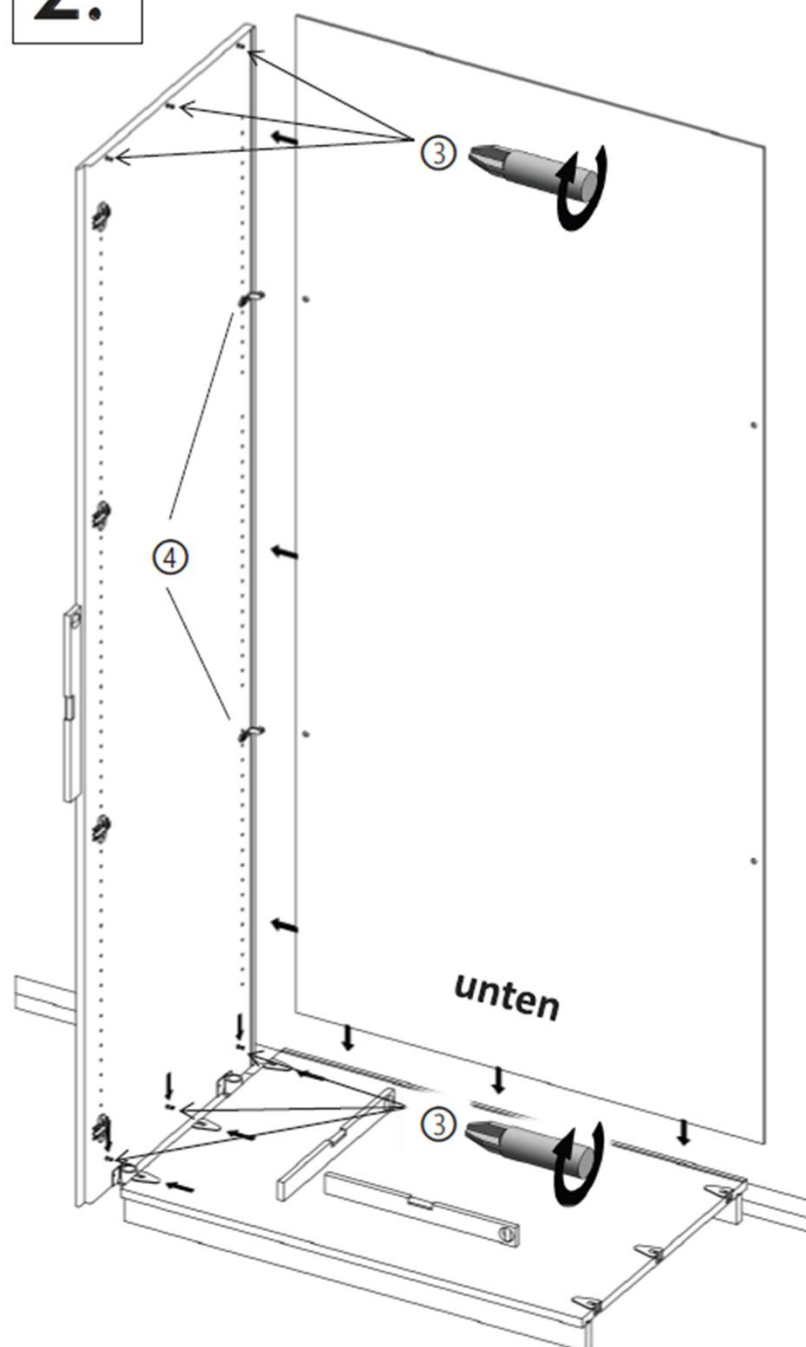


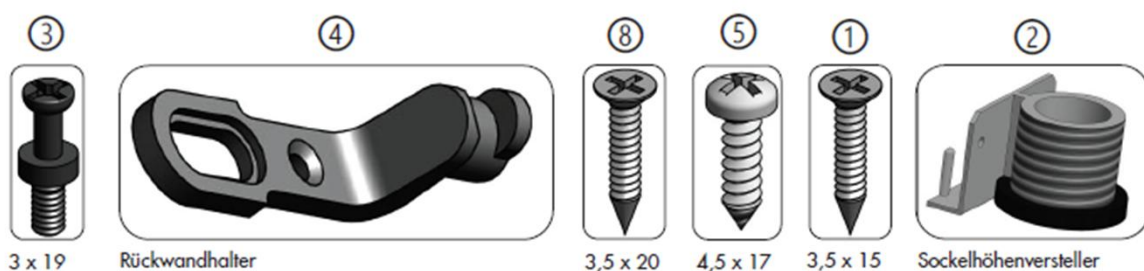


4.


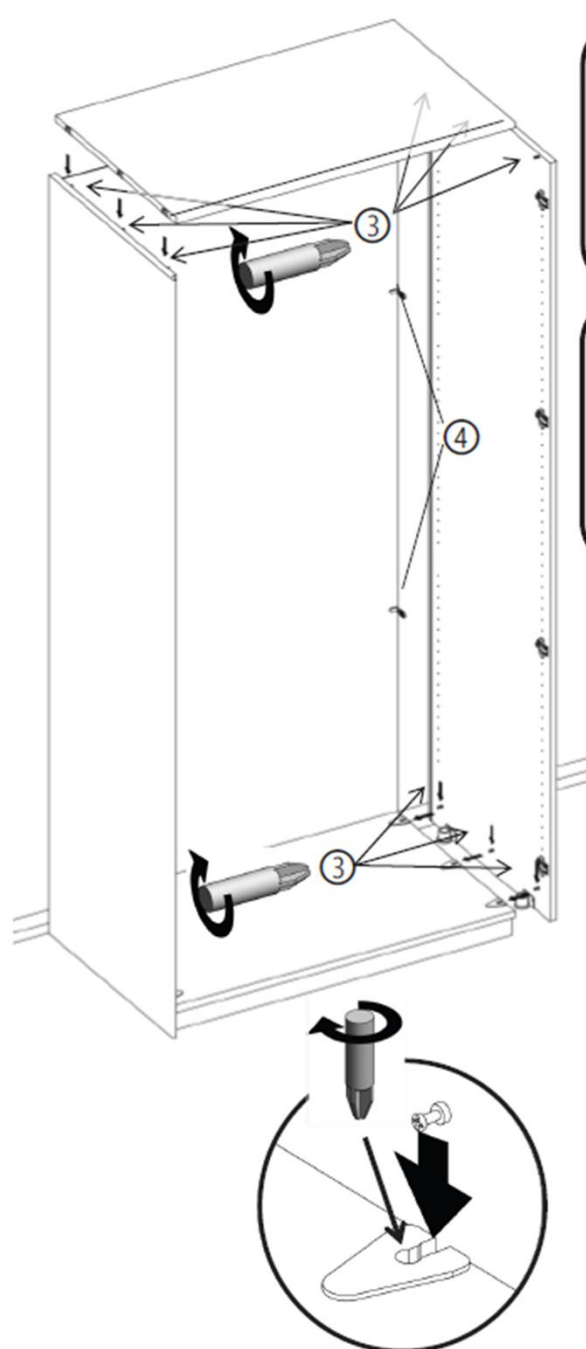



3.

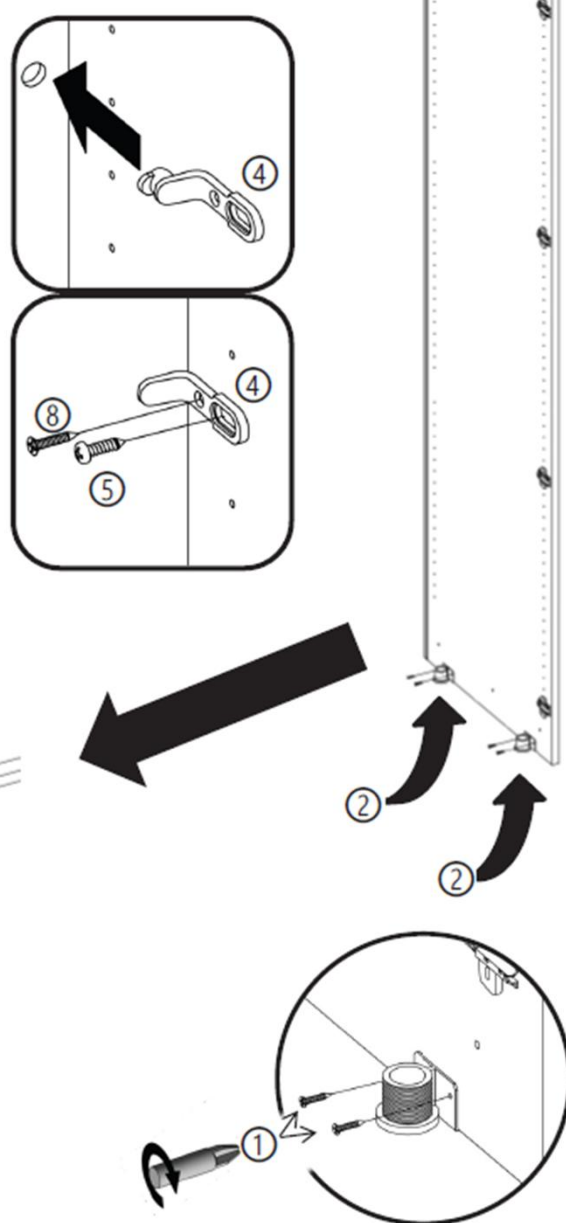

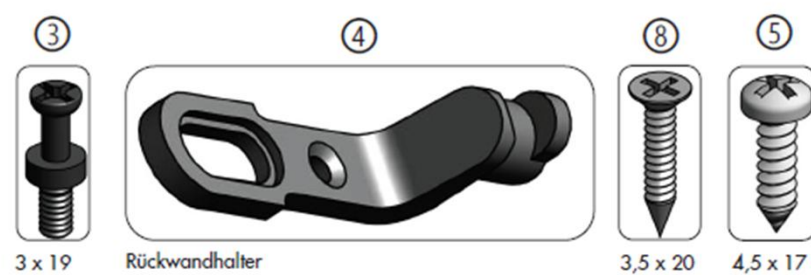


5.

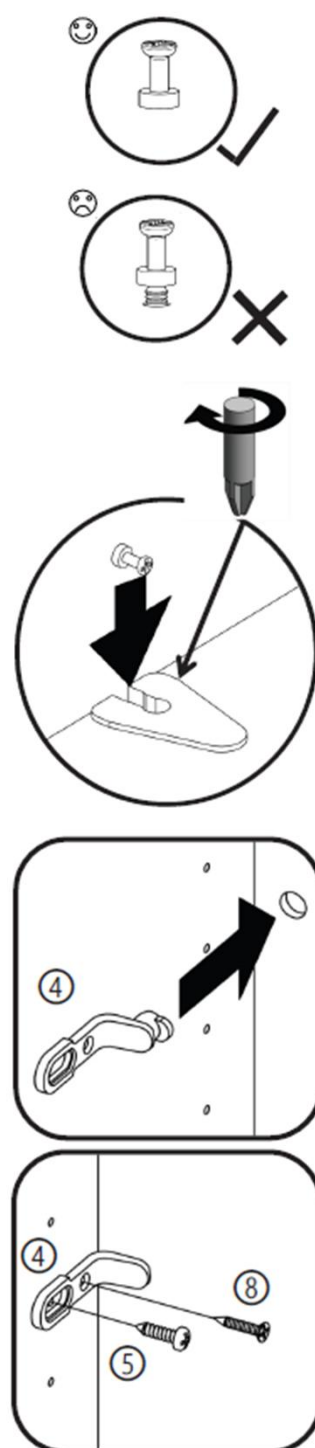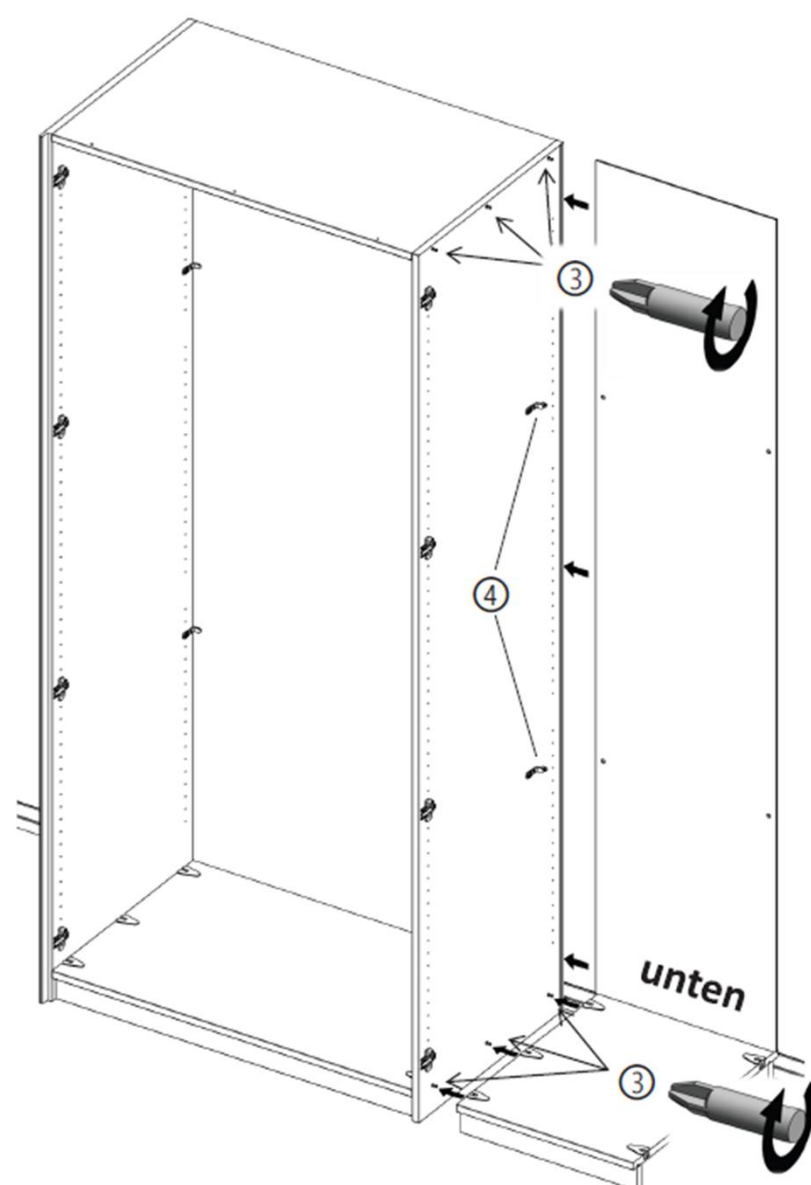




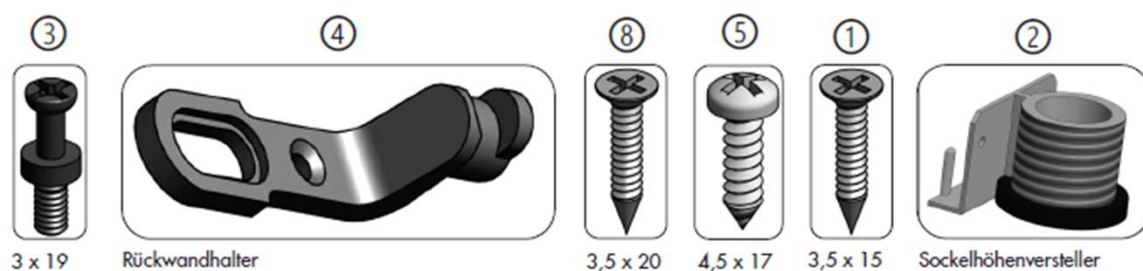



7.

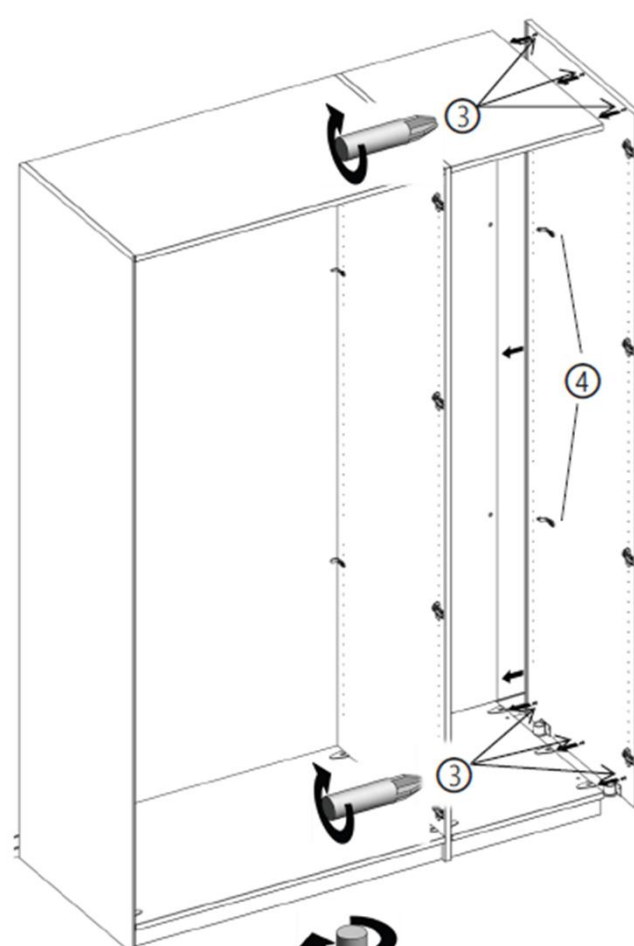


6.

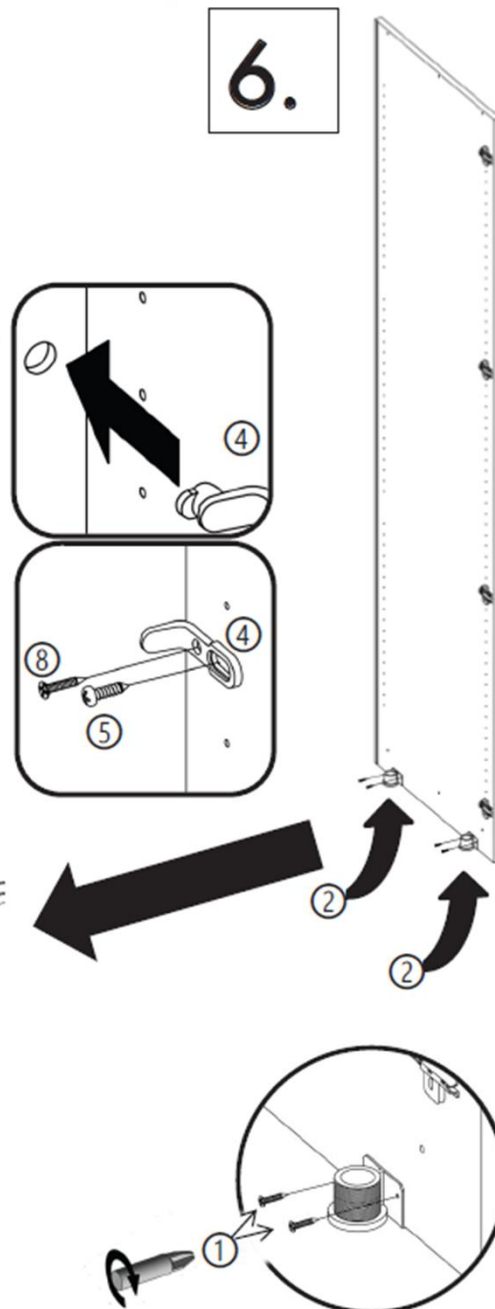

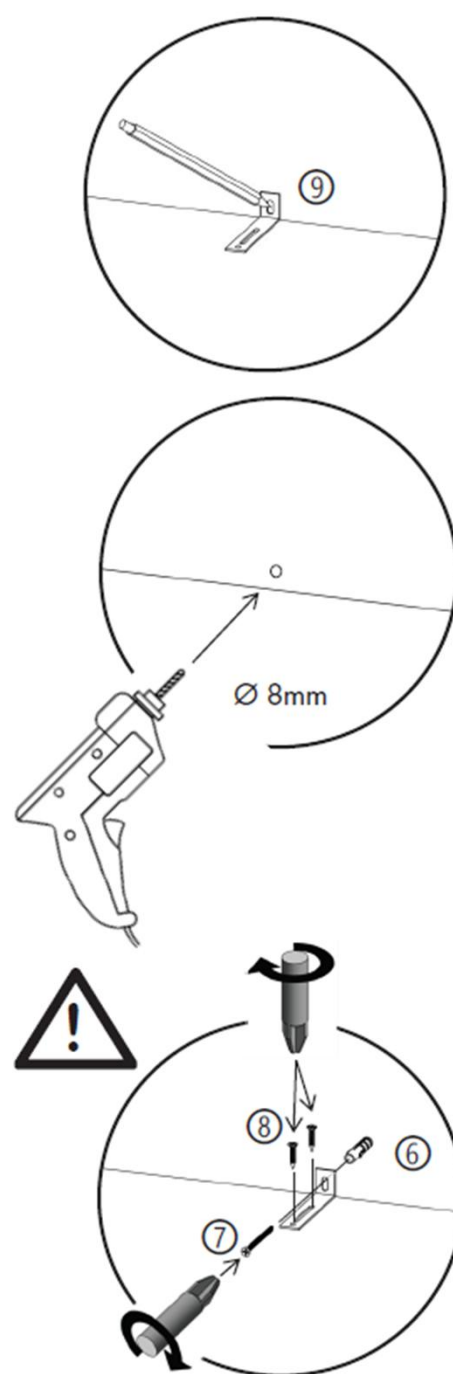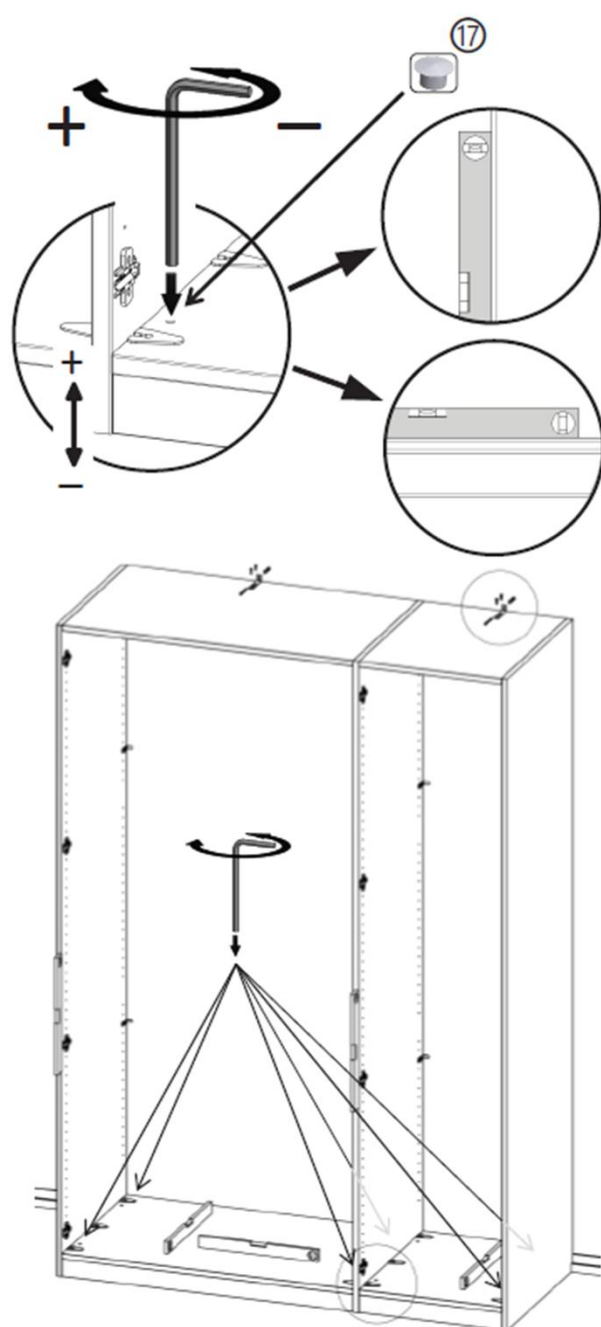
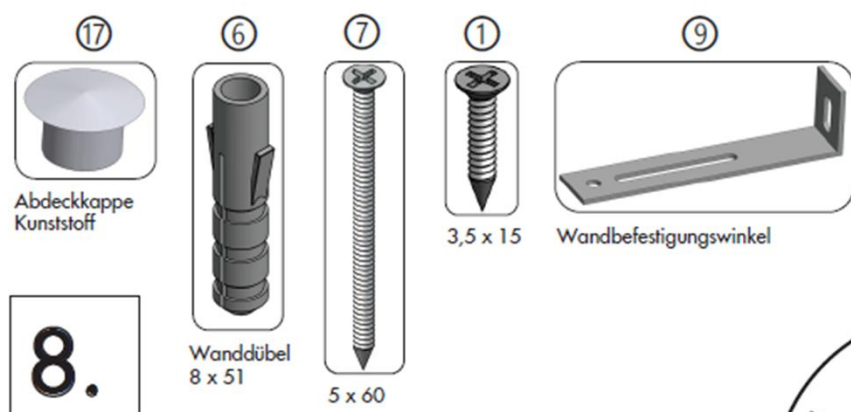


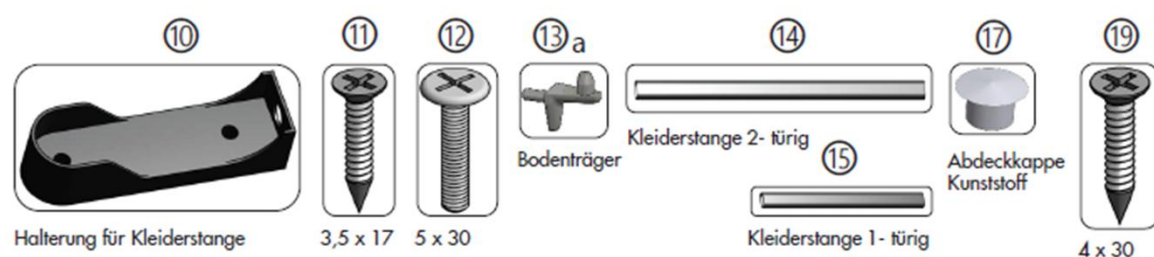


9.






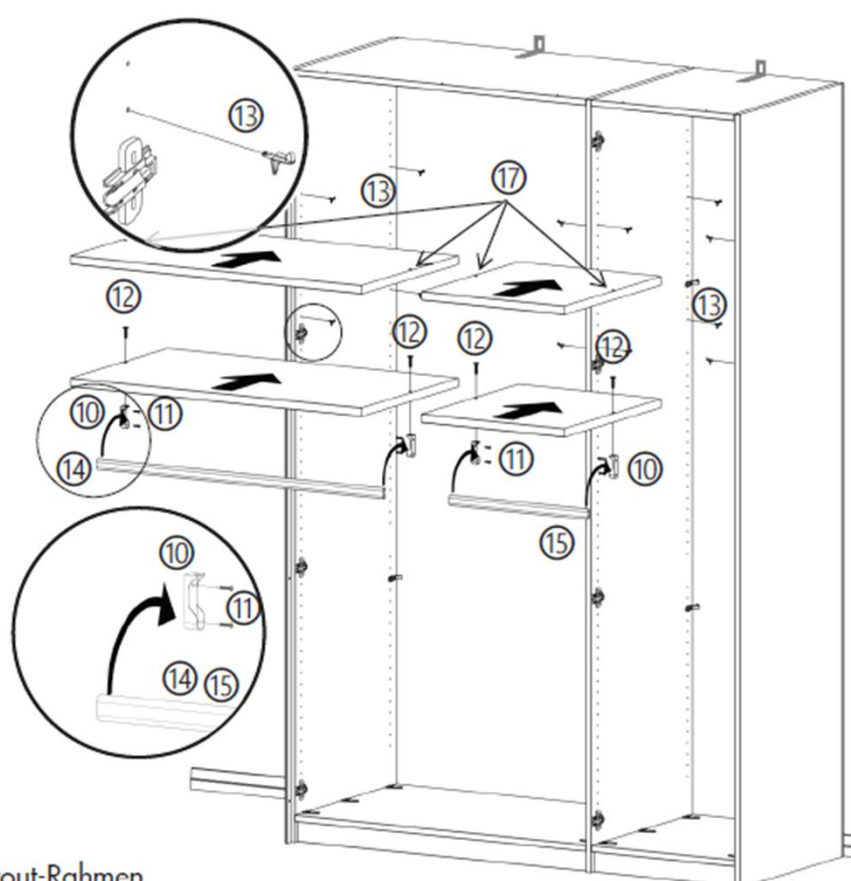



Passepartout-Rahmen
(optional)

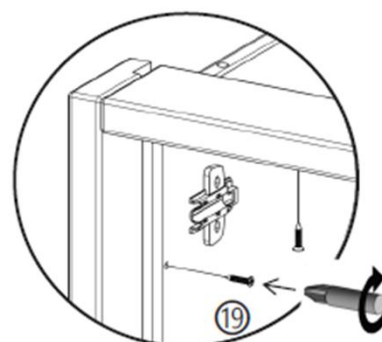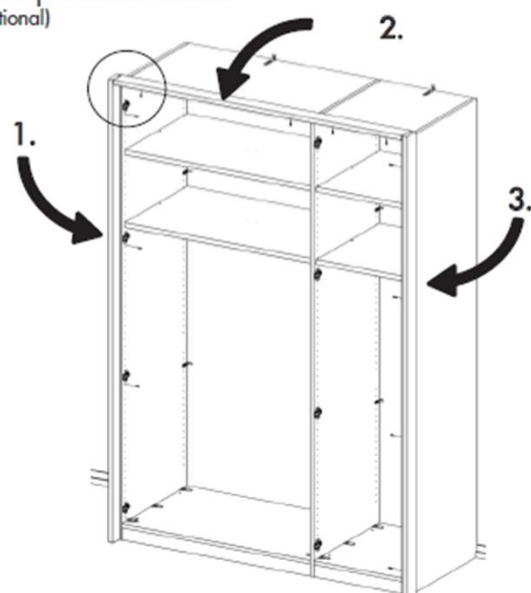

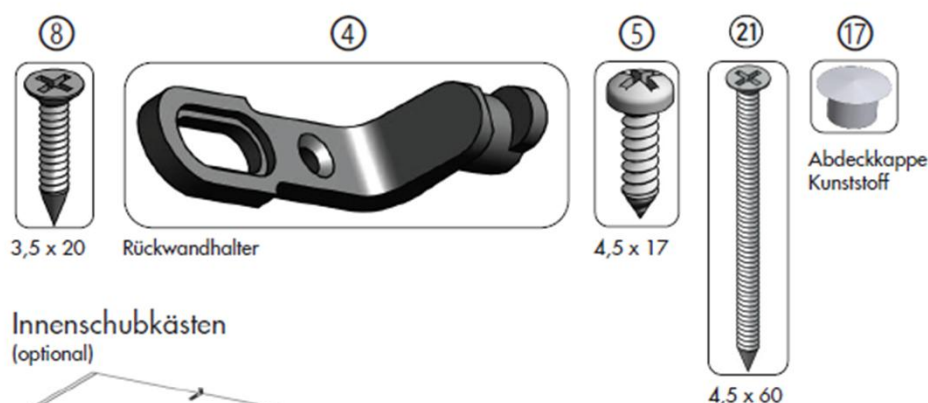


Innenschubkästen
(optional)

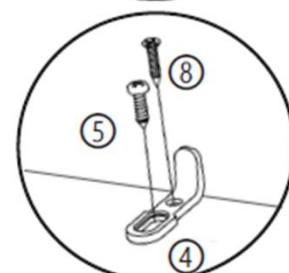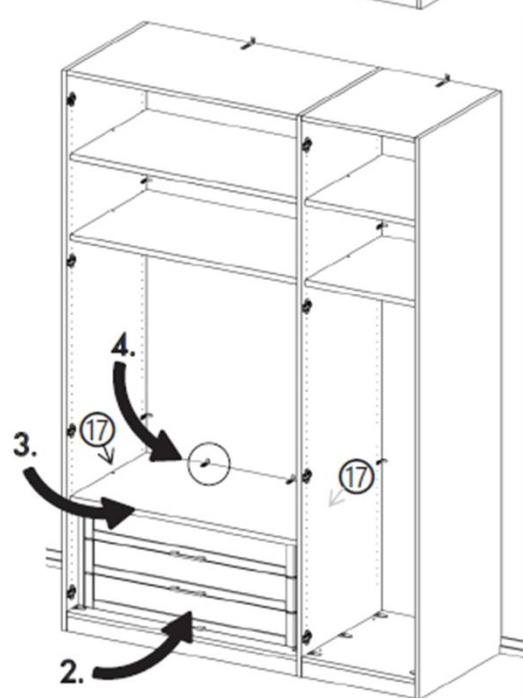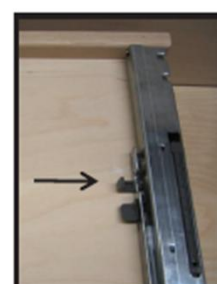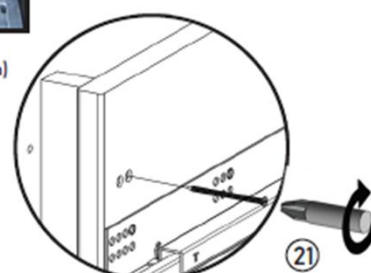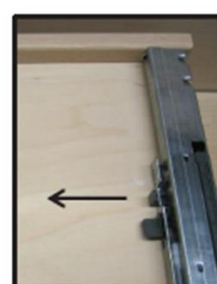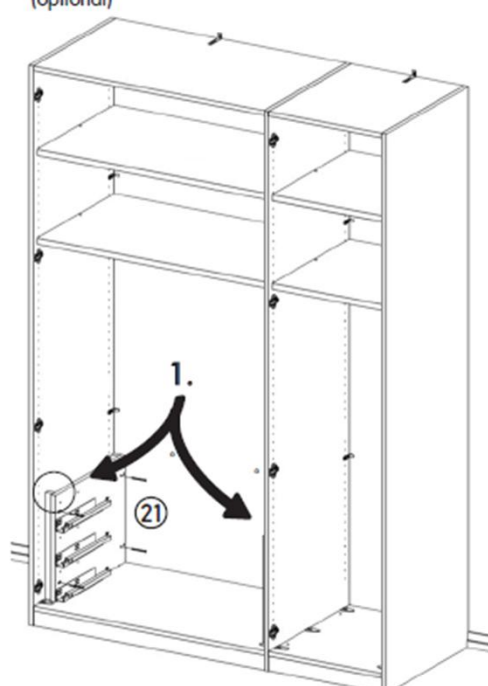

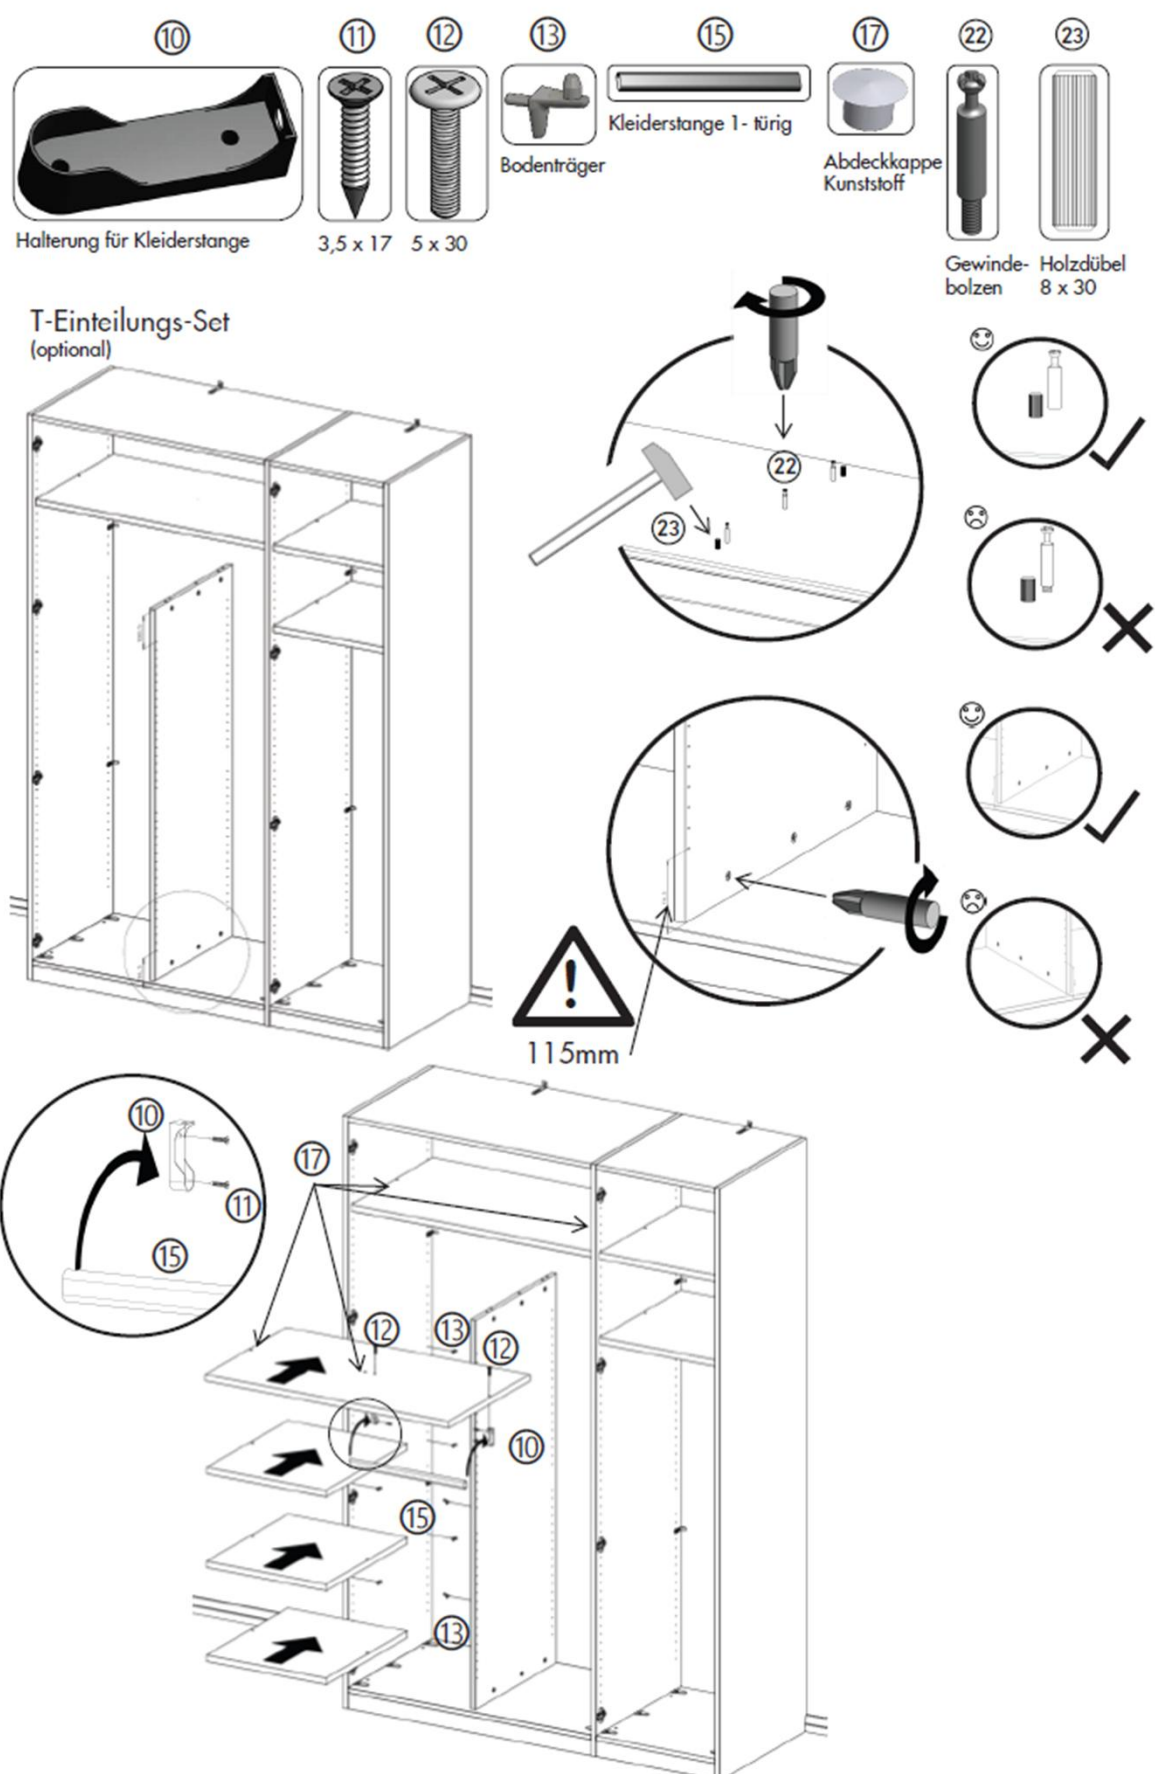


16

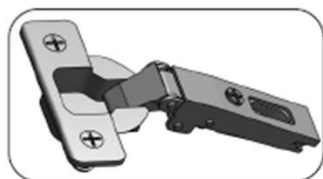

Topfscharnier

10.

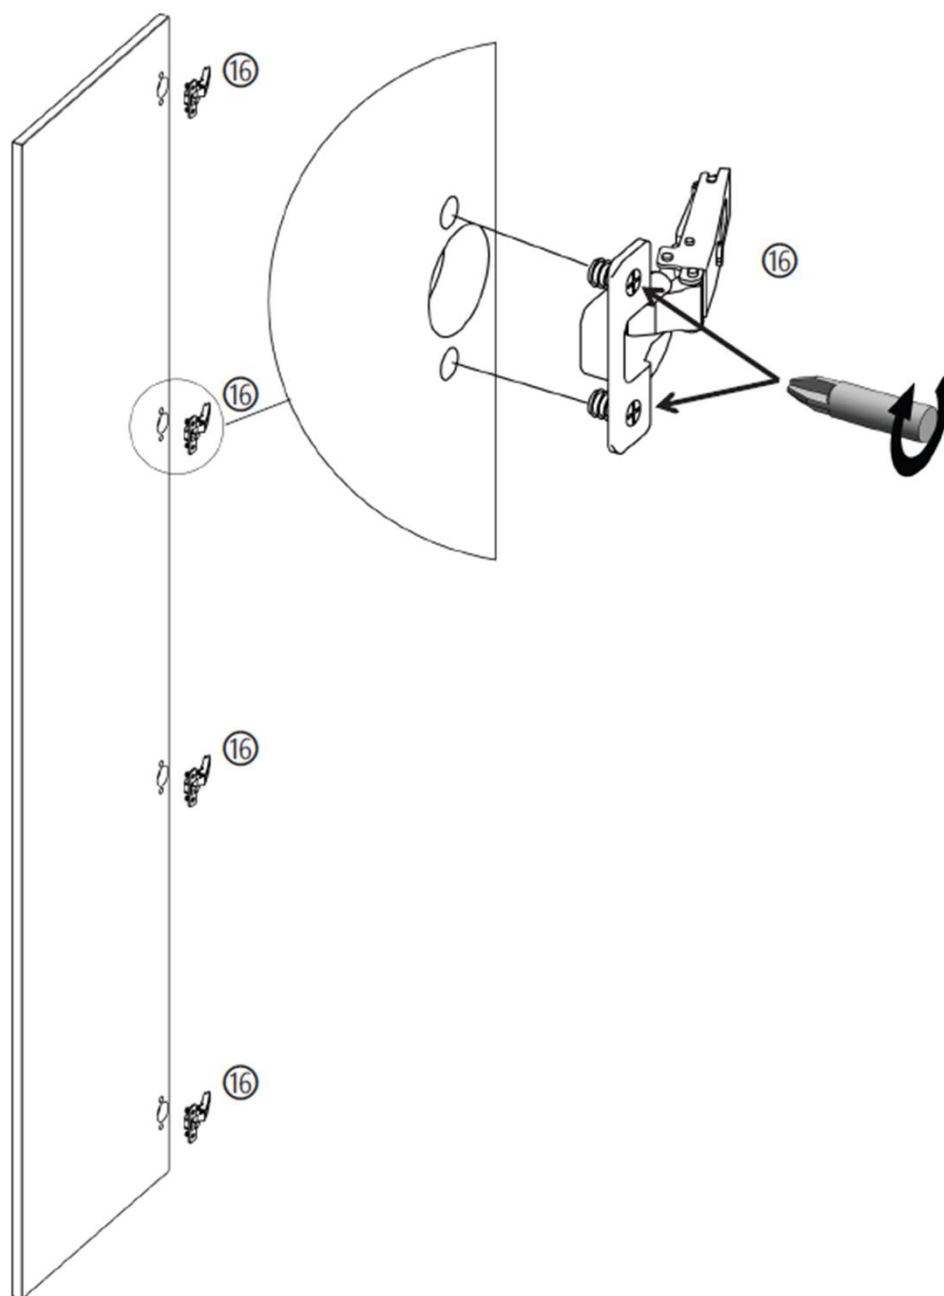


18




Abdeckkappe Topfscharnier

11.


1

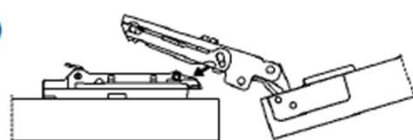


2

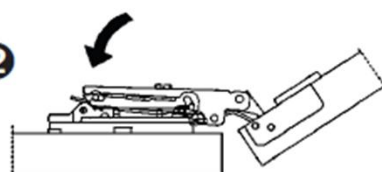




3

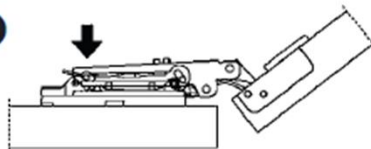

4

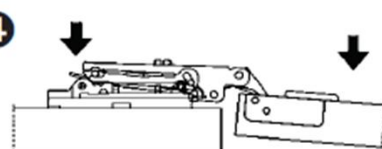

4 = Demontage

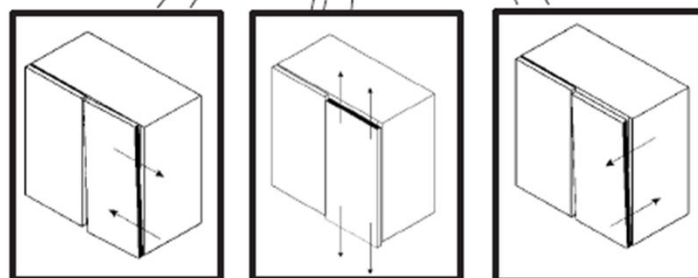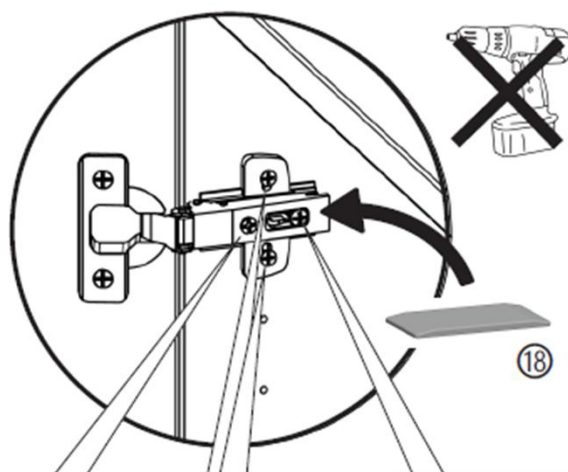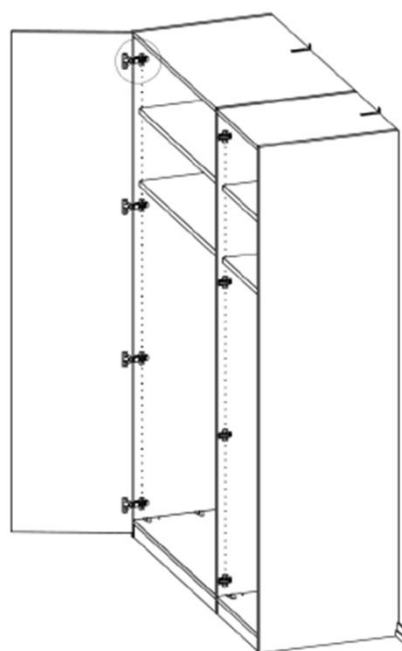

Montageanweisung Kleiderschranksüren-Beleuchtung



1. Beim Aufbau des Kleiderschranks darauf achten dass der Oberboden mit Kabelbohrung im Bereich der beleuchteten Tür eingesetzt wird.
2. Kleiderschranksüren einhängen.
3. Das Beleuchtungskabel durch den Oberboden nach oben auf den Korpus führen.
4. Die Zugentlastungstülle mit dem eingeklemmten Schutzschlauch von unten in den Oberboden drücken.
5. Das Kabel auf dem Oberboden mit Hilfe der Kabelclips fixieren.

Musterring

JÖRN

du
bist
zuhaus_

Aufbauanweisung

Bitte aufbewahren, Stand 23.09.2026

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.


Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

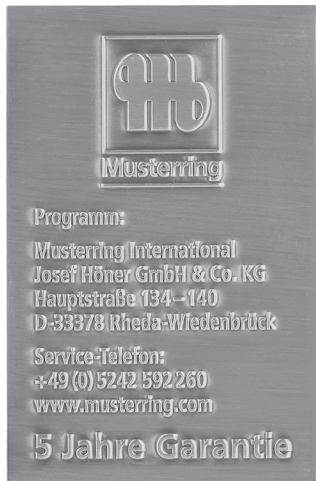

Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.



Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis

Bett und Bettkästen	Seite	4-9
Hängekonsolen ...024/025, ...724/725	Seite	10
Winkelschalter - Set (Bettkopfteil-Beleuchtung)	Seite	11
Paneelboden ...701/702	Seite	12
Garderobe	Seite	13
Kommode ...085/091/143	Seite	14-15
Rundspiegel ...031	Seite	16




Legen Sie bereit:

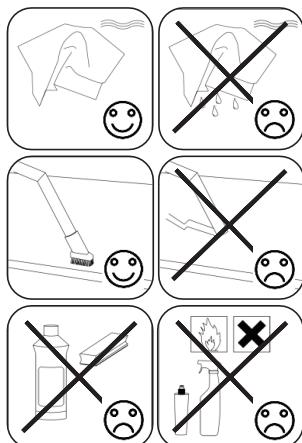


29		Schraube 3,5 x 25
30		Gewindeschraube M4 x 20
31		Euro-Schraube 6,3 x 22
32		Schraube 4 x 35
33		Schraube 4 x 35
34		Schraube 4 x 35
35		Schraube 4 x 35
36		Schraube 4 x 35
37		Schraube 4 x 35
38		Schraube 4 x 35
39		Schraube 4 x 35
40		Schraube 4 x 35
41		Schraube 4 x 35
42		Schraube 4 x 35
43		Schraube 4 x 35
44		Schraube 4 x 35
45		Schraube 4 x 35
46		Schraube 4 x 35
47		Schraube 4 x 35
48		Schraube 4 x 35
49		Schraube 4 x 35
50		Schraube 4 x 35

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F enthalten.


Aufbauanweisung Bett

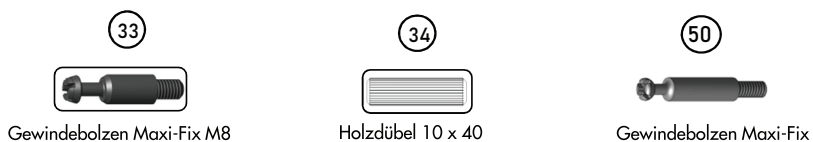


1. Gewindebolzen Maxi-Fix M8 (33) und Holzdübel 10x40 (34) im Kopfteil vormontieren.

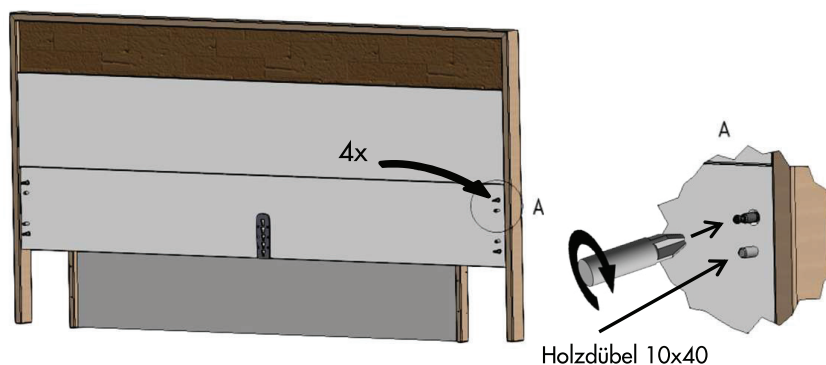

2. Gewindebolzen Maxi-Fix M8 (33), Gewindebolzen Maxi-Fix (50) und Holzdübel 10x40 (34) im Fußteil vormontieren.

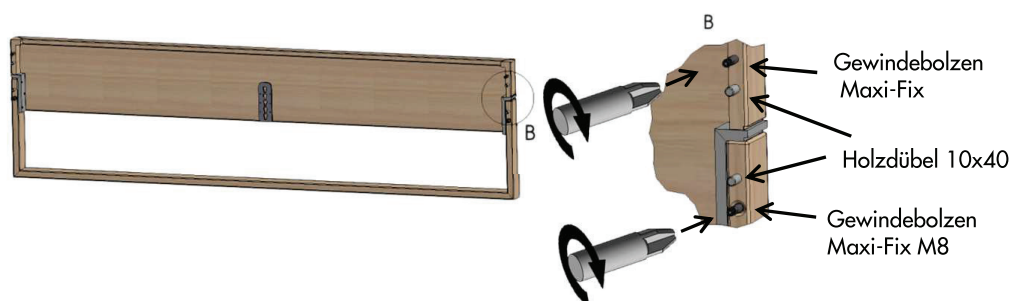


3. Bettseiten aufstecken und Maxi-Fix Verbinder anziehen.

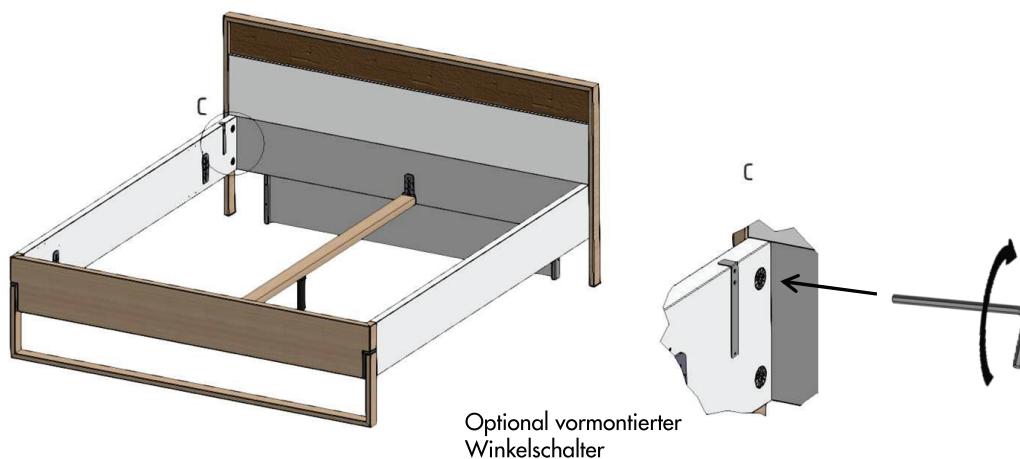

Aufbauanweisung Bett

4. Stützfuß (35) in den Mittelbalken stecken. Mittelbalken und Aufлагewinkel (36), auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage einhängen.

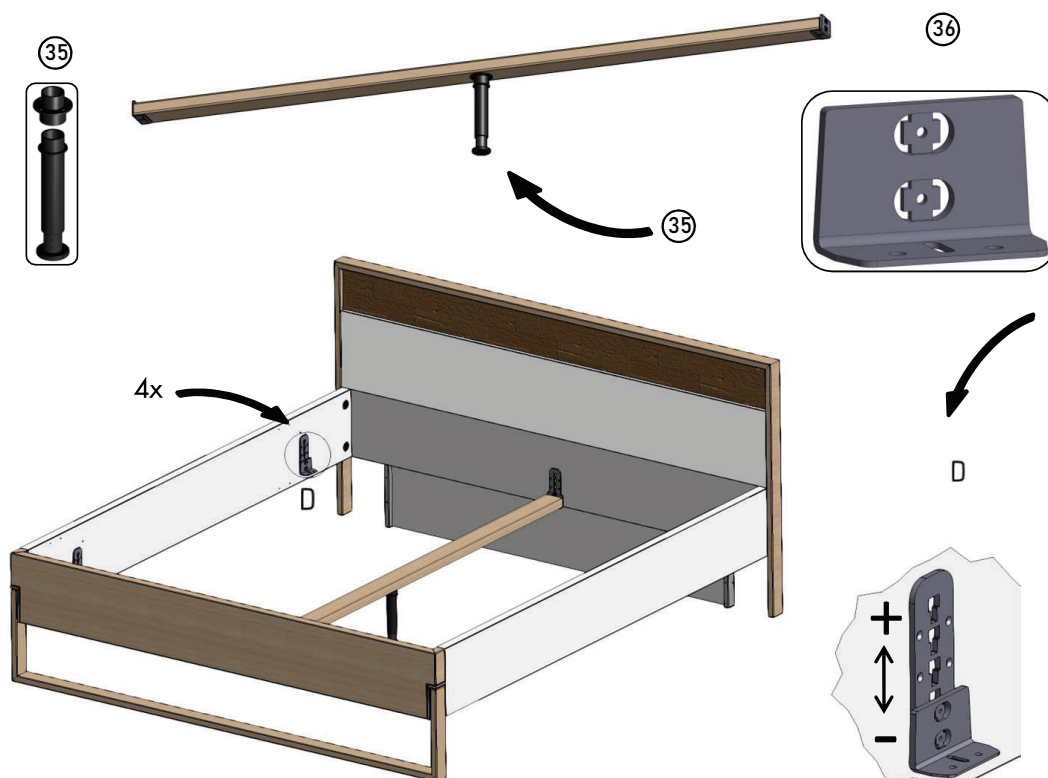


Ansicht von hinten


Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten



1. Holzdübel (46) und Gewindebolzen (45) in Bettseitenblenden vormontieren.
Verbindungsstücke mit Exzenterverbindern an die Bettseitenblenden montieren.
Gewindebolzen (45) in die Bettkopfteilblende (1) vormontieren.
Nun werden die Bettseitenblenden (2) mit Exzenterverbindungen an die Bettkopfteilblende (1) montiert.

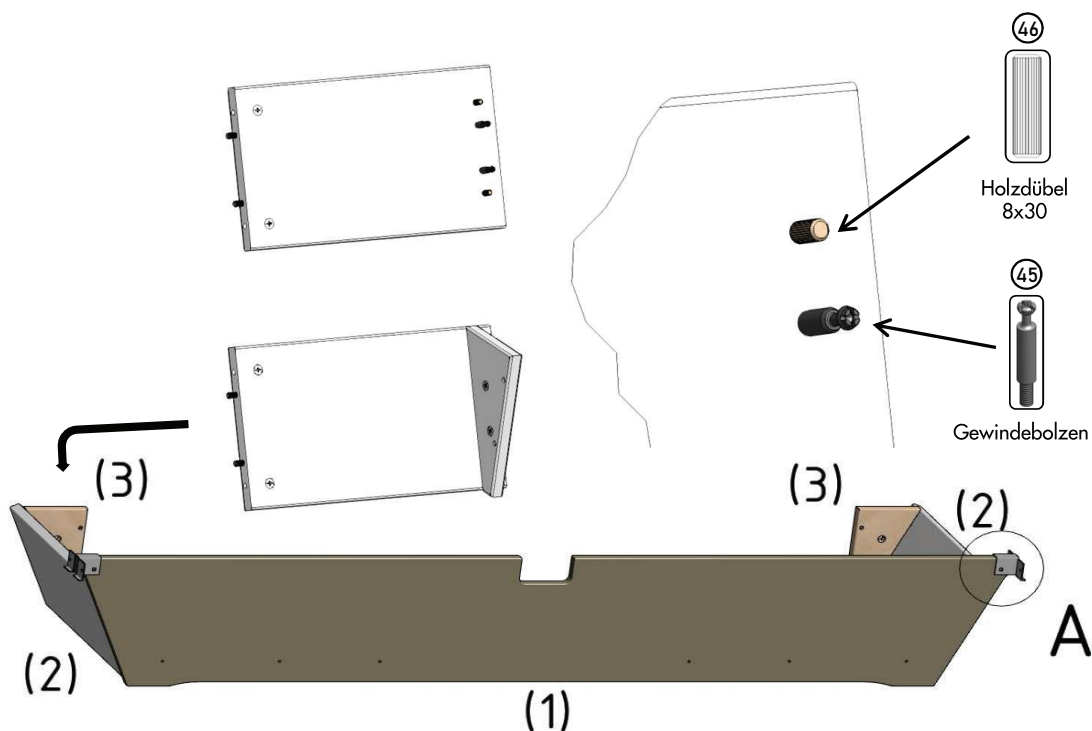


2. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) werden die Bettsockelverbinder montiert.
(Flachrundschrabe M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)

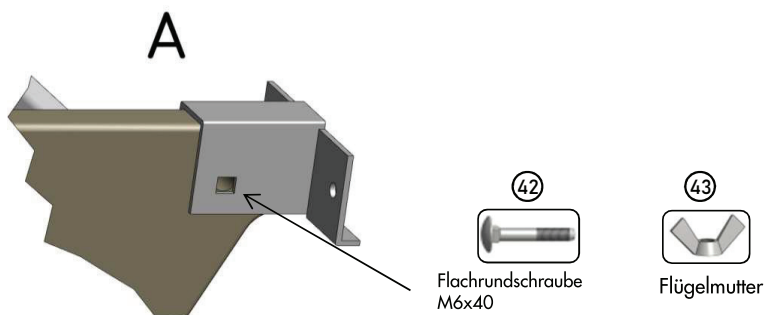


Aufbauanleitung Bett mit Bettschubkasten

3. Nun wird das Bettkopfteil (4) aufrecht an die Wand gestellt und mit der vormontierten Kopfteilblende (1+2+3) verschraubt. (4x Schraube 4x40mm)

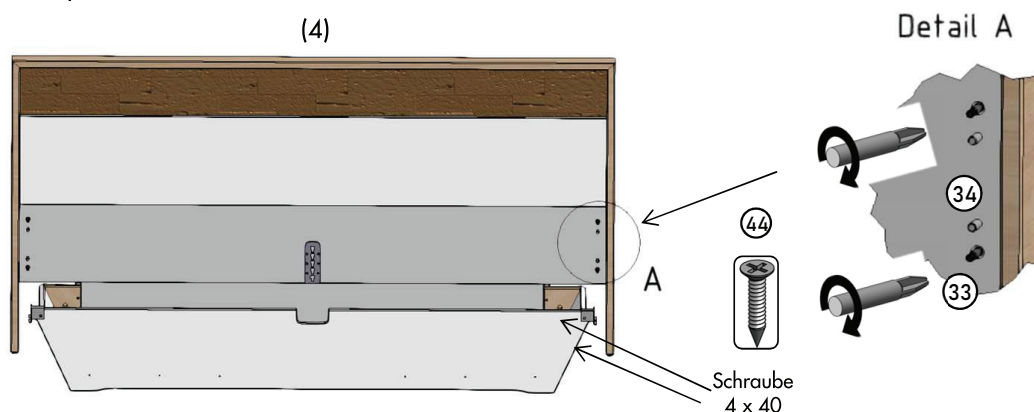

4. Jetzt die Gewindebolzen (33) und Holzdübel (34) im Kopfteil vormontieren, dann die Bettseiten (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (4) montieren (4 x Maxifix Beschlag, 4 Holzdübel 10x40 mm) und anschließend mit der Bettkopfteilblende verschrauben. (Position ist markiert Euroschraube 6,3x22).

5. Oberhalb der Bettfußteilblende (6) wird der Sockelverbinder vormontiert. (Flachrundschrabe M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail B).

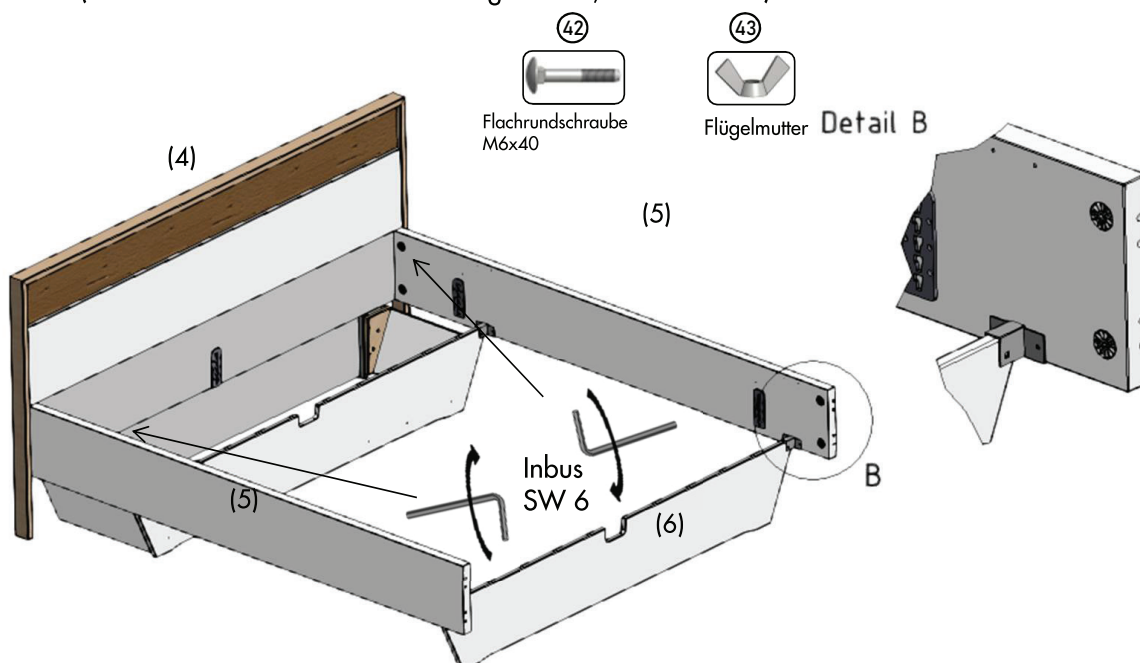


6. Die Bettfußteilblende (6) kann jetzt mit den Bettsockelverbindern an den Bettseiten (5) verschraubt werden. (Position ist markiert Euroschraube 6,3x22).


Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten




7. Bettfußteil mit Holzdübel und Gewindebolzen vormontieren (siehe Seite 4). Anschließend wird das Bettfußteil (7) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (5) befestigt.

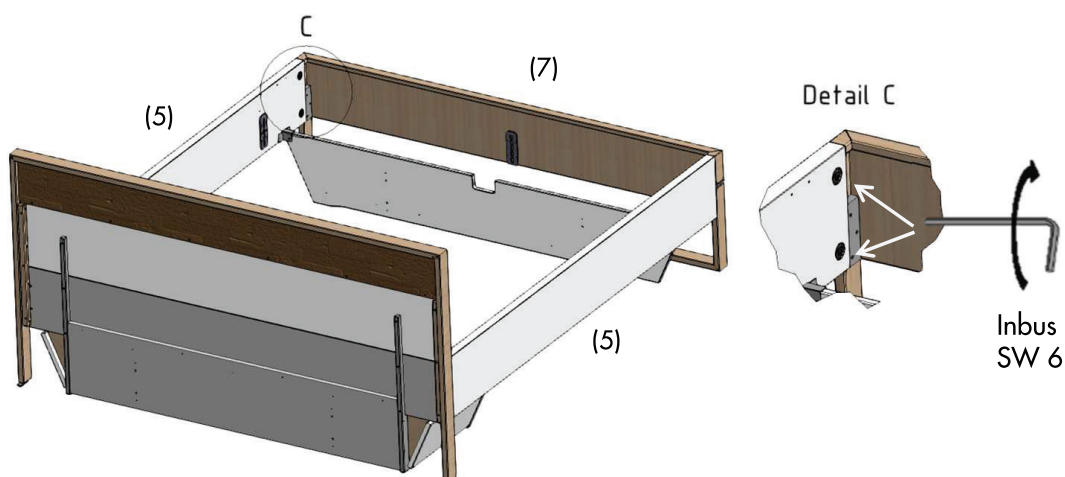


8. Stützfuß (35) im Mittelbalken montieren. Mittelbalken und Auflegewinkel (36), auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.

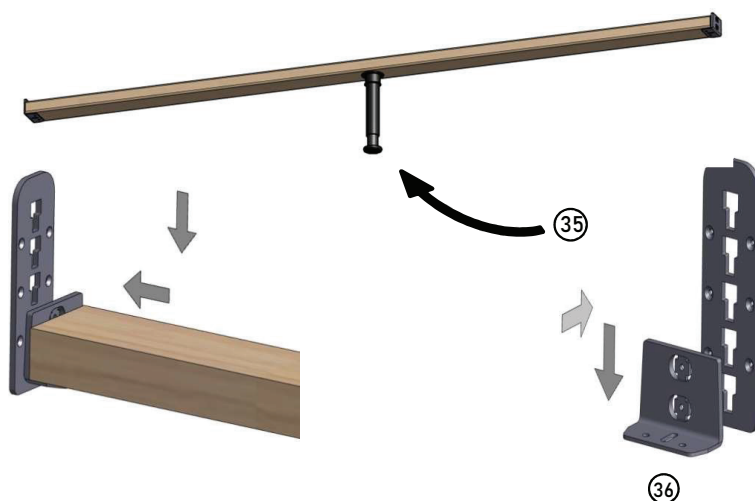

Aufbauanweisung Bett mit Bettschubkasten

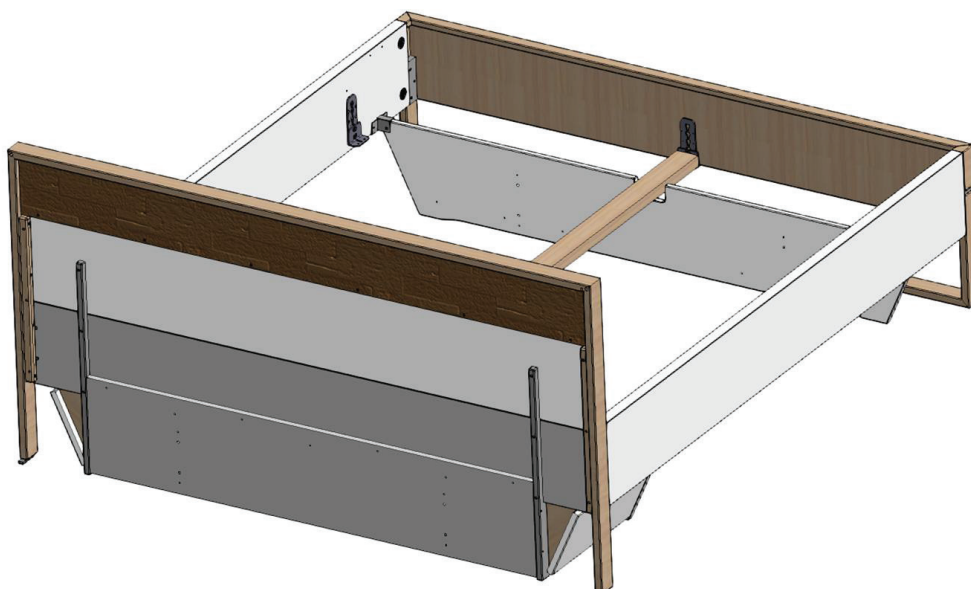


9. Die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen einsetzen und zur Bettmitte schieben, bis Sie einrasten .

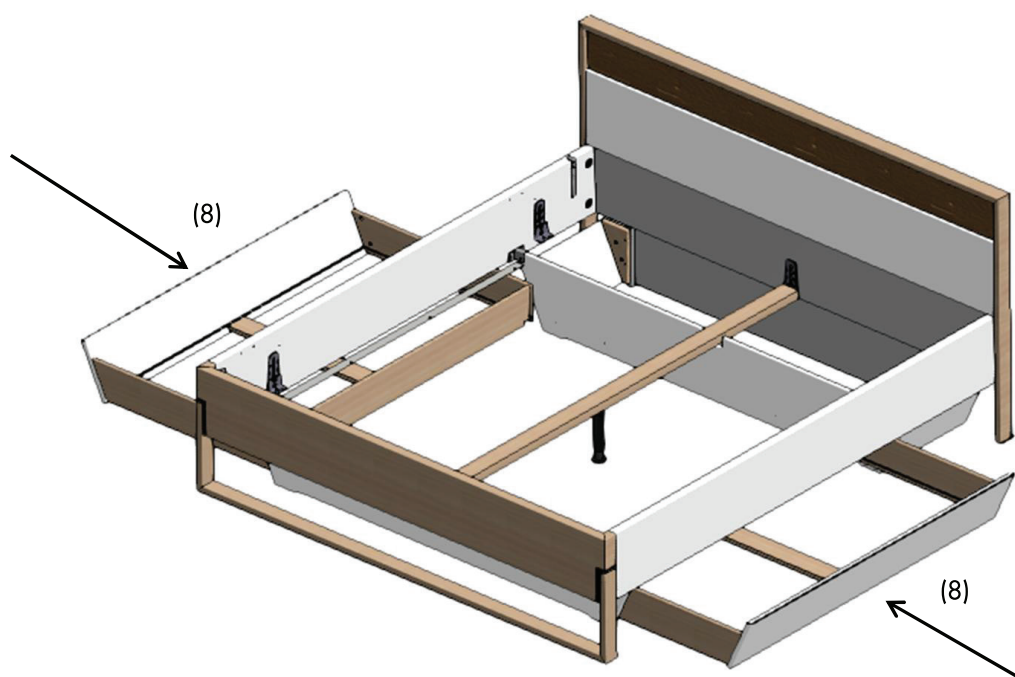

Aufhängepunkte Hängekonsolen ...024 , ...025 , ...724 und ...725

1. Bohrungen $\varnothing$ 8mm laut Skizze bohren, Wandschienen anschrauben und Konsolen aufhängen.
2. Hängekonsolen ausrichten (siehe Seite 15).

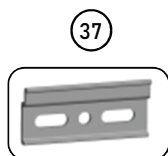

Aufhängeschiene

38




Zylinderkopfschraube 5,5 x 60




39





Wanddübel 8 x 51



Bohrung $\varnothing$ 8mm

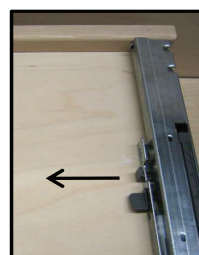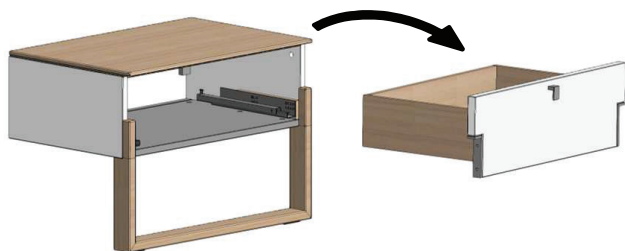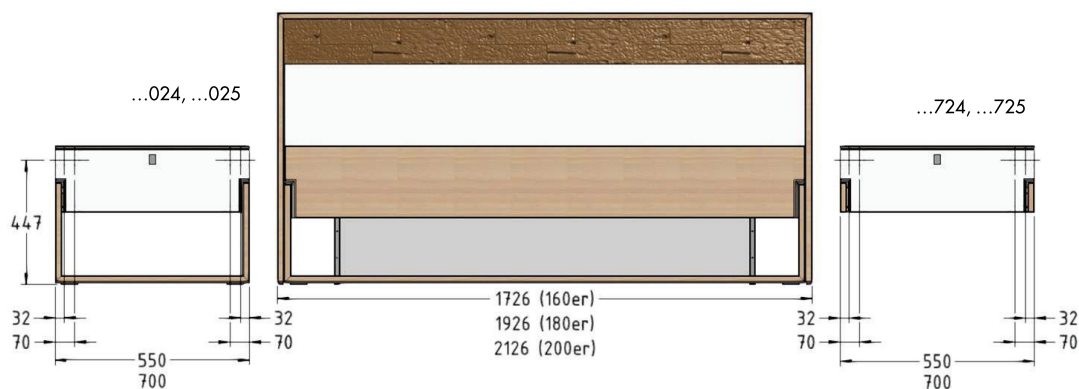


Zarge entriegeln (Sicht unter Schubkasten)

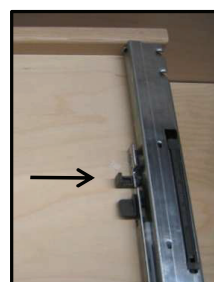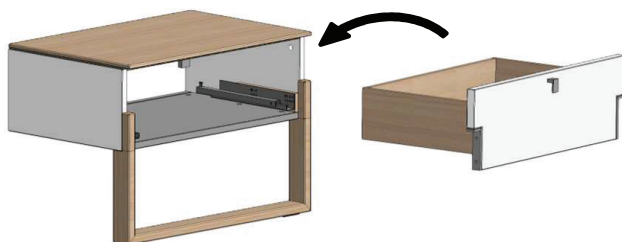

Zarge verriegeln (Sicht unter Schubkasten)

Anschlussschema Winkelschalter – Set (mit Bettkopfbeleuchtung)

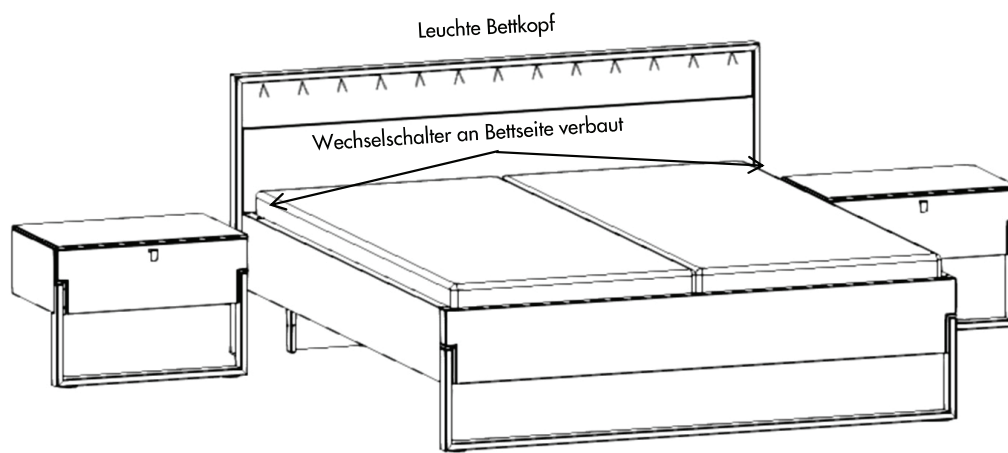

Leuchte Bettkopf



Wechselschalter an Bettseite verbaut



Wechselschalter an Bettseite verbaut



Winkelschalter an Bettseite verbaut


Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)



Netzstecker erst nach vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

Aufhängepunkte Paneelboden 400 und 900mm



1. Bohrungen $\varnothing$ 8mm laut Skizze bohren, Schrauben 5x60mm einschrauben und Paneele aufhängen.



Wanddübel 8 x 51



Schraube 5 x 60

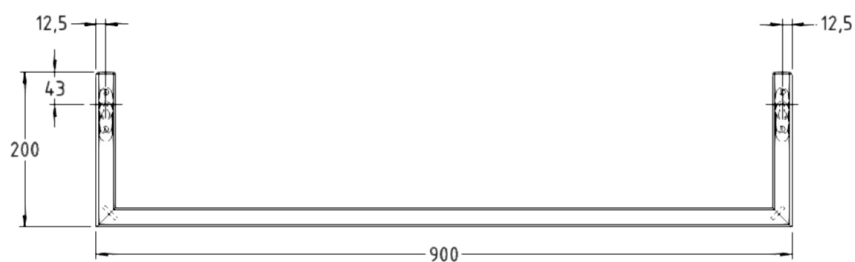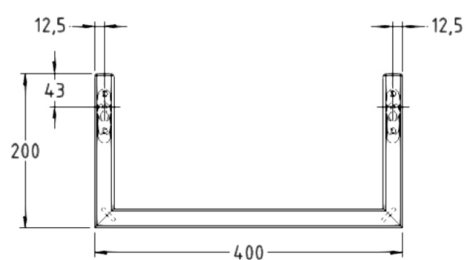

Aufbauanweisung Garderobe ...722

1. Aufhängeleiste nach der Abbildung bohren und an der Wand montieren.

38




Zylinderkopfschraube 5,5 x 60

39






Wanddübel 8 x 51

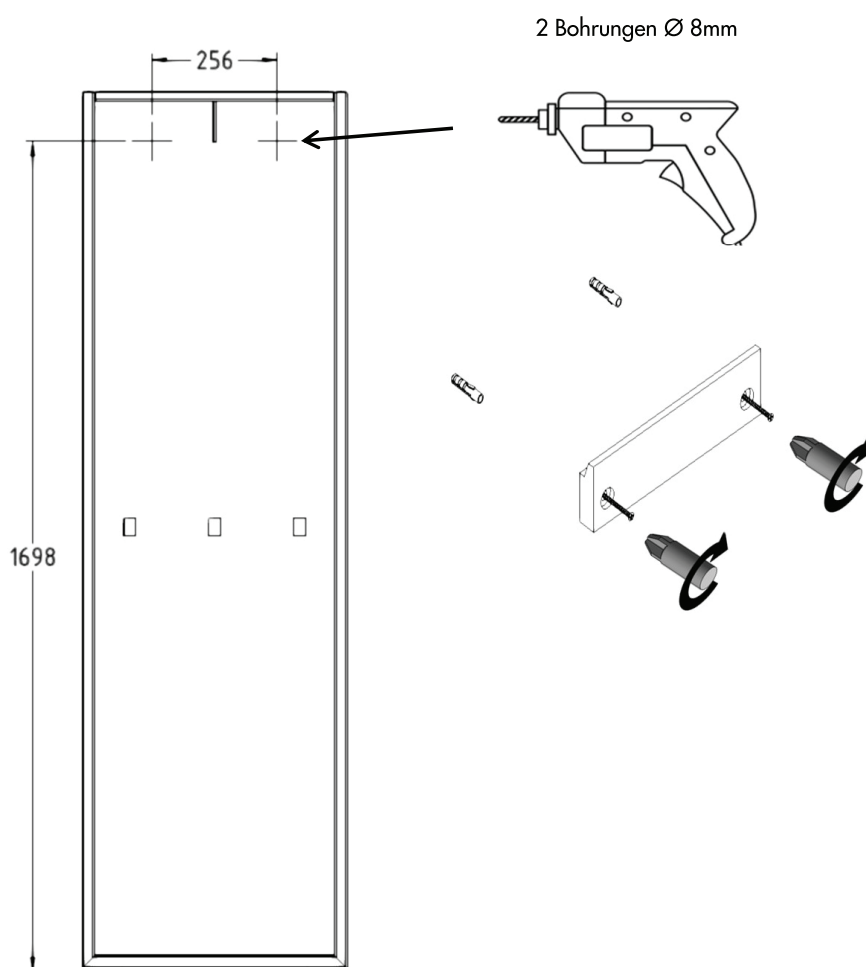


Aufbauanweisung Kommode ...085, ...091 und ...143)

1. Bohrungen $\varnothing$ 8mm laut Skizze bohren, Wandschienen anschrauben und Kommode aufhängen.
2. Kommode ausrichten

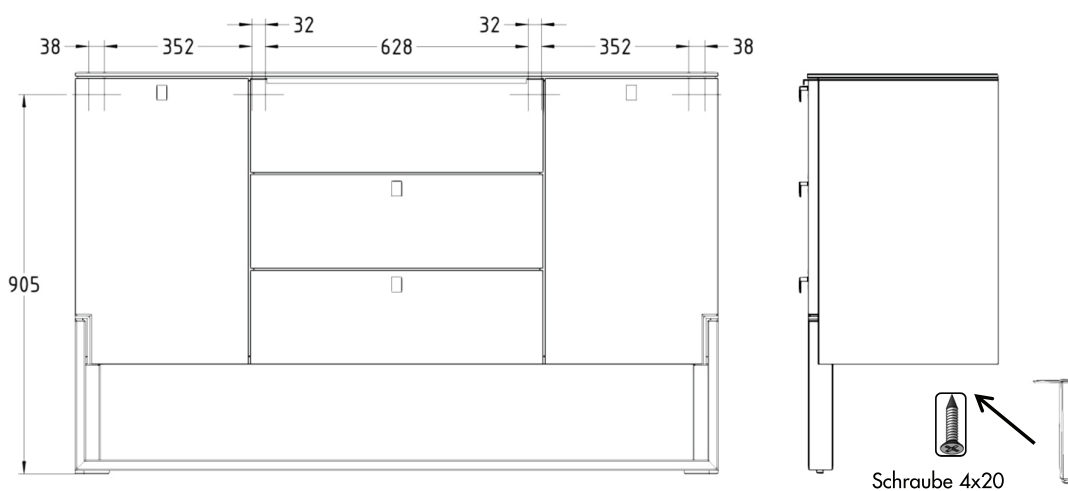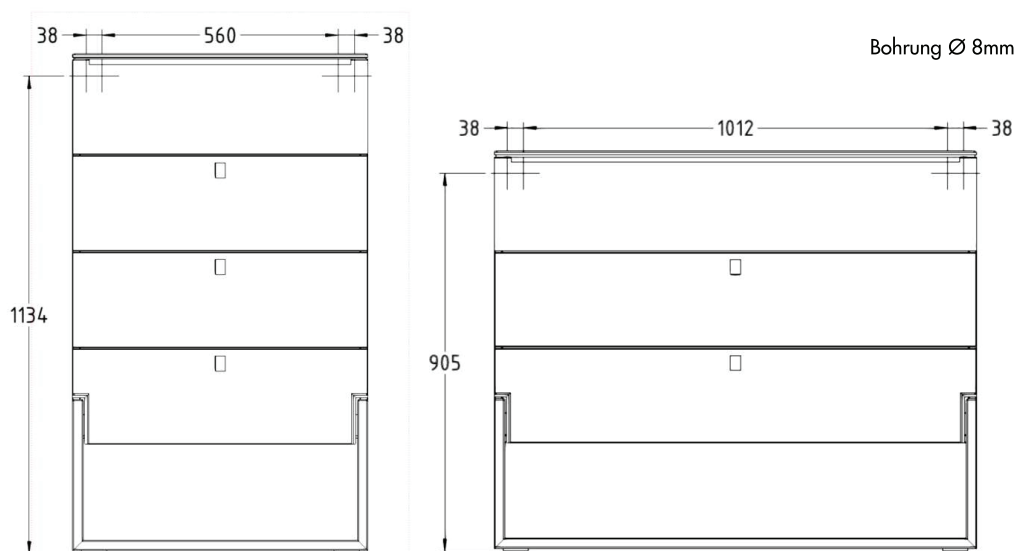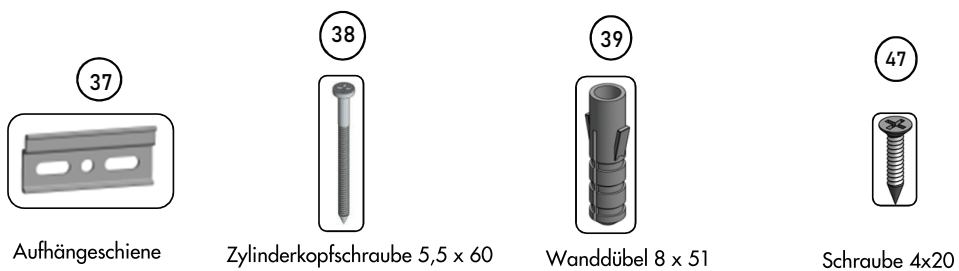


Optional Stützfuß hinten

Aus – und Einbau Schubkasten Kommode

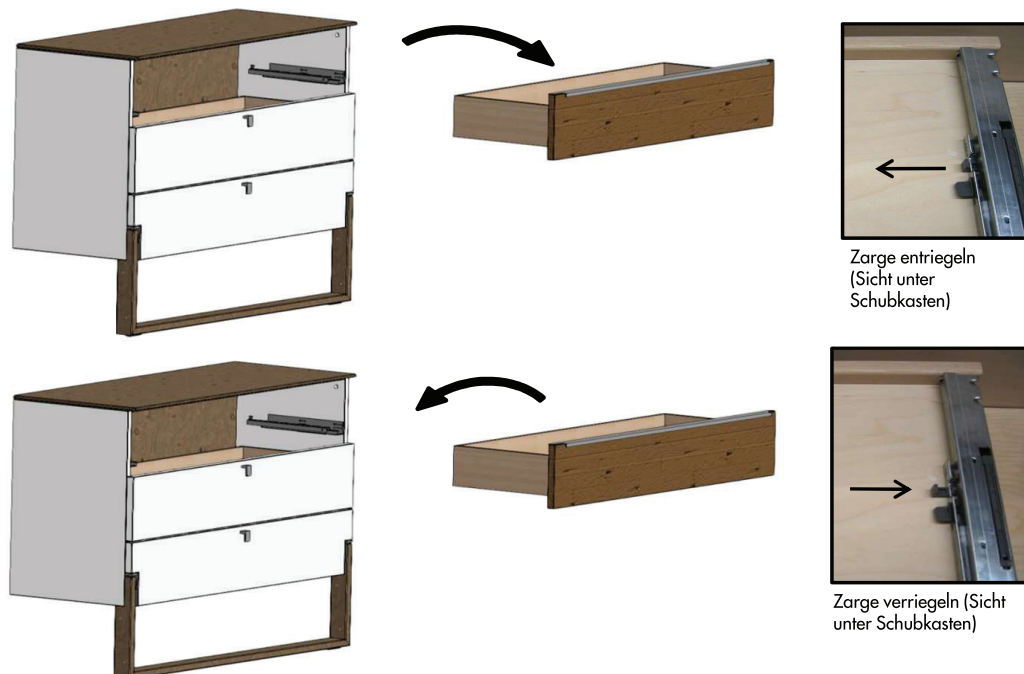

Einstellung Aufhänge Beschlag

1. Bevor der Hängeschränk aufgehängt wird, die Beschläge etwas heraus drehen (siehe Abbildung 1).
2. Nun kann der Hängeschränk an die Wand gehängt werden.
3. Durch die Bohrung von innen kann die Höhe (siehe Abbildung 2) ausgerichtet werden.
4. Anschließend von innen durch die Bohrung die Beschläge wieder anziehen (siehe Abbildung 1).
5. Zum Schluss werden die Abdeckkappen in die Bohrung der Rückwand eingesetzt (siehe Abbildung 3)

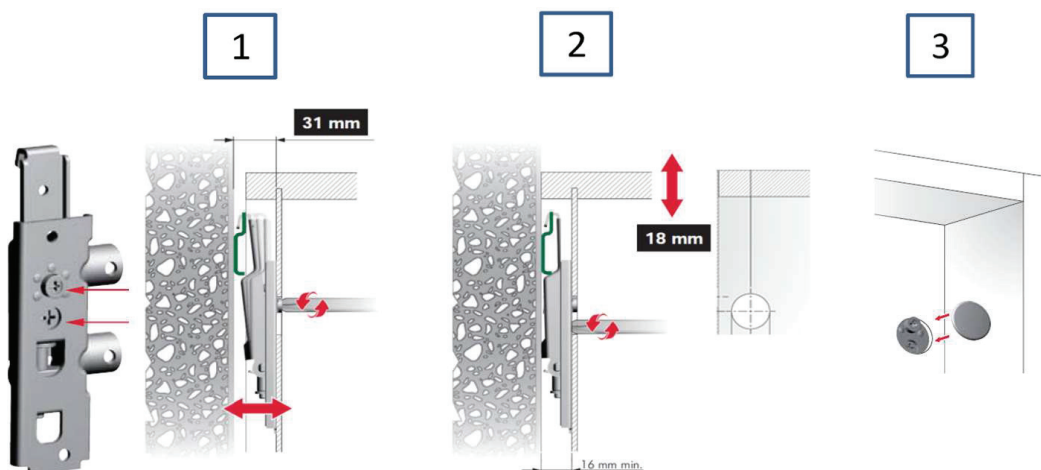

Aufhängepunkte - Rundspiegel

