

set
one

Hier
beginnt
Wohnen.

by Musterring

Betriebsanleitung



stamford

SCHLAFEN

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf set one Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen sind im Garantiezertifikat aufgeführt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die set one Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




























Zu bestellen unter www.musterring-care.com.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel





Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

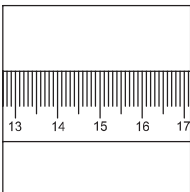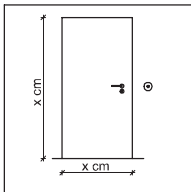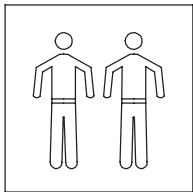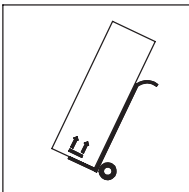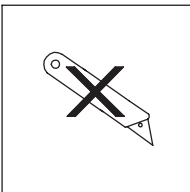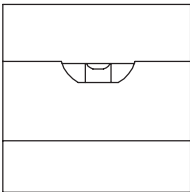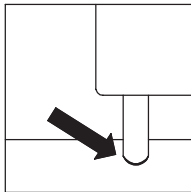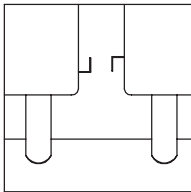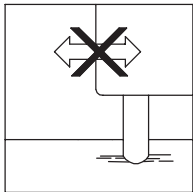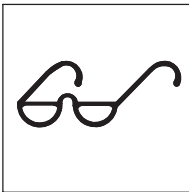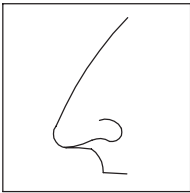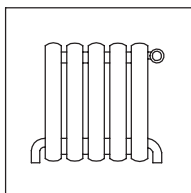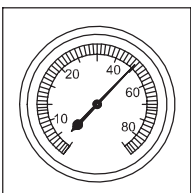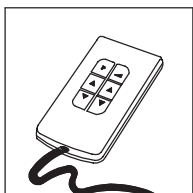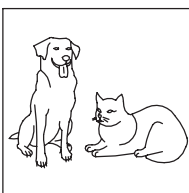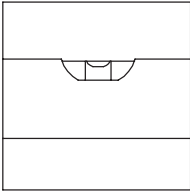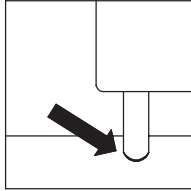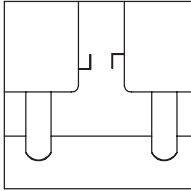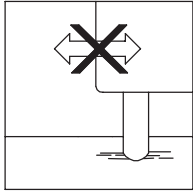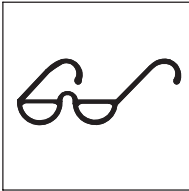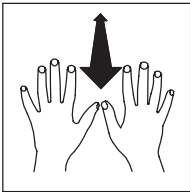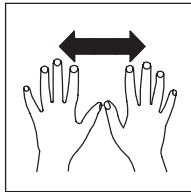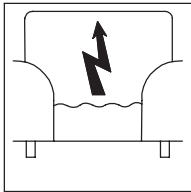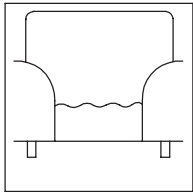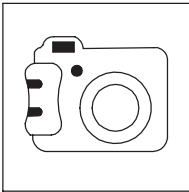
Aufbau						
	Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten	Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen	Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein	Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal	Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten	
						
	Nicht durch die Verpackung schneiden	Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung
Betrieb						
	Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch	Mindestabstand zu Heizquellen beachten	Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte	Betriebsanleitung beachten	Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen	
						
	Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung	
Wartung						
	Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen	Polsterbezüge regelmäßig glätten	Statische Aufladung der Bezüge möglich	Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung	Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht	


**set
one**
by Musterring

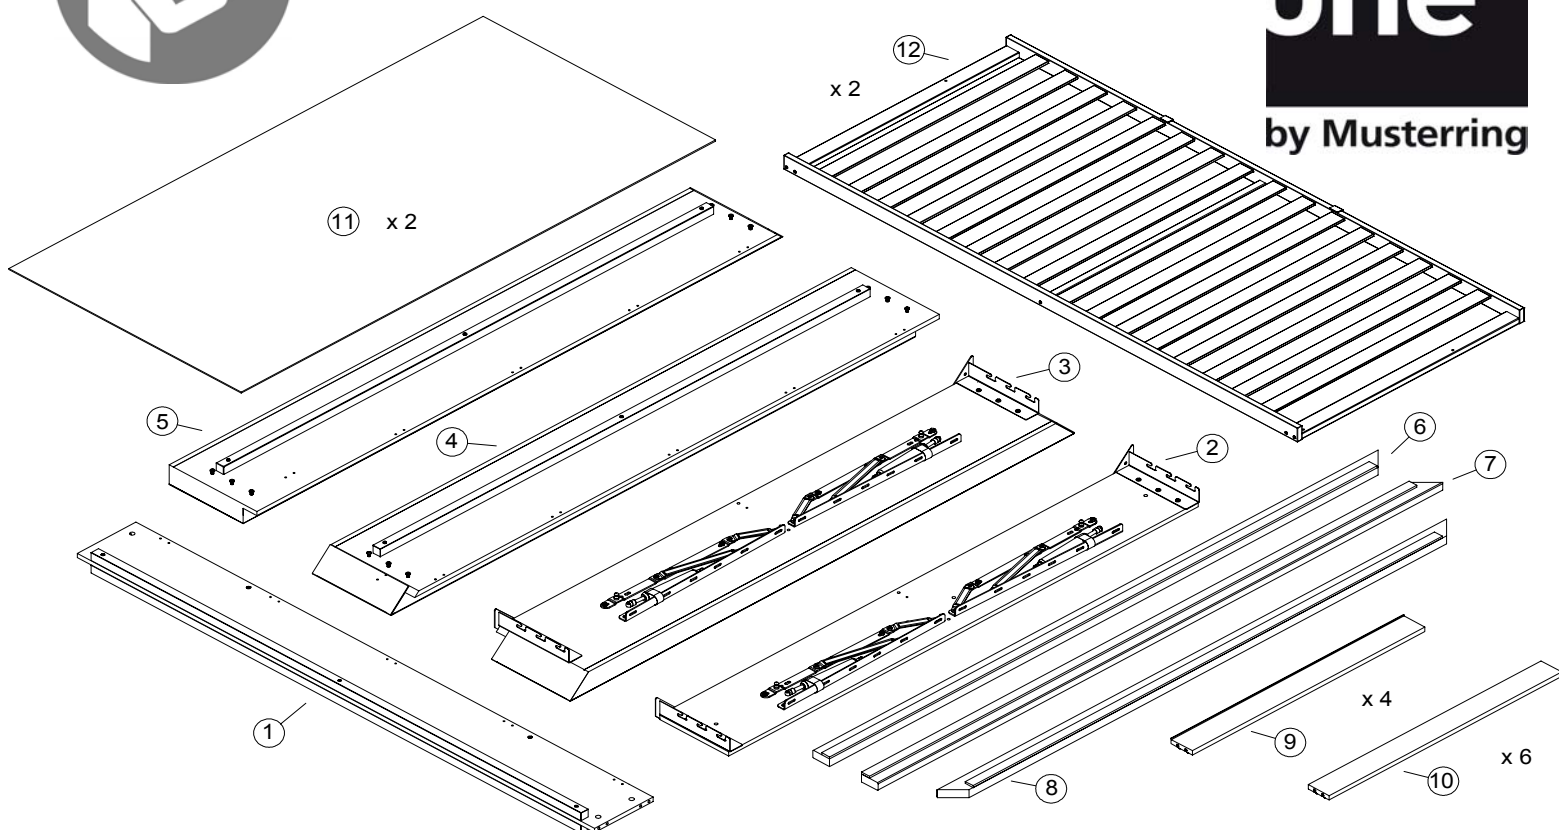




A10 BT1390	B1 MM1016	B16	C1 MM1121	P15 MM1199	P17 MM1180	J28 MM1139	J29 MM1140
4	4	40	4	4	15	4	4

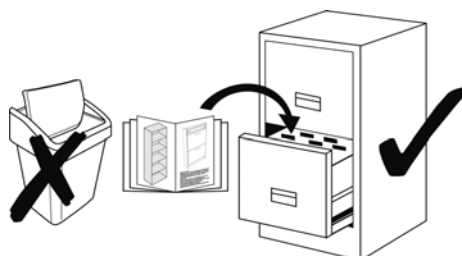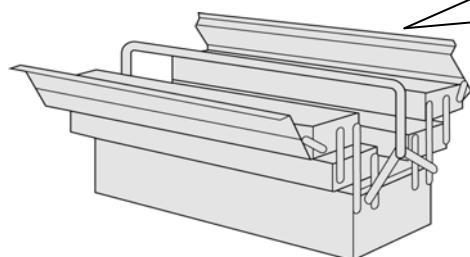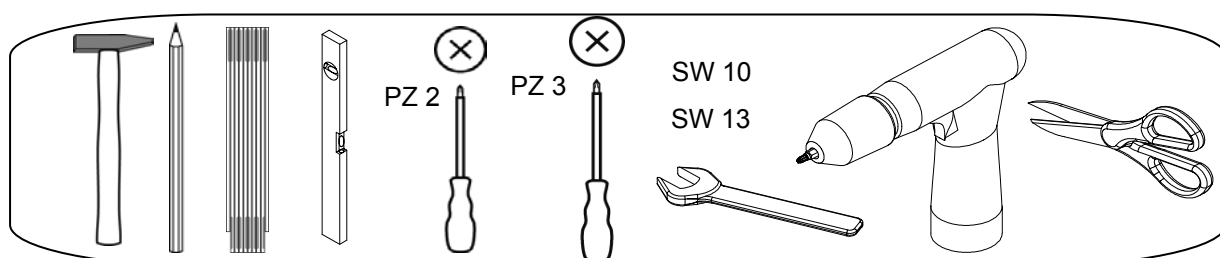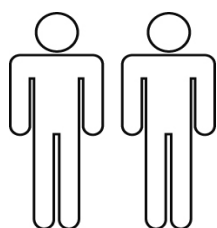




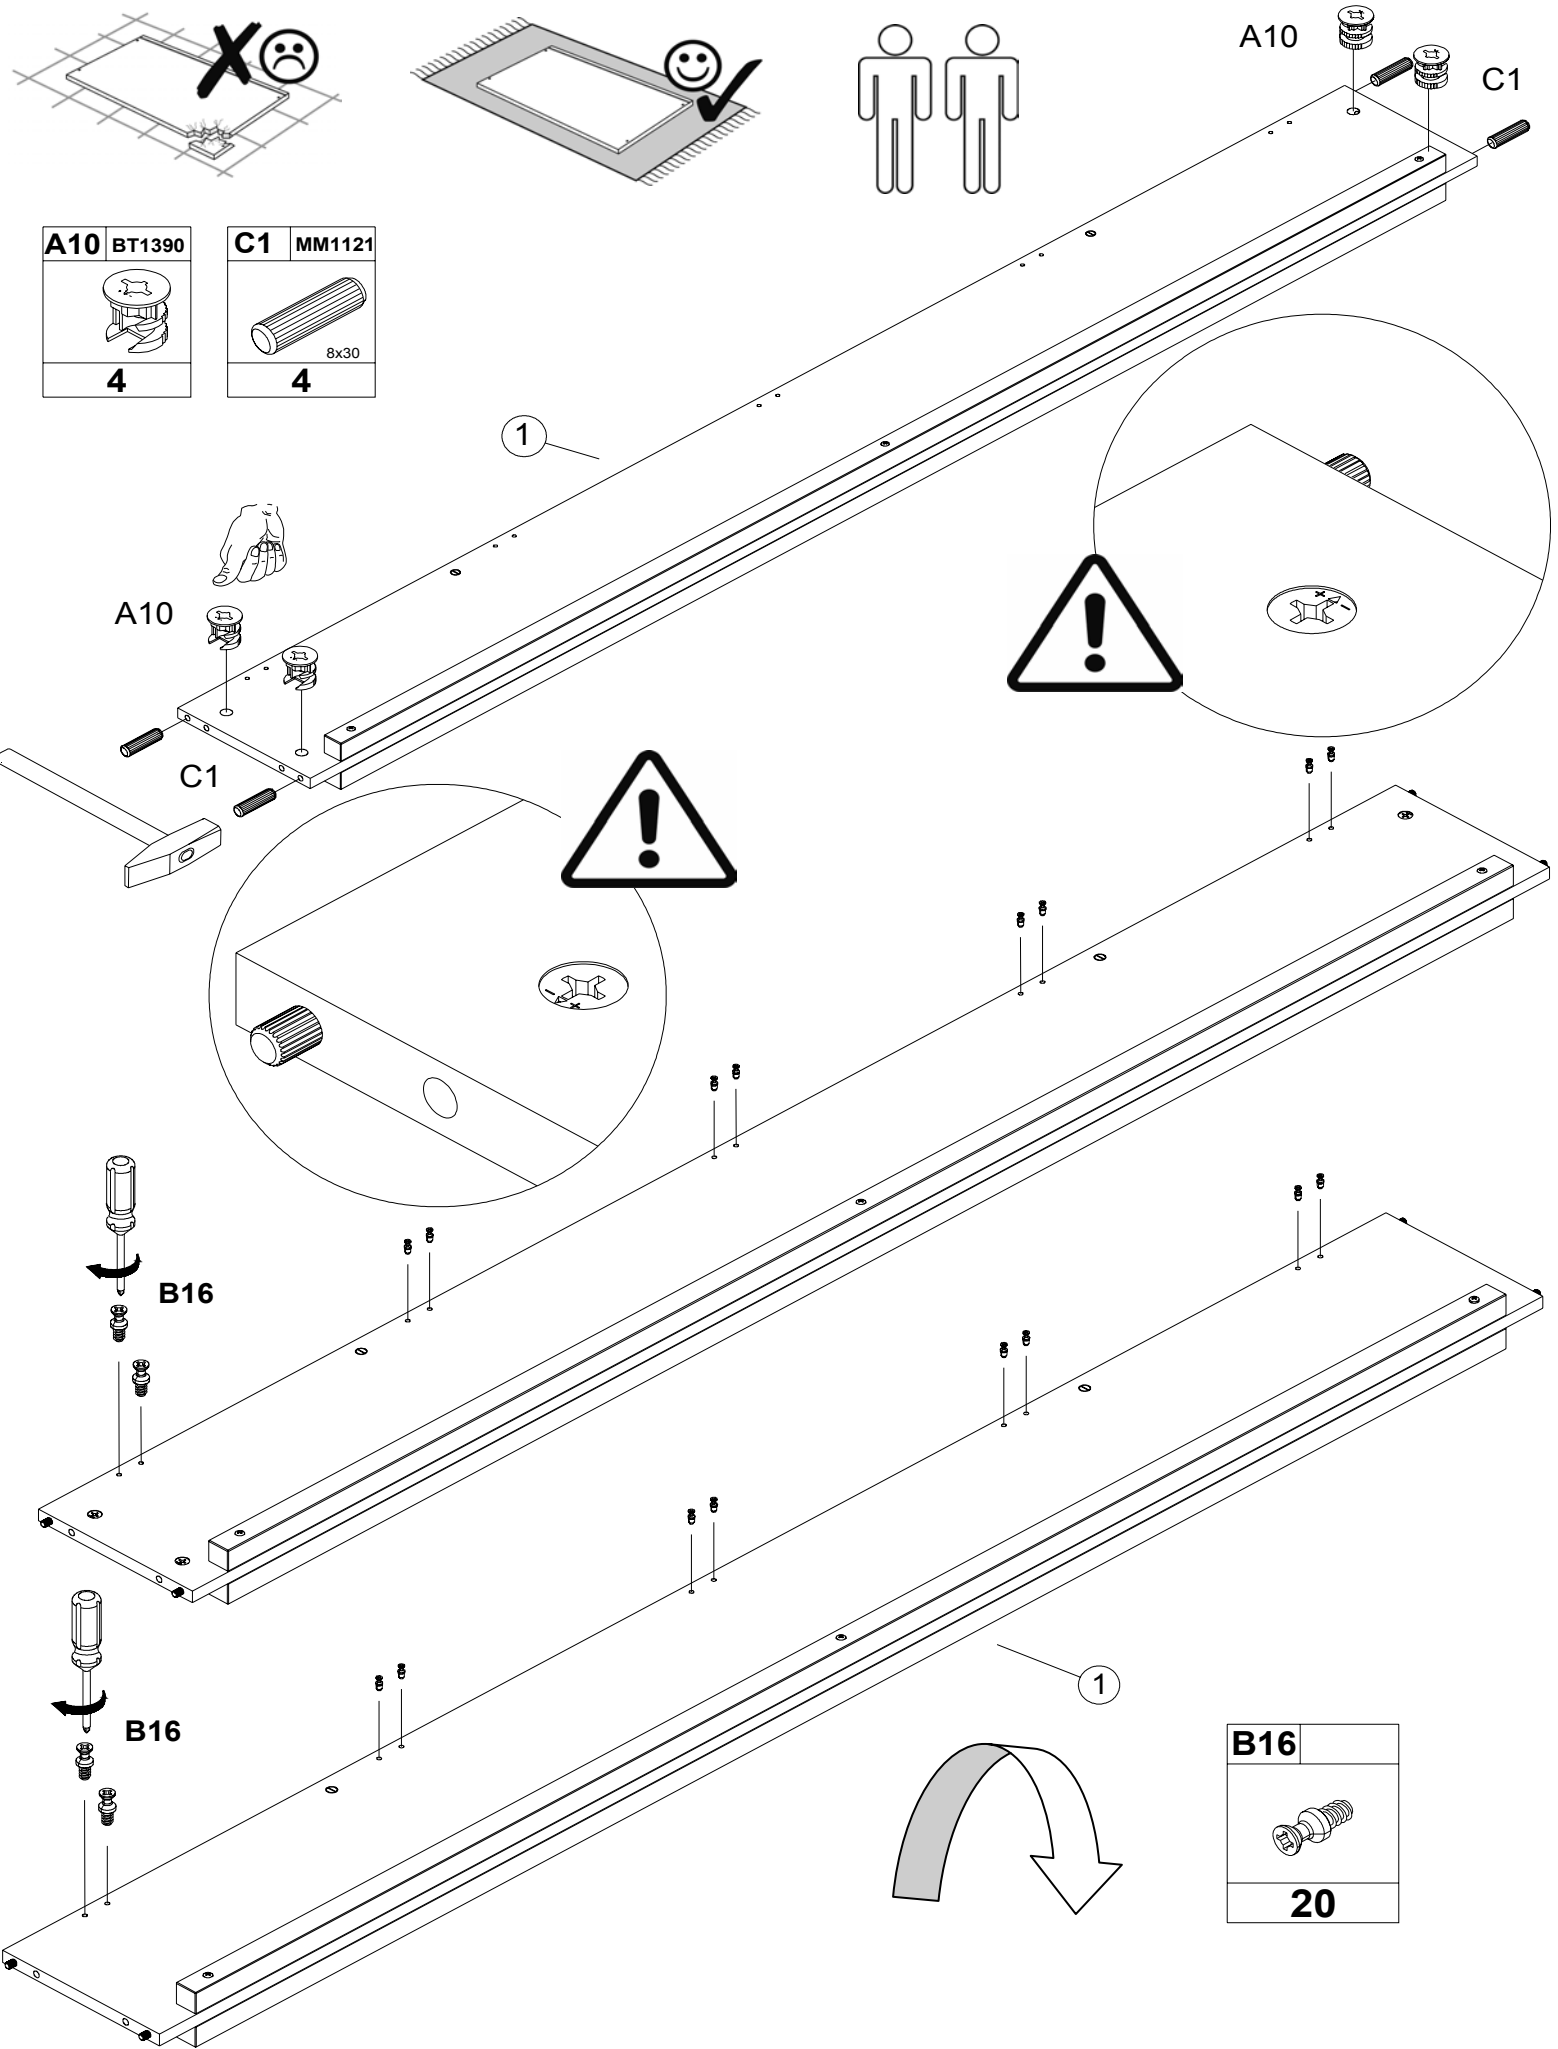


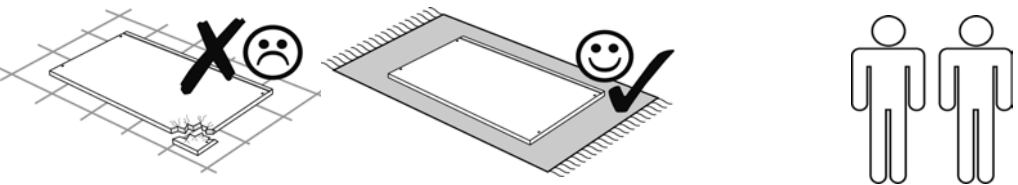

B1	MM1016
	
2	

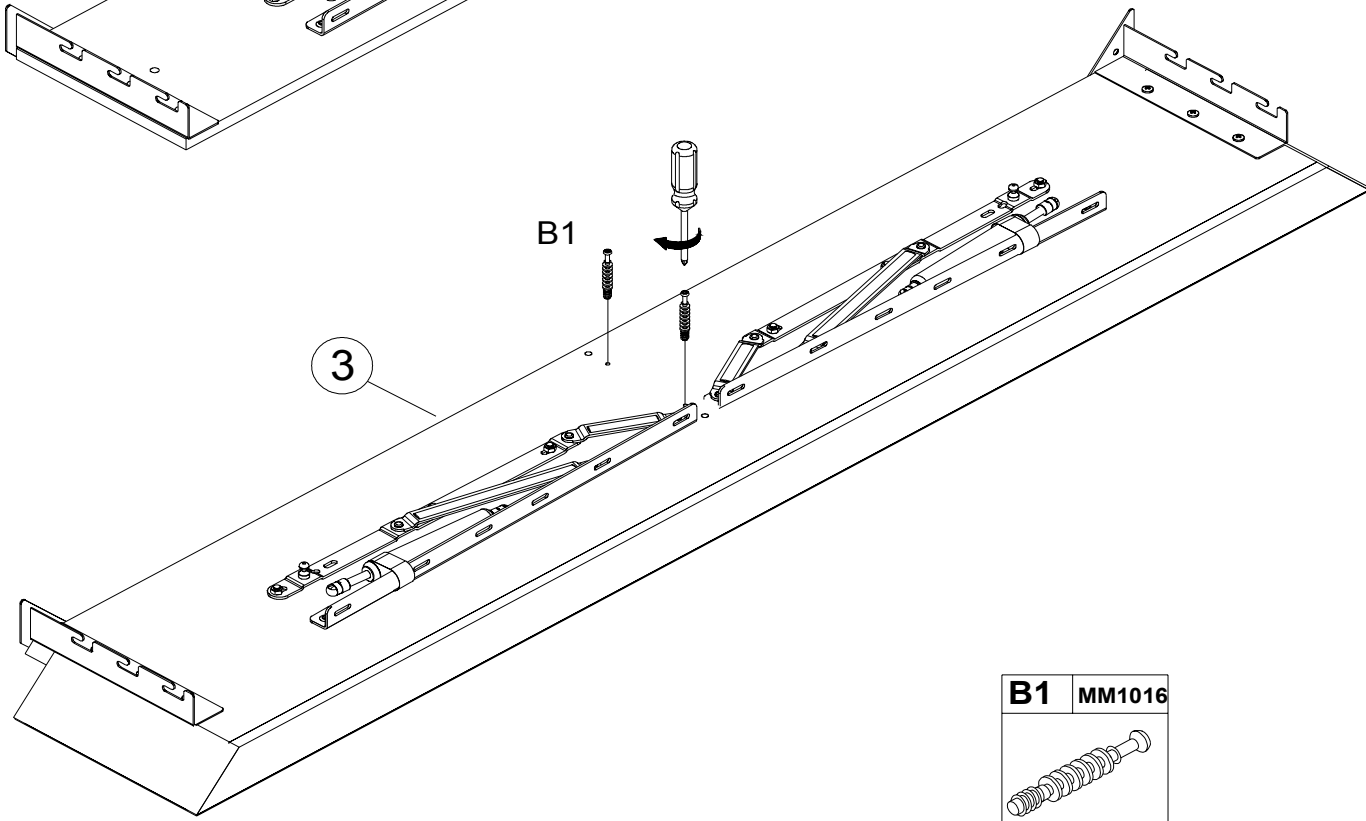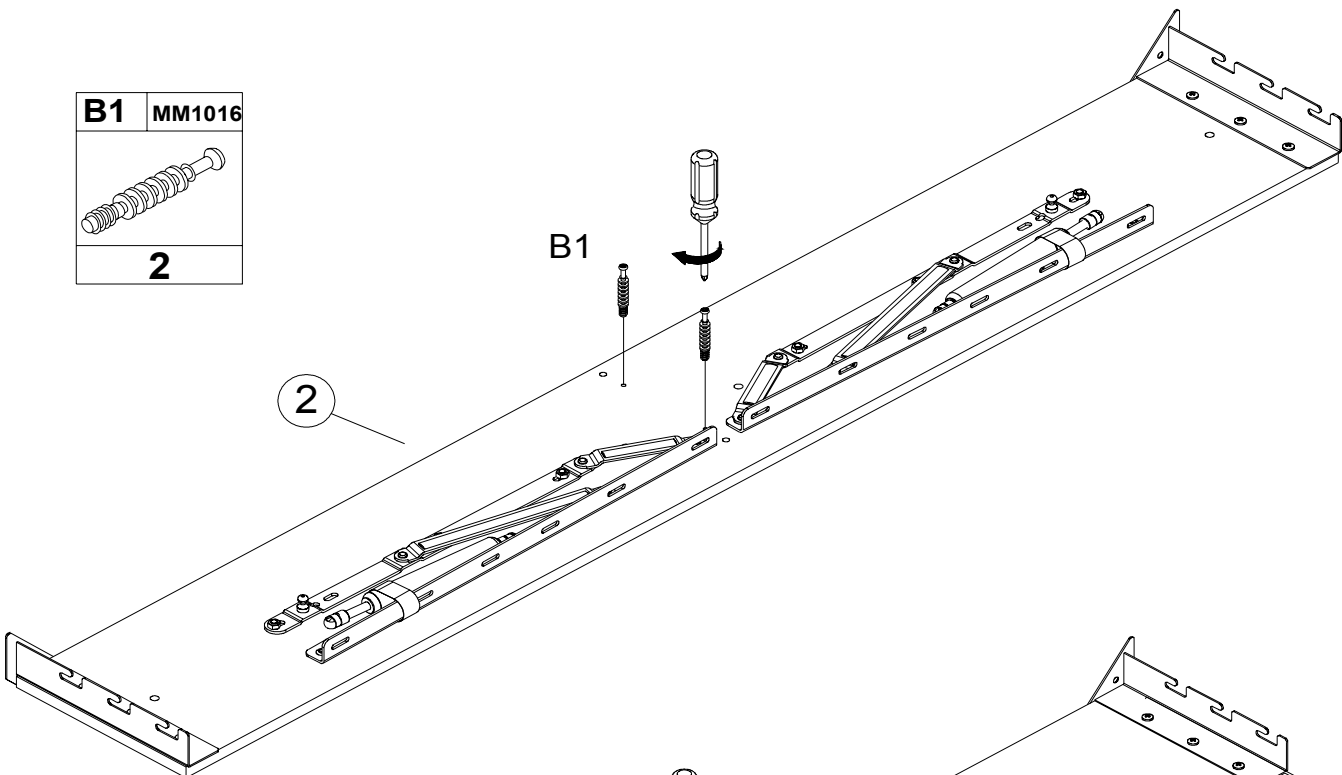


B1	MM1016
	
2	

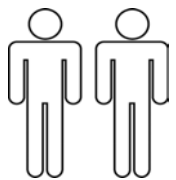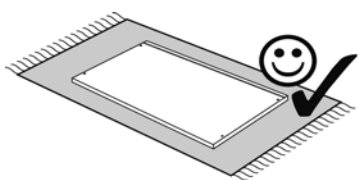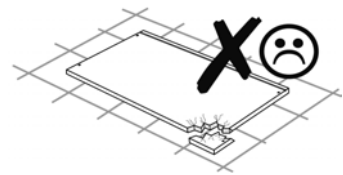


B16

10

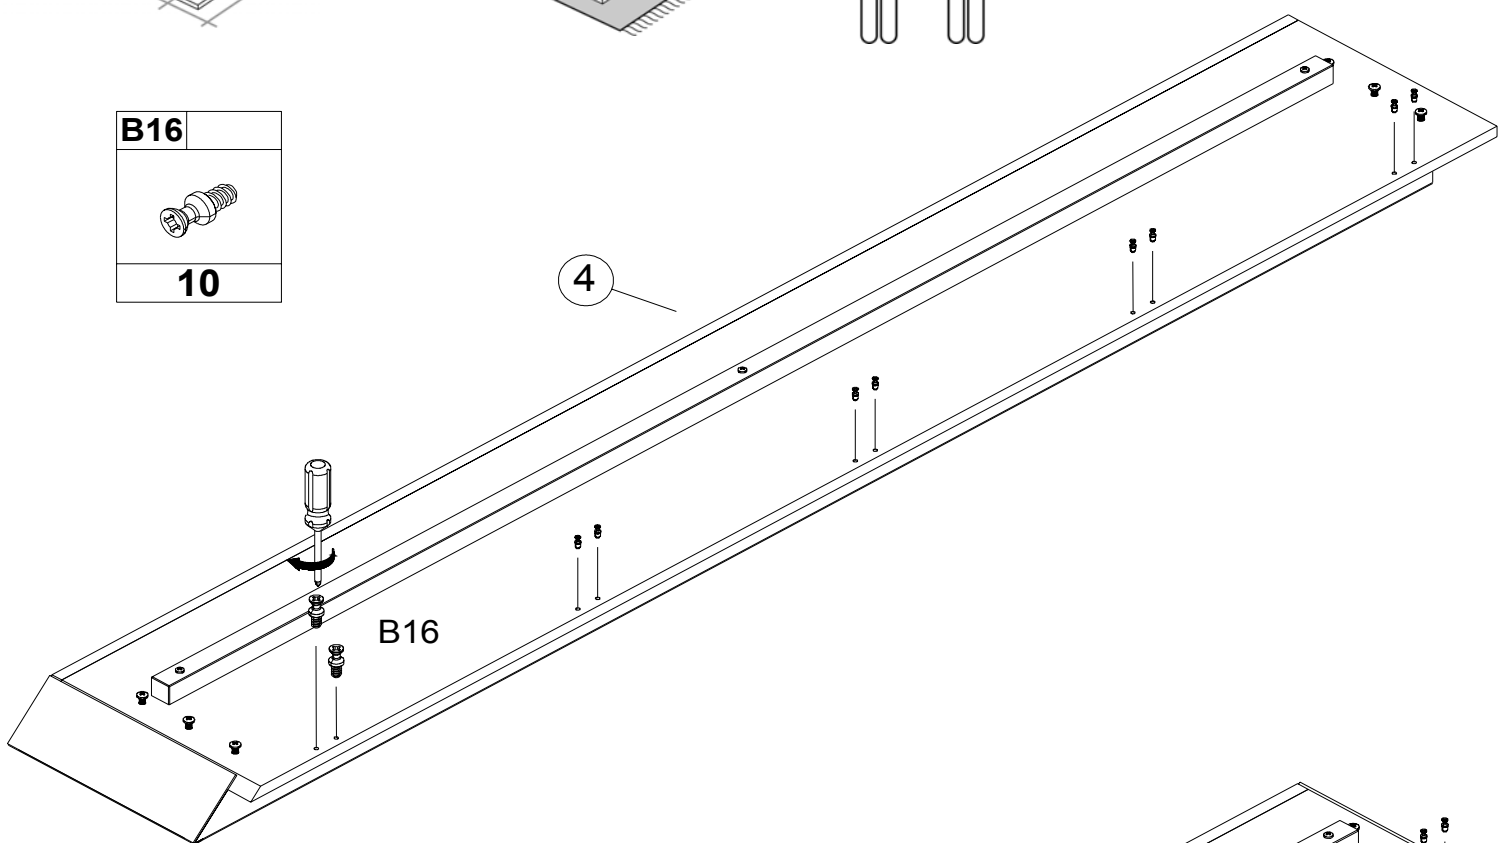





5

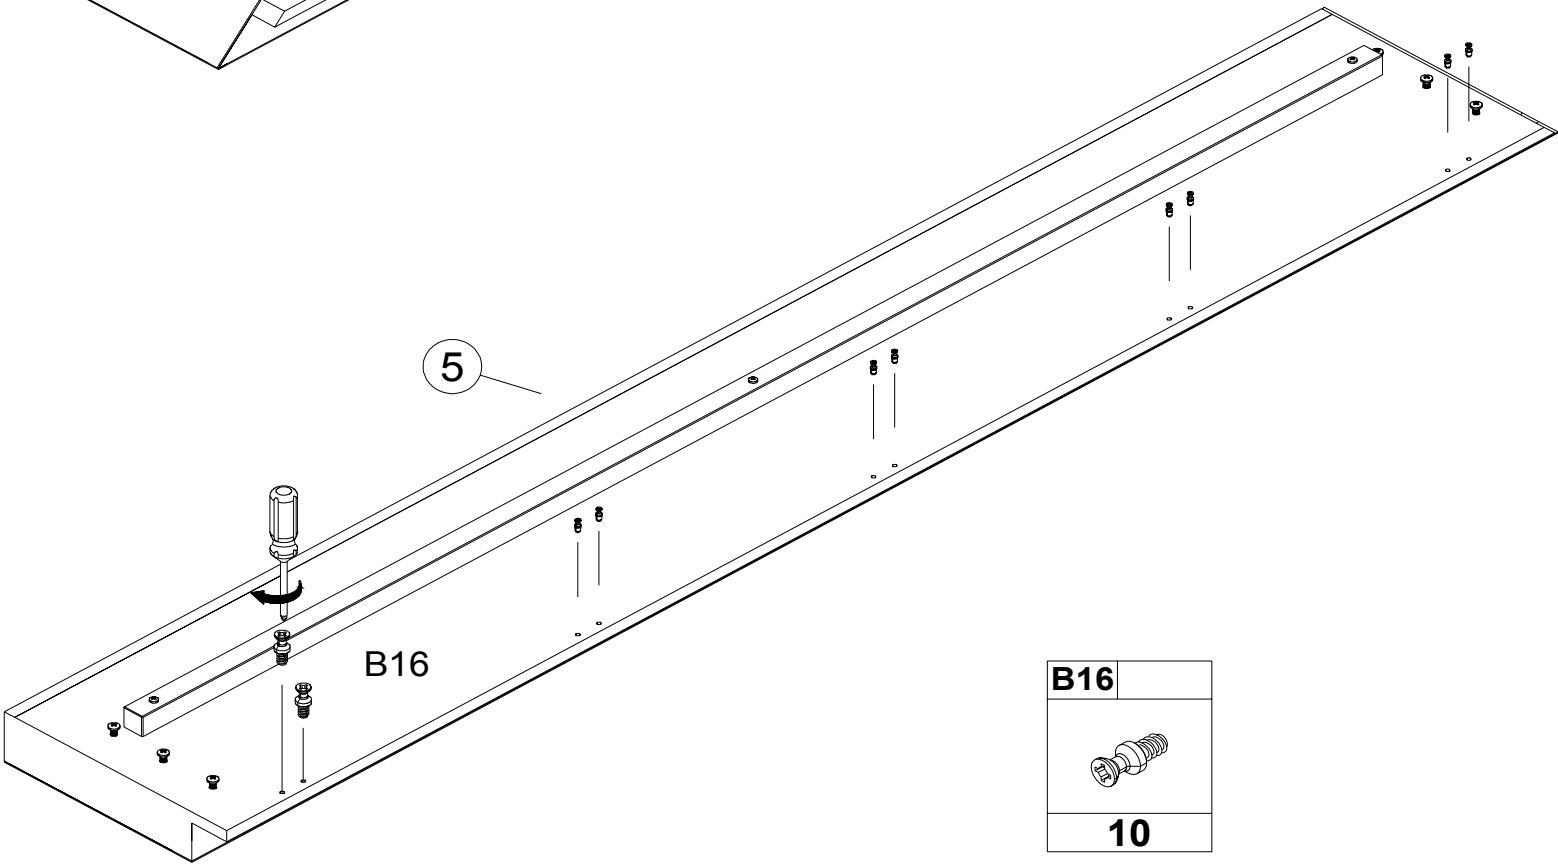






B16





10

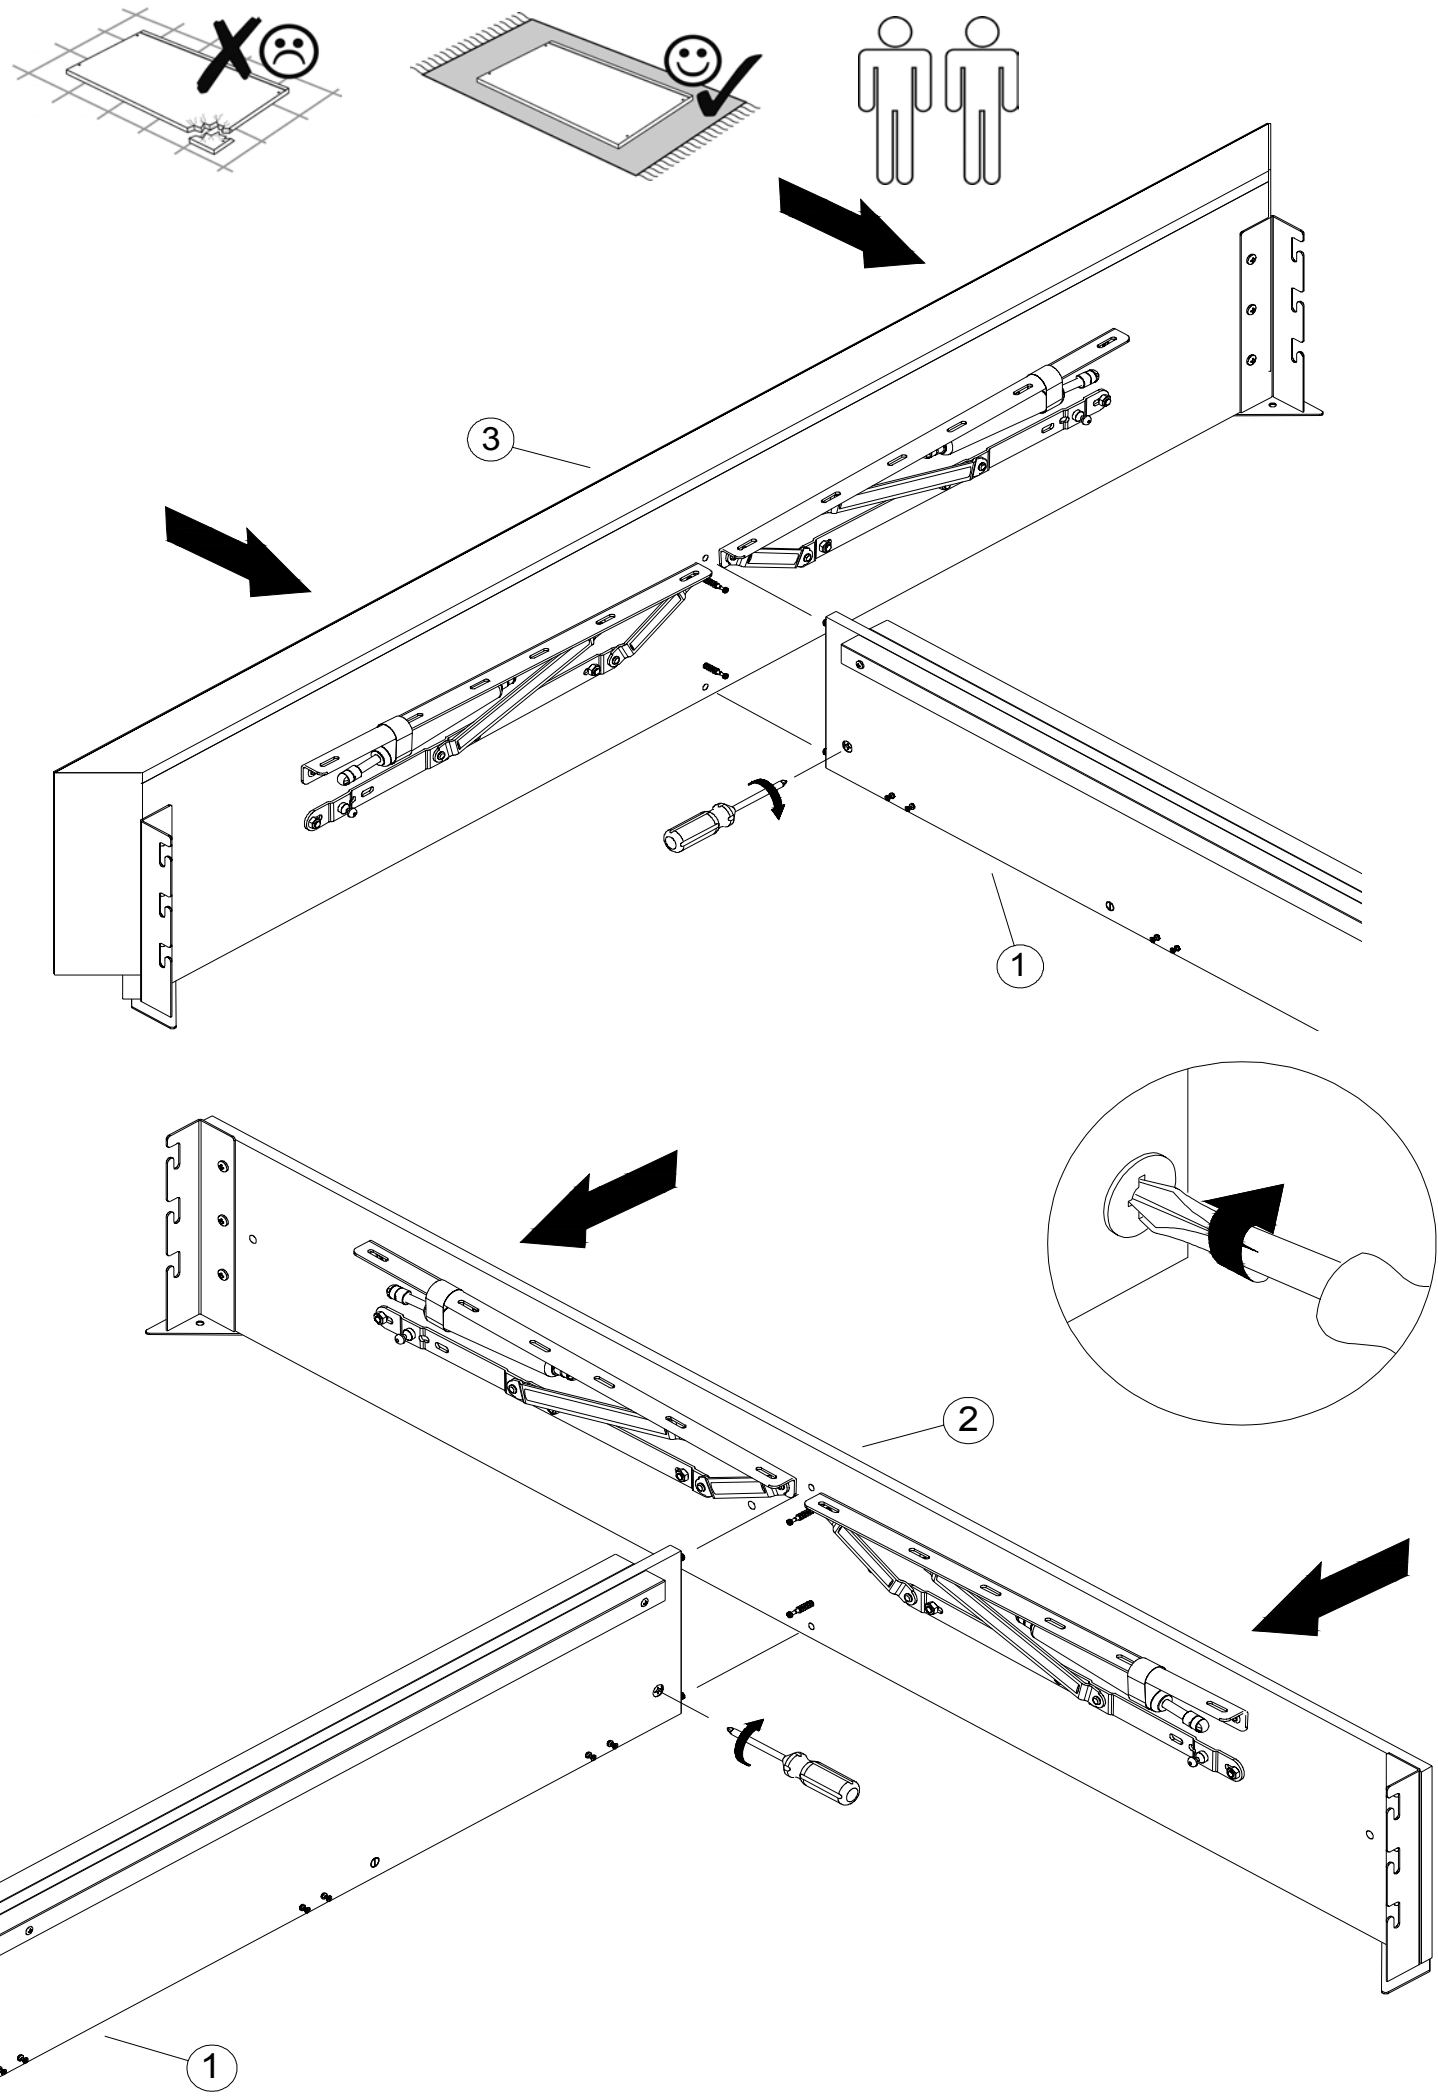


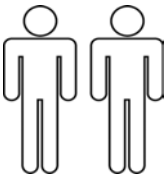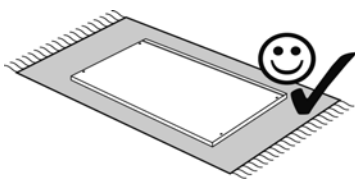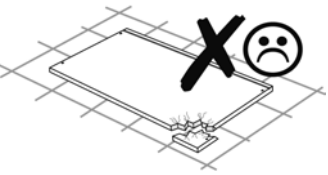


5

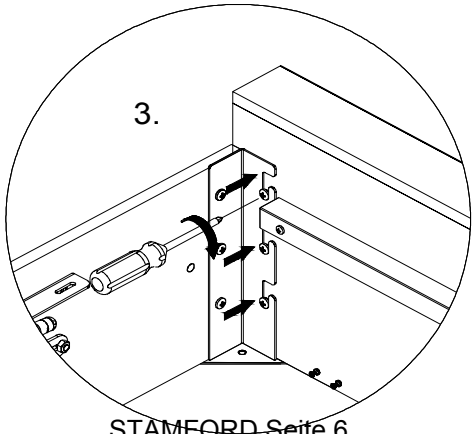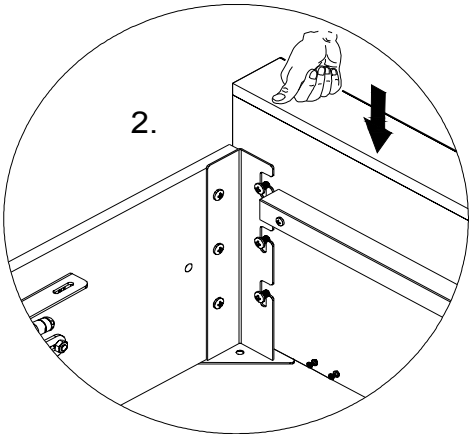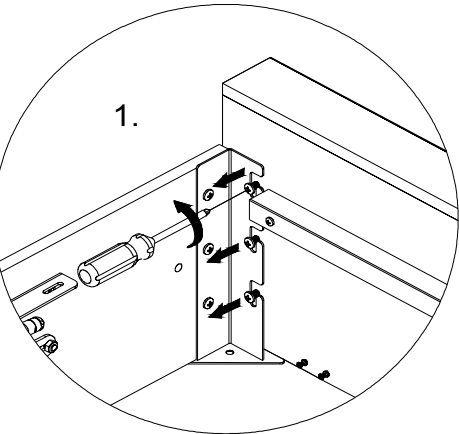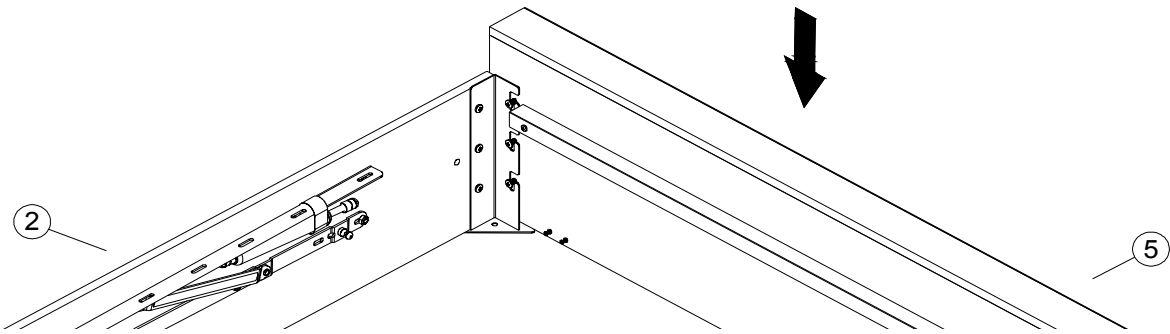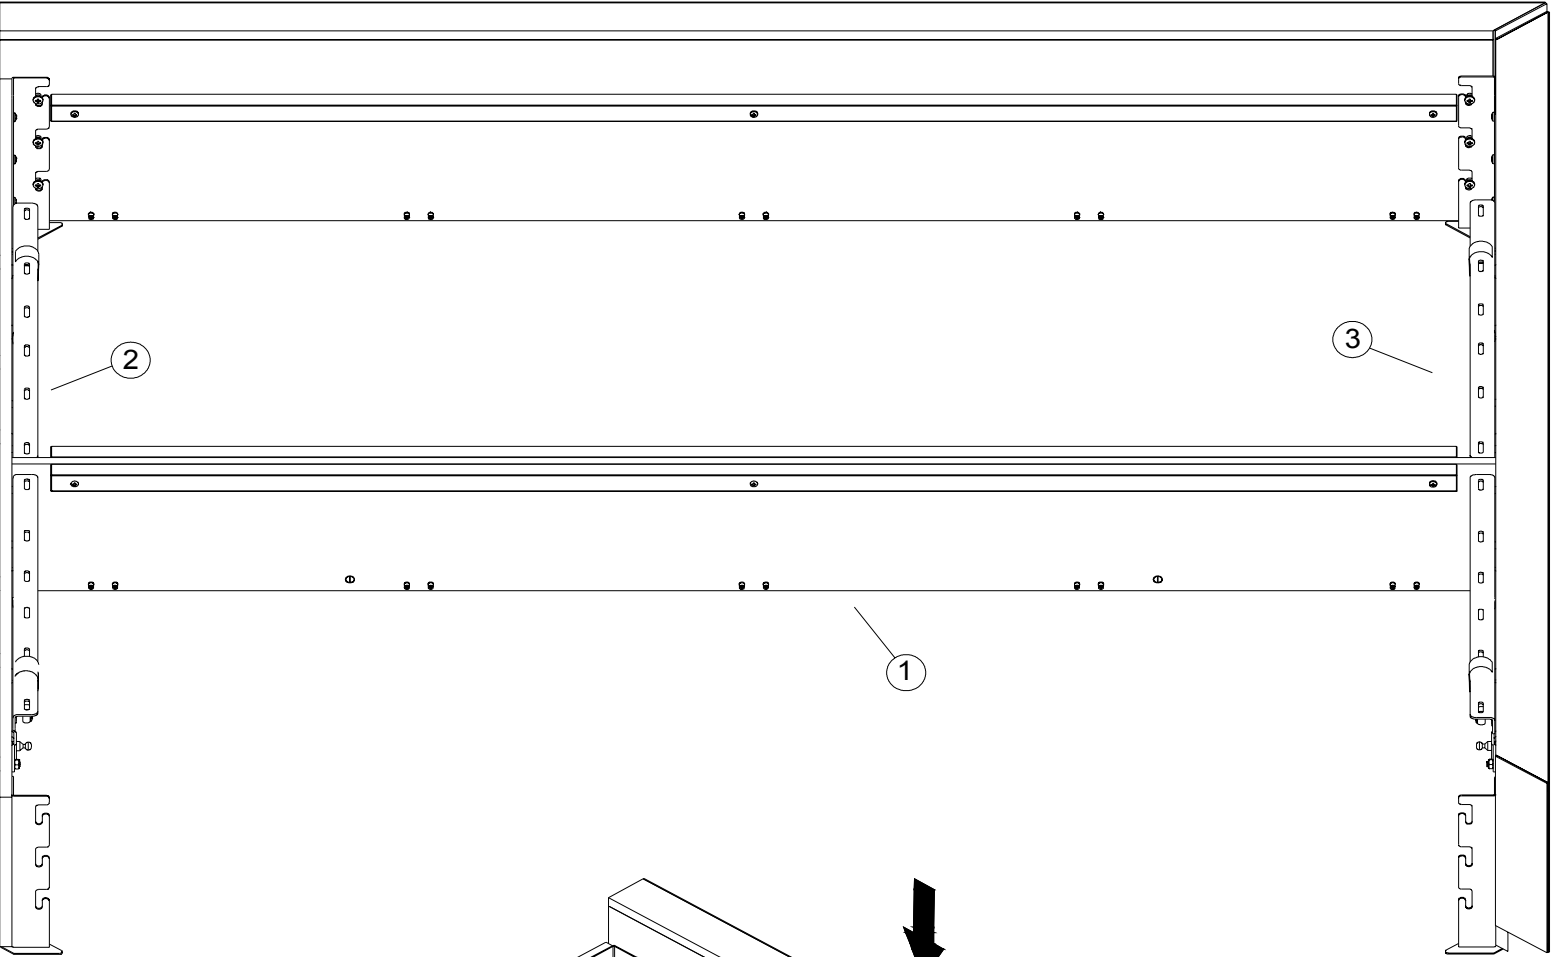

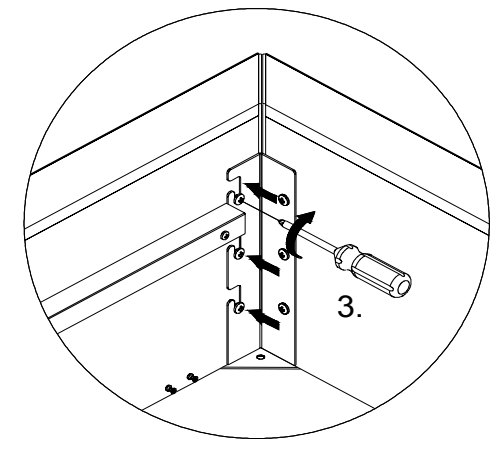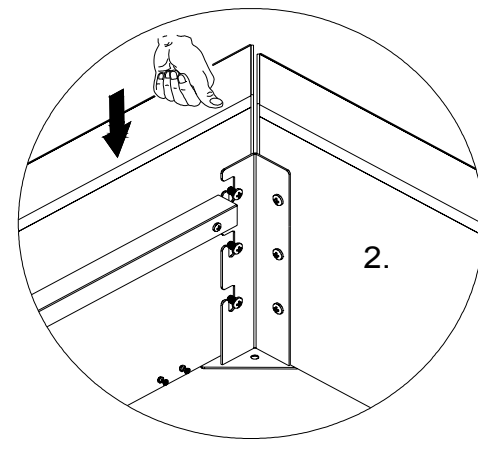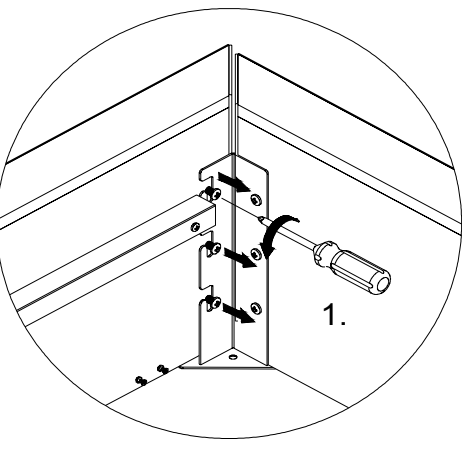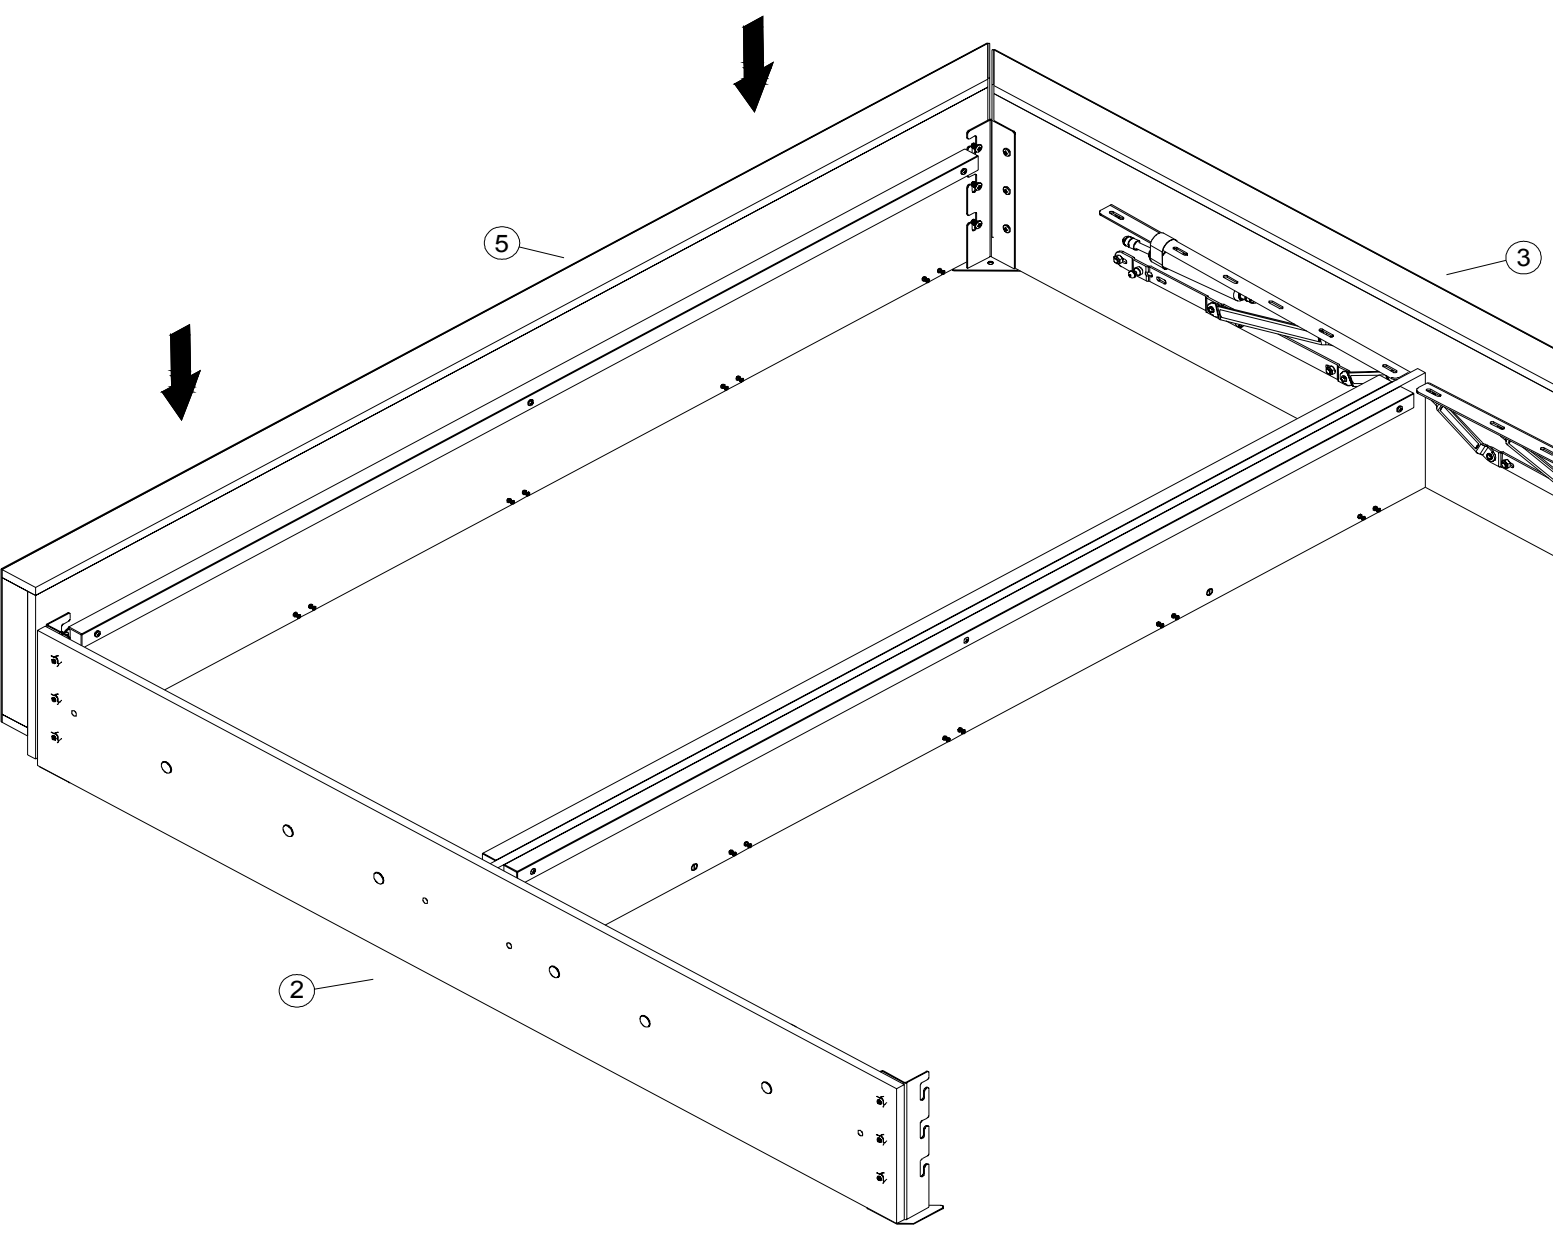



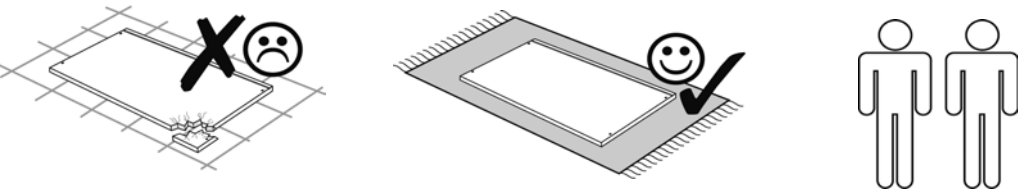







4

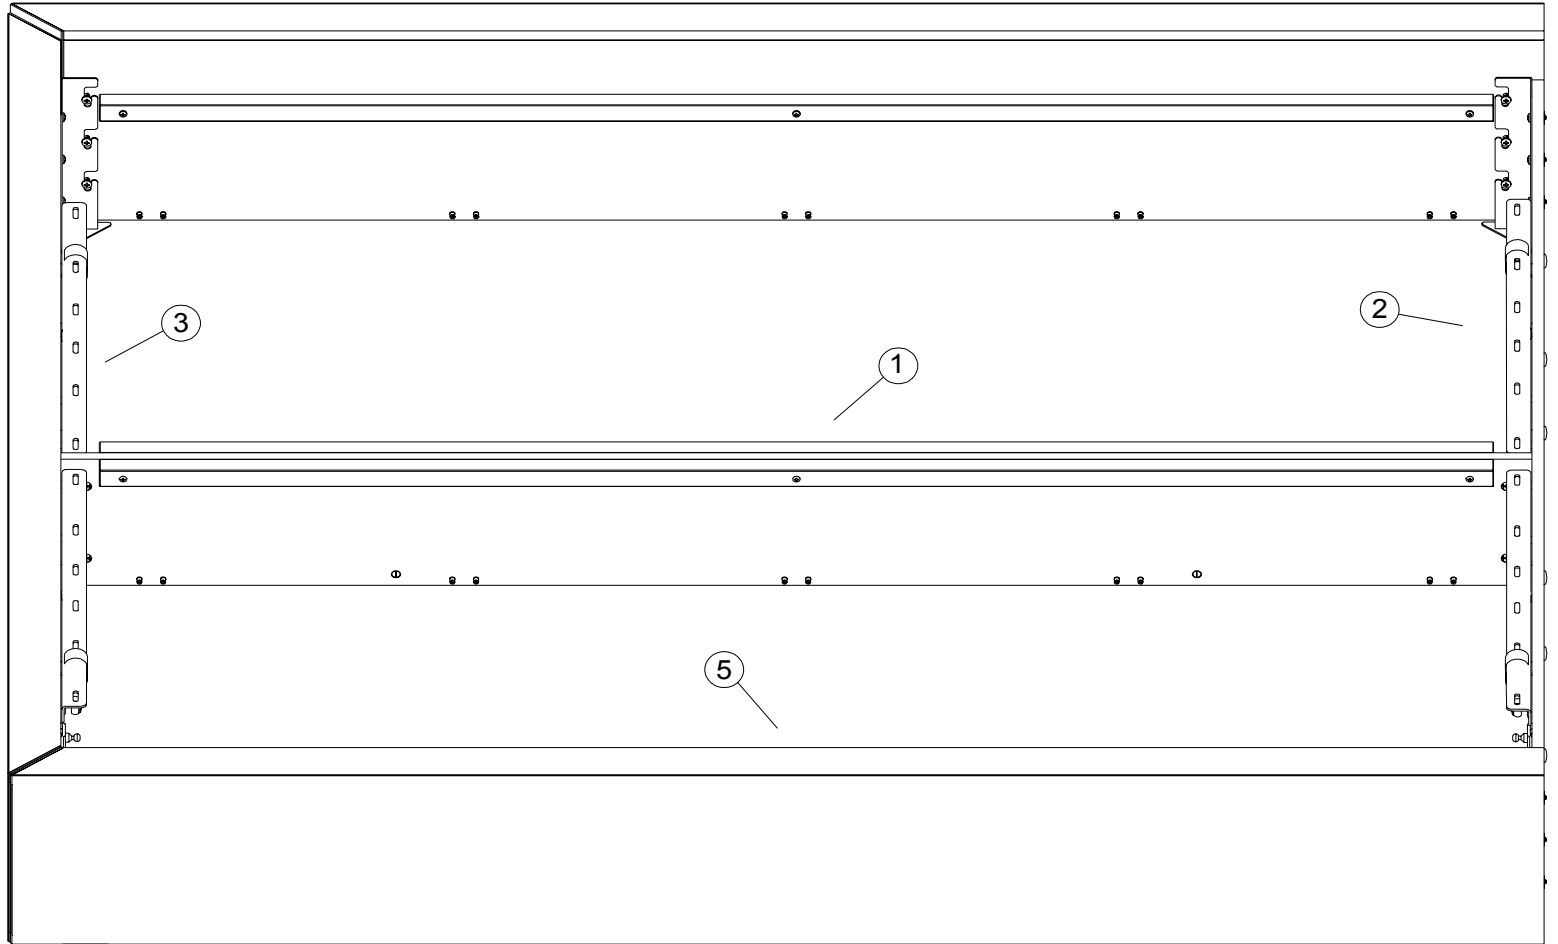



4


2

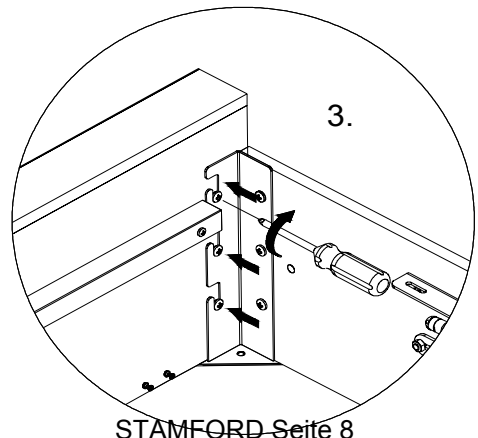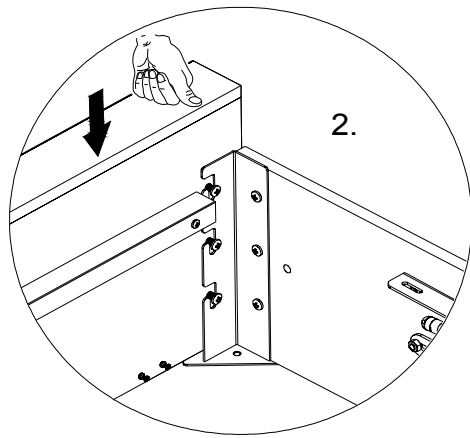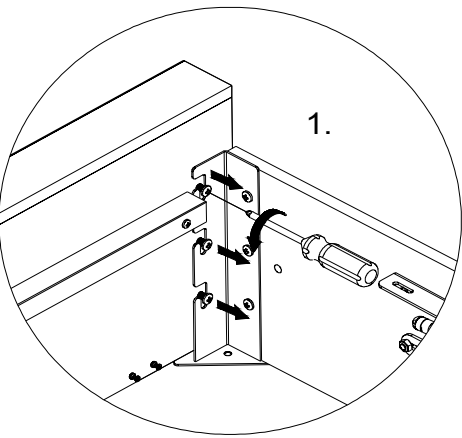

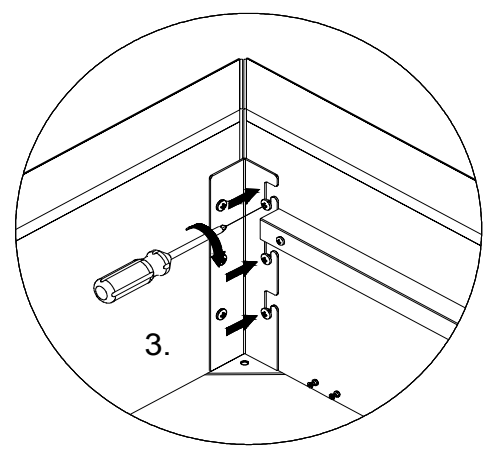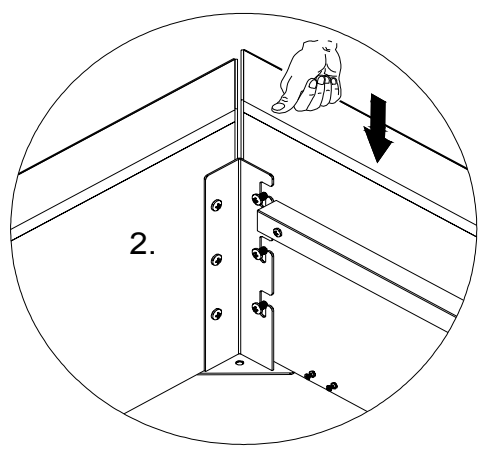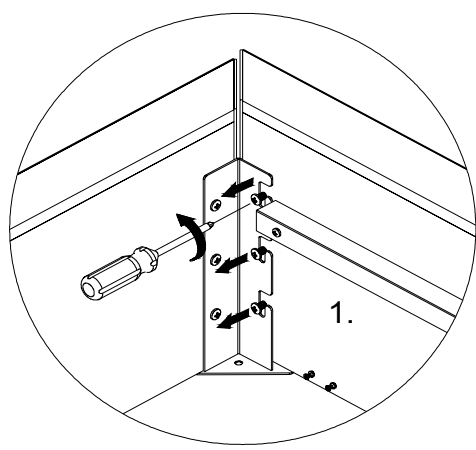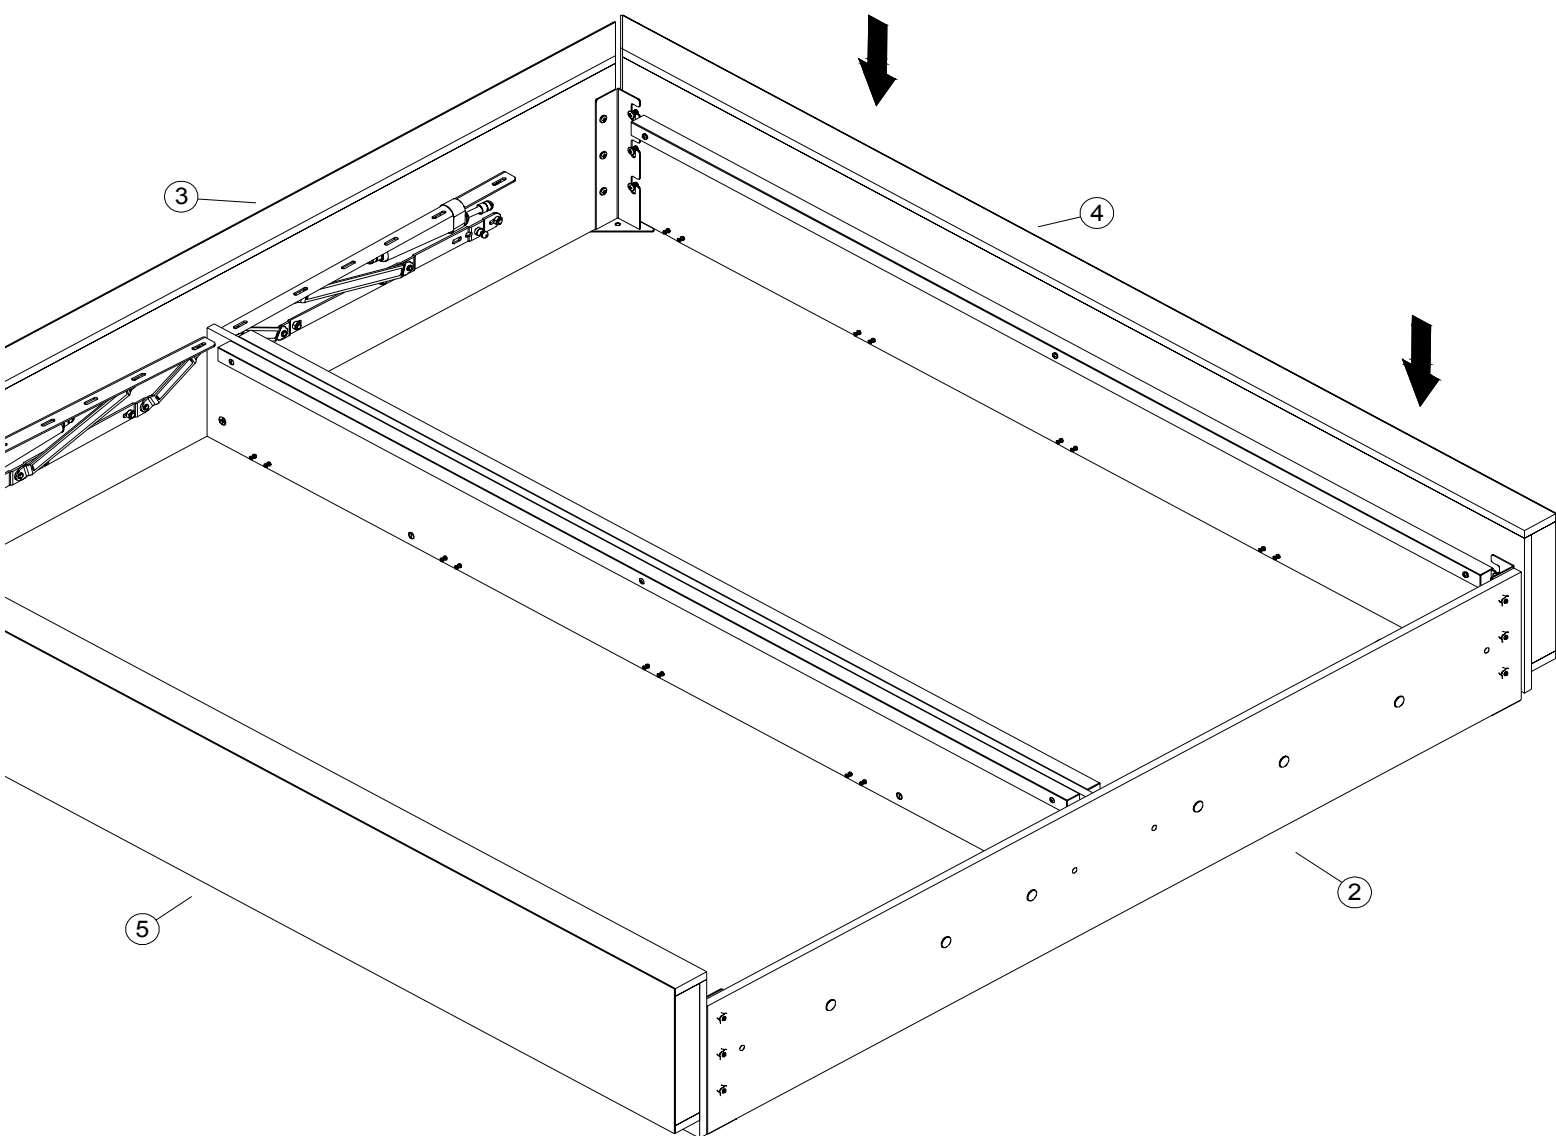
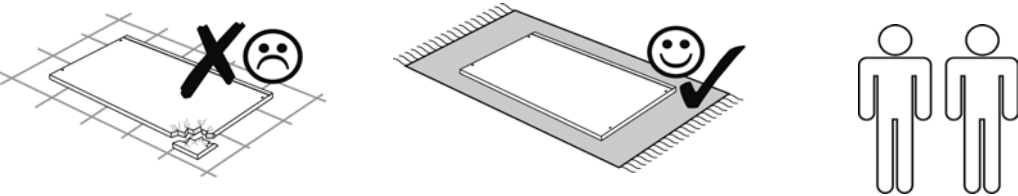






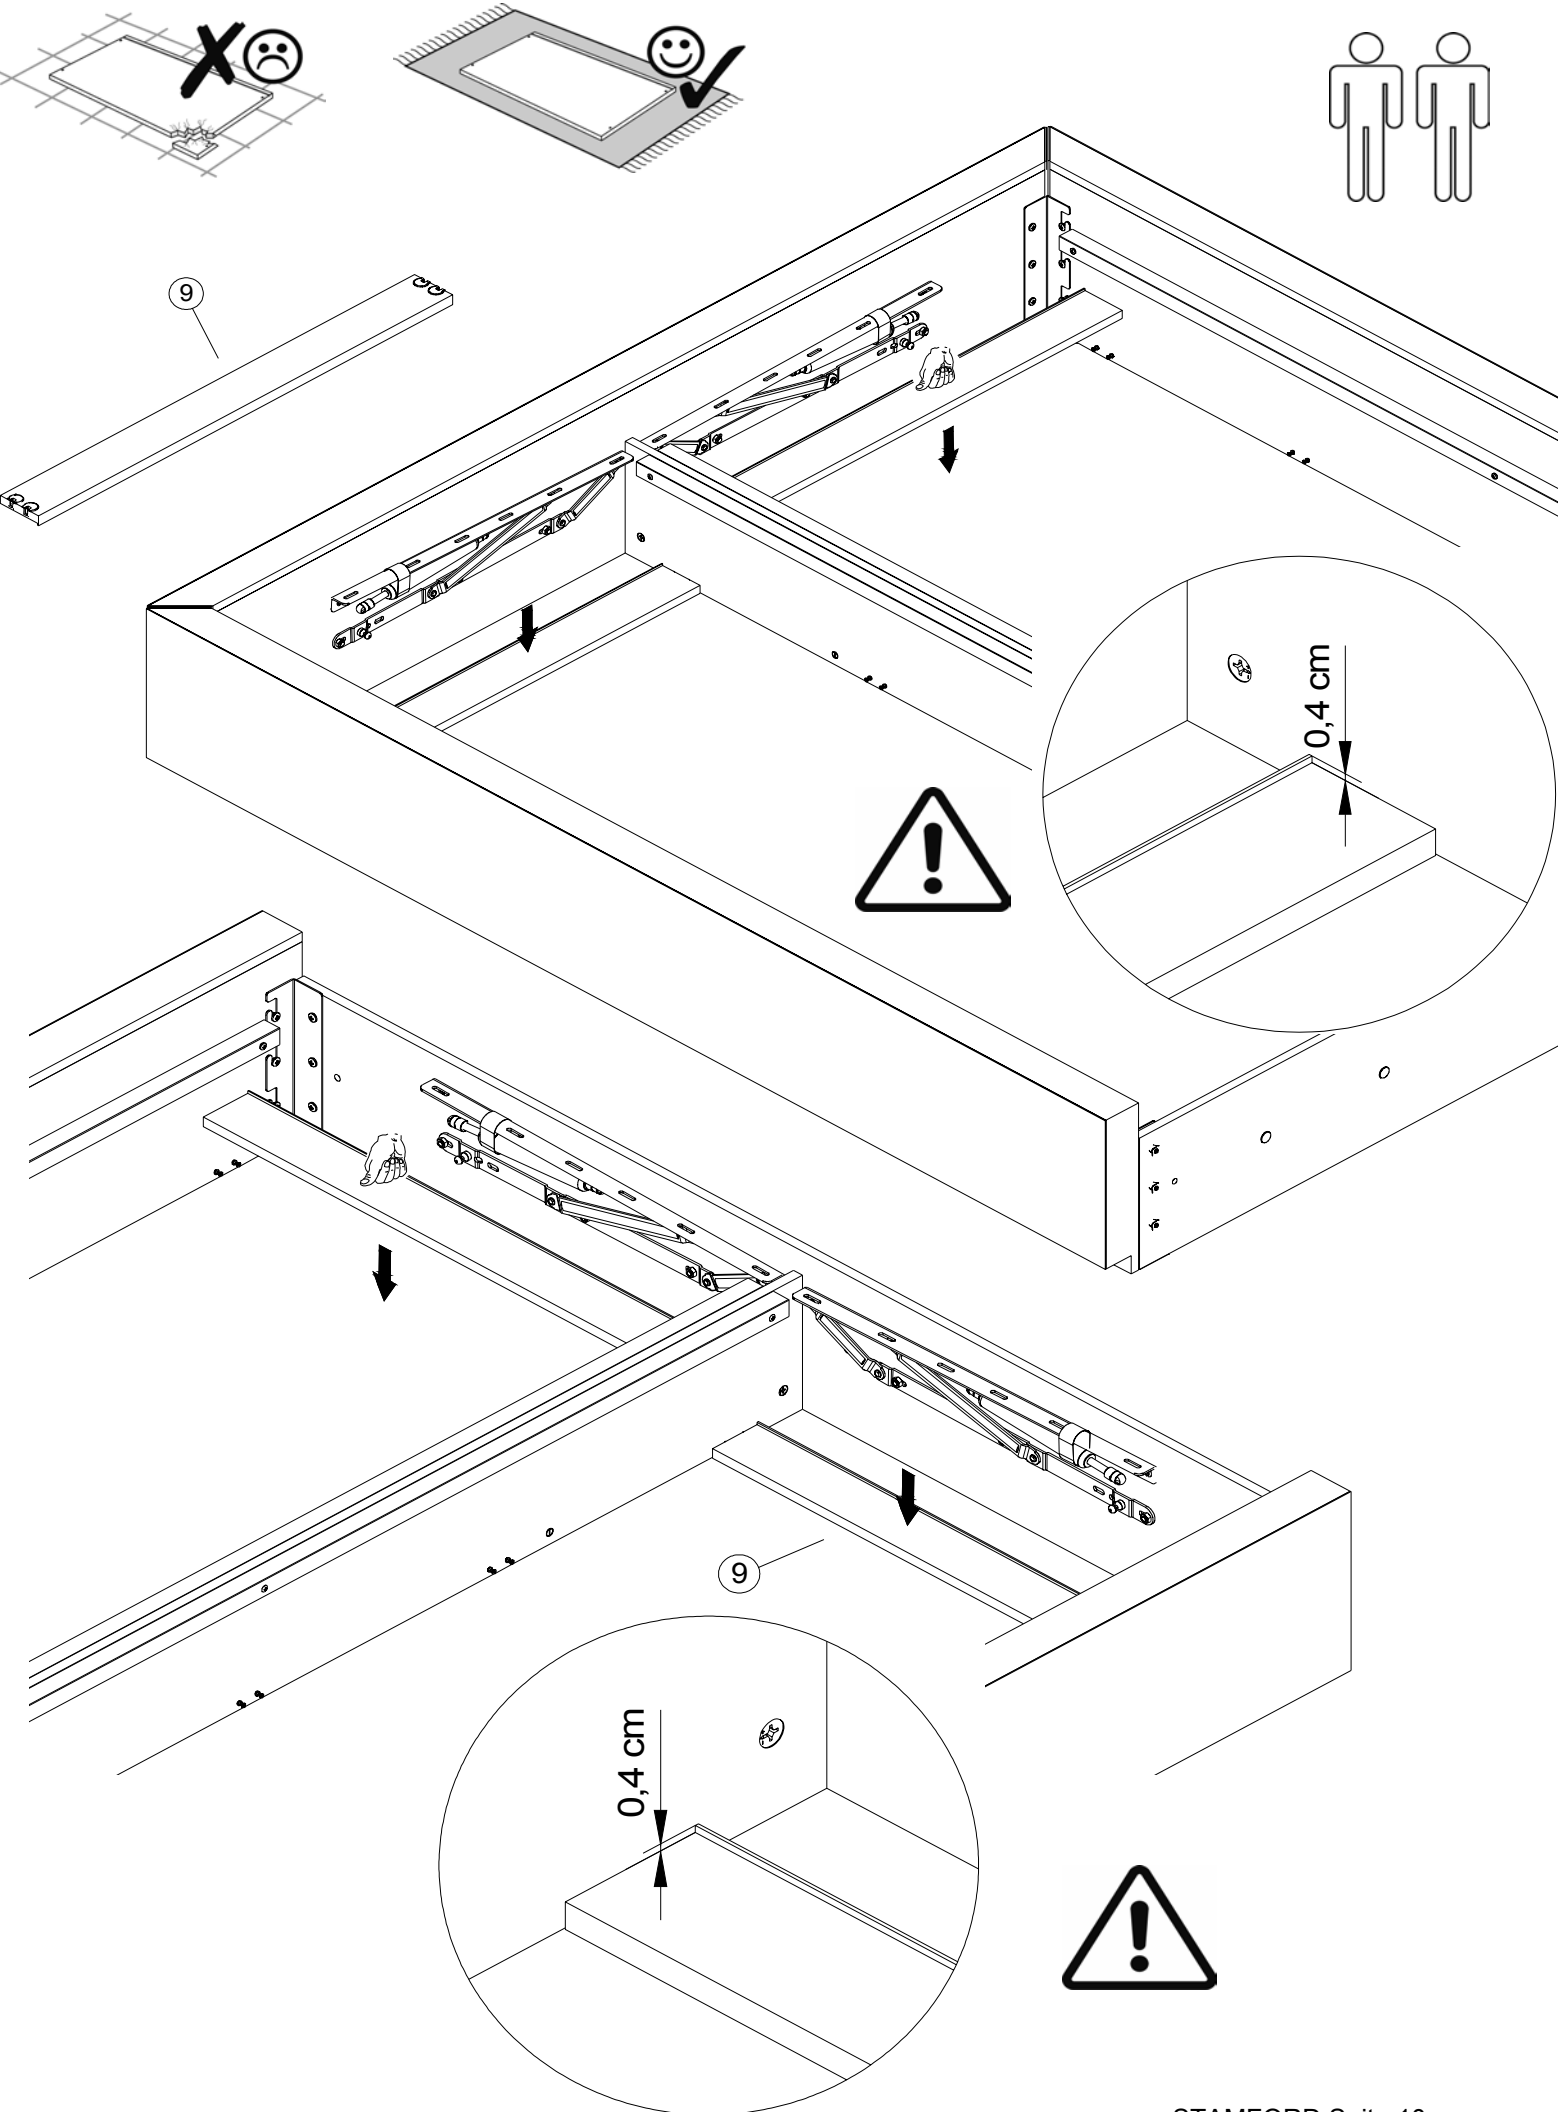


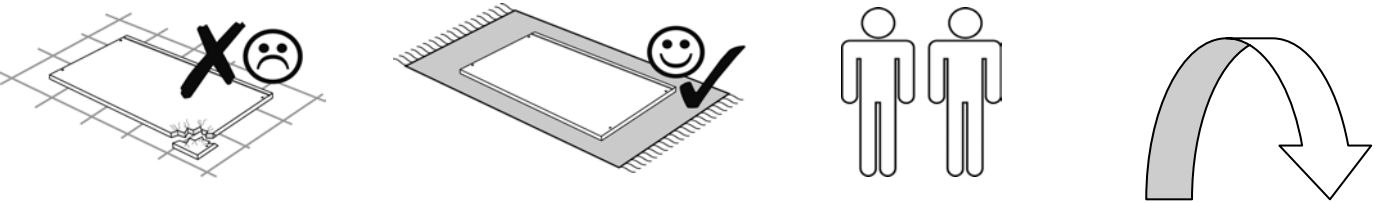

P17	MM1180
	
4,0 x 70	
15	






J32	MM1299
	
M6	
15	

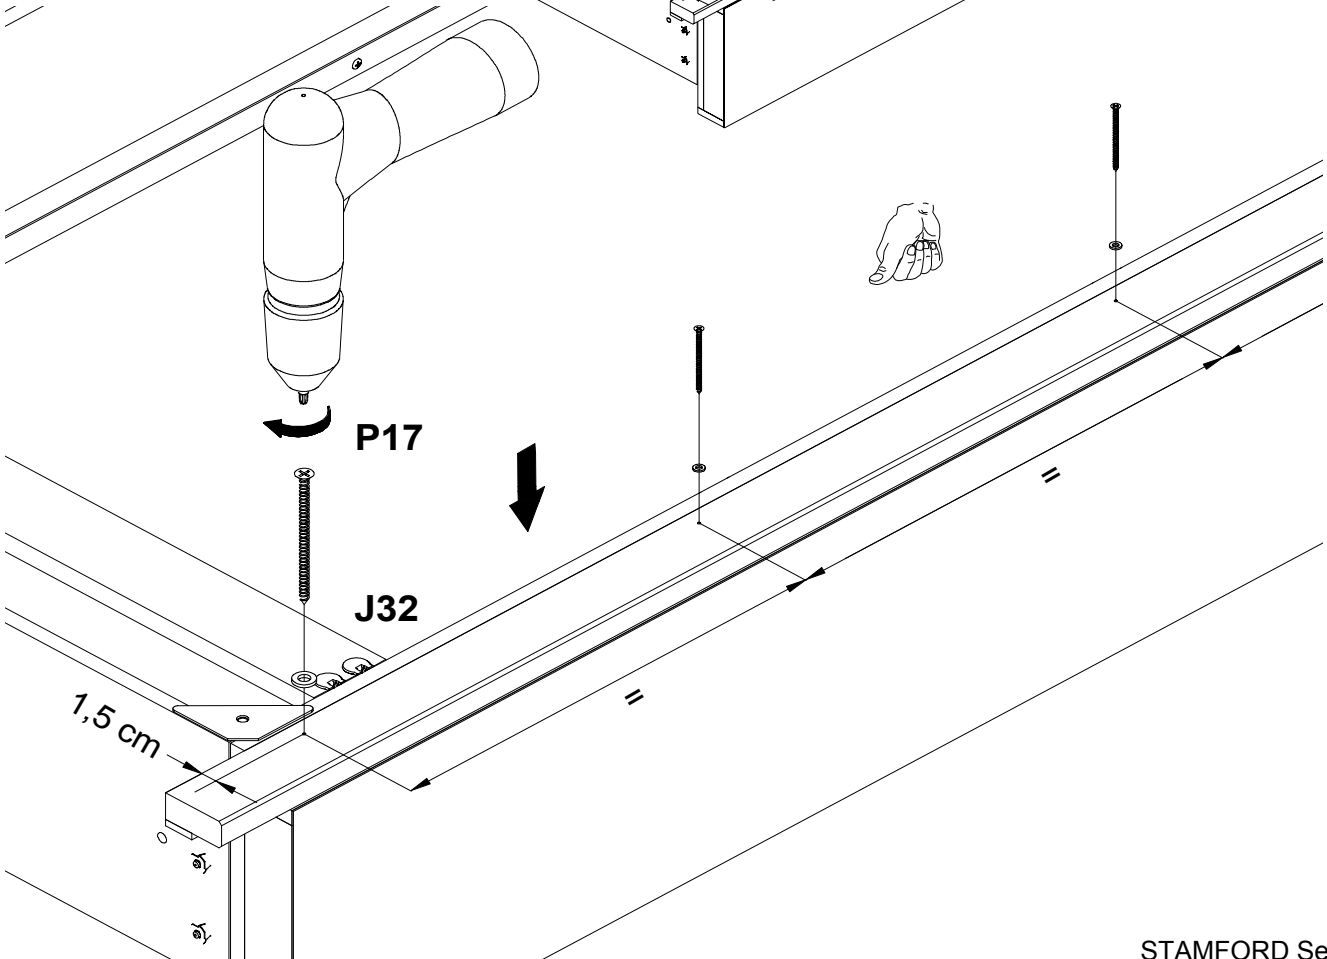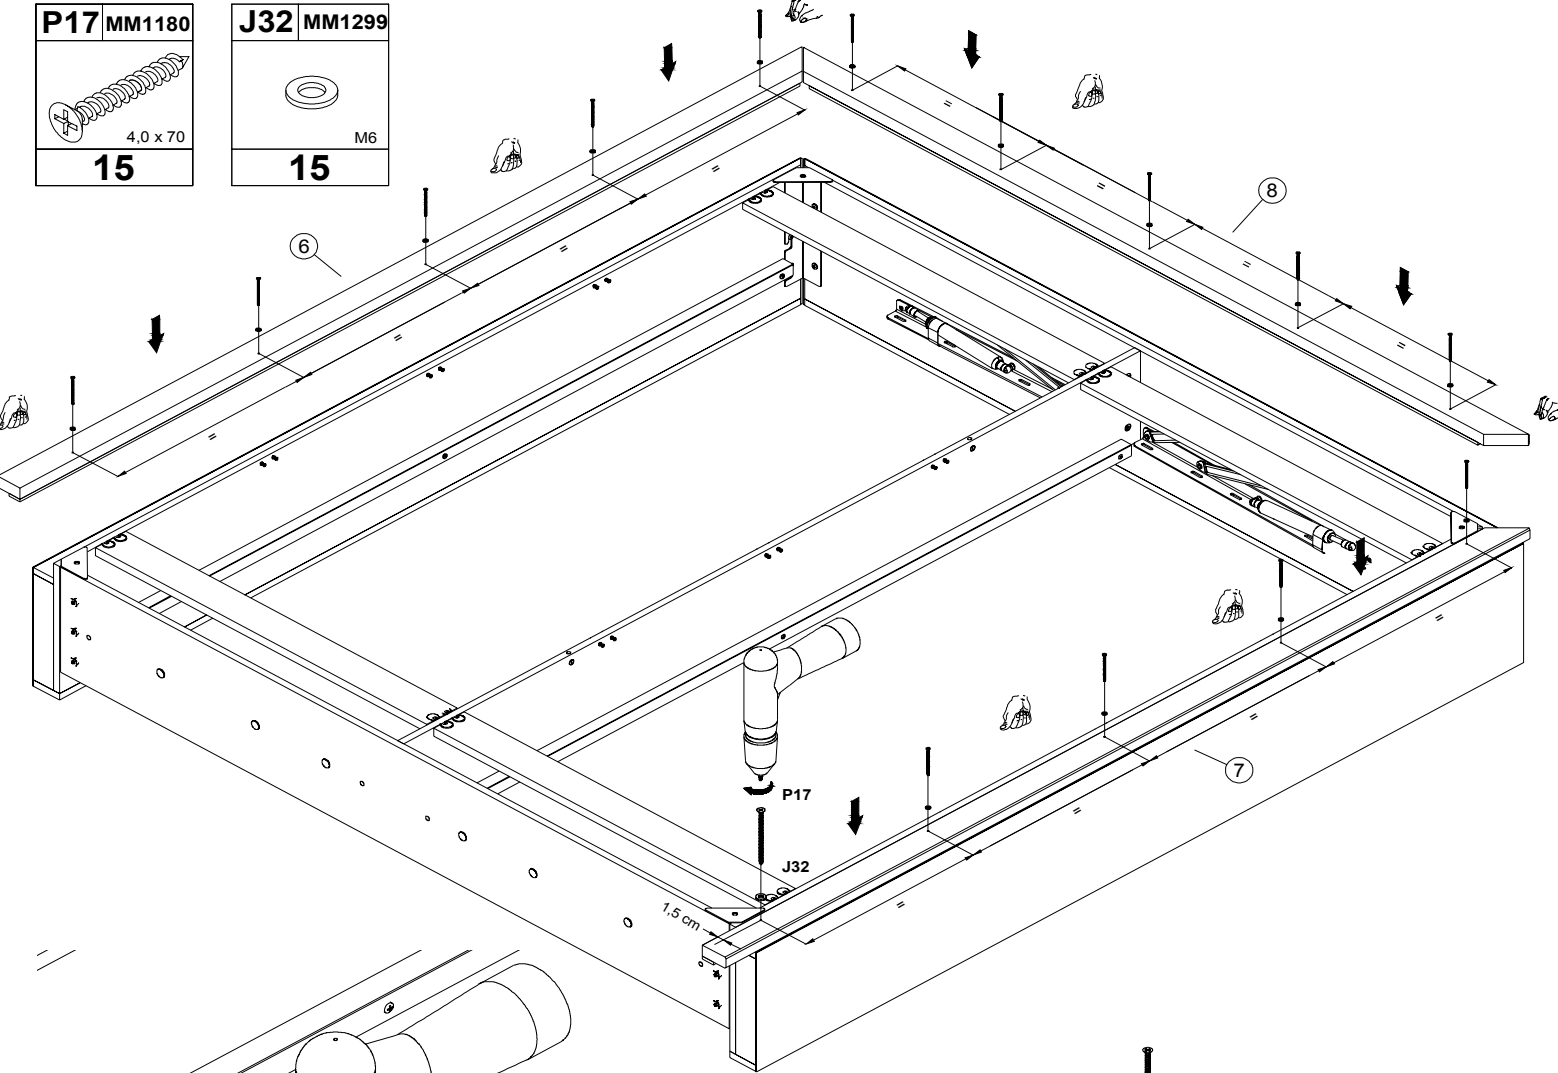


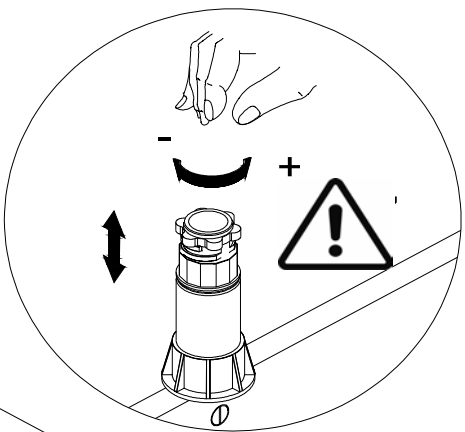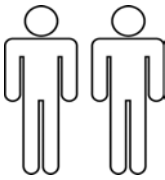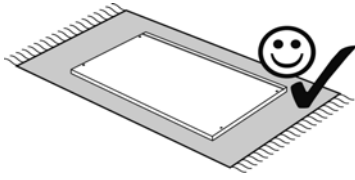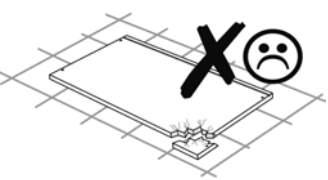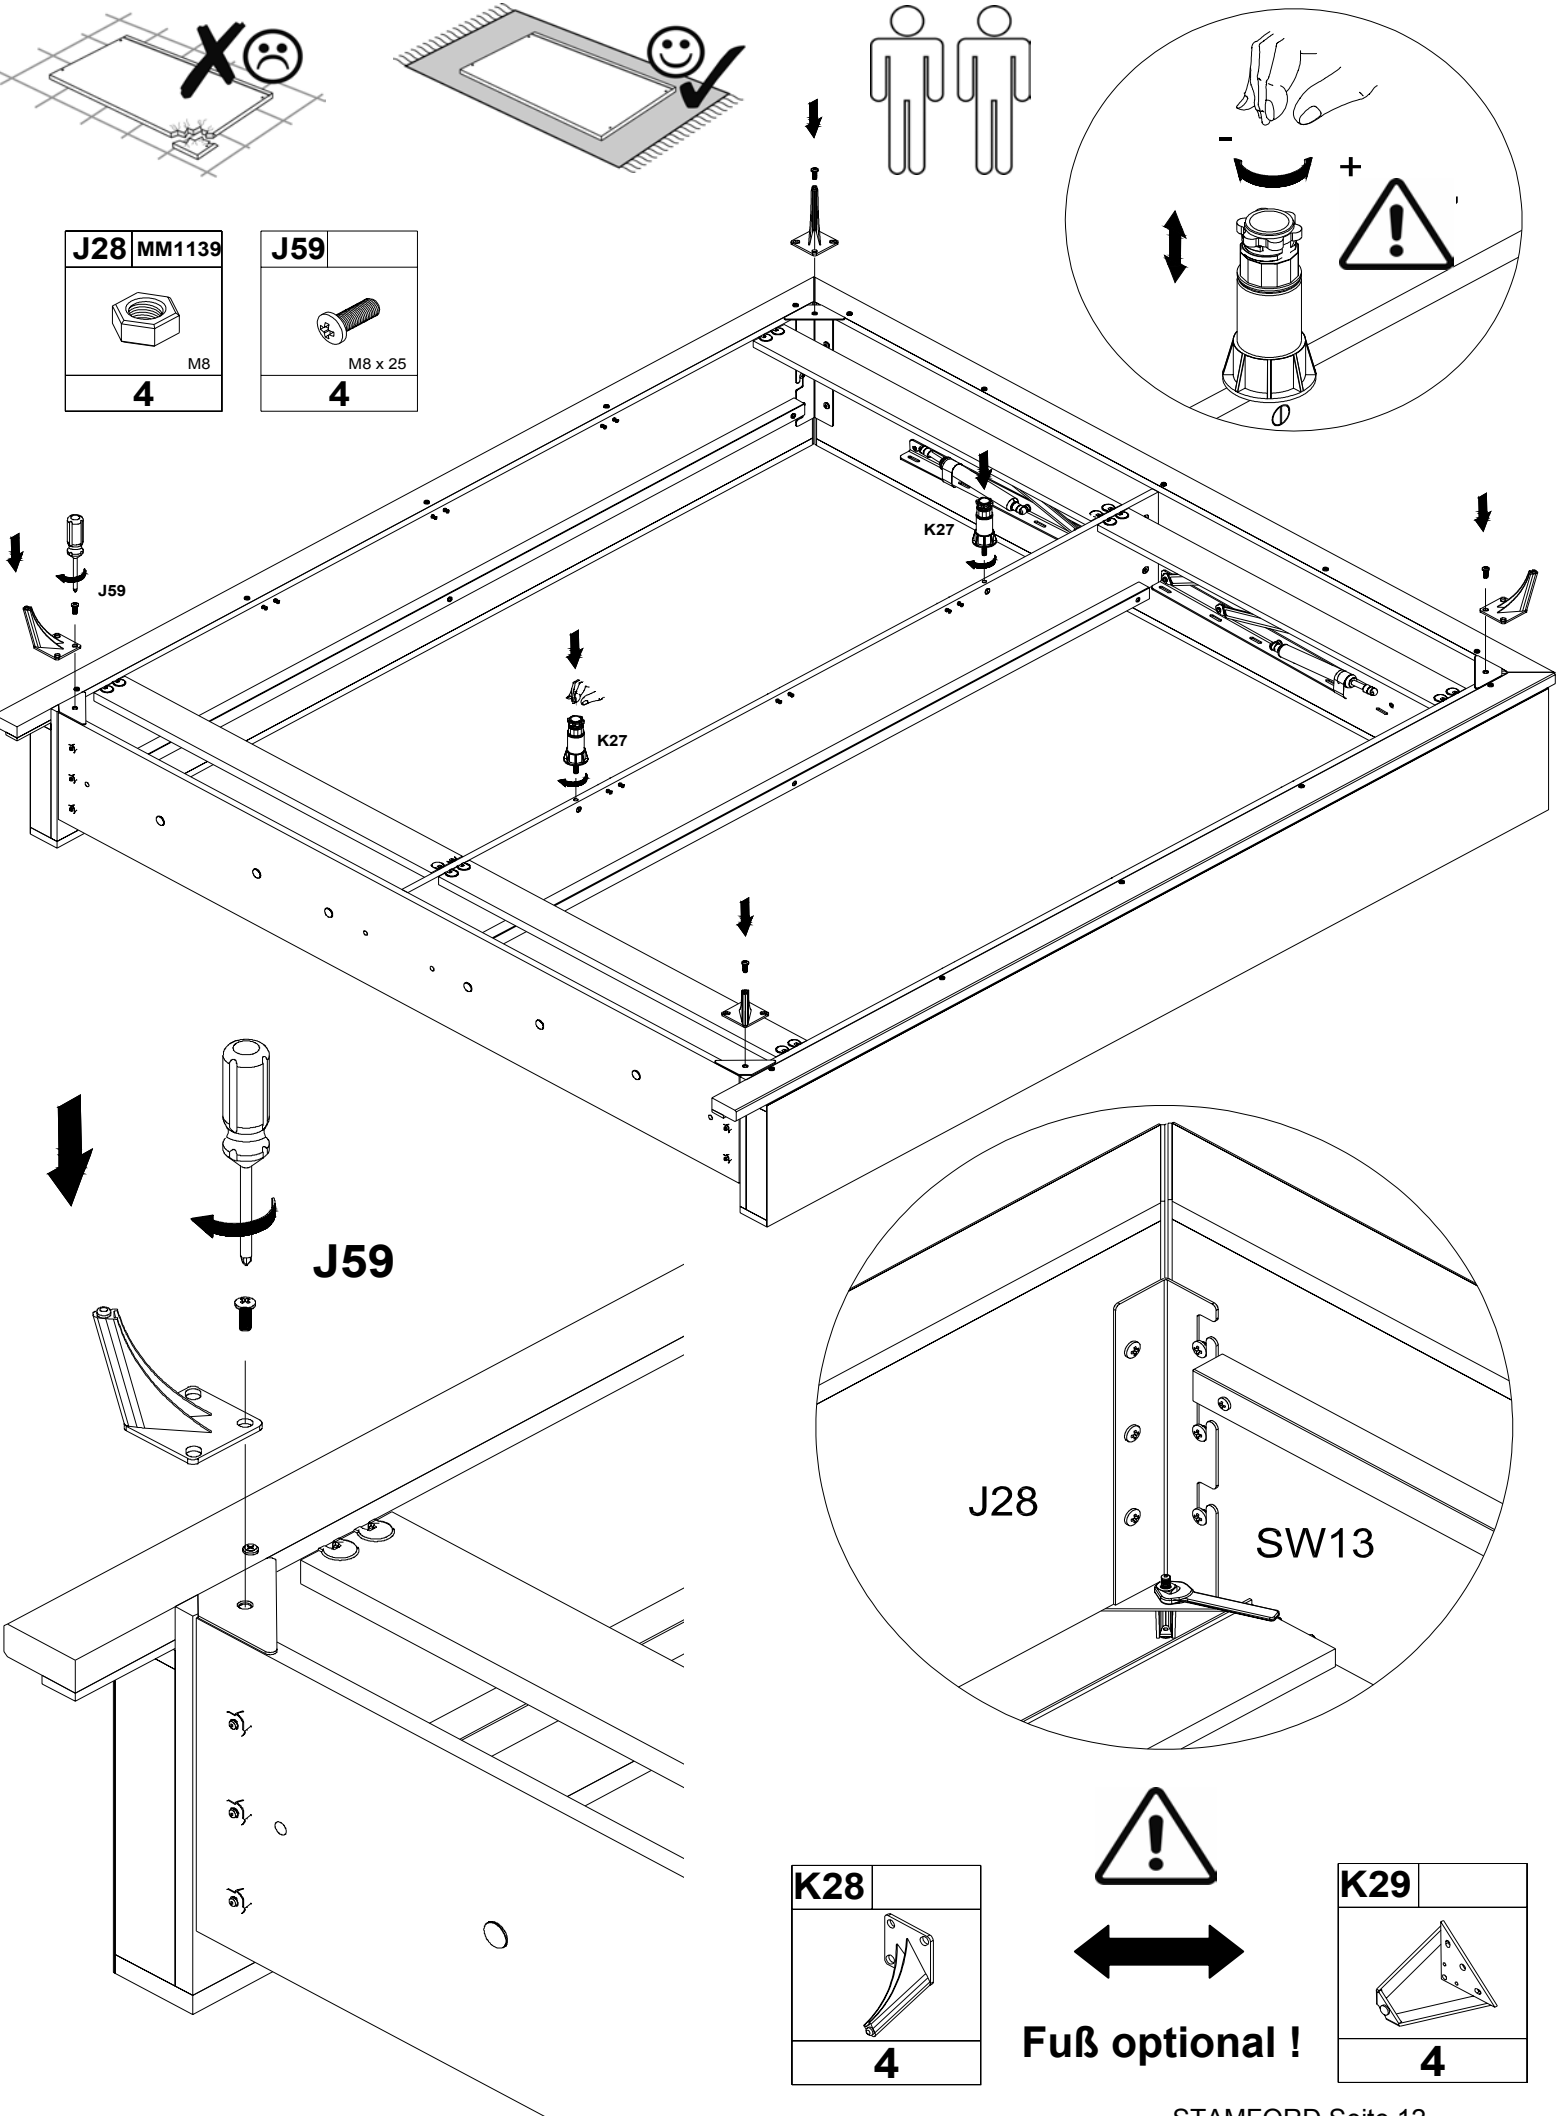


J28	MM1139
	
M8	
4	

J59	
	
M8 x 25	
4	

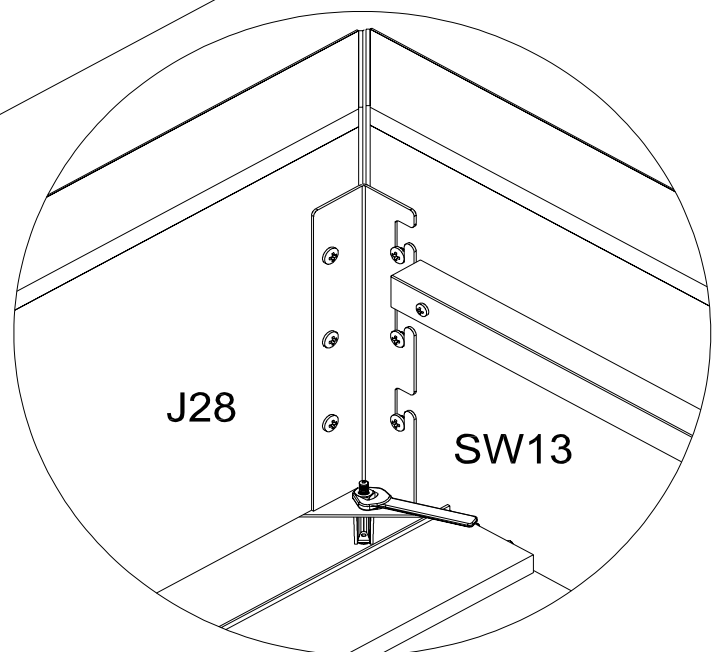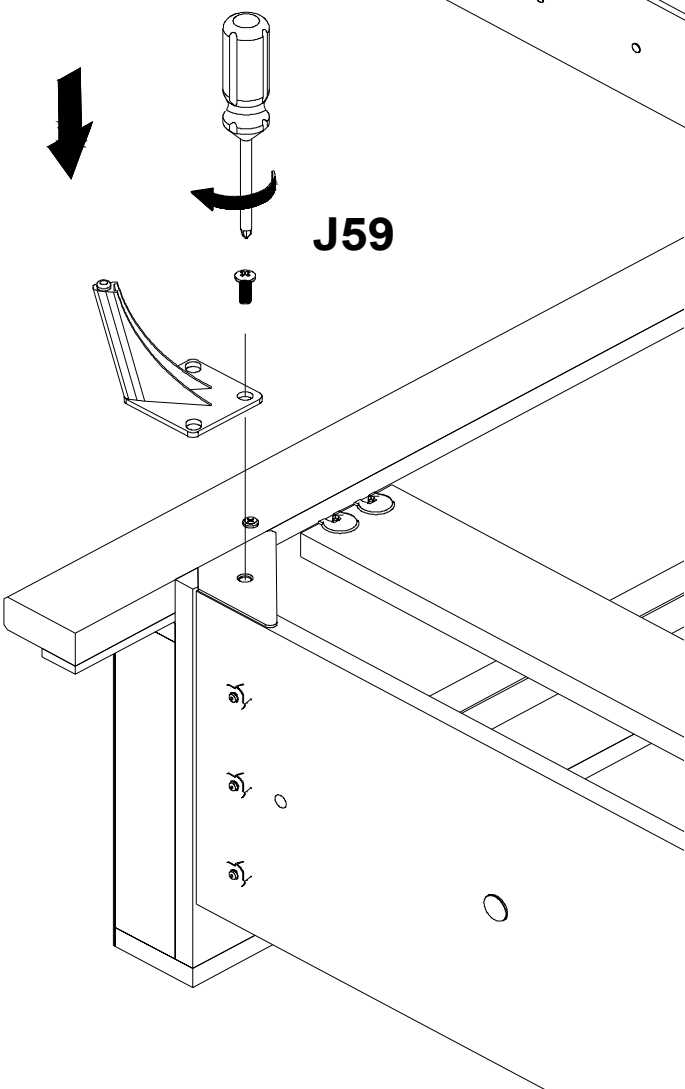

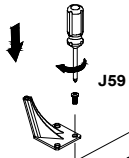



K28	
	
4	

K29	
	
4	





Fuß optional !

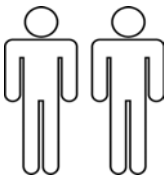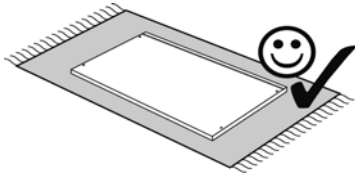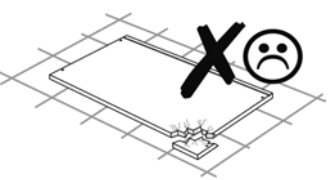


P15	MM1199
	
4,0 x 25	
4	


J32	MM1299
	
M6	
4	




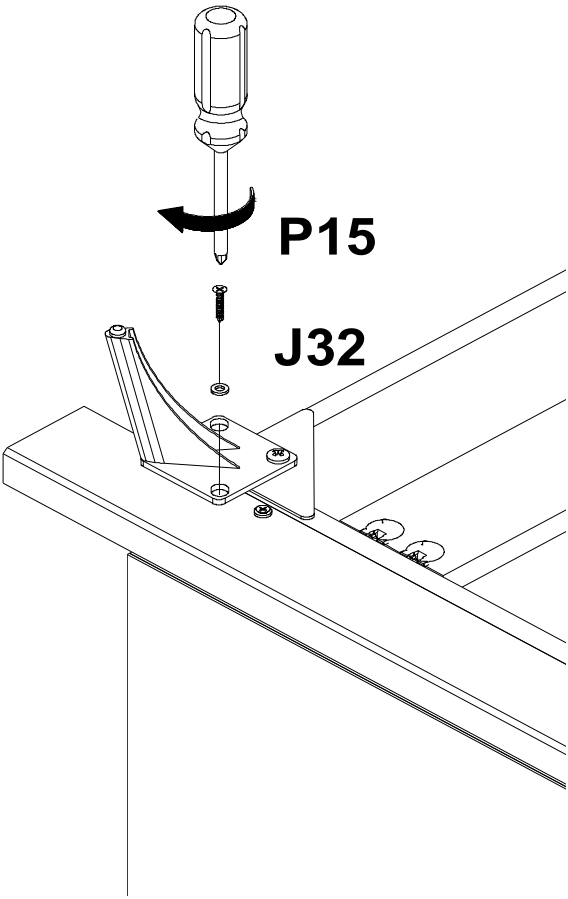
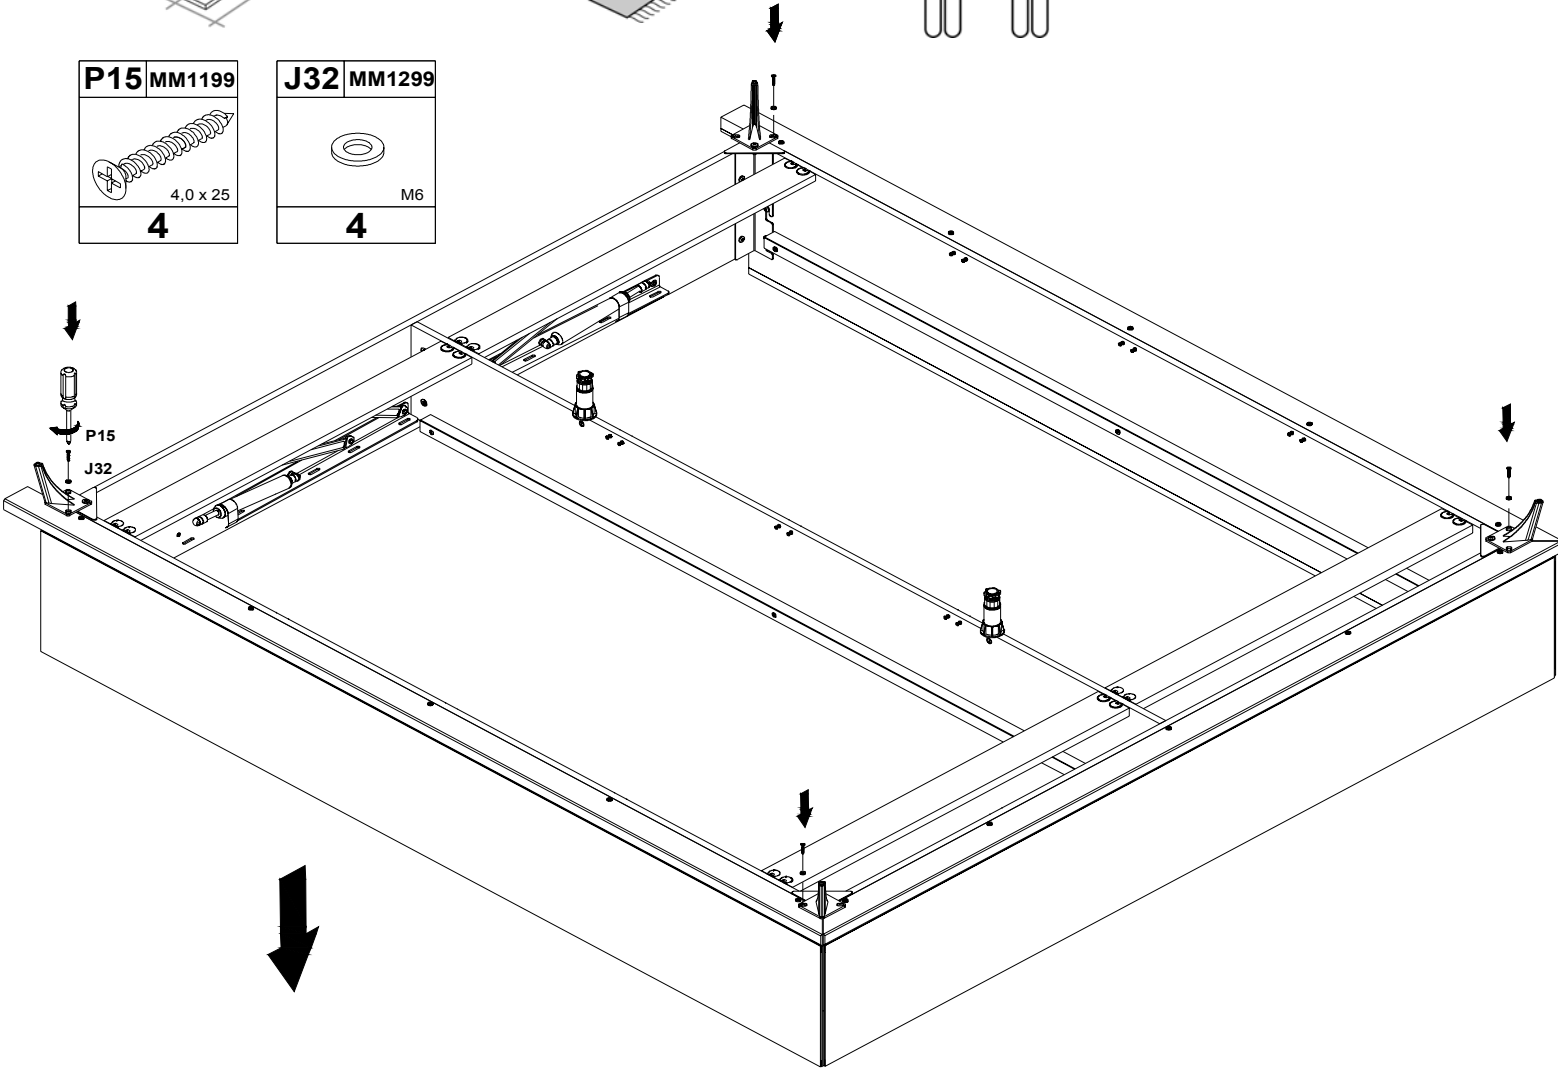




Fuß optional !

K28	
	
4	

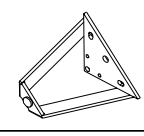K29	
	
4	

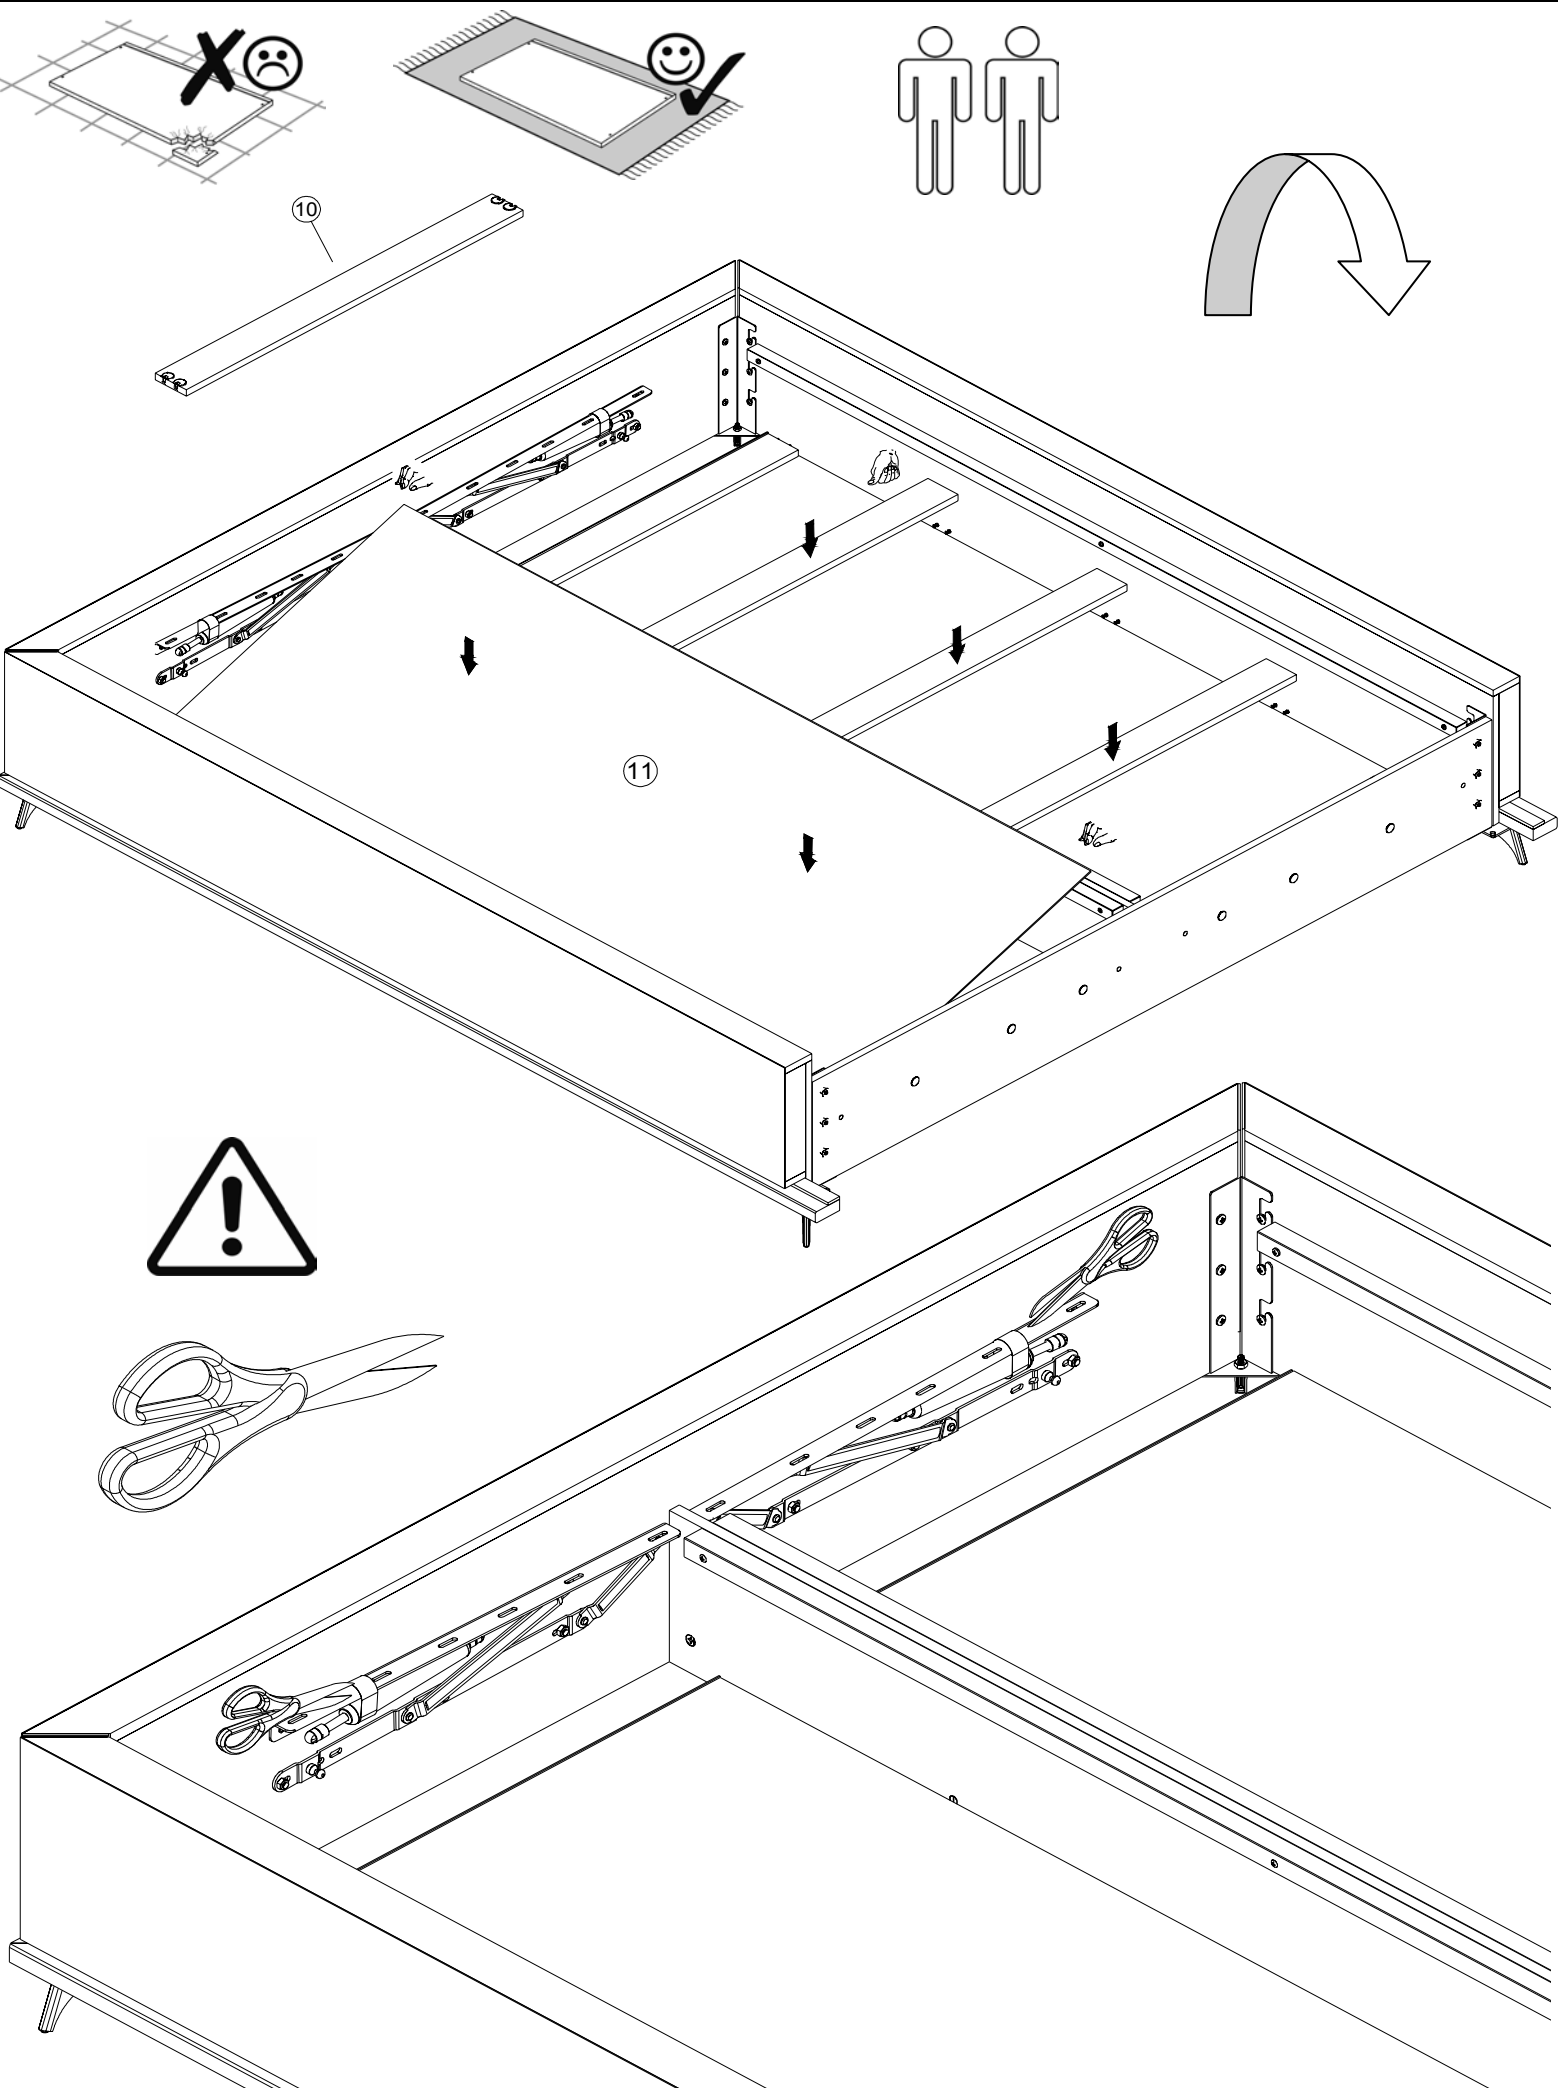


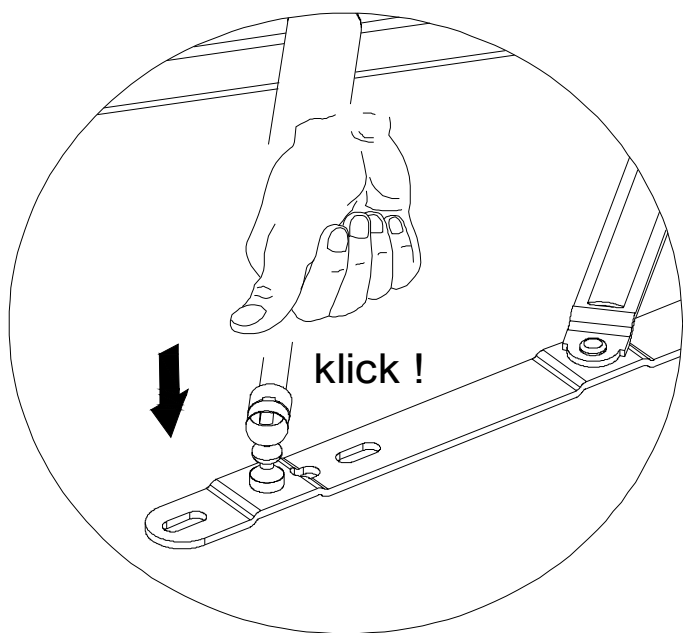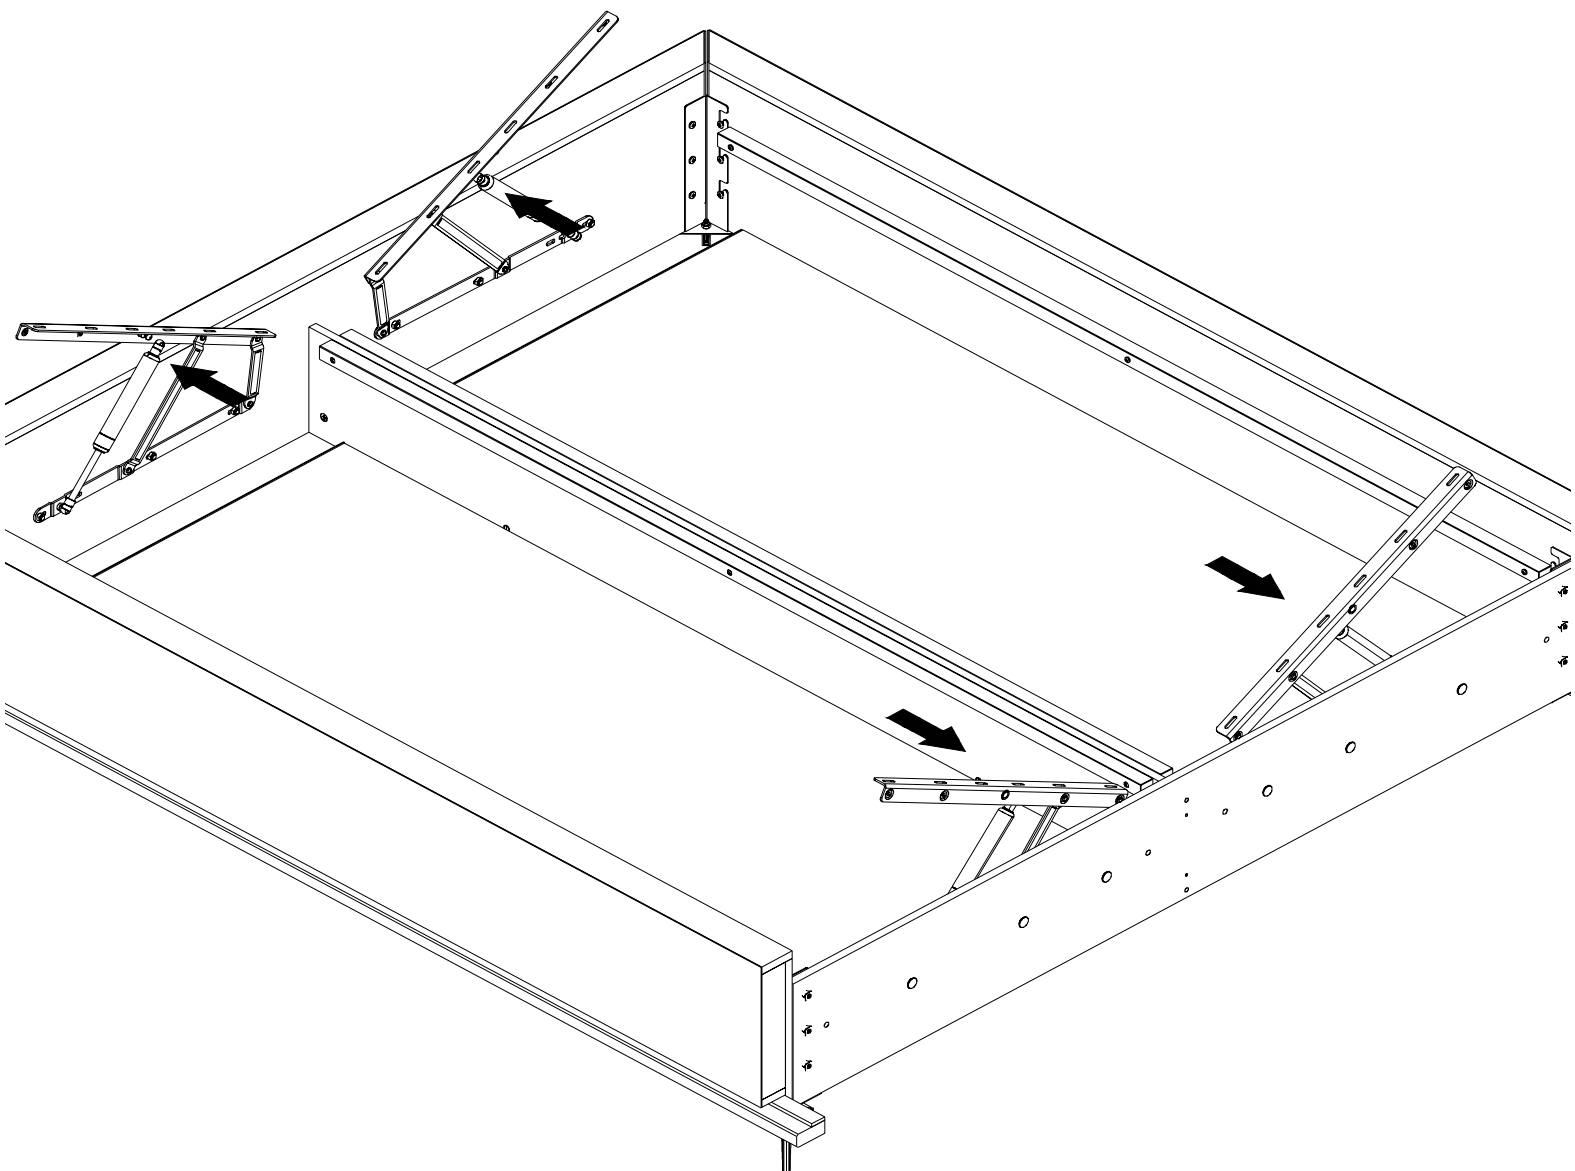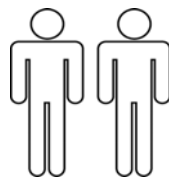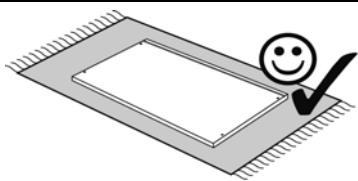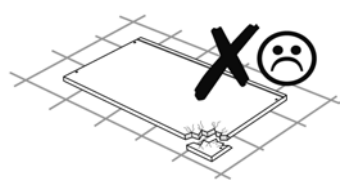

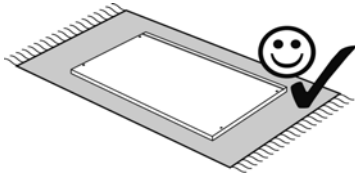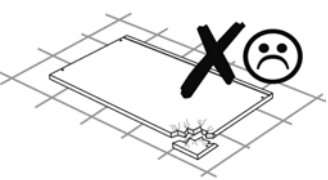

J31	MM300
	
M6	
8	

J57	
	
M6 x 35	
8	

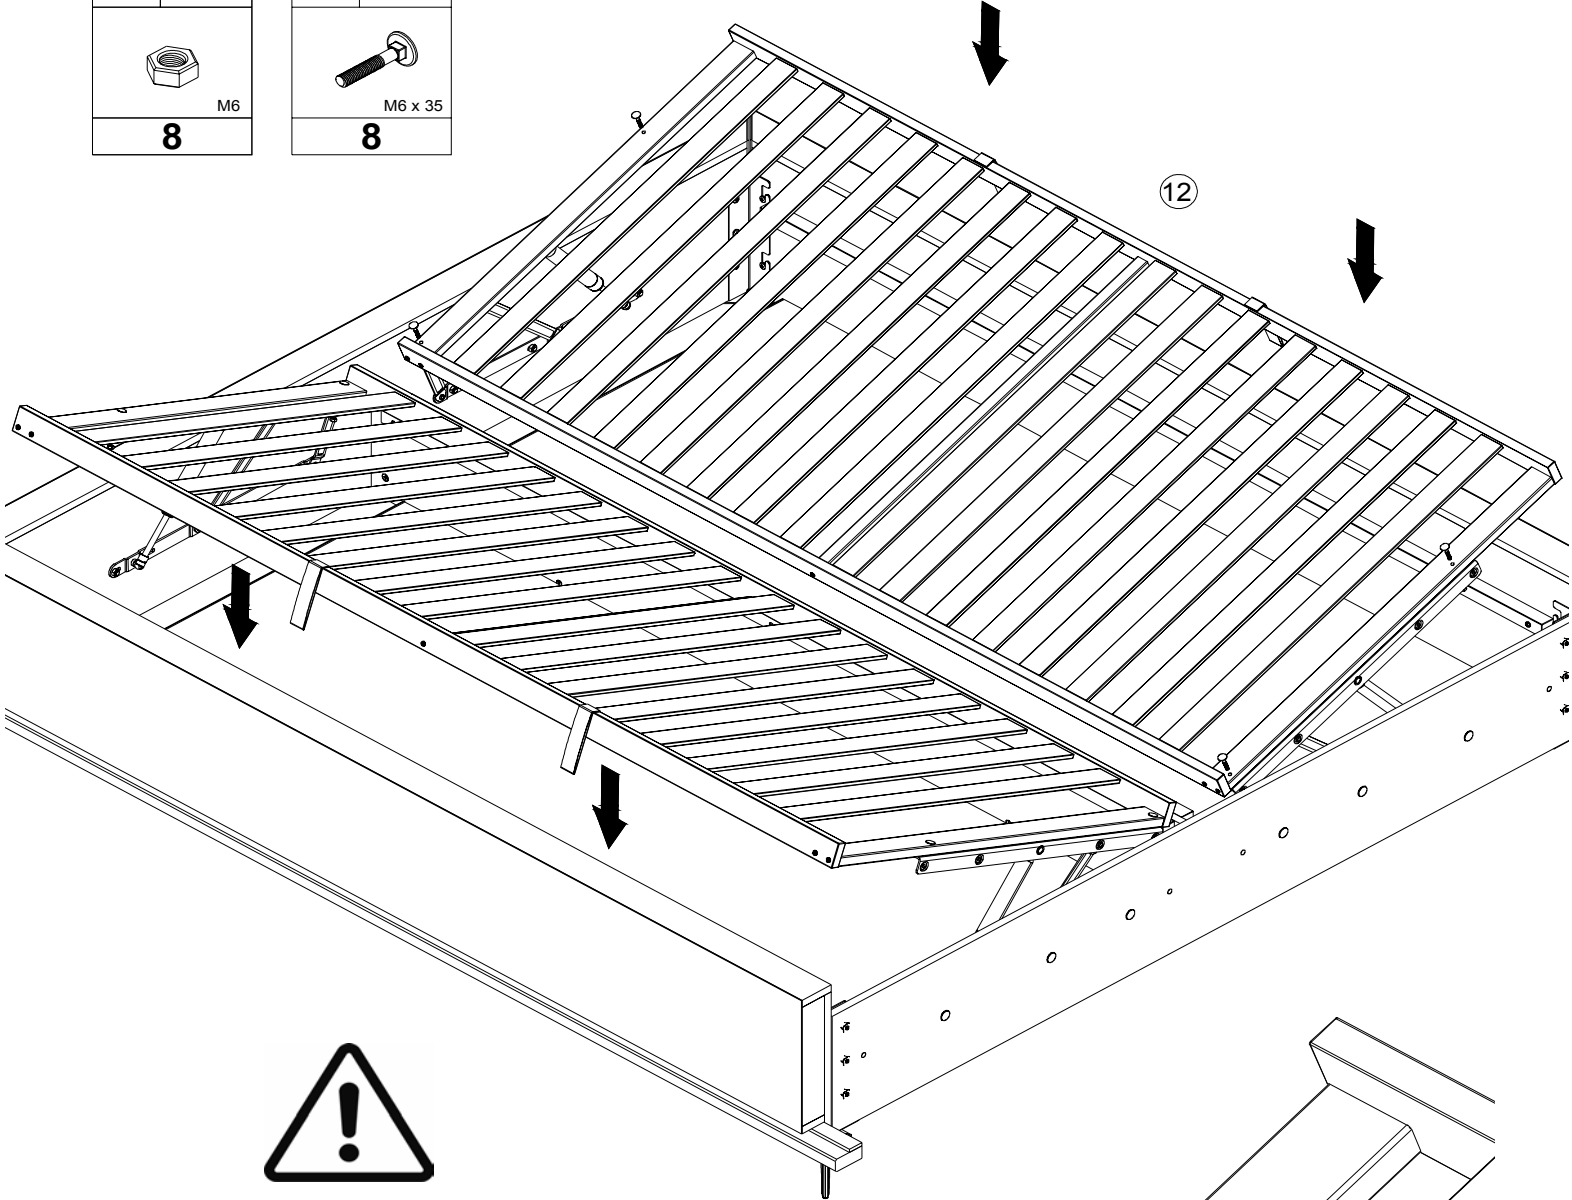

J57





J31





SW10



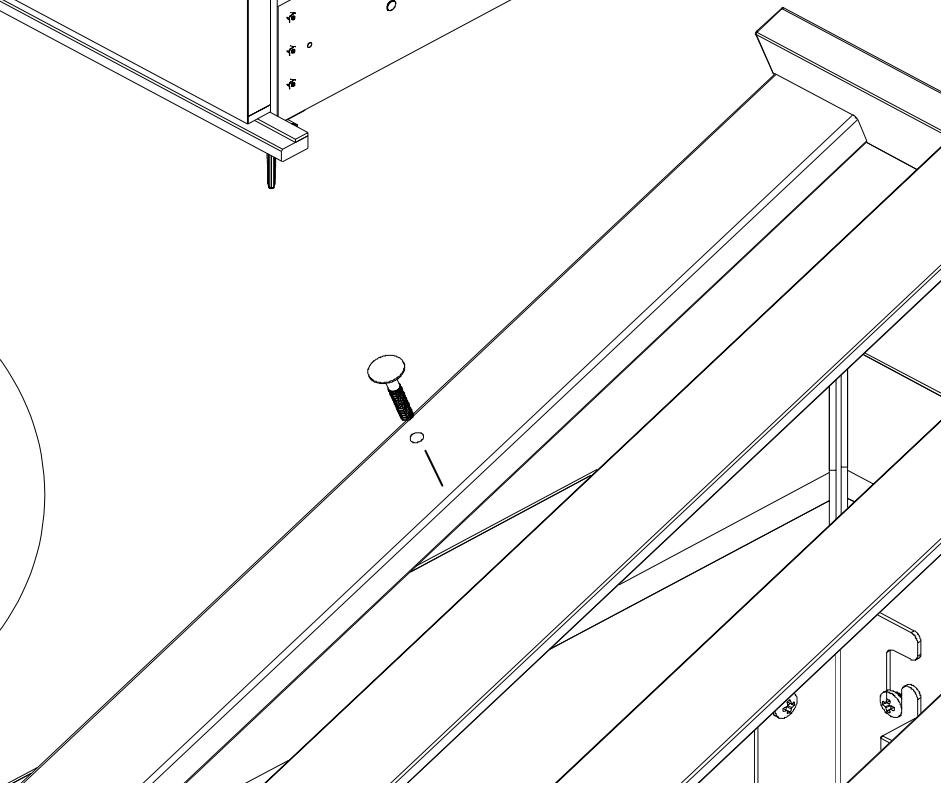


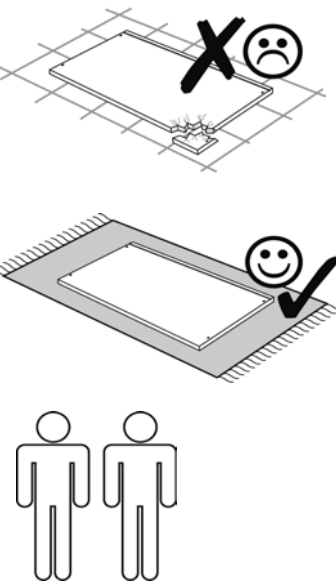

Ausführung des
Kopfteil optional !

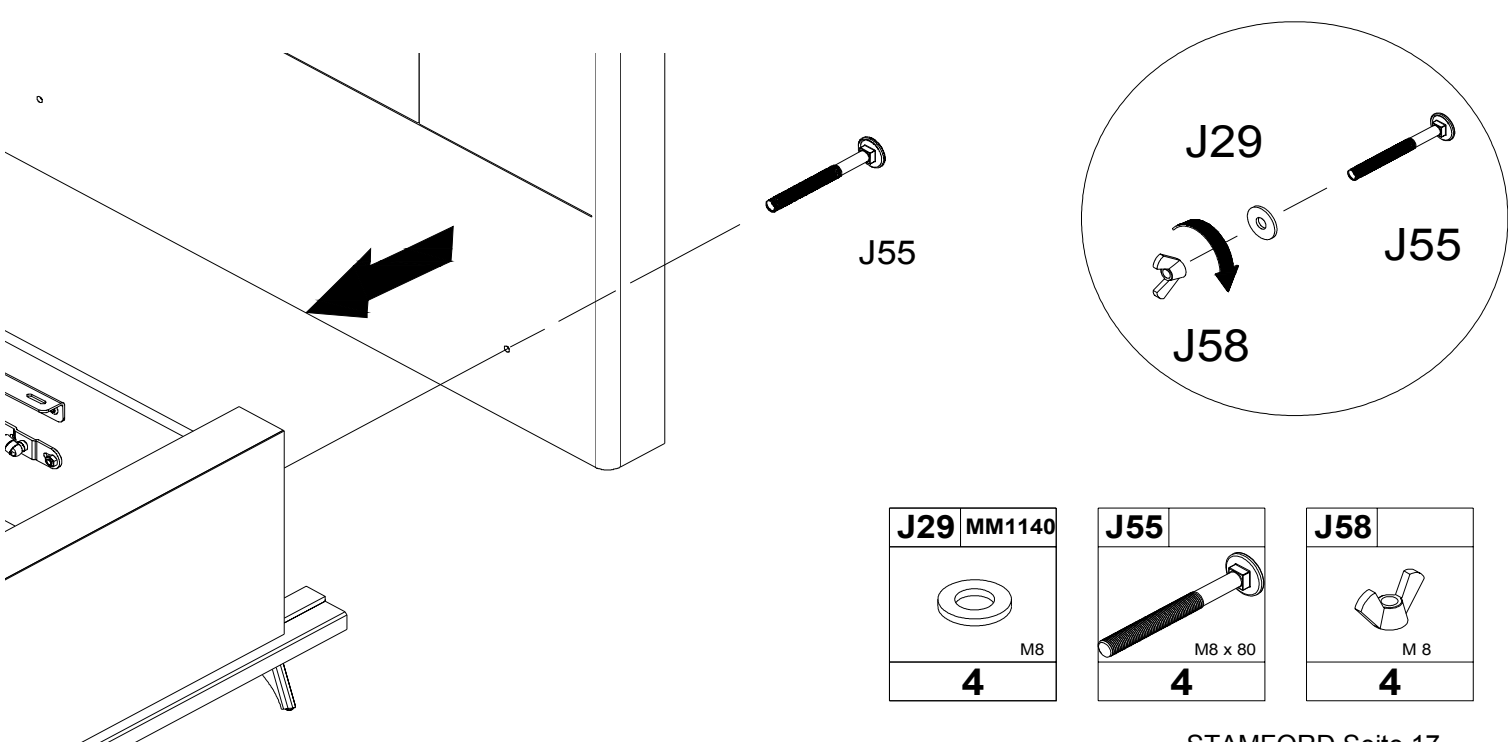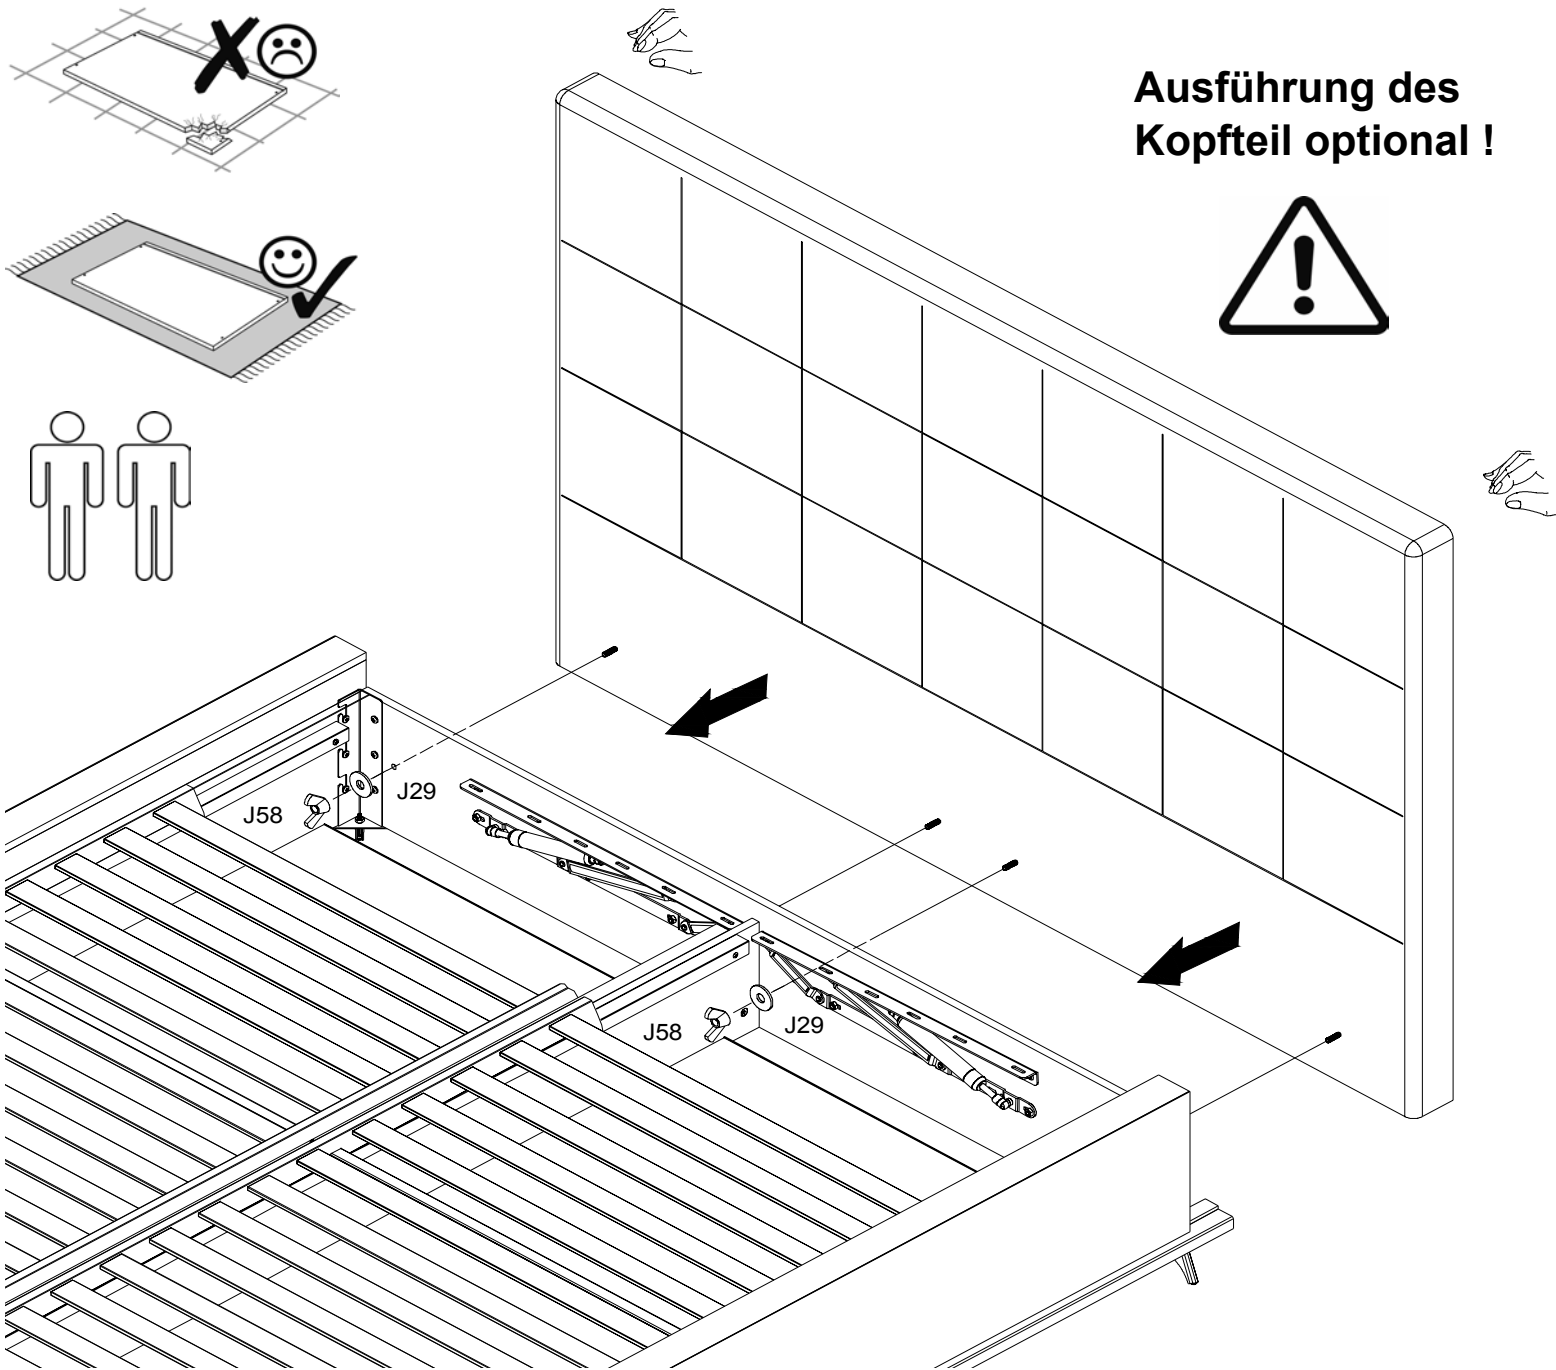


J29	MM1140
	
M8	
4	

J55

M8 x 80
4

J58

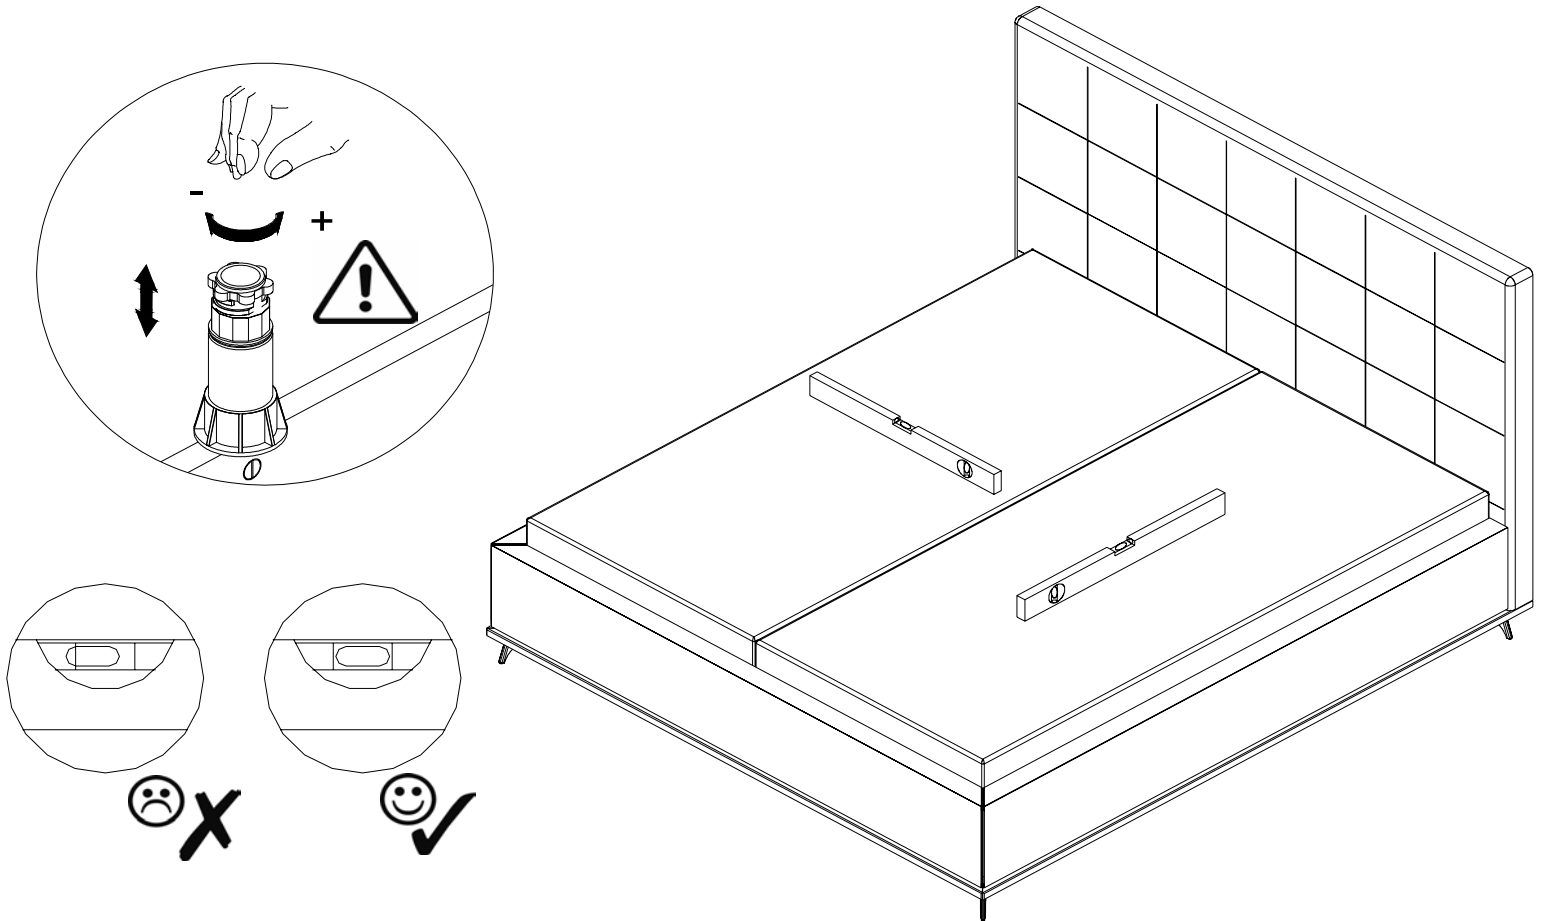M 8
4




Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.



Mit optionaler Beleuchtung:



Montageanleitung
Beleuchtung

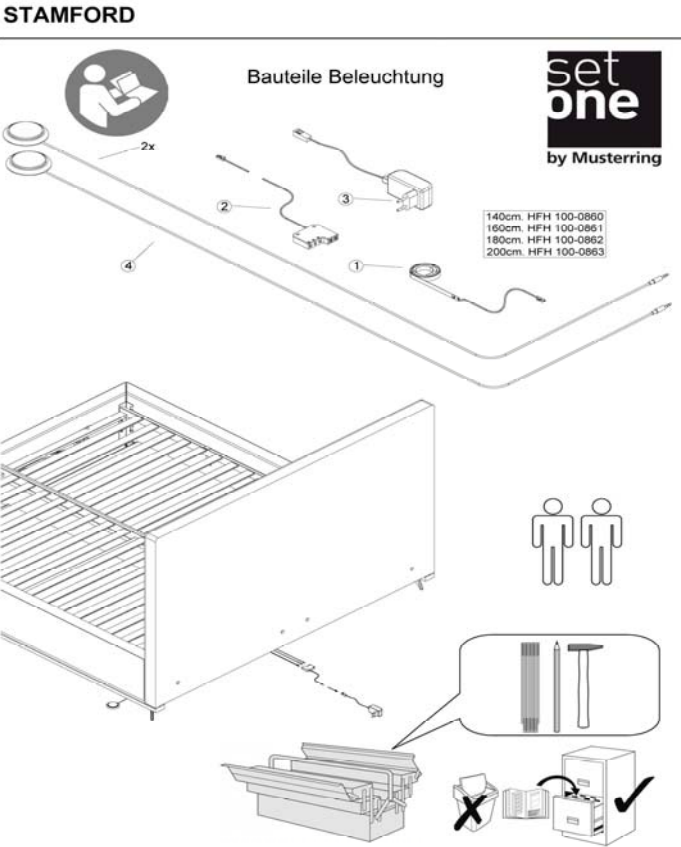



by Musterring

Set one by Musterring:
Musterring Trading GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)5242 592-09
E-Mail: service@musterring.de
Web: www.set-one-by-musterring.de
Instagram: www.instagram.com/set_one_by_Musterring