

Allgemeine Pflegehinweise

Zur täglichen Reinigung die Oberflächen bitte mit einem trockenen, fusselfreien Textiltuch abwischen. Leicht verschmutzte Oberflächen können mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Für stärkere Verschmutzungen eine milde Seifenlösung verwenden. Glasflächen können mit einem handelsüblichen Glasreiniger behandelt werden.

Achtung!!

Um Kratzer bei der Reinigung zu vermeiden, bitte nur saubere Tücher verwenden und nicht zu fest und zu lange an einer Stelle reiben.

Feuchte Stellen immer mit einem trockenen, weichen Tuch aufnehmen.

Keine Scheuerpulver, Salmiak oder säurehaltige bzw. lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden.

Reinigungs- und Pflegemittel bzw. Polituren immer erst an einer „unsichtbaren“ Stelle testen.

Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich der Reinigung sollte mit einem Fachmann Rücksprache gehalten werden.

Pflegehinweis für Fronten mit Schutzfolie

Nach abziehen der Schutzfolie ca. 6 Std. bis zur ersten Reinigung warten (Oberfläche härtet nach)!

Regelmäßige Pflege:

Die Front mit einem feuchten, sauberen Baumwolllappen reinigen.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen:

Oberfläche mit einer warmen, leichten Spülmittellösung behandeln.

Anschließend mit einem zweiten, feuchten Tuch (ohne Spülmittel) nachwischen.

Dann die Oberfläche sofort nachtrocknen.

Kein Mikrofasertuch verwenden!

Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel benutzen!

Keine Nitro- oder Kunstharzverdünnungen einsetzen!



Paneel 490 und 494 Montageanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde:


Diese Montageanleitung soll Ihnen beim richtigen Montieren Ihrer neuen Garderobe als Hilfestellung dienen.


Die Firma Voss-Möbel wünscht Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.


Falls Sie mehr über unsere Programme wissen möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Homepage: www.Voss-Moebel.de

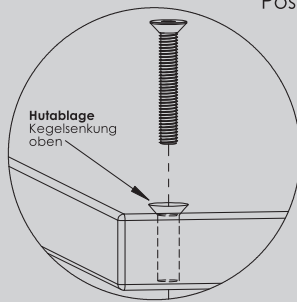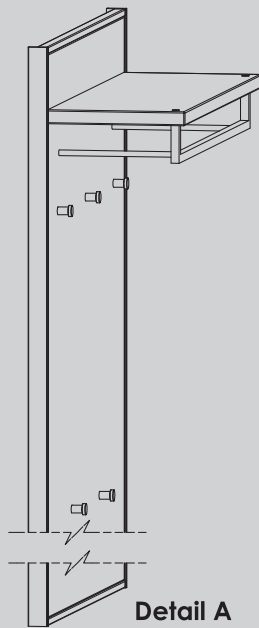

Für Wandbefestigung bei Paneel 494&495

Pos.:	Benennung	Beschreibung	Menge
9	Paneelhalter		2
10	Schraube 3,5 x 15		4
11	Schraube 4 x 50		2
12	Dübel 6 x 30		2

Pos.:	Benennung	Beschreibung	Menge
1	Paneel 494		1
2	Hutablage 490		1
3	Bügel 680		1
4	Garderobenhaken		5
5	Schraube M4 x 25		5
6	Schraube M6 x 30		2
7	Schraube M6 x 40		2
8	Schraube 6,3 x 50		4

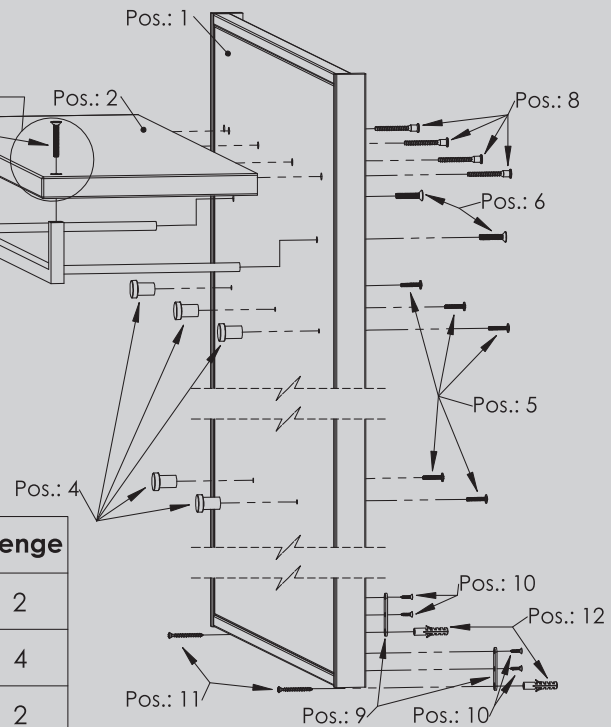

Wandmontage





Paneel 490 und 494 Wandmontage


Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!
Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden.

Benennung	Beschreibung	Menge
Haken 6 x 50		2
Dübel 8 x 40		2


Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.
Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.
Anhand der Skizze können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

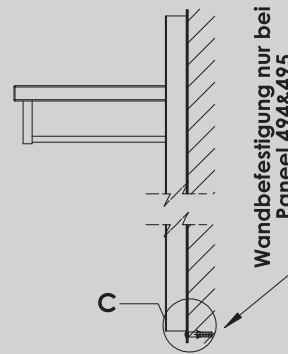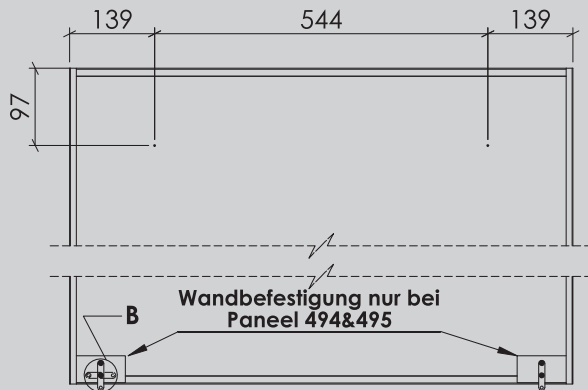

Detail B

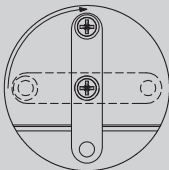

Detail C

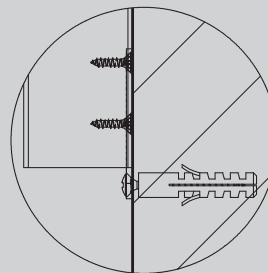

Richtige Höhe für die Bohrposition?

Wir empfehlen 183,3cm von Oberkante Fußboden.
Somit hängen Paneele und Spiegel in der richtigen Position.