


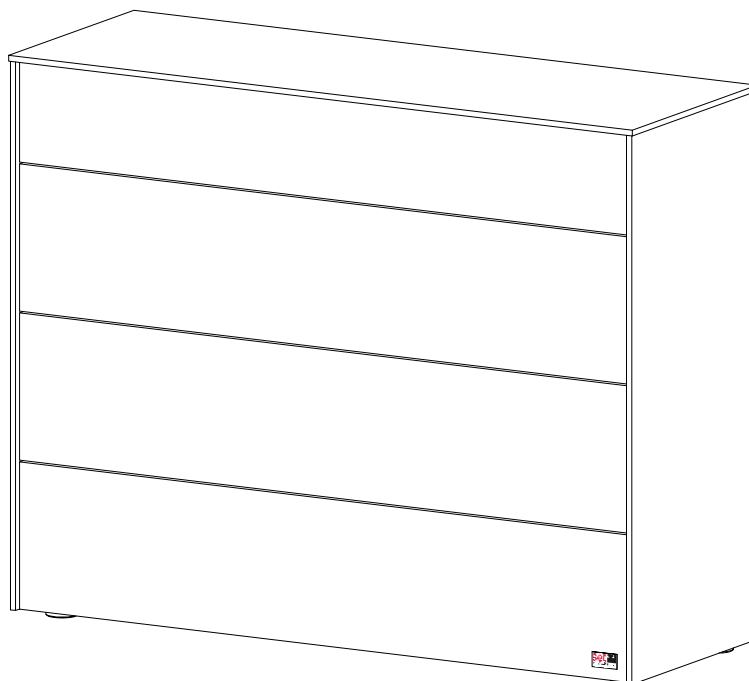

Artikel.-Nr.:


8001-KO_04-121

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00600

REPC-Nr.:	

BT1-00698 Colli 1/2

B02-10 20x  ø15x12mm	B02-20 20x 	B02-103 32x  8x30
B01-30 52x  3x16	B01-90 4x  3,5x20	B01-36 4x  4,0x40
B01-190 18x  M4x20	B08-80 1x 	B05-20 16x 
B01-122 8x  4,0x13	B01-10 4x  6,3x50	B01-200 16x  6,3x13
B01-349 18x 		

BT1-00697 Colli 1/2


B05-185 4x 	B05-300 8x 
B05-302 4x 	B05-301 4x 
B05-260 1x 	B05-261 1x 

BT1-00005 Colli 1/2













B02-173 4x 	B01-123 8x  4,0x15
--	--




L = 20 mm



Colli 1/2

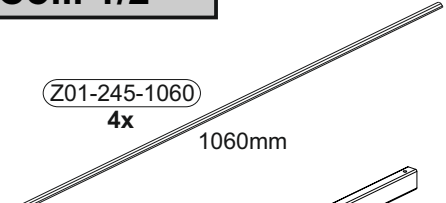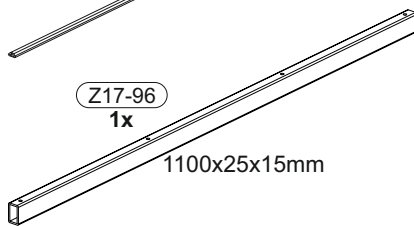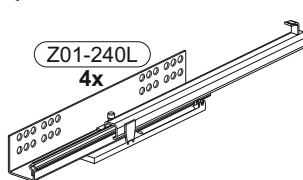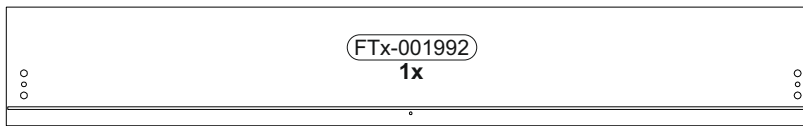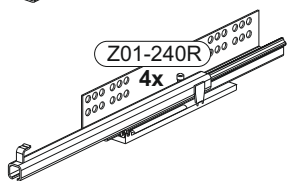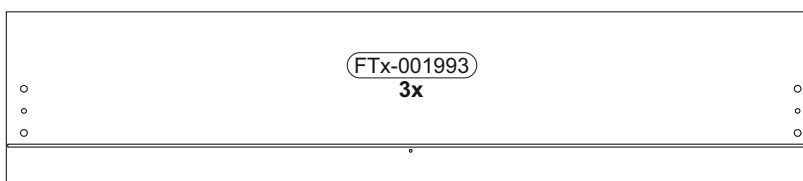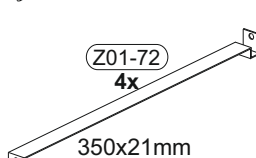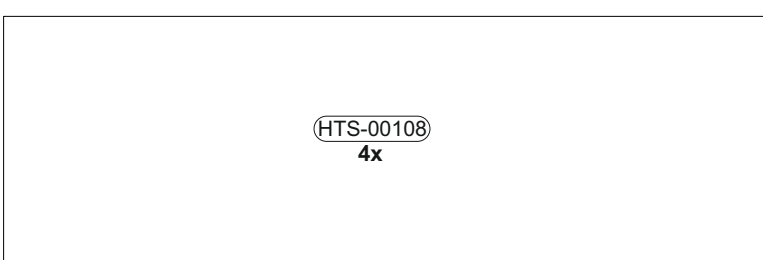Z01-245-1060 4x 1060mm 	FTx-001989 1x 1140 x 92 
Z17-96 1x 1100x25x15mm 	FTx-001767 3x 1140 x 124 
Z01-240L 4x 	FTx-001992 1x 1175 x 172 
Z01-240R 4x 	FTx-001993 3x 1175 x 252 
Z01-72 4x 350x21mm 	FTx-001987 2x 335 x 92 
	FTx-001759 6x 335 x 124 
	HTS-00108 4x 1121x 358 

Colli 2/2

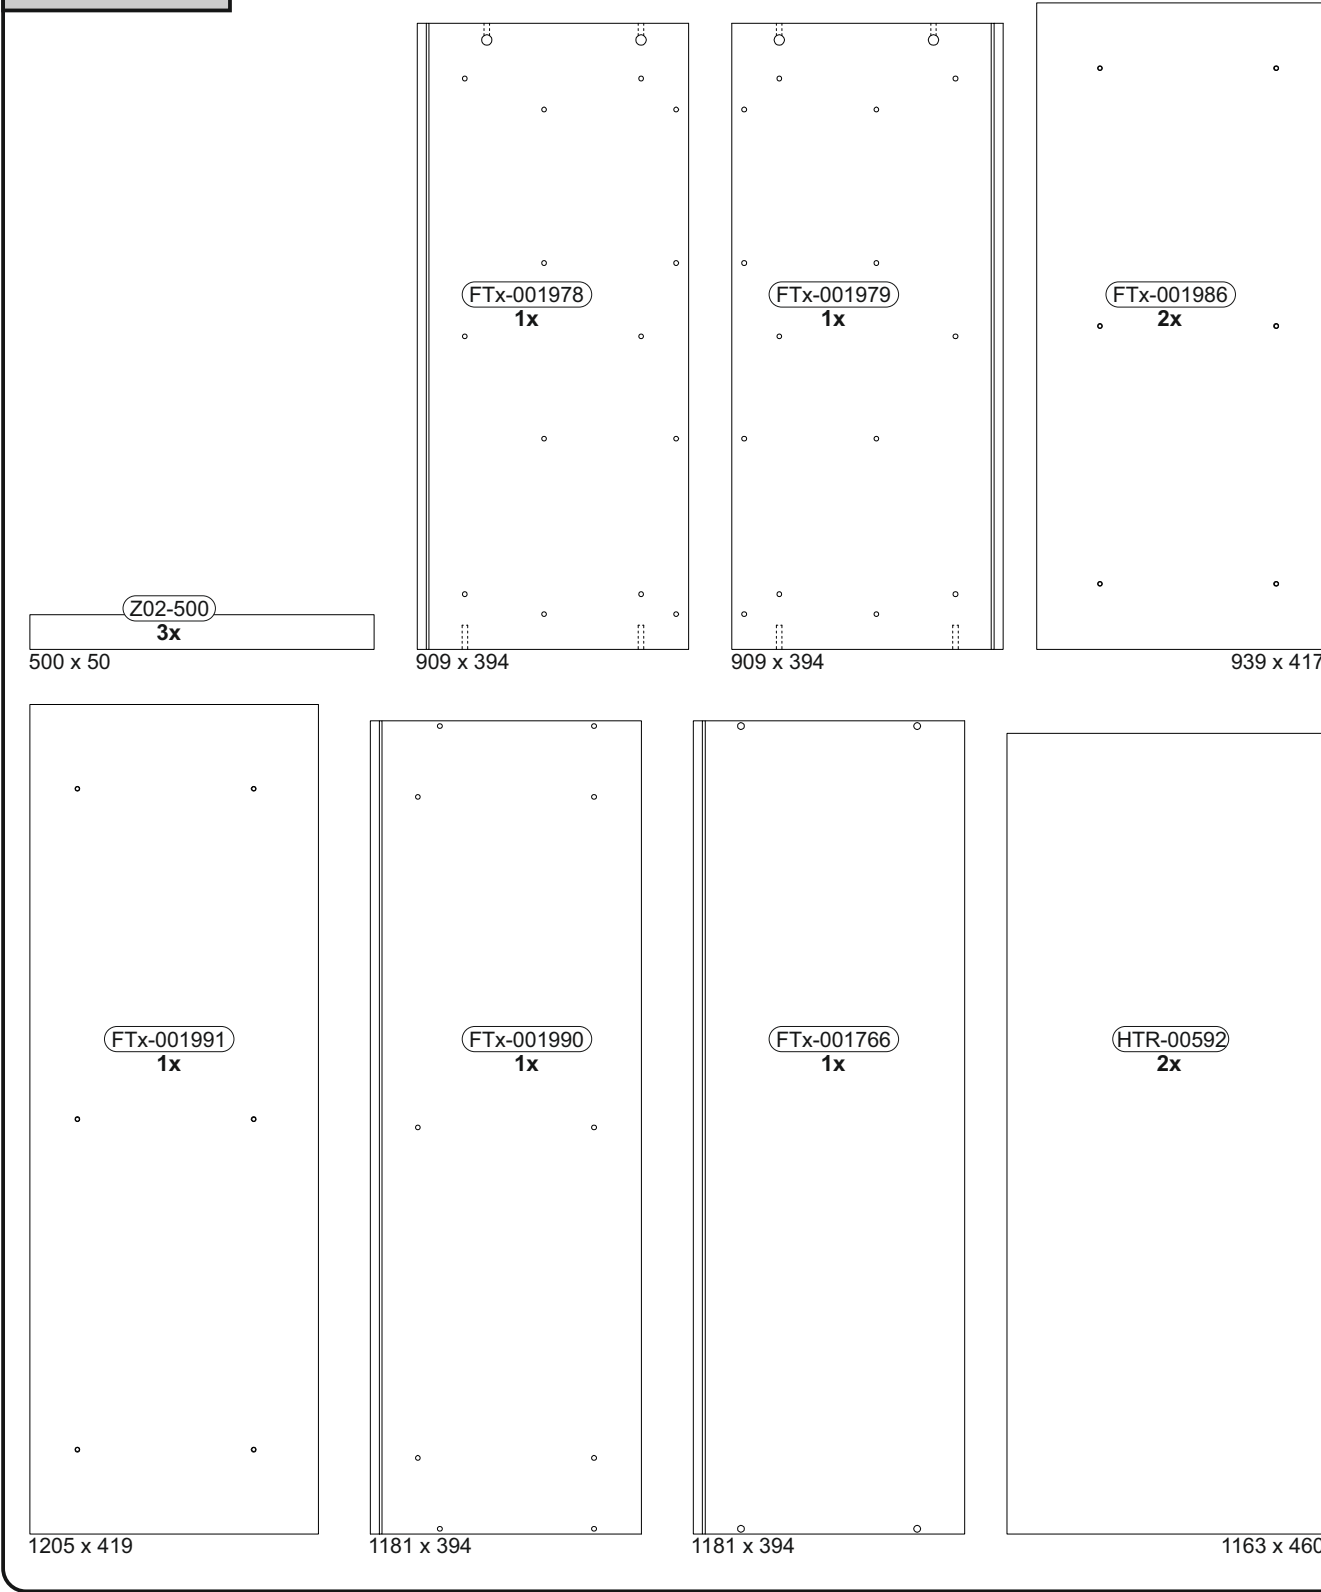

1



B02-10

4x




ø15x12mm

B01-200




16x





6,3x13


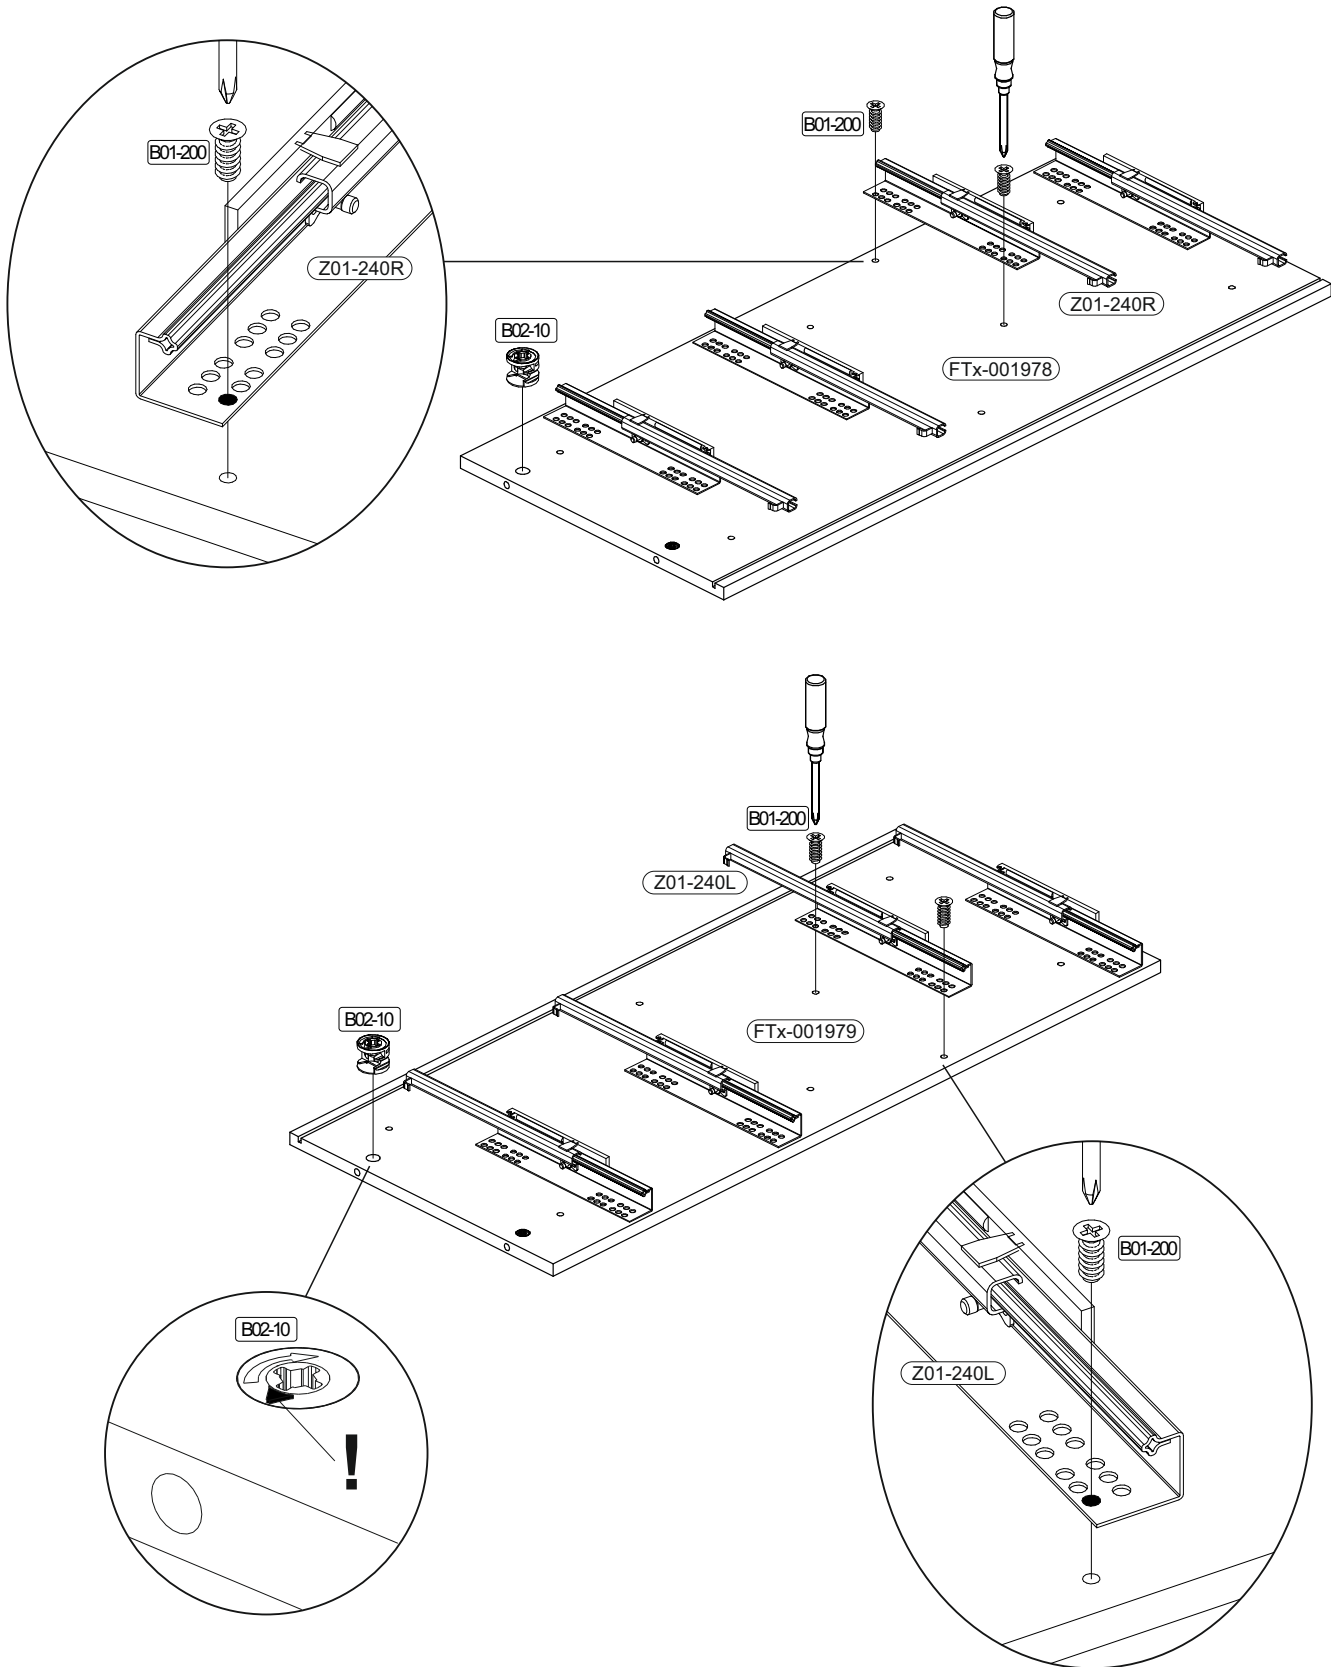


2

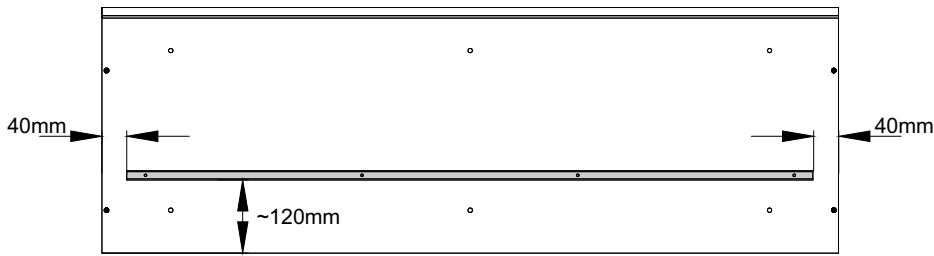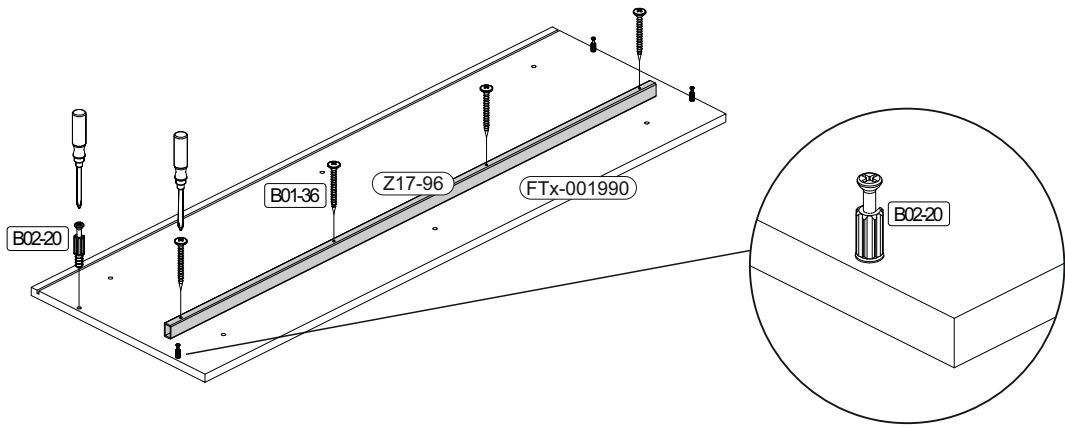

3

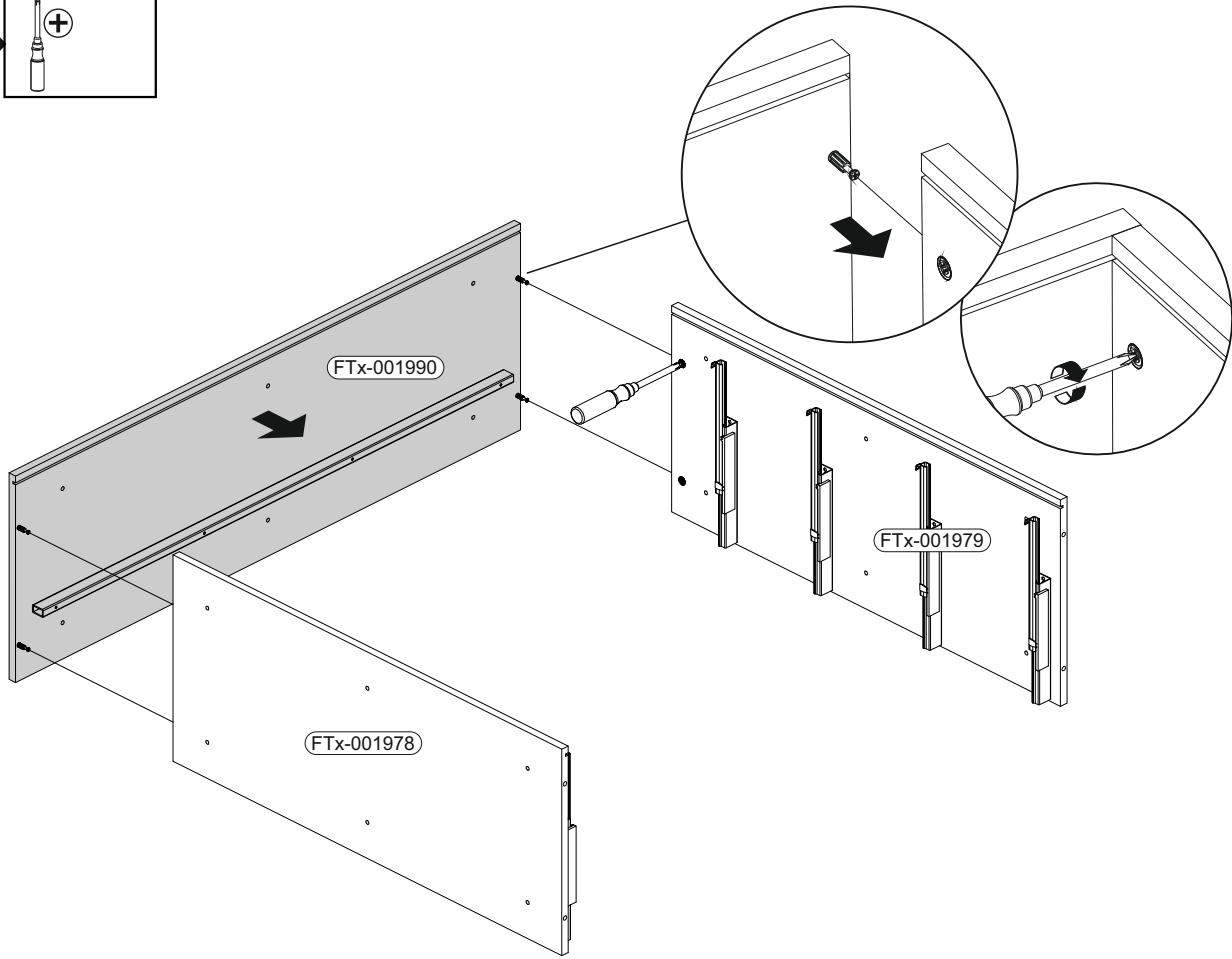

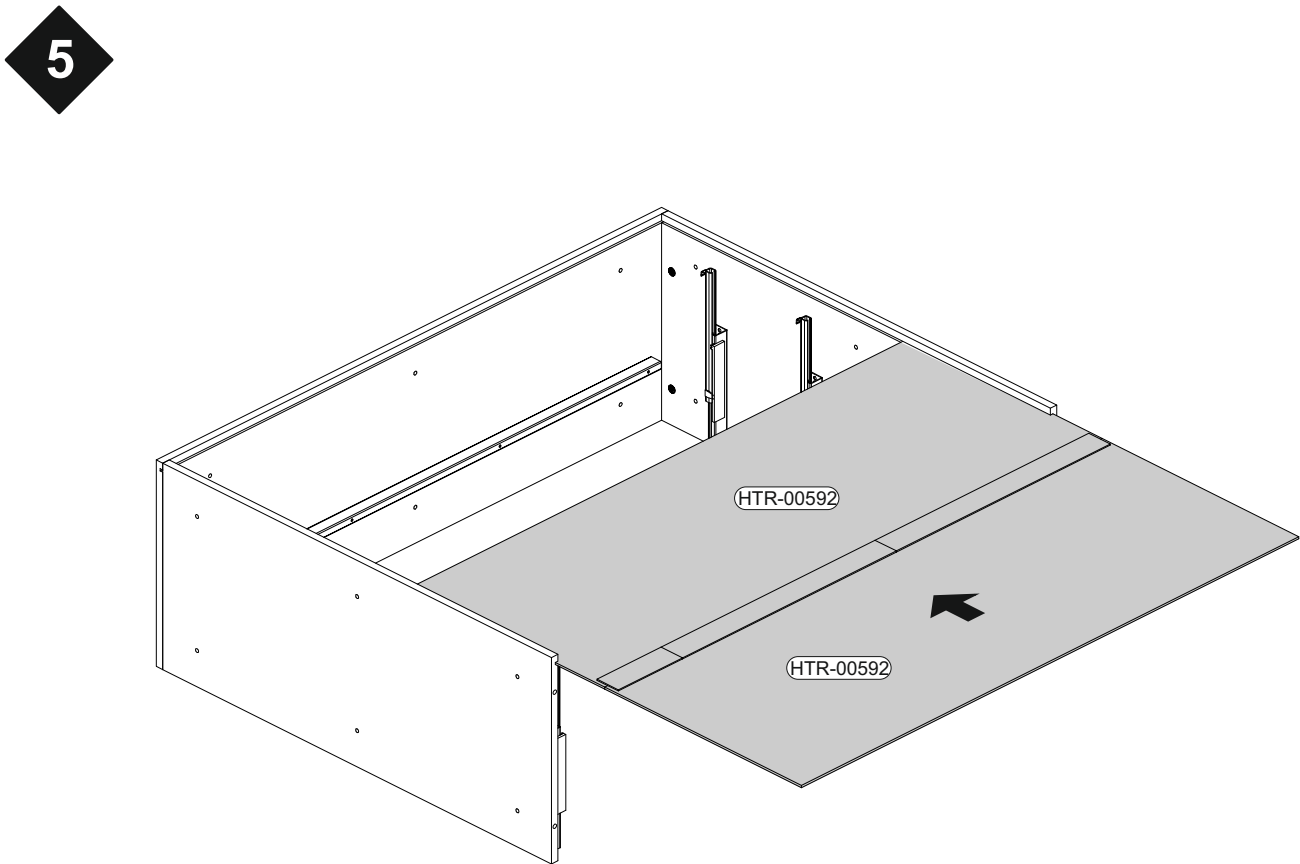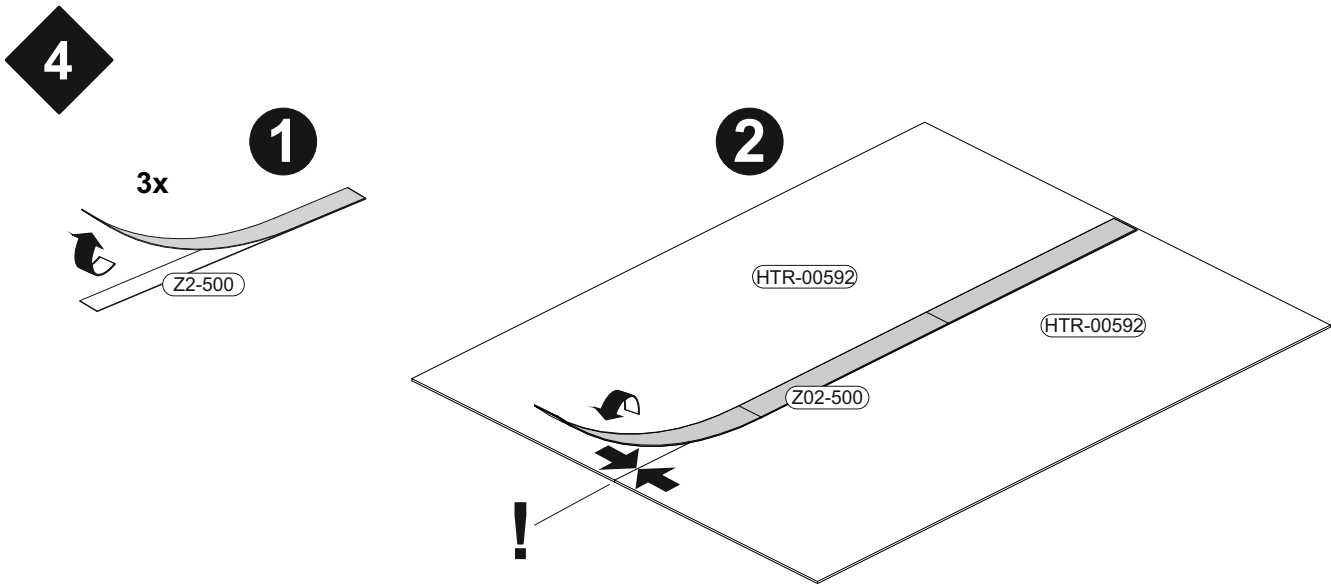

6




+

B01-10

4x




6,3x50

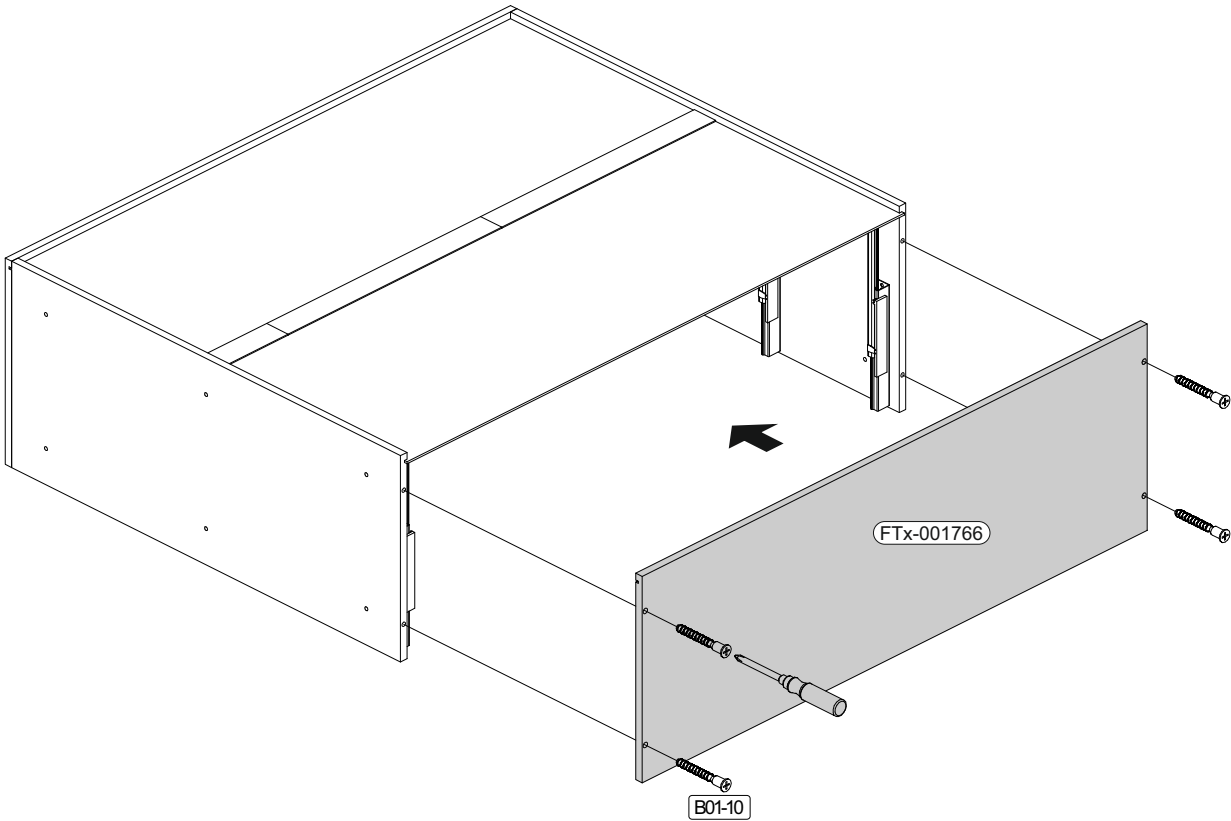


7



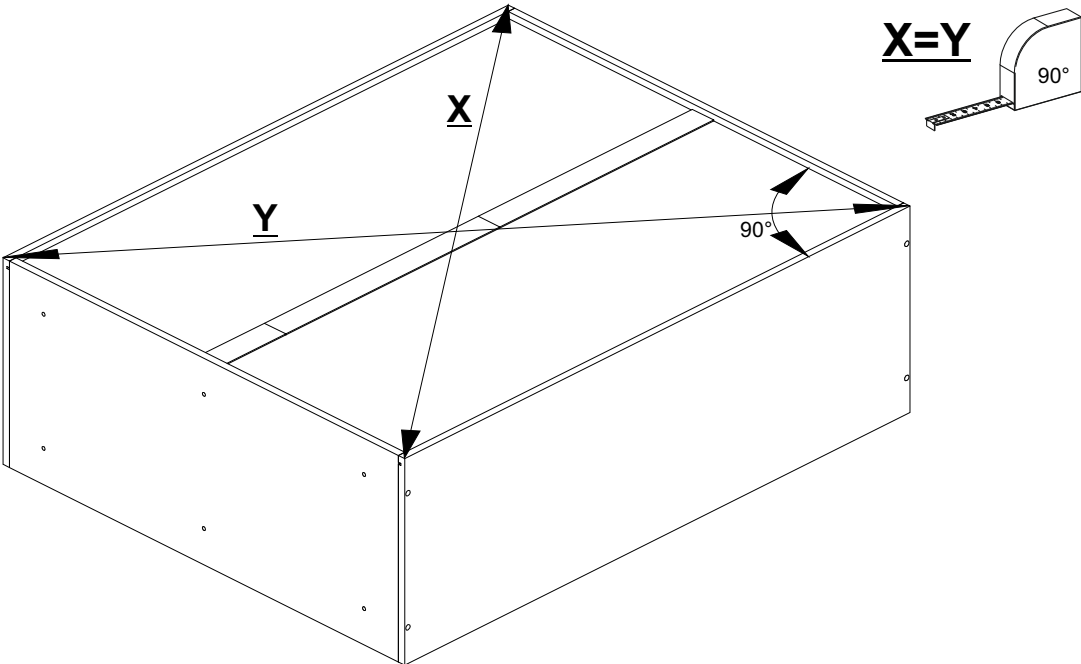




8

B05-185		B01-90	
4x		4x	3,5x20

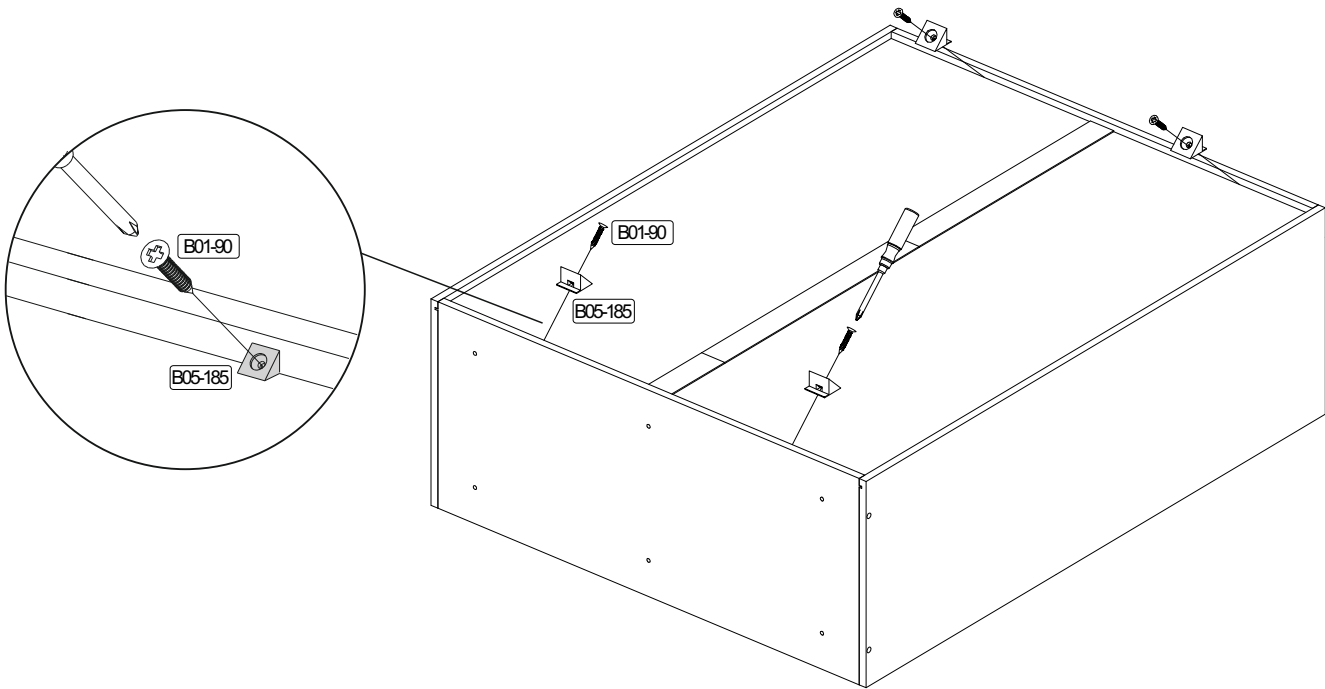

9

	B01-349	
	18x	

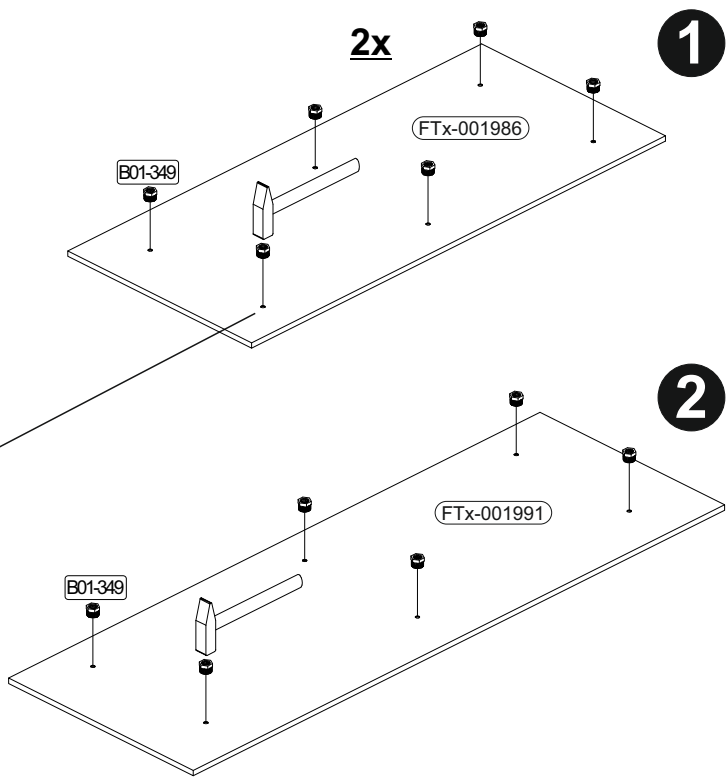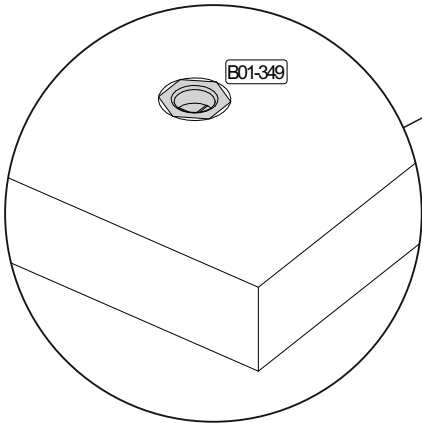

10



+

B02-173

4x







B01-123



8x










4,0x15

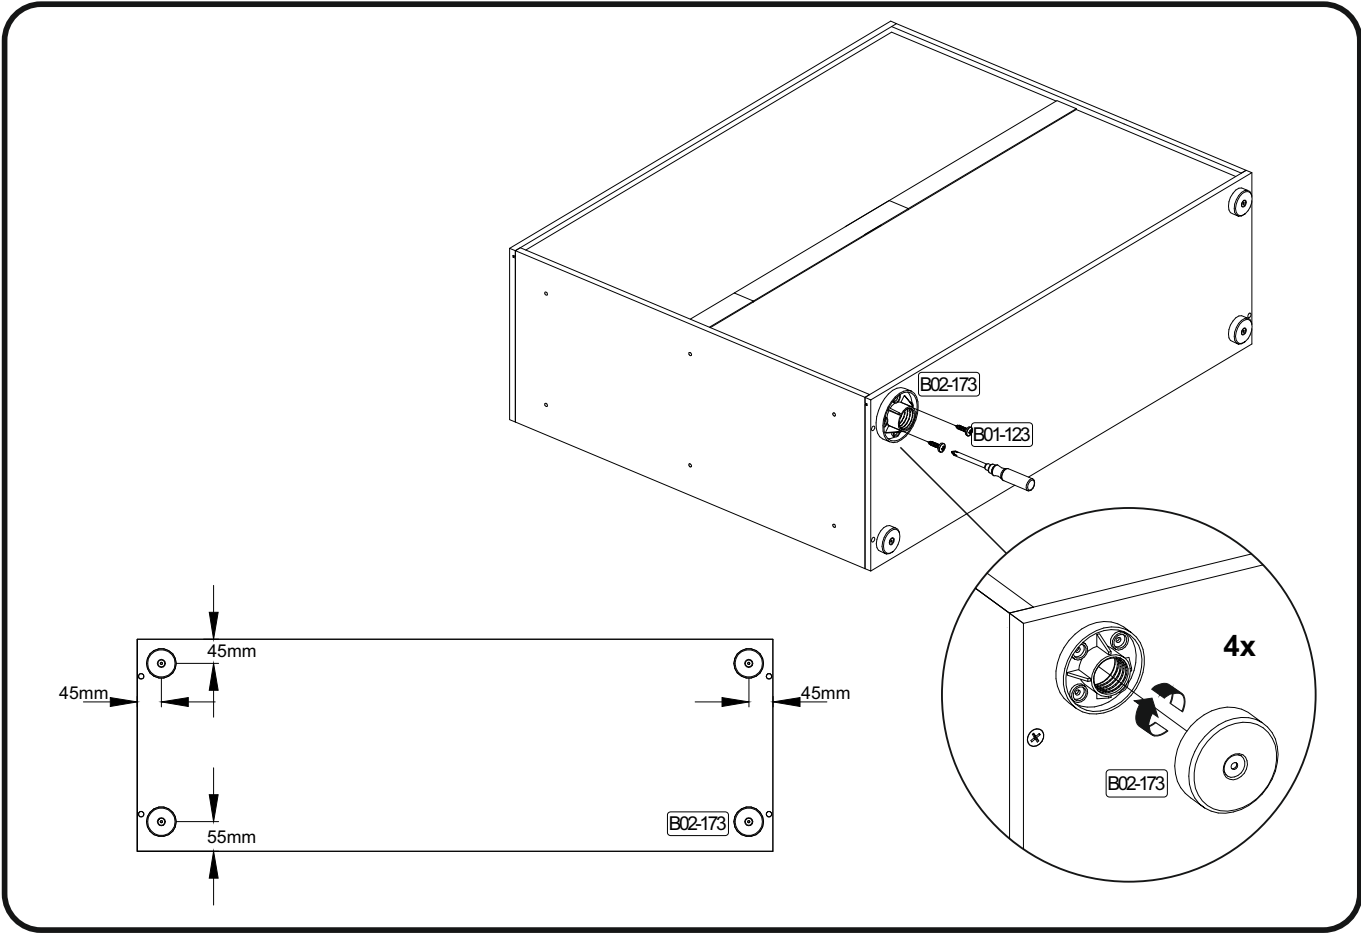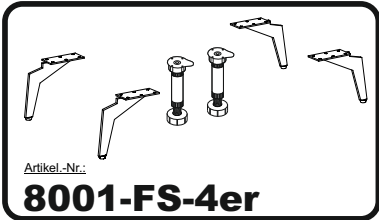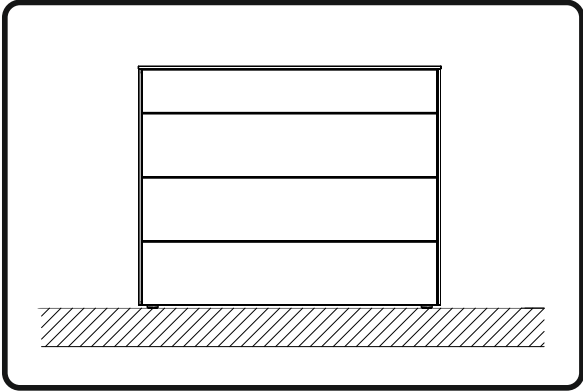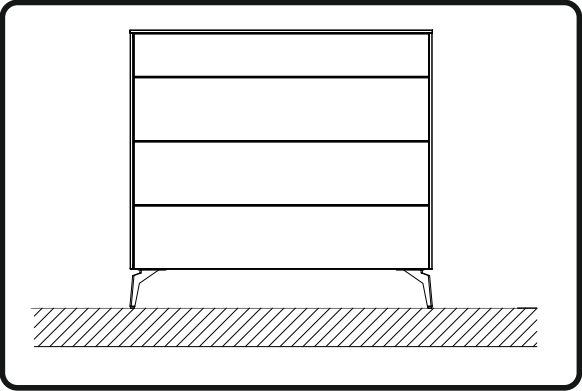

11

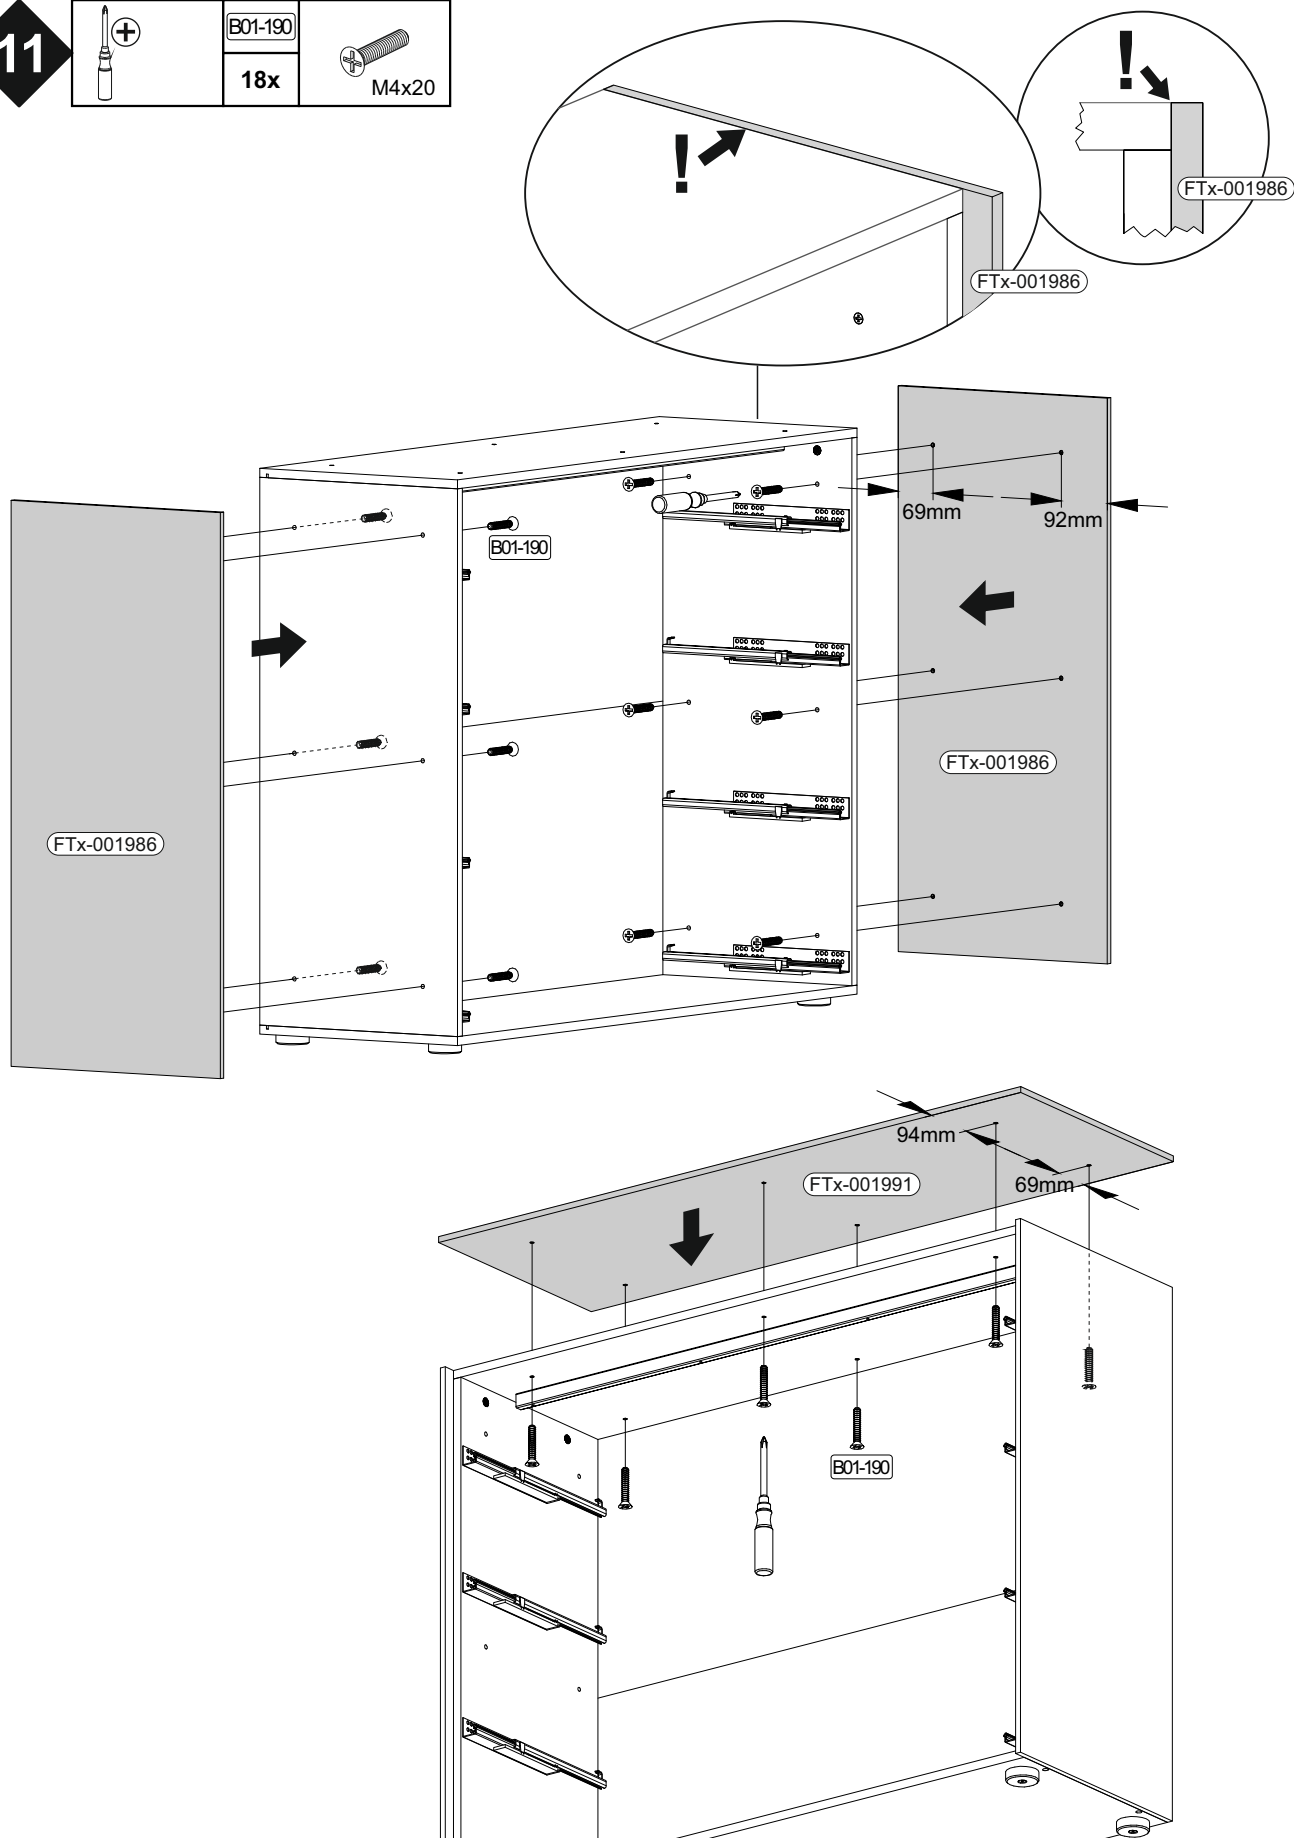

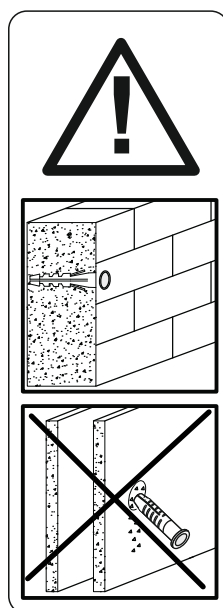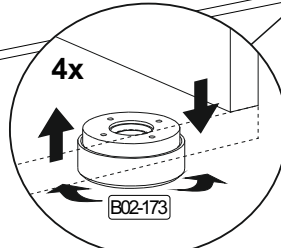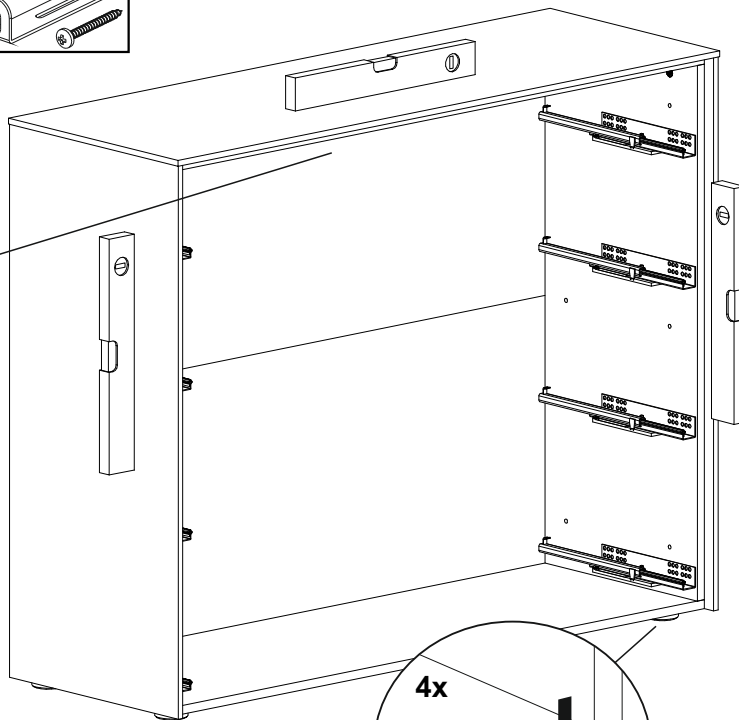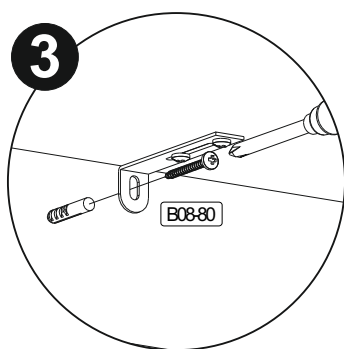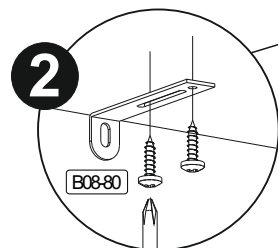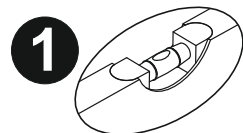


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kipperschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

13



B05-300

8x




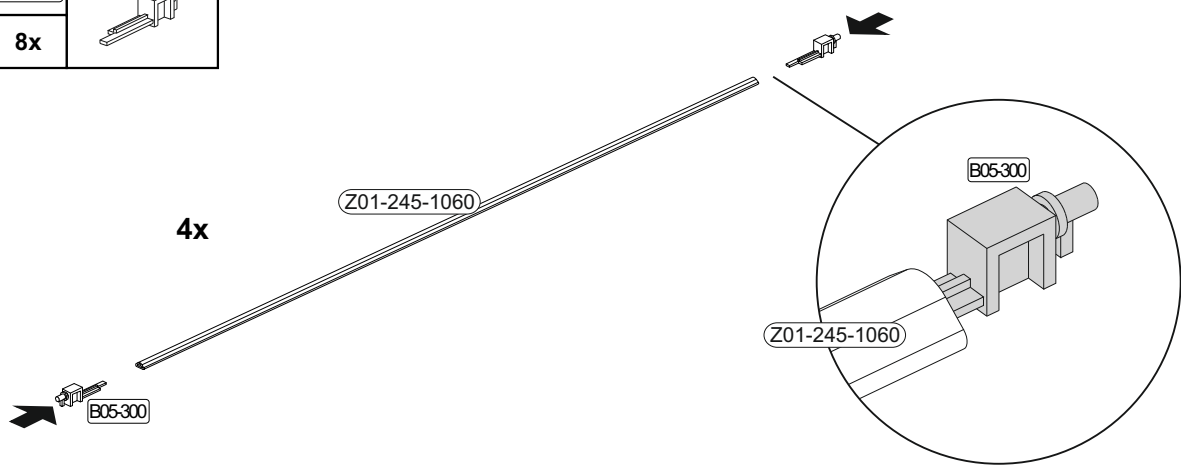


14

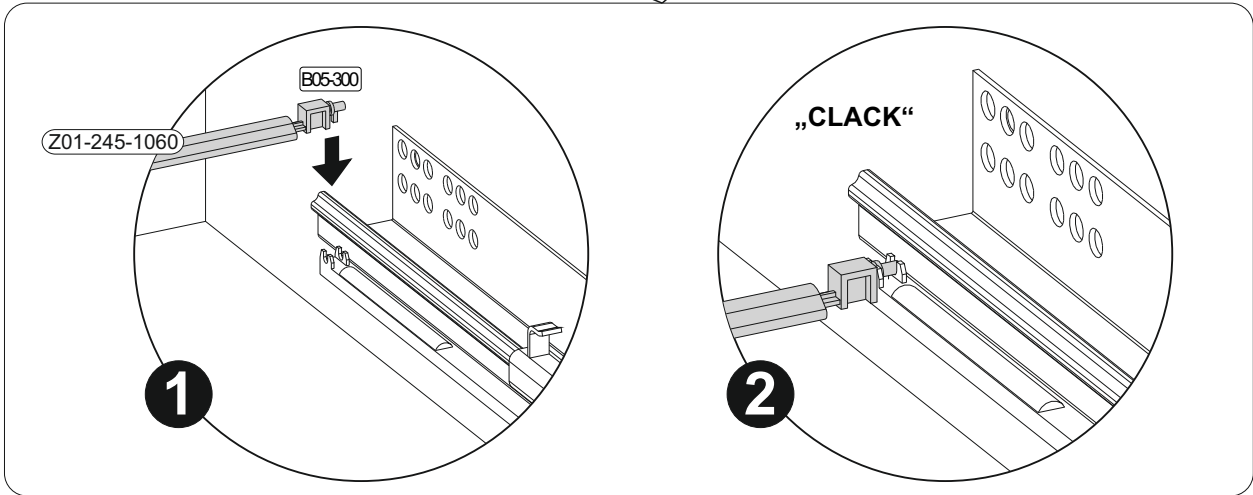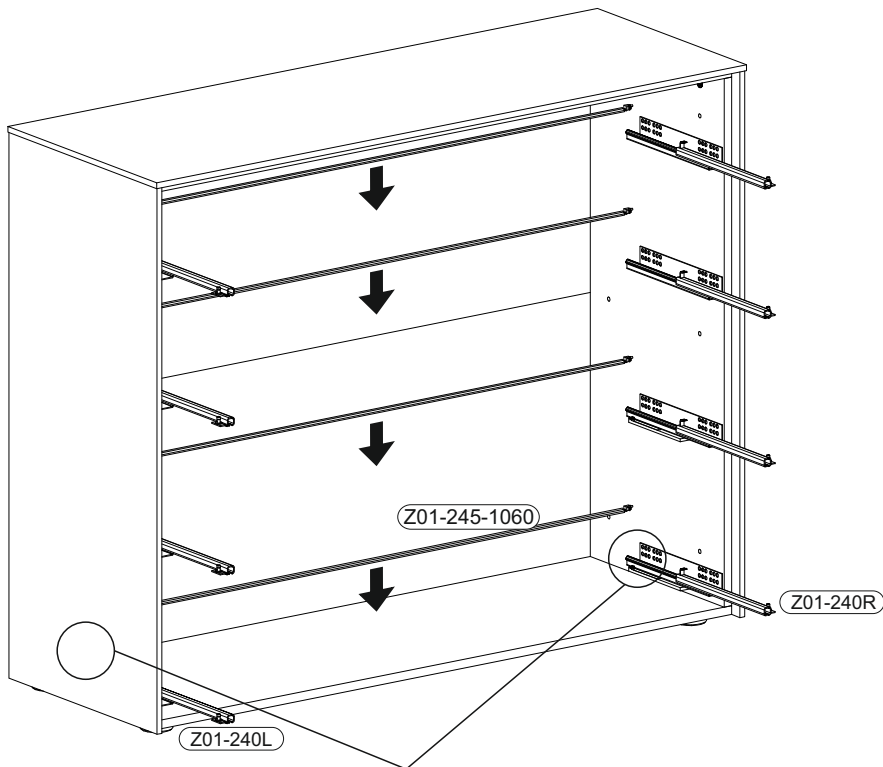



15		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-122	
		12x		12x		24x		33x		6x	
			ø15x12mm				8x30		3x16		4,0x13

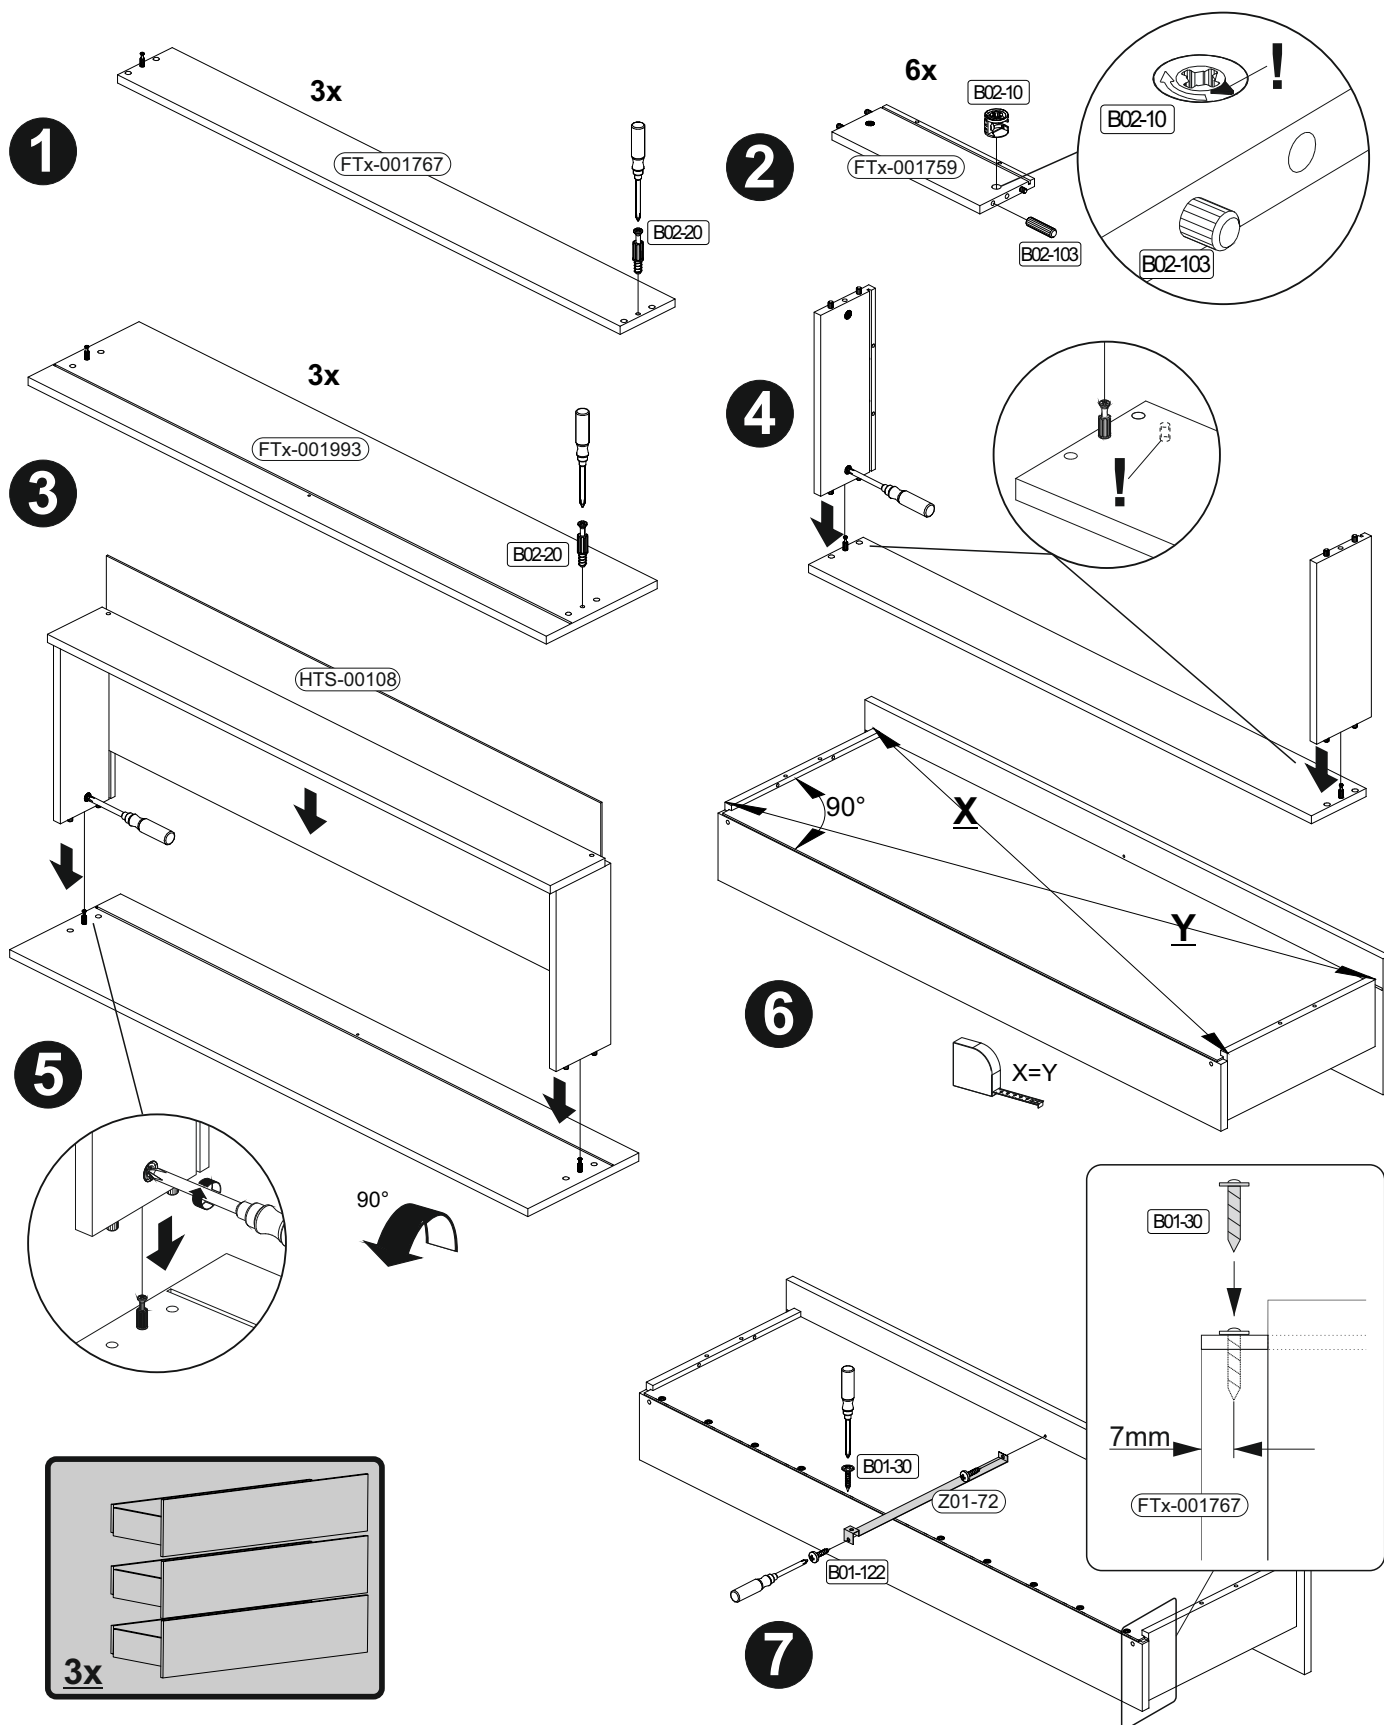


14		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-122	
		4x		4x		8x		11x		2x	
			ø15x12mm				8x30		3x16		4,0x13

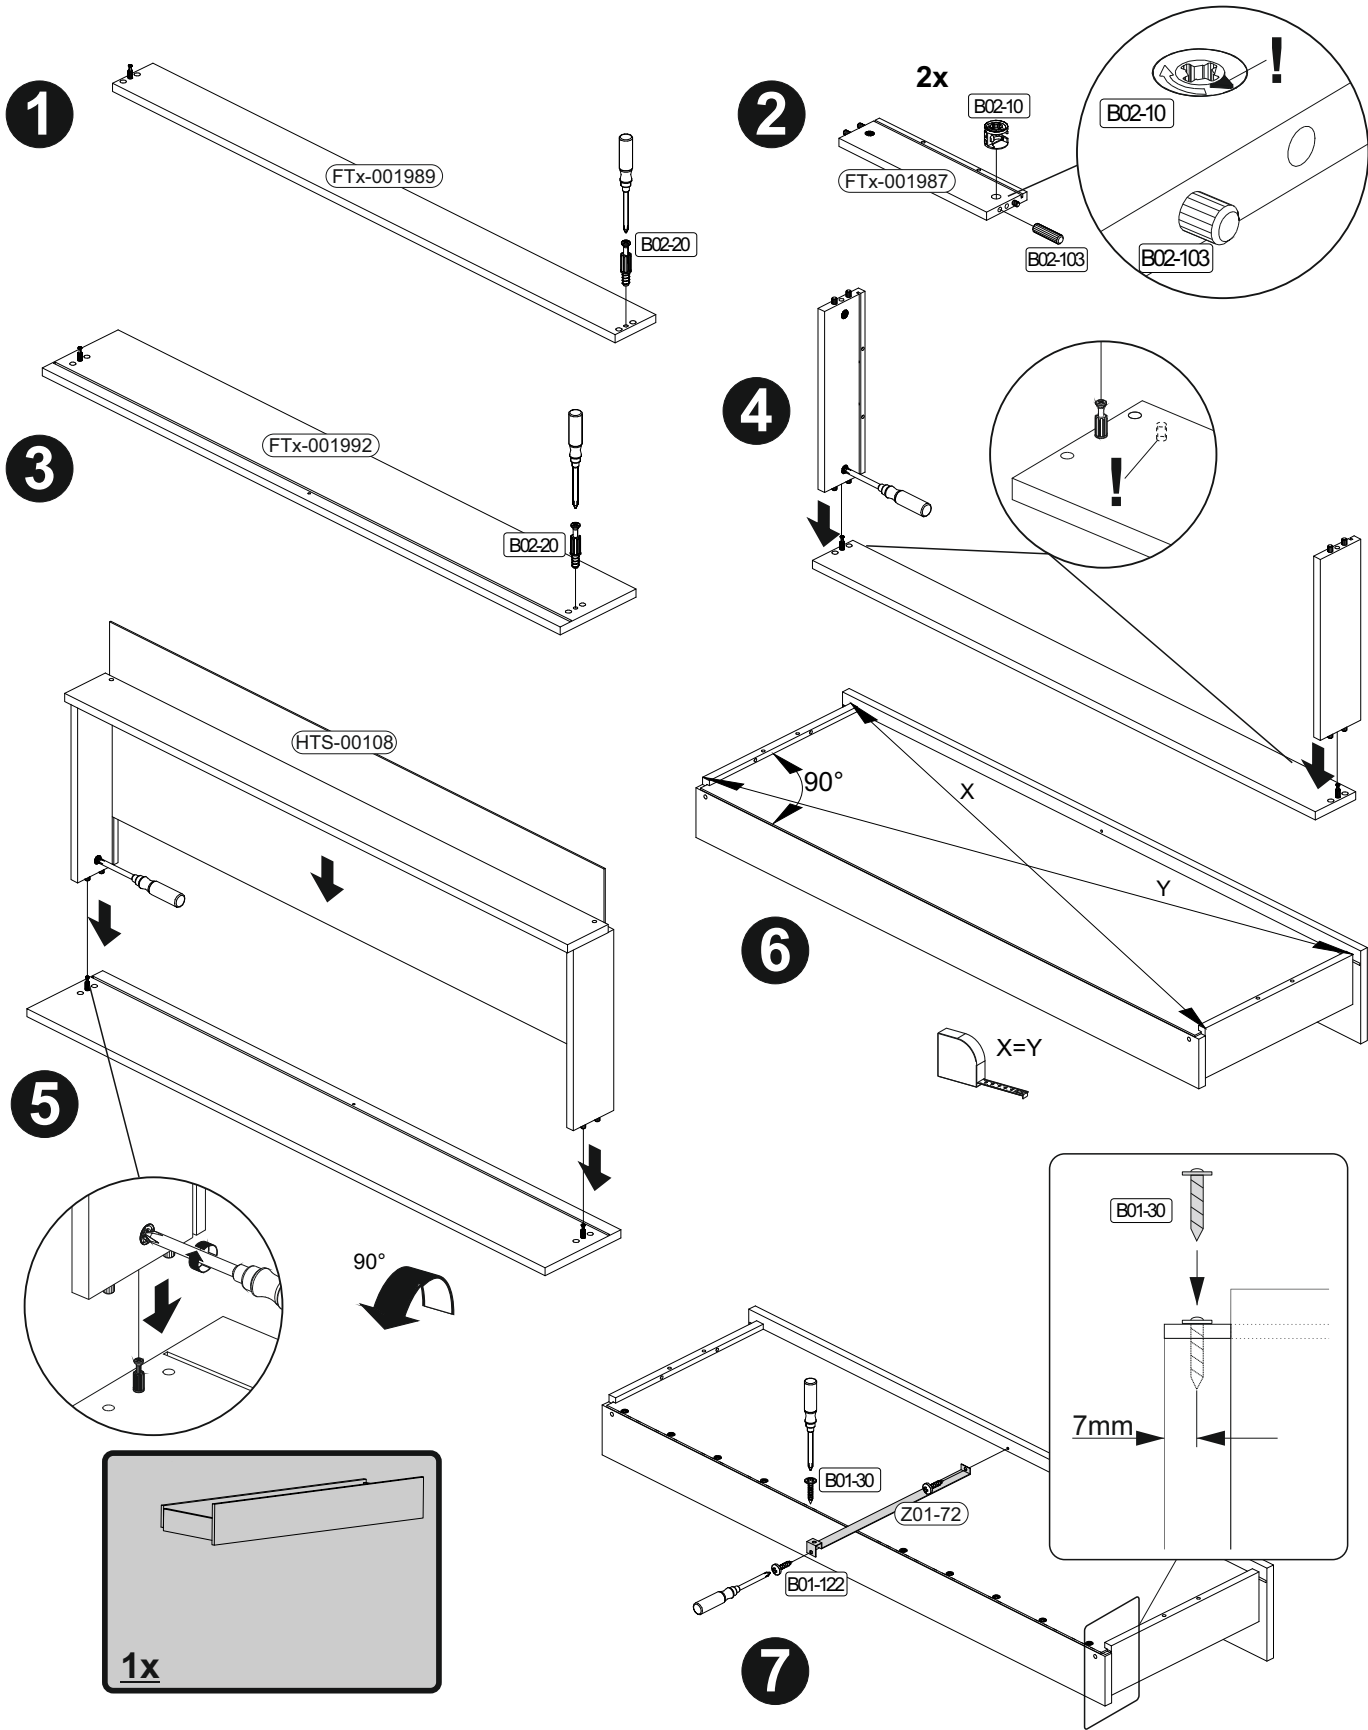

15

B05-301		B05-302	
4x		4x	

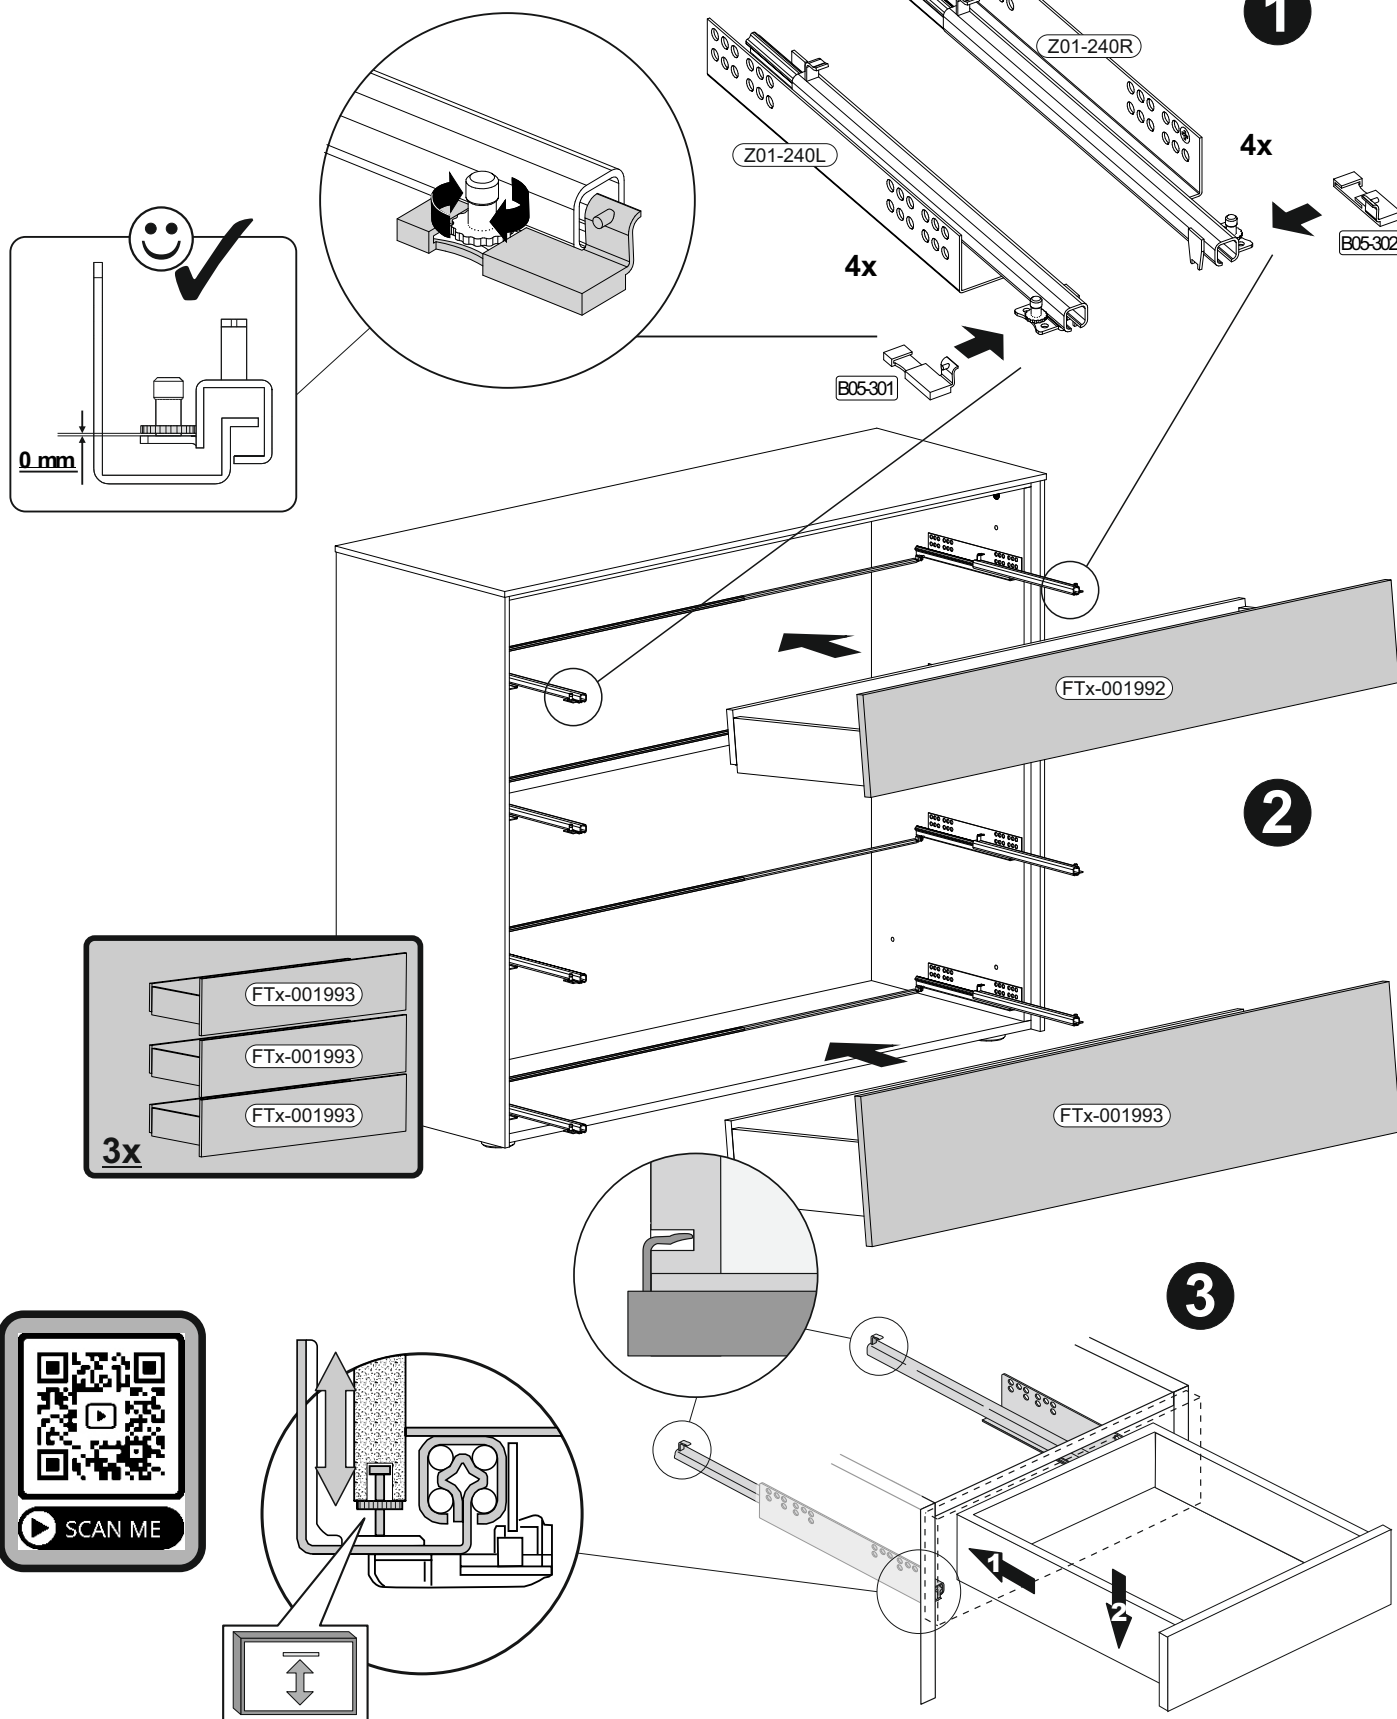

14	B05-260	set one by Musterring	B05-261	set one by Musterring Musterring Trading GmbH & Co. KG Hauptstraße 134 - 140 D-33378 Rheda-Wiedenbrück Service-Hotline: +49 (0)5242 562 270 www.set-one-by-musterring.com 5 Jahre Garantie	B05-20	
	1x		1x		16x	

