


METALLBUDE

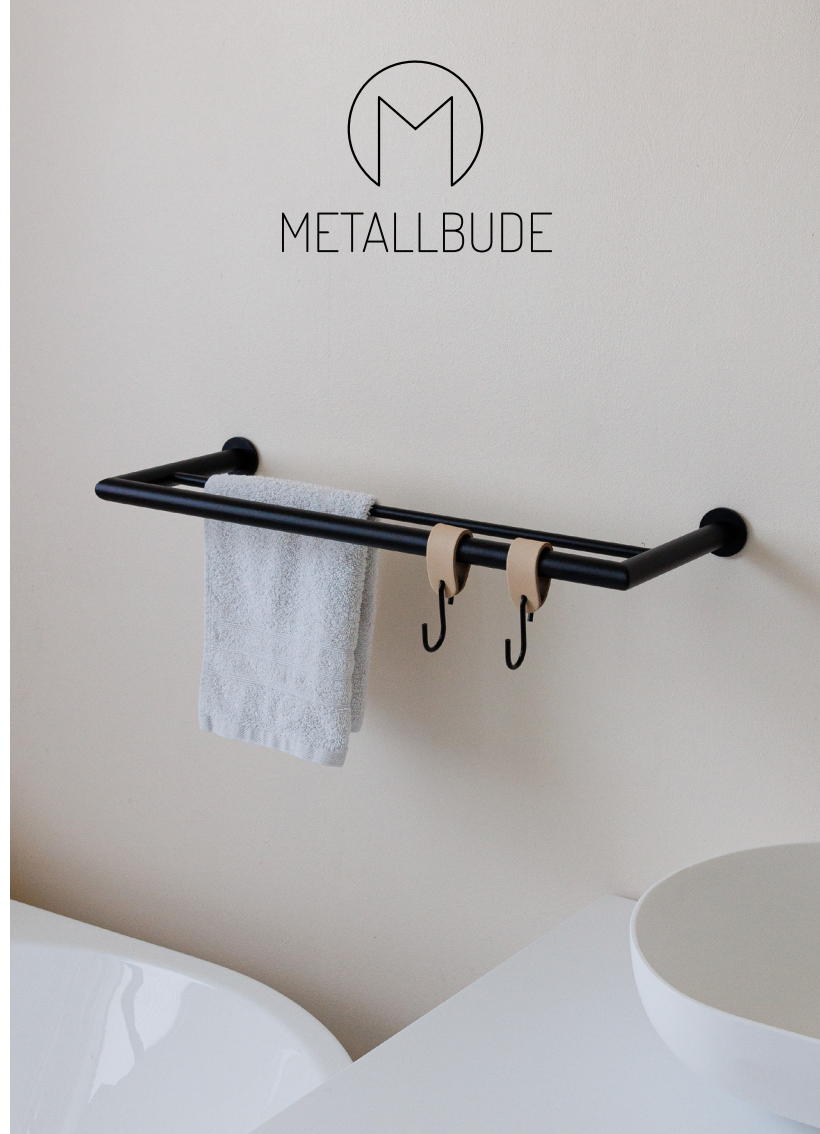

METALLBUDE



Montageanleitung // STENNI

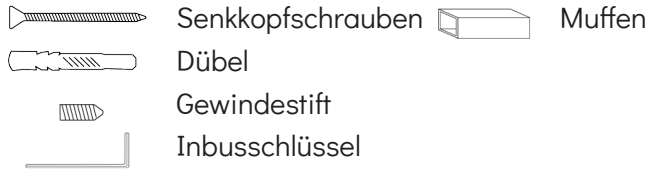


Abb. 1

1. Die gewünschte Position von STENNI an der Wand markieren.

X= Breite von STENNI minus 2 cm

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1)
Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von STENNI nach unten zeigen.




Abb. 2

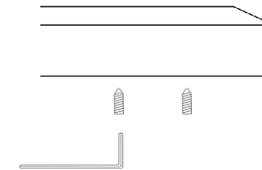


Abb. 3

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.

Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

4. STENNI über die Muffen stecken und die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher mit dem Inbusschlüssel fest schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit STENNI