

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 24154520
Tour: 156/23
Kom: 01 0 894178 Ausstellung

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz




501A

Stützplatte Konsolenschub

3 411 9 26 1 0 2021

1.

Beschlagübersicht		Stück
(E)	Spax 4x17	4

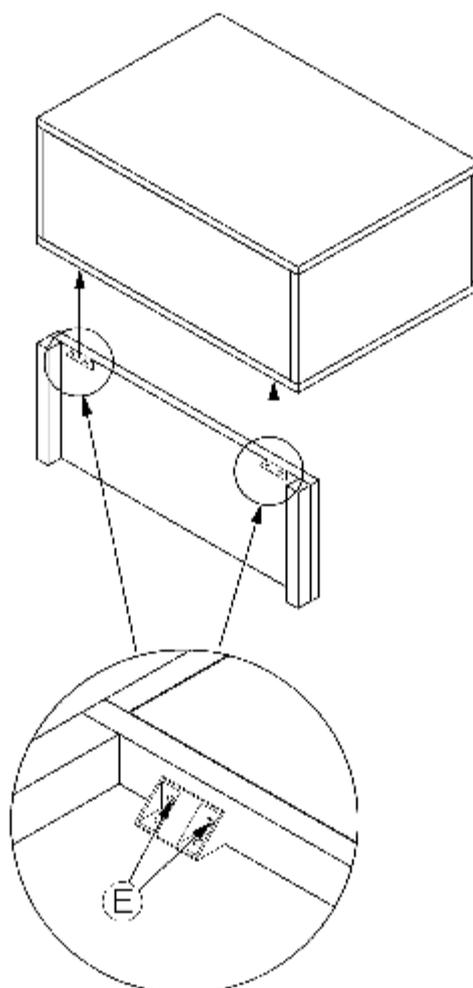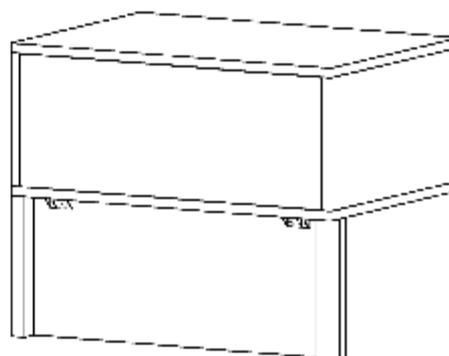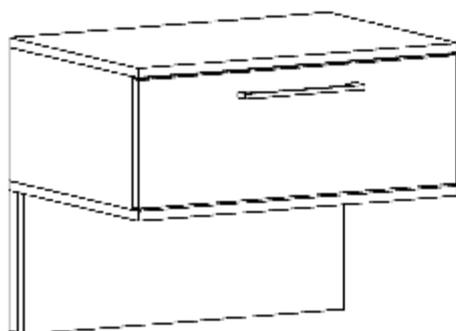

810A



Bett mit Stollenfußteil

Stand: 09.10.2023

Kopfteil Varianten



Kopfteil Rahmen

(N)	Spax 3.5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	

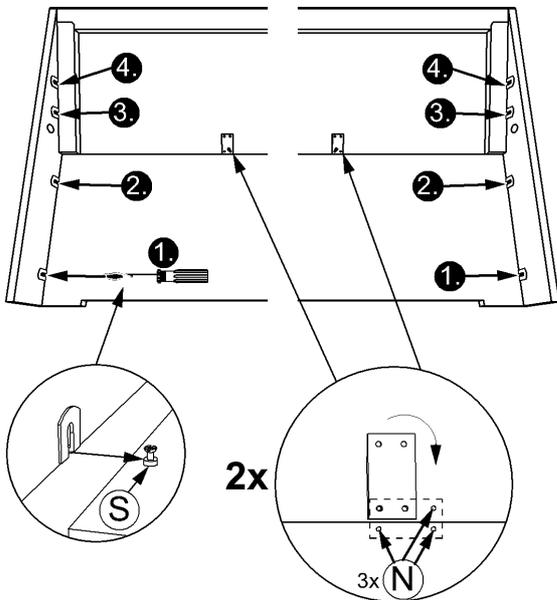


Kopfteil Bogen

(N)	Spax 3.5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	

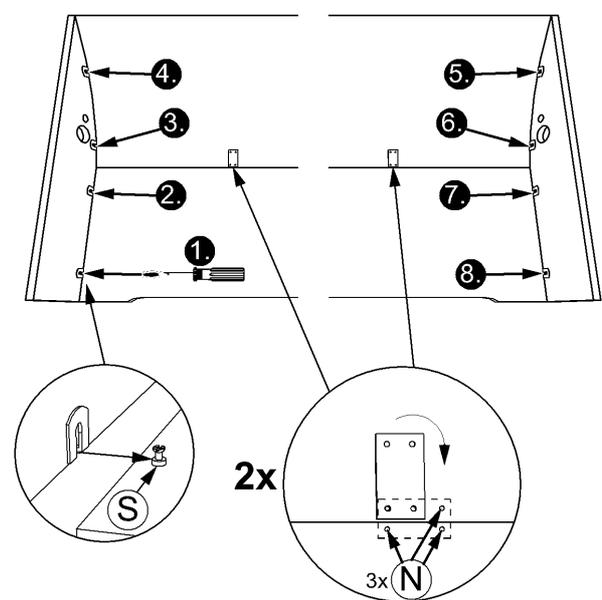


Kopfteil Stollen / Sprossen (fertig montiert)

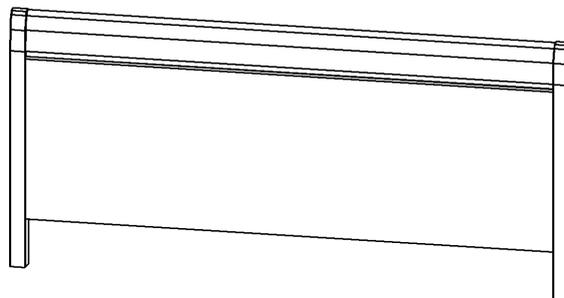

Kopfteil Varianten

1.

Kopfteil Polster Bogen

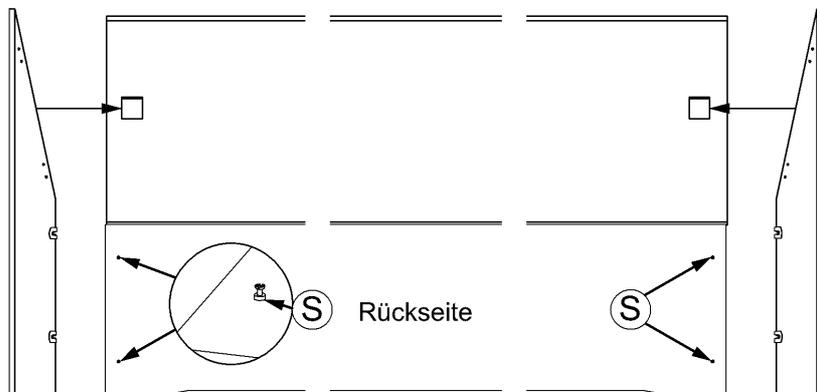


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	12	72
(R)	Winkel für Kopfteil	2	
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8	

Aufbaupersonal:




2.


⚠ Anschraubreihenfolge ⚠

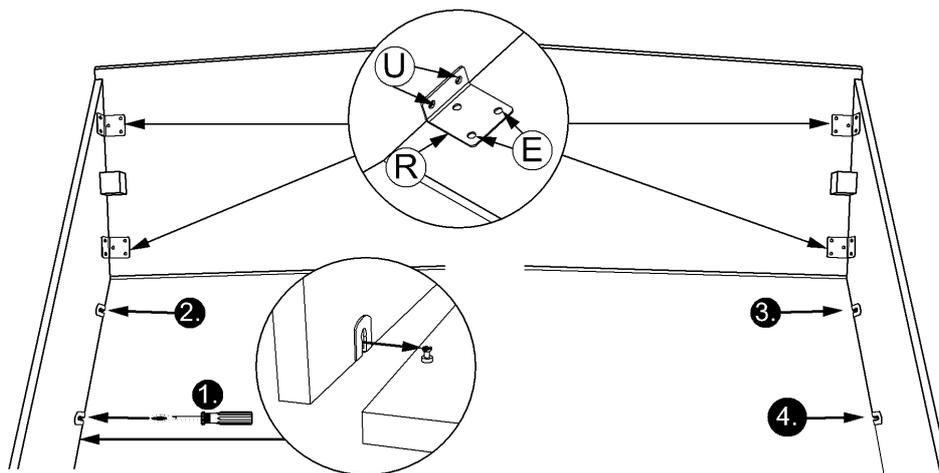

3.

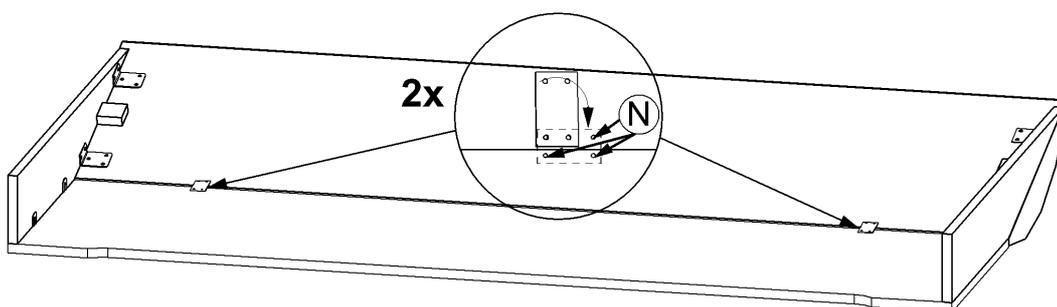



Montage Kopfteil

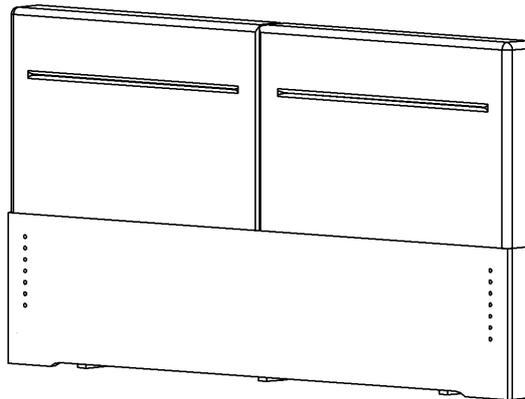
1.


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	12	21
(J)	 Spax 5x20	12	
(S)	 Kürzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26

Aufbaupersonal:

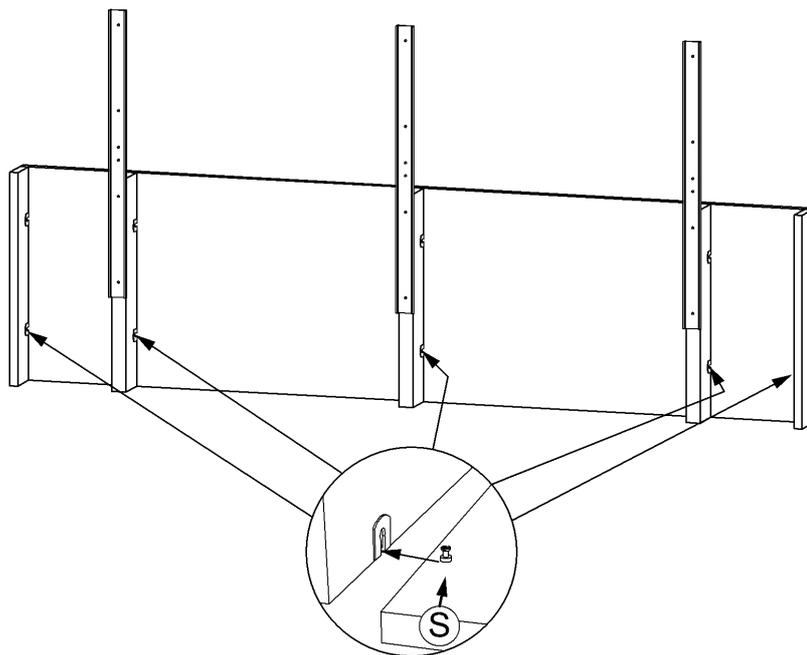


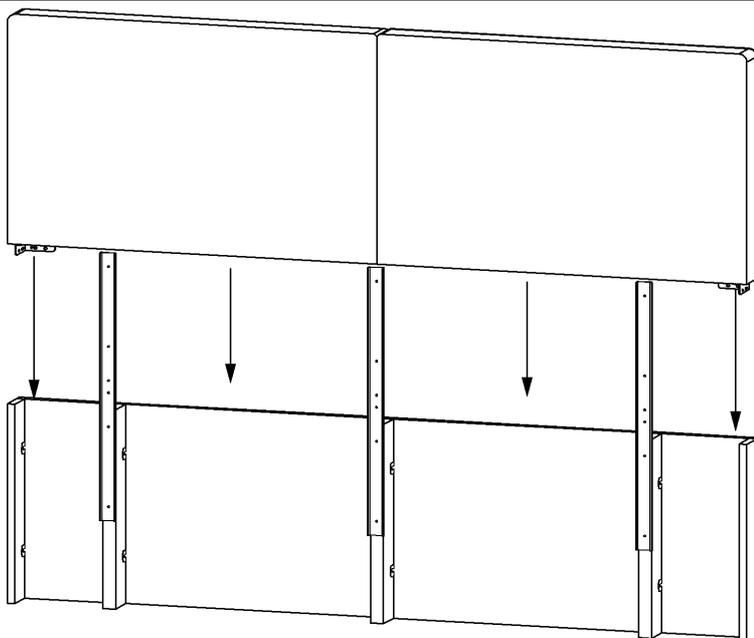2.


Beschiagübersicht		Stück	Beutelnr.
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	12	21
(J)	 Spax 5x20	12	
(S)	 Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26

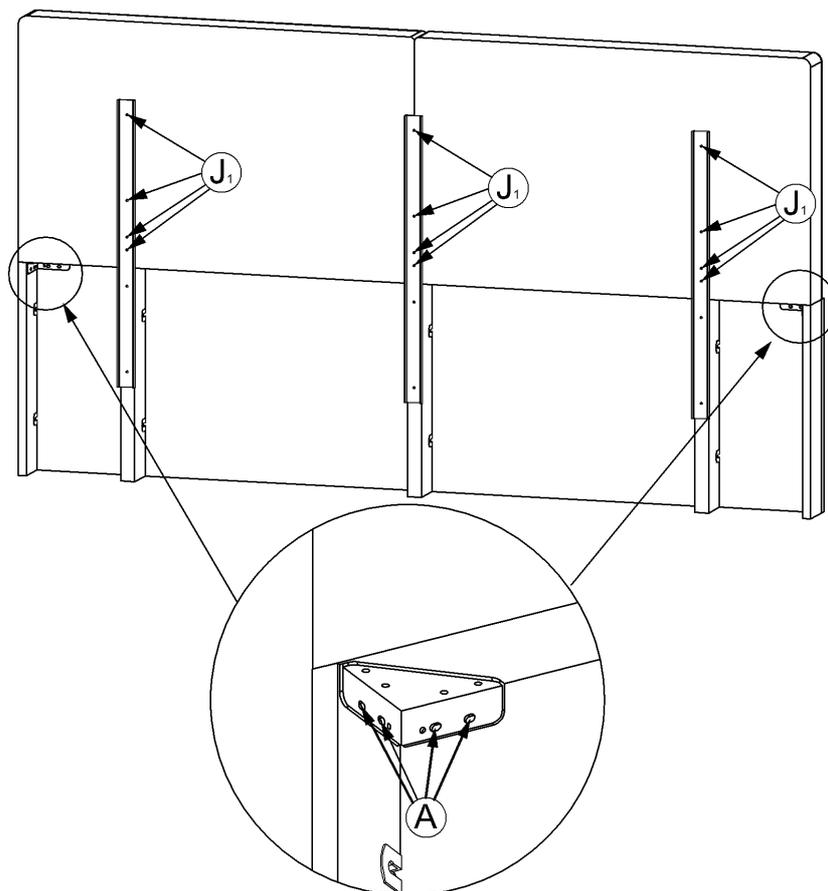3.


1.

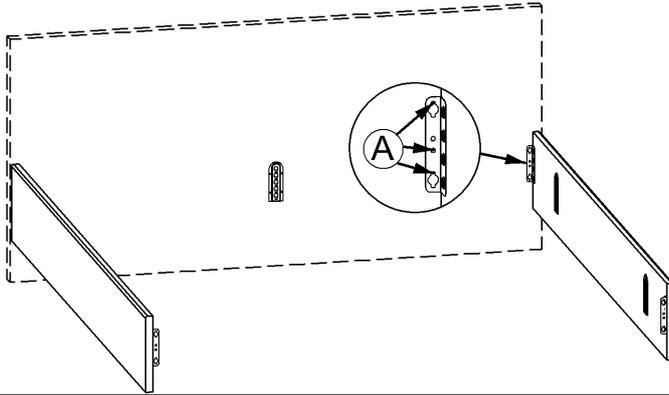


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
A	 M6x12 Bettenschrauben	12	21
B	 Einhängewinkel	4	24
G	 Stützfuss	1	

Aufbaupersonal: 

2.

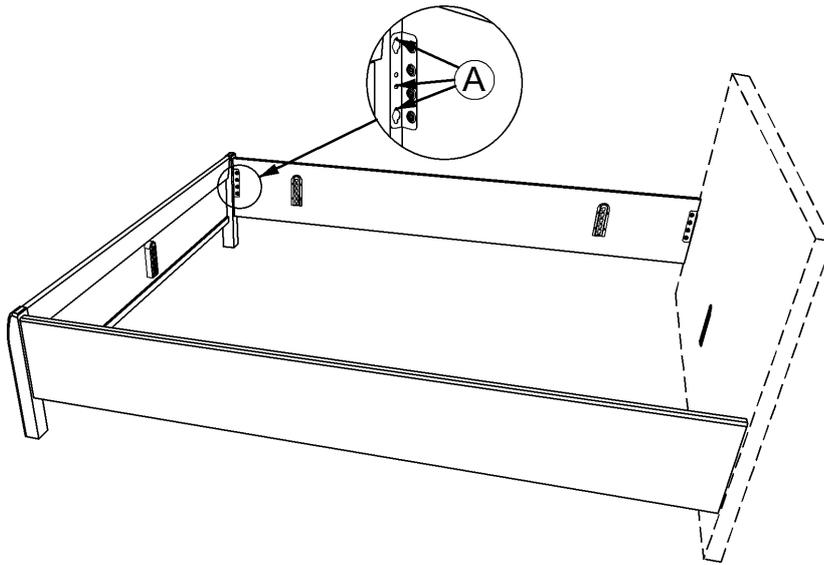

3.

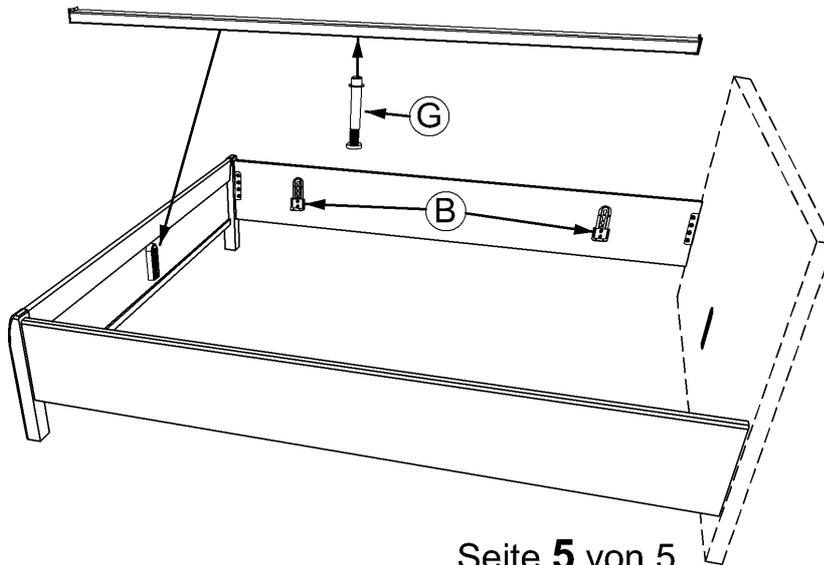

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de


AB: 24154520
Tour: 156/23
Kom: 01 0 894178 Ausstellung

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzebrock-Clarholz


900A

Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 22.10.2024



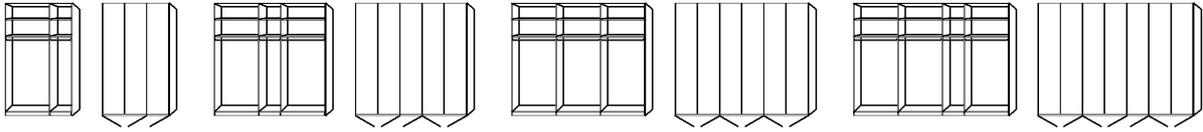


1.

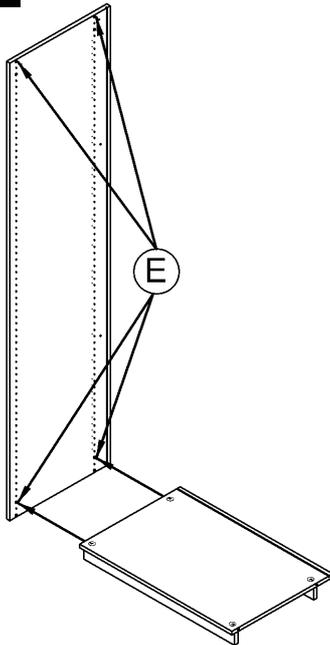

2.



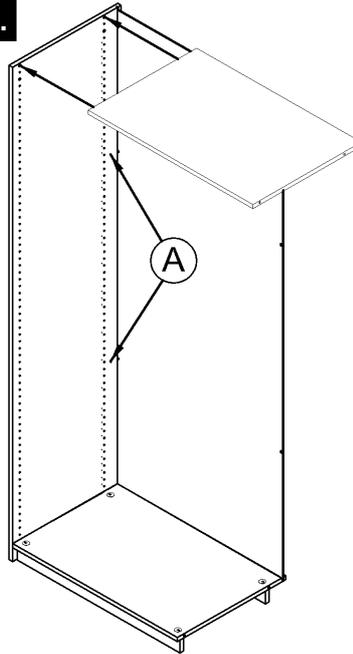


Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35


Aufbaupersonal:



3.

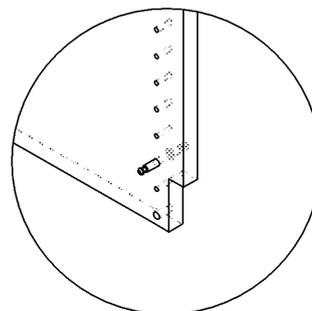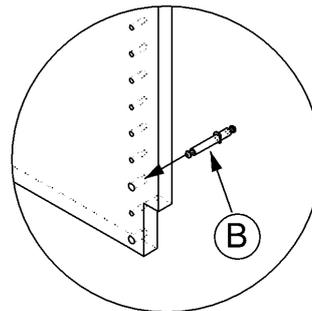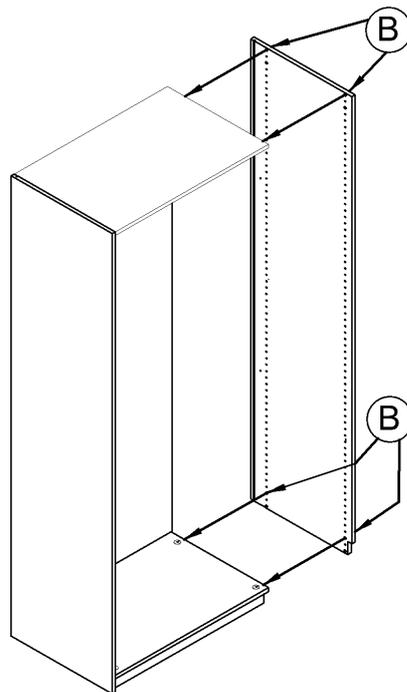


4.

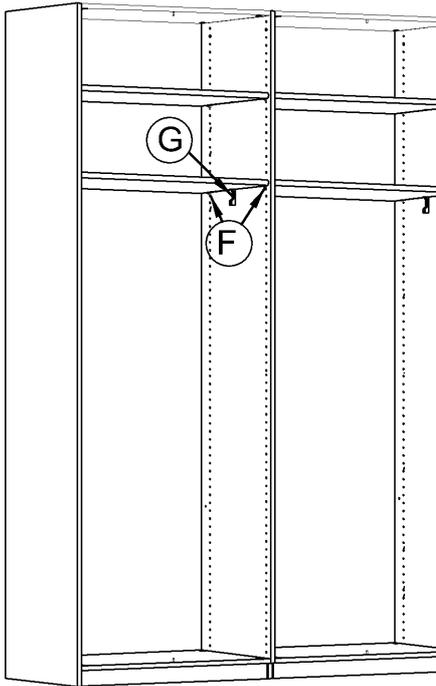

Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35


5.

Kranzleiste

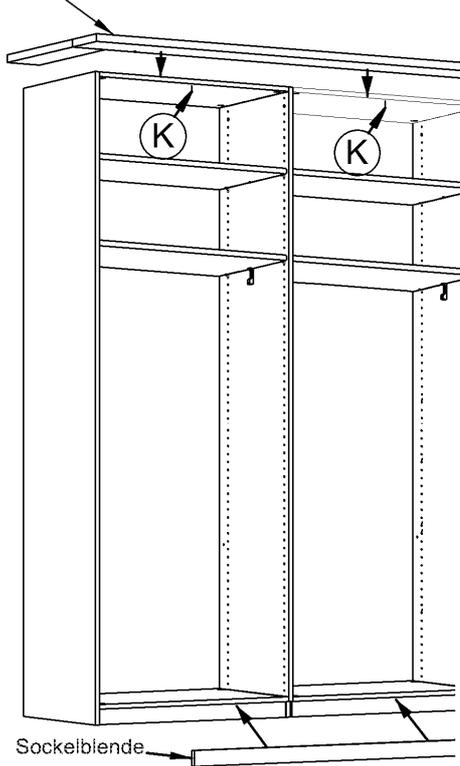

Sockelblende


Scharniermontage

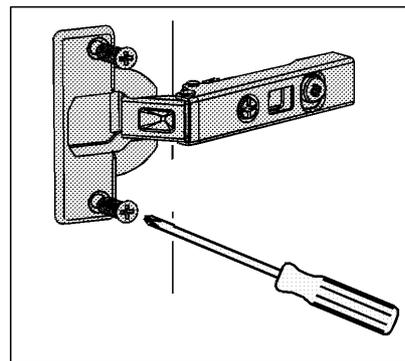


999B

Fernbedienung für Schrankbeleuchtung


Stand: 29.01.2021

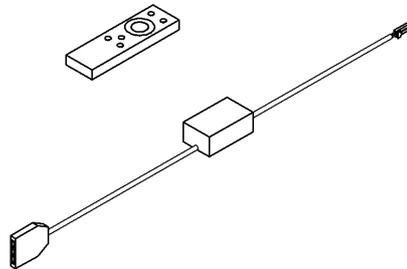


1.

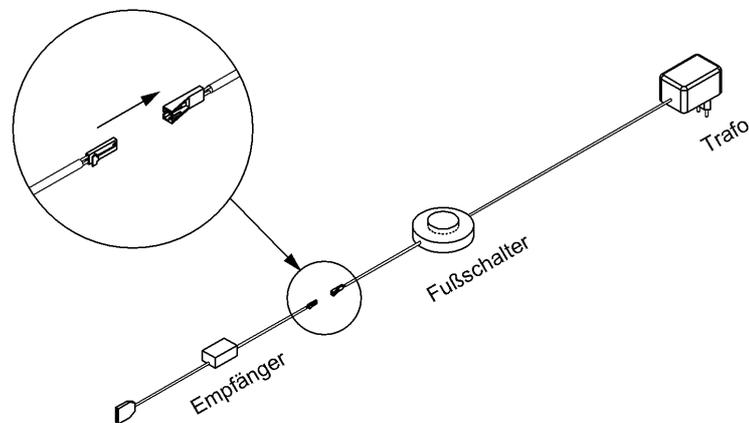

2.

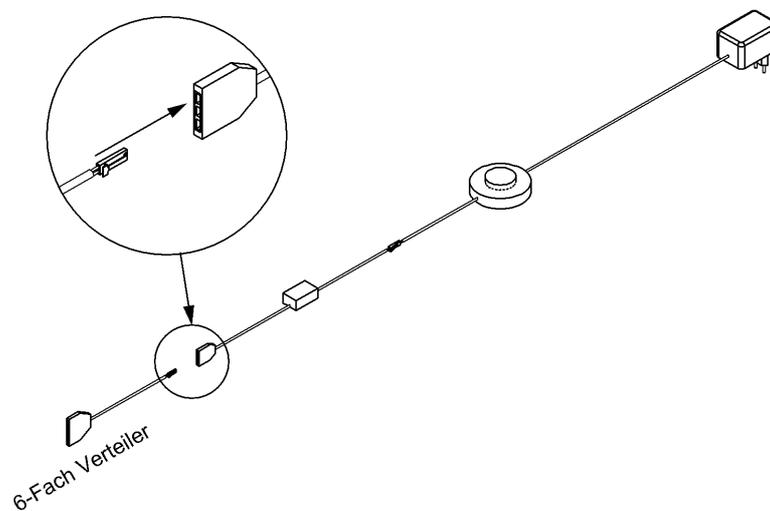

3.

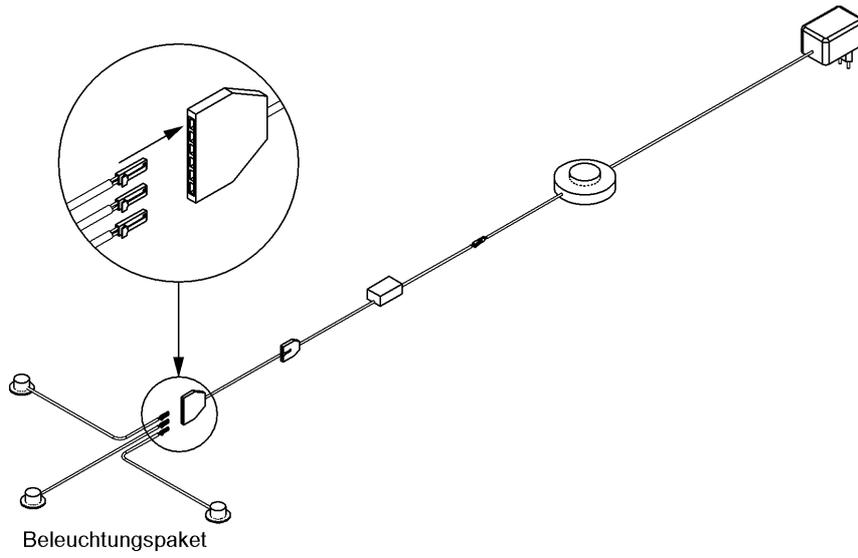

4.

