
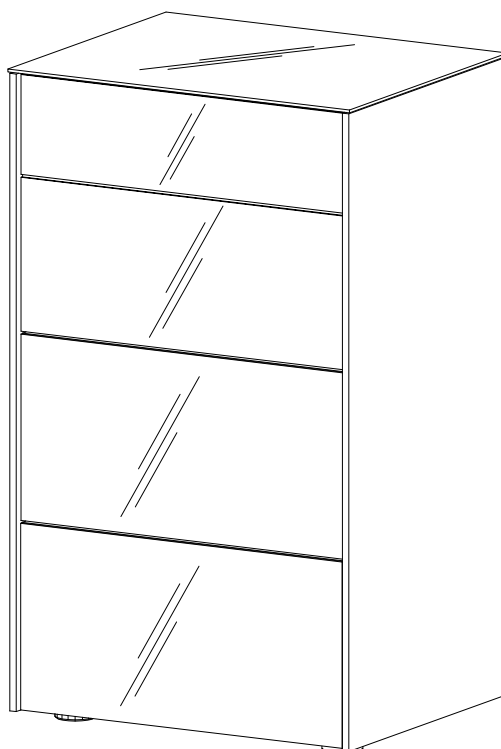
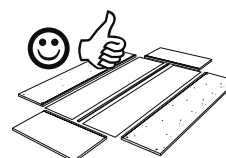
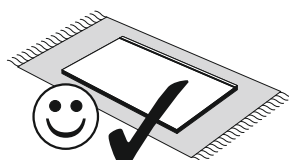
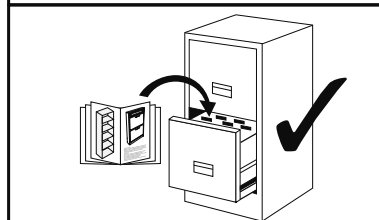
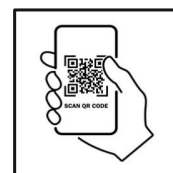


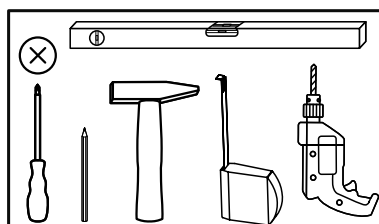

Artikel.-Nr.:




8000-KO_021-52

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00509




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00595 Colli 1/2


B02-10		B02-20		B02-103		B08-80	
16x	ø15x12mm	16x		20x	8x30	1x	
B01-80		B01-200		B01-30		B01-10	
6x	3,5x13	10x	6,3x13	14x	3x16	4x	6,3x50
B01-244		B01-90		B01-190		B05-20	
1x		4x	3,5x20	12x	M4x20	8x	
							B01-347
							12x
							
							5x8





BT1-00596 Colli 1/2


B05-185		B03-131		B03-158	
4x		2x		1x	
B05-01		B05-02		B03-134	
6x	ø14mm	4x	ø20mm	9x	
B05-300		B05-301		B05-302	
4x		2x		2x	

BT1-00005 Colli 1/2


B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15

BT1-00406 Colli 1/2


B03-41		B03-11	
2x		2x	




Colli 1/2

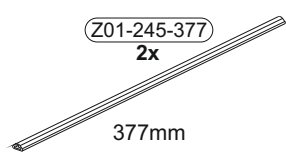


Z01-245-377
2x
377mm

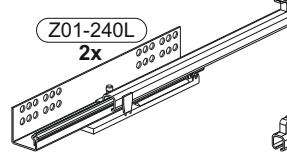


Z01-240L
2x

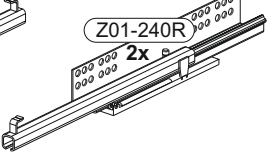


Z01-240R
2x

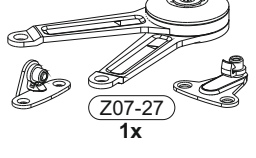


Z07-27
1x




FTx-001753
2x
457 x 124




FTx-001759
4x
335 x 124

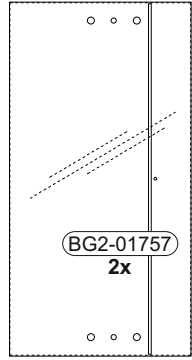


BG2-01757
2x
492 x 253

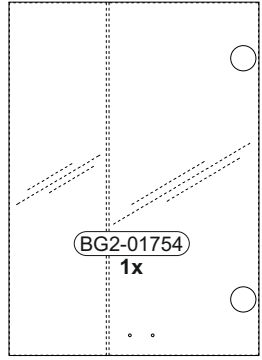


BG2-01754
1x
492 x 348

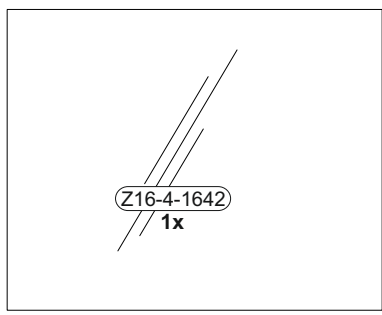


Z16-4-1642
1x
522 x 419

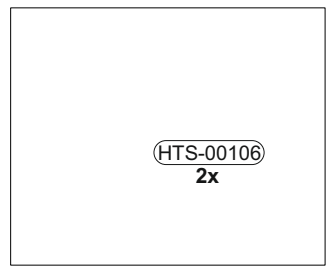


HTS-00106
2x
438 x 358

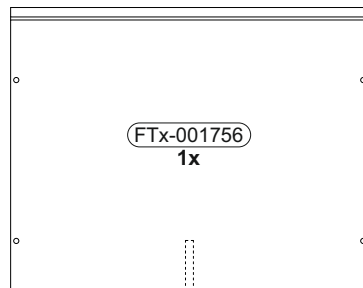


498 x 394

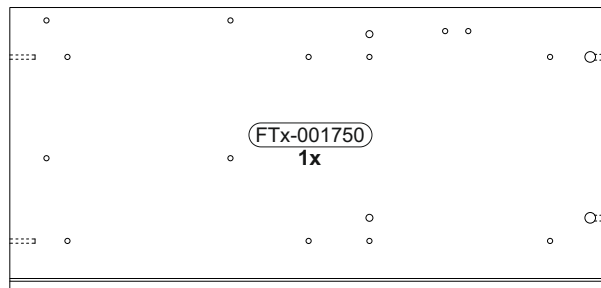


832 x 394

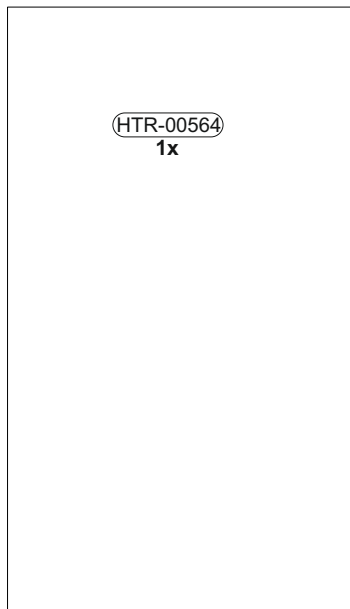


844 x 480

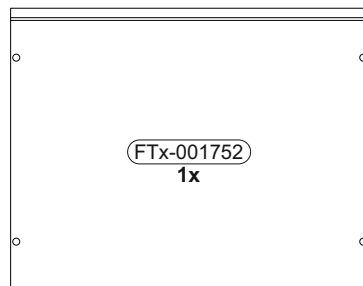


498 x 394

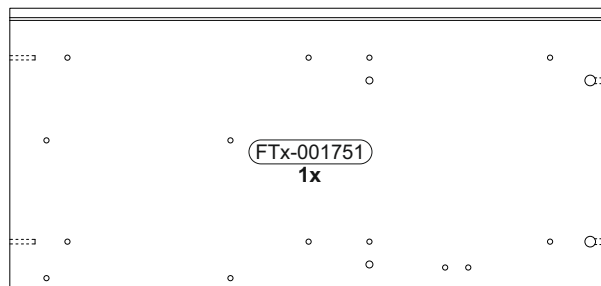

832 x 394






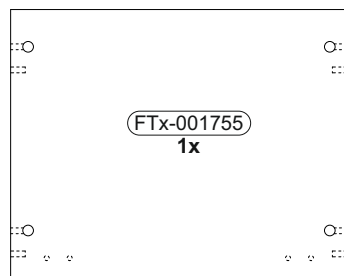


468 x 377

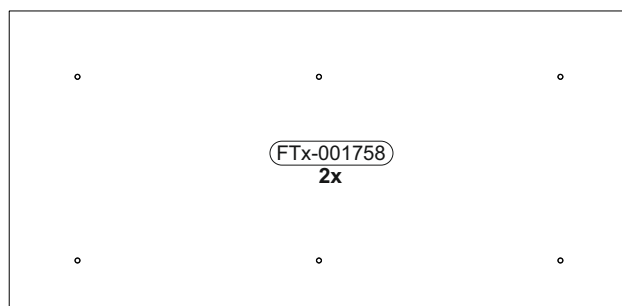

862 x 417


1

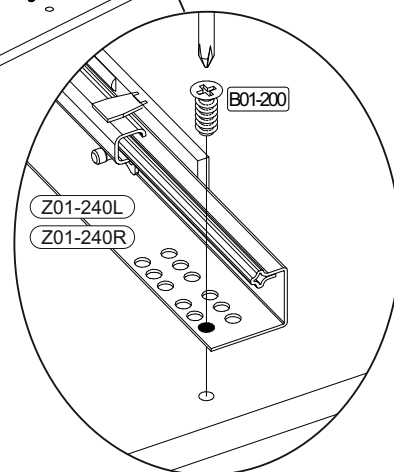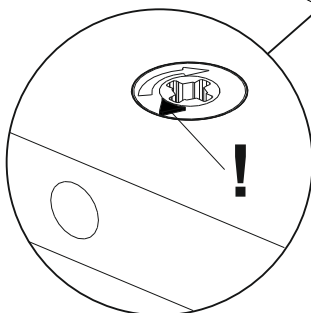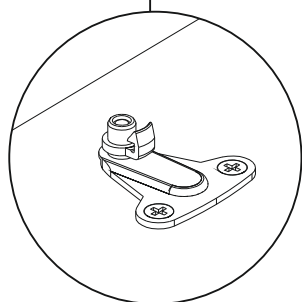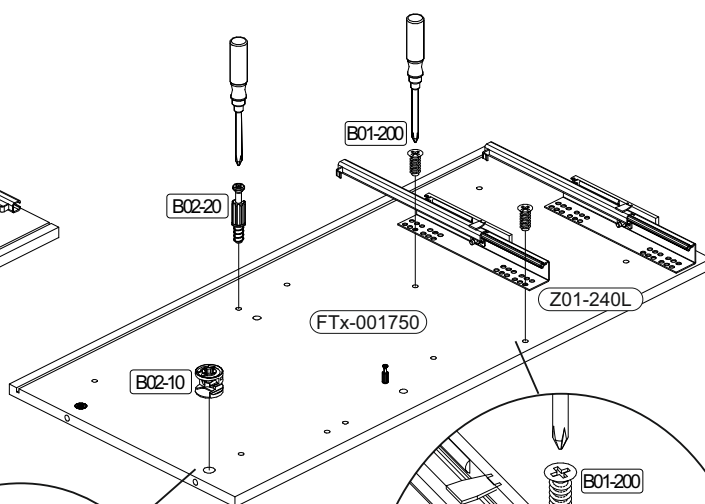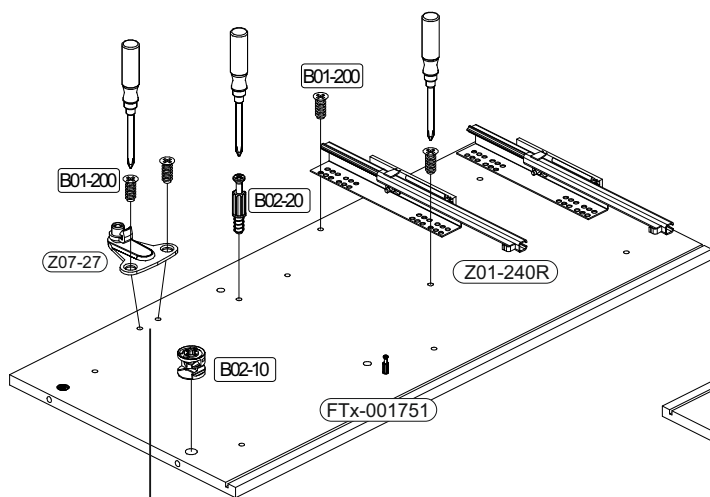


2

	B02-10		B02-103		B03-11		B02-20		B03-158	
	4x	ø15x12mm	4x	8x30	2x		4x		1x	


1

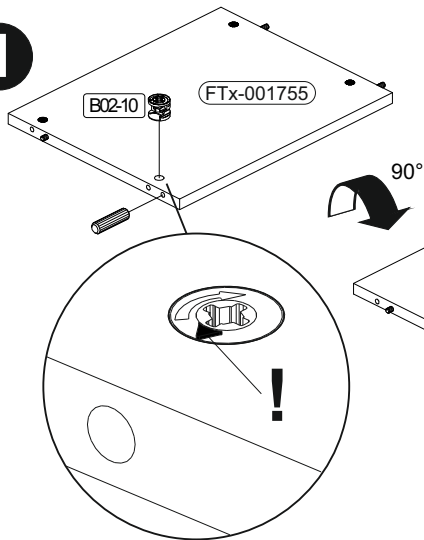



2

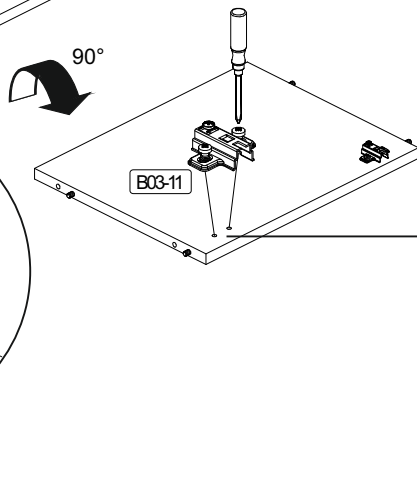


3

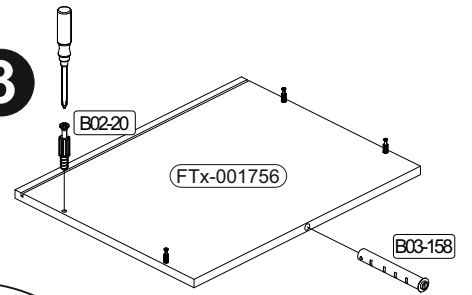


3

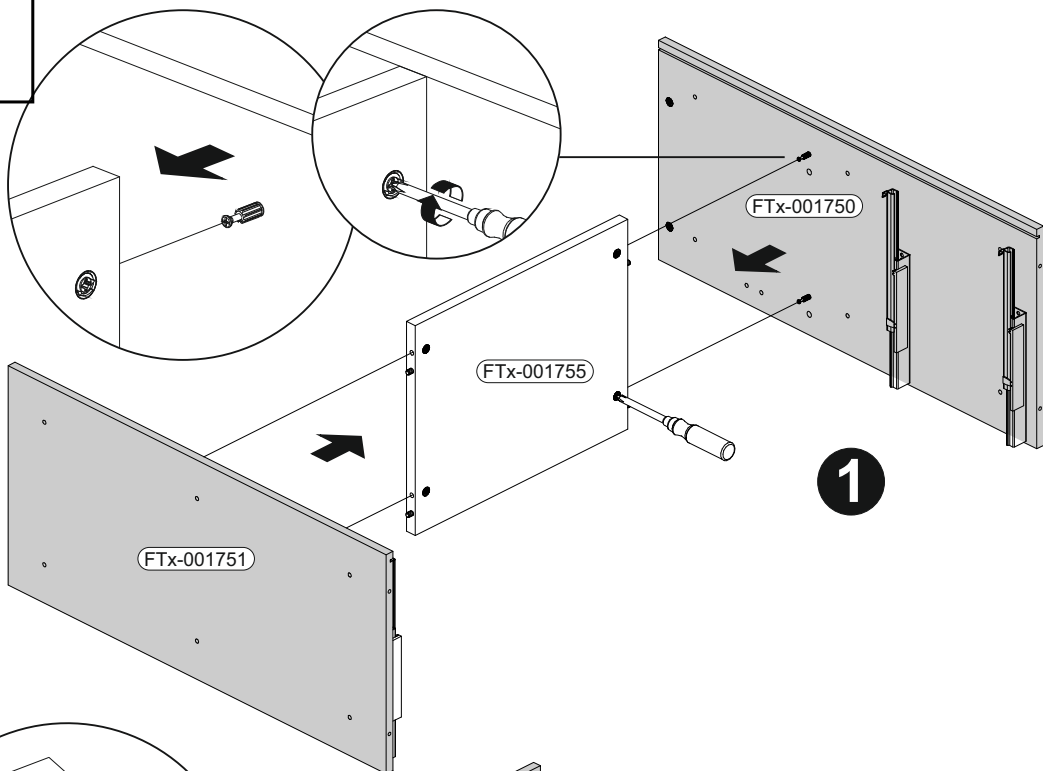

1



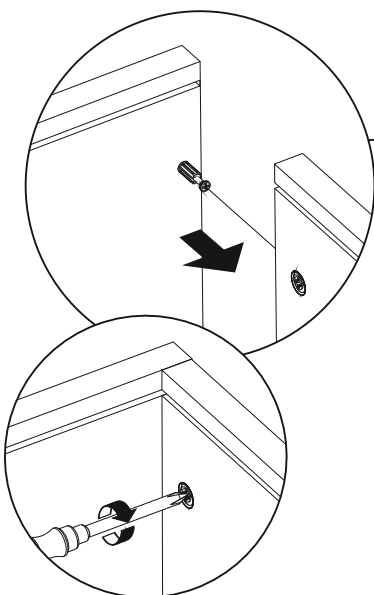


2

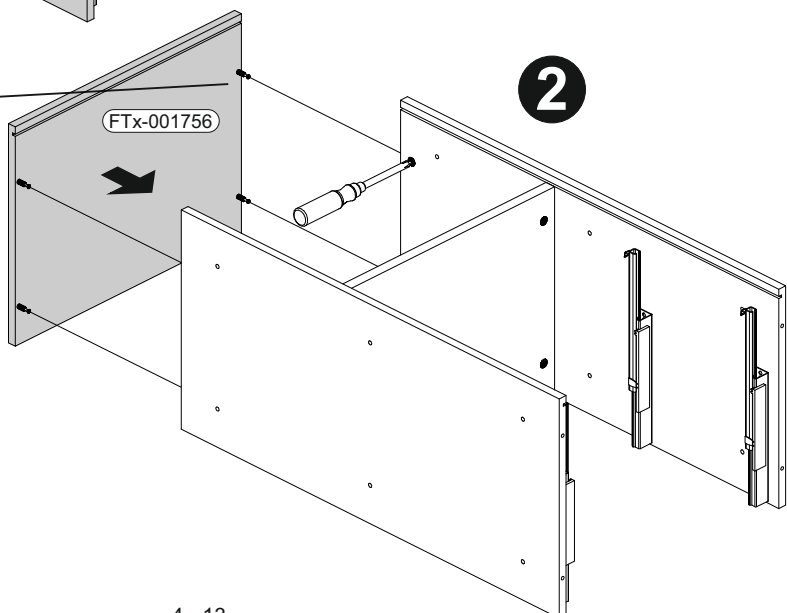





4

								
	B01-10	B01-30	B01-30	B05-185	B05-185	B01-90	B01-90	B01-90
	4x	6,3x50	4x	3x16	4x	4x	4x	3,5x20

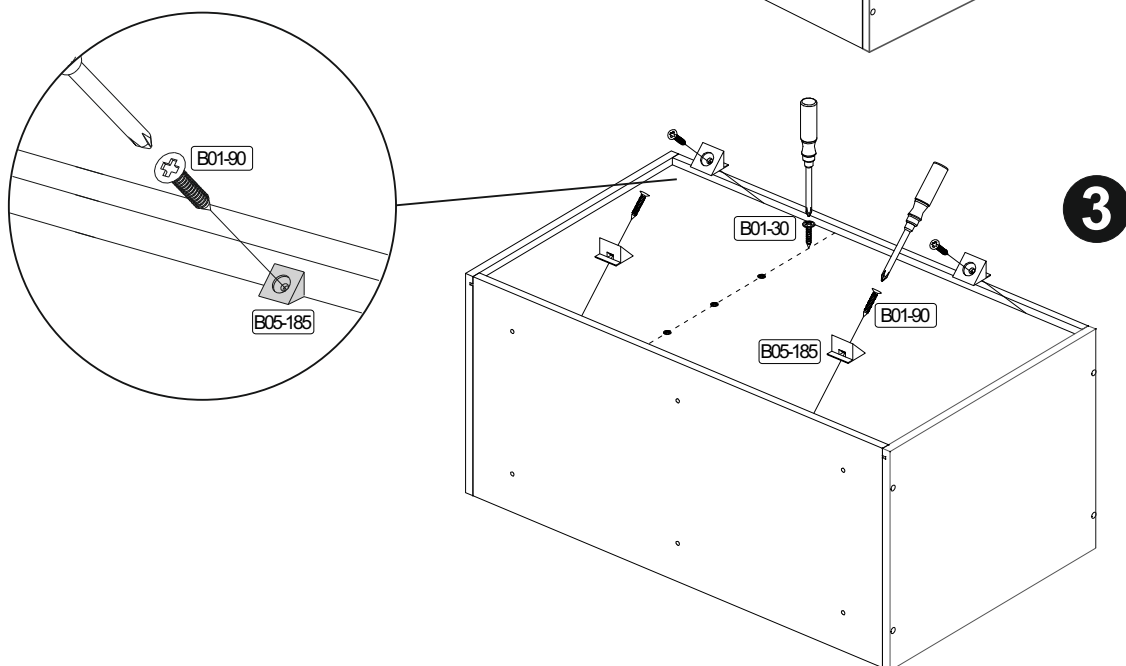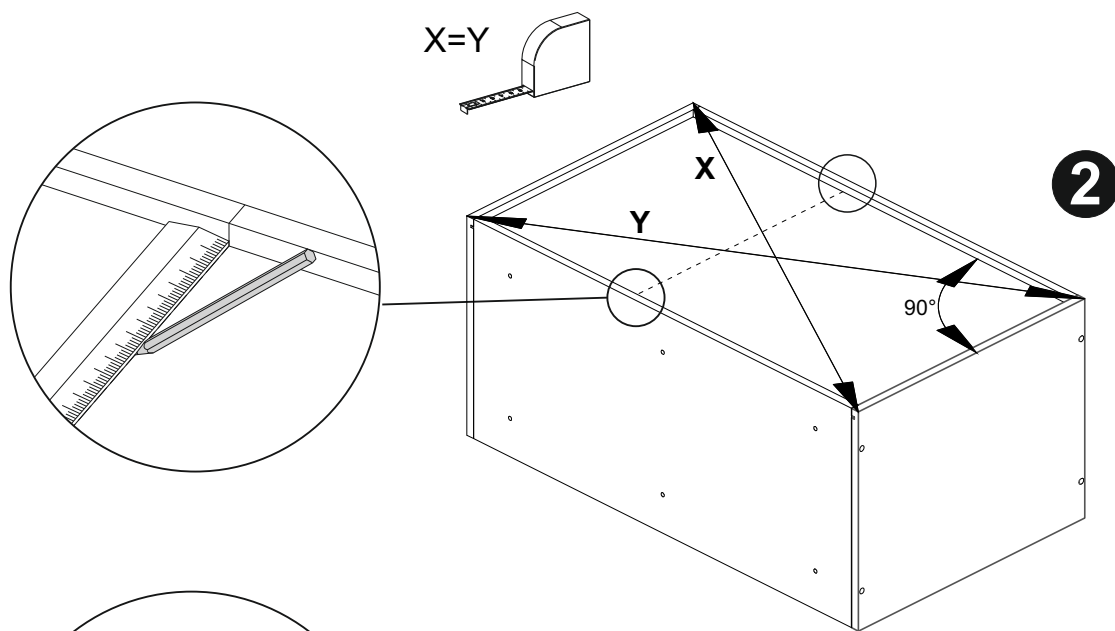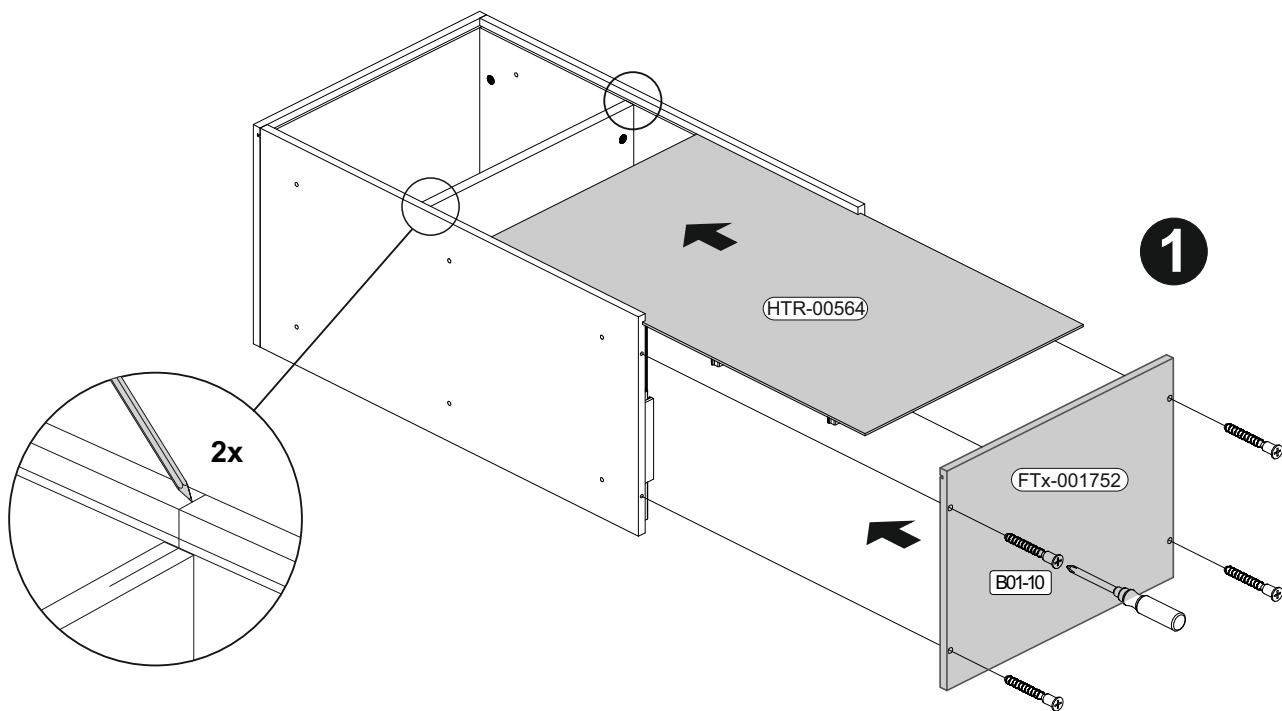

5

						
	B02-173			B01-123		
	4x			8x		
						4,0x15

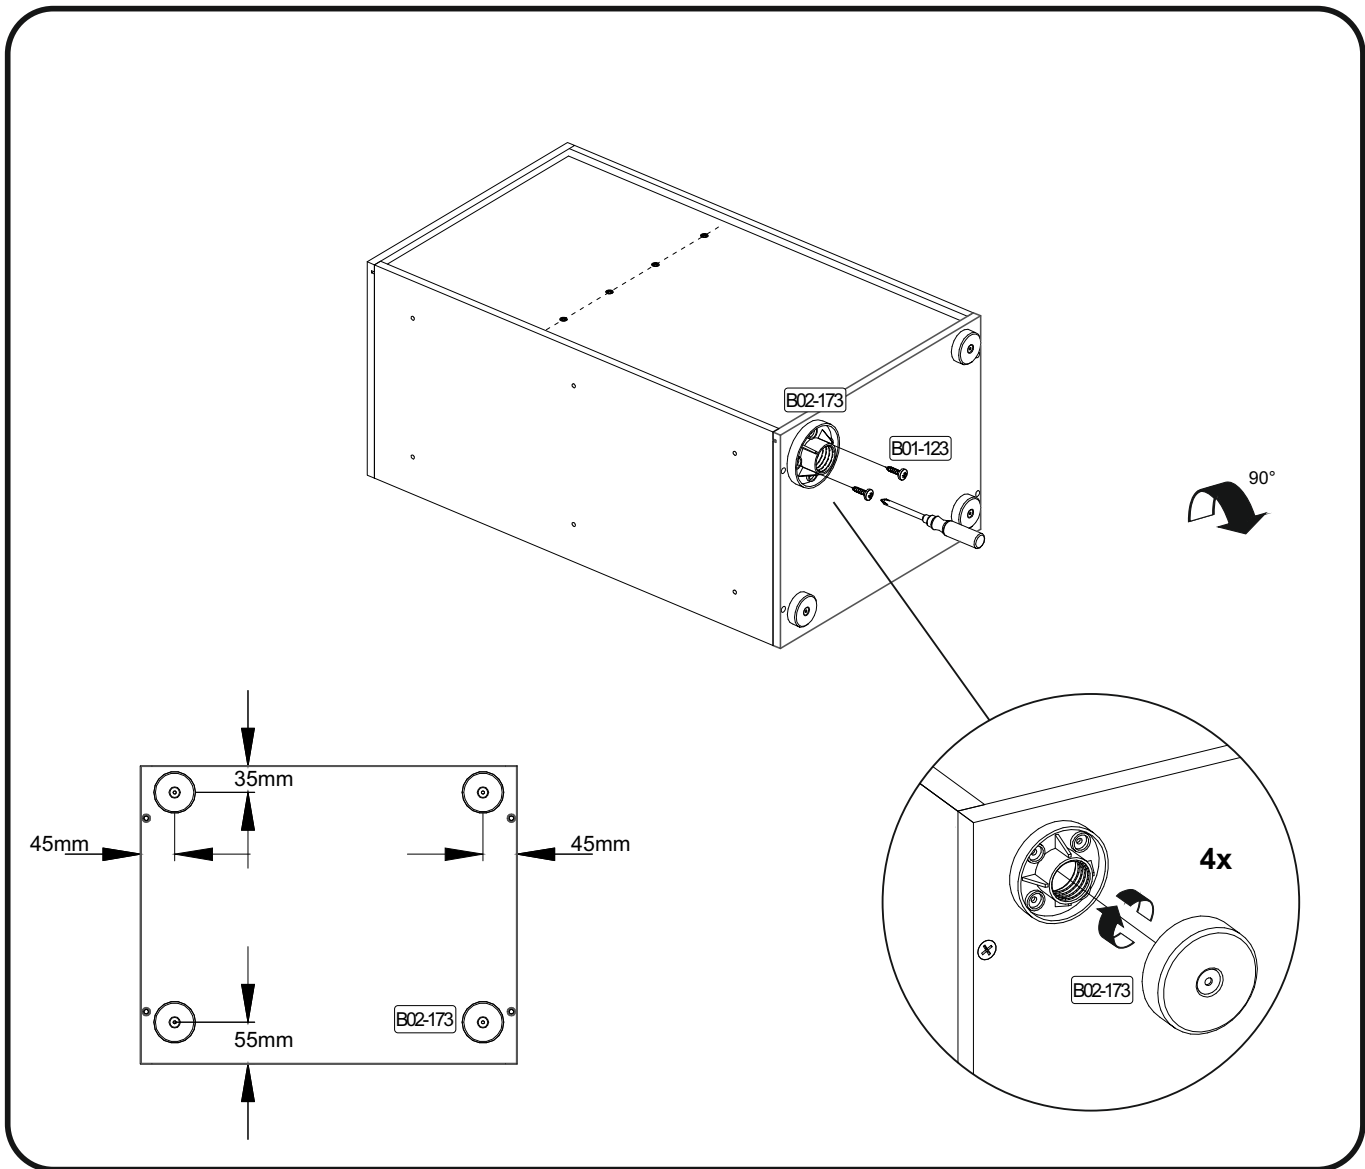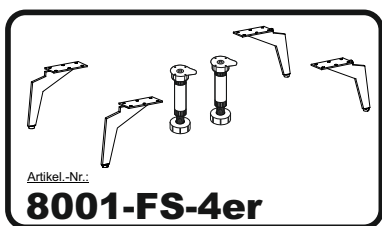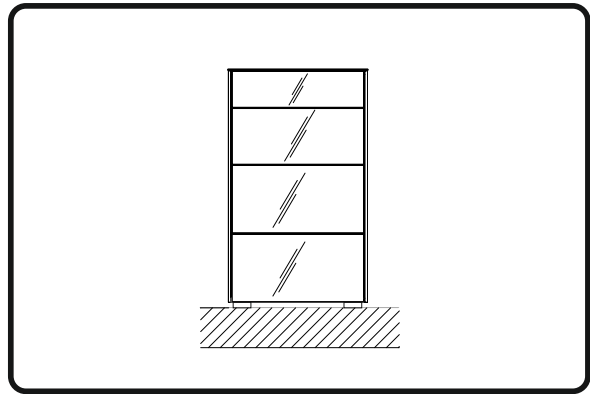
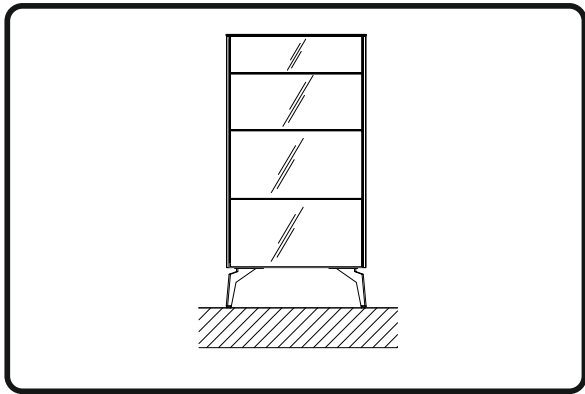


6

B01-347

12x

5x8


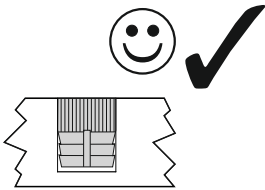
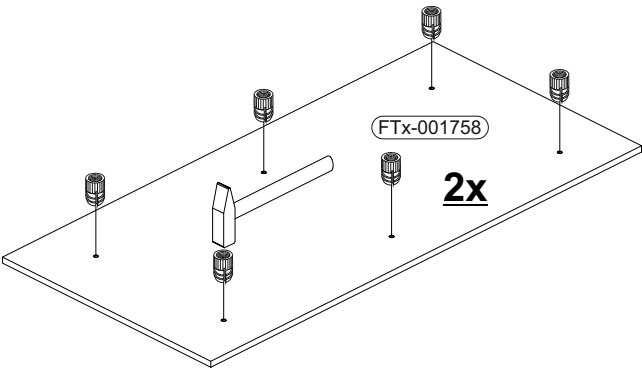








7

B01-190





12x

M4x20

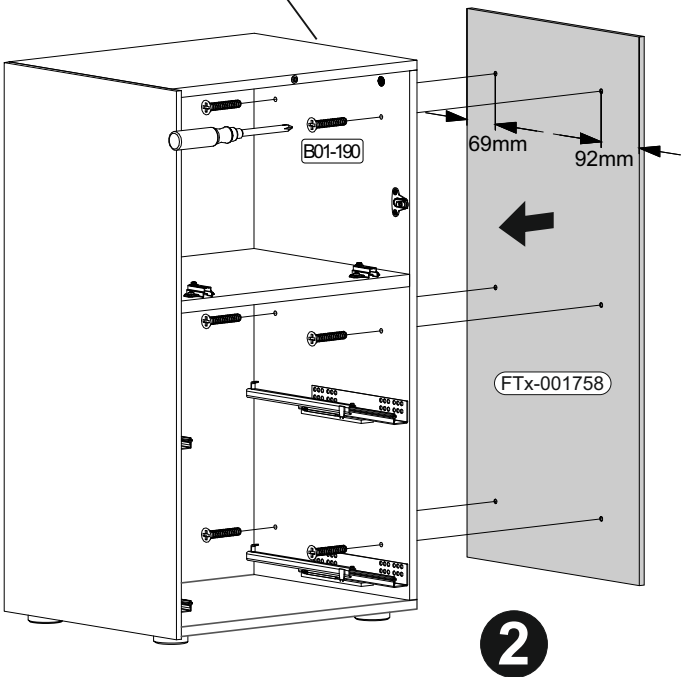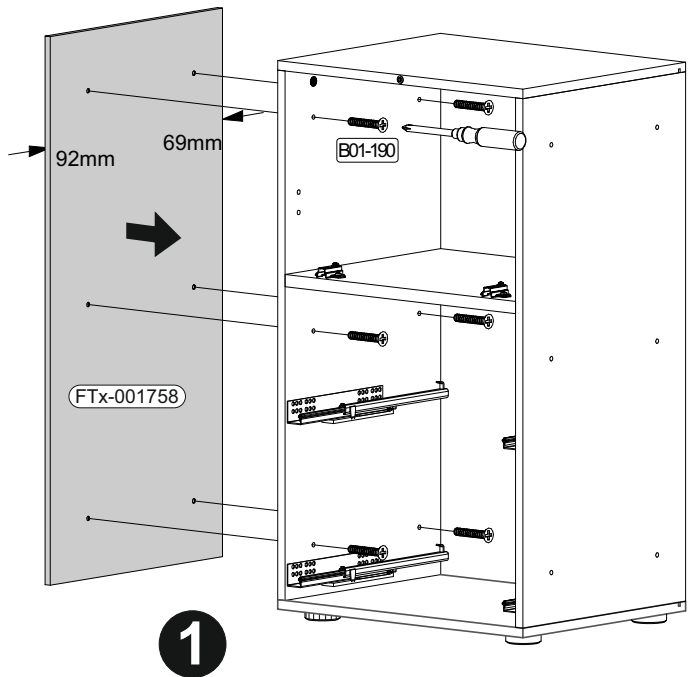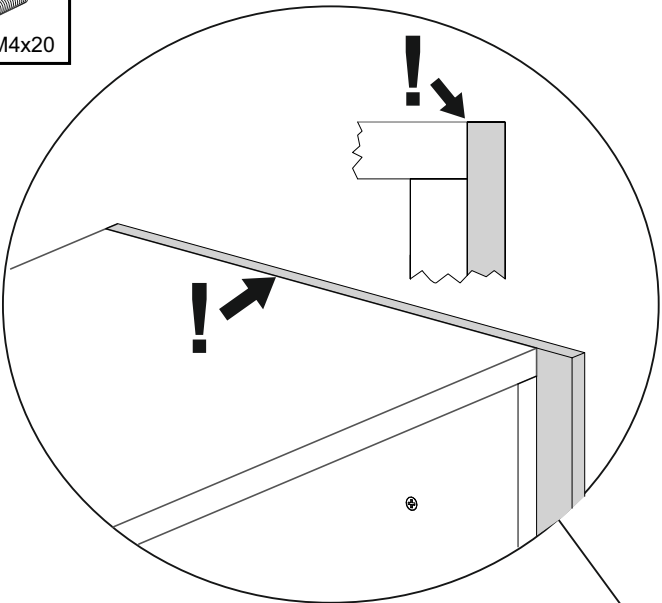

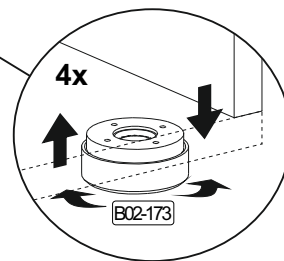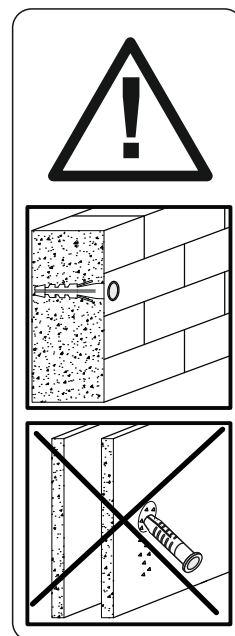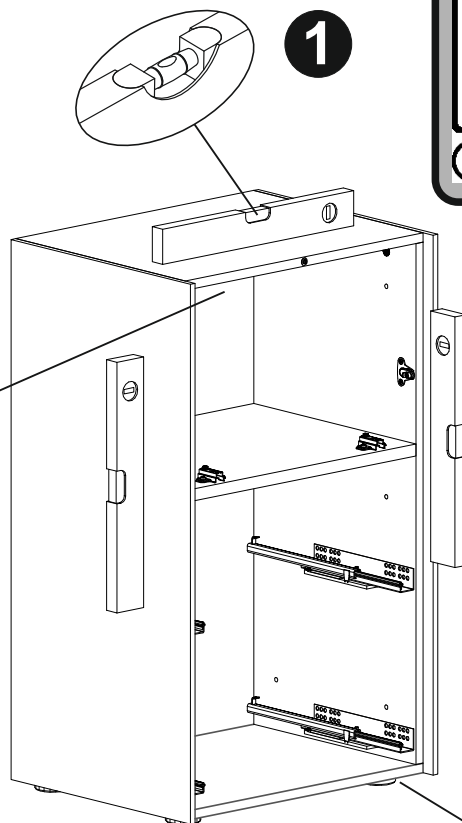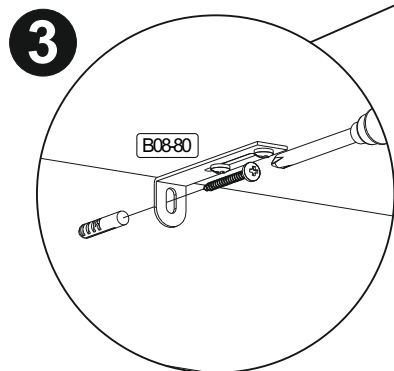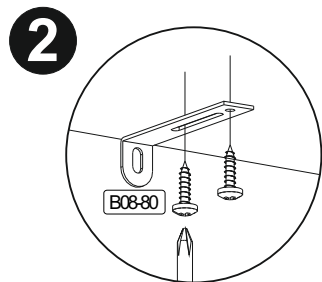


!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	

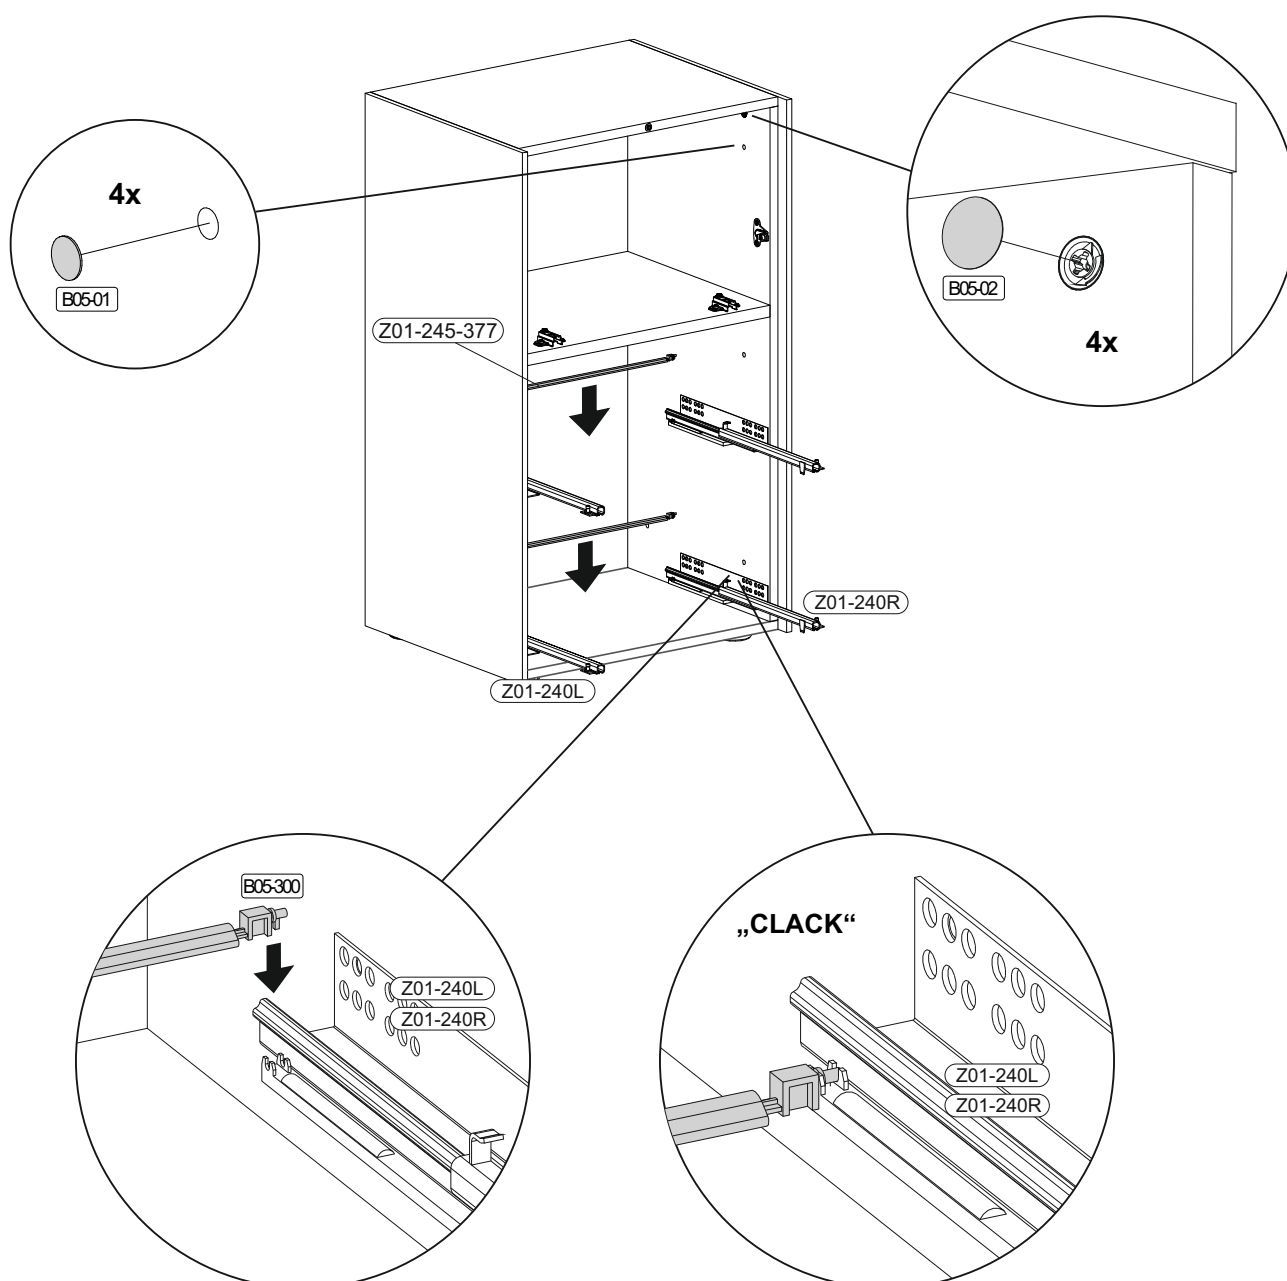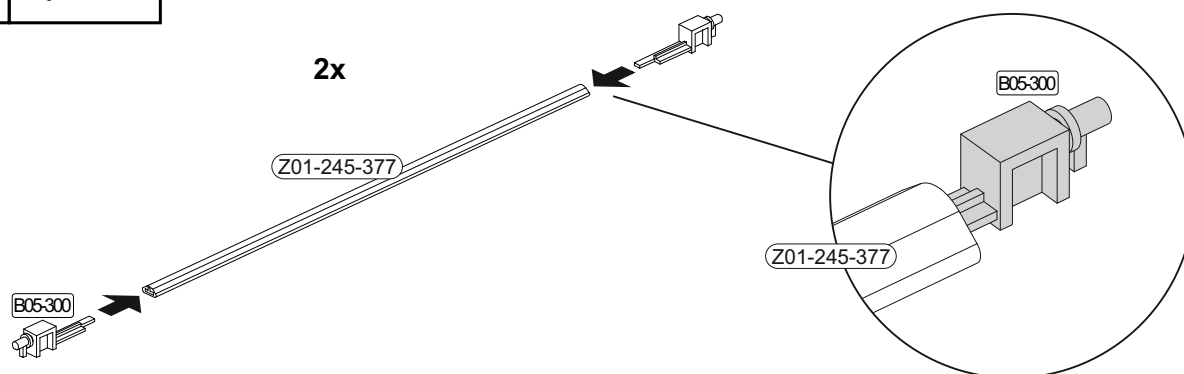


11

		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	10x	3x16



1

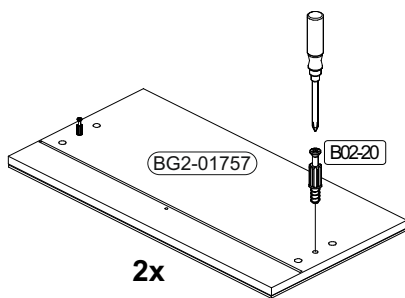


2

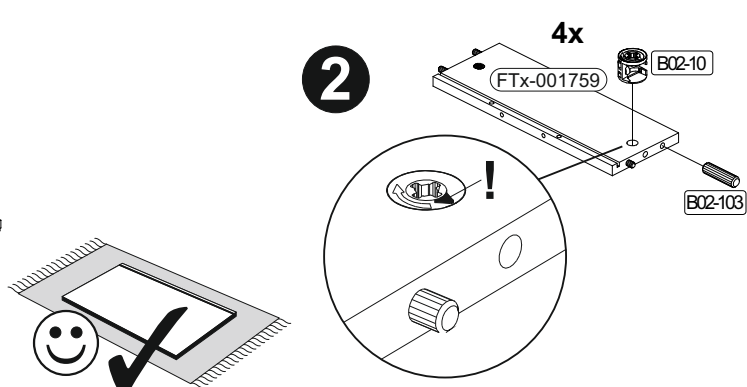


3

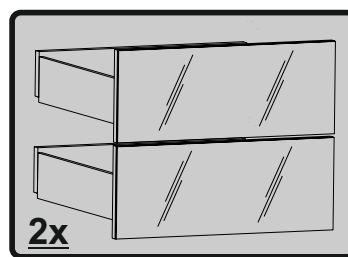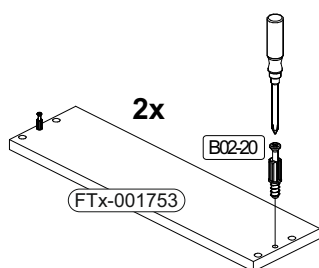


4

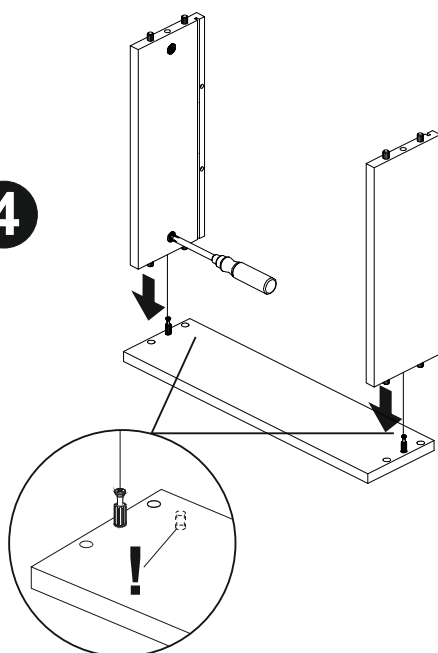


5

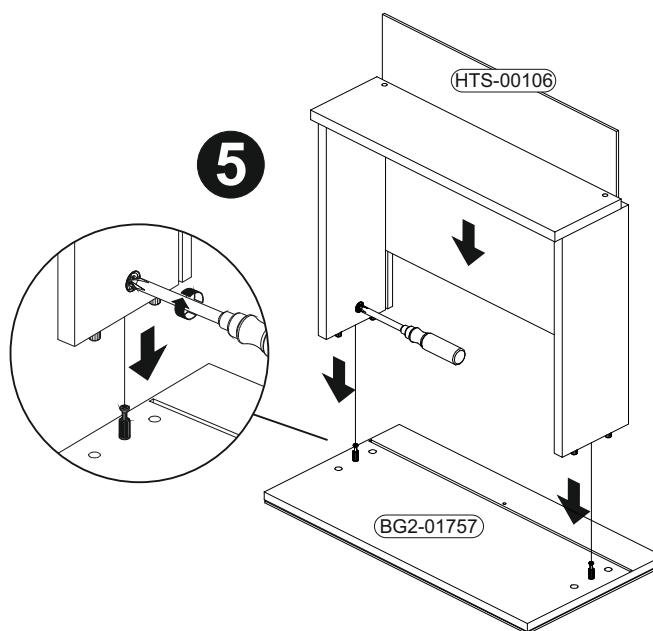



6

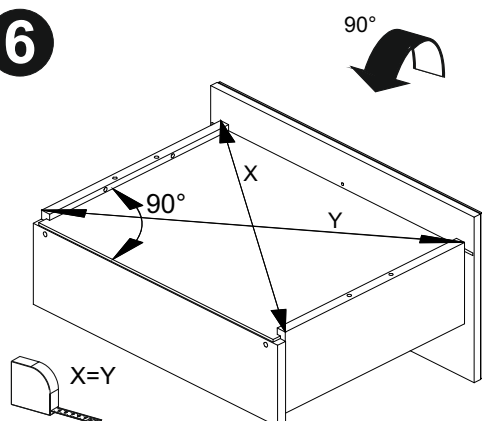


7

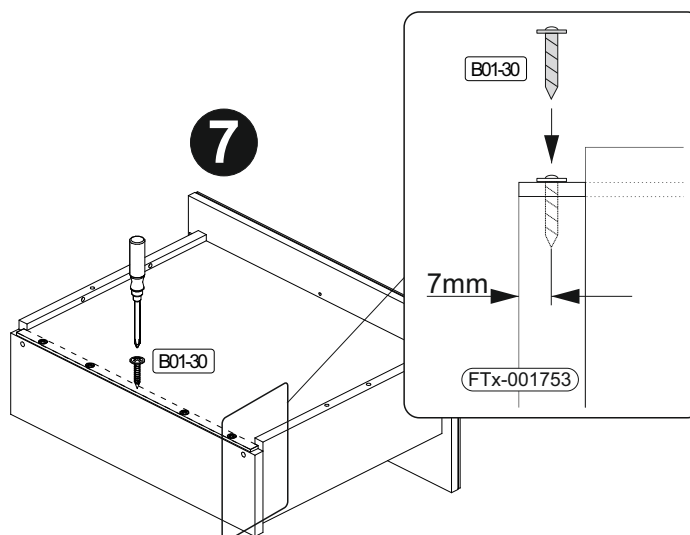




12

B05-301		B05-302		B05-20	
2x		2x		8x	





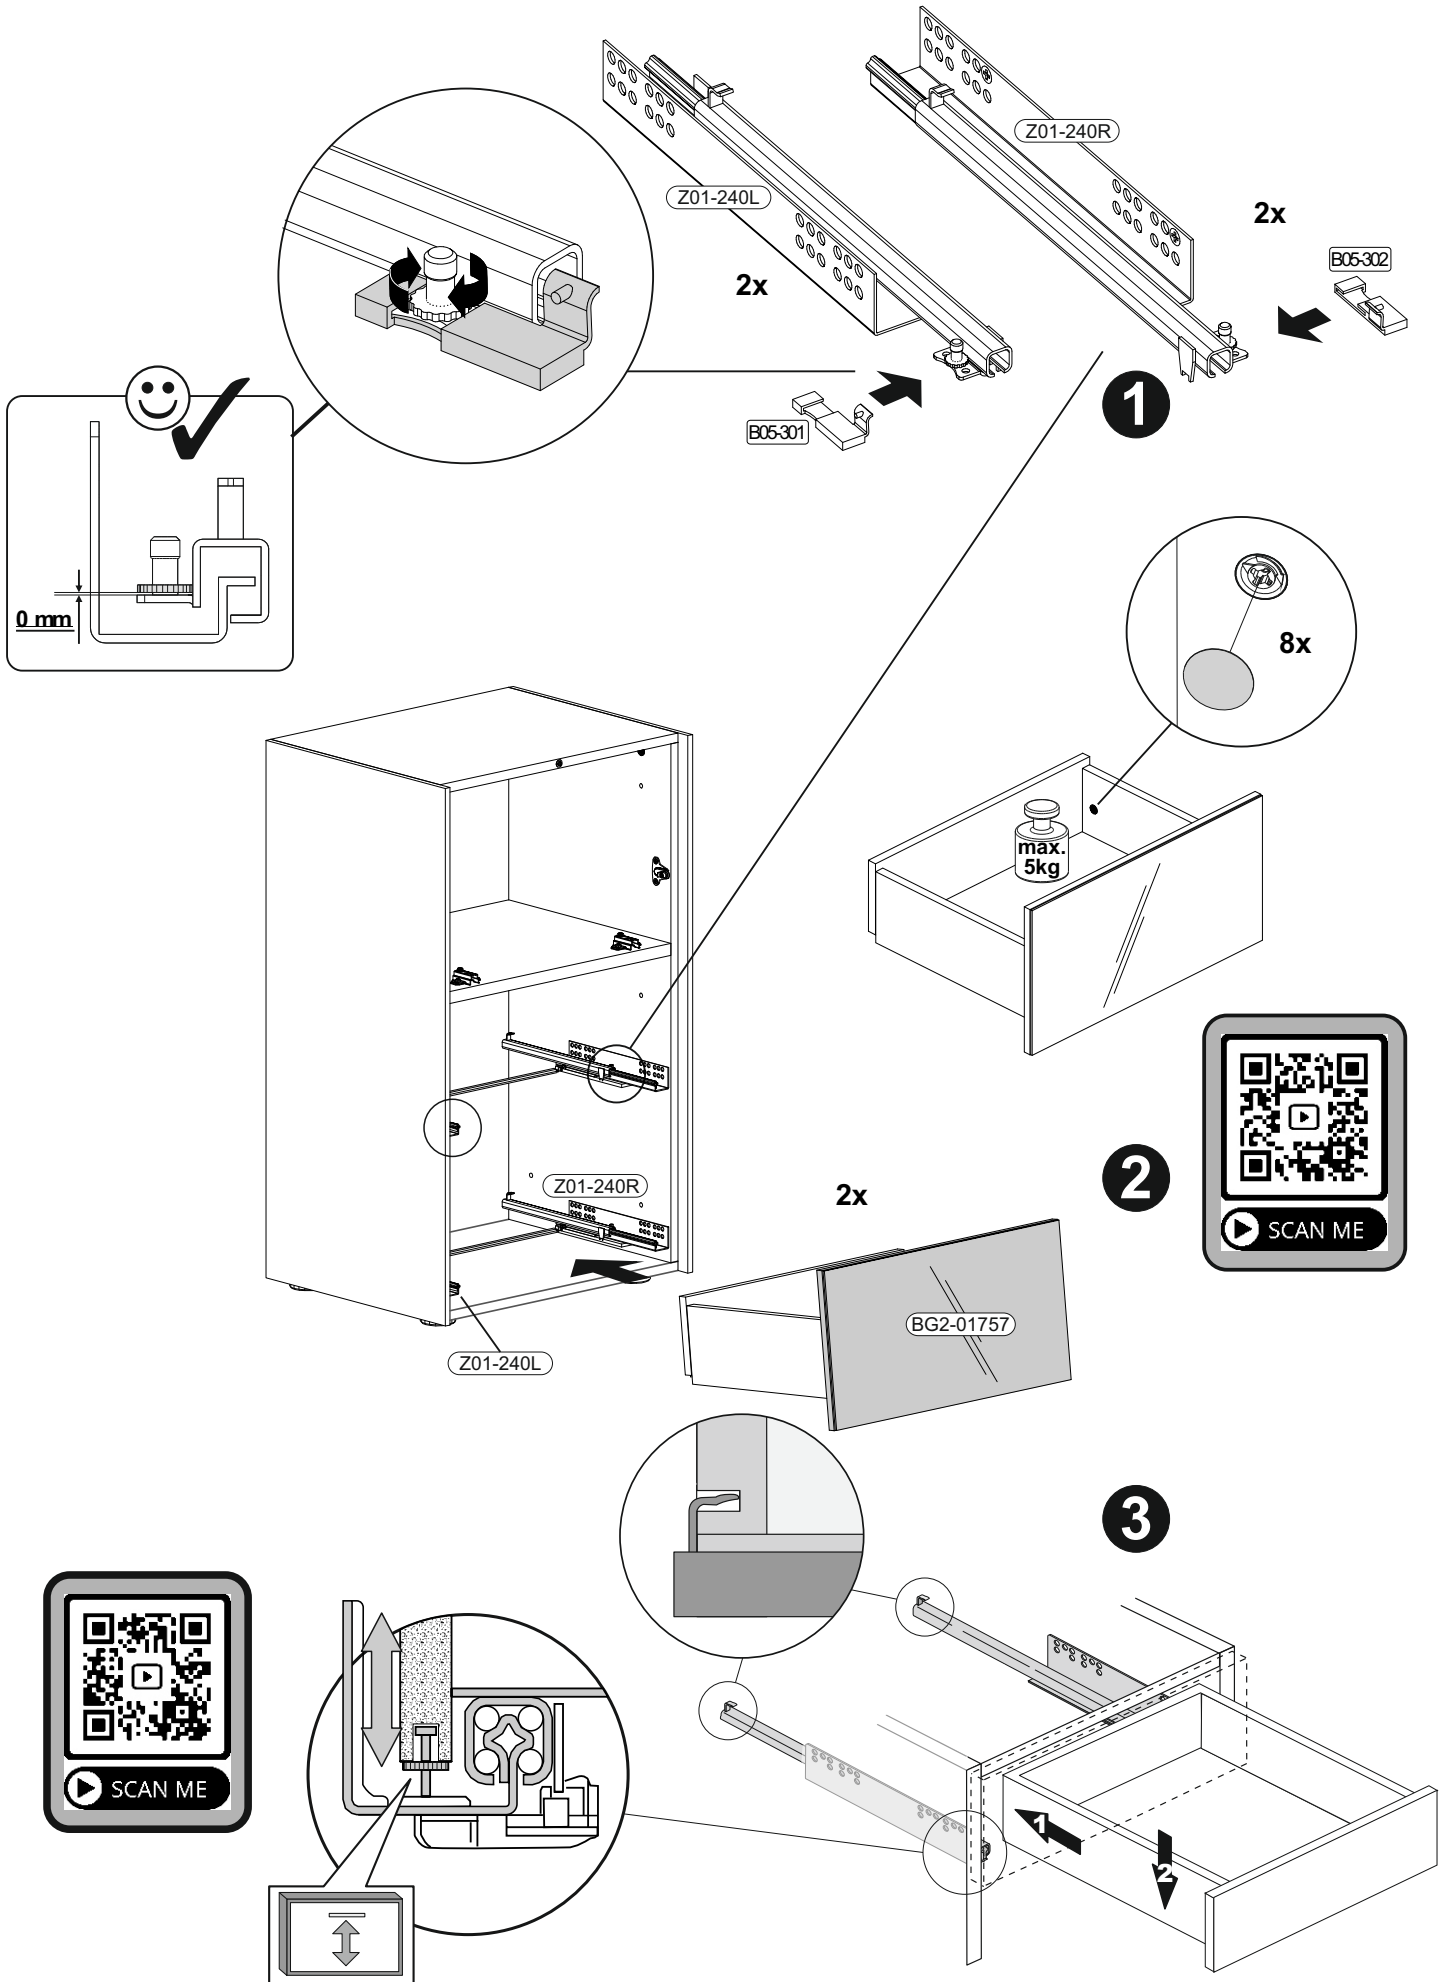


13

	B03-41		B01-80	
	2x		6x	3,5x13

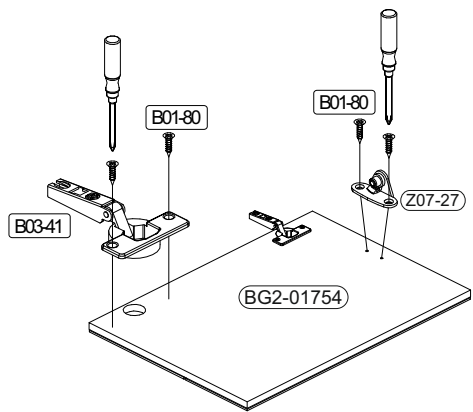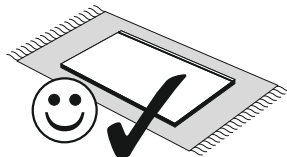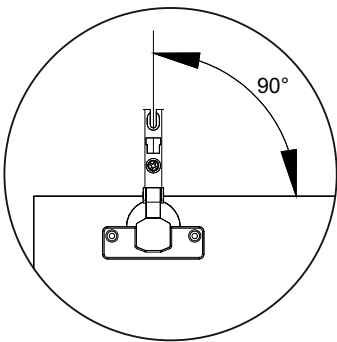

14

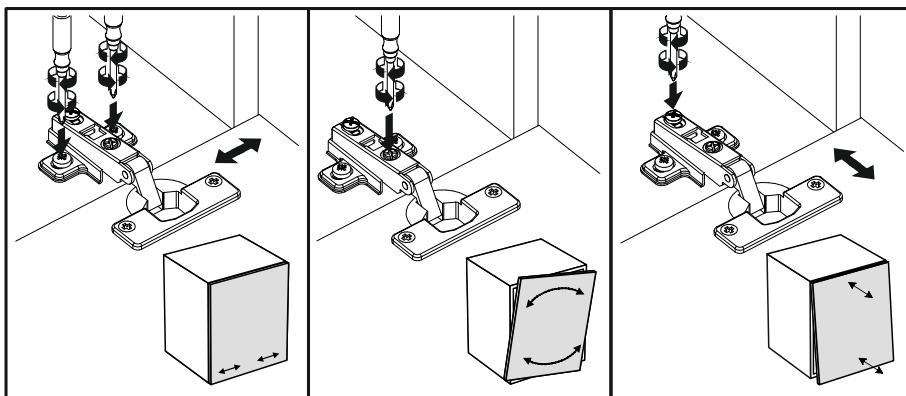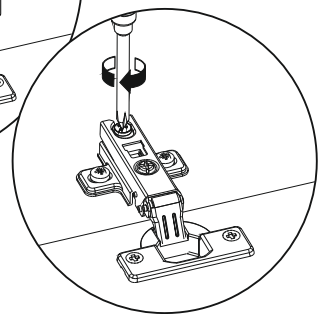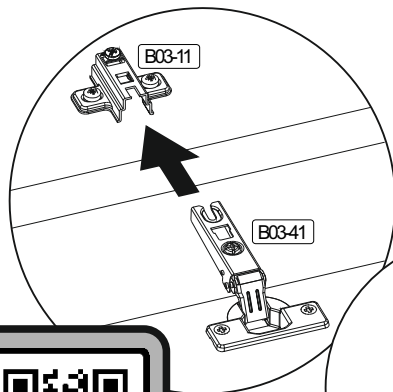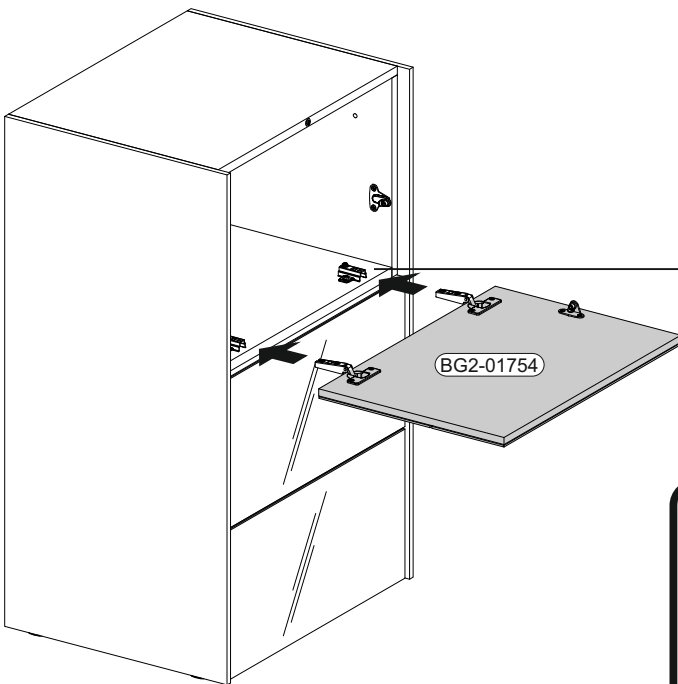

15	B01-244		B03-131		B03-134	
	1x		2x		9x	

