

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

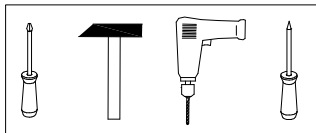

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.














Montage-Richtzeit 3 Stunden

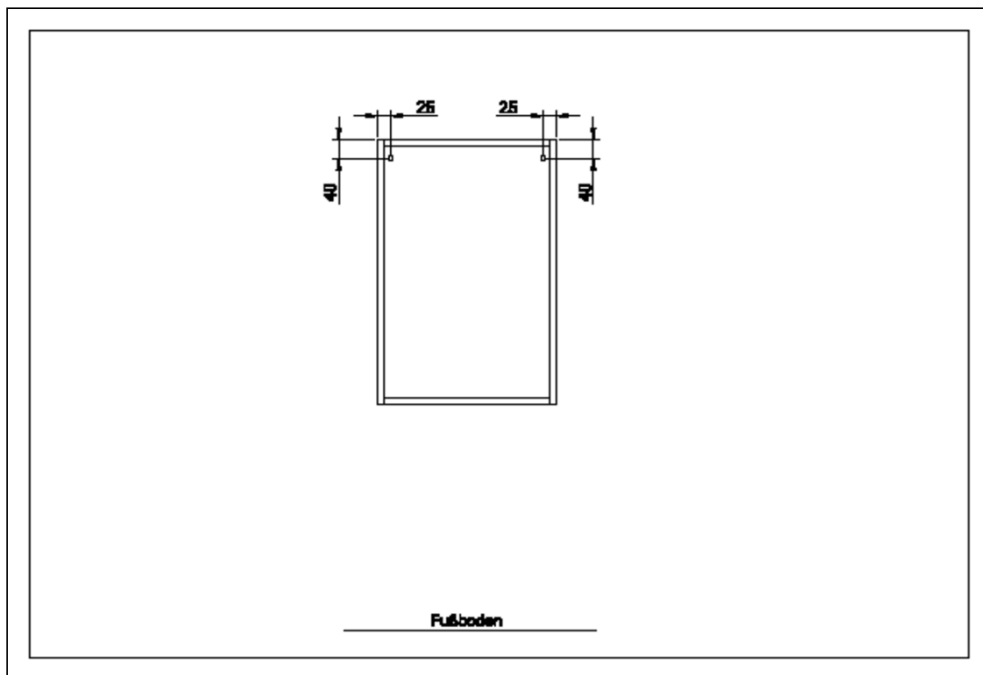


Artikel-Nr.: 359.015330



	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-330-013030--	2	
C	K-356-015330--	2	
D + E	T-356-015330--	2	
F	GBO-005-0497X0150	2	
G	RWD-WE1-Z00465G	1	
H	RWD-WE1-Z00466G	1	
L	STL-WE1-000664	1	
M	PFR-WEI-000664	1	

a	DUEB-SMD-000005	8	
b	EXZENTER-000015	8	
c	ZPL-003X004	4	
d	TBD-35-115X00	4	
e	AUF-001-000020	2	
f	AUF-001-000085	1	
g	AUF-001-000095	1	
h	GRI-096-359010	2	
j	SCH-KNO-M04X030	4	
k	SCH-SPA-035X015	12	
l	NAGEL-025X001	12	
m	SCH-SPA-035X030	4	
n	ADK-AL1-005X008	4	
o	TUER-DAEM-000010	2	
p	TUER-ADA-000010	2	
r	VBD-000020	1	
s	SCH-RDK-045X045	1	
t	SCH-RDK-040X015	1	
u	ADK-WE1-005X008	2	
v	TRAE-001-000020	8	

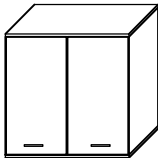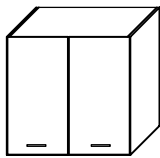



330  359  330-015330 359-015330 MOT-015330-001 S1 Datum 26/11/20 A4					
8 x a  DUEB-SMD-000005	8 x b  EXZENTER-000015	4 x c  ZPL-003X004	4 x d  TBD-35-115X00	2 x e  AUF-001-000020	1 x f  AUF-001-000085
1 x g  AUF-001-000095	2 x h  GRIFF	4 x j  SCH-KNO-M04	12 x k 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	12 x l  NAGEL-025X001	4 x m 3,5 x 30  SCH-SPA-035X030
4 x n  ADK-AL1-005X008	2 x o  TUER-DAEM-000010	2 x p  TUER-ADA-000010	1 x r  VBD-000020	1 x s 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x t 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015
2 x u 5 x 8  ADK-WE1-005X008	8 x v  TRAE-001-000020				
A B C C F F D E M L G H 330-015330 K J 4 x w  TRAE-005-000010 4 x x 3,5 x 35  SCH-SPA-035X035					

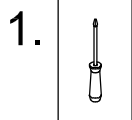




359

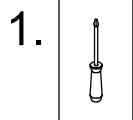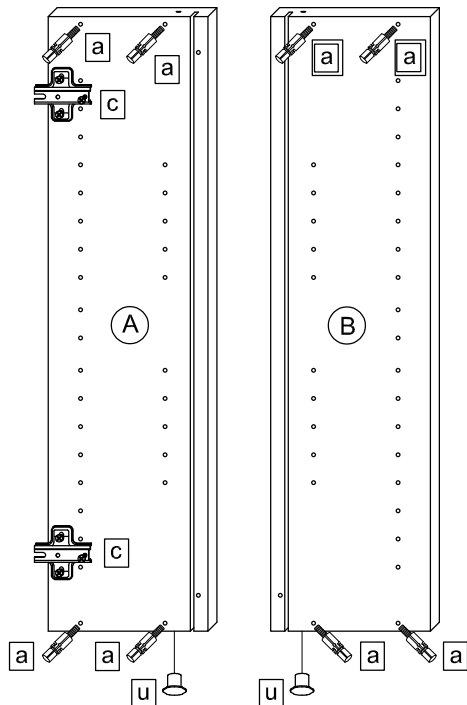

330

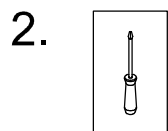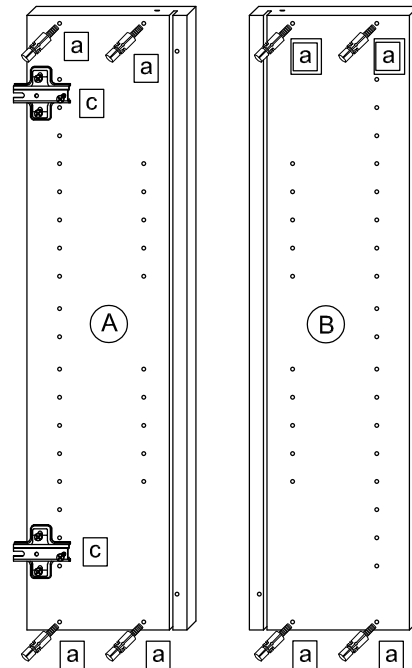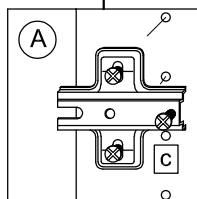
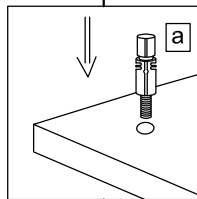


359

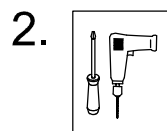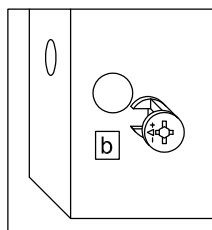
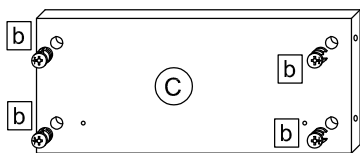


330





2.1

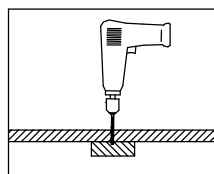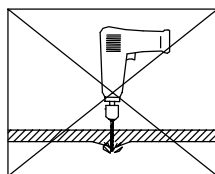




2.2

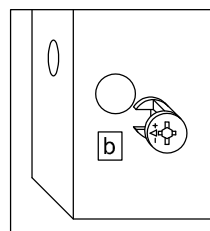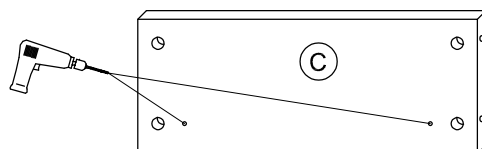


3.

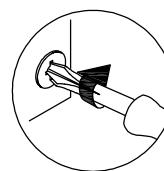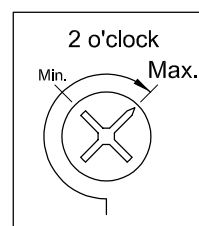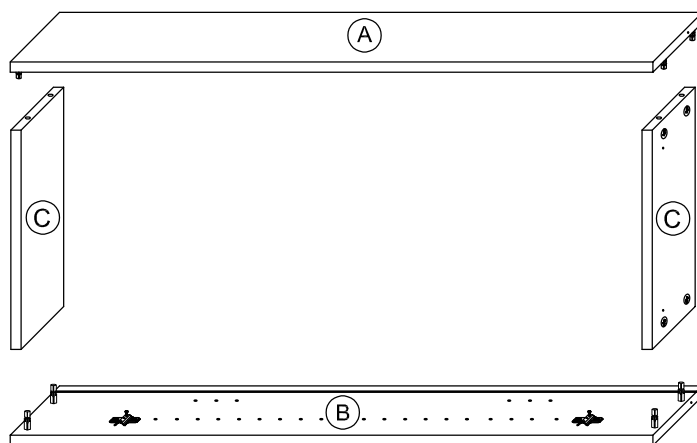

4.

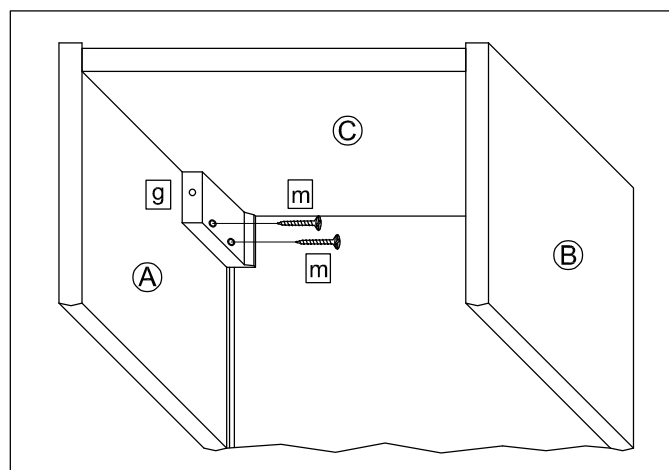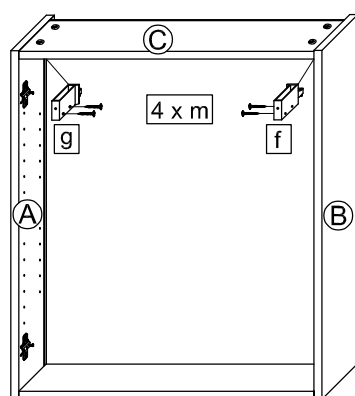


5.



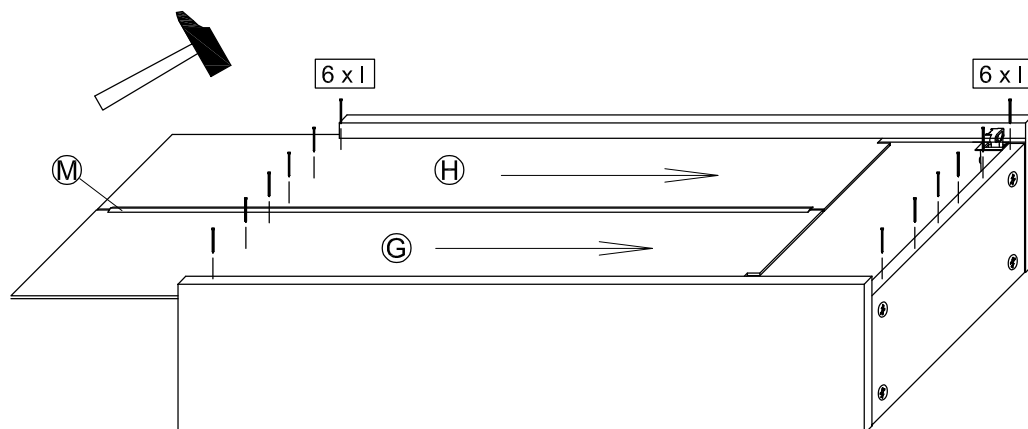


6.


330




6.1

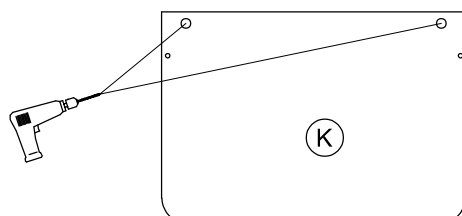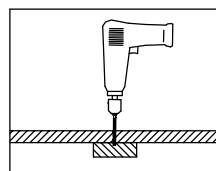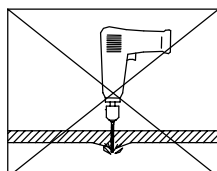


6.2

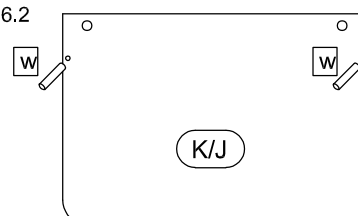



7.



330

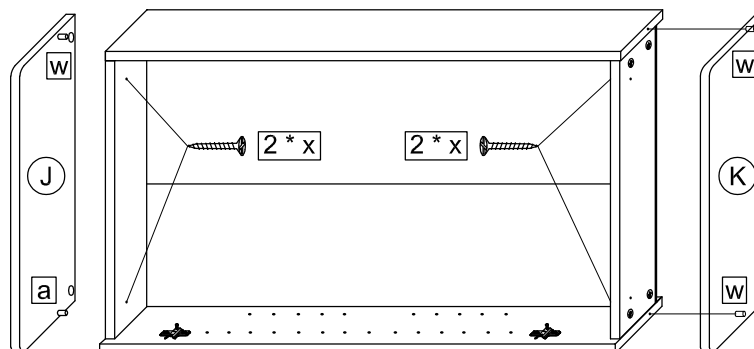

8.

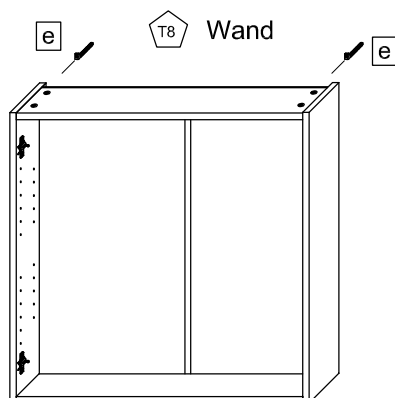

T37







Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.

T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T38


Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

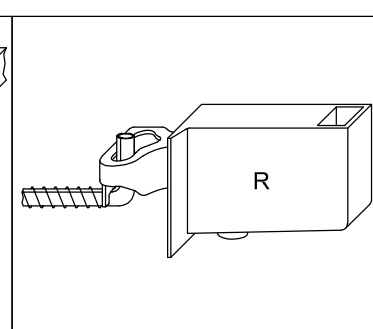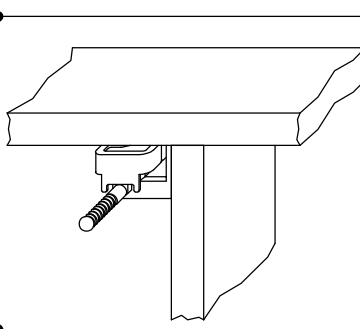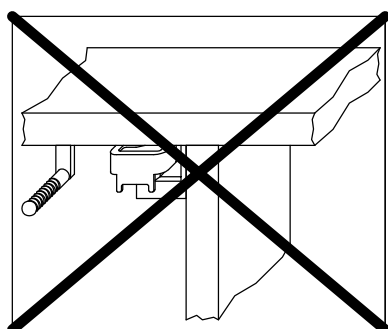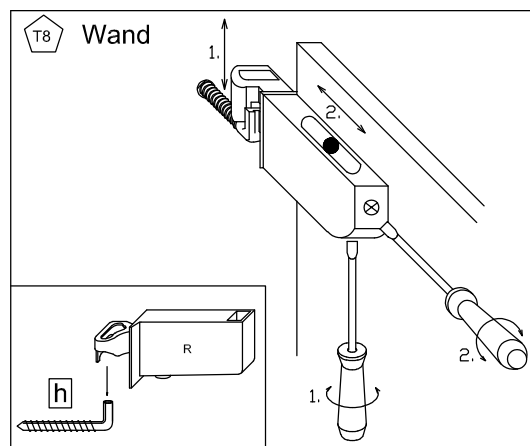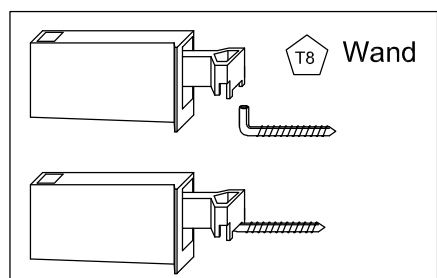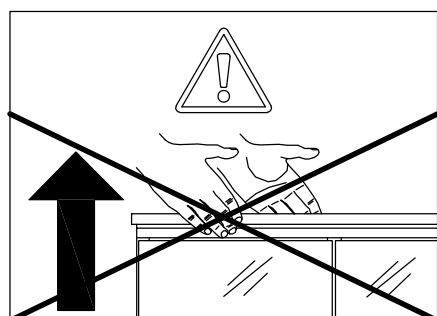


9.




359

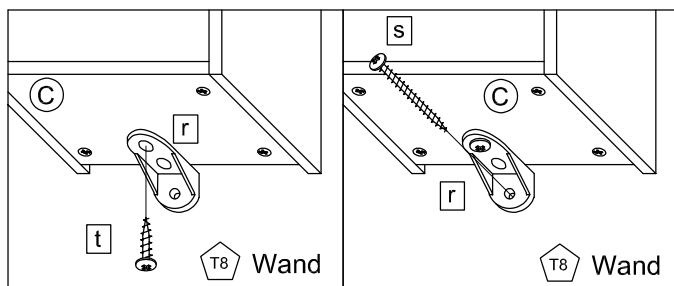




9.





330

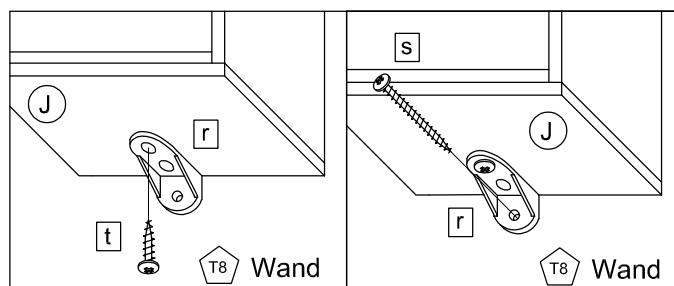


10.

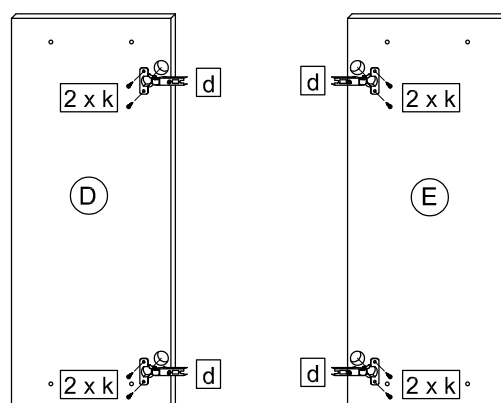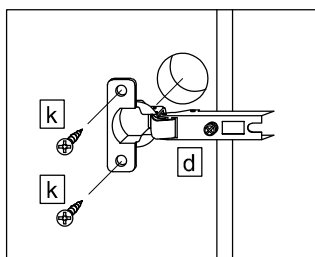


11.

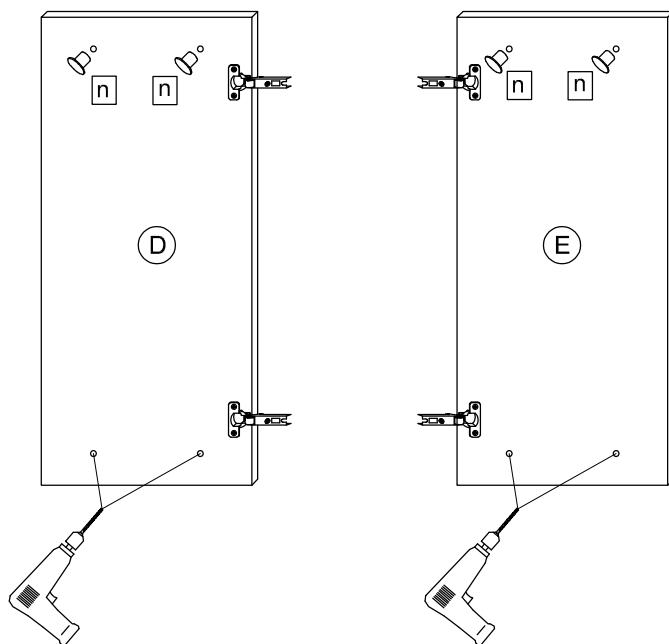

11.1

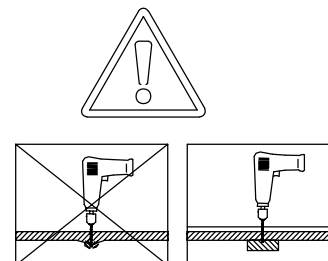


11.2

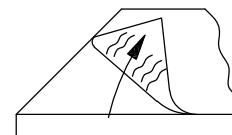

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





11.3

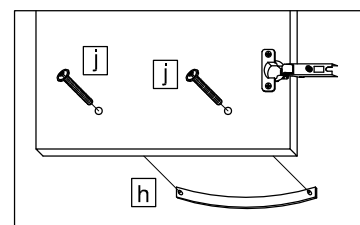


12.

MOT-015330-001 S6

Datum 26/11/20 A4

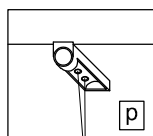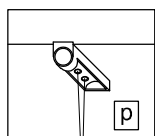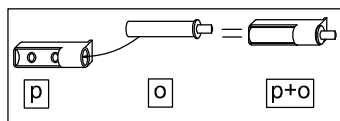



2 x k
(3,5x15)

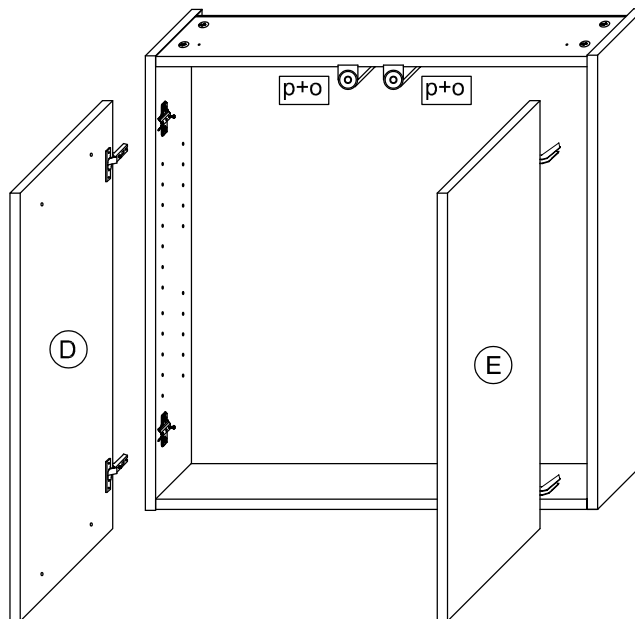


T11


Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

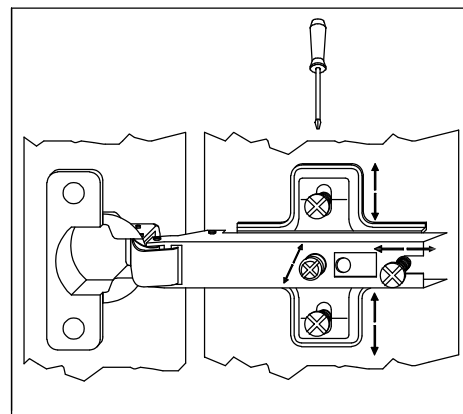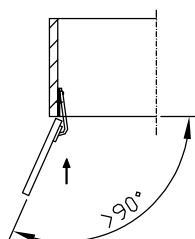

13.

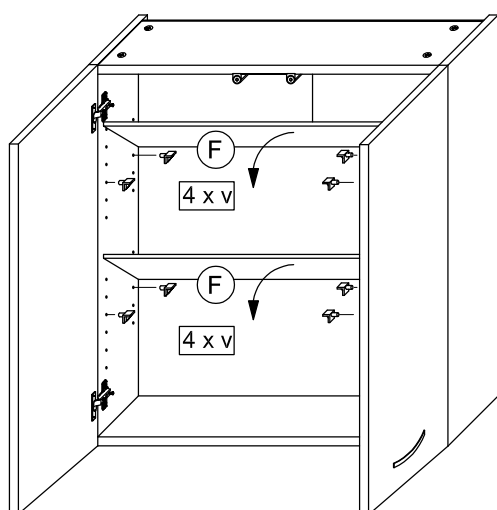

14.

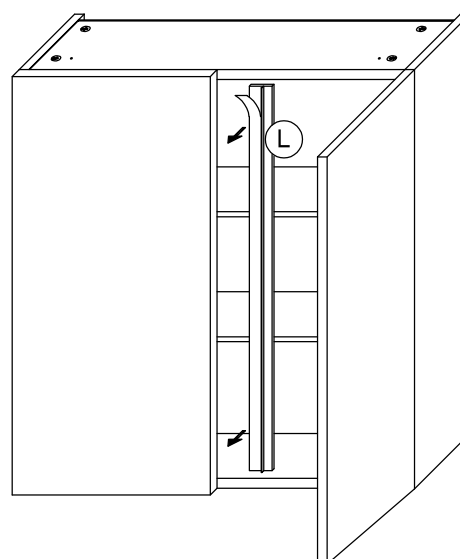

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.