

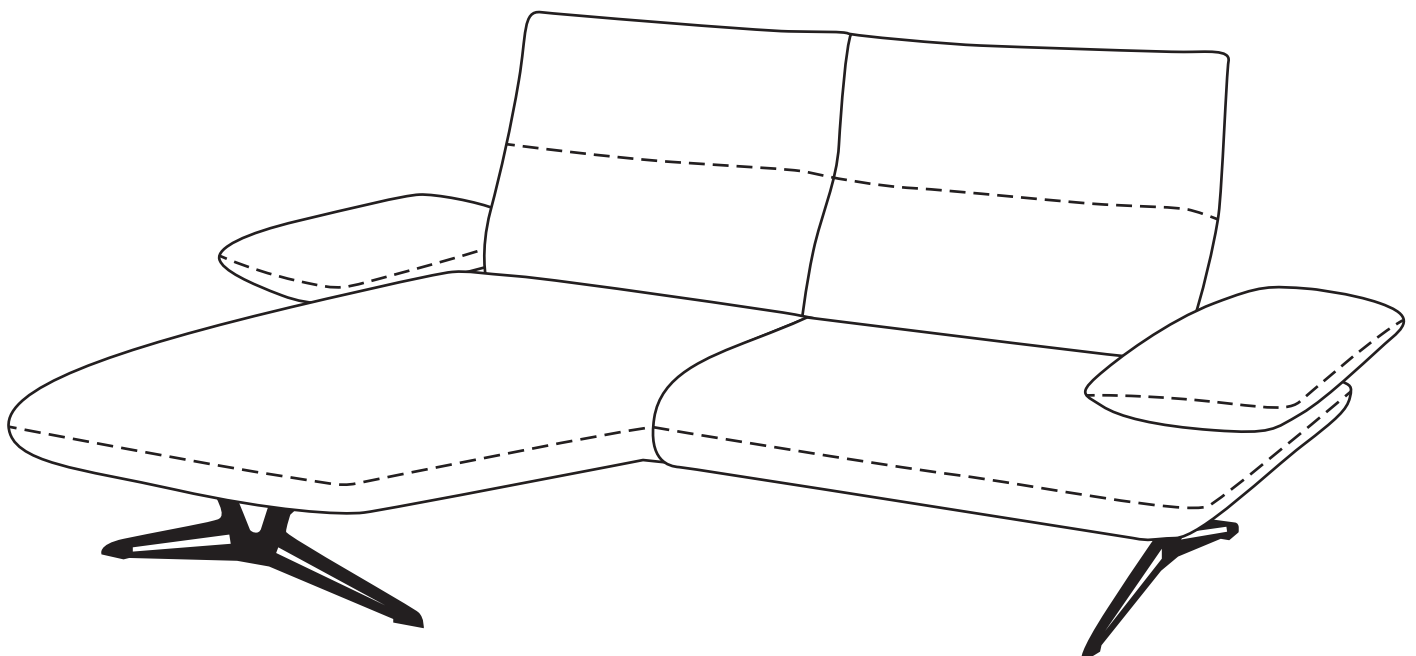
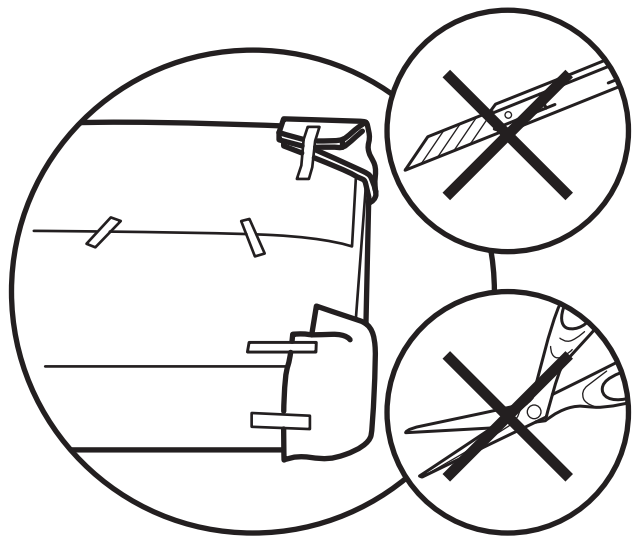
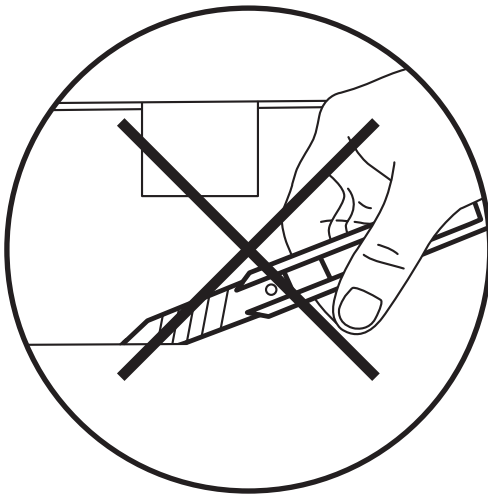


A234

MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

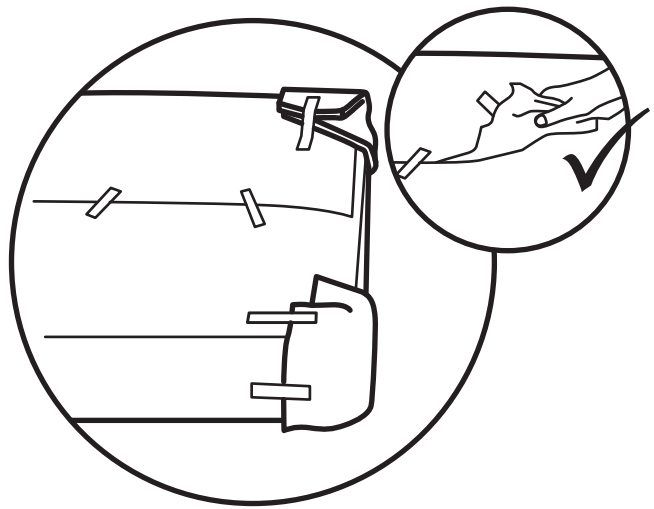


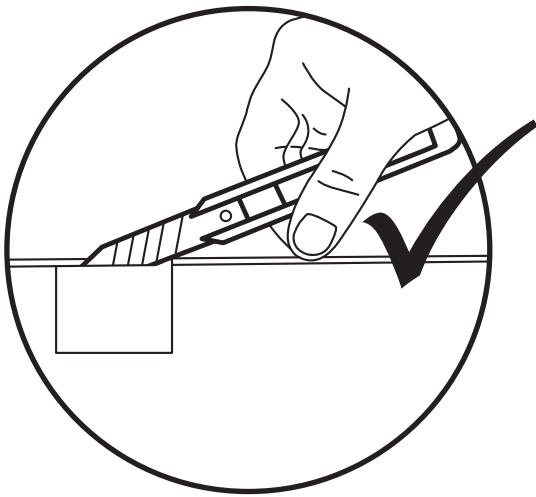


! Hinweis / Note:

Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie vorsorglich Beschädigungen.

Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

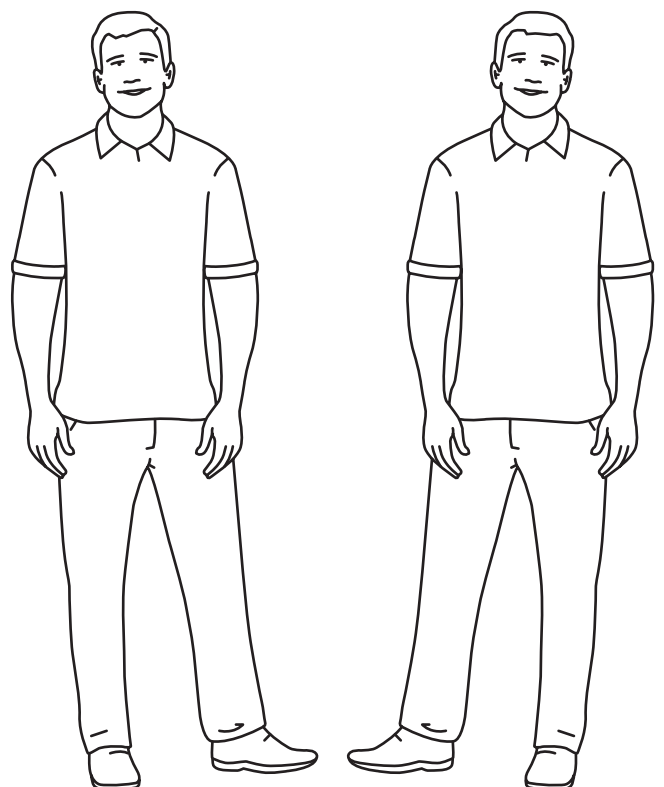


1 Montage Kufe / Assembly runner

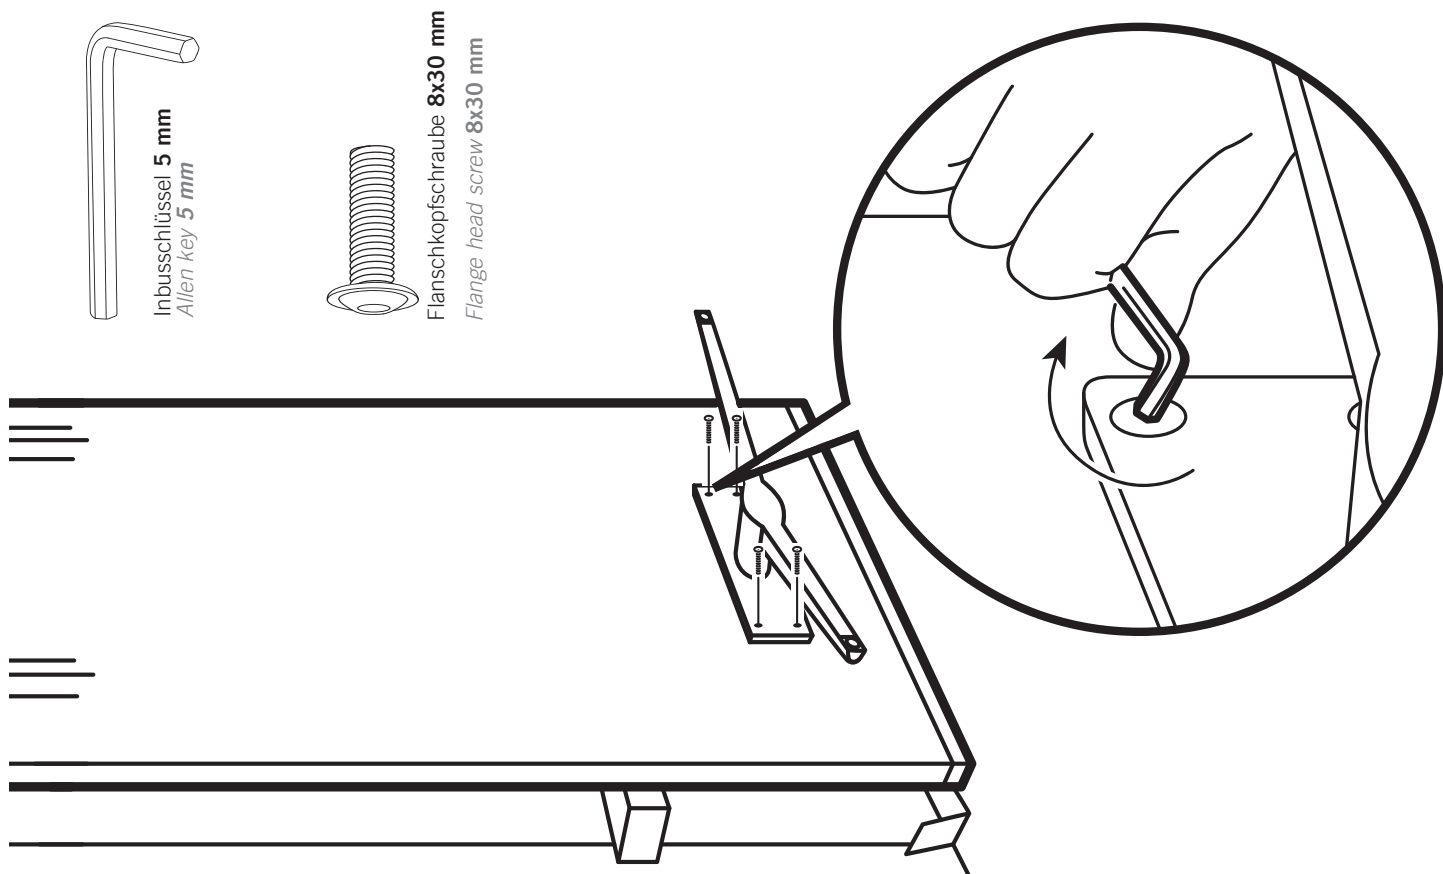



! Hinweis / Note:

Nur bei Ausführung mit schmaler schräger Liege:
Bitte kurze Kufe (77 cm) vorne anbringen.

*Only for models with smal slanted lounger:
Please attach the short runner (77cm) at the front.*

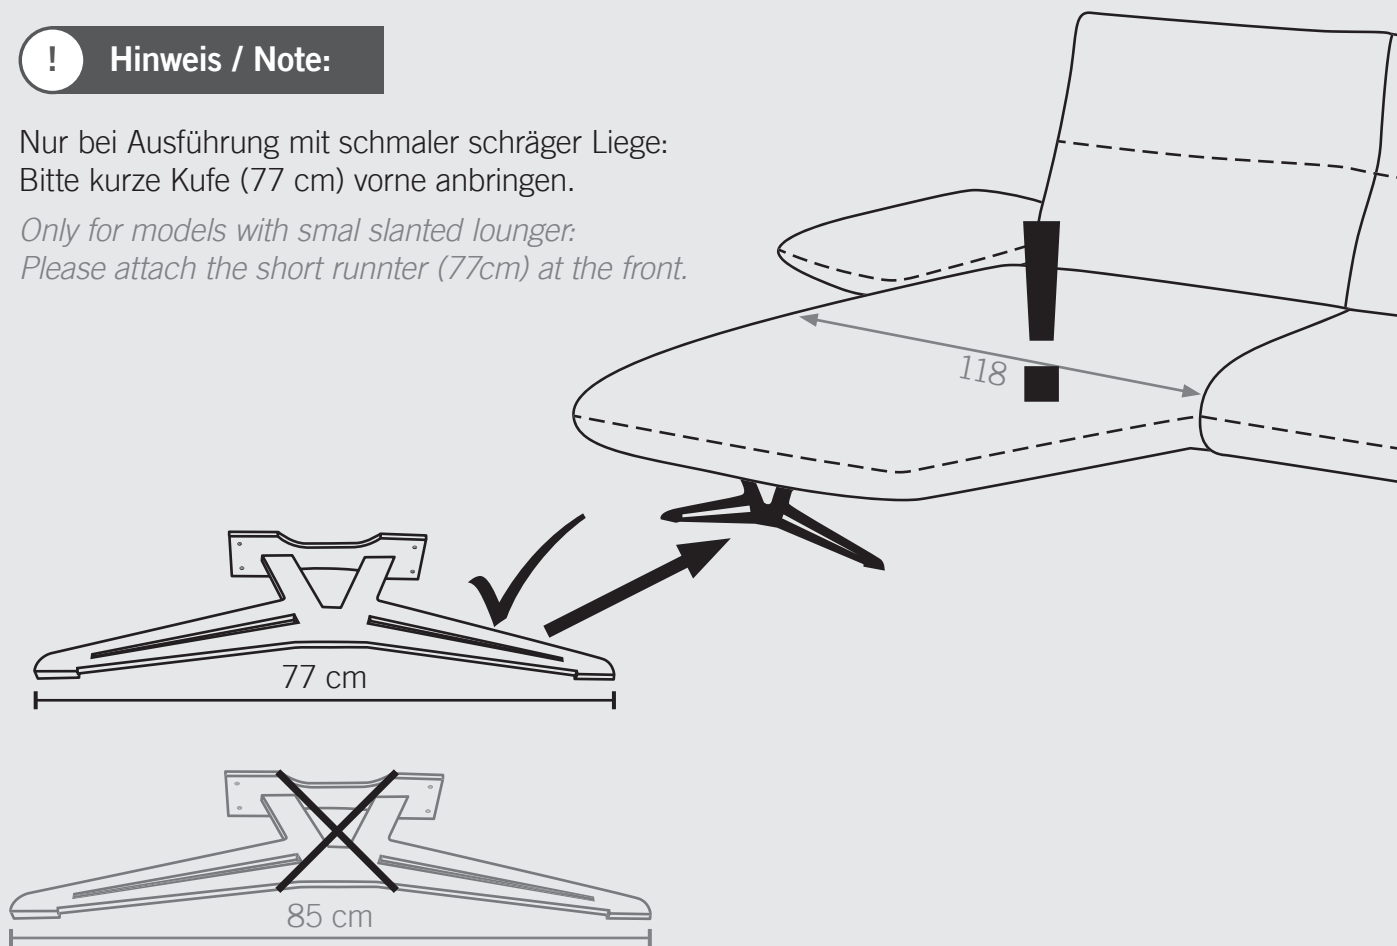


2

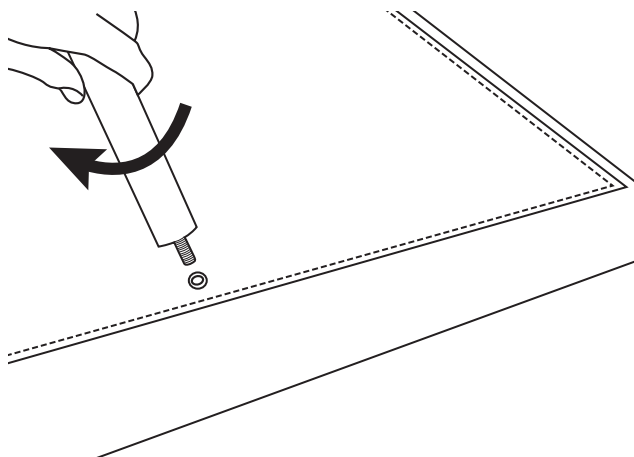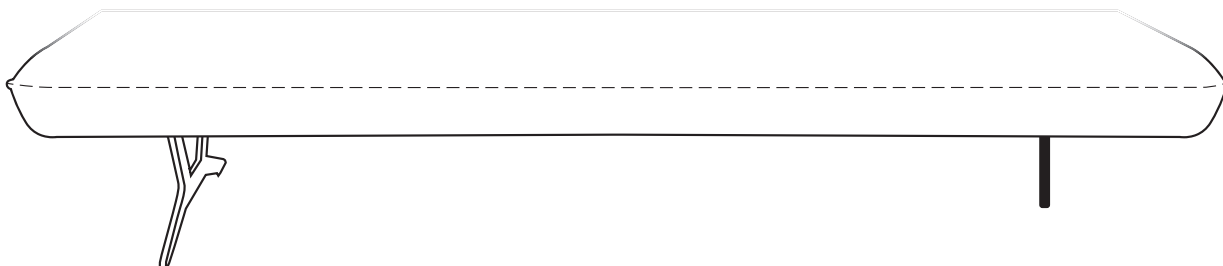Montage Stützfuß / Assembly support foot**Ausführungsabhängig bei Anbauelementen (rechts/links) B, E, C, S, N, T***Specific for add-on elements (right/left) B, E, C, S, N, T*


Der Stützfuß wird auf der Anstellseite in die vorhandene Muffe an der Unterseite eingedreht.

The support foot is screwed into the existing socket on the underside of the attached side.

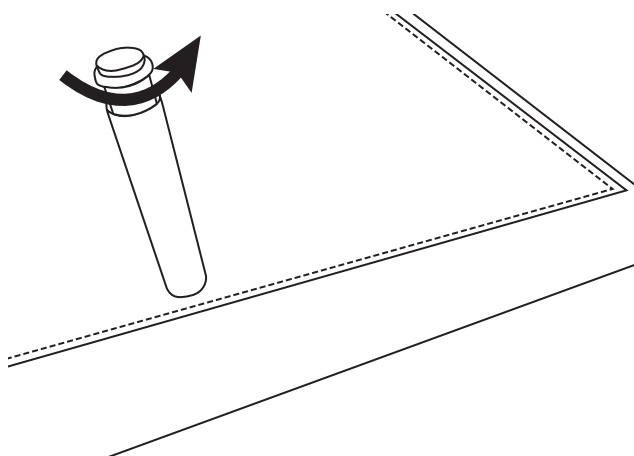


Stellen Sie den Stützfuß auf die passende Höhe ein.


Adjust the support foot to the appropriate height.




Mutter **M 8**
Nut **M 8**



U-Scheibe **8,5 mm**
Plain washer **8.5 mm**

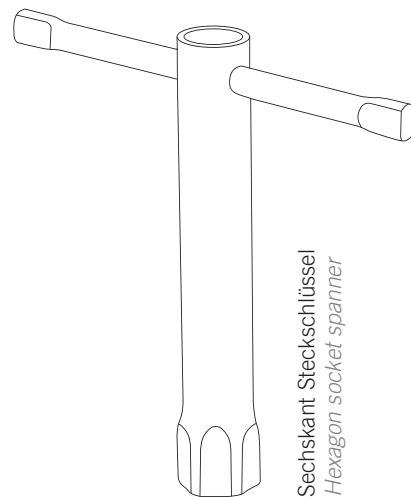

Sechskant Steckschlüssel
Hexagon socket spanner

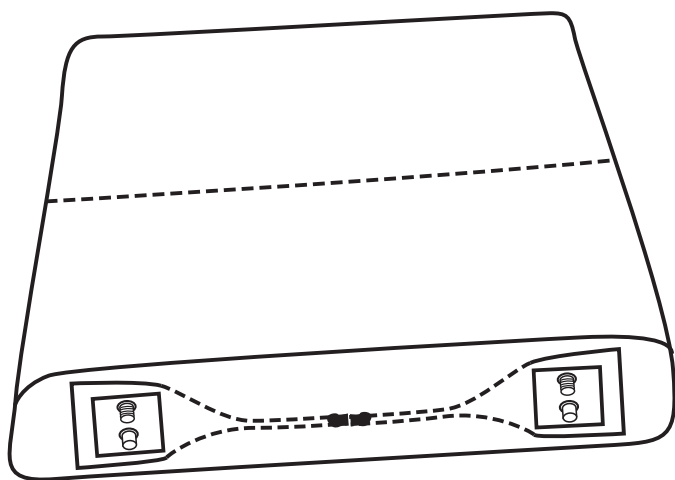

Öffnen Sie den Reißverschluss.




Open the zipper.

Stecken Sie das Rückenteil mit Stiften in die Halterung am Sitz.


Insert the pins of the back part into the holder on the seat.

Schließen Sie den Reißverschluss.

Close the zipper.

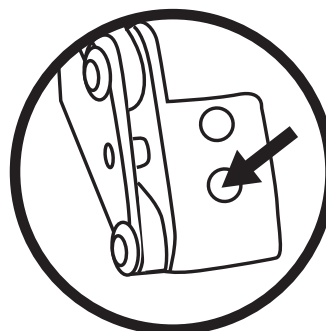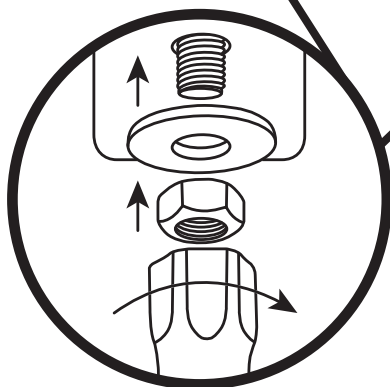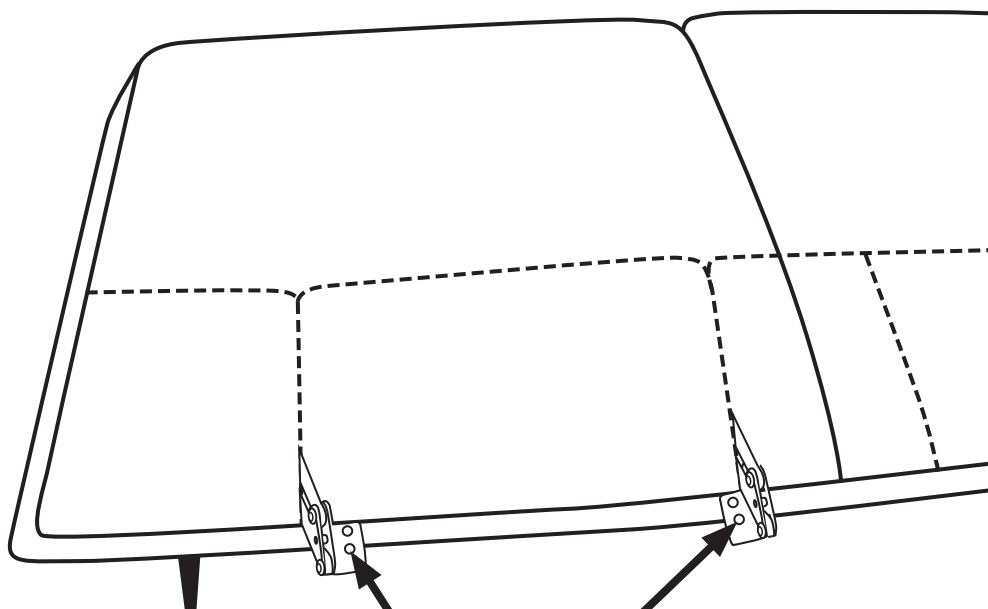


Gewinde hier!
Thread here!

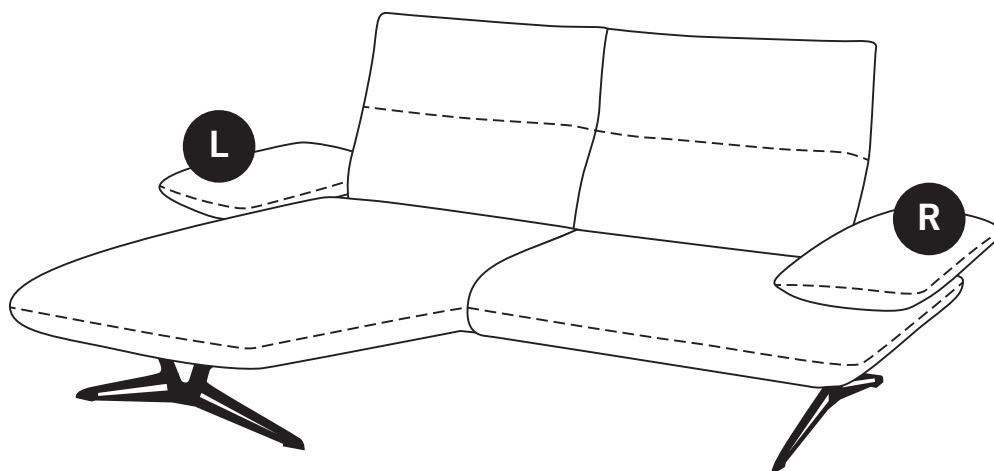


Hinweis / Note:


Markierungen L/R beachten!
Pay attention to the labels L/R!

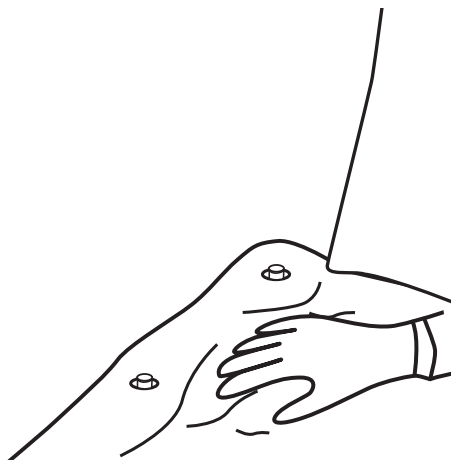

Drücken Sie das Sitzpolster leicht ein
 um die Hülzen sichtbar zu machen.
*Press the seat cushion in slightly to
 make the sleeves visible.*

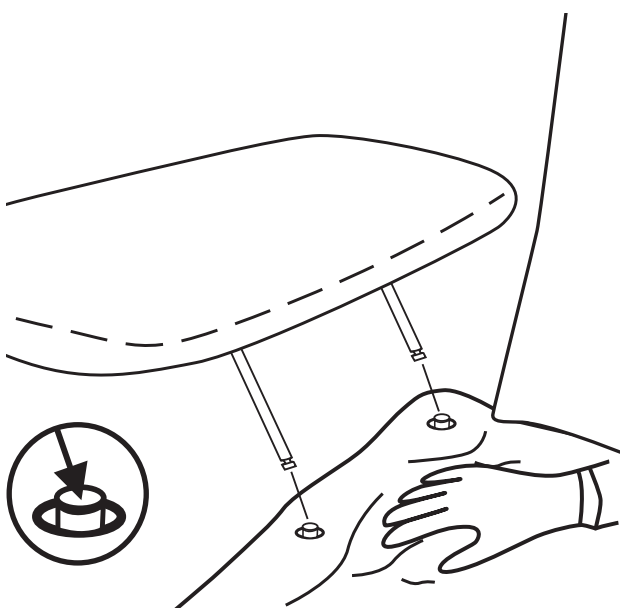


Bitte achten Sie darauf, dass die Halterungen der
 Armlehnen in die vorgesehenen Hülzen eingesteckt werden.
*Please make sure that the brackets of the armrests are
 inserted into the existing sleeves.*

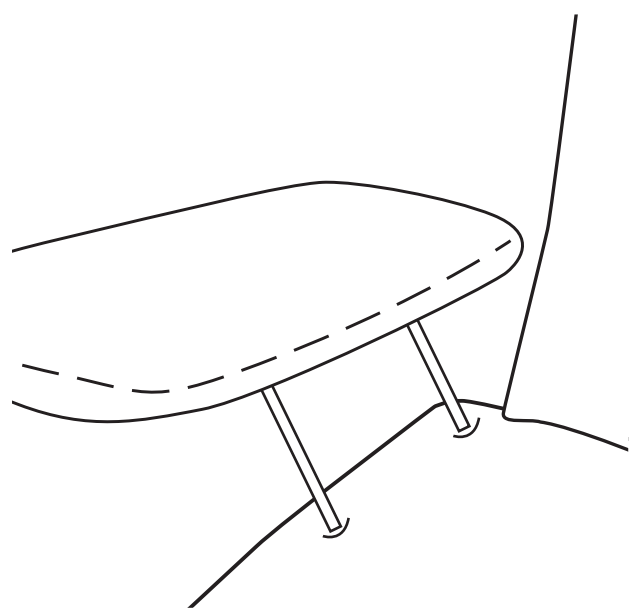


Drücken Sie die Lehne nach
 unten bis sie einrastet.
*Push the back rest down
 until it snaps.*

5


Montage Verbinder / Assembly connect
nur bei Anbaugruppen / only for add-on elements



Inbusschlüssel 5 mm
 Allen key 5 mm



Flanschkopfschraube 8x30 mm
 flange head screw 8x30 mm

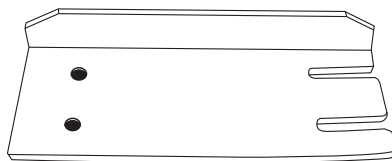

Elementverbinder / element connector

