

# Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
 Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)



C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH  
 Kundendienst  
 Dieselstraße 41-47  
 33442 Herzbrock-Clarholz


500A

## Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.

Aufbaupersonal:



| Beschlagübersicht |                                                                                                    | Stück | Beutelnr. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| J                 | <br>Spax 5x55   | 4     | 38        |
| W                 | <br>Spreizdübel | 4     |           |

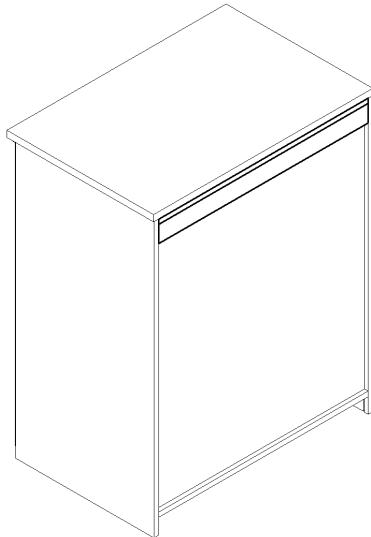



**Vorsicht!**

 **Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!**  
 Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!



 **Achtung!** Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

|                                                                                                                              |                   |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Mitgelieferte Wanddübel  sind geeignet für: | Beton             | C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ |
|                                                                                                                              | Vollziegel        | Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$  |
|                                                                                                                              | Kalksandvollstein | KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$  |

 Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

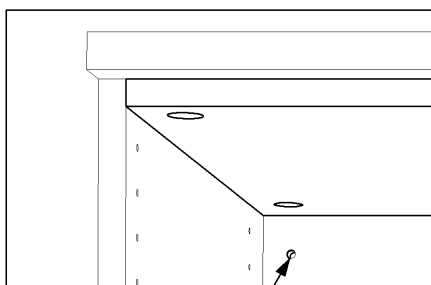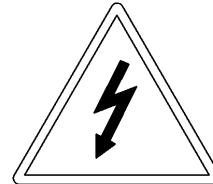

5mm Durchbohrung

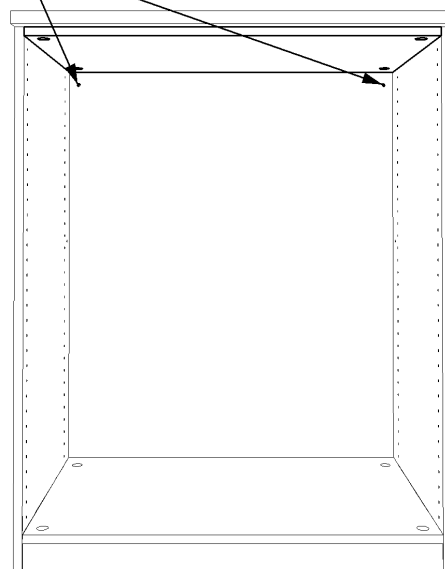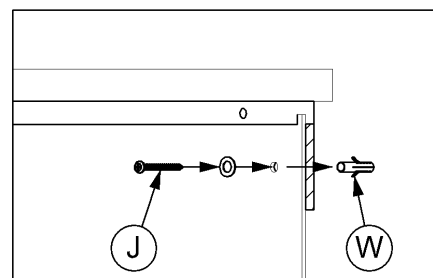

# Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)




C. Disselkamp Schlafräume Systeme GmbH  
Kundendienst  
Dieselstraße 41-47  
33442 Herzbrock-Clarholz


876A

## Montage Kopfteil Polster Luna


Stand: 08.11.2024

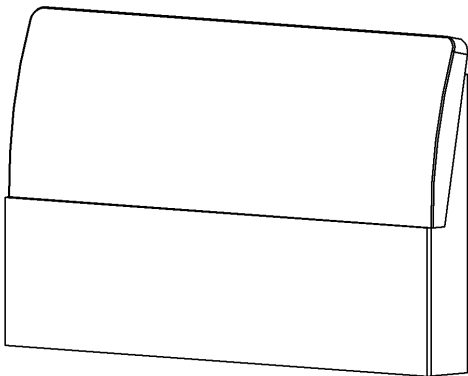

Aufbaupersonal:





1.

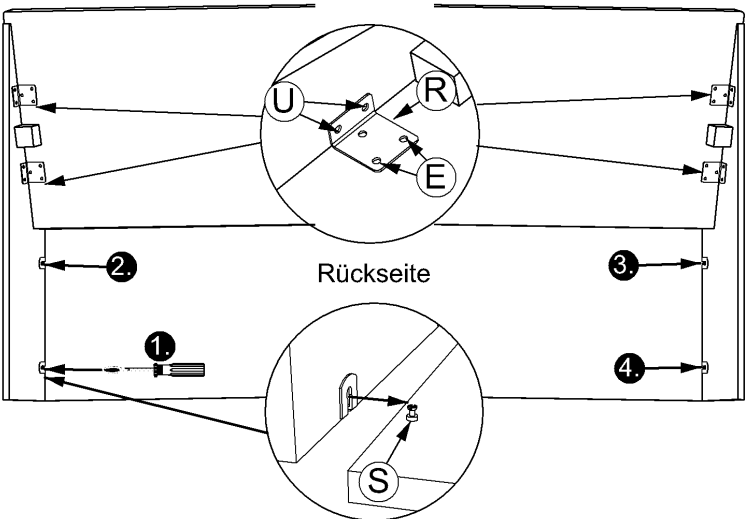

| Beschlagübersicht |                               | Stück | Beuteintr. |
|-------------------|-------------------------------|-------|------------|
| (N)               | Spax 3,5x17                   | 6     | 26         |
| (S)               | Kurzer Bolzen mit Holzgewinde | 8     |            |
| (E)               | Spax 4x17                     | 12    | 72         |
| (R)               | Winkel für Kopfteil           | 2     |            |
| (U)               | Euro Schraube 6,3x12          | 8     |            |
| (M)               | Spax 4x17                     | 6     | 27         |
| (M')              | Spax 4x25                     | 6     |            |
| (R')              | Winkel für Polster            | 2     |            |




2.

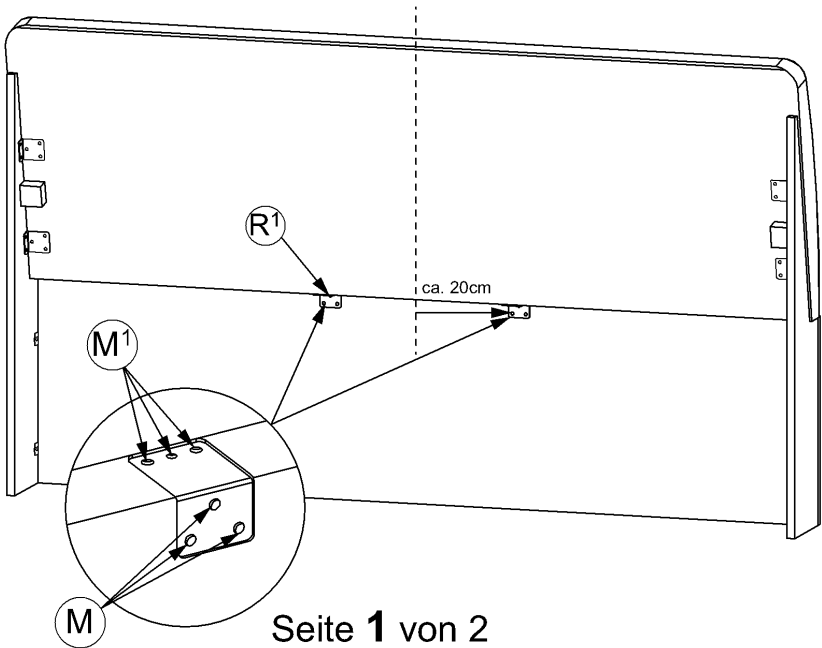

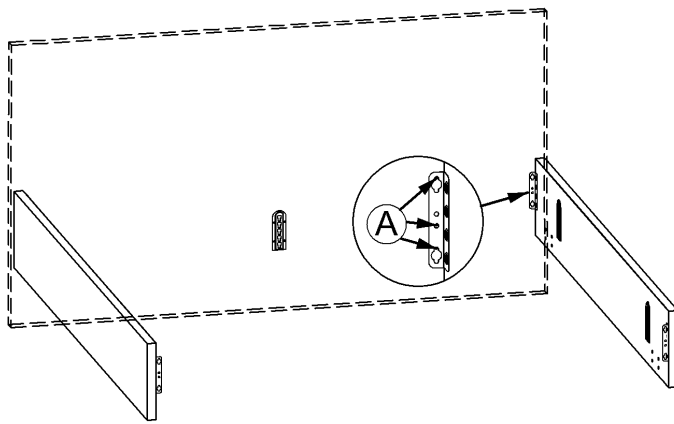**1.**

| Beschlagübersicht |                       | Stück | Beuteintr. |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|
| (A)               | M6x12 Bettenschrauben | 12    | 21         |
| (B)               | Einhängewinkel        | 4     | 24         |
| (G)               | Stützfuß              | 1     |            |
| (Z)               | M6x50 Senkkopf        | 4     | 202        |

Aufbaupersonal:

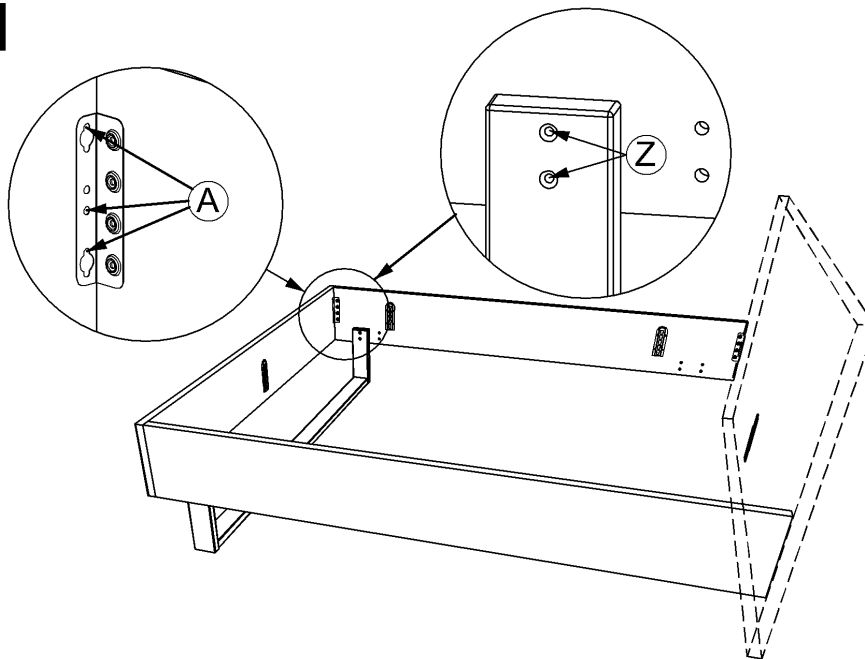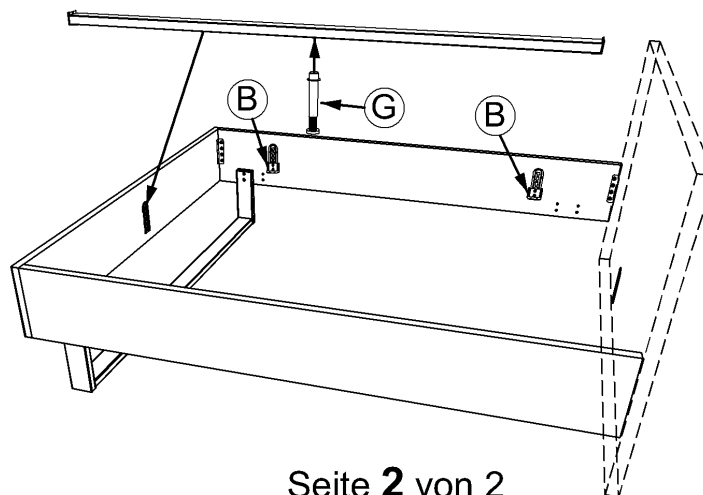**2.****3.**

# Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
 Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)




C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH  
 Kundendienst  
 Dieselstraße 41-47  
 33442 Herzbrock-Clarholz


900A

## Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 22.10.2024


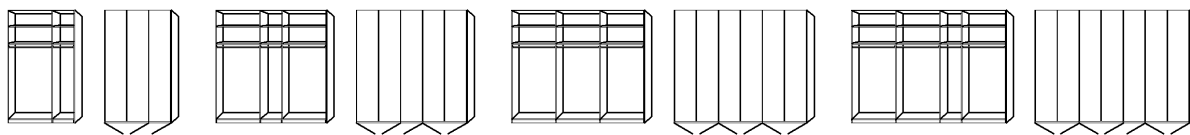


1.

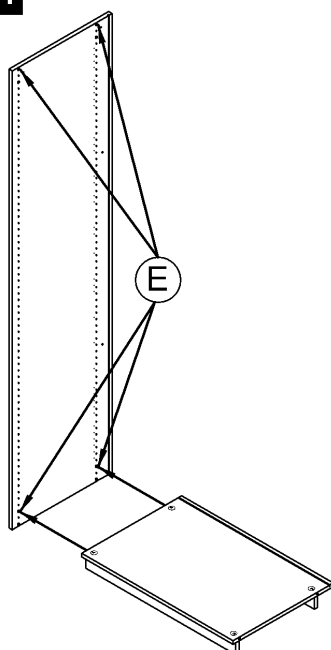

2.



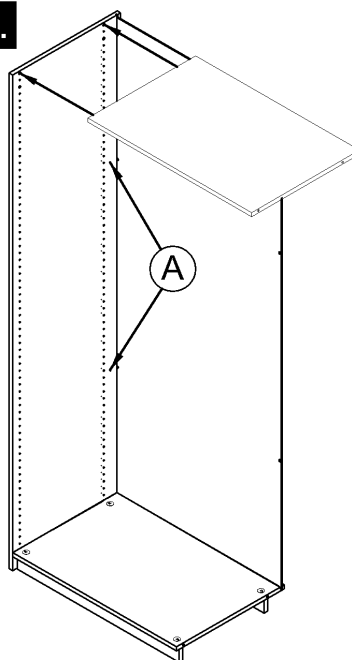


| Beschlagübersicht |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)               | <br>Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax |
| (B)               | <br>Bolzen für Mittelwand                       |
| (E)               | <br>Bolzen mit Feingewinde                      |
| (F)               | <br>Bodenträger                                 |
| (G)               | <br>Kleiderstangenhalter                        |
| (K)               | <br>Spax 4x35                                 |


Aufbaupersonal:





3.

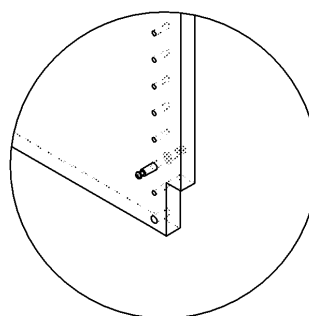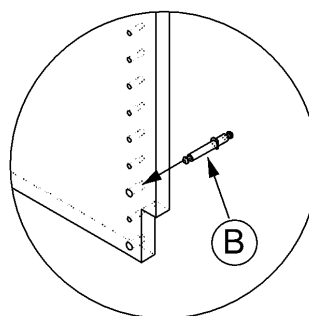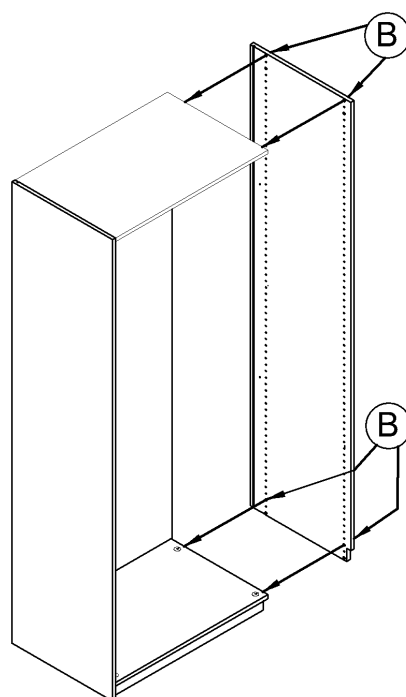


4.

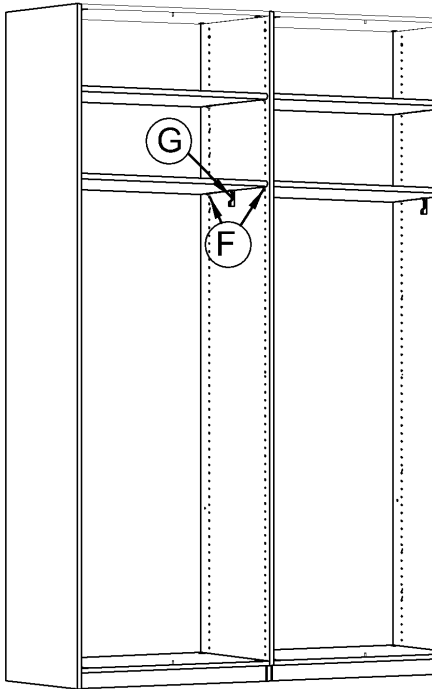

| Beschlagübersicht |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)               | <br>Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax |
| (B)               | <br>Bolzen für Mittelwand                       |
| (E)               | <br>Bolzen mit Feingewinde                      |
| (F)               | <br>Bodenträger                                 |
| (G)               | <br>Kleiderstangenhalter                        |
| (K)               | <br>Spax 4x35                                   |


5.

Kranzleiste

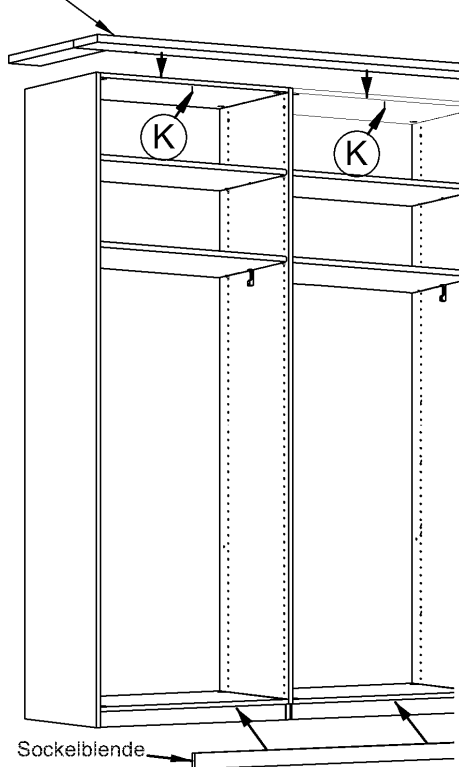

Sockelblende

## Scharniermontage

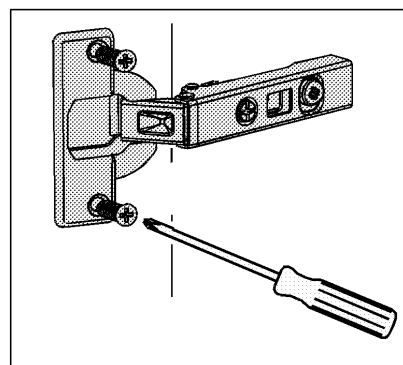



900V


**Türscharnier**

Stand: 16.01.2025

## Montage




**Achtung!** Pro Tür einen Beschlagbeutel benutzen!

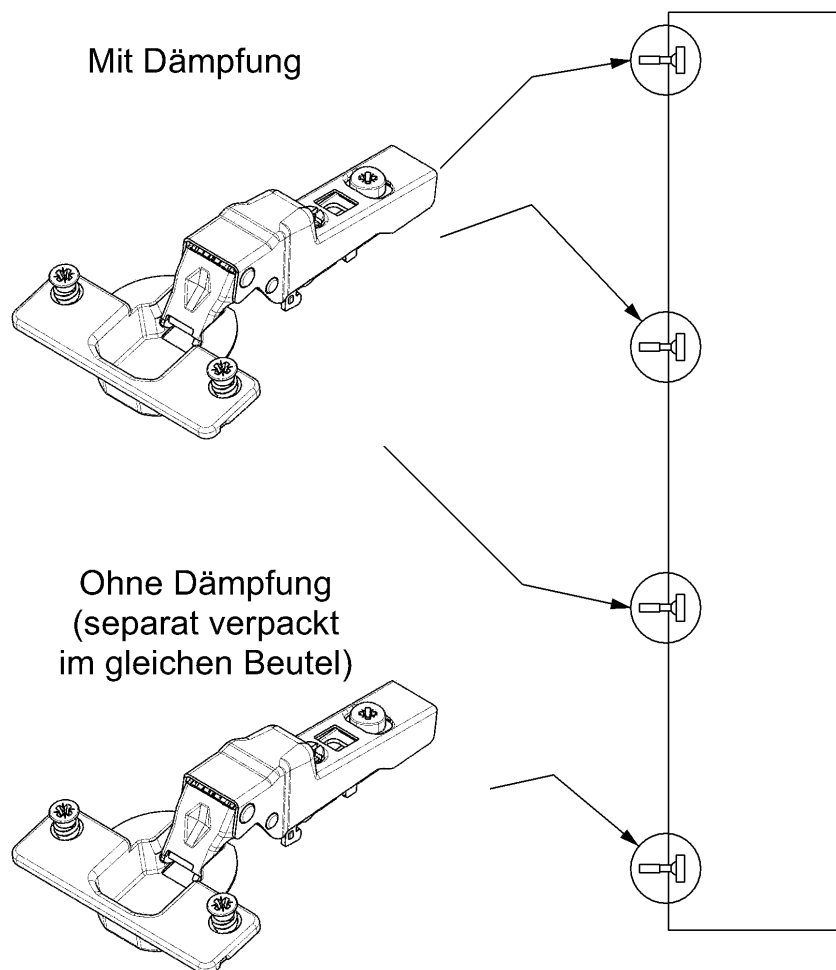


**Montage Empfehlung**

## Montageanweisung

### 1. Scharniermontage

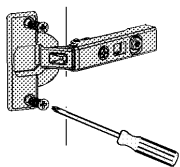


Tür 1

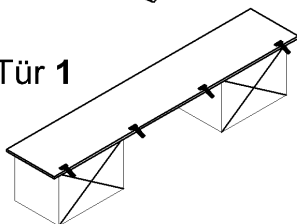


### 2. Tür einzeln einhängen

Tür 1

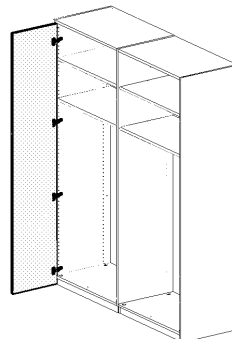


3.

Tür 2

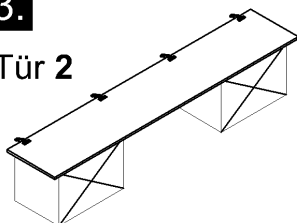


4.

Tür 2

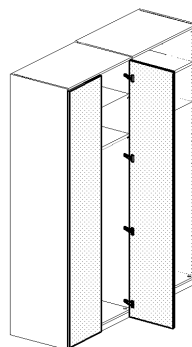

Tür 3 usw.

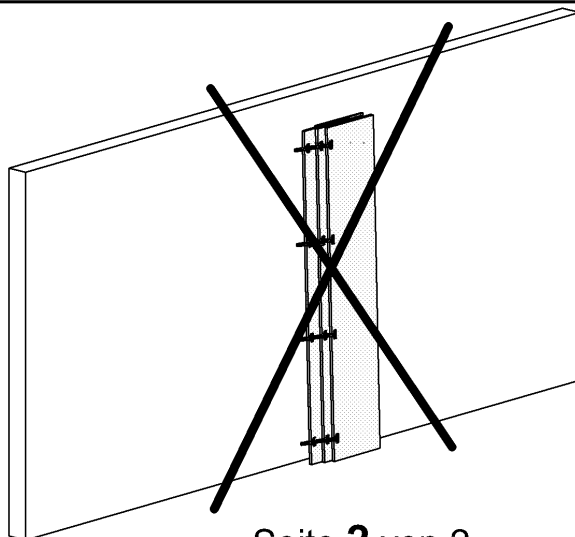

**Achtung**  
Türen verkratzen

# Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16  
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40  
Email: [kundendienst@disselkamp.de](mailto:kundendienst@disselkamp.de)




C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH  
Kundendienst  
Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz



902H

## Griffmontage



Stand: 30.01.2023

| Beschlagübersicht |                                                                                                             | Stück | Beutelnr. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| U                 | <br>Euro Schraube 6,3x11 | 2     |           |

1.

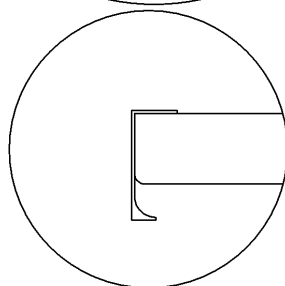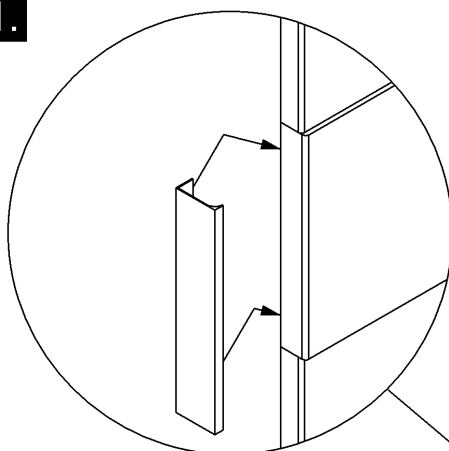

2.

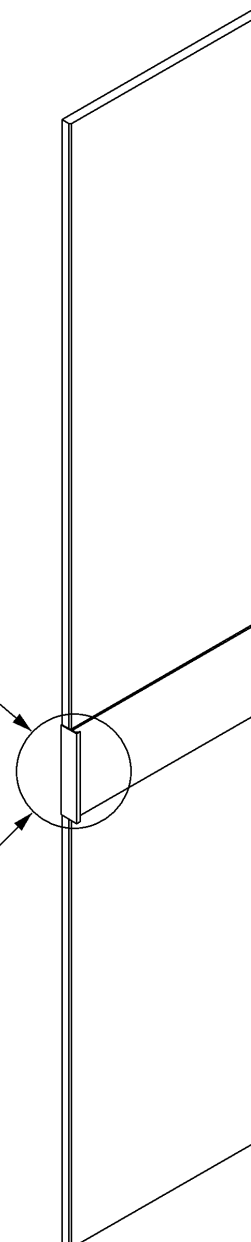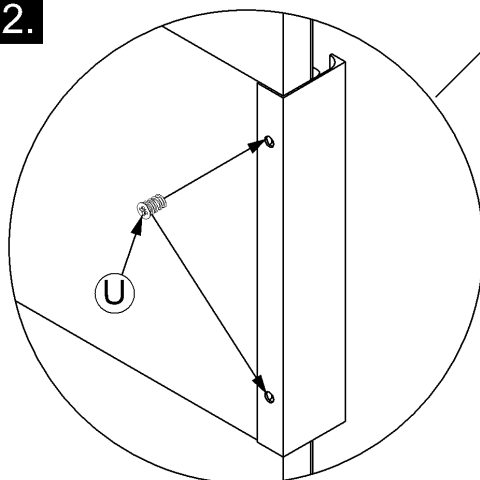



| Beschlagübersicht |                                                                                     | Stück | Beutelnr. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| L                 |  | 2     |           |
|                   | Griffschraube M4x25                                                                 |       |           |

