


D Montageanleitung	GB Assembly instructions
FR Notice de montage	IT Istruzioni di montaggio
NL Handleiding voor de montage	PL Instrukcja montażu
CZ Montážní návod	SK Návod na montáž
HU Szerelési útmutató	RO Instrucțiuni de montaj
TR Montaj talimati	RU Инструкция по монтажу

4332.70 Maya1

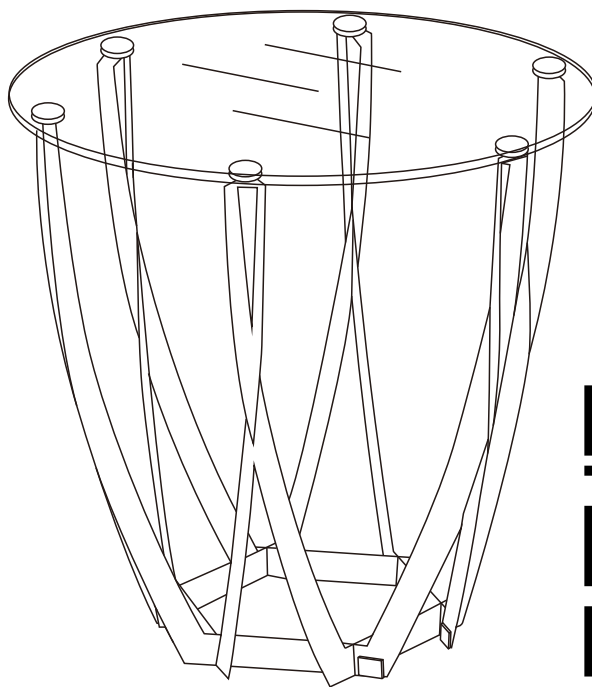

Montagevideo / Video for assembling
Link: <https://youtu.be/NGrQJxLy6-o>







**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názov • Név
Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Tipo
Тип

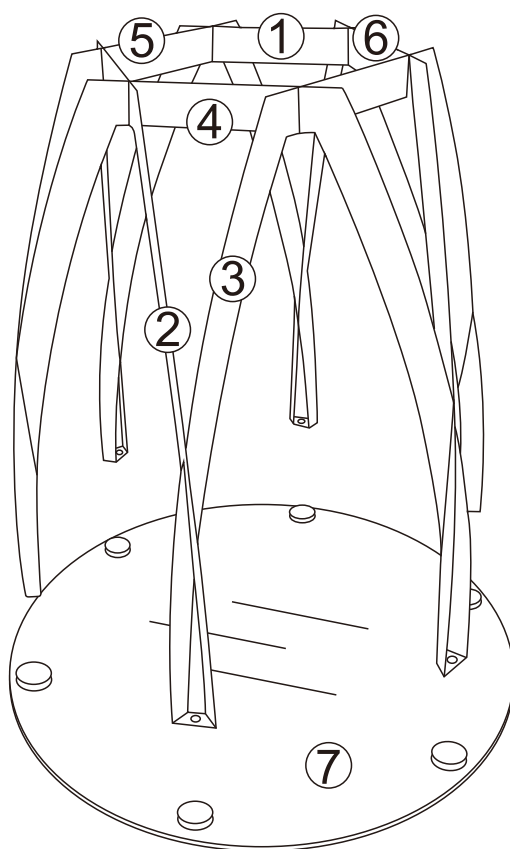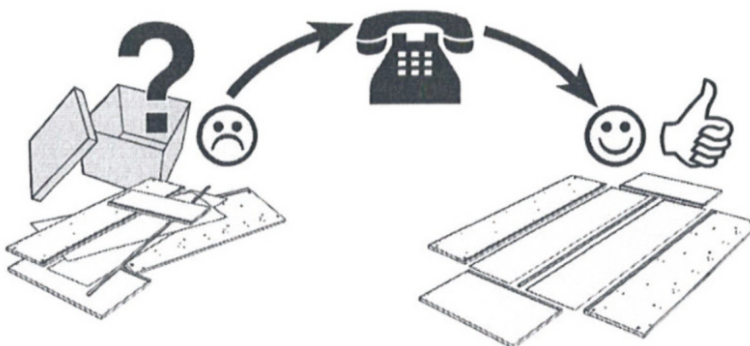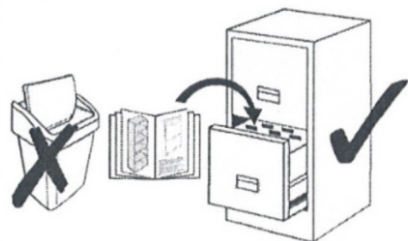


Ax6 	Bx6 	Cx1 	Dx6 	Ex6 
--	--	--	--	--

①x1
②x1
③x1
④x1
⑤x1
⑥x1
⑦x1


① x1

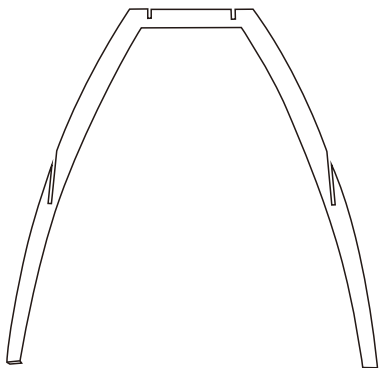


② x1

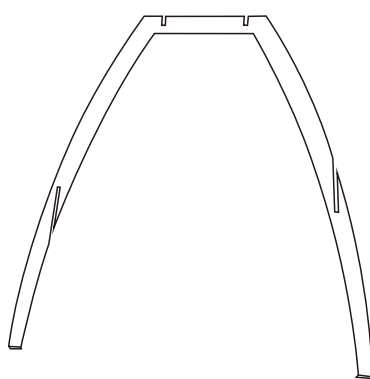


③ x1

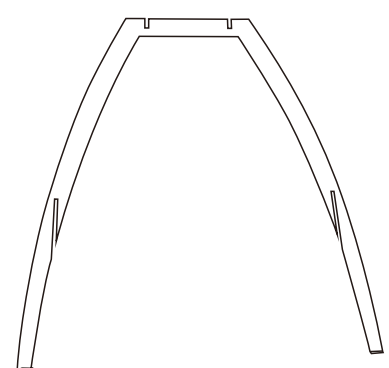


④ x1

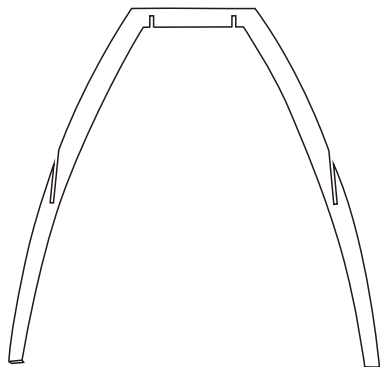



⑤ x1

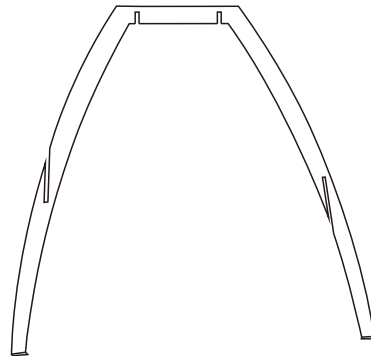


⑥ x1

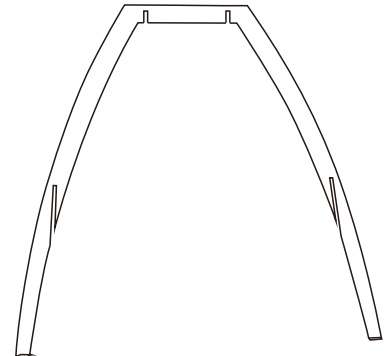


A

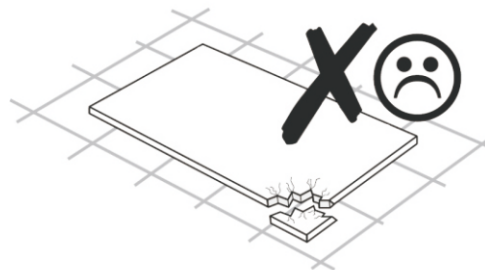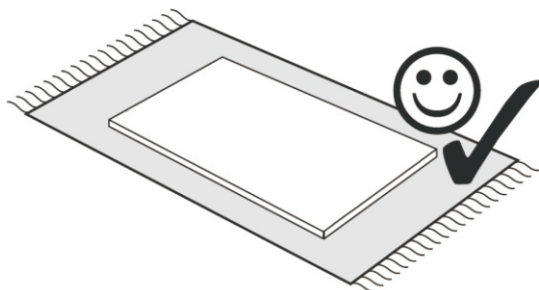


Bei der Montage des Metallgestells werden immer 2 passende Verbindungsteile ineinandergesteckt.
When you assemble the steel frame you have to put two connective steel parts together .

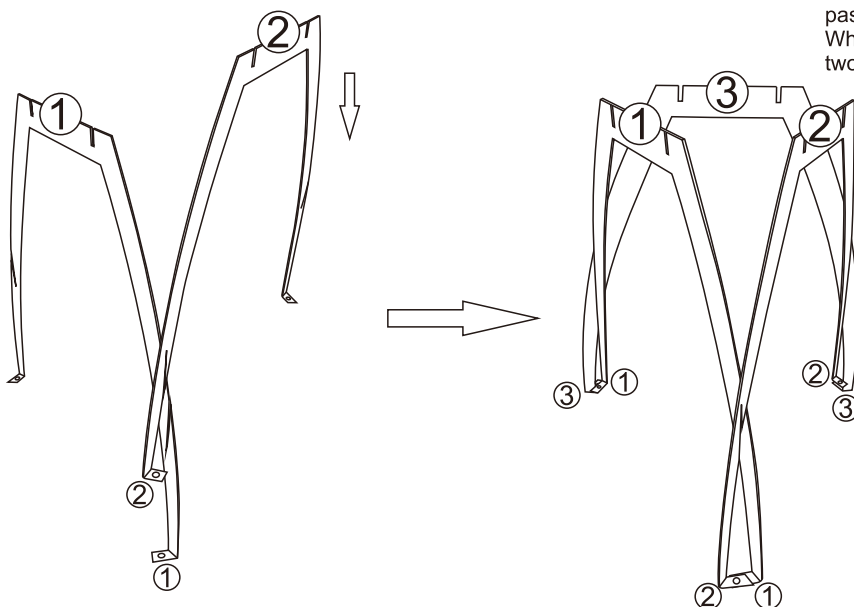



B

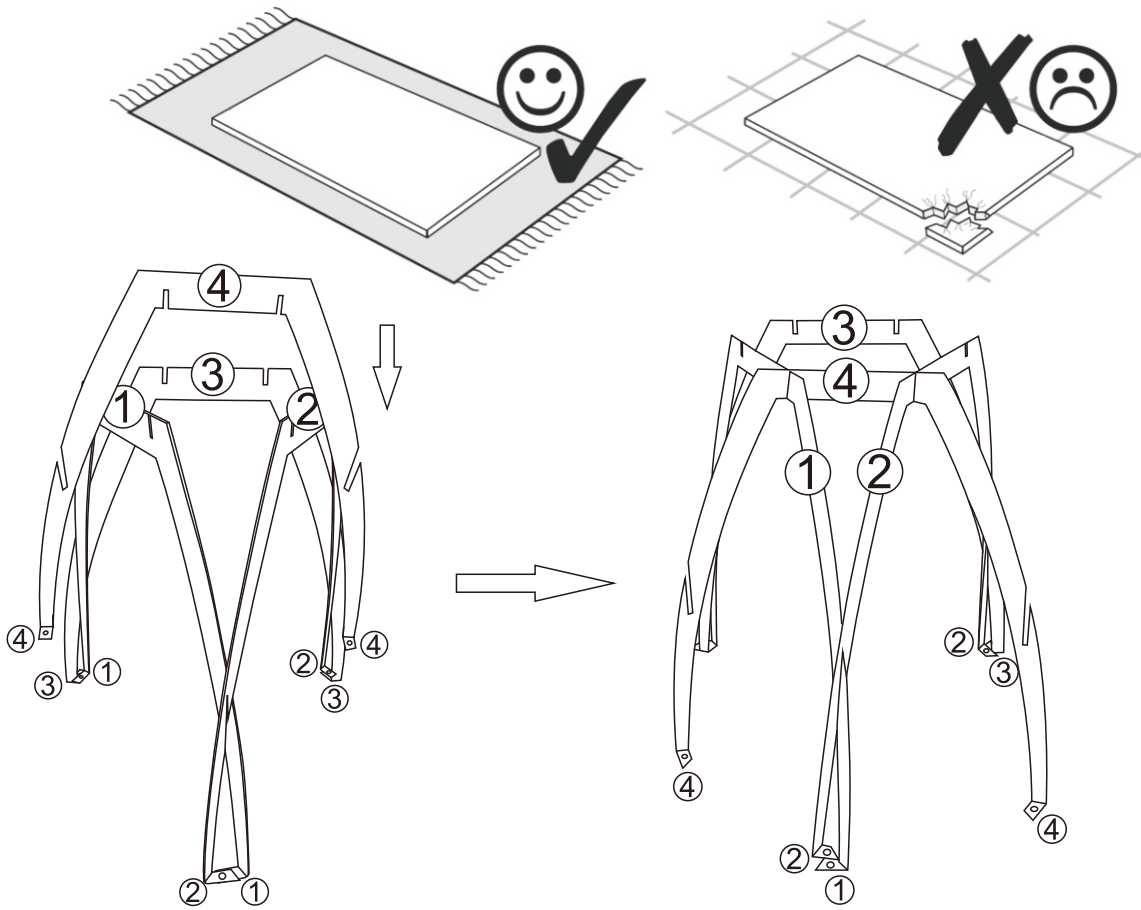

C

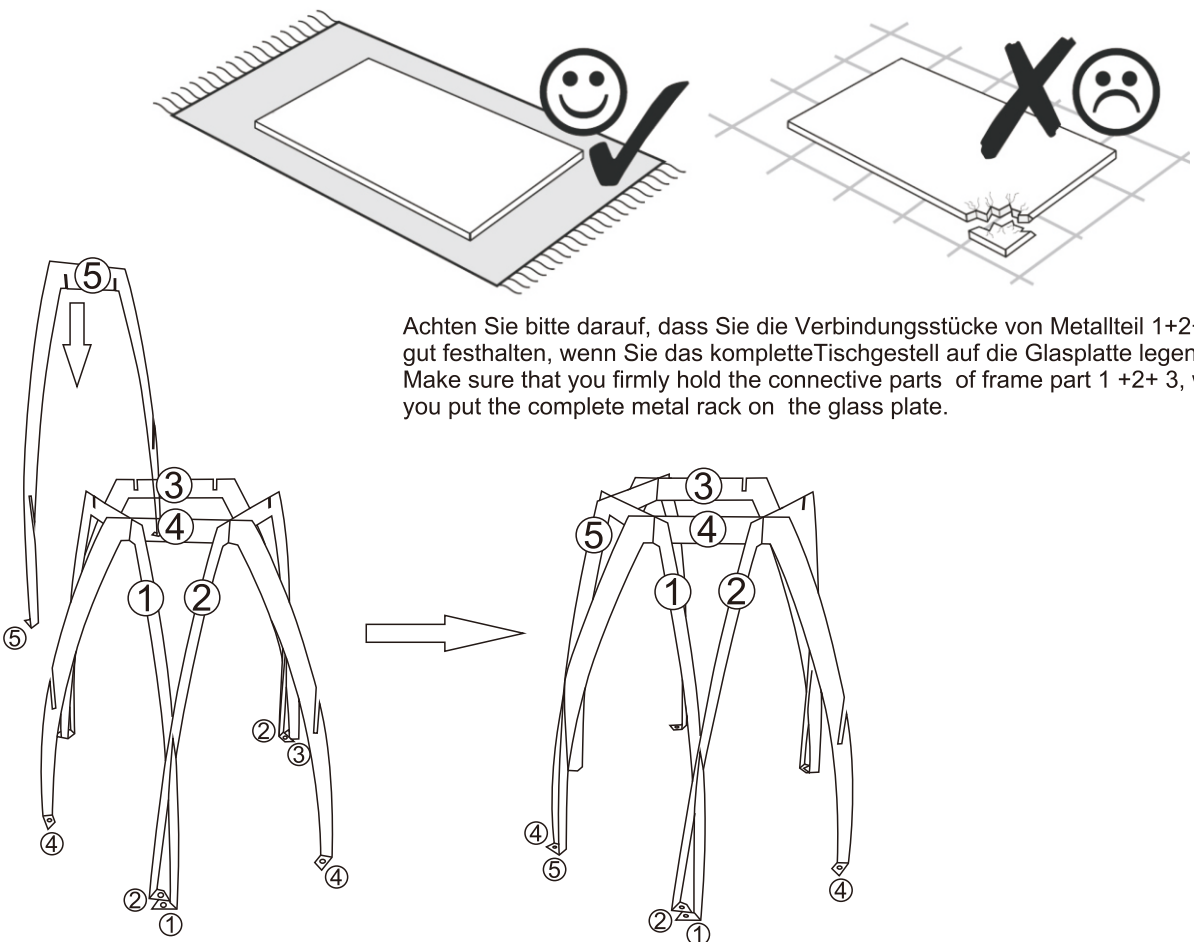


D


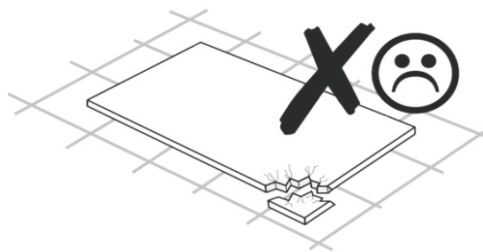
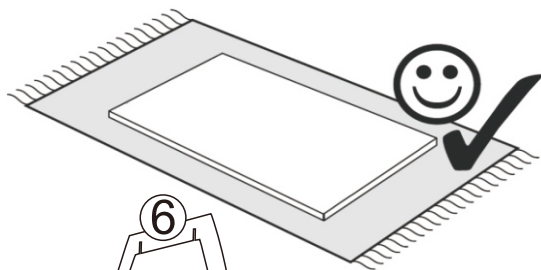


Nach der fertigen Montage des Tisches können Sie vorsichtig die Sticker von den Metallteilen entfernen.

After assembling of the table you can remove the stickers carefully from the metal parts

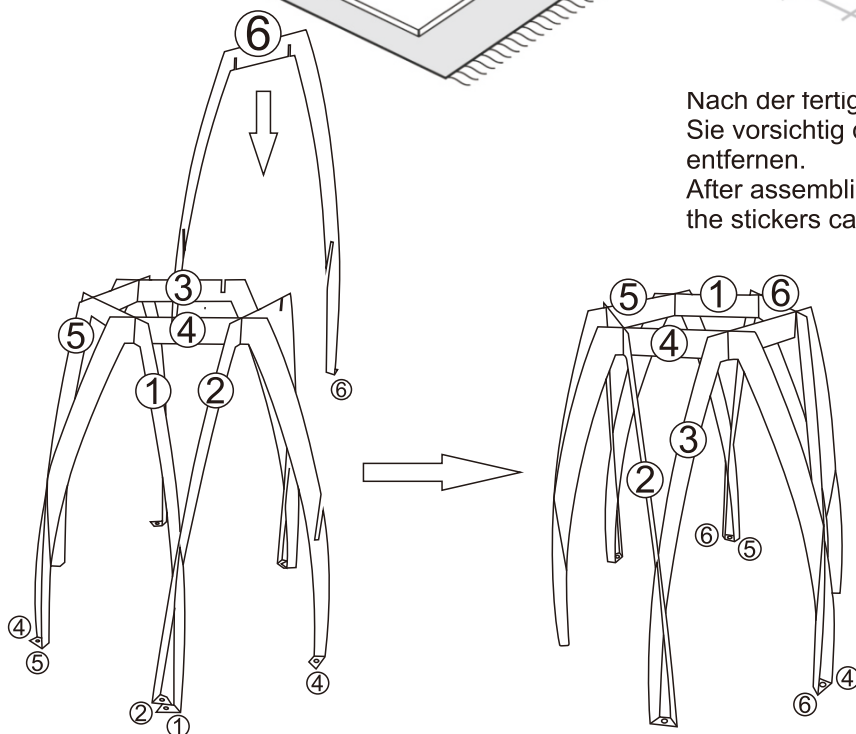

E

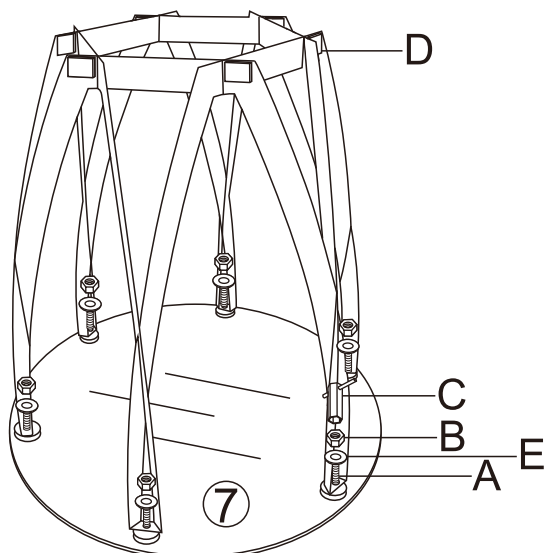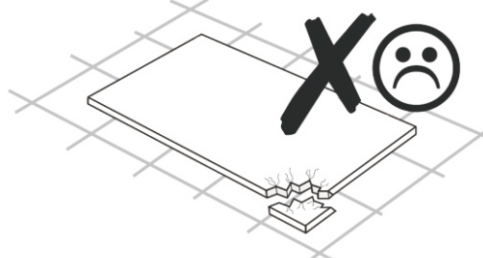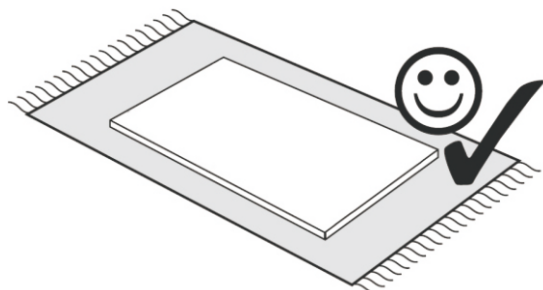


Achtung :

Bitte Schraube B vorsichtig von Hand eindrehen.
Bitte keinen Akkuschauber benutzen.

Please screw in part B by hand.
Please do not use a cordless drill.

Ax6	Bx6	Cx1	Dx6	Ex6

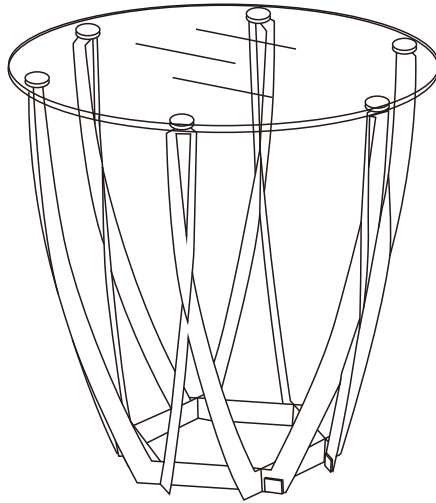

M2 Kollektion GmbH | In den Schafwiesen 26 | 71720 Oberstenfeld
Email: info@m2-kollektion.de