


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба







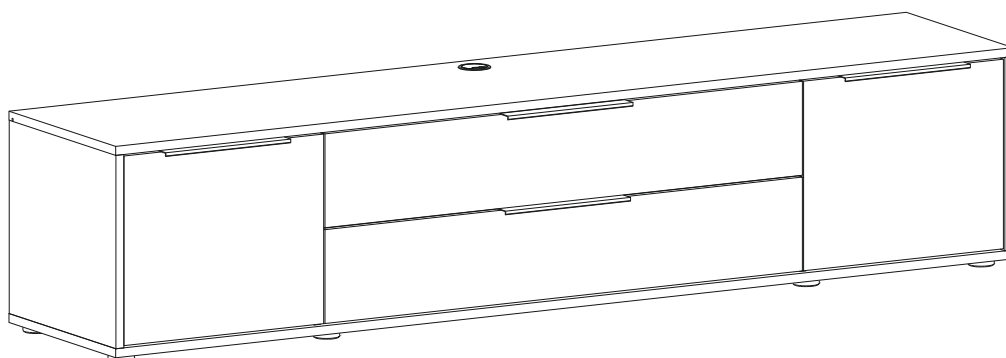


Artikel.-Nr.:

0624-LB_211

Montageanleitung.-Nr.:







MA1-00182

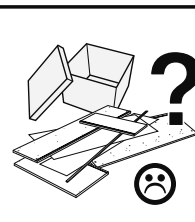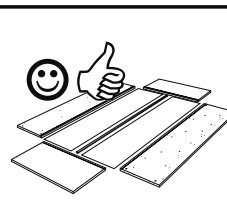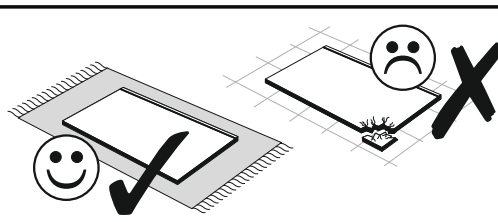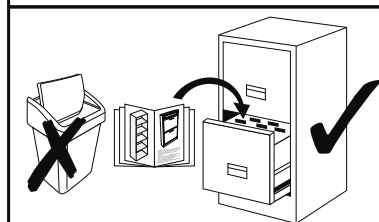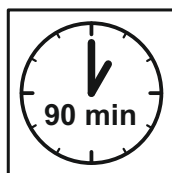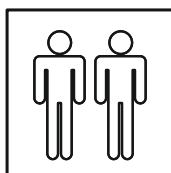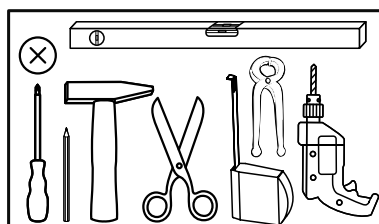



SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00437 Colli 1/2

B02-10 18x  ø15x12mm	B02-20 18x 	B02-103 14x  8x30
B01-90 2x  3,5x20	B01-30 32x  3x16	B01-10 8x  6,3x50
B01-200 14x  6,3x13	B08-40 4x  5,8x65	B08-70 4x  ø8mm
B01-122 2x  4,0x13	B01-80 10x  3,5x13	B05-20 4x  ø20mm
B01-244 1x 	B01-36 4x  4x40	

BT1-00230 Colli 1/2

B03-43 4x 	B03-11 4x 	B03-07 2x 
--	---	---




BT1-00438 Colli 1/2


B06-423sg 4x  300x15x22	B05-199 1x 	B05-190 2x 
--	--	--

BT1-00005 Colli 1/2


B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
---	---









BT1-00433 Colli 1/2

B03-235 2x 	B01-65 13x  3,0x13	B03-225 1x 
--	--	--








Colli 1/1

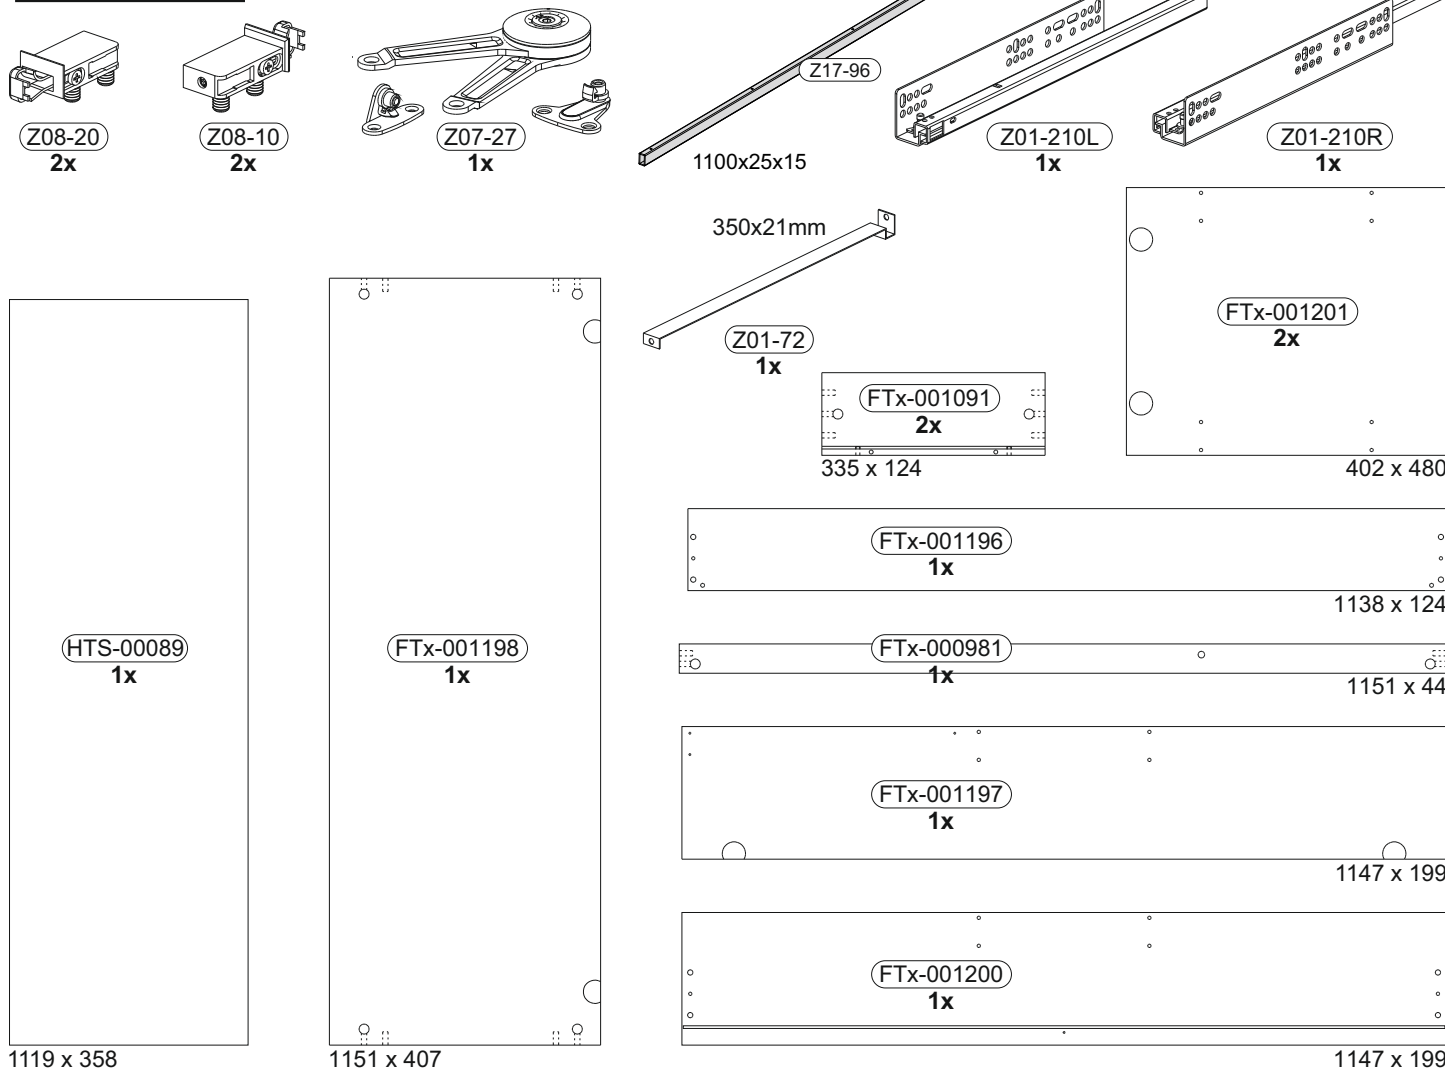

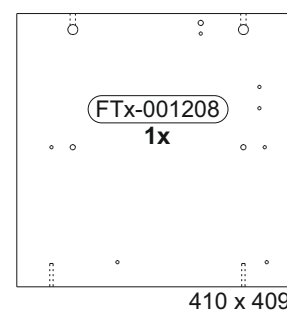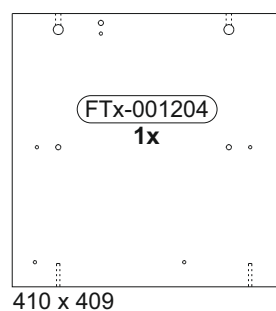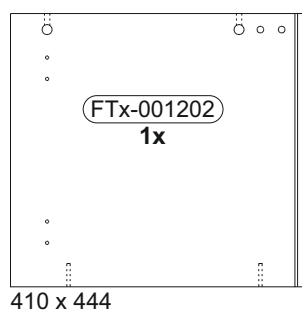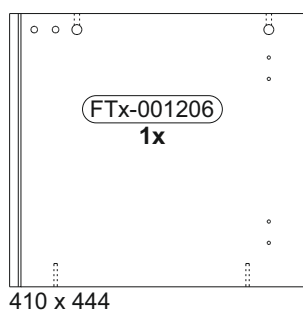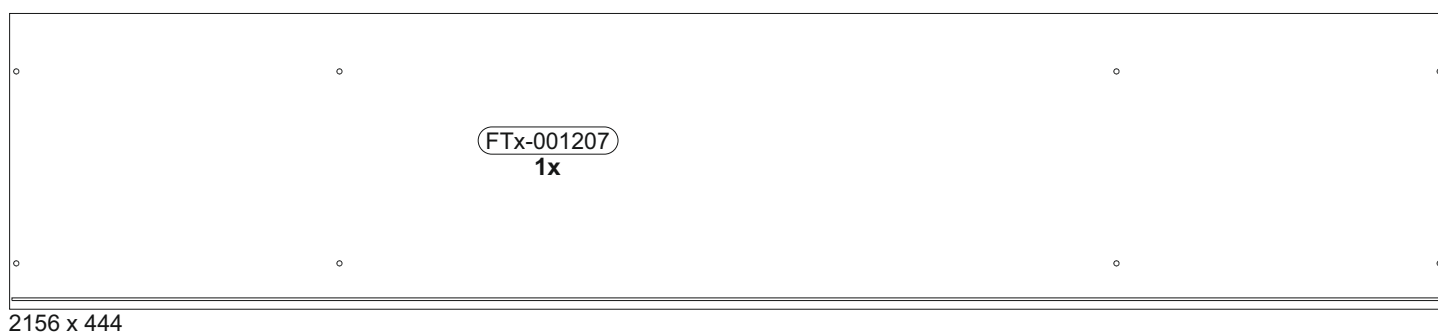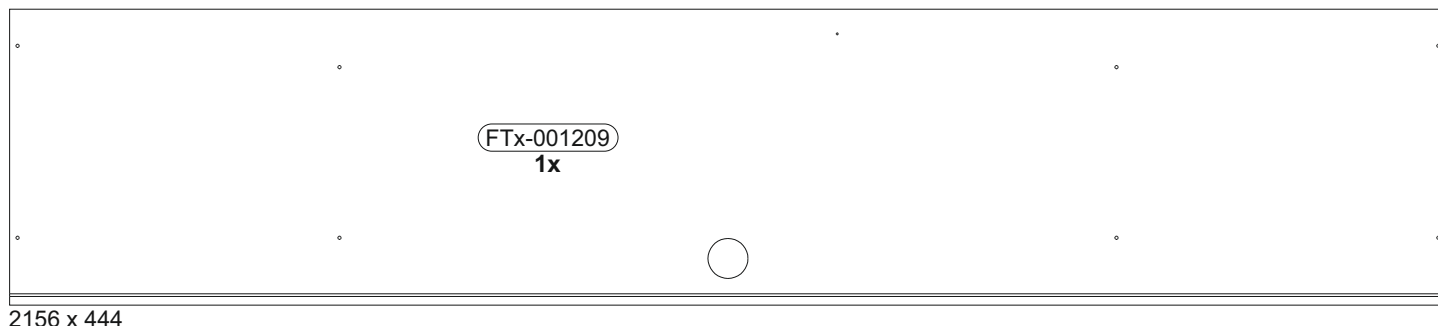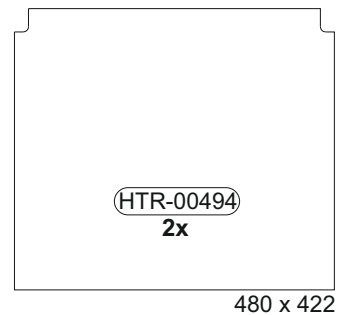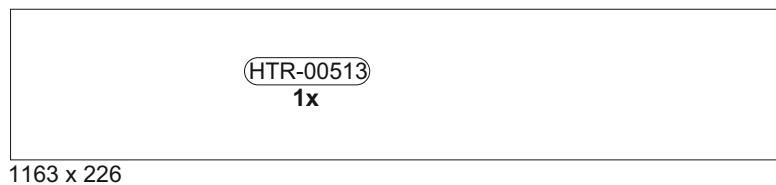


1

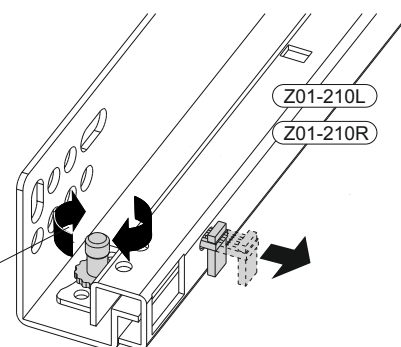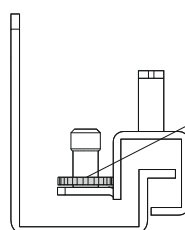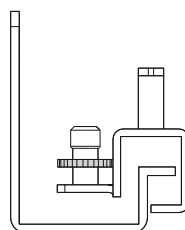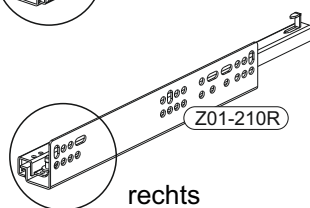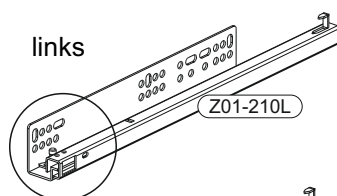

2


	4x	ø15x12mm	6x	6x	6,3x13

1

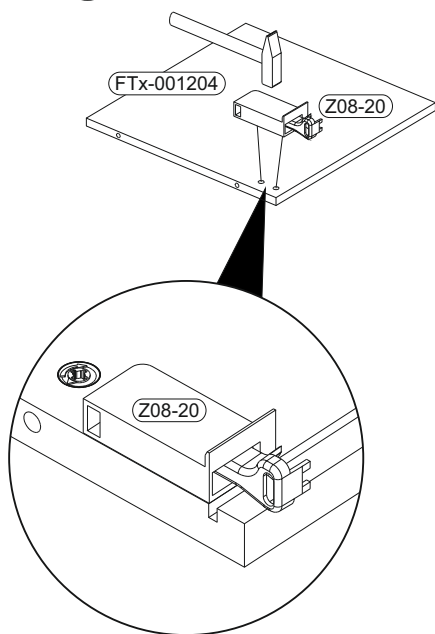


180°

2

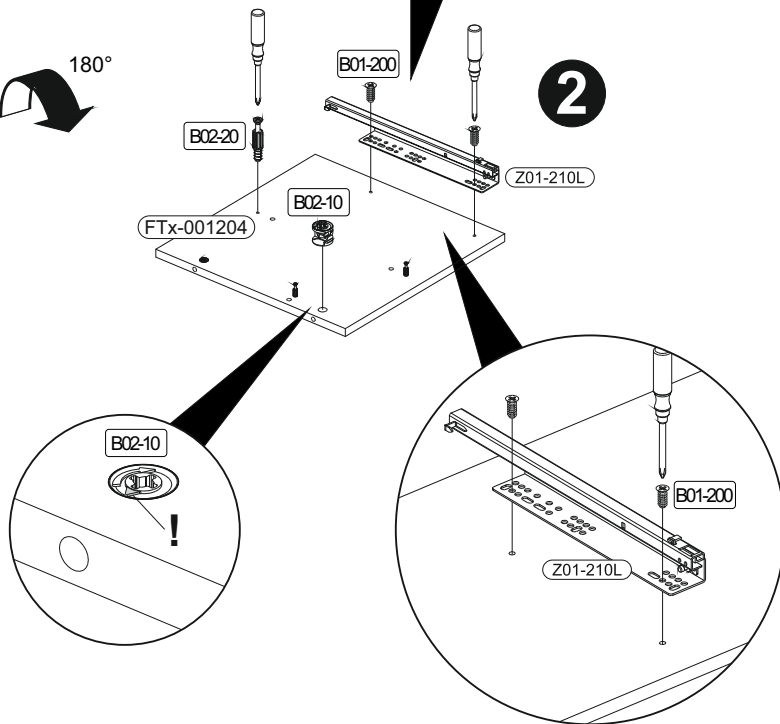










3

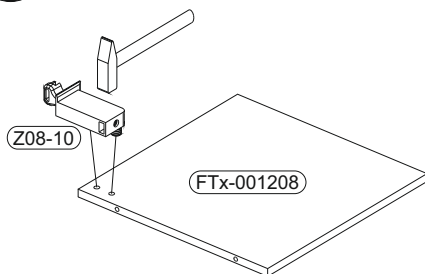



180°



4

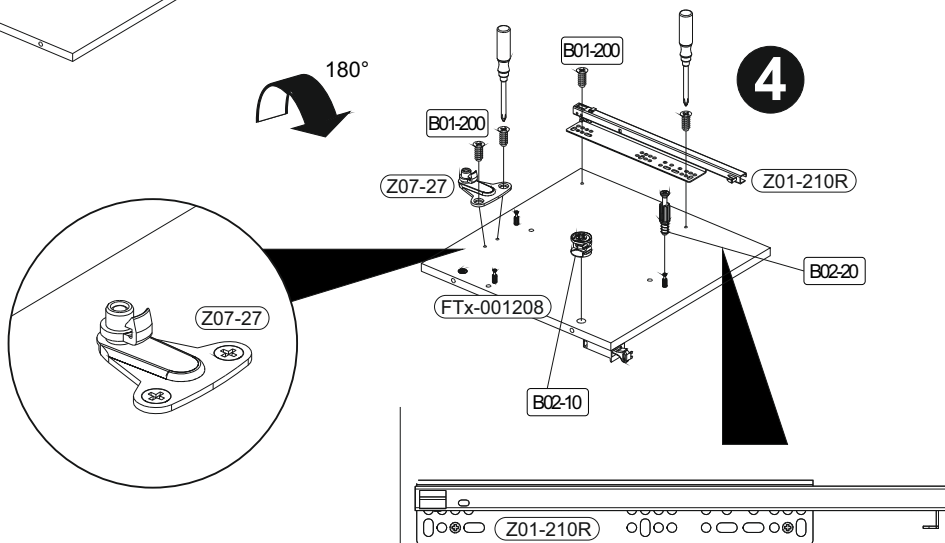


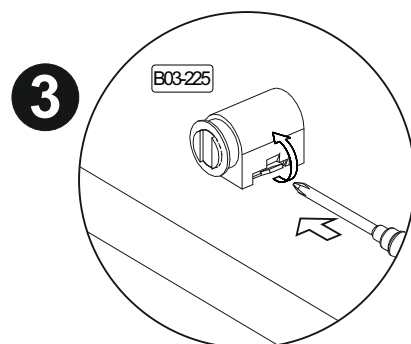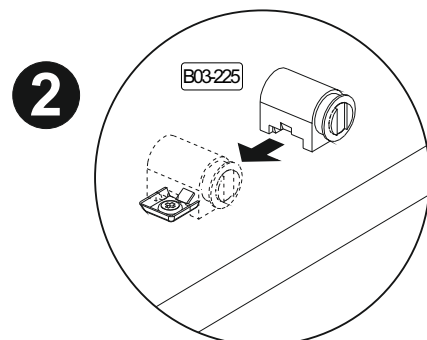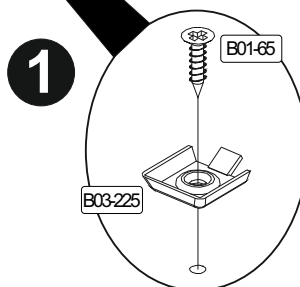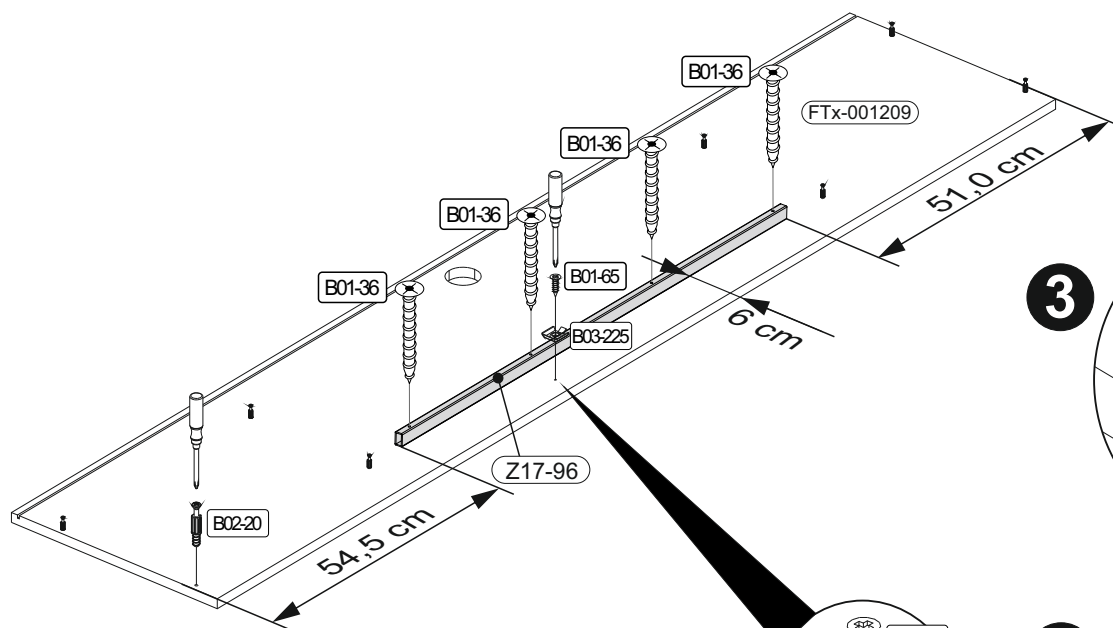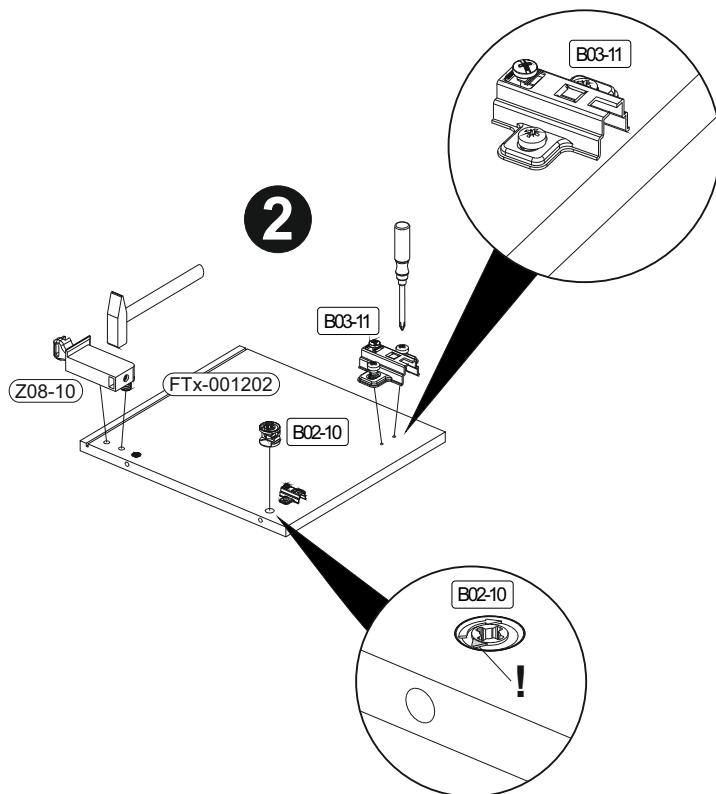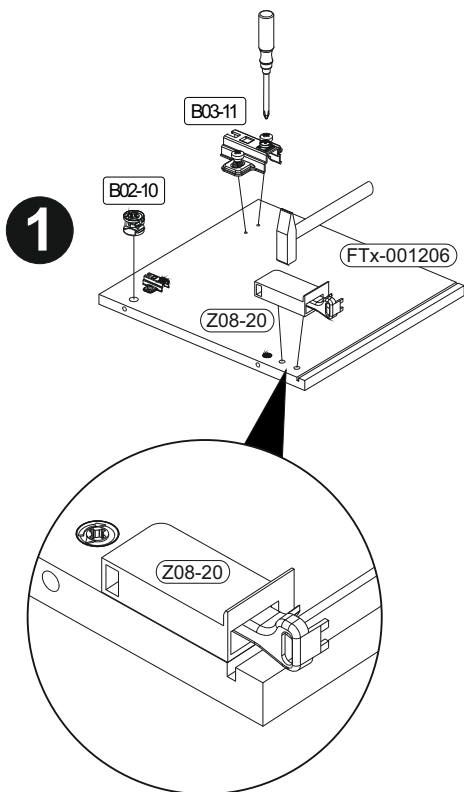








5		B02-10		B05-190		B02-103		B03-235		B01-65	
		6x	ø15x12mm	2x		6x	8x30	2x		6x	3,0x13

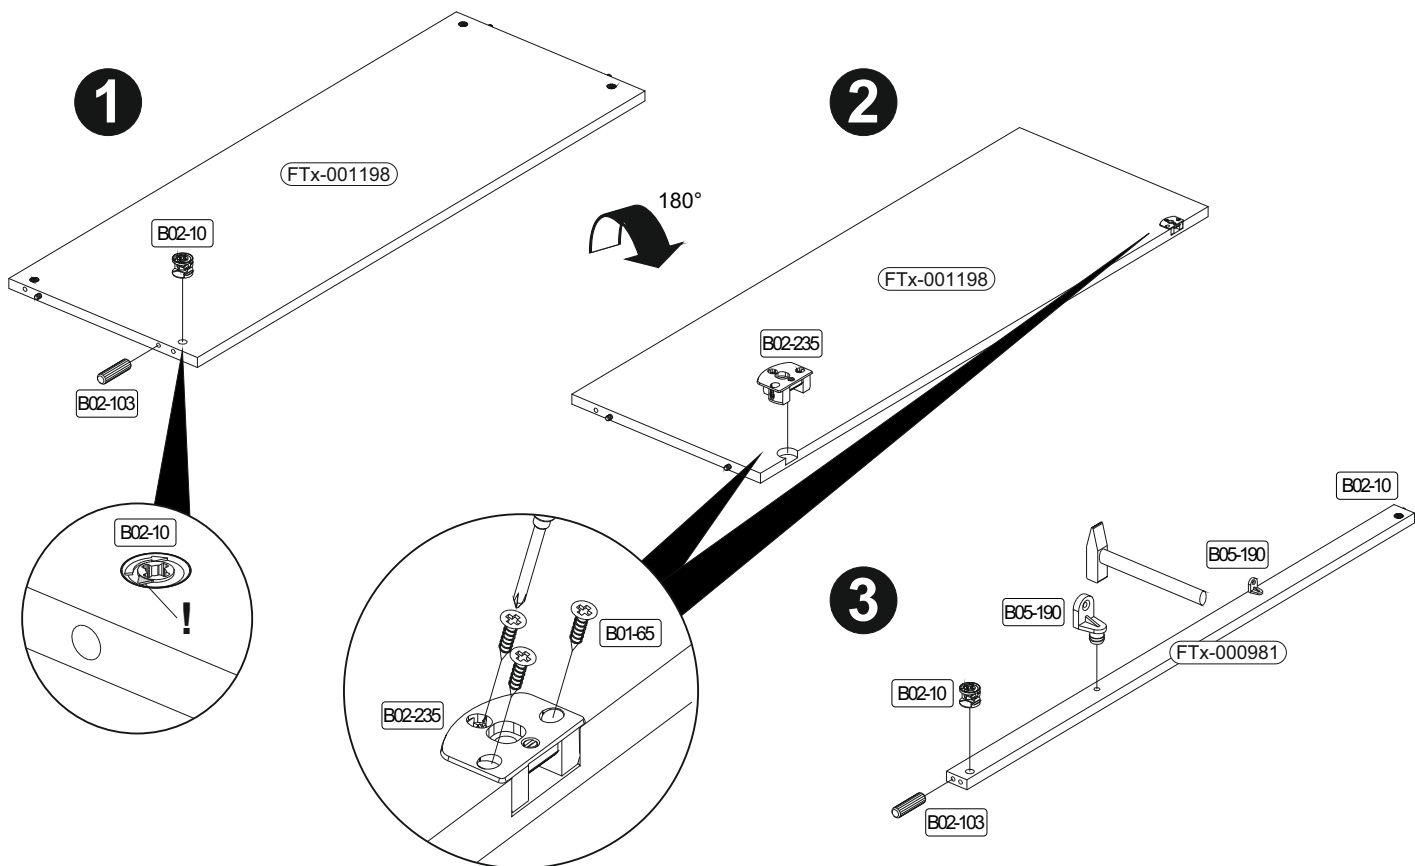


6		B03-235		B01-65		B01-80		B03-225		B06-423sg	
		2x		6x	3,0x13	2x	3,5x13	1x		1x	300x15x22
										B01-200	
										2x	6,3x13

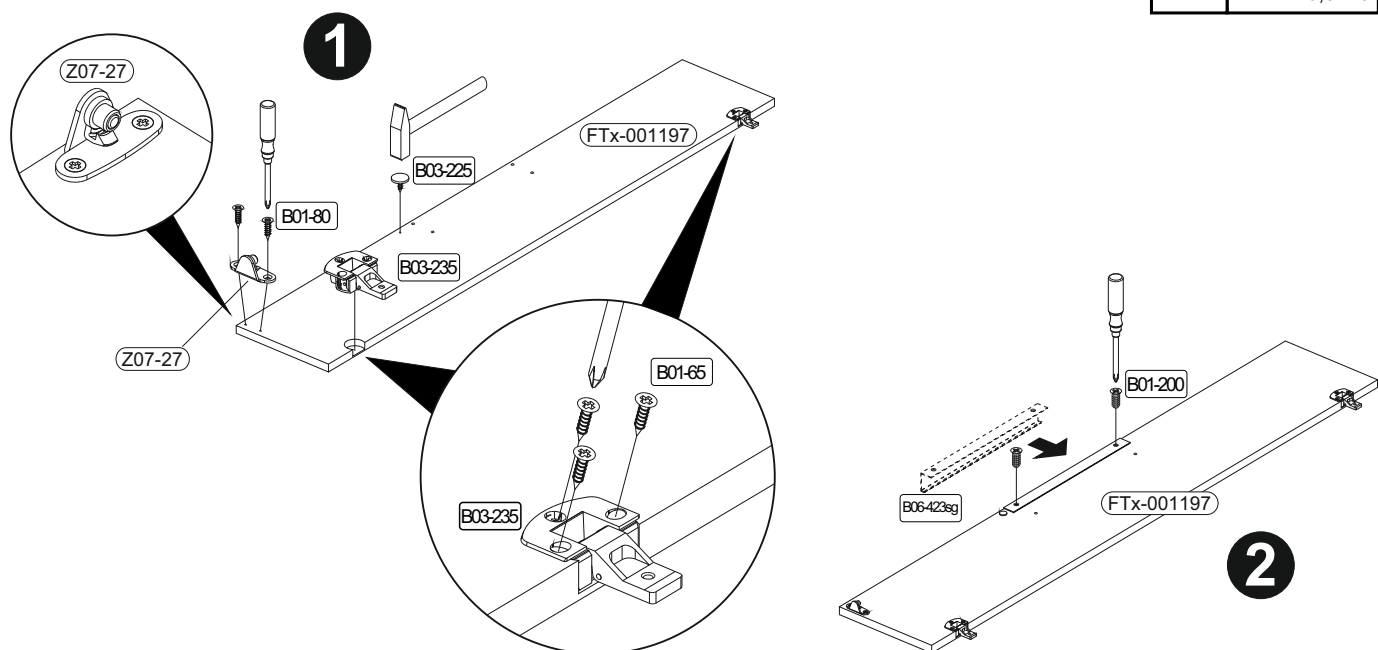



	 B02-10	 B02-20	 B02-103	 8x30	 B01-122	 4,0x13	 B01-30	 3x16
4x	ø15x12mm	4x	8x		2x		12x	
					 B06-423sg	 300x15x22	 B01-200	 6,3x13
					1x		2x	

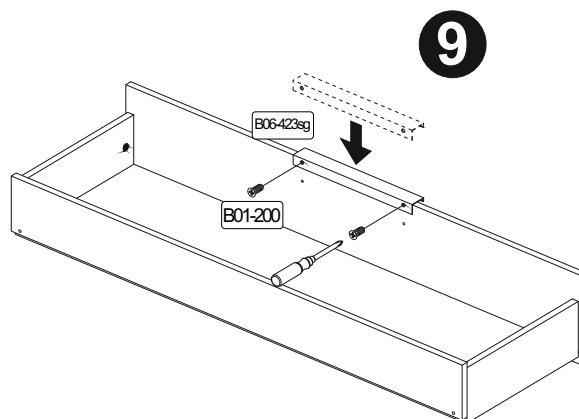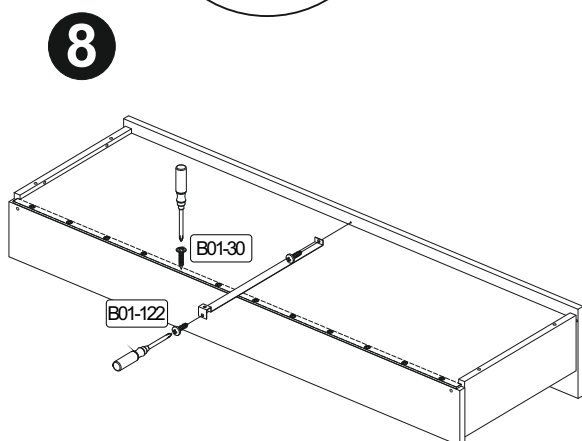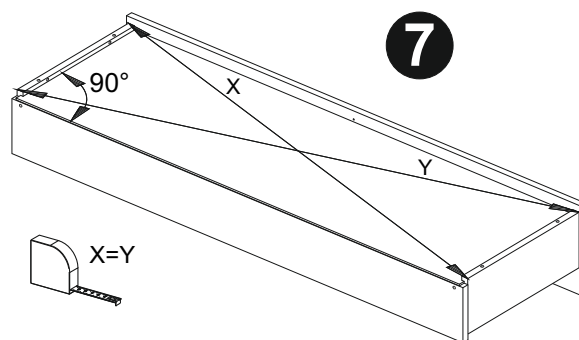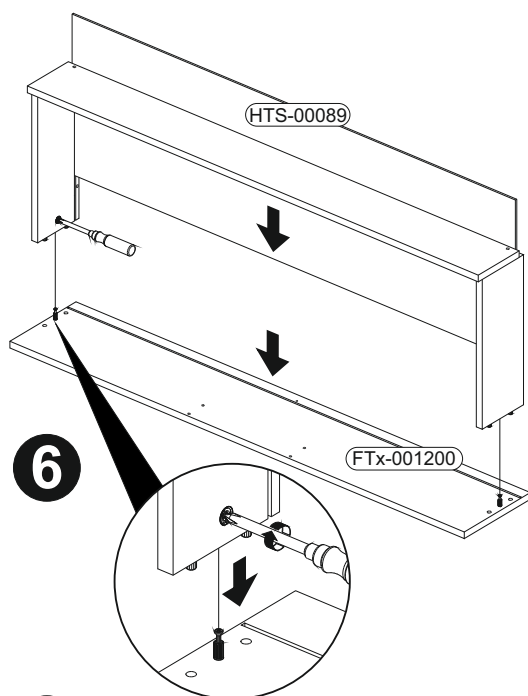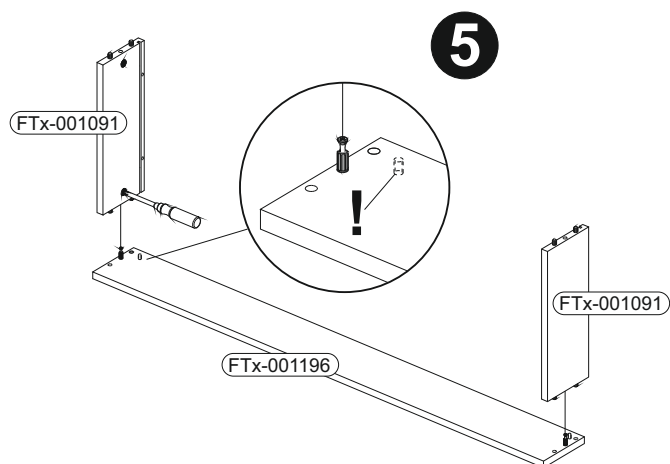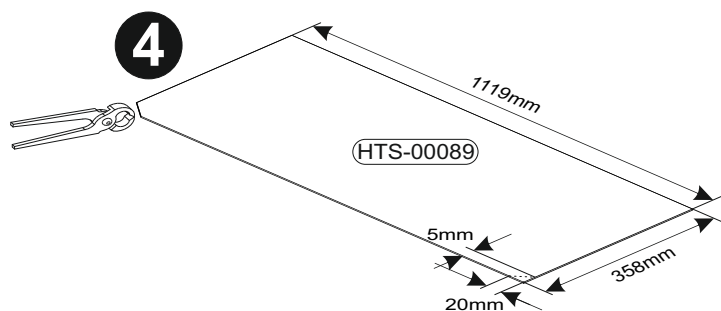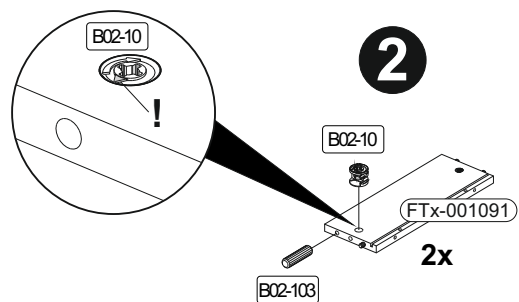

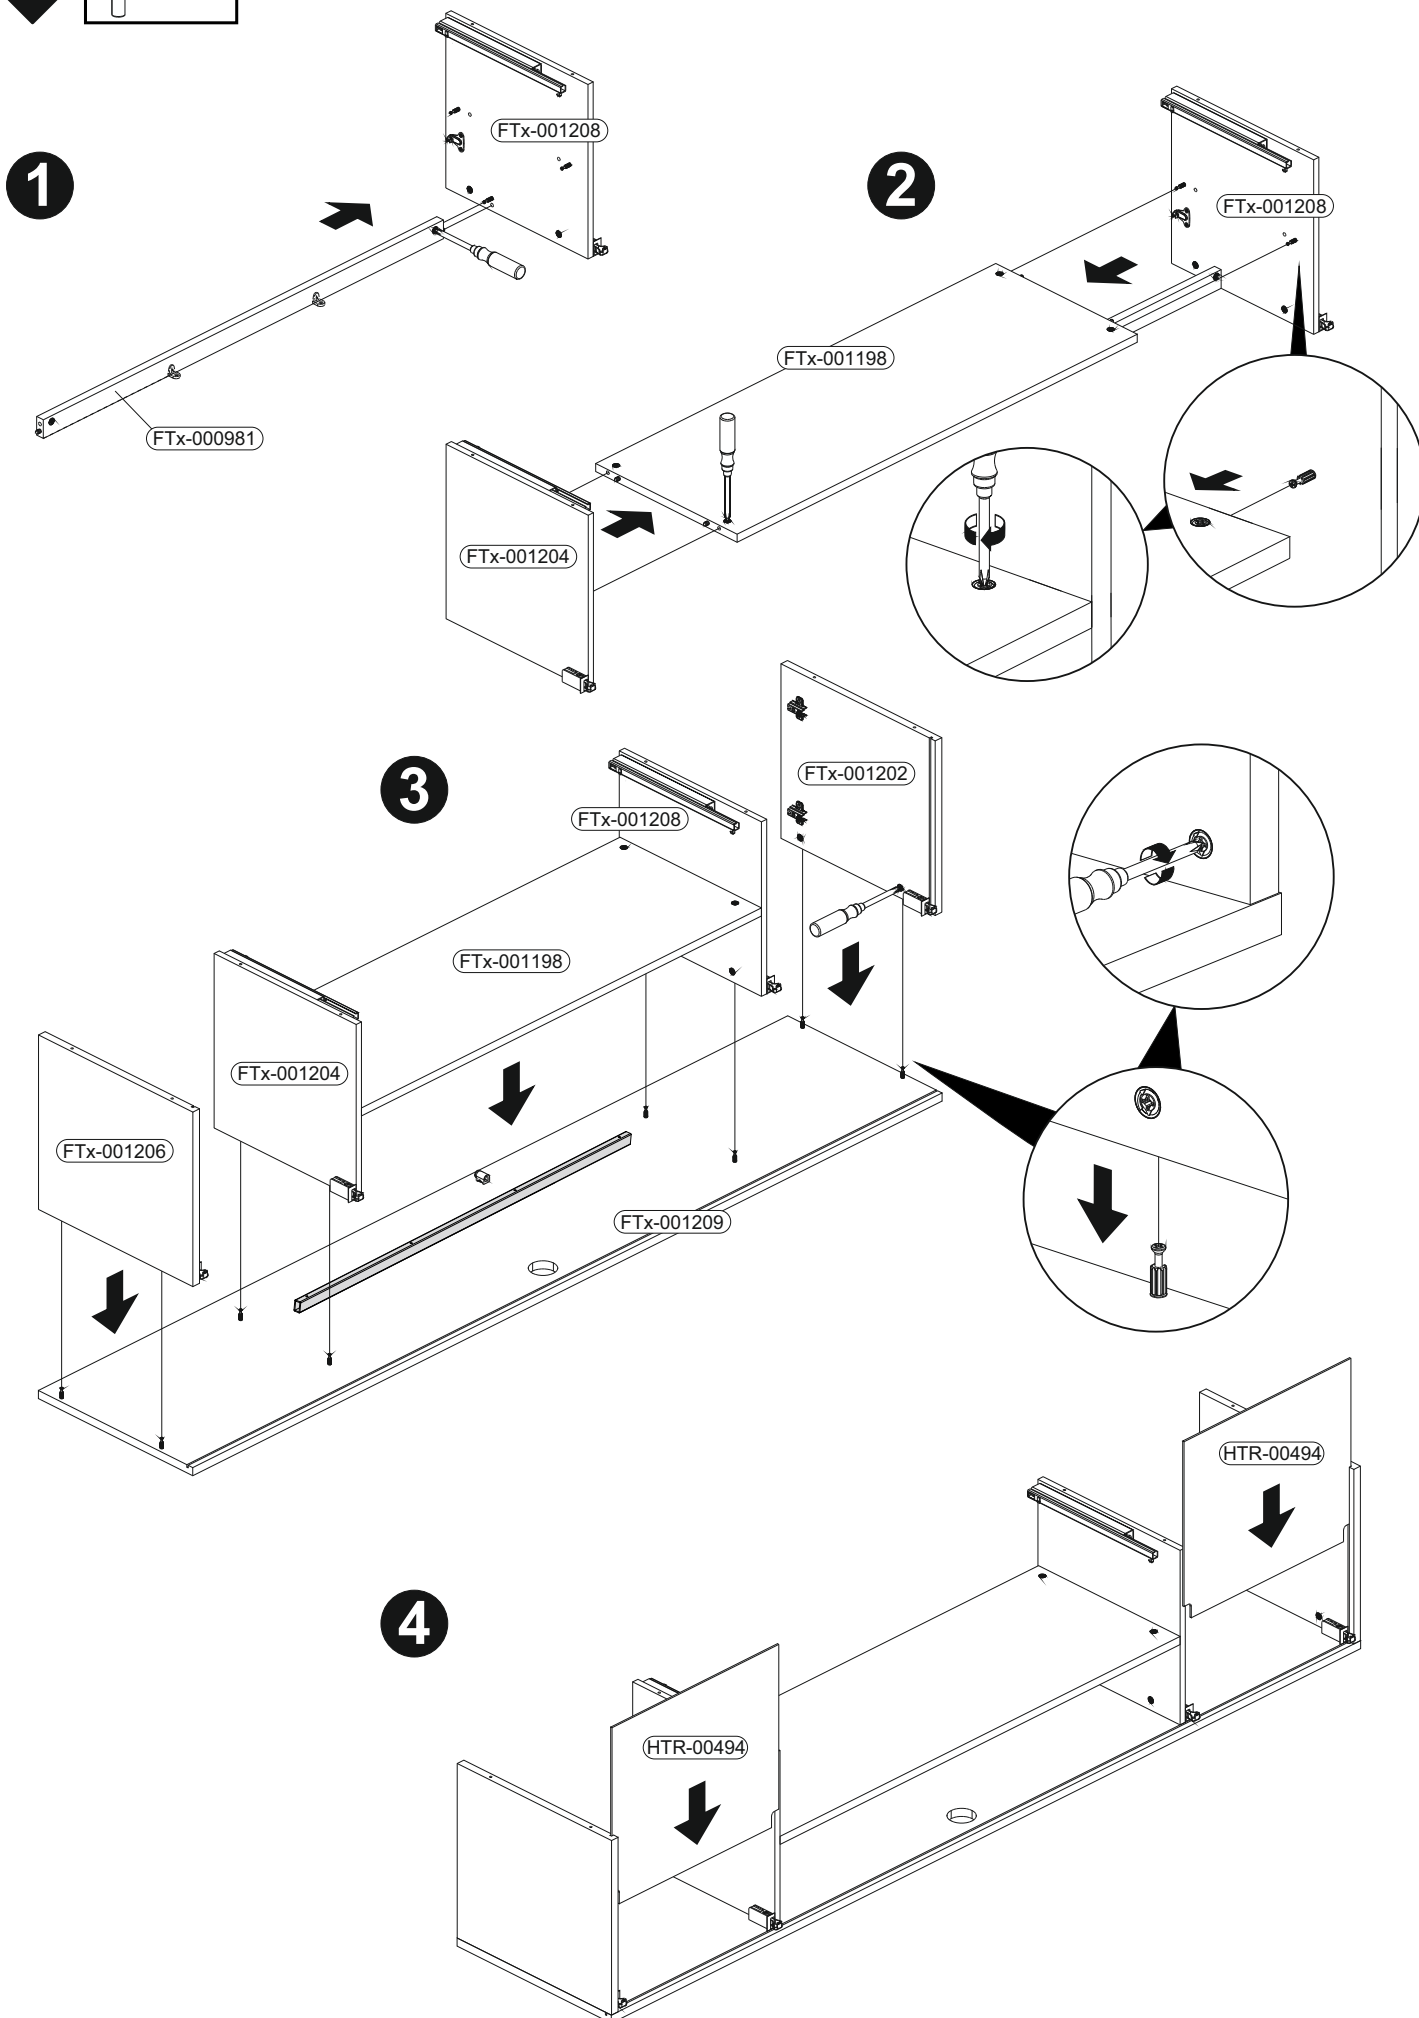

9

				
	8x	6,3x50	2x	3,5x20
			1x	





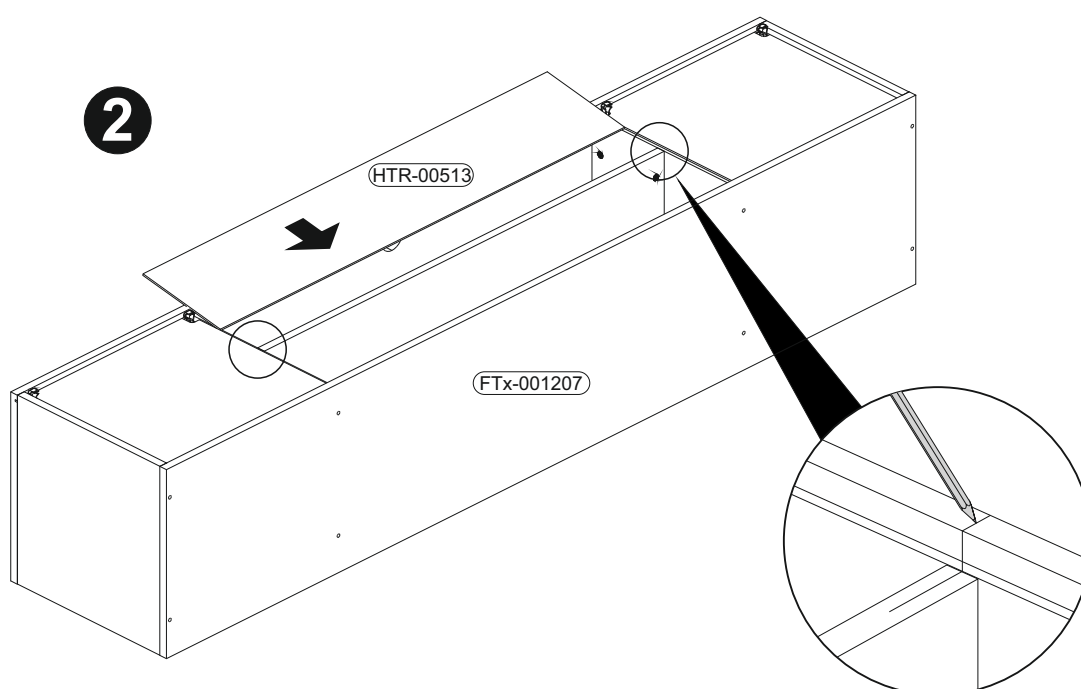
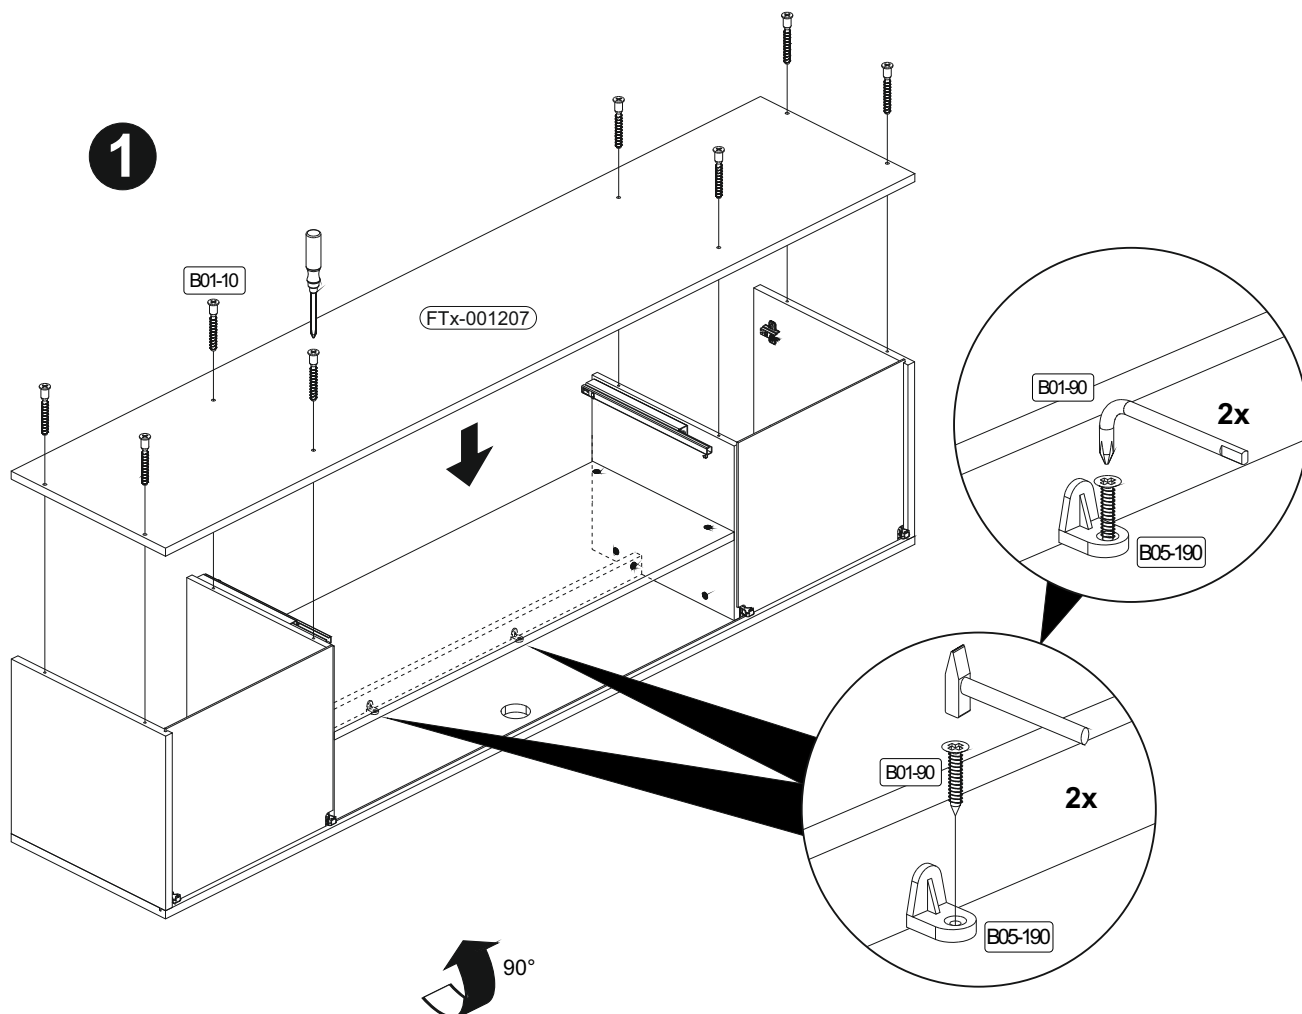


10


	B02-173		B01-123		B01-30	
8x		16x		4,0x15	20x	3x16




1

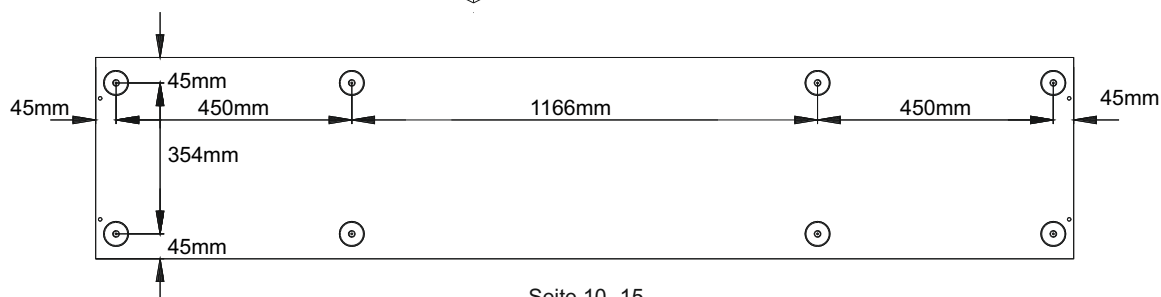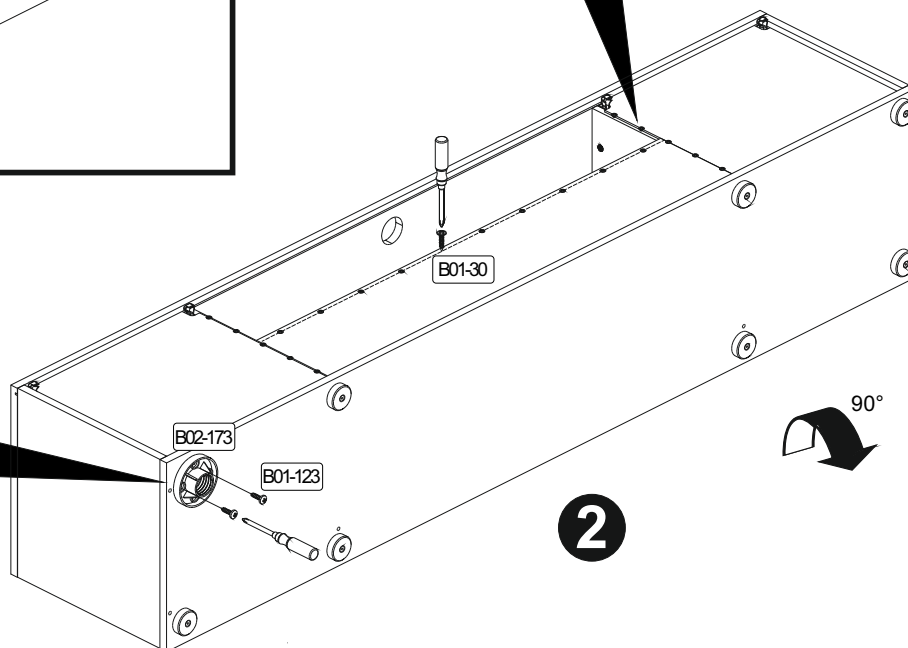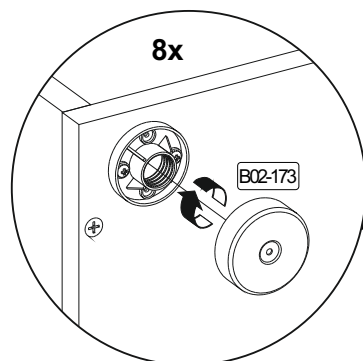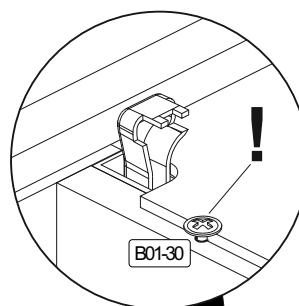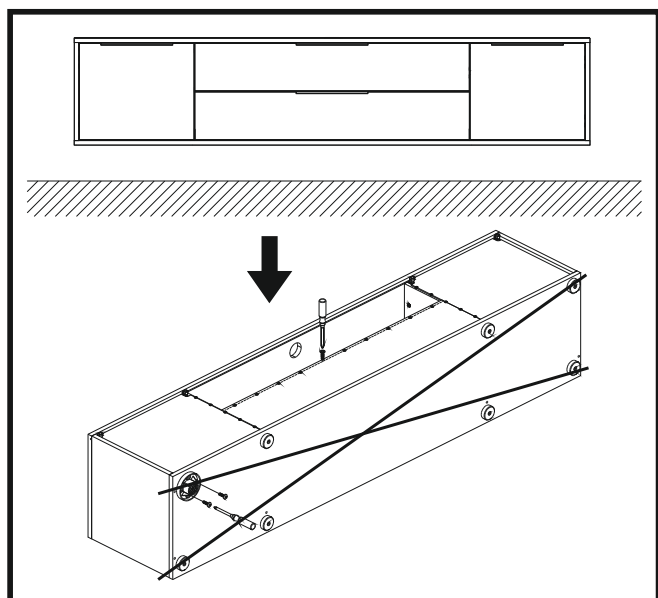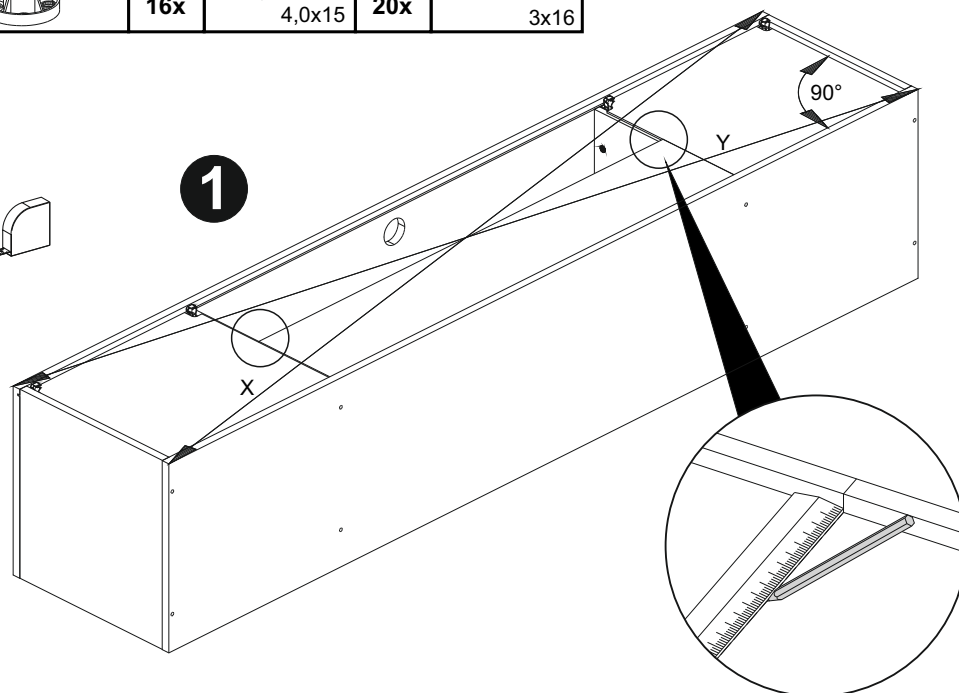

11







SCAN ME

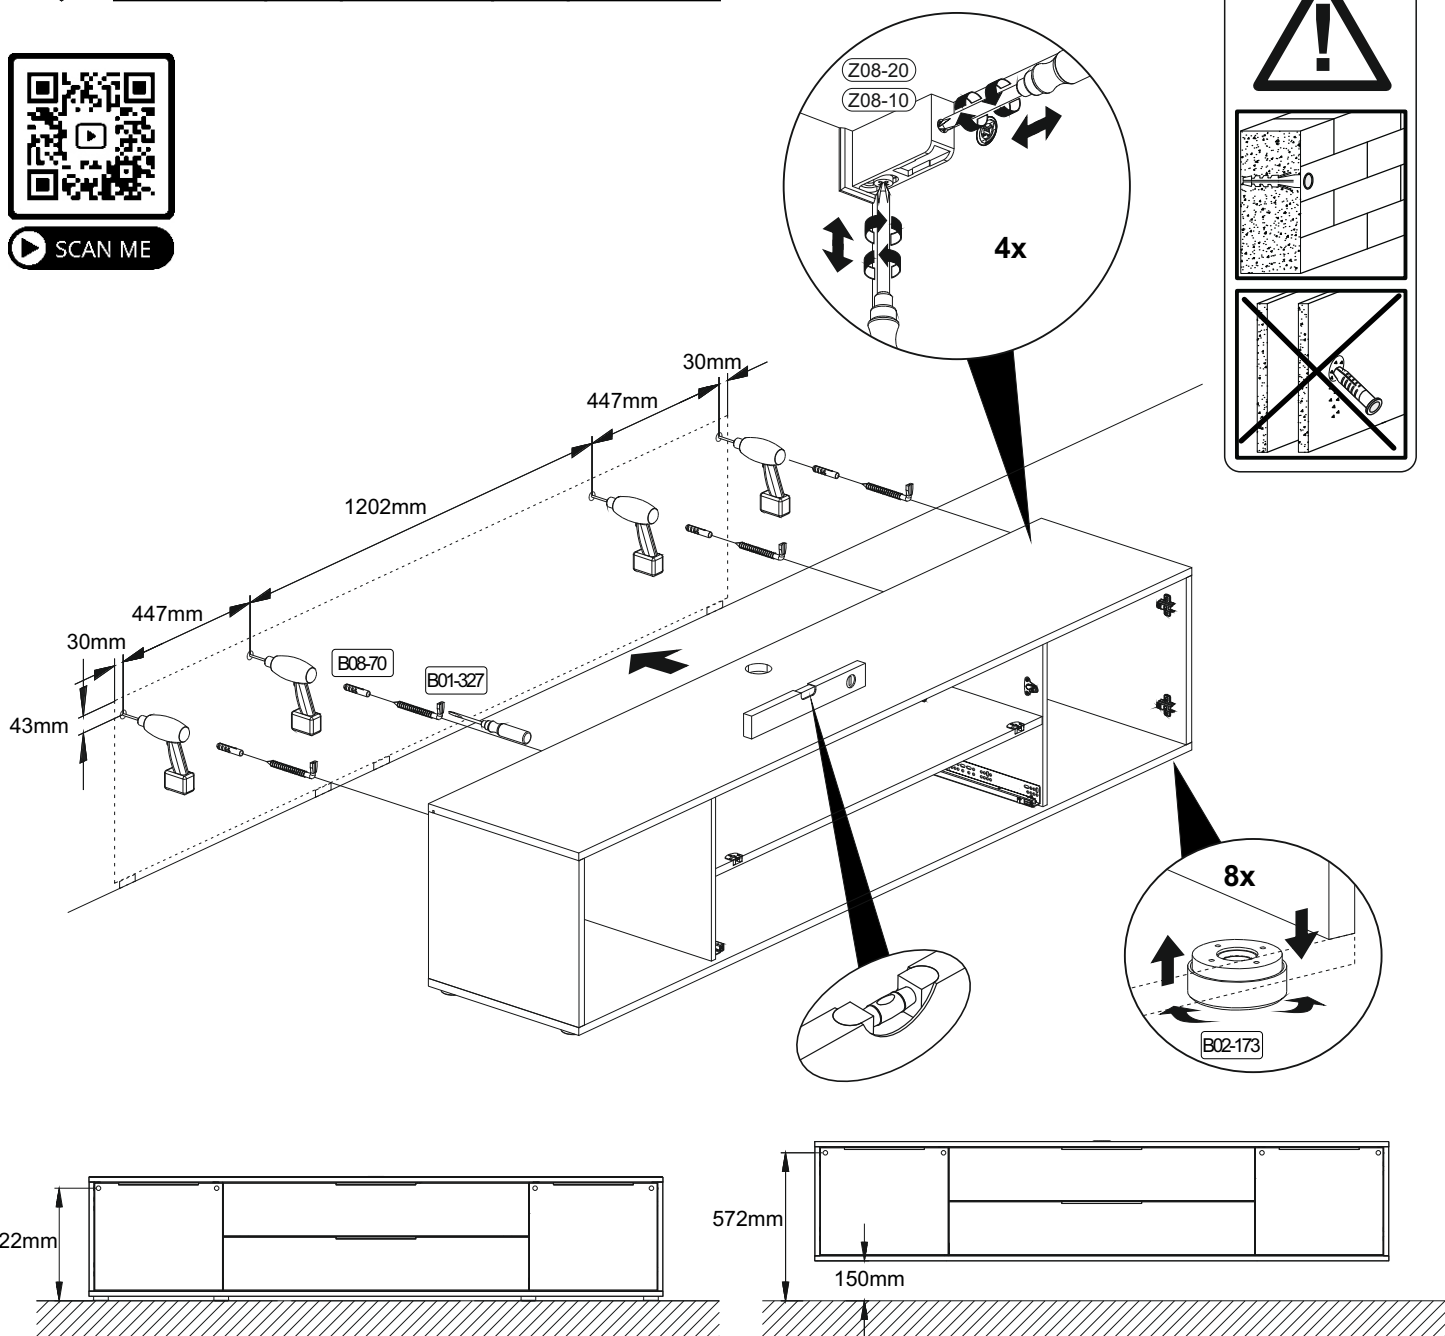

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.


12

				
	4x		1x	

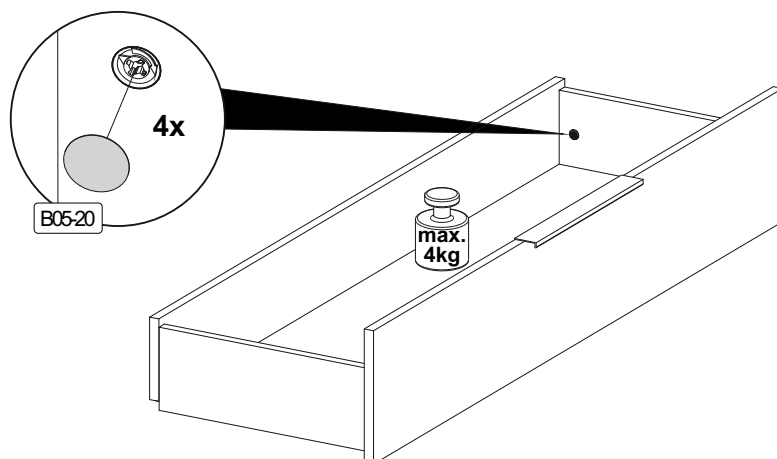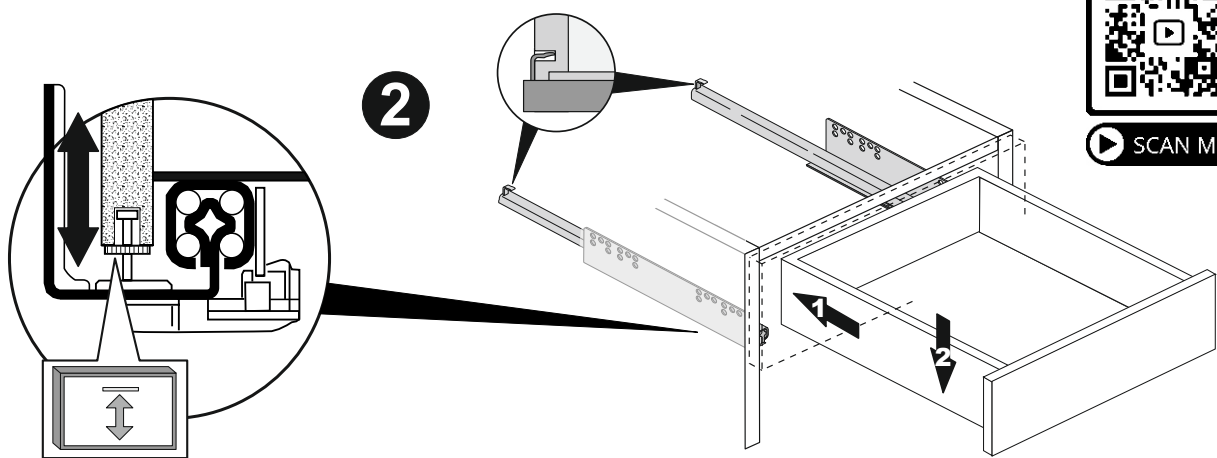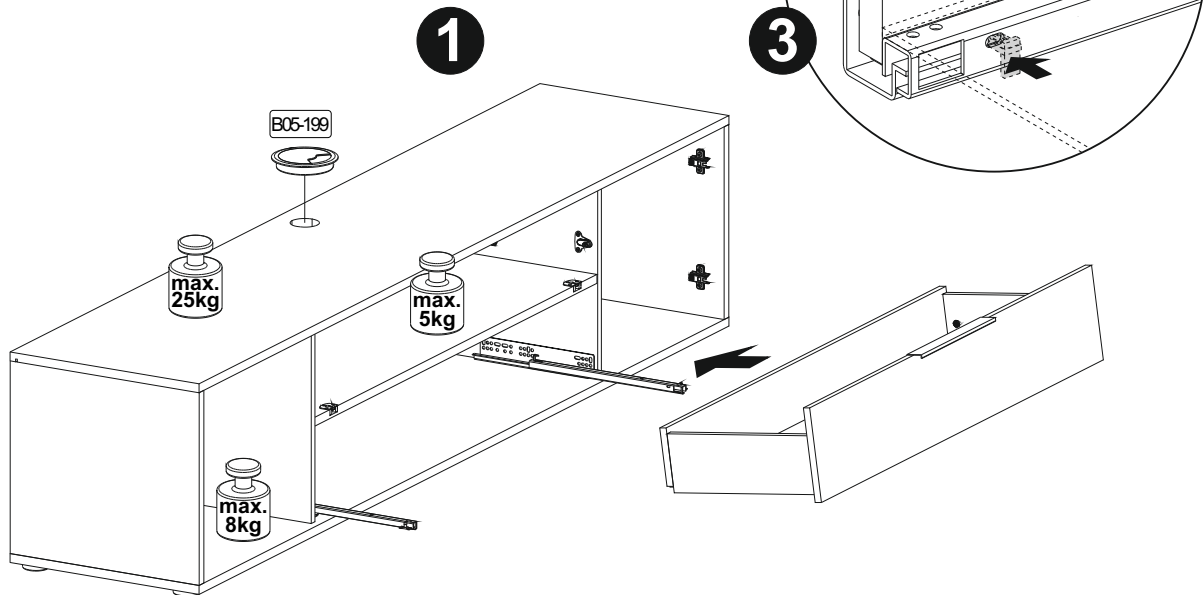



13

	B03-43		B01-80	
	4x		8x	3,5x13





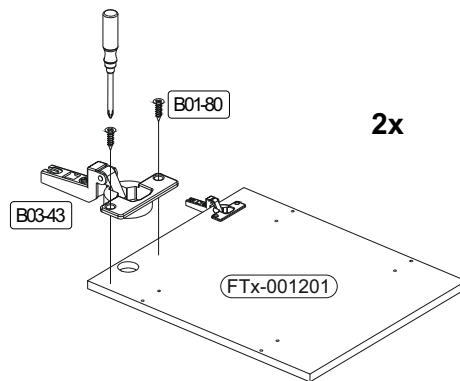


14



		B03-235		B01-65	
		2x		6x	3,0x13




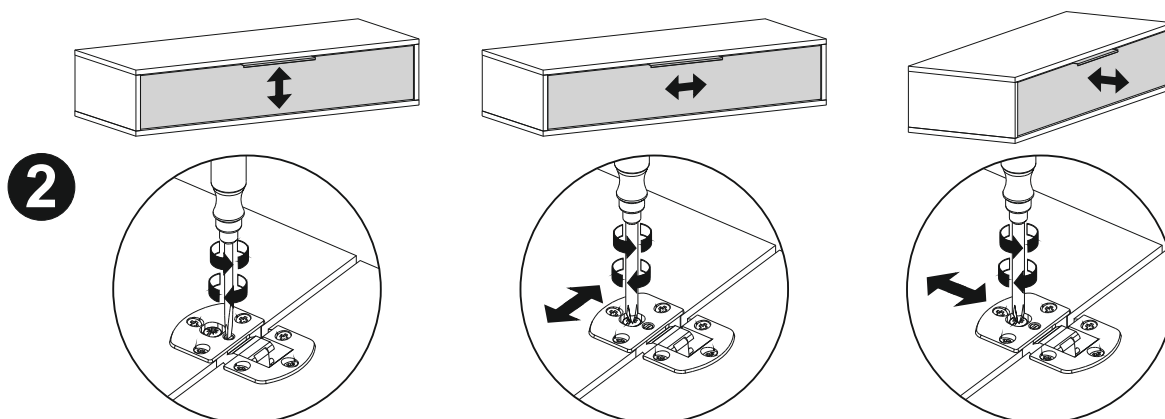
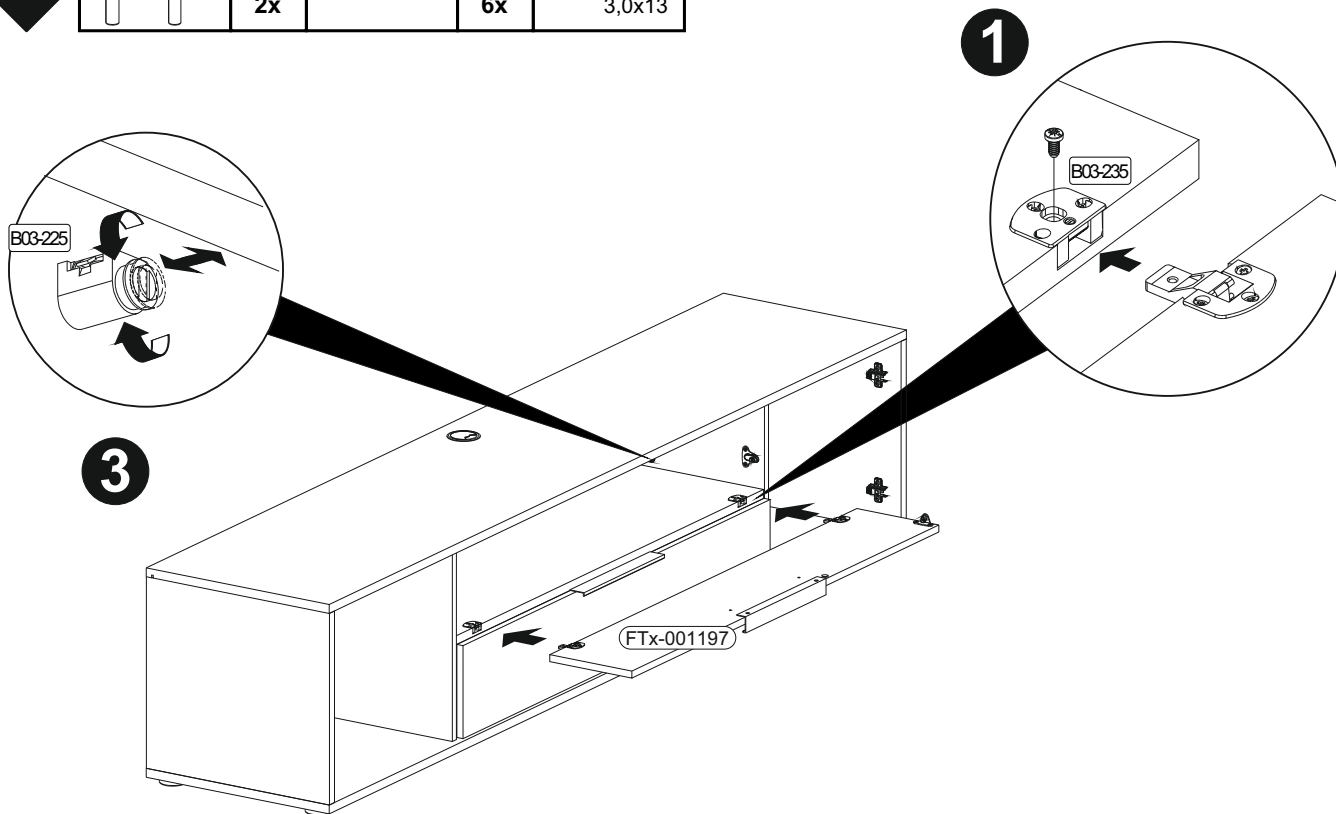


15

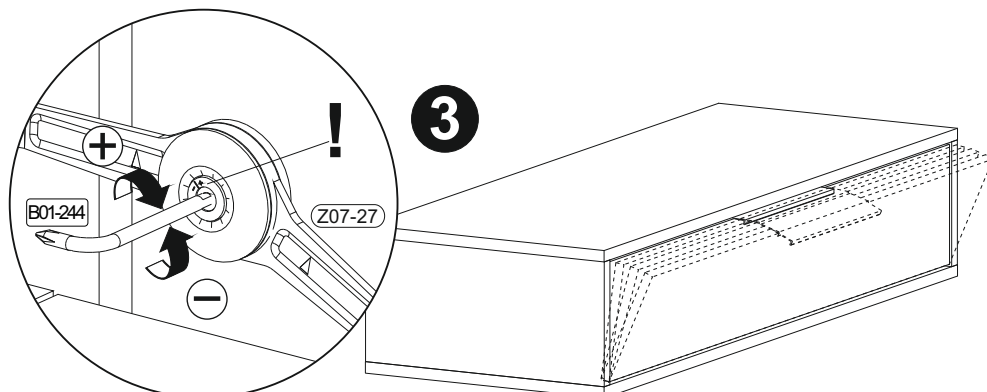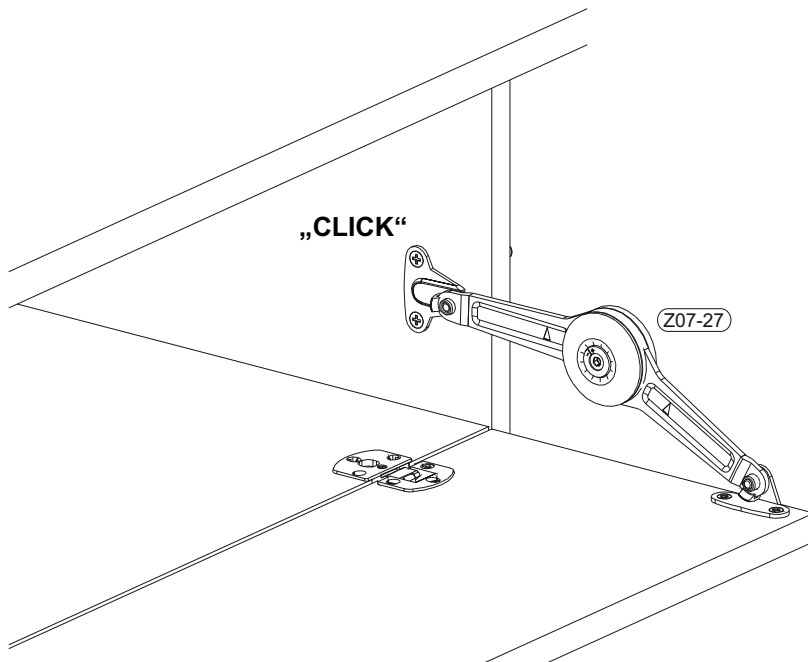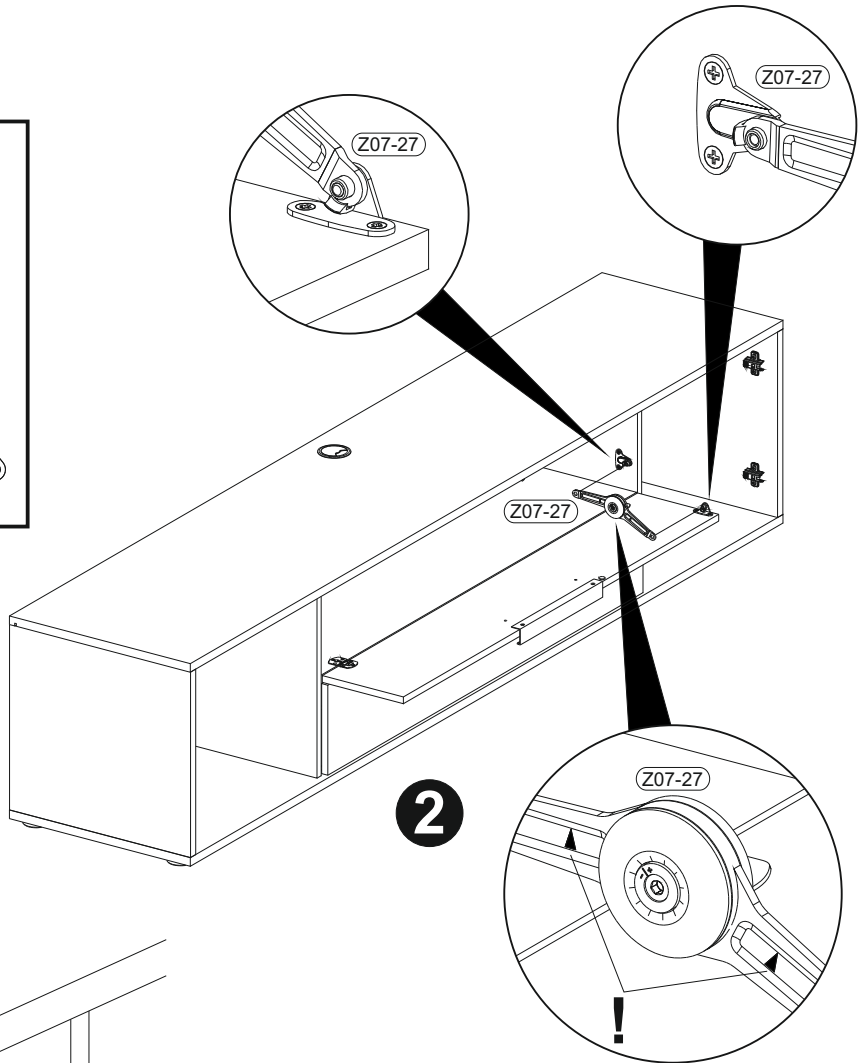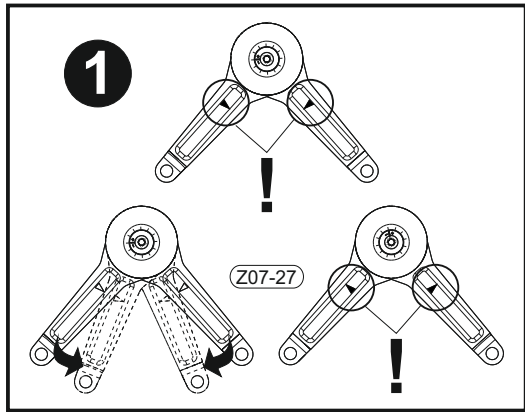

16

					
	2x	2x	4x	4x	6,3x13

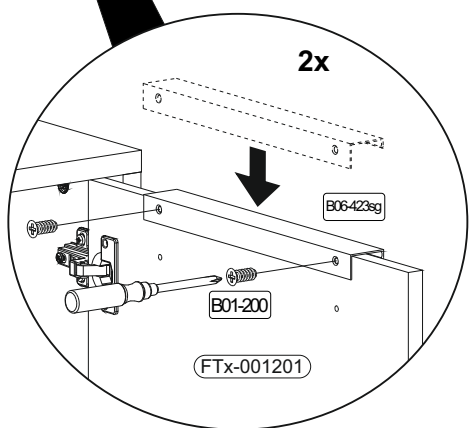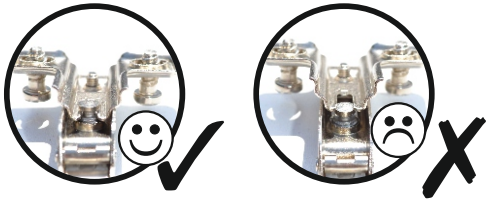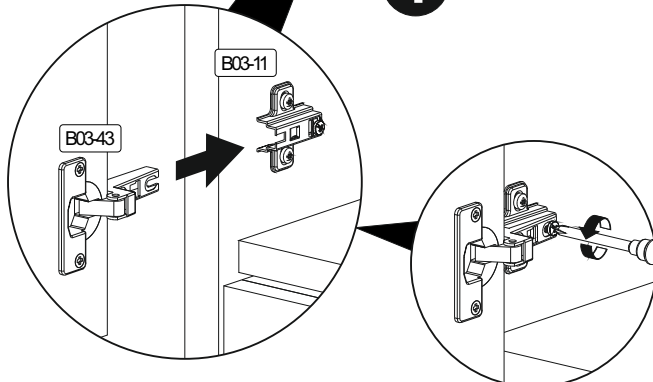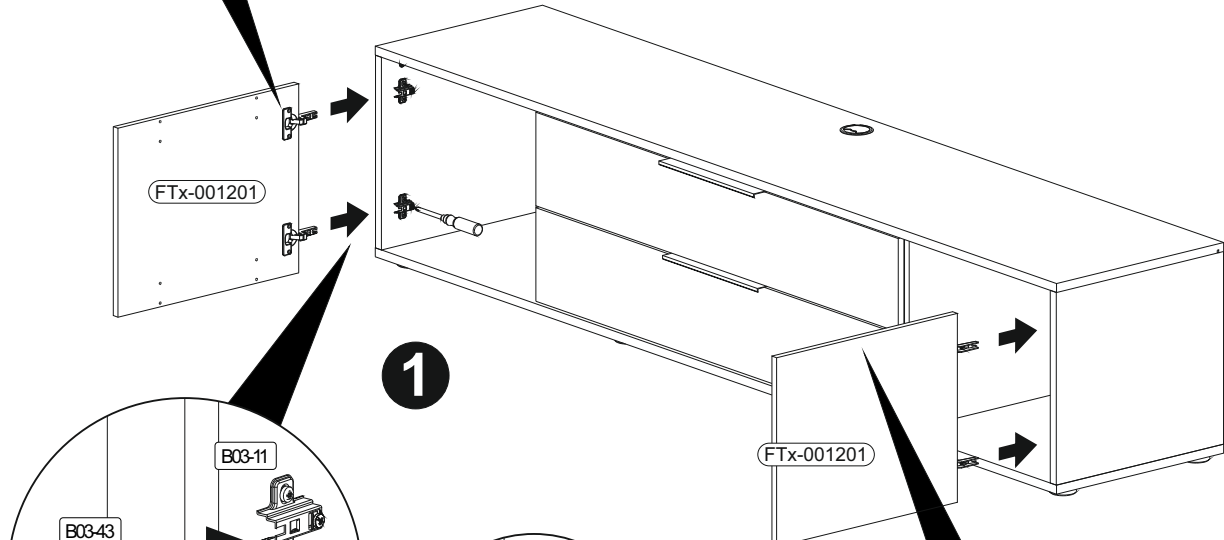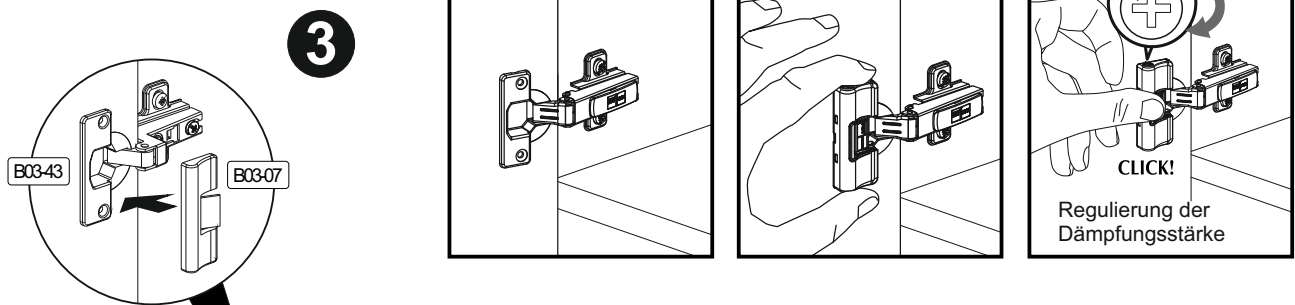

2

