



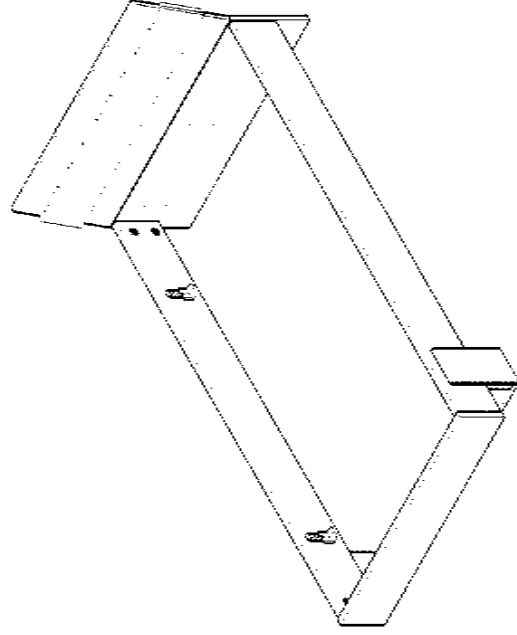



Bitte unbedingt lesen! Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Bitte nehmen Sie diese Montageanleitung für die Produktkennung (Produktschaltplanpost) und für evtl. spätere Änderungen (wie z.B. Montage) auf.

Bei Weitergabe bzw. Übergabe des Artikels übernehmen Sie auch diese Montageanweisung.
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance, we can not accept any liability.
Please retain these assembly instruction for product identification and all future references i.e. disassembling.

With all transfers or deliveries of this item these assembly instruction should always be forwarded.
© 2013

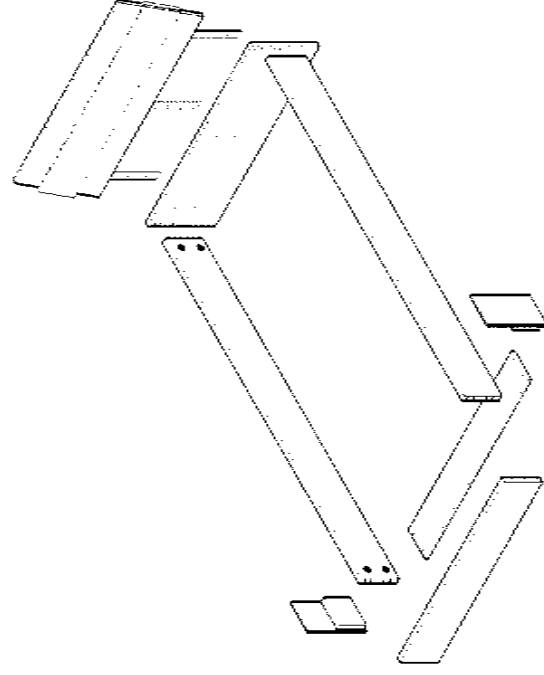


0961098 3 x	096436 6 x (9x)	060276 1 x
096422 6 x	061403 2 x	096149 8 x
0961480 4 x	096274 1 x	096338 4 x (6 x)
0961225 1 x	096484 16 x	096389 4 x (6x)

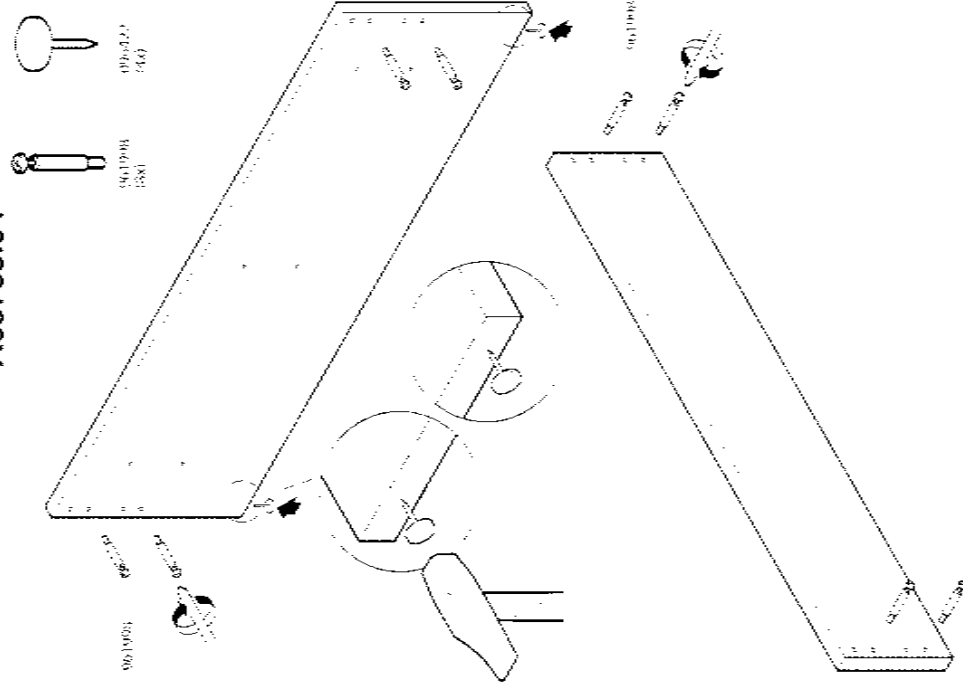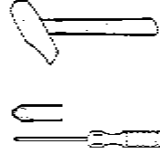


röhr

Montageanleitung
A03783.05

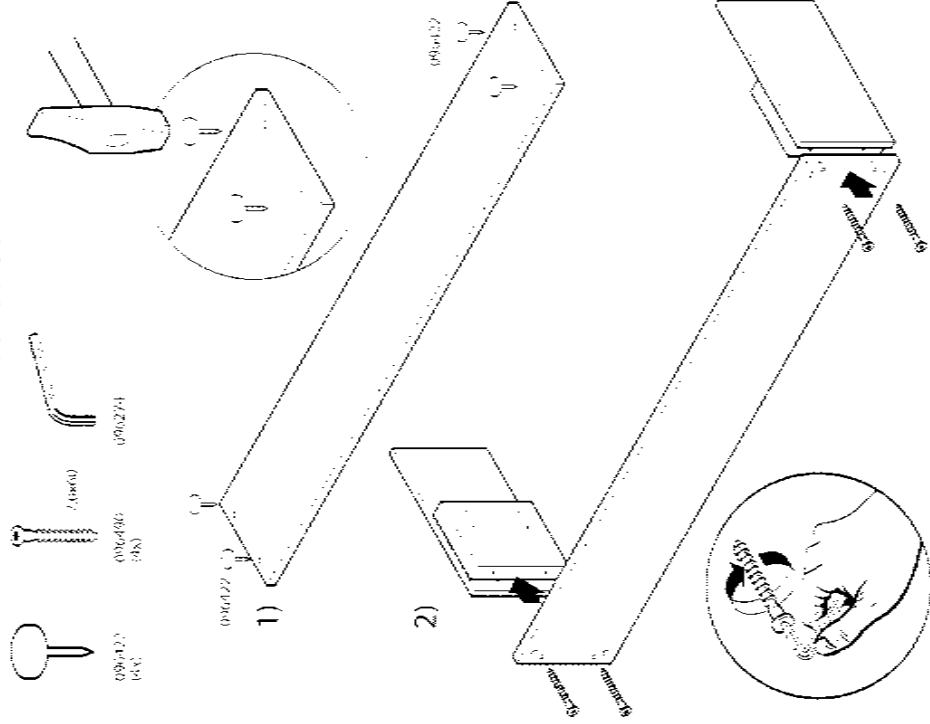


röhr

Montageanleitung
A03783.06

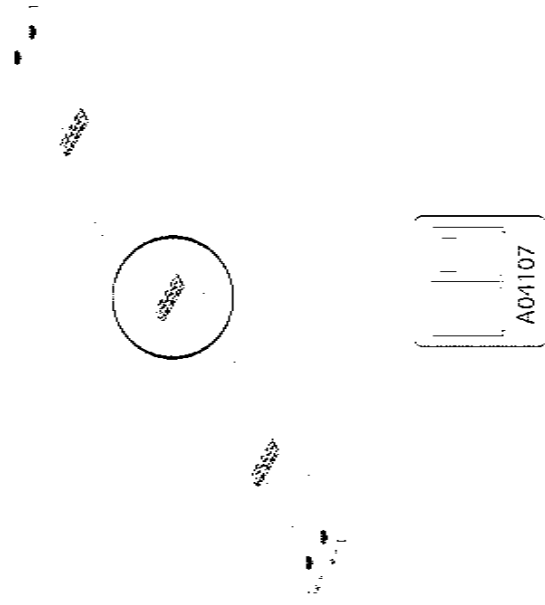


röhr

Montageanleitung
A03783.07

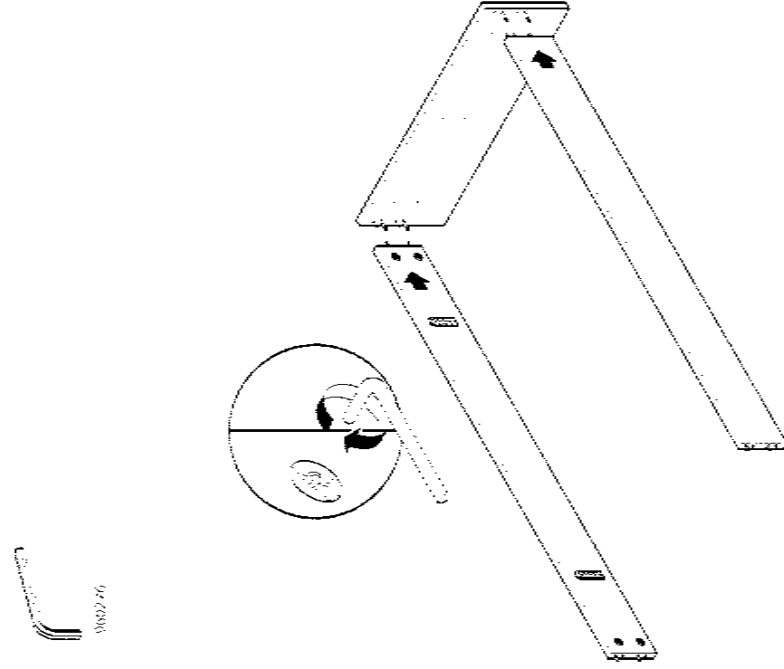





röhr

Montageanleitung
A03783.08

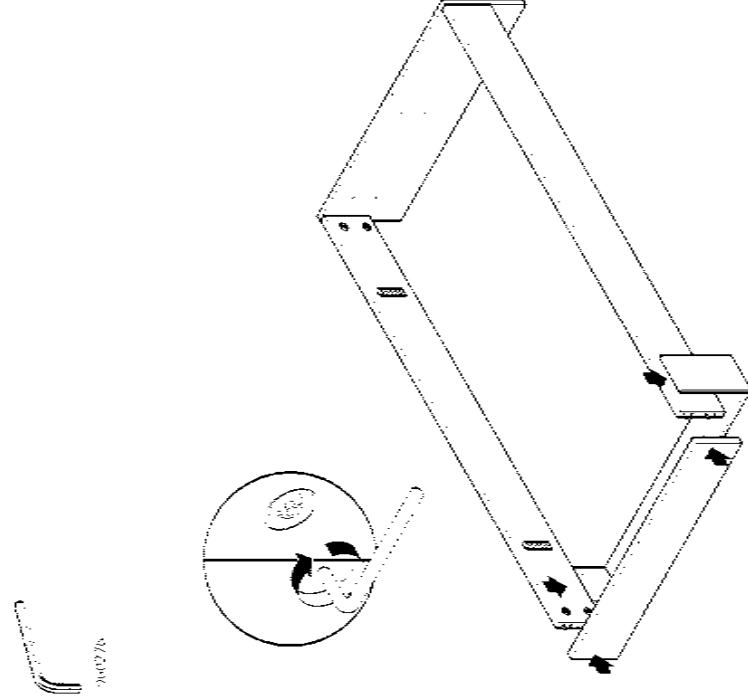



röhr

Montageanleitung
A03783.09

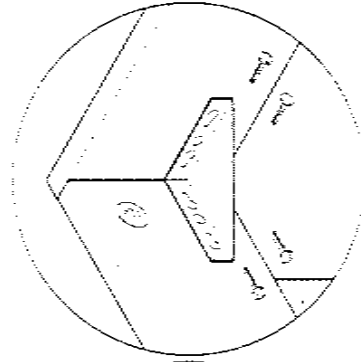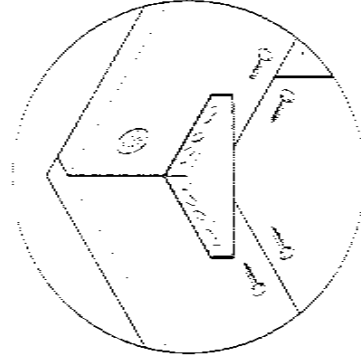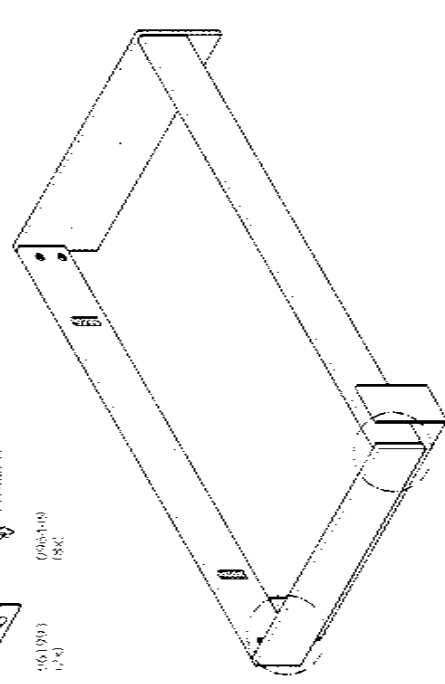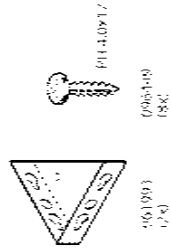



röhr

Montageanleitung
A03783.10

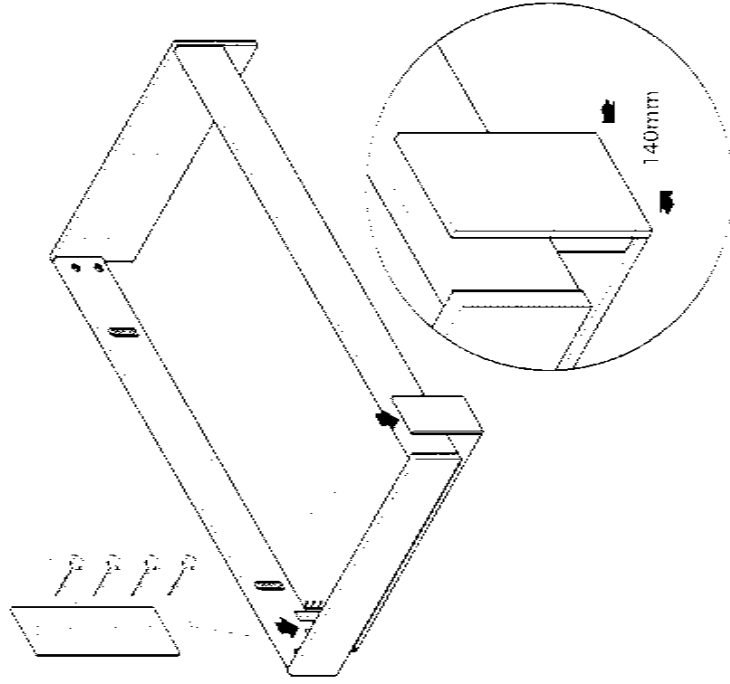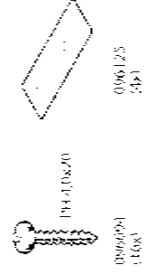


röhr

Montageanleitung
A03783.11

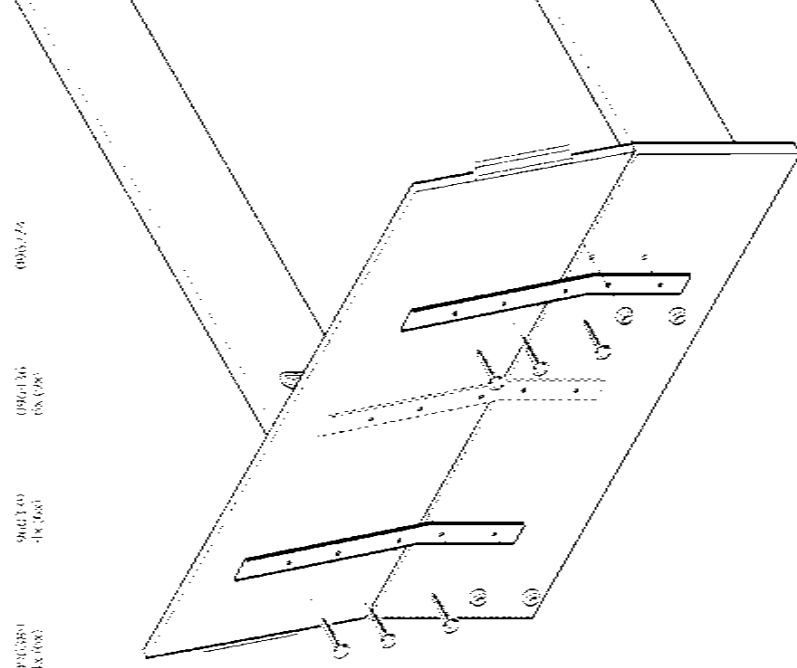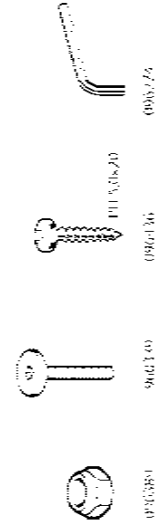


röhr

Montageanleitung
A03783.12

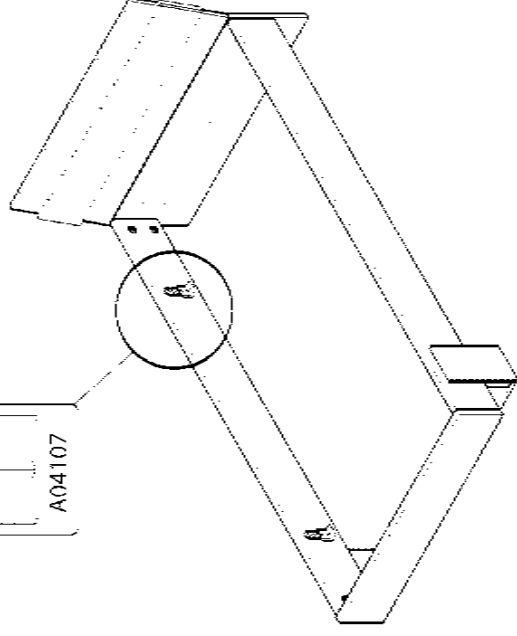





Der Gurt kommt nur bei Betten
ab einer Breite von 120cm
zum Einsatz!

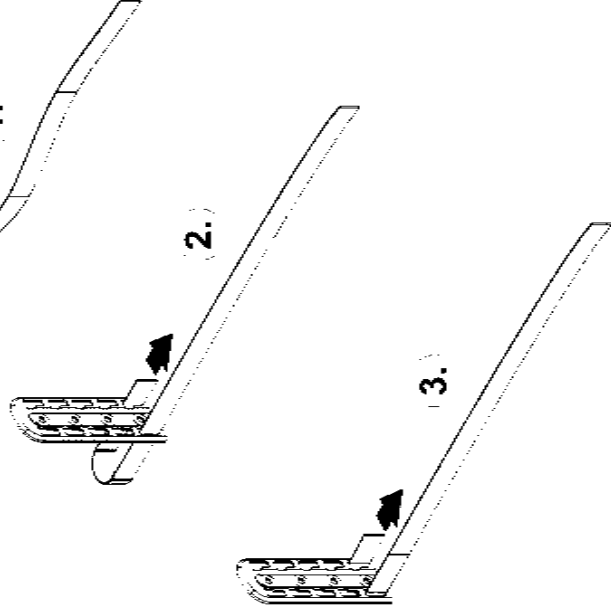


0120220

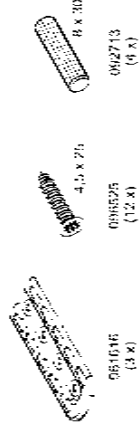


Den Gurt
doppelt legen

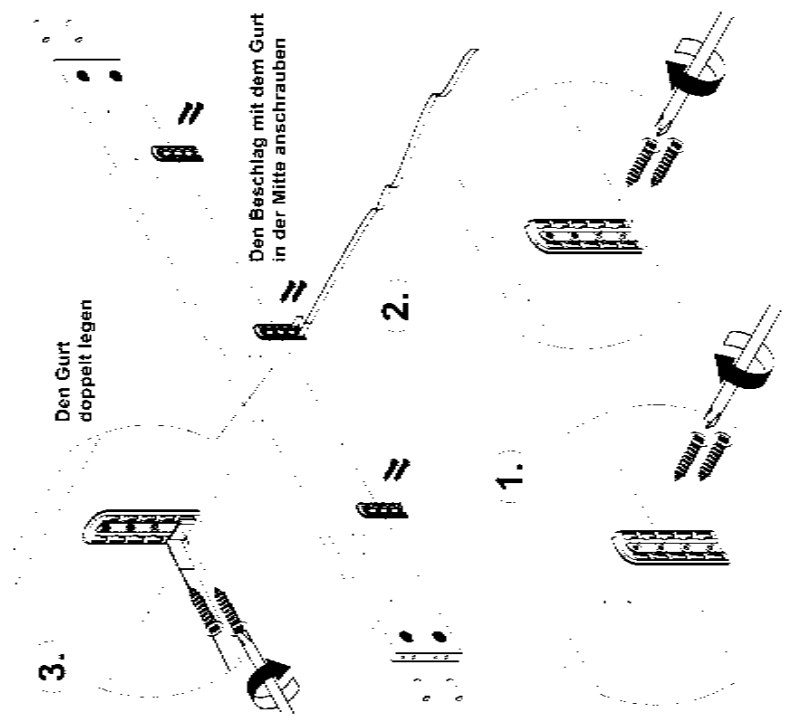


Den Beschlag mit dem Gurt
in der Mitte anschrauben

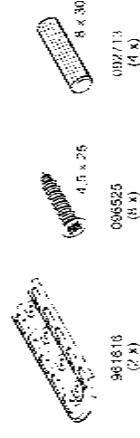

In der Mitte keinen
Beschlag anschrauben!

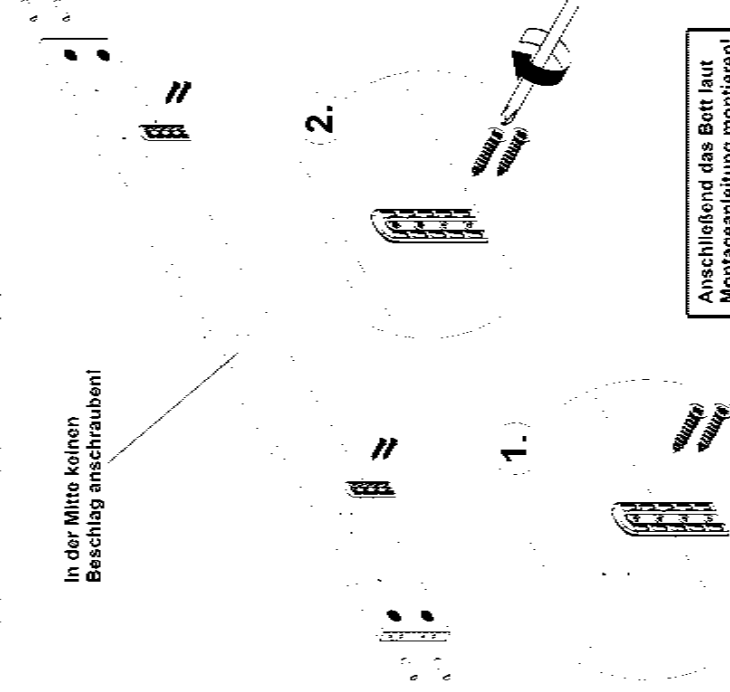


Anschließend das Bett laut
Montageanleitung montieren!

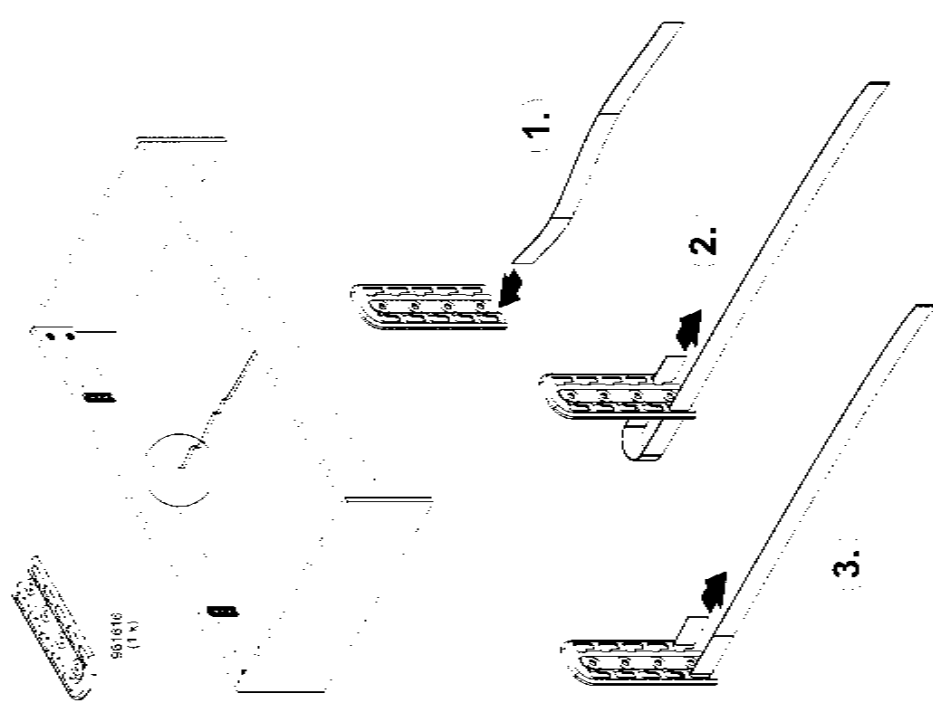





4,5 x 25

006525
(2 x)

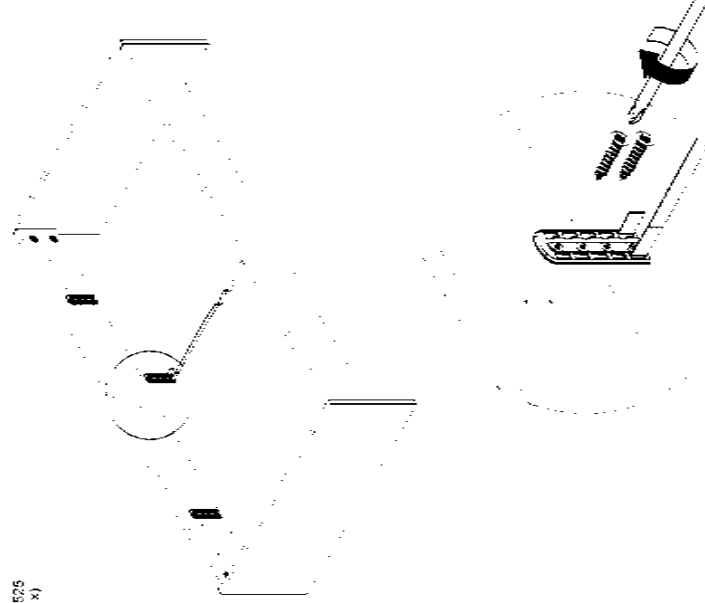

4,5 x 25

006525
(2 x)

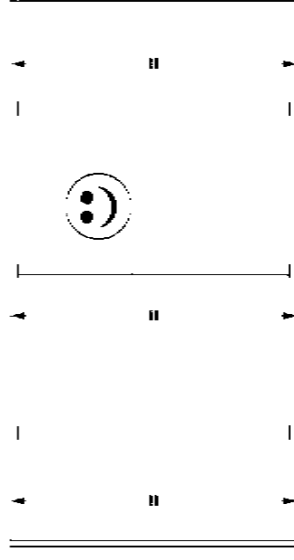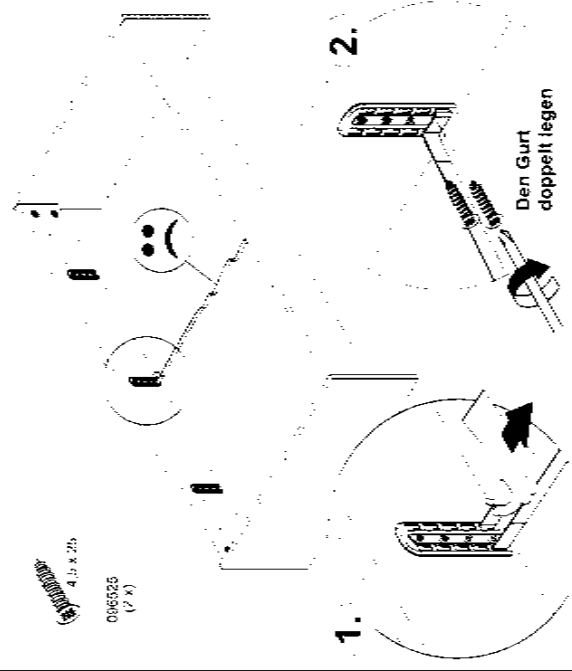

004617
(6 x)

