



# Montageanleitung // STENNI


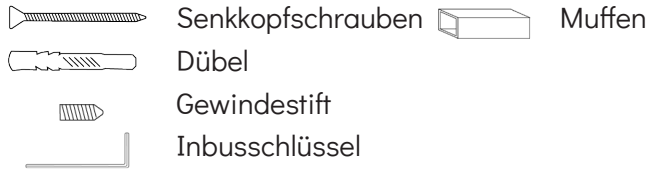


Abb. 1

1. Die gewünschte Position von STENNI an der Wand markieren.  
X= Breite von STENNI minus 2 cm
2. In die markierten Positionen Löcher bohren:  
Mindestens 6 cm tief  
Bohrer Durchmesser: 6 mm
3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1)  
Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von STENNI nach unten zeigen.




Abb. 2

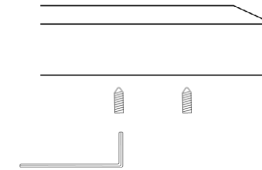


Abb. 3

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.  
Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

4. STENNI über die Muffen stecken und die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher mit dem Inbusschlüssel fest schrauben. (Abb.2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit STENNI