

Musterring

JOLINE



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 11.06.2021)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.


Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis

Drehtürenschränk	Seite 4-10
Kranzprofil	Seite 11
Innenschubkästen	Seite 12
T-Einteilung	Seite 13
Türen Montage	Seite 14-15

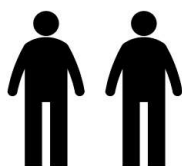

Legen Sie bereit:

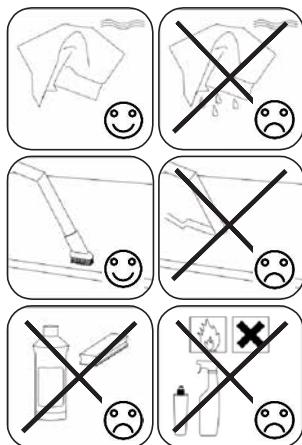

Befestigungsmaterial für Kleiderschränke
je nach Ausstattungsvariante:

①		Schraube 3,5 x 15
②		Sockelhöhenversteller
③		Gewindebolzen 3 x 19
④		Rückwandhalter
⑤		Schraube 4,5 x 17
⑥		Wanddübel 8 x 51
⑦		Schraube 5 x 60
⑧		Schraube 3,5 x 20
⑨		Wandbefestigungswinkel
⑩		Halterung für Kleiderstange
⑪		Schraube 3,5 x 17
⑫		Gewindeschraube 5 x 30
⑬		Bodenträger
⑭		Kleiderstange 2-türig
⑮		Kleiderstange 1-türig
⑯		Topfscharnier
⑰		Abdeckkappe Kunststoff
⑱		Abdeckkappe Topfscharnier
⑲		Schraube 4 x 30
⑳		Schraube 4,5 x 60
㉑		Gewindebolzen
㉒		Holzdübel 8 x 30


Aufbauanweisung Drehtürenschränk

①




3,5 x 15

②

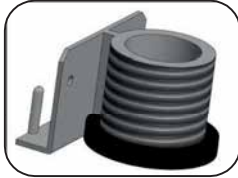


Sockelhöhenversteller

1.

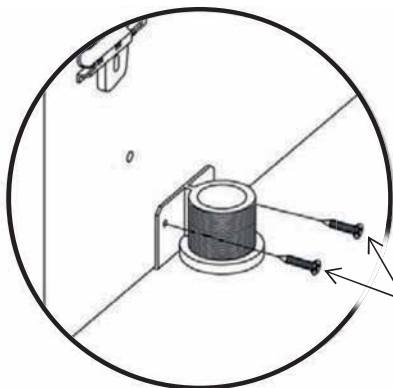


①


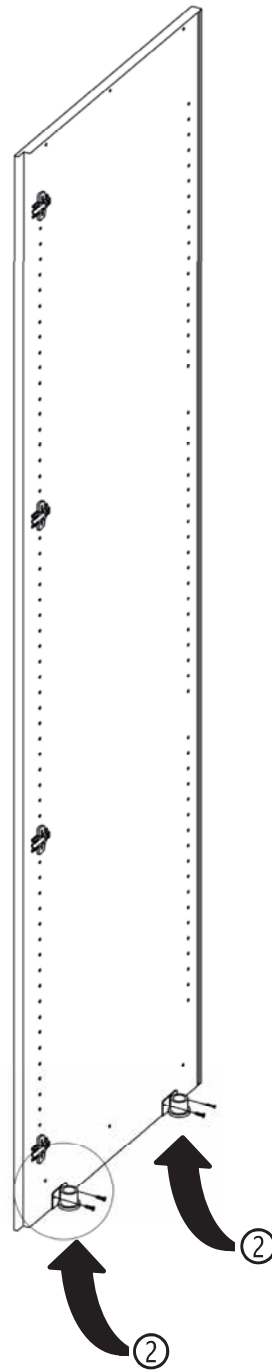



②

②

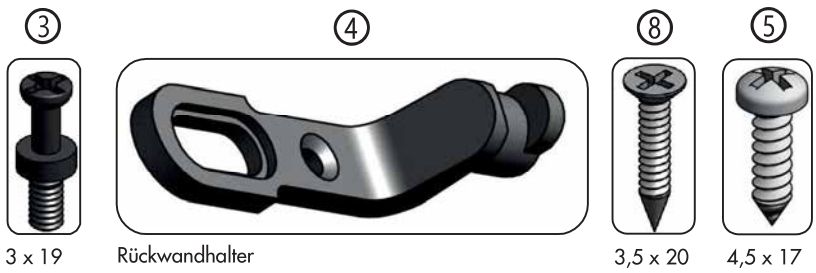


2.

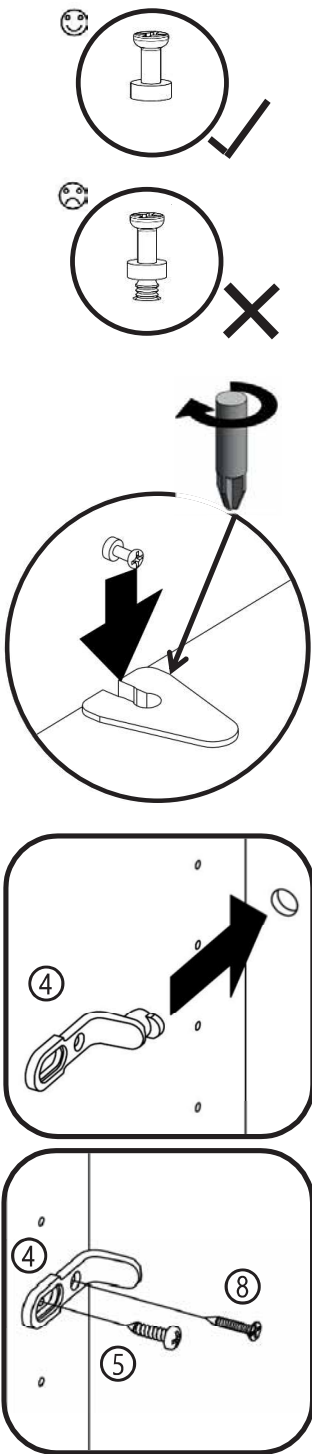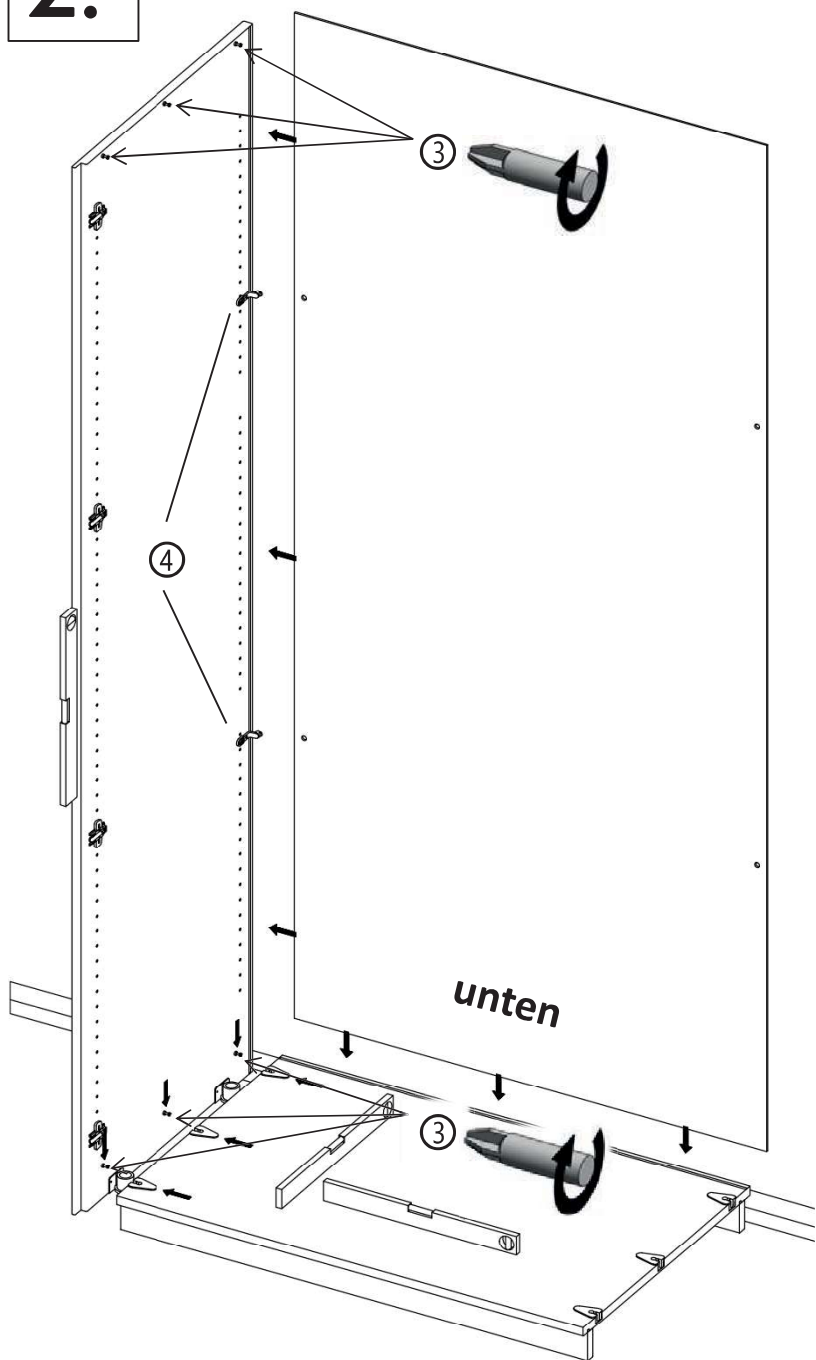


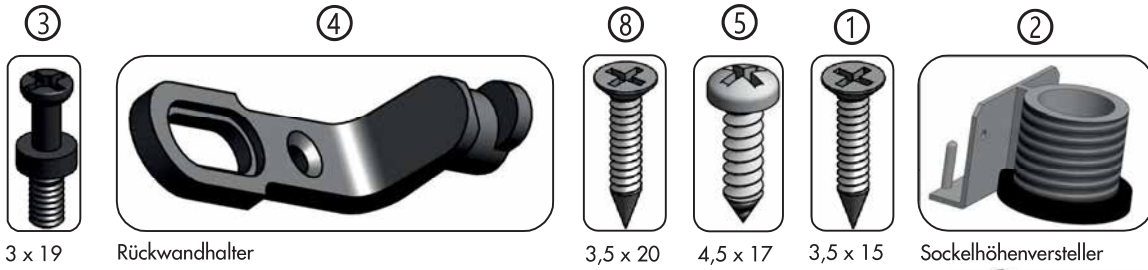


4.


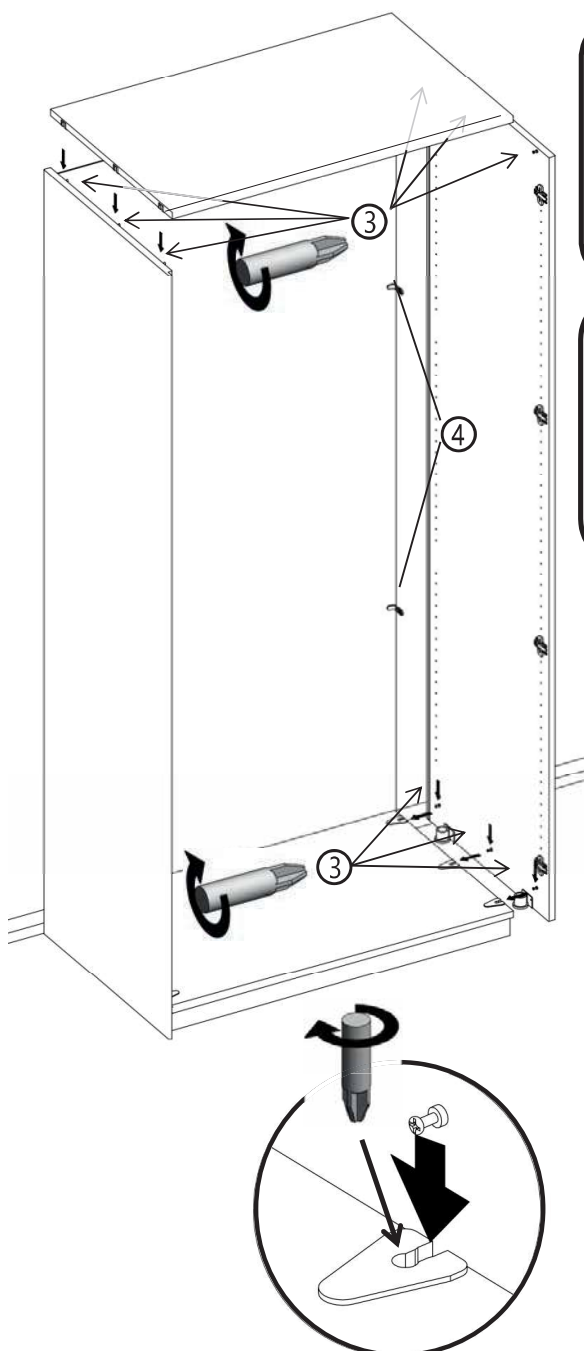



3.

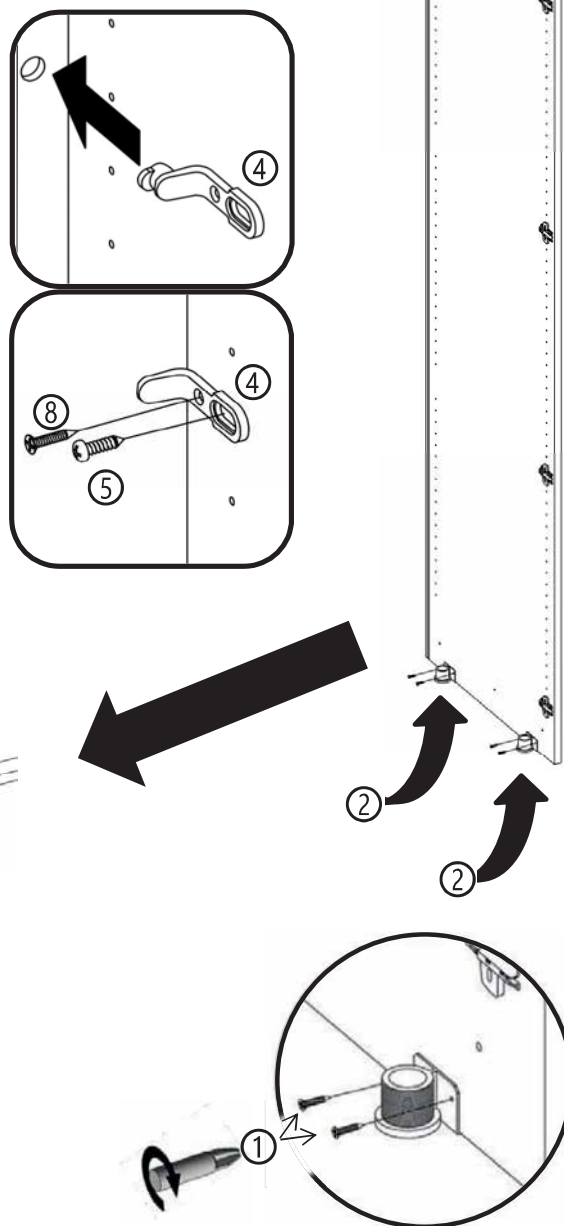


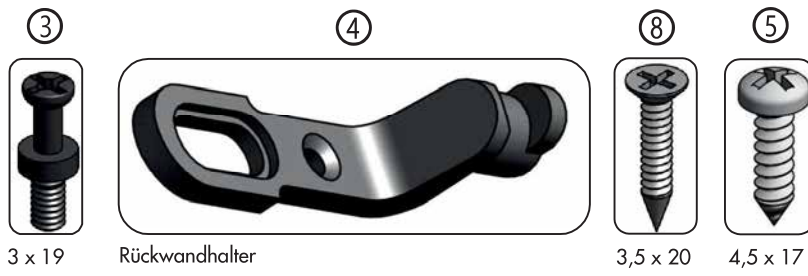


5.

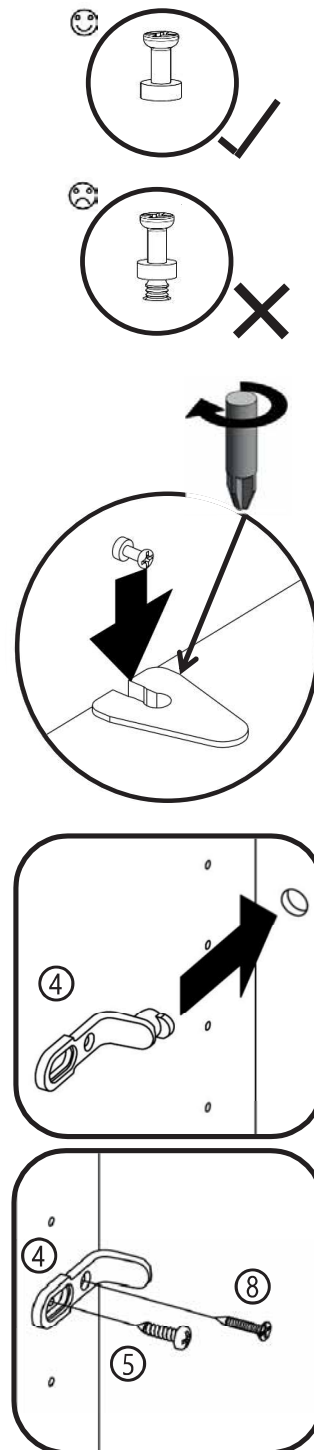
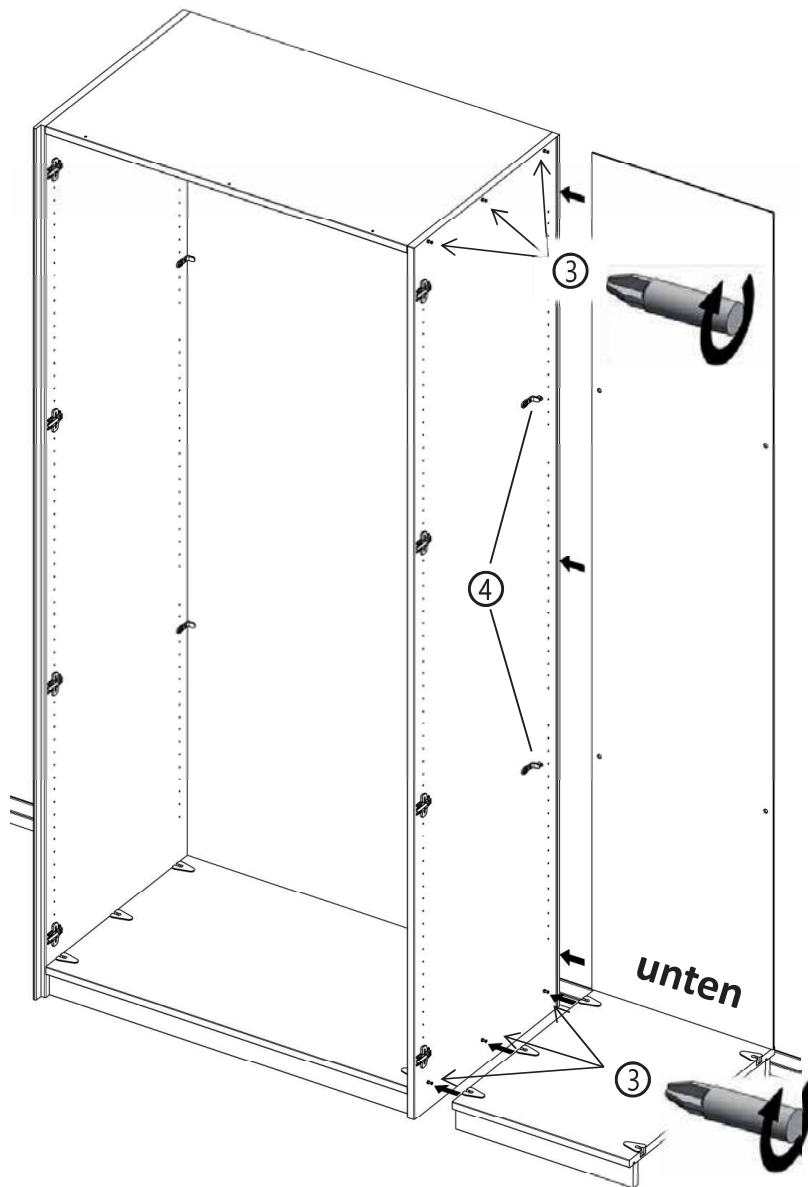


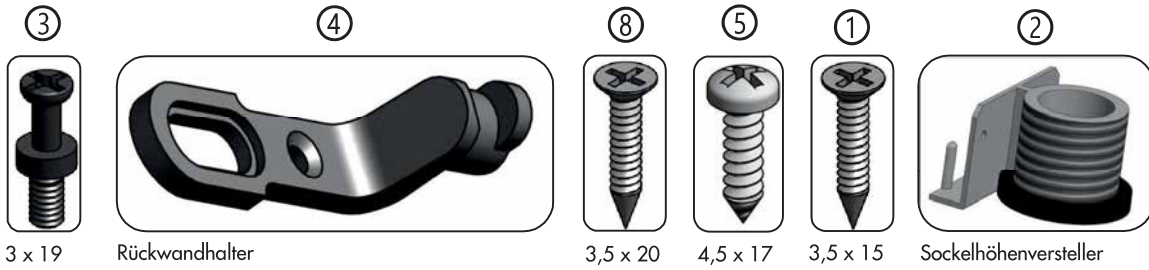


7.


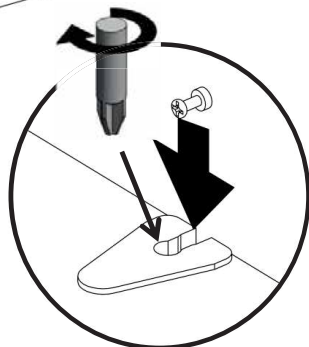
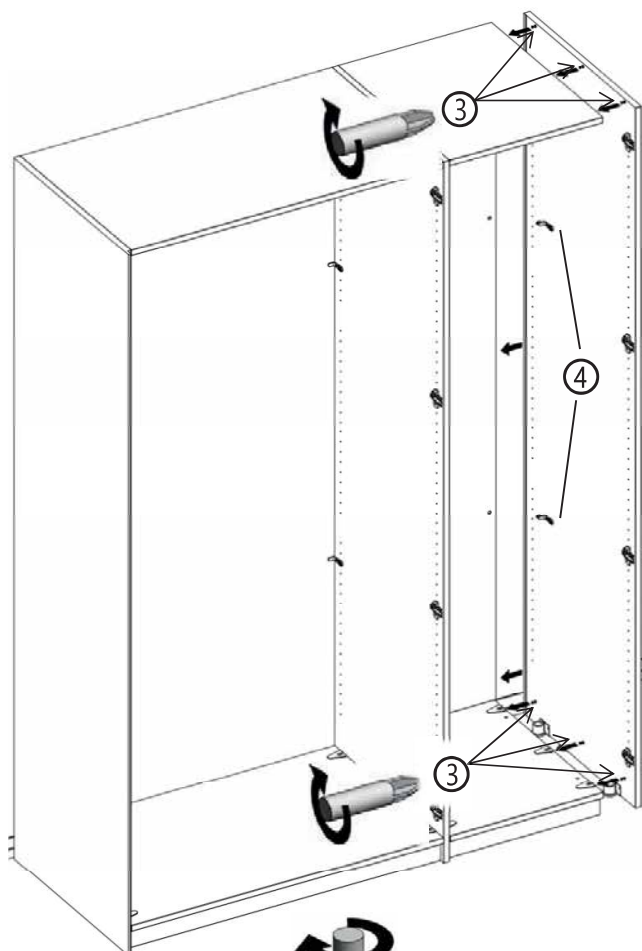



6.

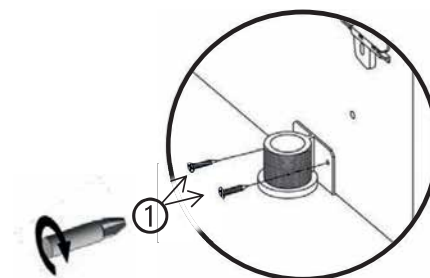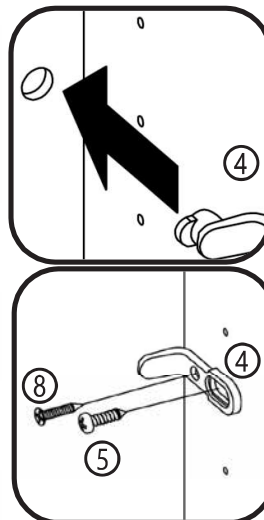

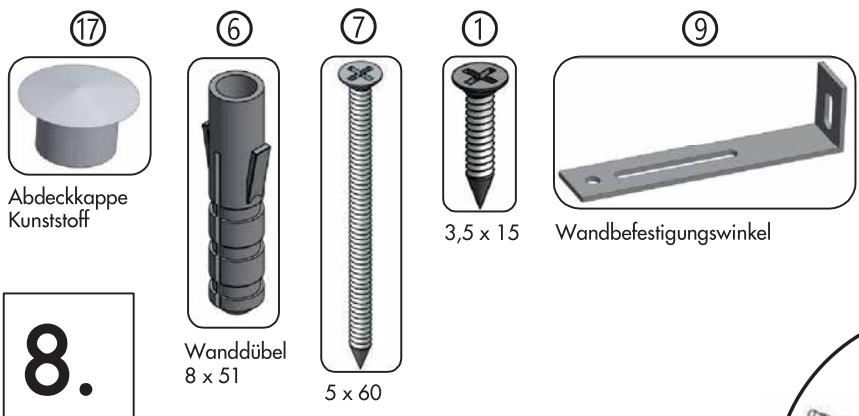


8.

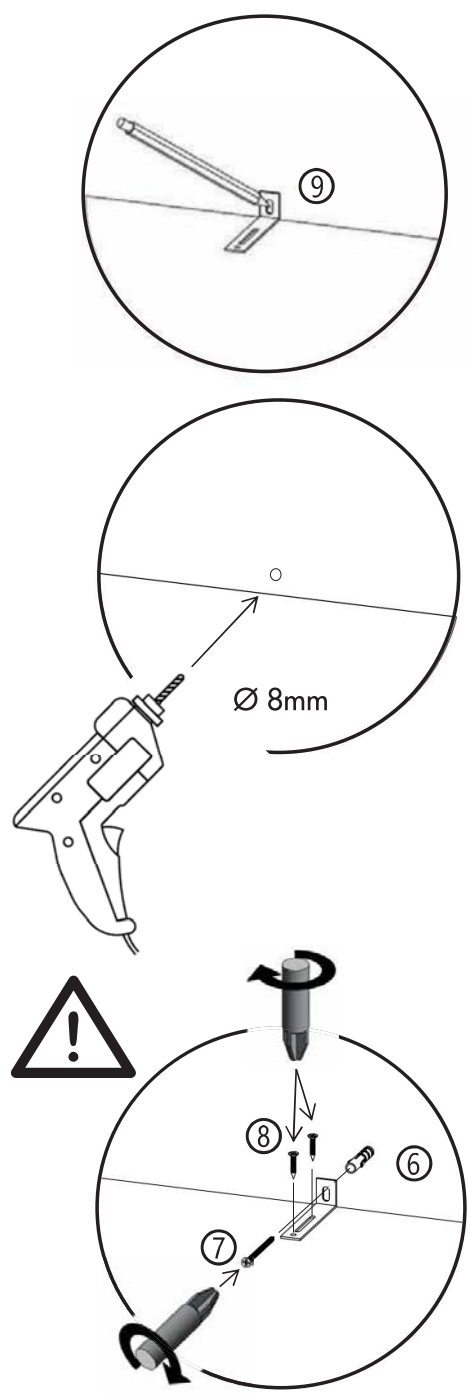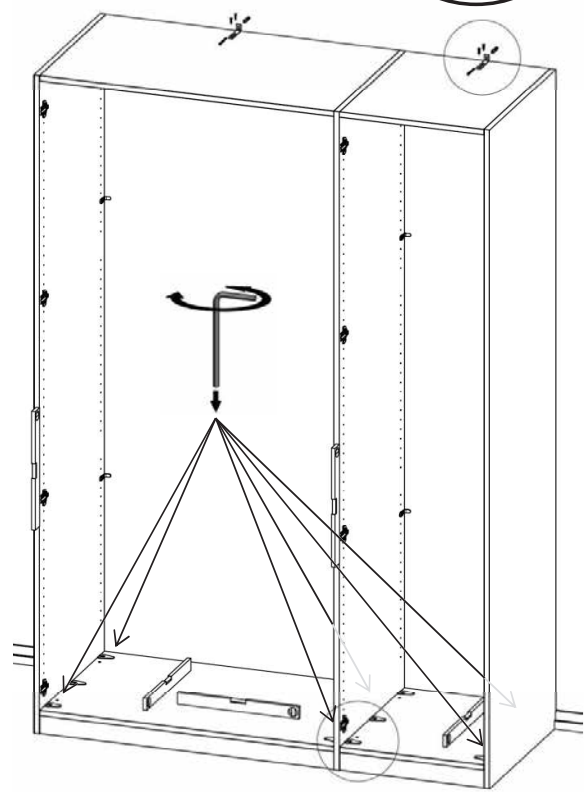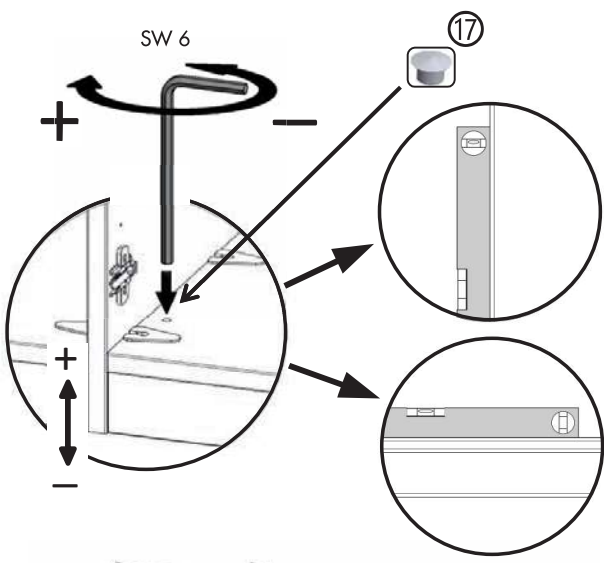


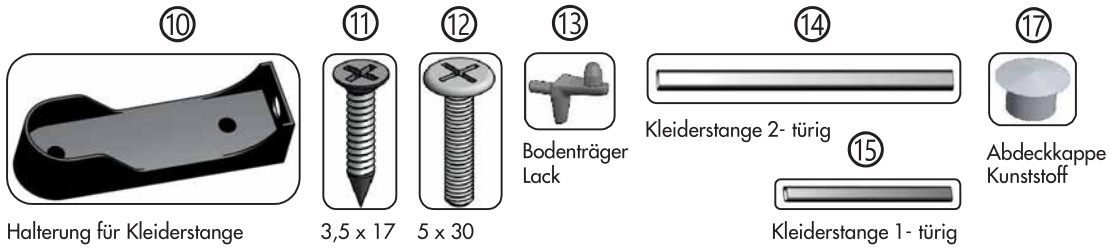


9.

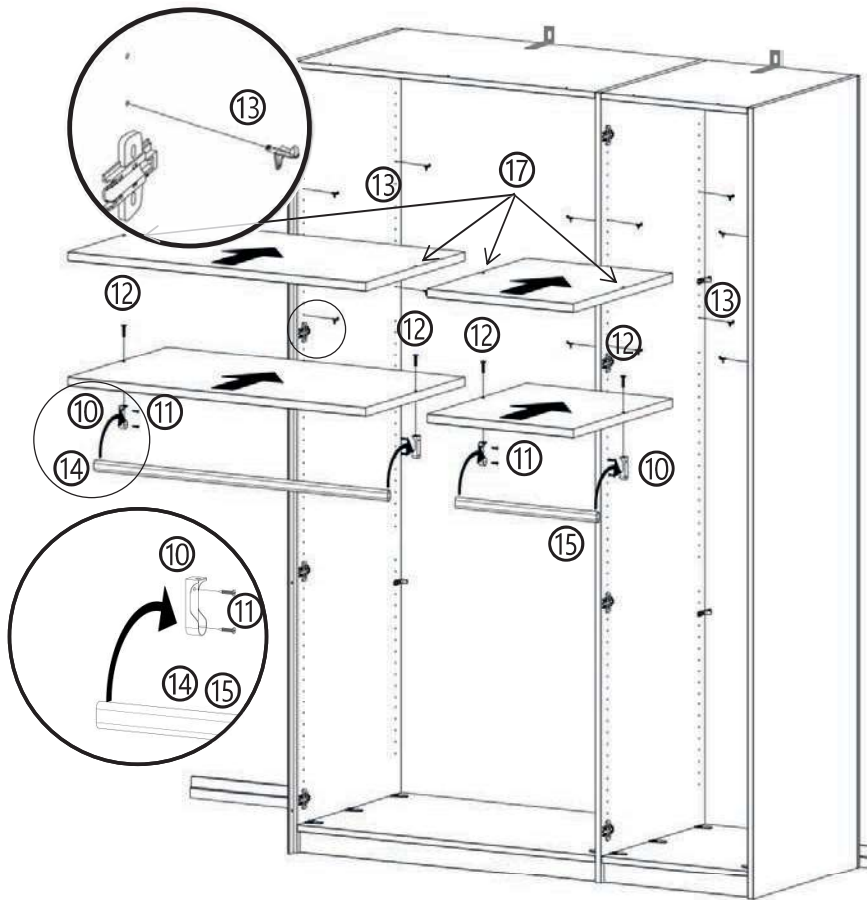





Kranzprofil
(optional)

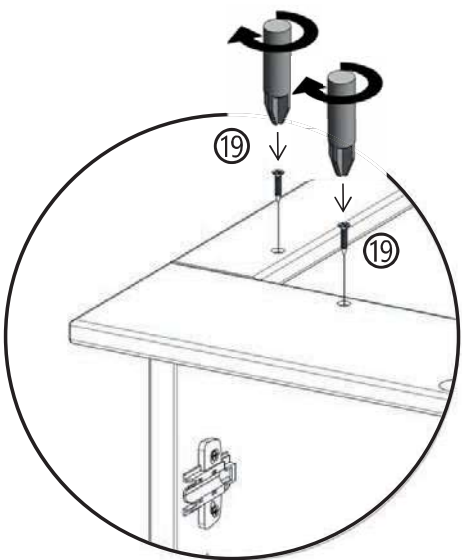
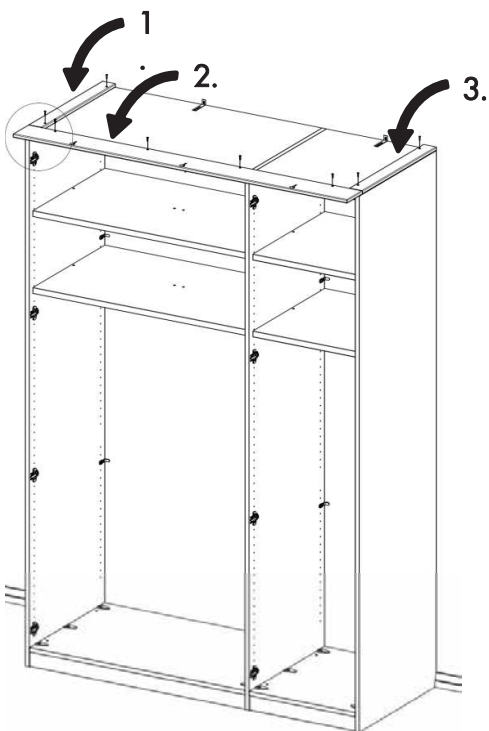


Beleuchtung für Kranzprofil
(optional)


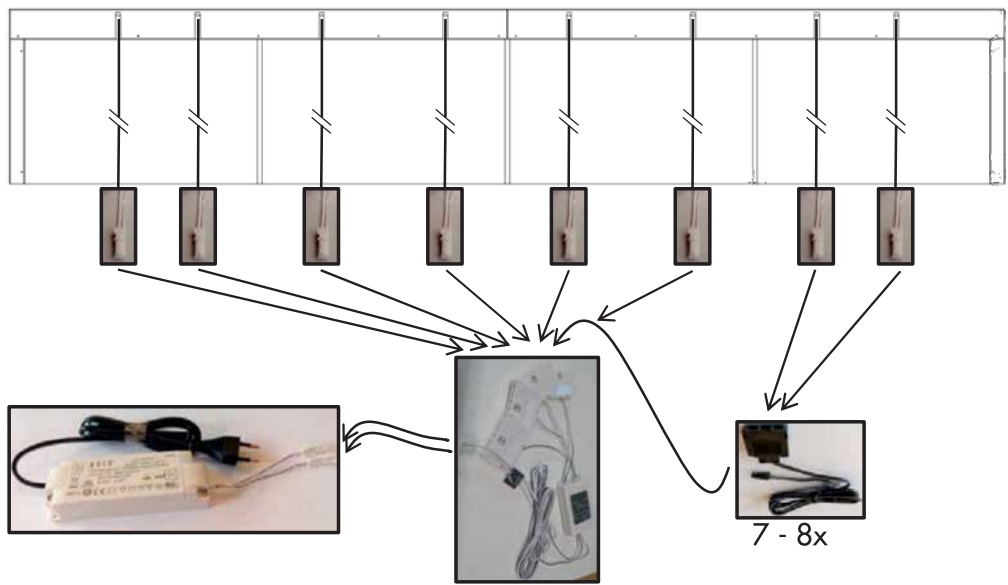


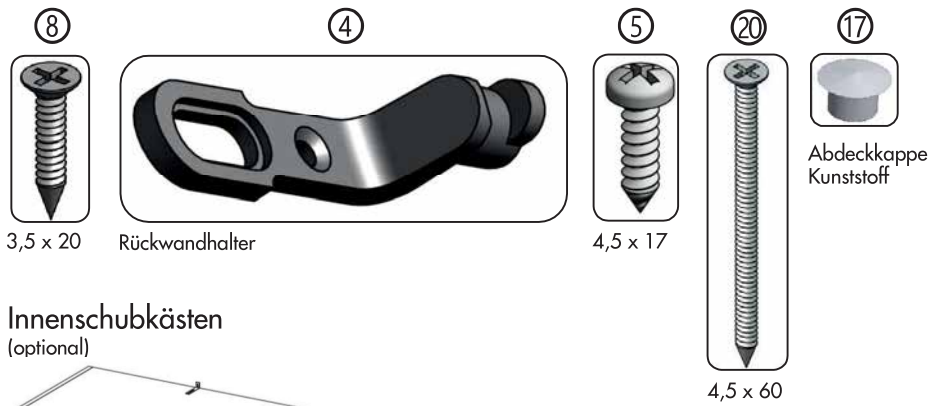



Innenschubkästen (optional)

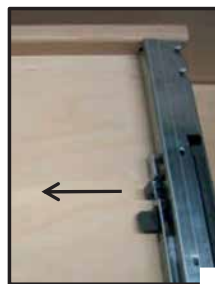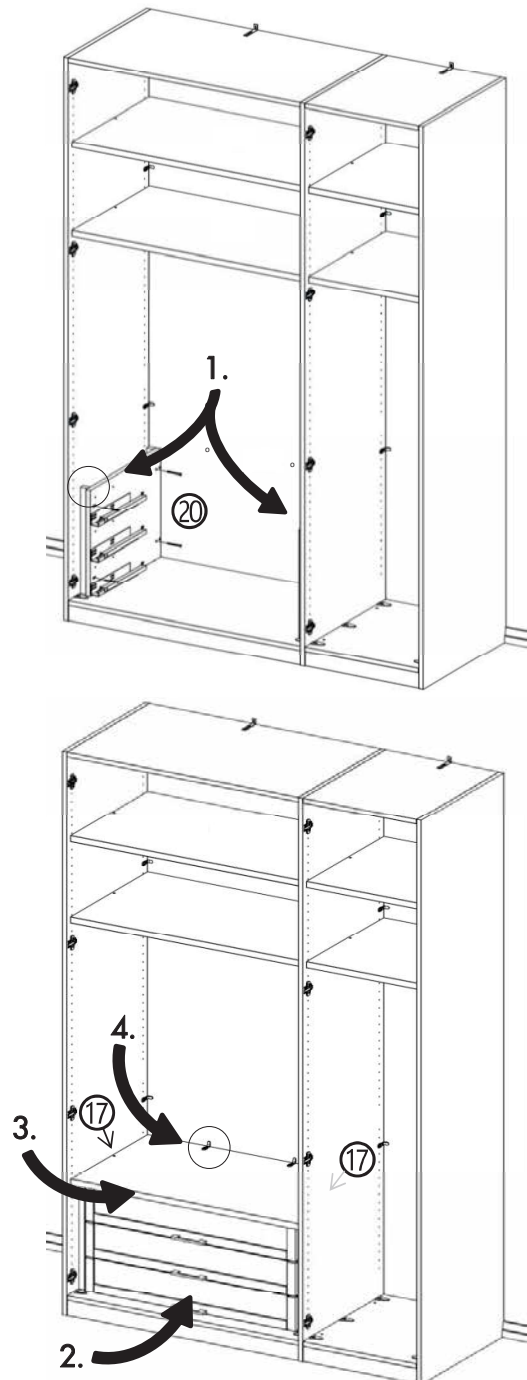


Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)






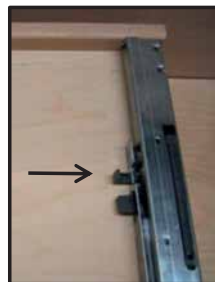
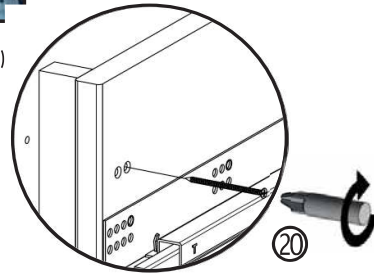


Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

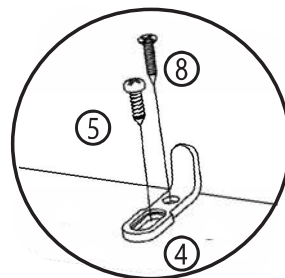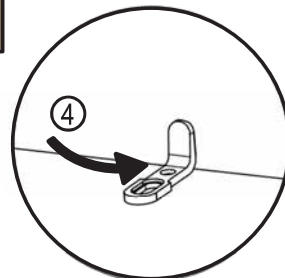


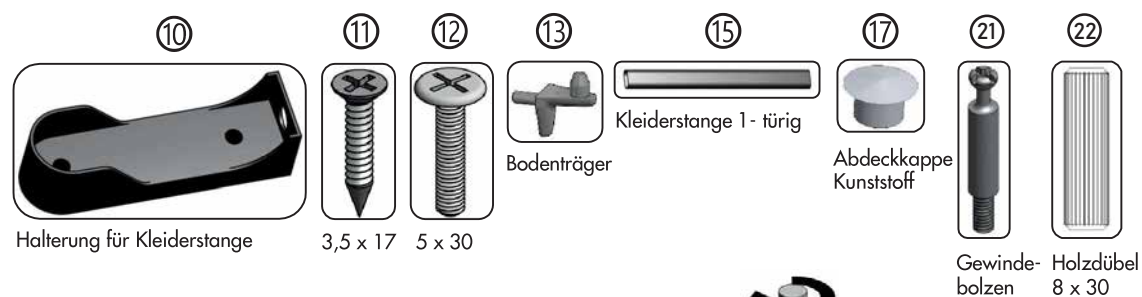

T-Einteilungs-Set (optional)

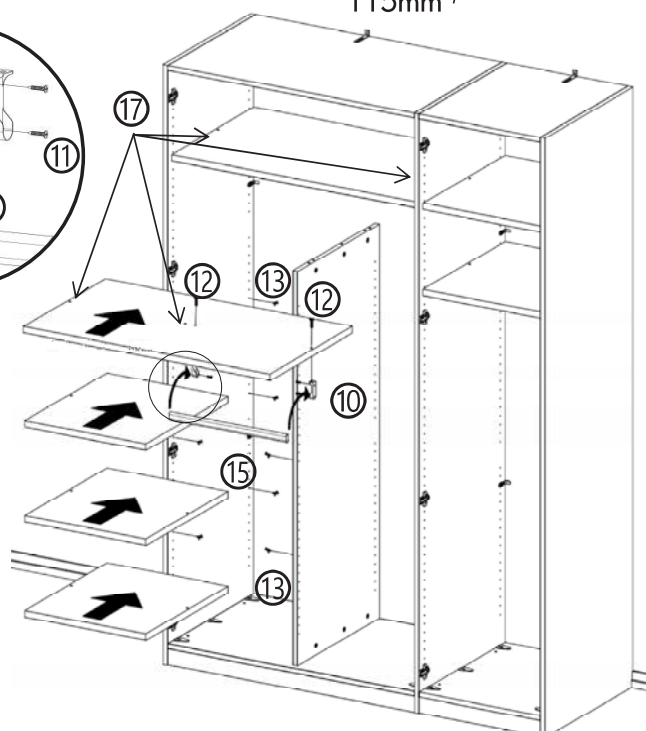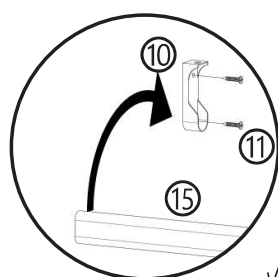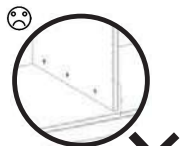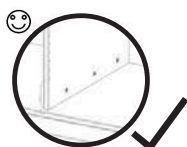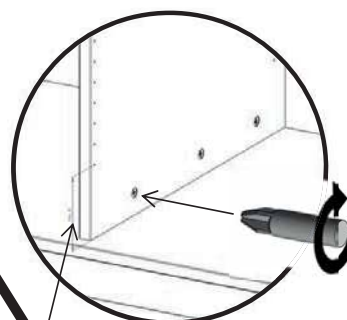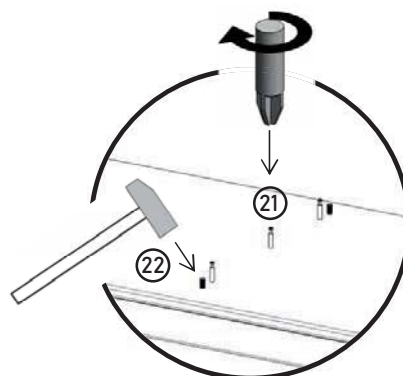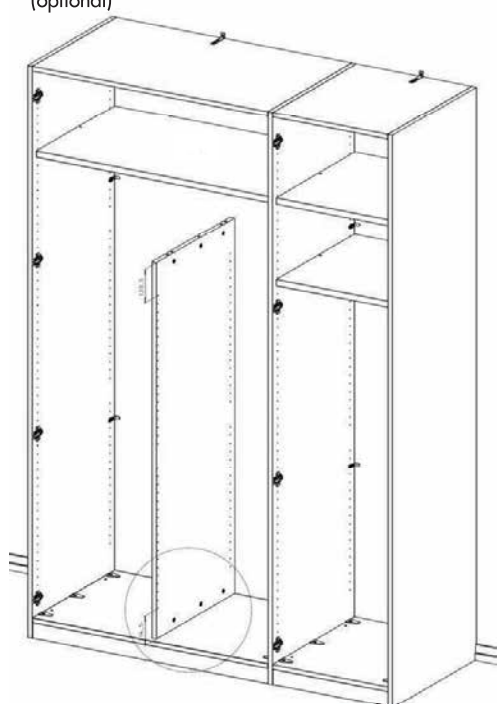

⑩a

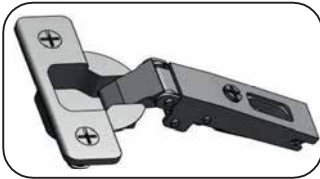

Topfscharnier für Glatttür



⑩b




Topfscharnier für Koffertür







10.

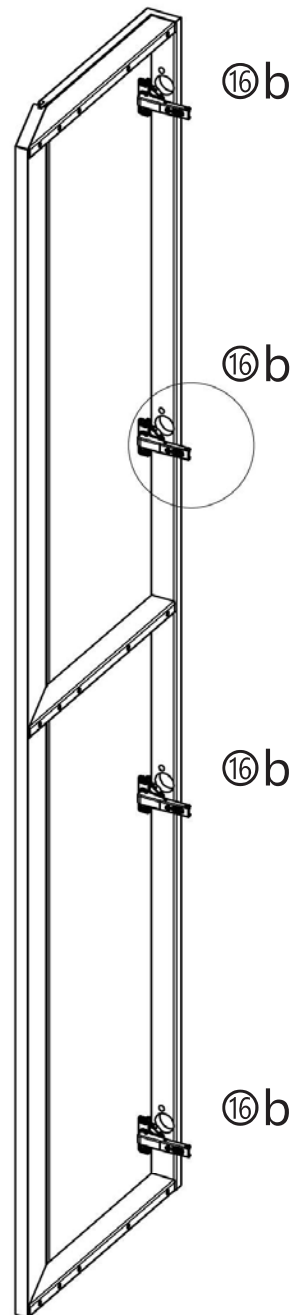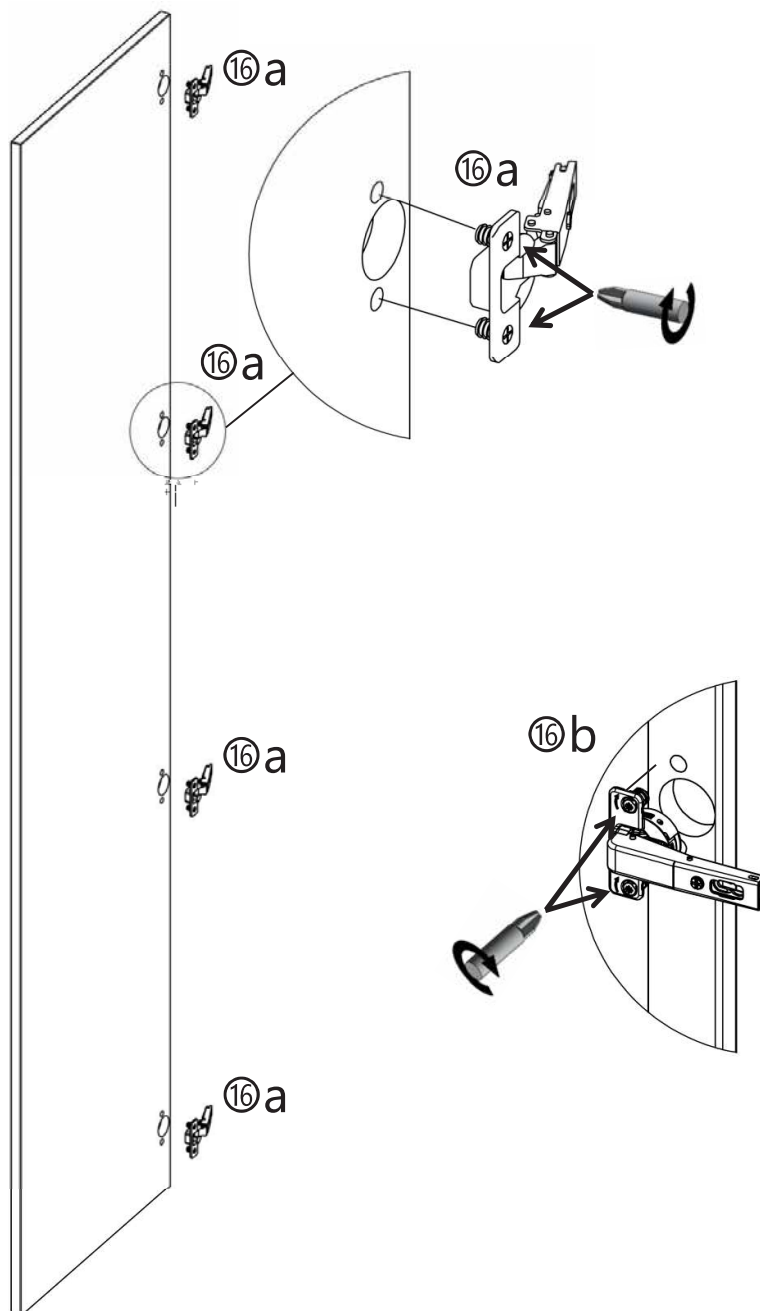

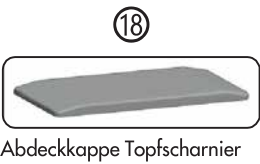


11.

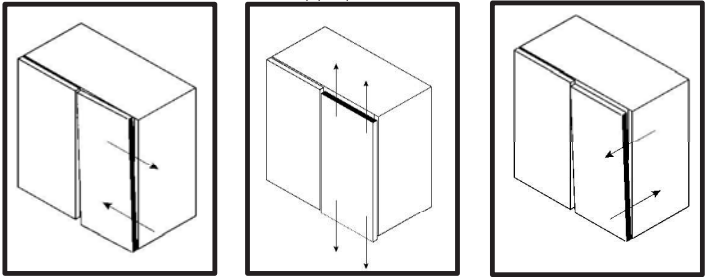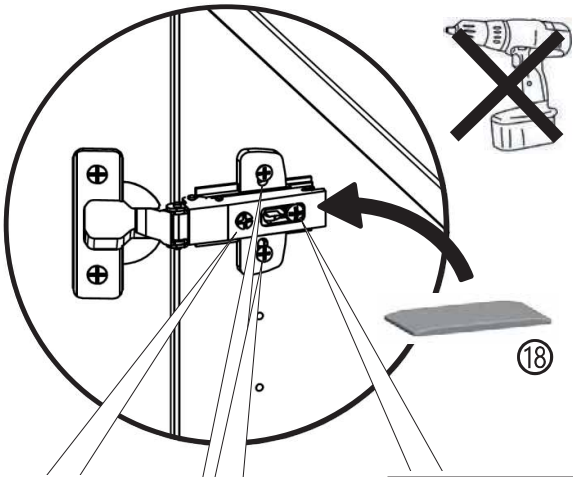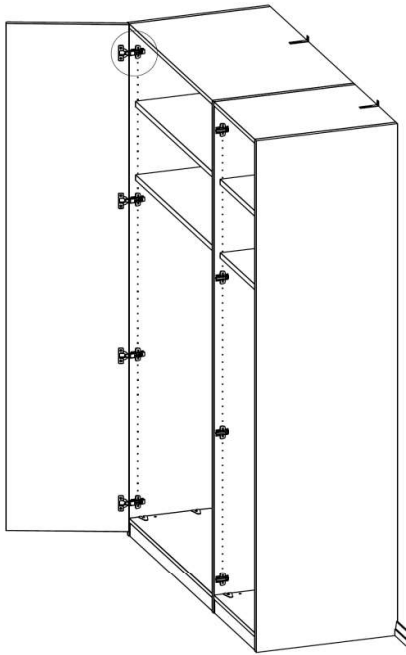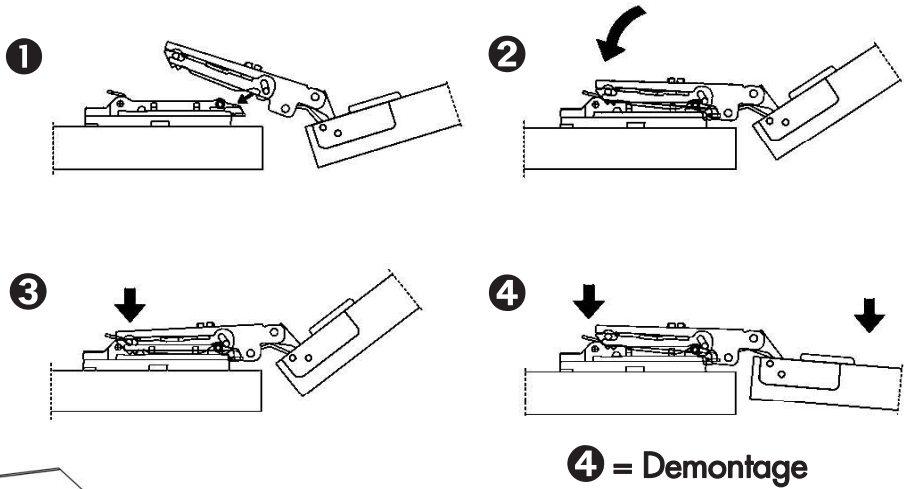


Inhaltsverzeichnis

Bett	Seite	4-5
Nachtkonsolen / Paneele	Seite	6-7
Wechselschalter Montage	Seite	8
Anstell-Garderobe inkl. Spiegel	Seite	9-14

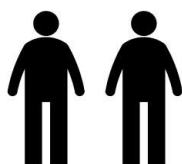

Legen Sie bereit:

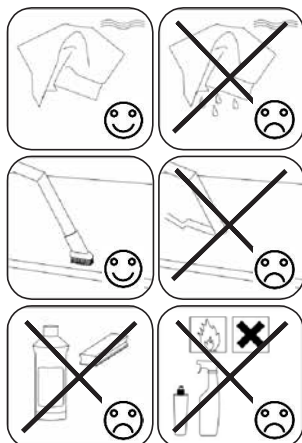

Befestigungsmaterial für Betten und Beimöbel
je nach Ausstattungsvariante:

(23)		Gewindebolzen Maxi-Fix M6
(22)		Holzdübel 8 x 30
(24)		Stützfuß + Adapter
(25)		Auflagewinkel
(26)		Aufhängeschiene
(27)		Zylinderkopfschraube 5,5 x 60
(6)		Wanddübel 8 x 51
(28)		Schraubhaken mit Schlitz
(21)		Gewindebolzen
(29)		Schraube 3,5 x 25
(30)		Gewindeschraube M4 x 20
(31)		Gewindeschraube M4 x 30
(32)		Gewindeschraube M4 x 35
(33)		Gewindeschraube M4 x 65
(34)		Gewindeschraube M6 x 65

Aufbauanweisung Bett

②③




Gewindebolzen Maxi-Fix M6

②②




Holzdübel 8 x 30

1.

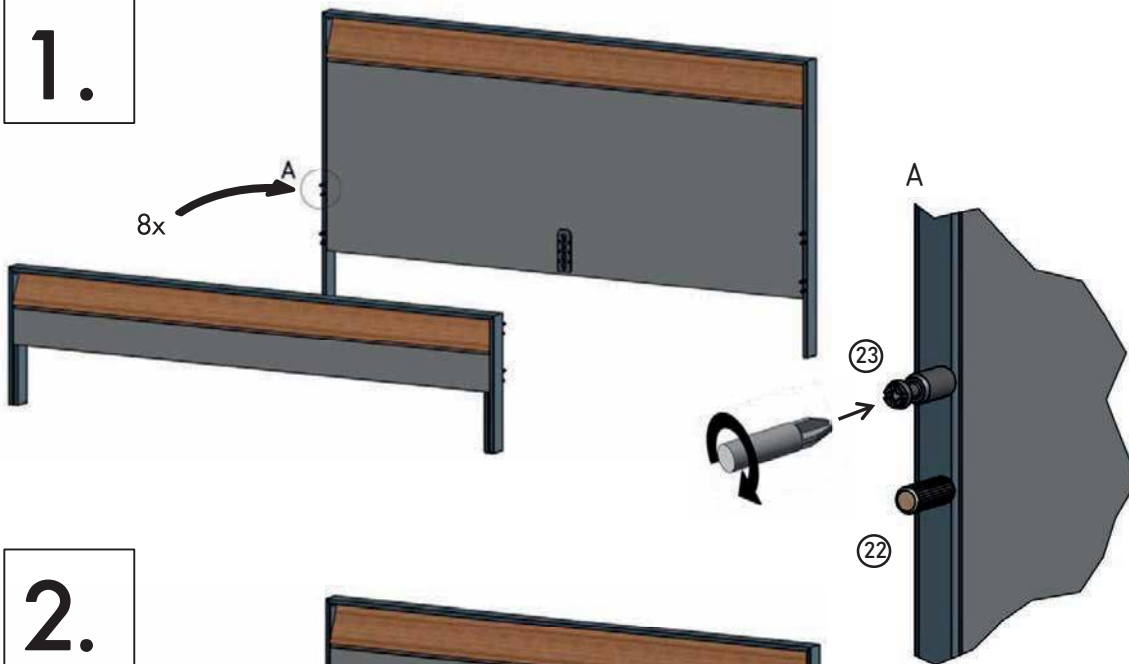

2.

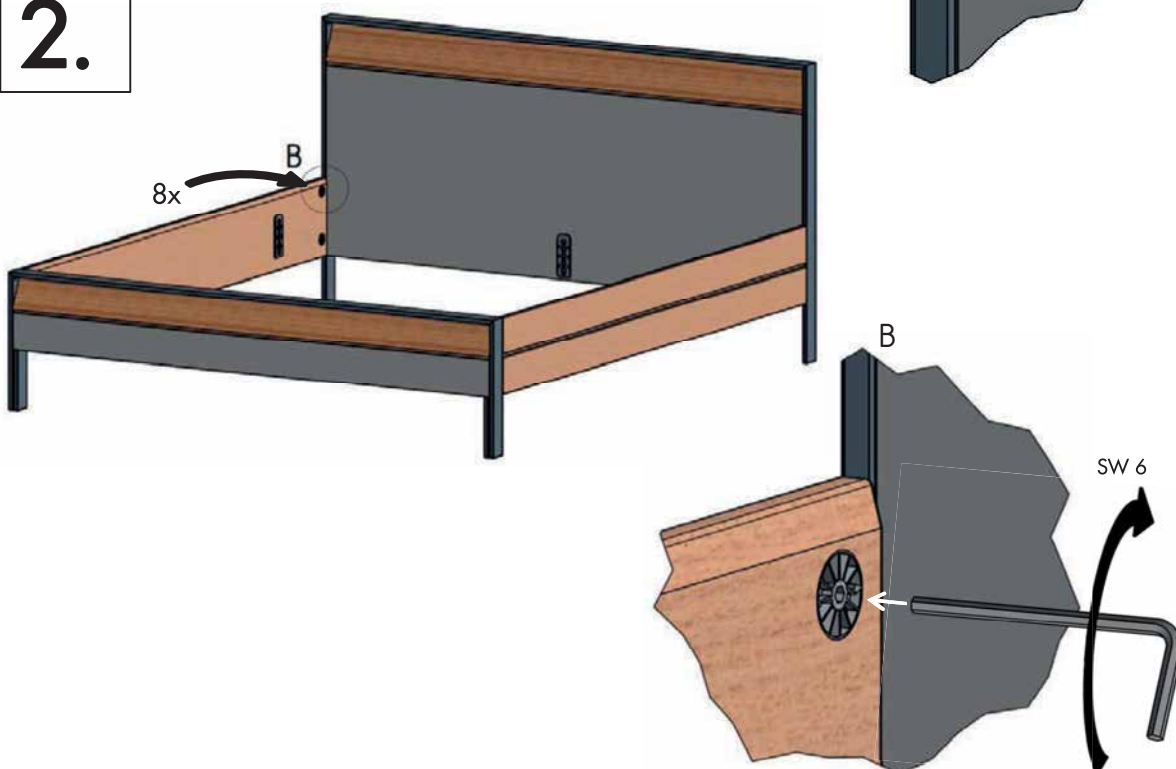




Stützfuß + Adapter






Auflagewinkel

3.

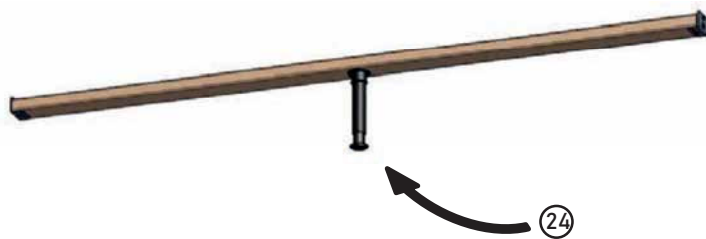

4.

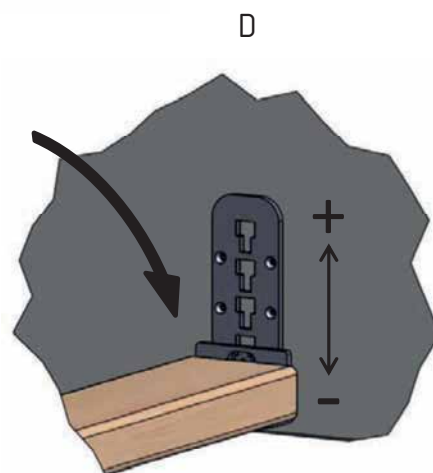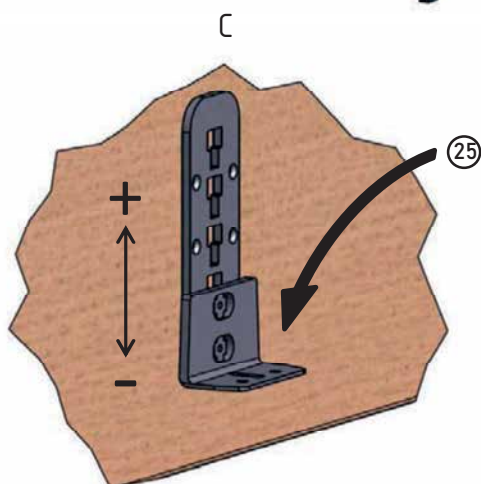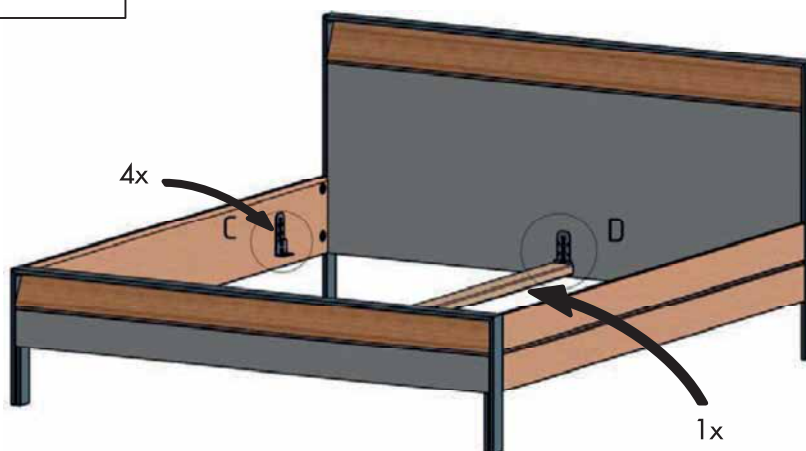




Wanddübel 8 x 51



Schraubhaken mit Schlitz

3.

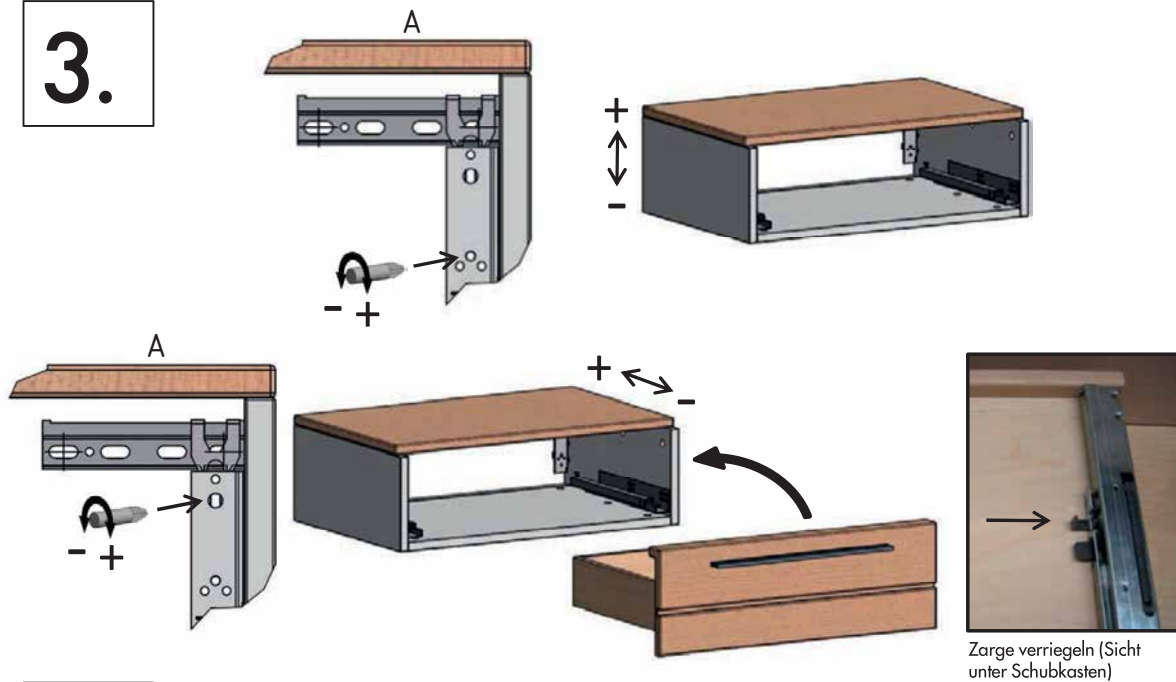

Zarge verriegeln (Sicht unter Schubkasten)

4.

4x Bohrung Ø 8mm

