





1. Schubkästen entnehmen

Beschlagsübersicht		Stück	Bezeichnung
(M)		8	
(M)		8	


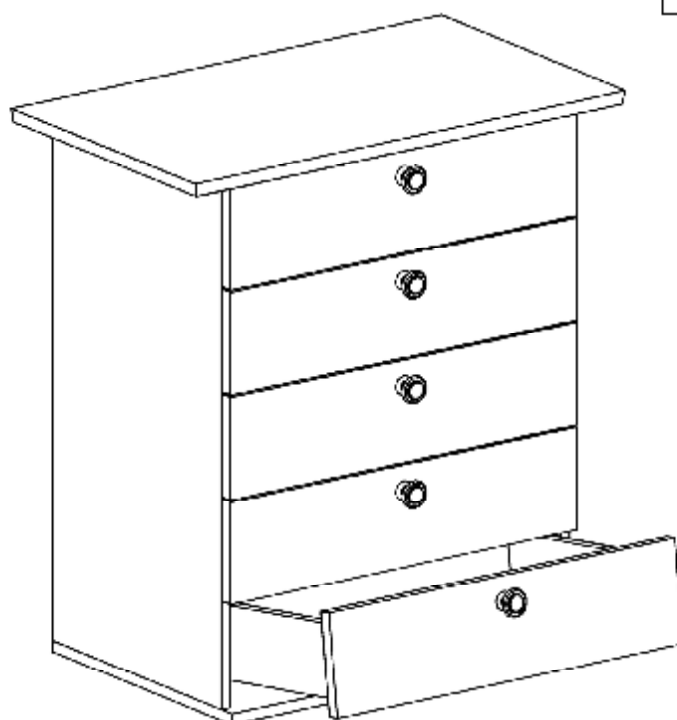


2. Korpus hinlegen

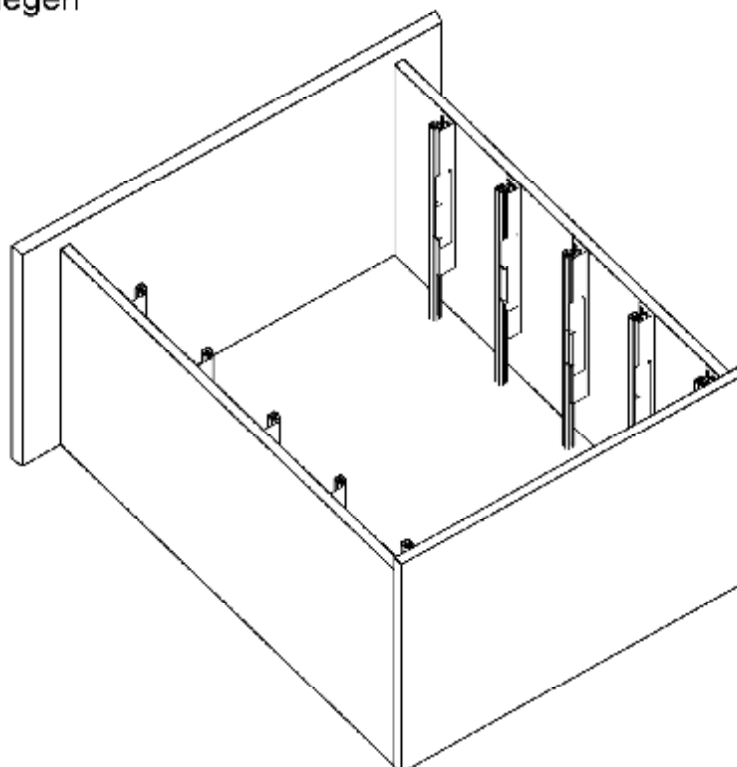


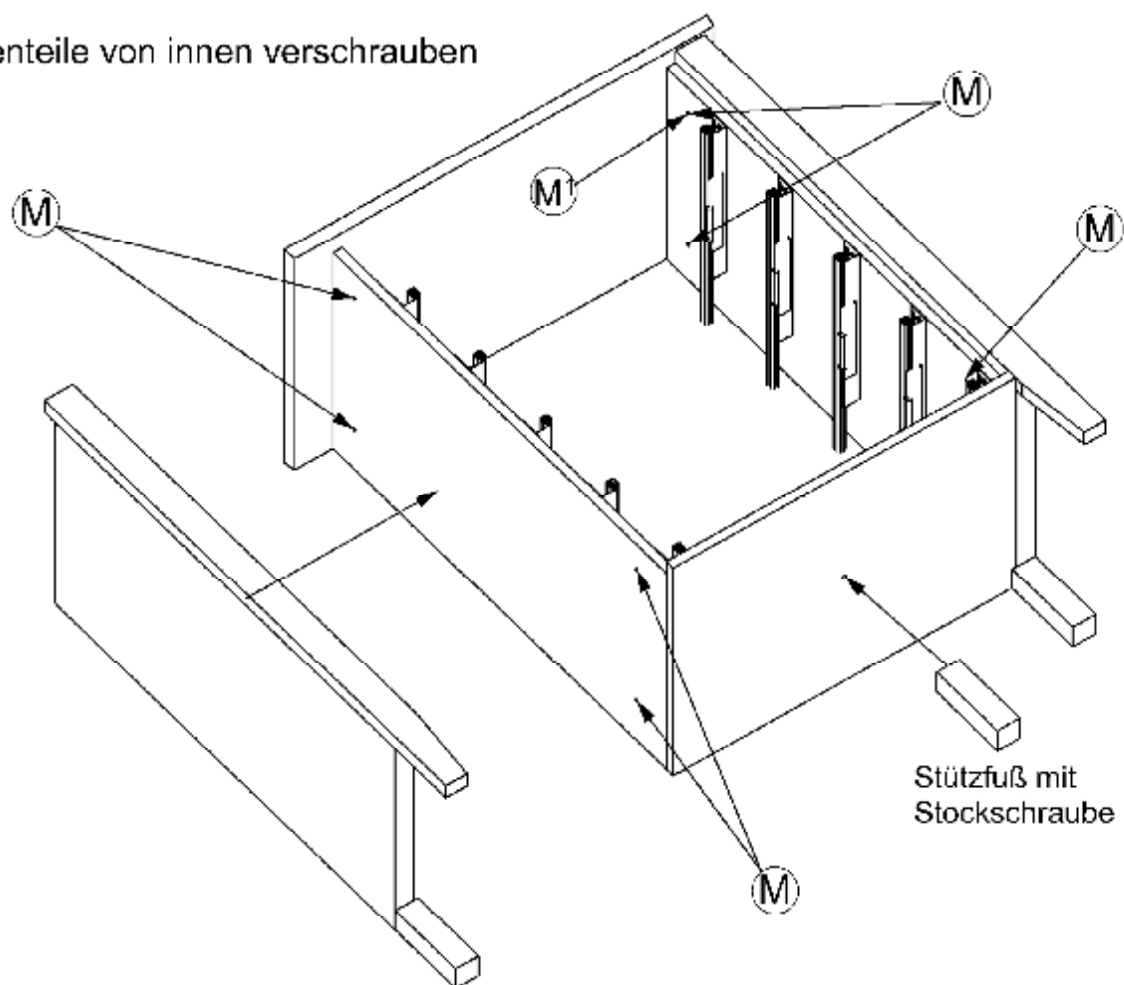
3. Seitenteile von innen verschrauben**4.** Korpus aufstellen und Schubkästen einlegen

! Nicht über Eckfüße kippen !

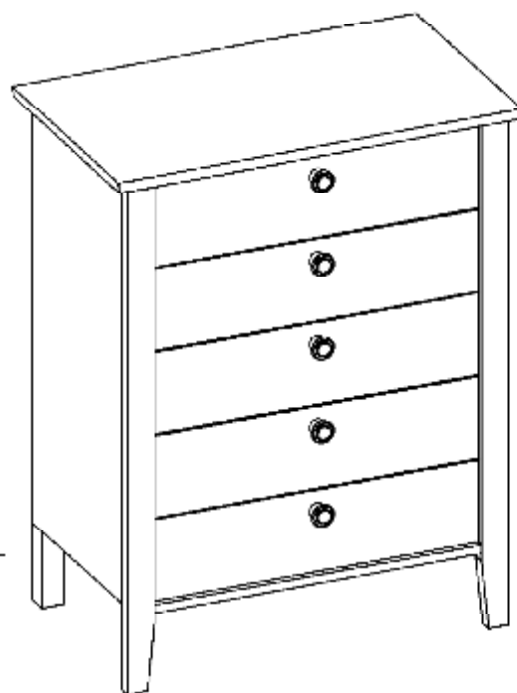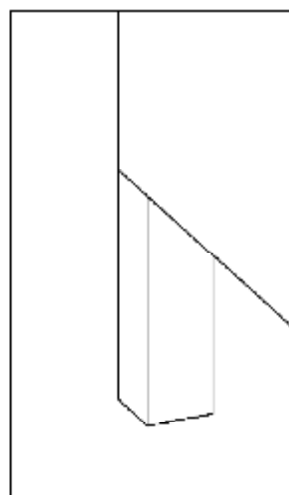


Aufbauanleitung Landhaus Kommoden

1: Kommode besteht aus Korpus + Außenseite Links + Außenseite Rechts

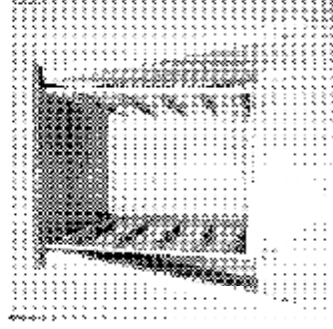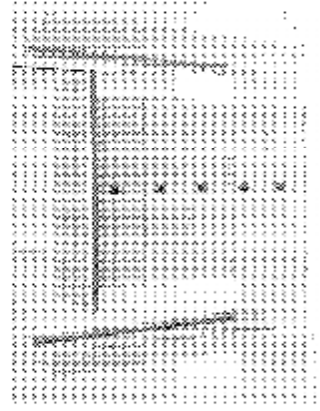


2. Front ausbauen und Kommode auf den Rücken legen

3. Seitenteile Anschrauben / Stützfuß anschrauben

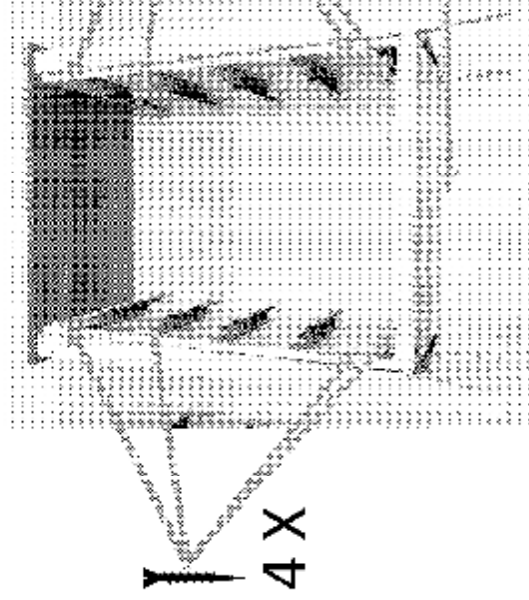


4 X

4 X

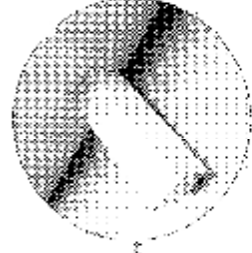


Für Kommoden ab 120 cm



4. Kommode mit 2 Personen wieder hinstellen

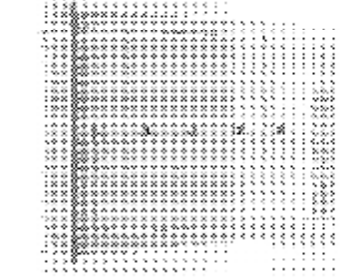

5. Nicht über Ecke kippen!

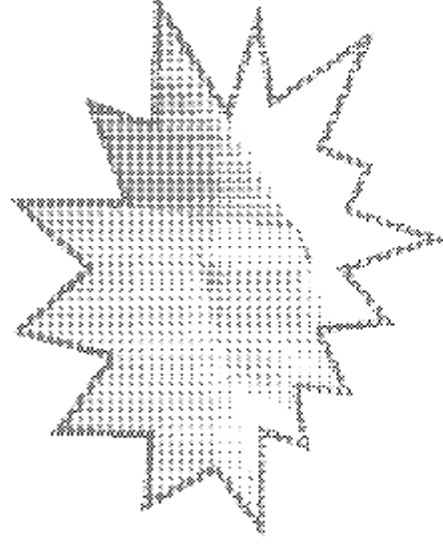

1.

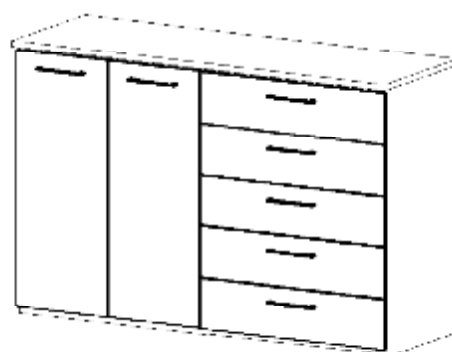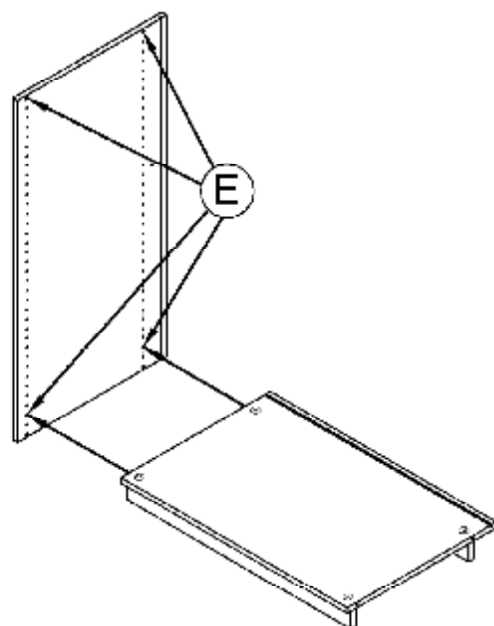


Beschlagsübersicht	
(A)	Rückwandhalter Euro-Schraube 5,0x17 / Spax
(B)	Bolzen für Mittelwand
(E)	Beizen mit Fangwinde
(F)	Bodenstreifer
(S)	Kleiderstangenhalter
(K)	Spax 4x40
(D)	Spax 3,5x17
(V)	Euro-Schraube 3,8x11


Aufbaupersonal:





2.

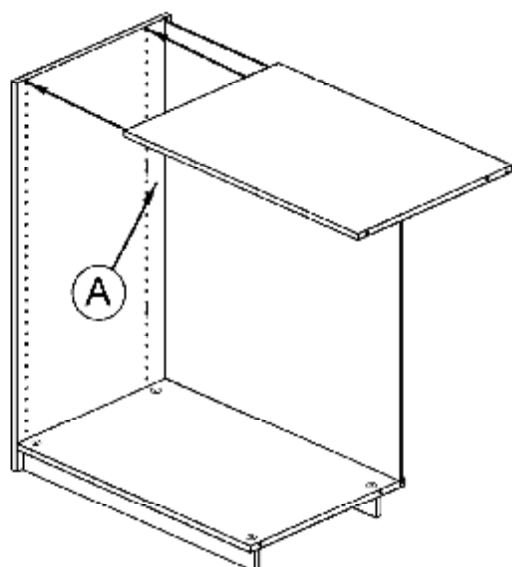



3.

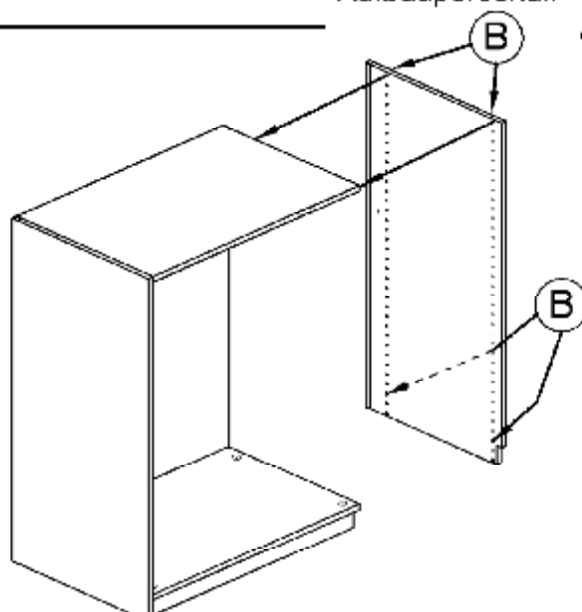

4.

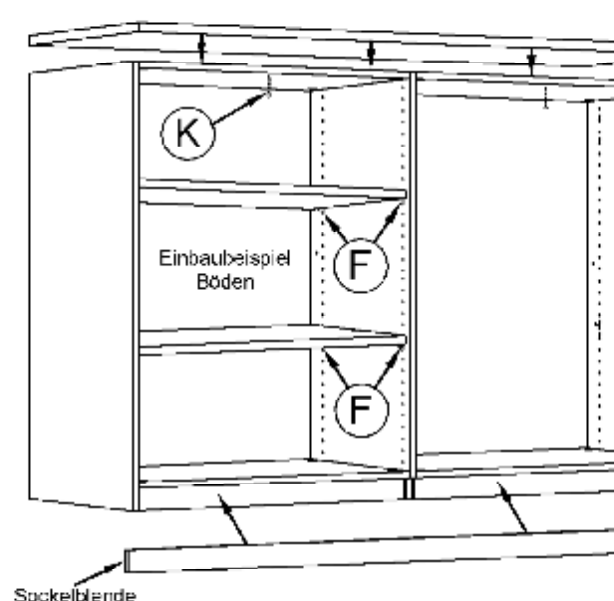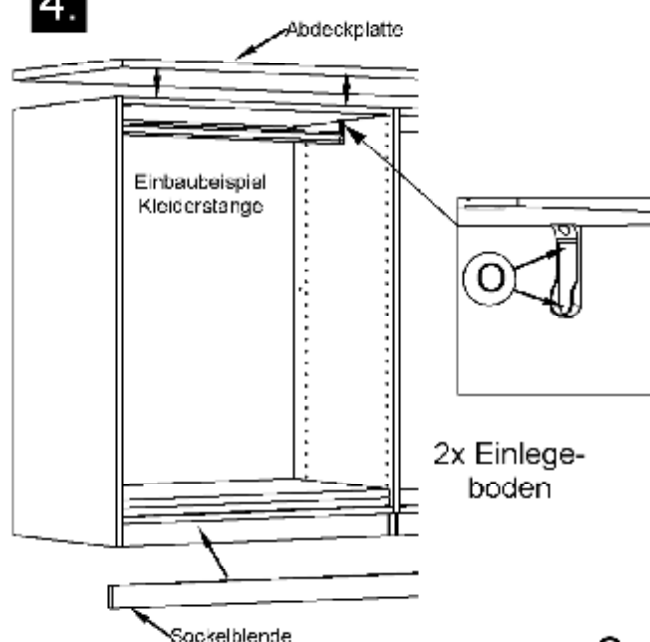


5.

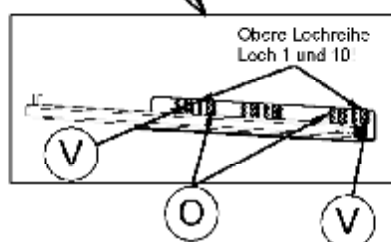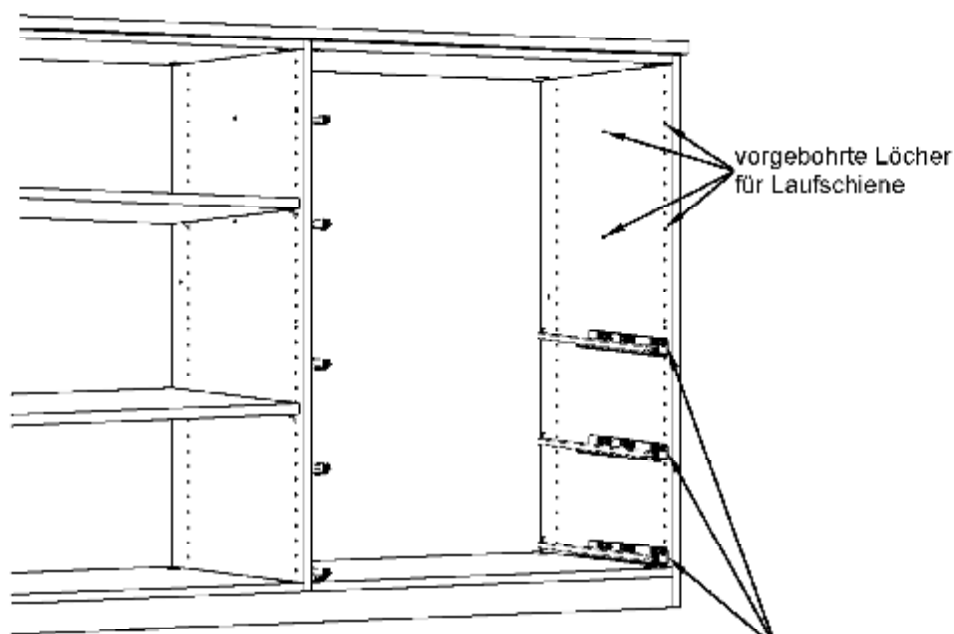


Beschlagübersicht	
④	Höckervandhalter Euro-Schraube 5,5x17 80mm
③	Bolzen für 1/2" Metallwand
②	Bolzen mit Hängewanne
①	Bodenträger
⑥	Kleiderstangenhalter
⑤	Spax 4x40
⑦	Spax 3,5x17
⑧	Euro-Schraube 5,3x17

6.

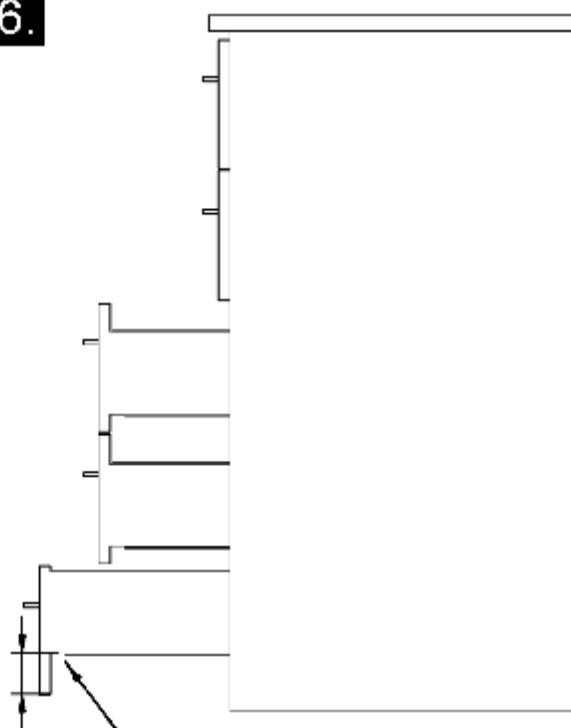

Scharniermontage

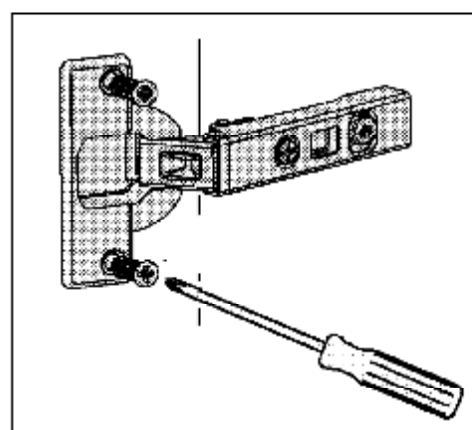





Oberer Schubkasten






Aufbaupersonal:




Beschlagnahmeübersicht		Beutel
①	Spax 3,5x17	56
②	Euro Schraube 6,3x12	
③	Euro Schraube 6,3x25	
④	Griffschraube 4x25	
⑤	Griffschraube 4x40	

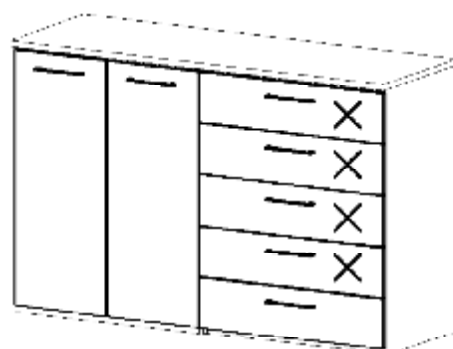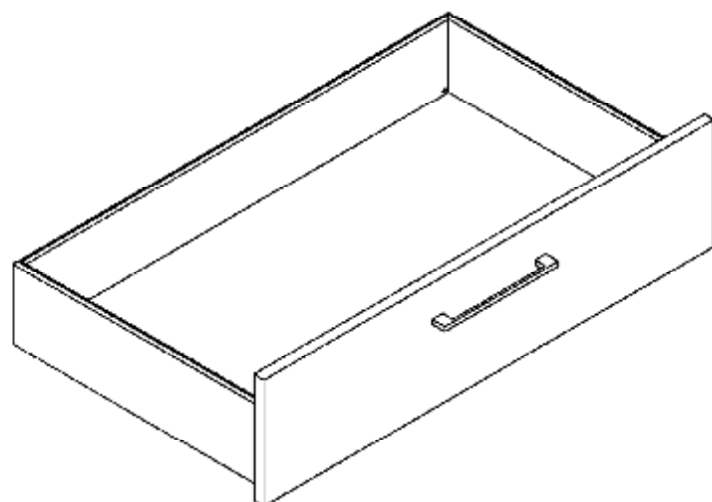

2.

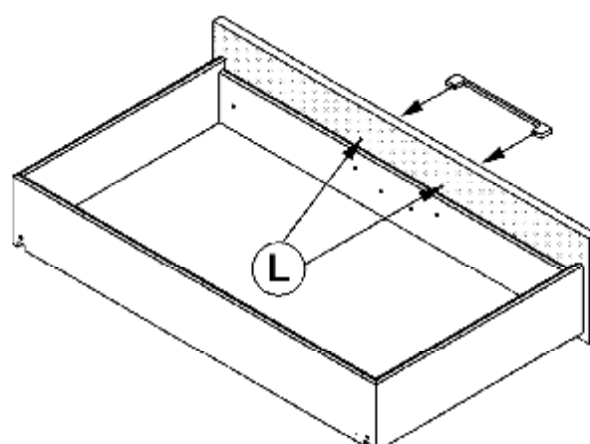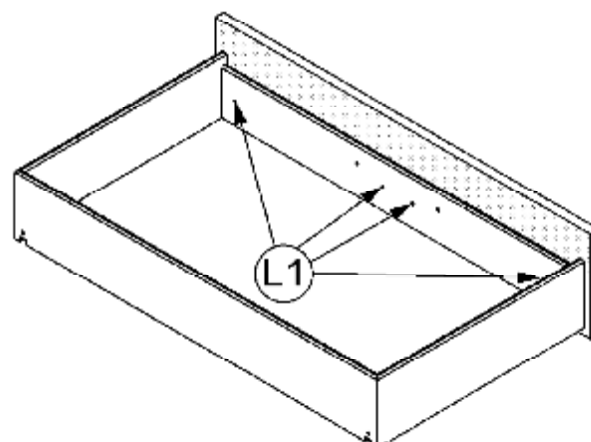
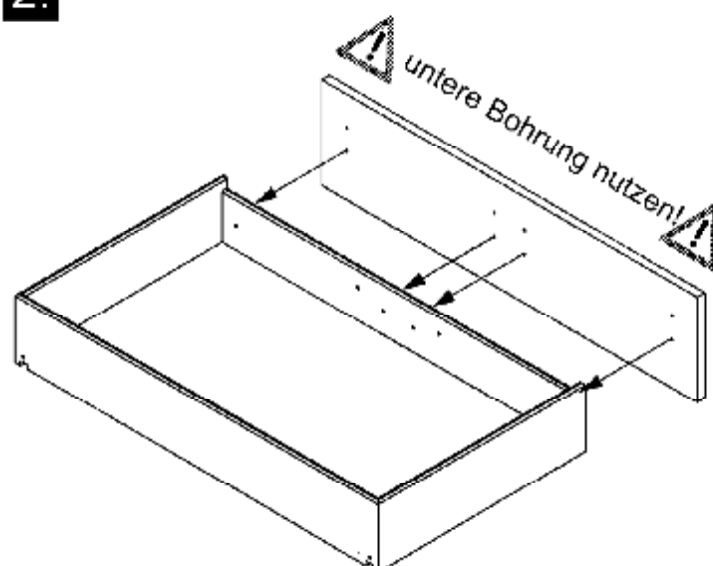


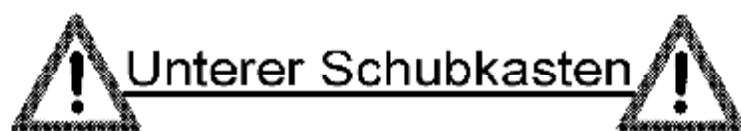




Aufbaupersonal:



Beschlagsübersicht		Beutel
⊙	Spax 3,5x17	56
⊙	Euro Schraube 6,3x12	
⊙	Euro Schraube 6,3x25	
⊙	Griffschraube 4x25	
⊙	Griffschraube 4x40	

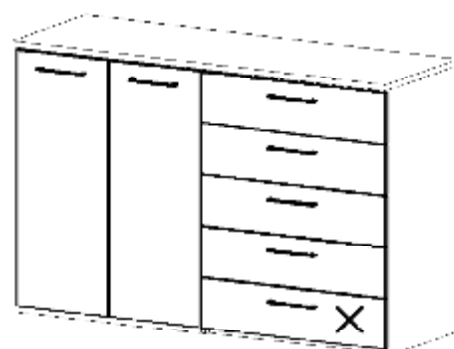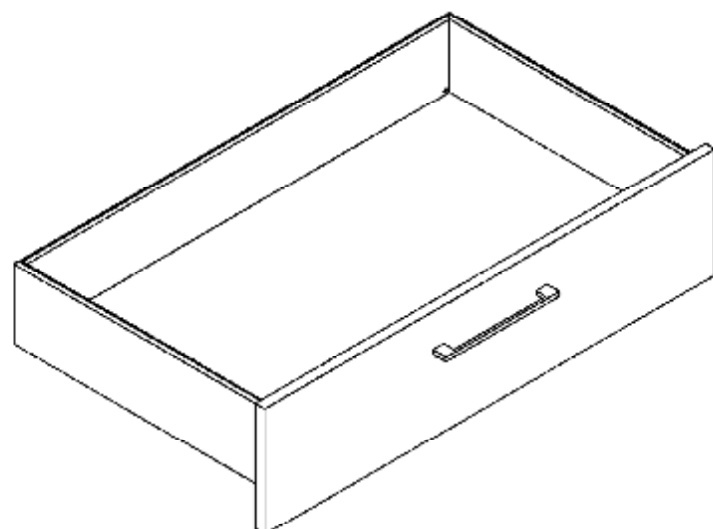

2.

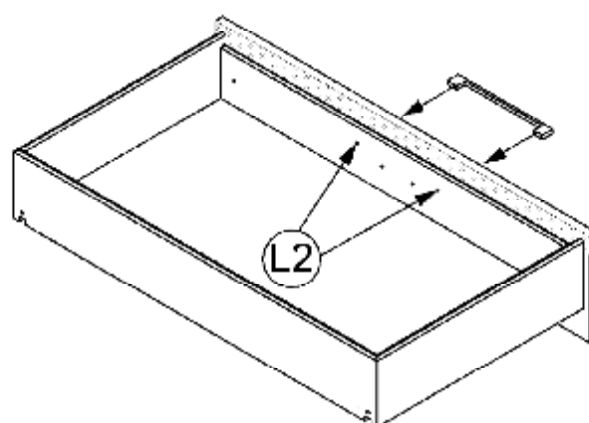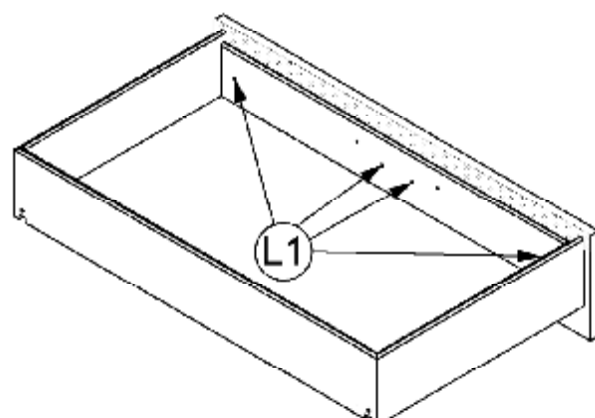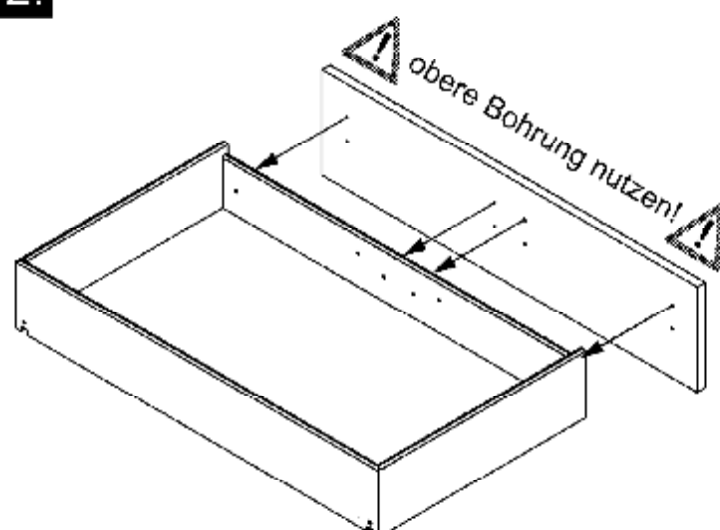

1.

Aufbaupersonal:



Beschlagsübersicht	
	Spax 5x55
	Spaxdübel

Vorsicht!**Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!**

Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!

**Achtung!** Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen.

Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.

Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbaustein etc.)

ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung baupraktisch vorzunehmen.



Mitgelieferte Wanddübel



sind geeignet für:

Beton: C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Vollziegel: Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Kalksandvollstein: KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ 

Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

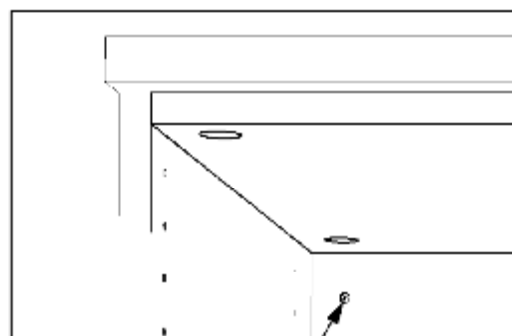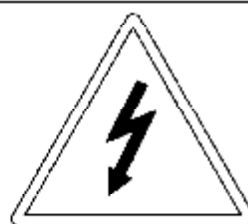

5mm Durchbohrung

