
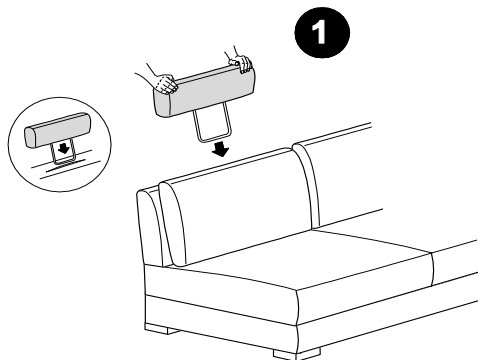



**ACHTUNG:**

Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkorpus eingenäht.

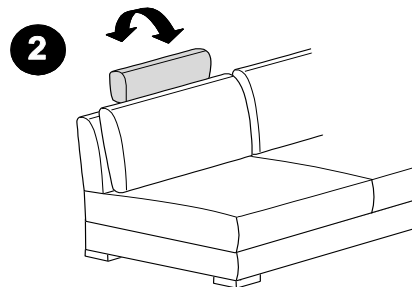


DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

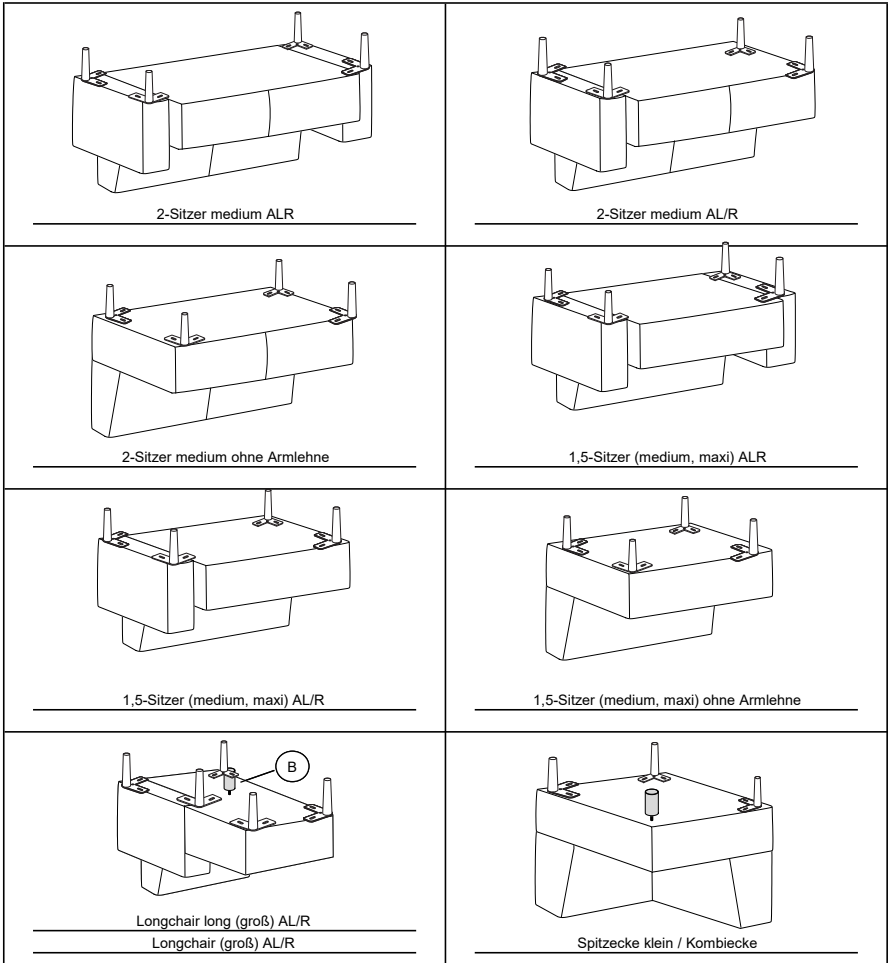


A	B	C	D	E	F	Modellnummer
Höhe 120 mm	Höhe 115 mm	Höhe 120 mm				35185
						Stand 26.04.2024
Metallfuß	Stützfuß	Metallfuß				Revision 00
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig				Verfasser IKR




DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione


RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

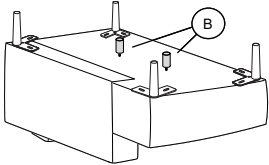


Umbauecke links/rechts

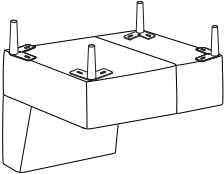


Abschlusselement L/R+1,5

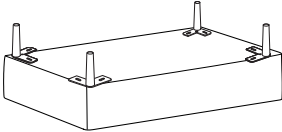

Hockerbank

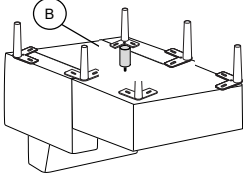


Longseat

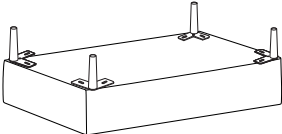


Abschlusshocker / Zwischenhocker (mini)

A Metallfuß 908 schwarz matt **120mm**
Metallfuß 906 Chrom glänzend **120mm**

C Metallfuß 865 schwarz matt **120mm**
Metallfuß 506 Chrom glänzend **120mm**




Hocker klein (medium)

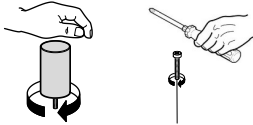

Montage

A	Höhe	B	Höhe	C	Höhe	D	E	F	Modellnummer
	120 mm		115 mm		120 mm				35185
									Stand
Metallfuß		Stützfuß		Metallfuß					26.04.2024
Kundenseitig		Kundenseitig		Kundenseitig					Revision
									00
									Verfasser
									IKR



07.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Montageanleitung Elementverbinder

Bezeichnung


FOB_MO_0002

lfd. Nr.


1

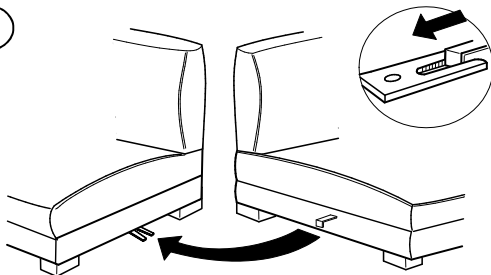

2

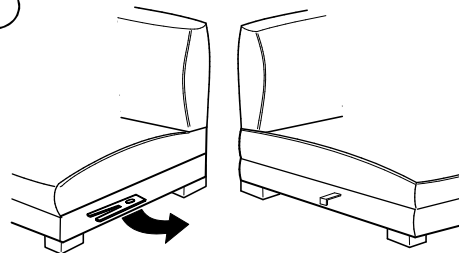

3

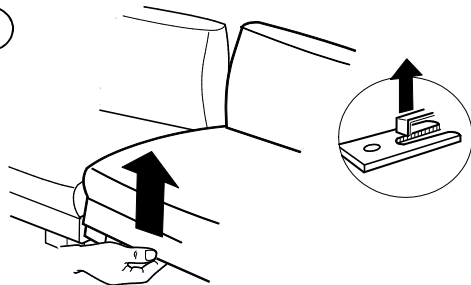

25.03.2013

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung

FOB_MO_0011

lfd. Nr.

