

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ARMADIO BATTENTE

MONTAGEANLEITUNG DREHTÜRENSCHRANK

**DAMIT ALLES RICHTIG FUNKTIONIERT, BEFOLGEN SIE
SCRUPULOUSLY DIESE ANLEITUNG**

Per un corretto utilizzo e funzionamento di tutte le parti attenersi scrupolosamente alle istruzioni di seguito riportate

Drehtürenschränk	1-16
Eckmodul	17
Abschlussmodul	18
Offenes Fach mit Schubladen	19
Offenes Fach mit Türen	20
Zweitürige Schrankkabine	21
Zweitürige 45° Schrankkabine	22
Dreitürige Schrankkabine	23-24
Türaufbaumodul	25
Modul für Haushaltsgeräte	26
Stauraum Modul	27
Arbeitsplatz Modul	28
Innere Trennung mit Fachböden	29
	30 Hängende Schublade/ausziehbarer Einsatz
	31 Mittleres/Abschluss-Bücherregal
	32 Passleisten
	33-52 Brückenmodule


































AVVERTENZA


Se il mobile si ribalta può causare lesioni da compressione serie o fatali. Per prevenire il rischio che il mobile si ribalti, quest'ultimo deve essere fissato permanentemente alla parete.
Gli accessori per il fissaggio alla parete non sono inclusi perché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usare sistemi di fissaggio adatti alle pareti della casa.

ACHTUNG


Das Umkippen des Schrankes kann zu schweren inneren Schäden und zum Tod führen.
Um dies zu vermeiden, muss der Schrank dauerhaft an der Wand befestigt werden.
Wir liefern kein Material für die Wandbefestigung, da es nicht möglich ist, die Art der Wand zu kennen
Verwenden Sie Befestigungsmaterialien, die für die Art der vorhandenen Wand geeignet sind.

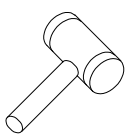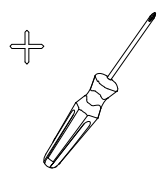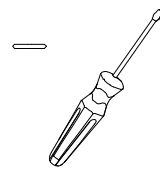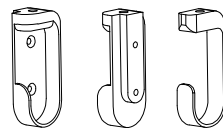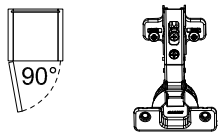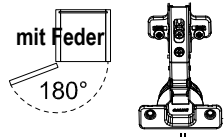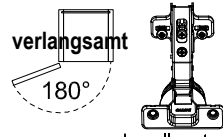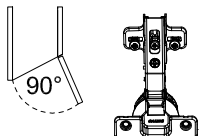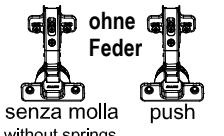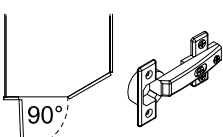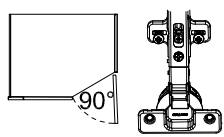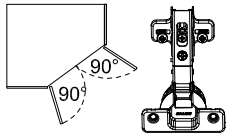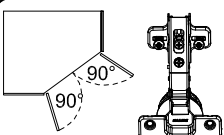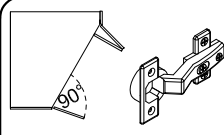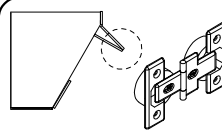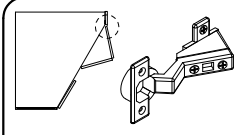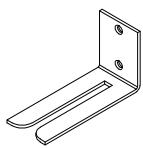					
 F01	 F02	 F03	 F04	 F05	 F06
 F07	 F08	 F09	 F10	 F11	 F12
 mit Feder 180° F14a a molla spring mechanism	 verlangsamt 180° F14b decelerate slow down	 90° F15	 Ø 8x32 F16	 Ø 4,5x40 F17	 ohne Feder push senza molla without springs F18a F18b
 F19	 F20	 F21a F21b	 F22	 F23	 F24
 F25	 90° F26a	 90° F26b	 F29	 40x40 F30	 90° F31
 F32	 F33	 90° F34	 90° F35	 F36	 F37
 F38	 Ø 4x30 F44	 Ø int. 5.5 F45	 Ø 5x10 F46	 F47	 Ø 6x20 F48
 F49	 F50	 F51	 F52		


1

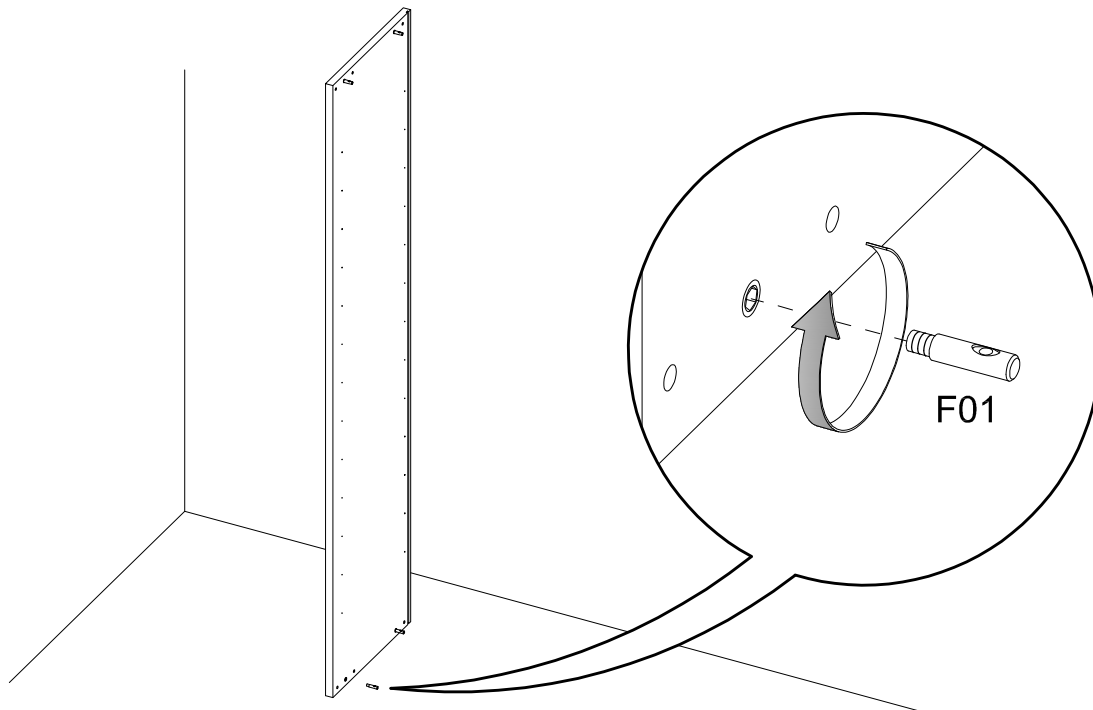


2

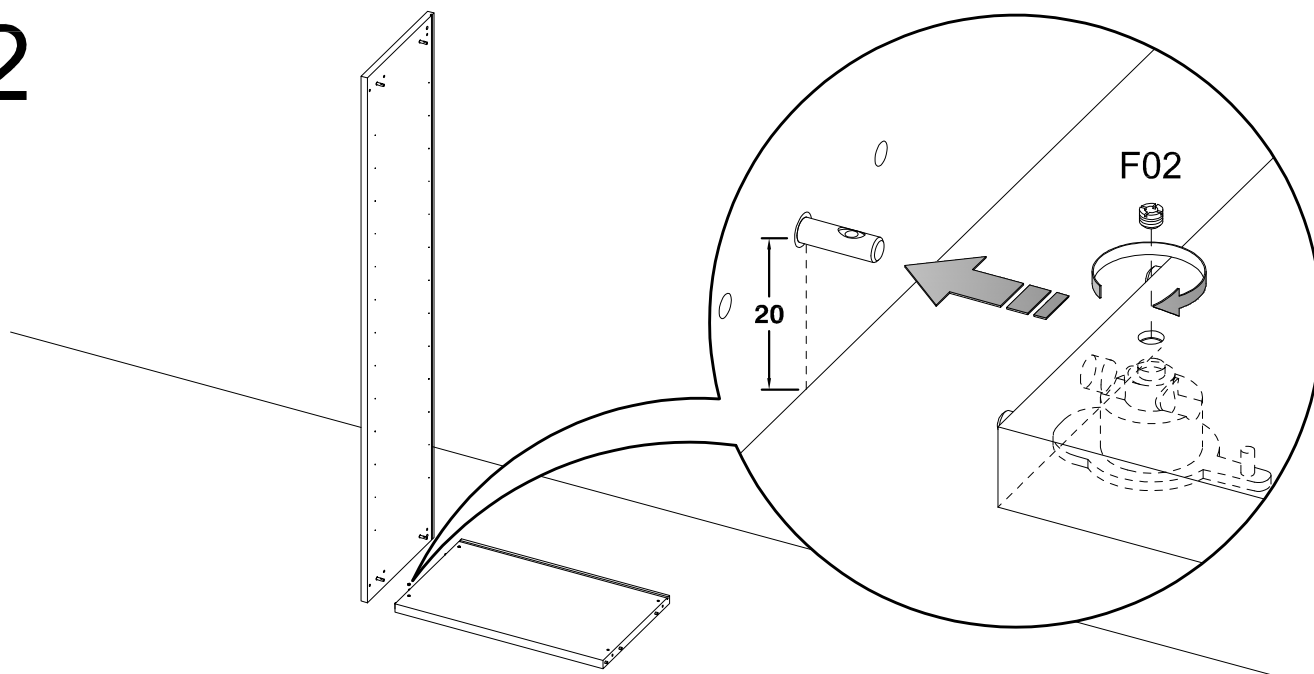


3

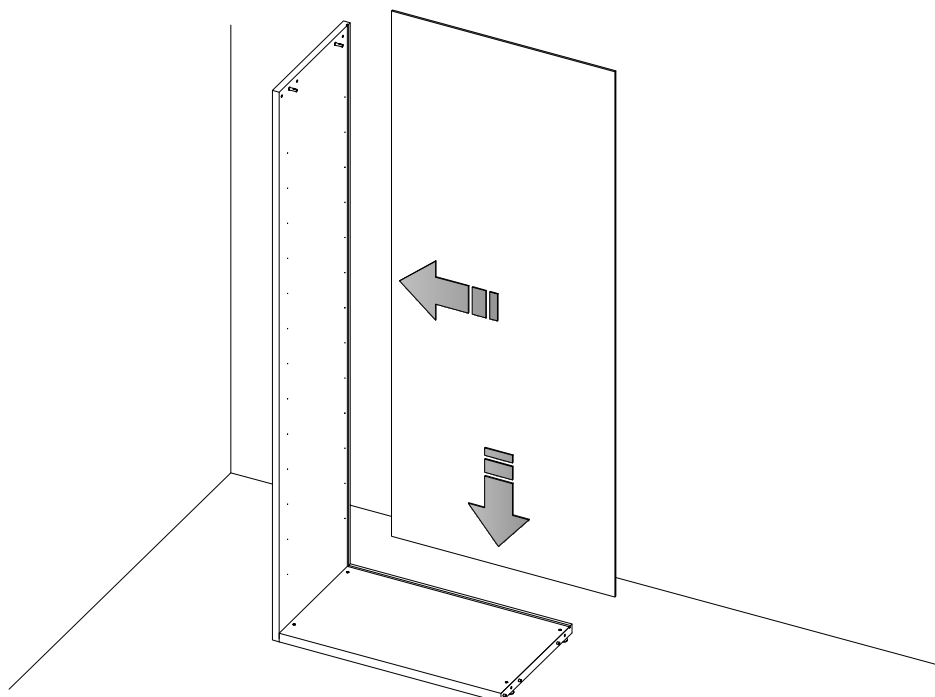


4

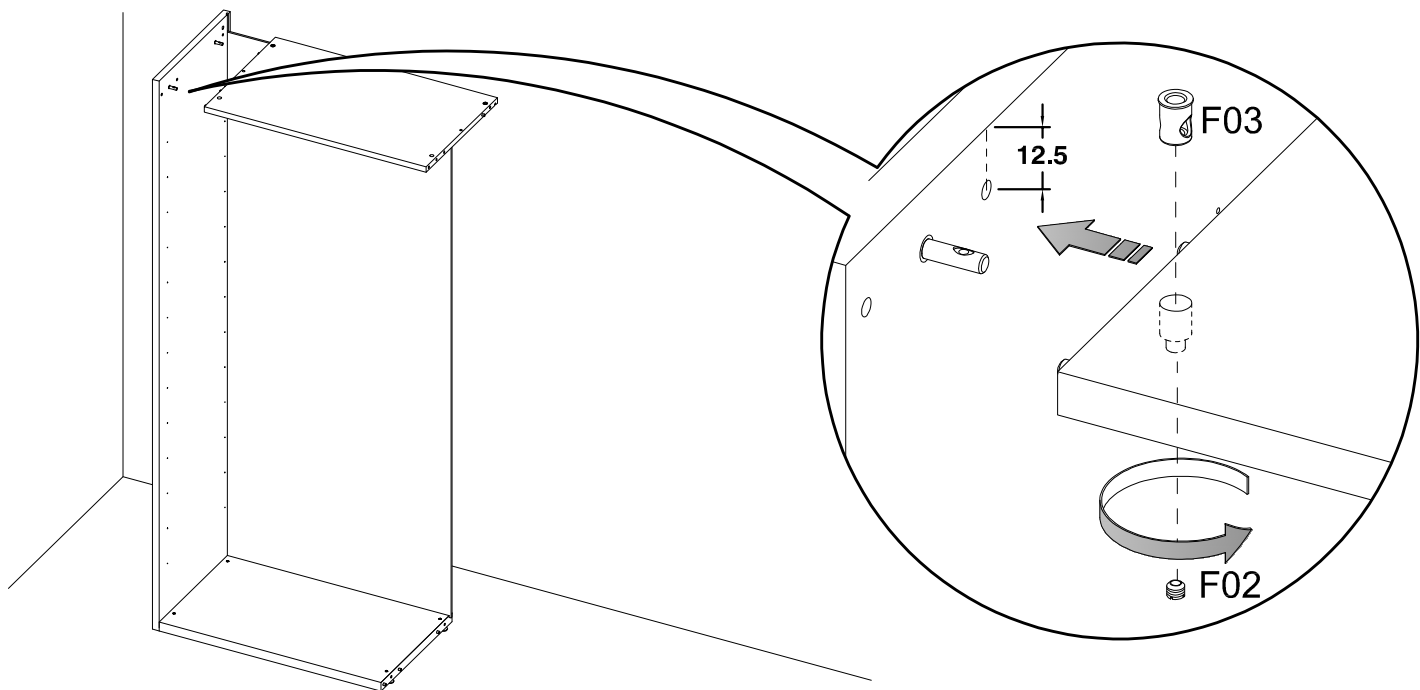


5

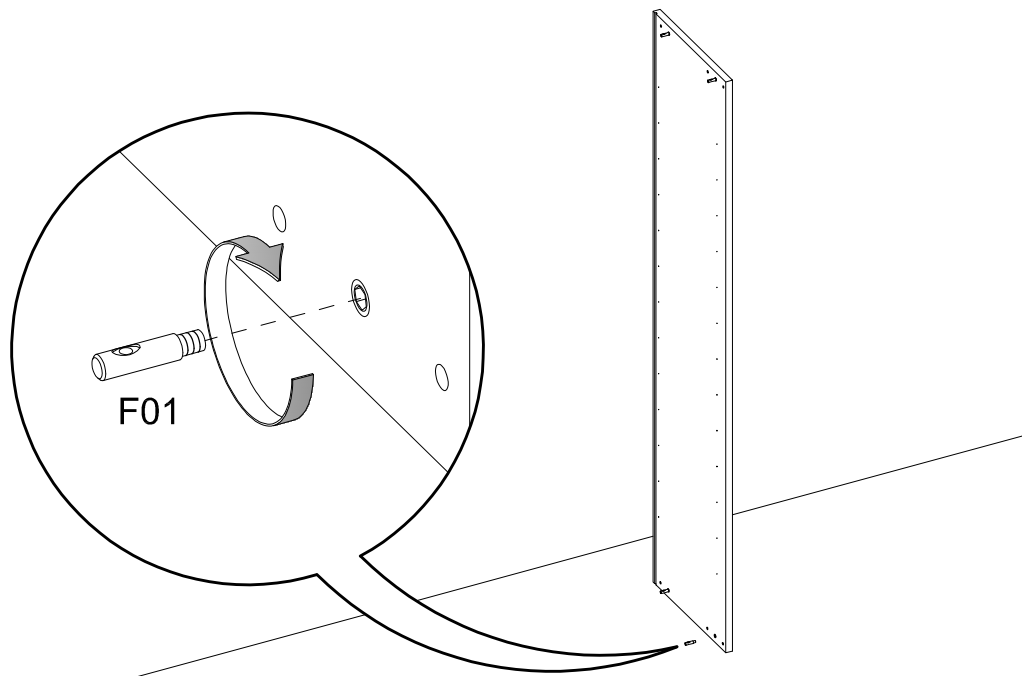


6

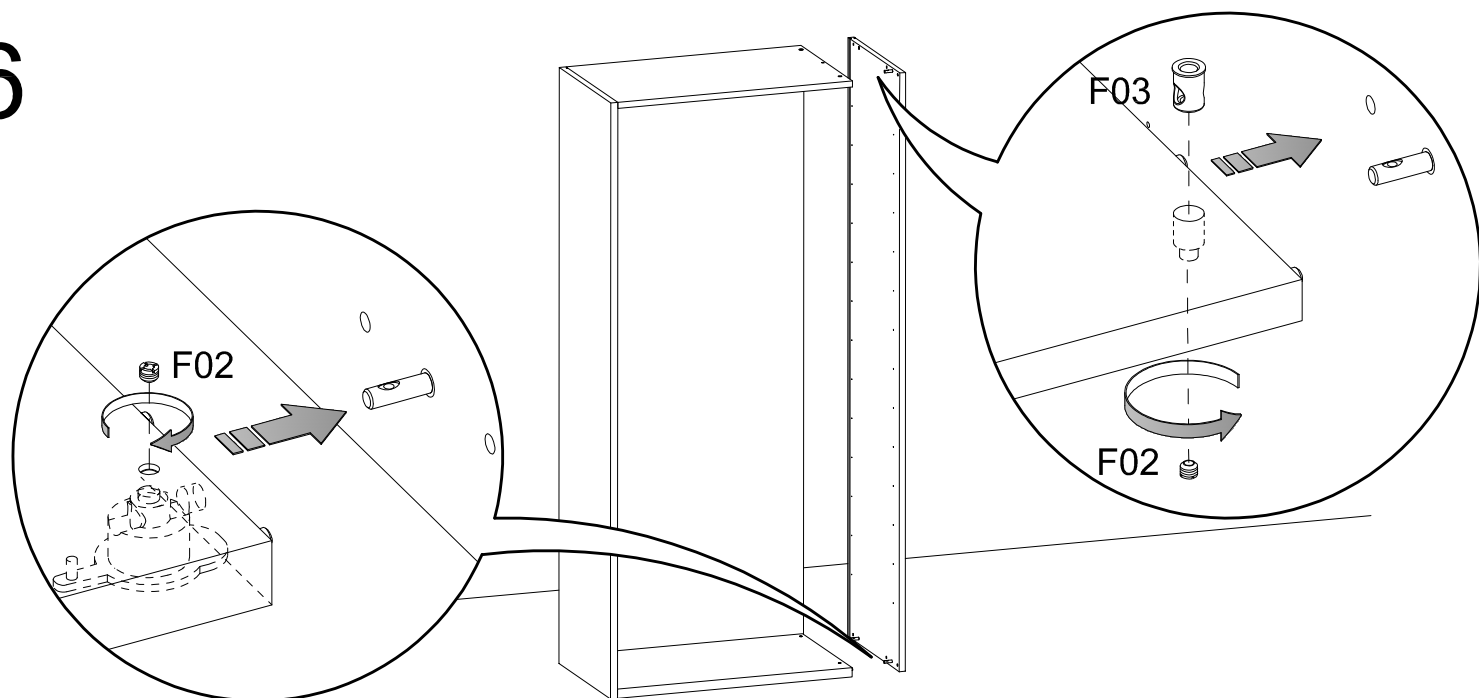


7

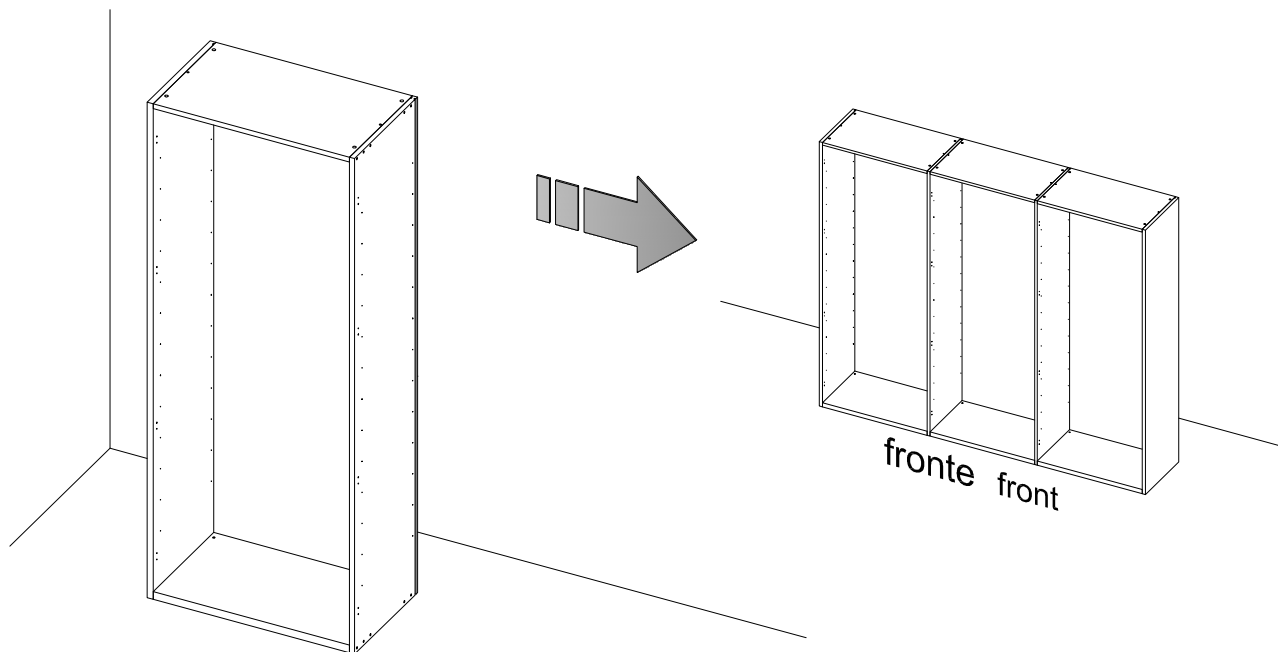


8

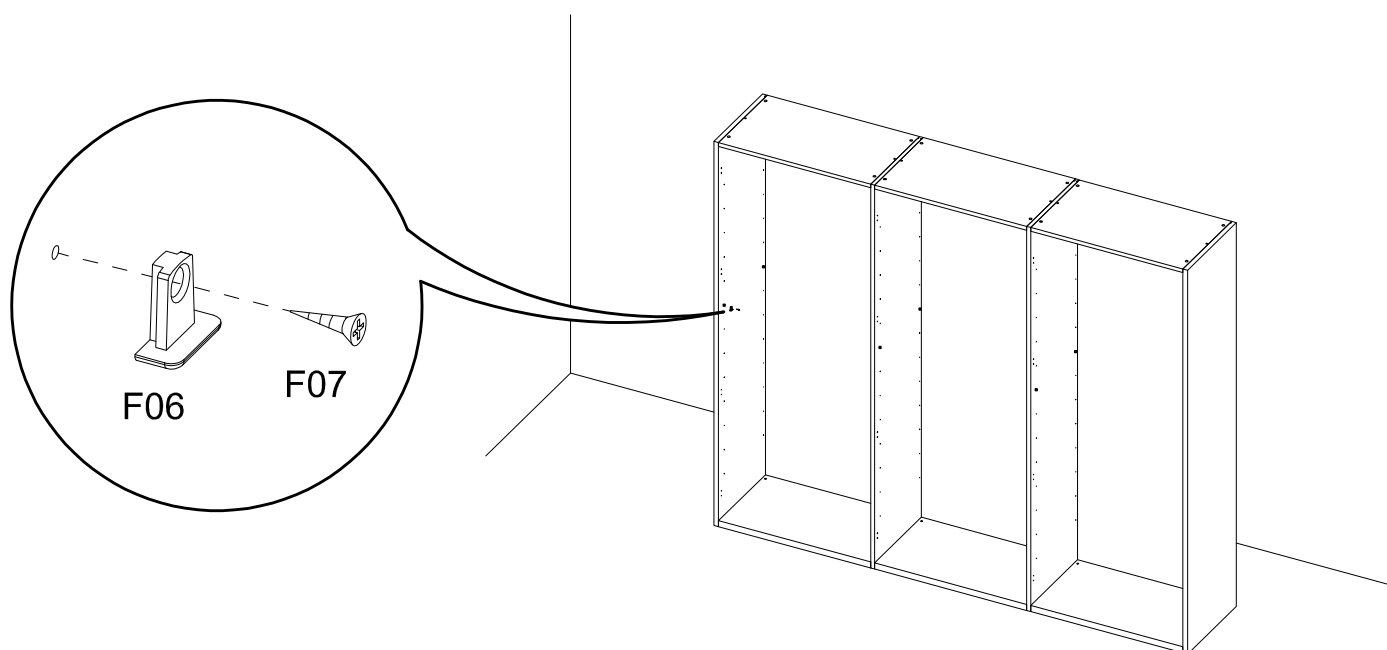


9

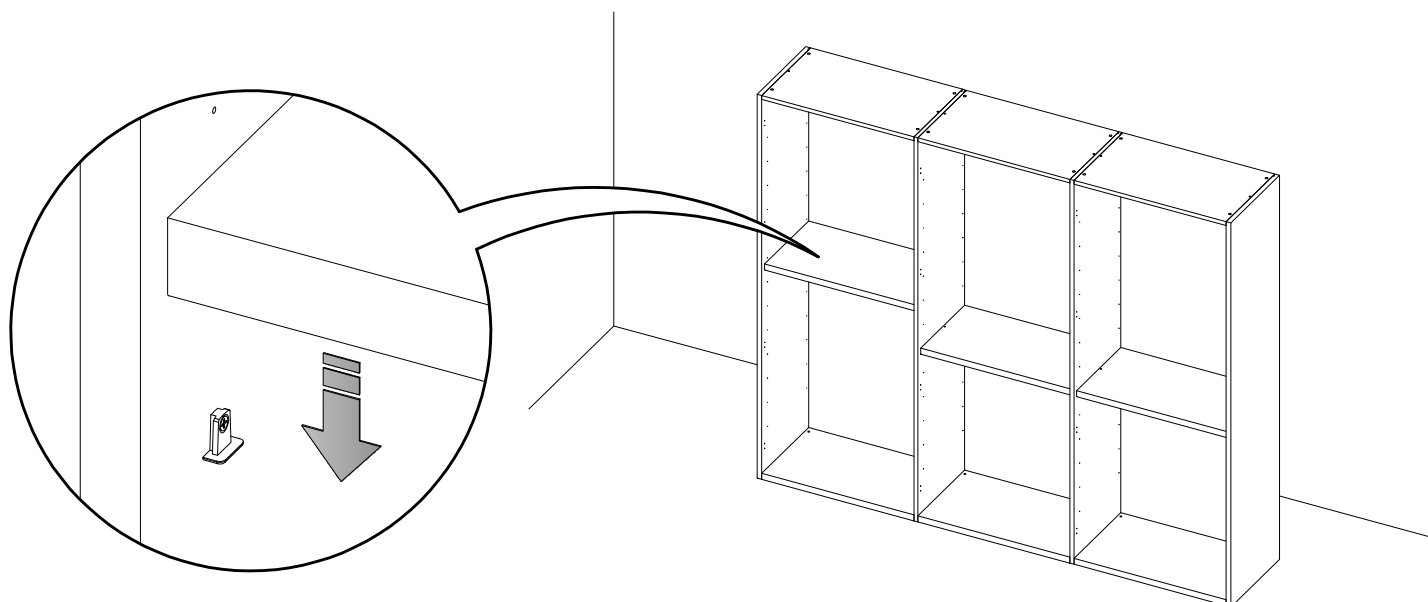


10

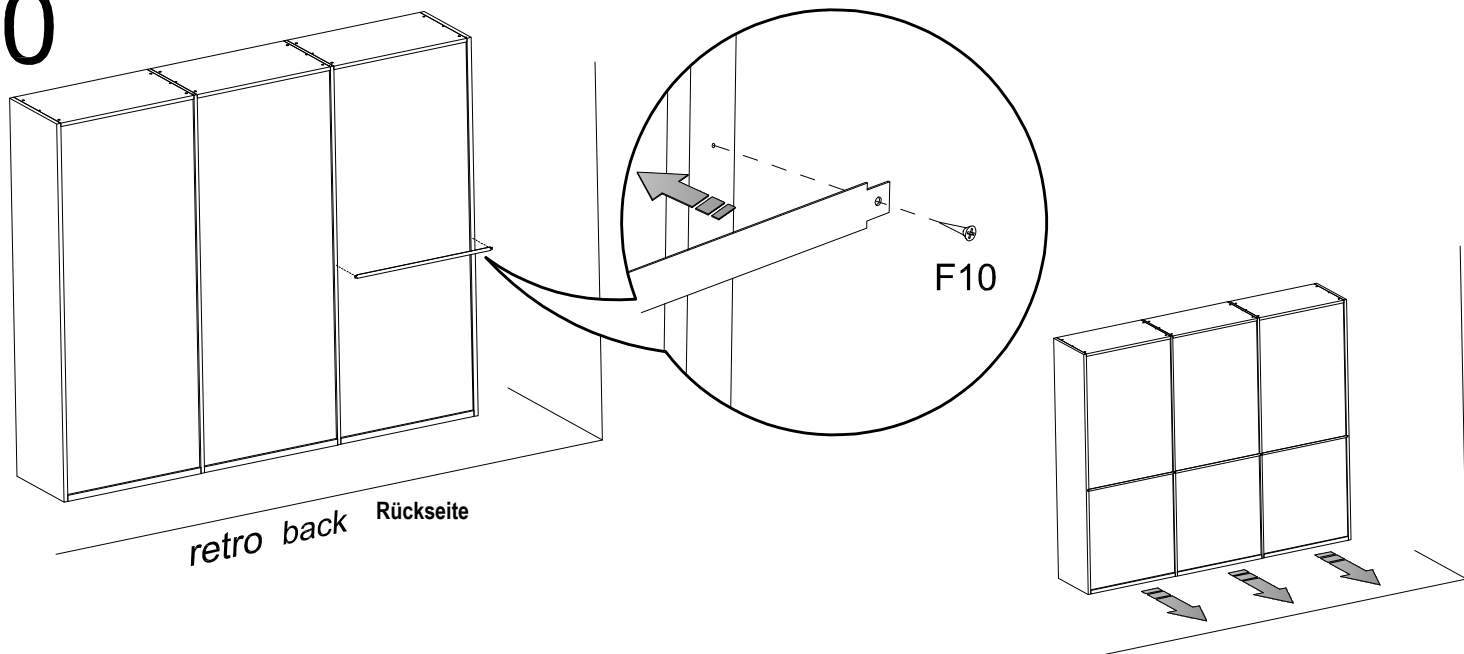

11

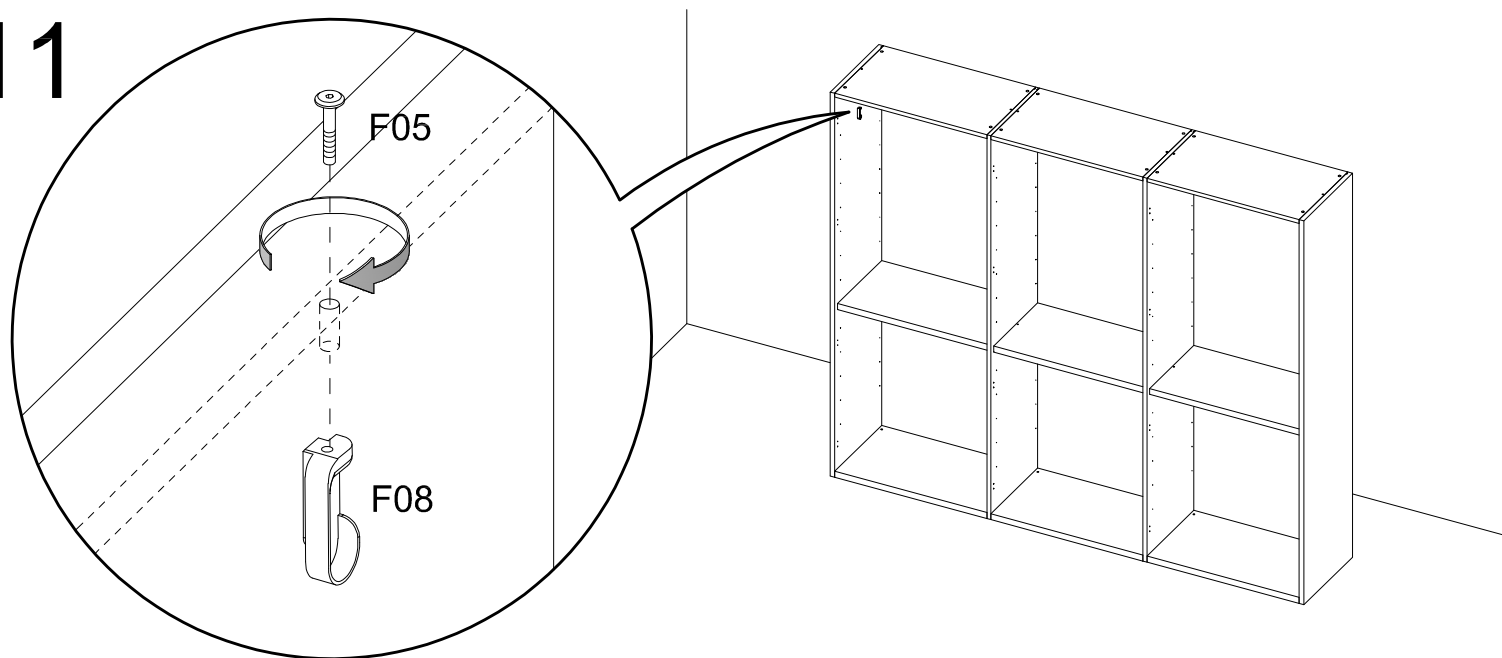


12

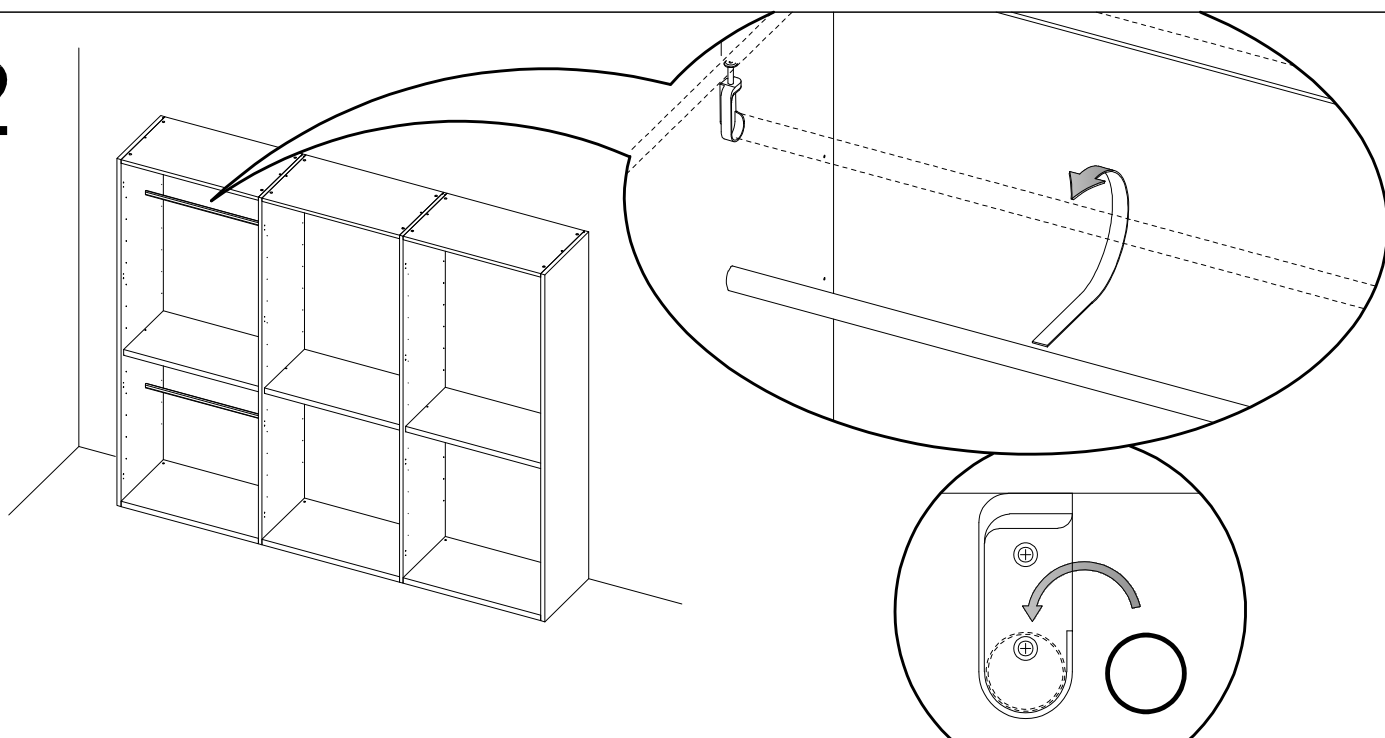


13


Messa in bolla della struttura
Nivellierung des Struktur

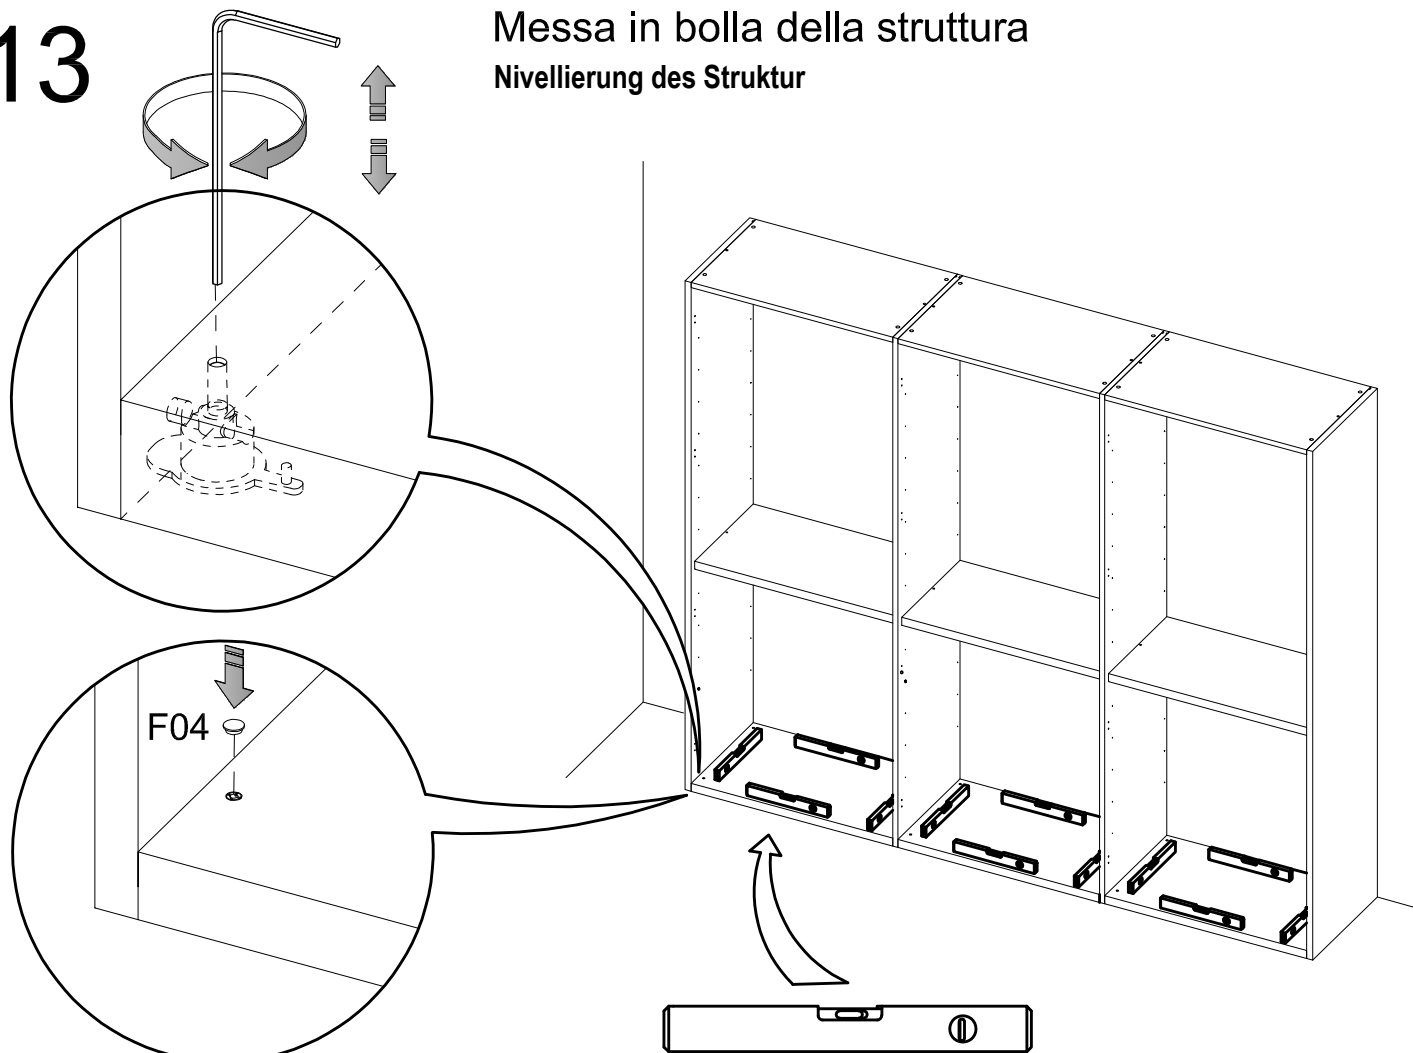

14



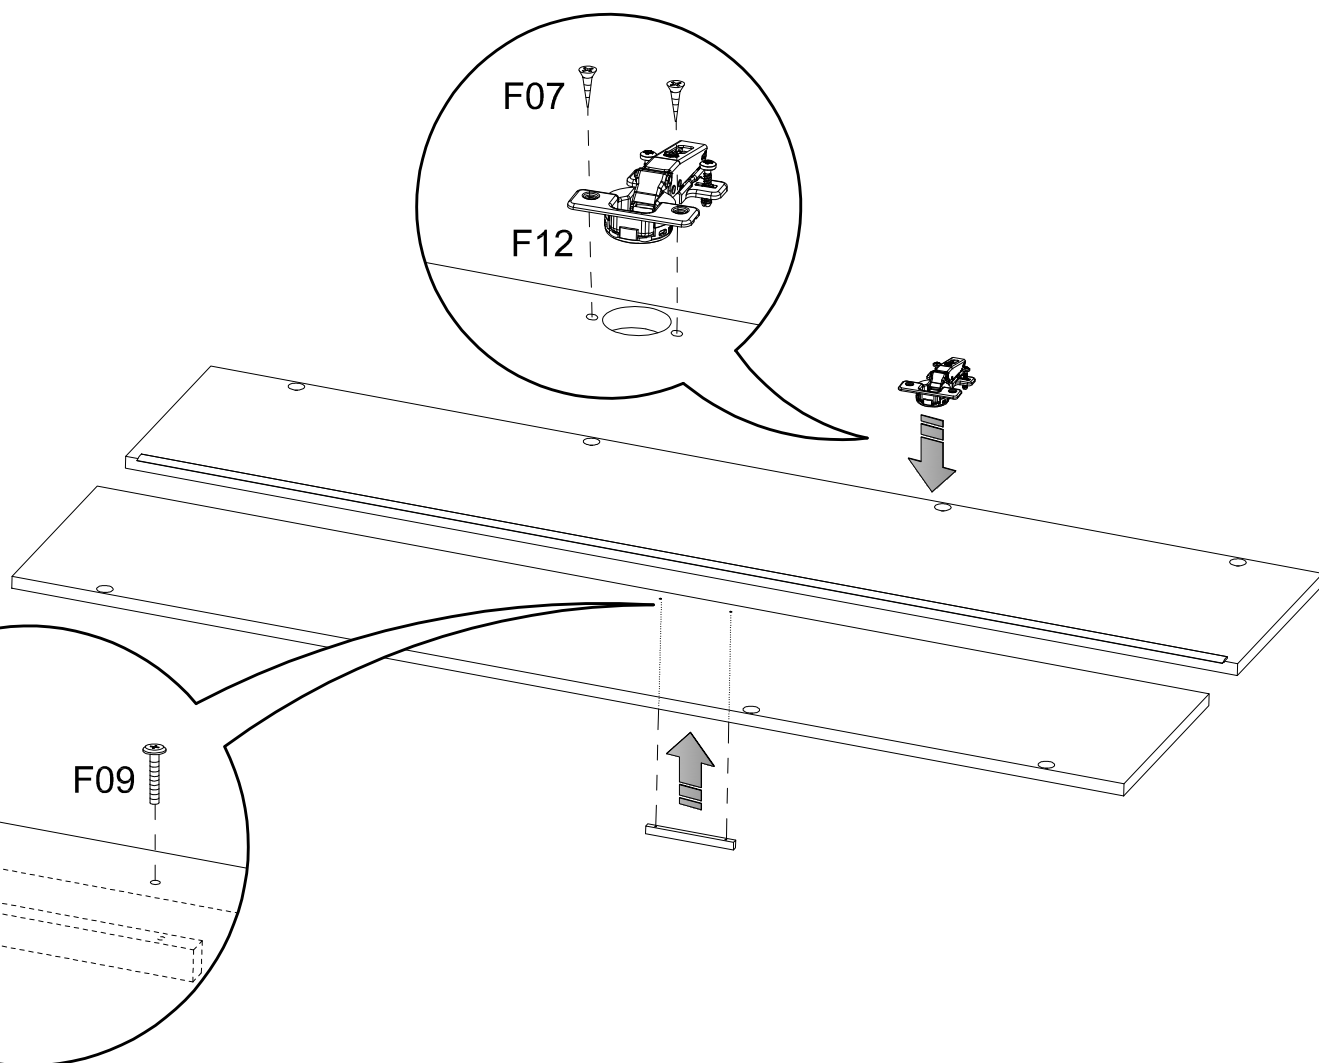



15

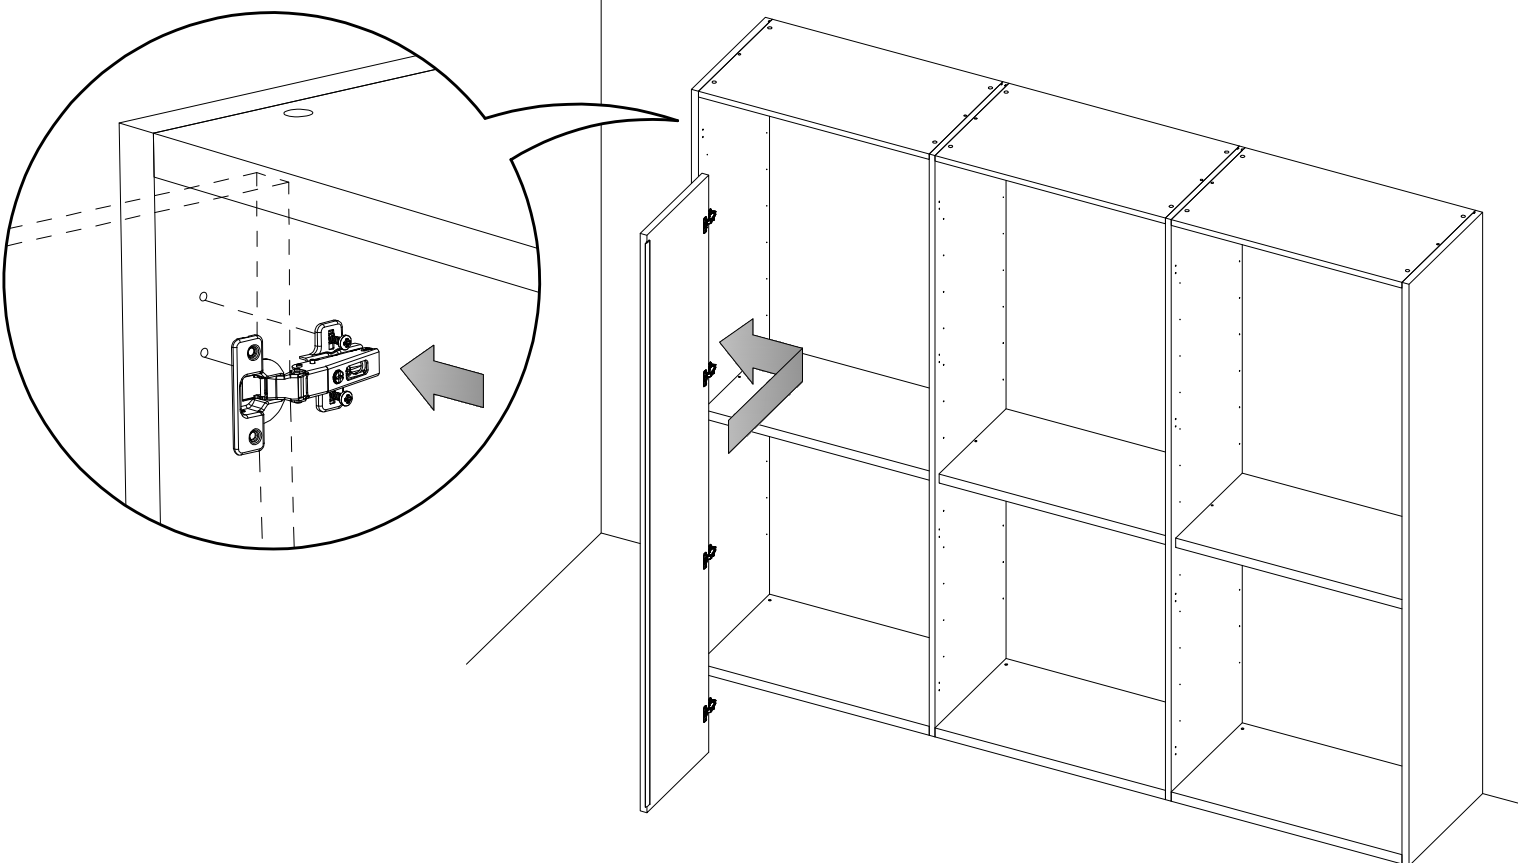



16

Regolazione anta
Einstellung der Tür

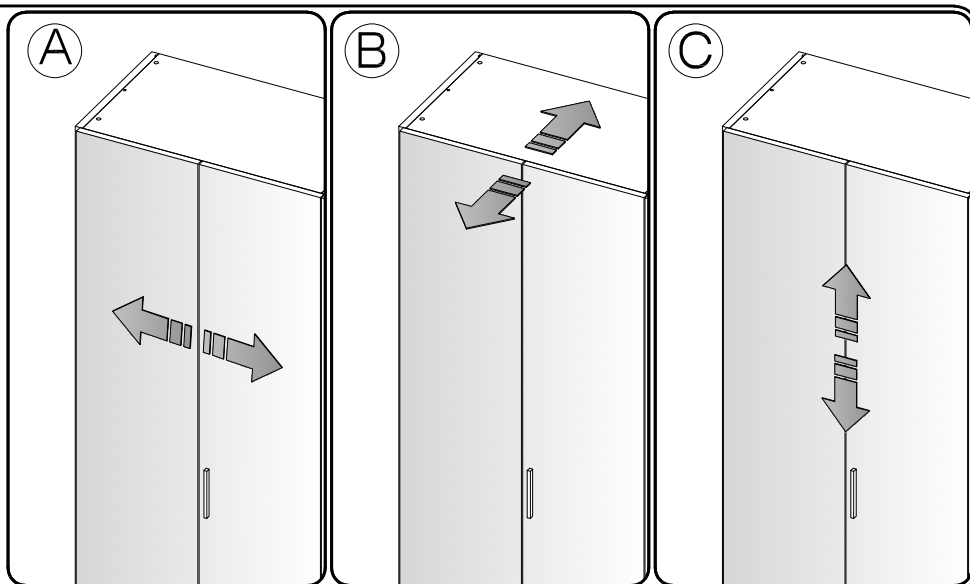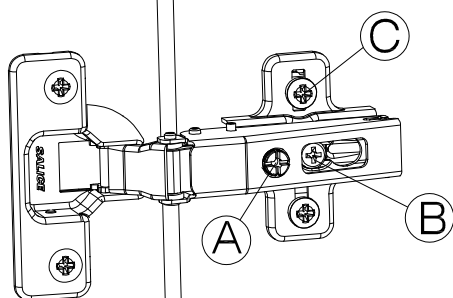
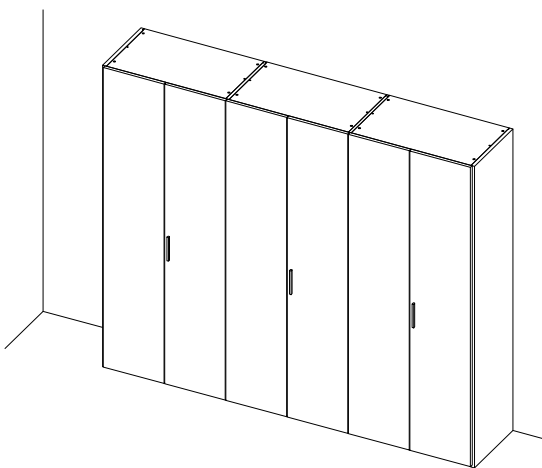


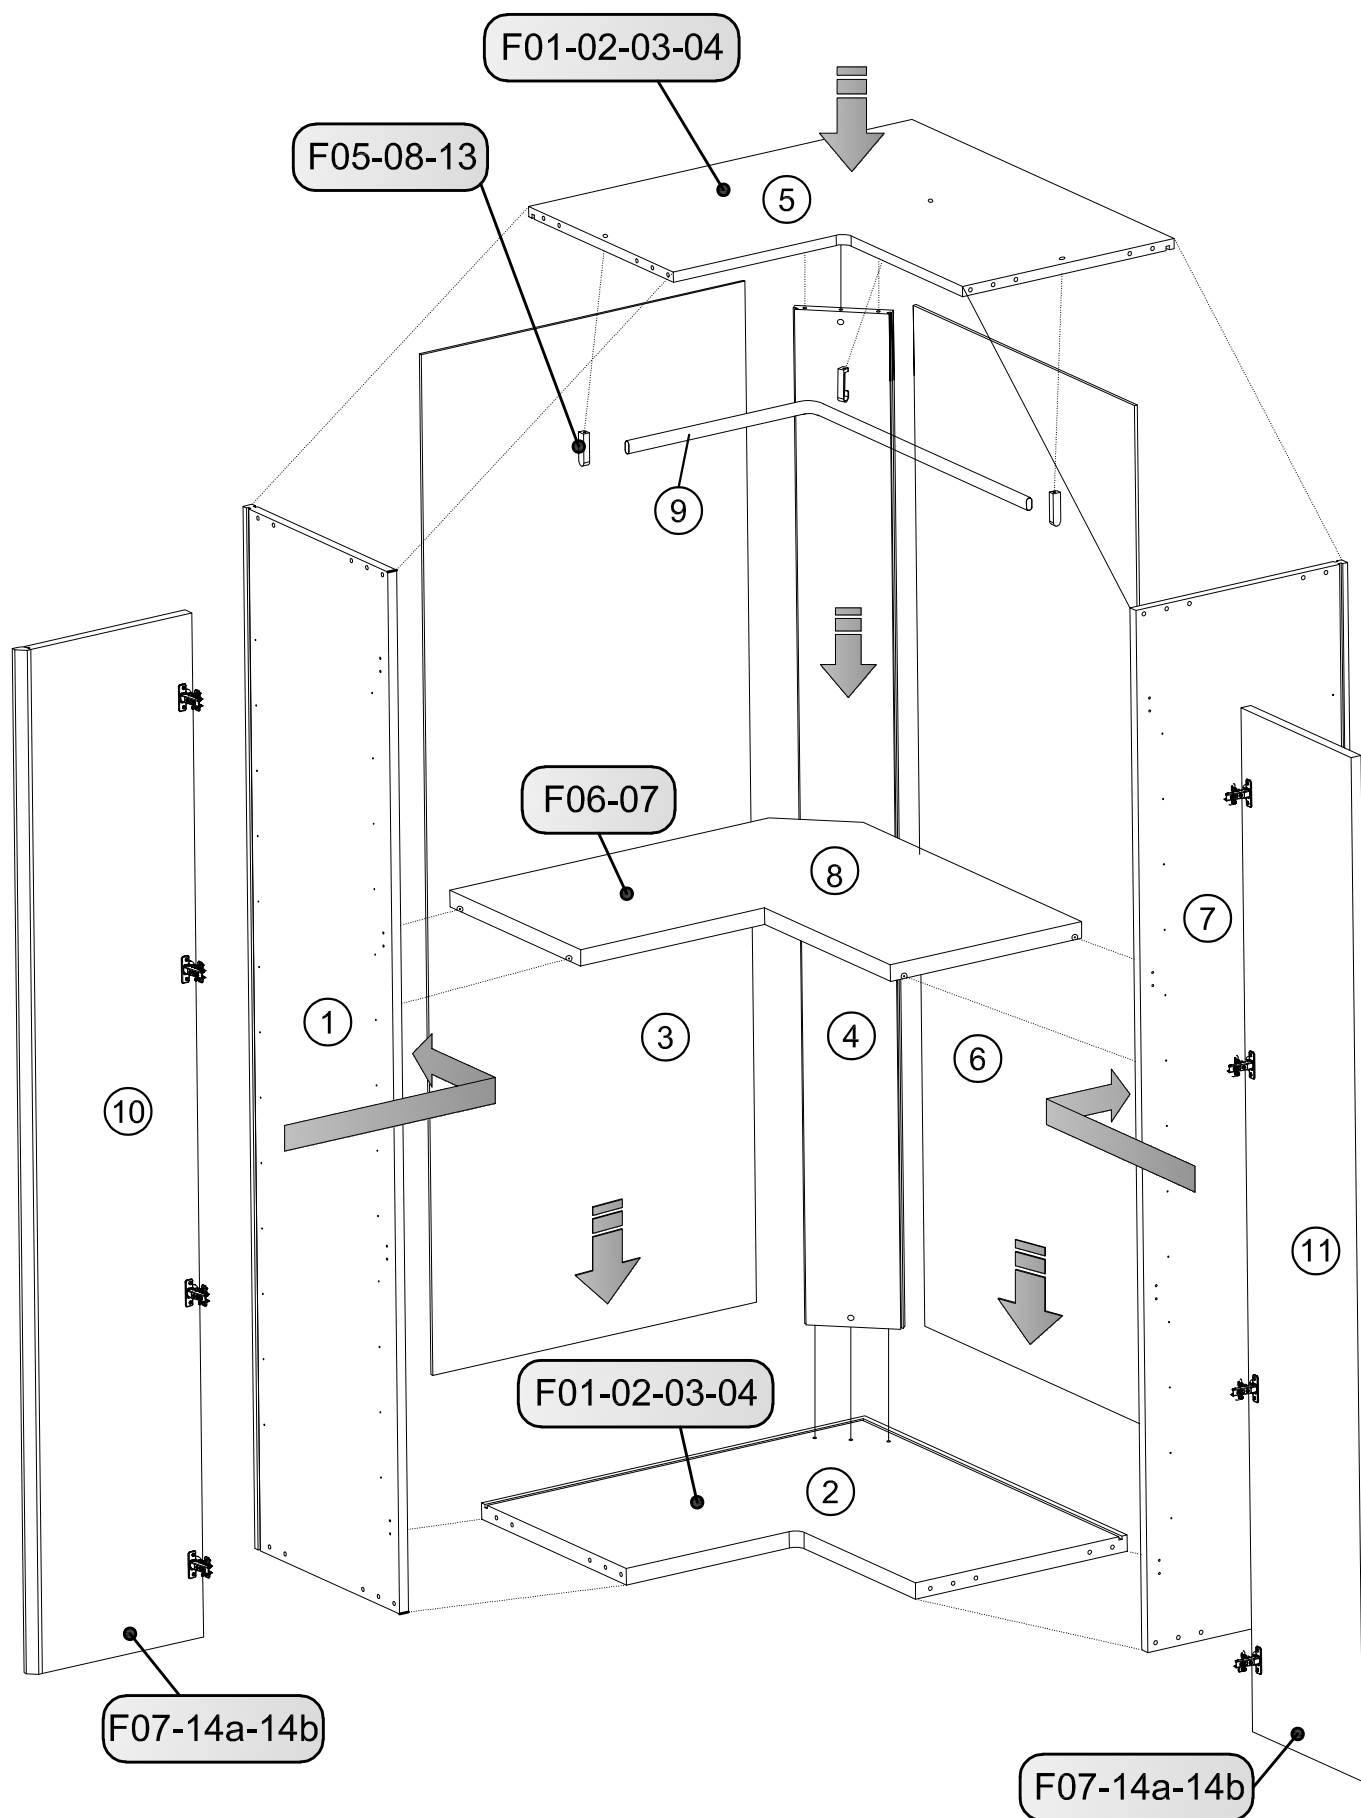

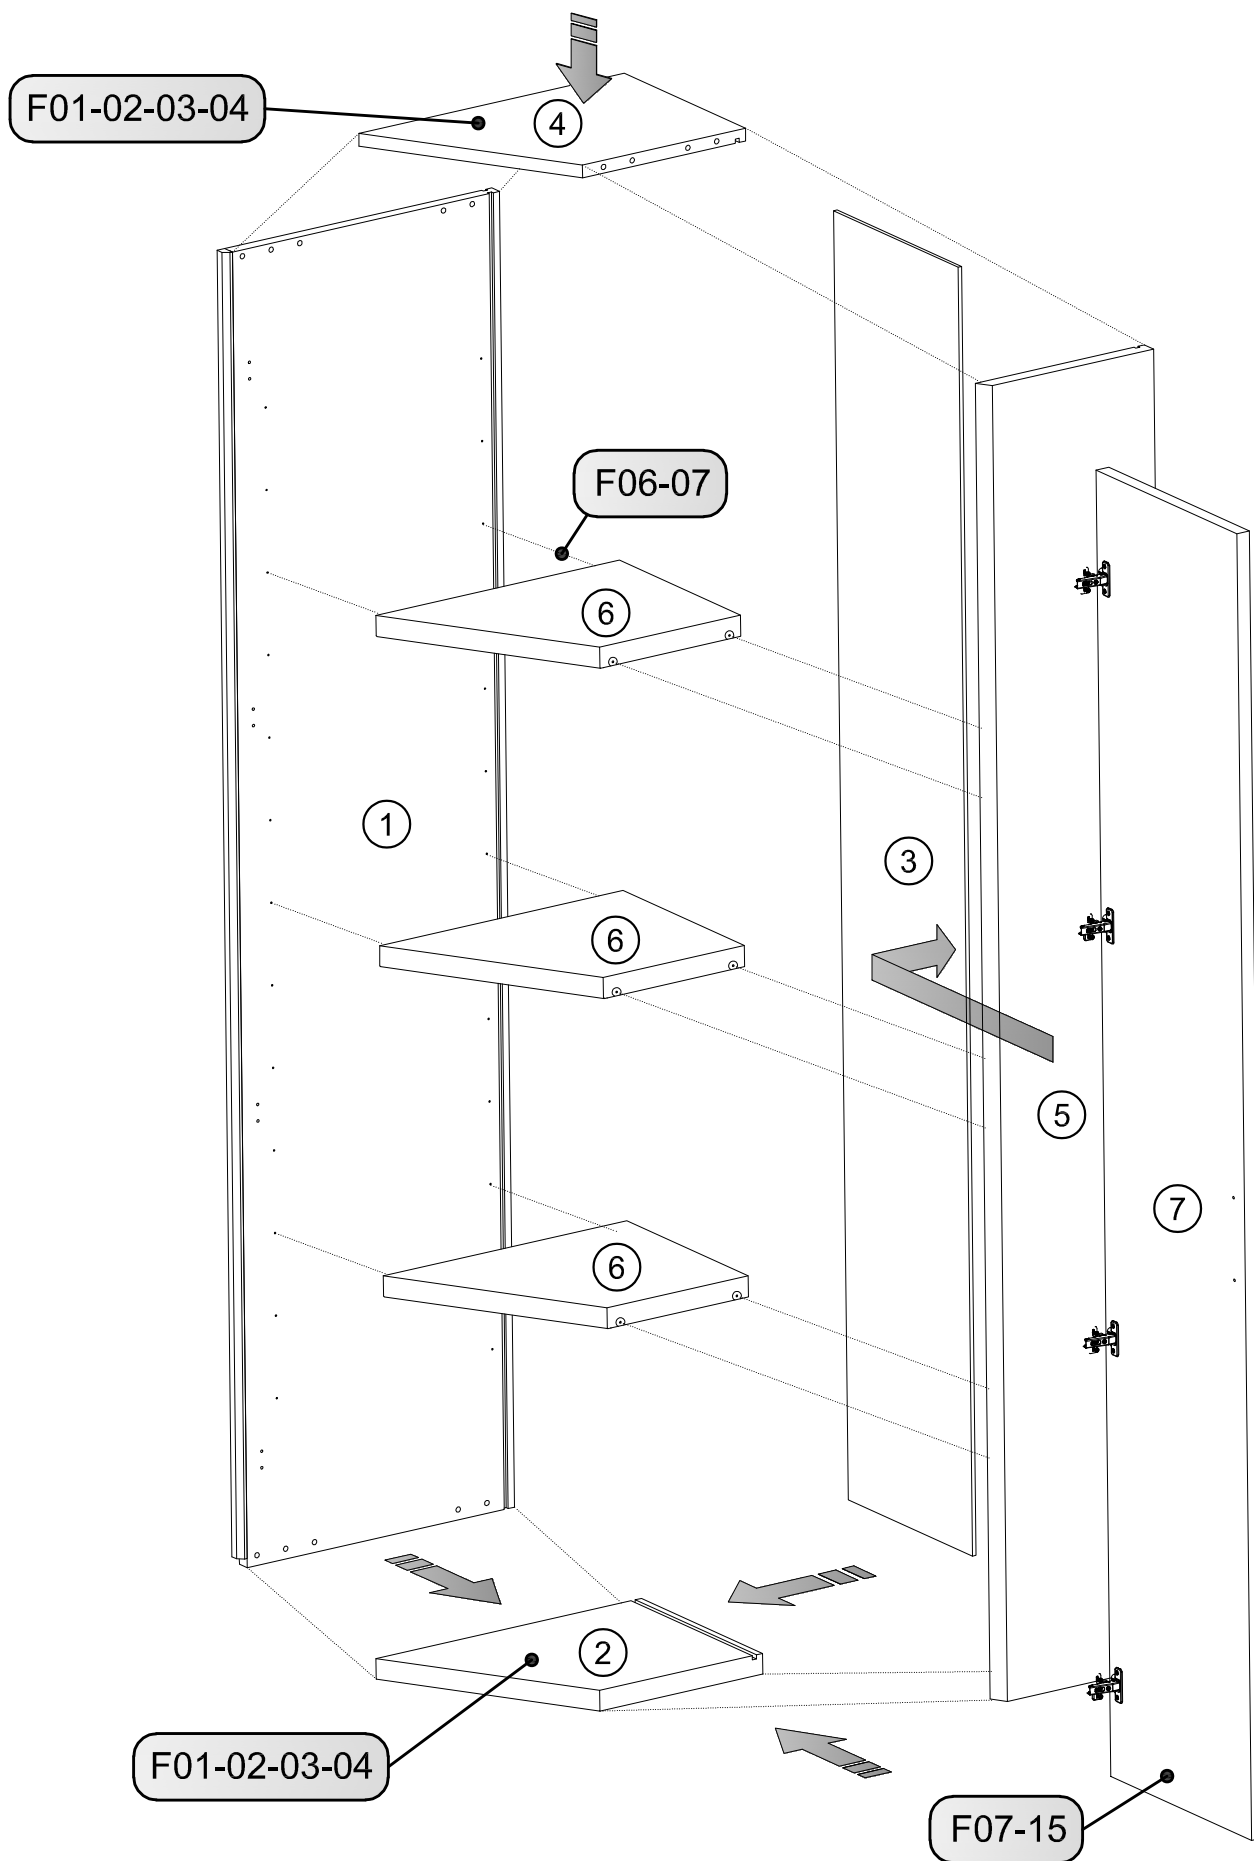


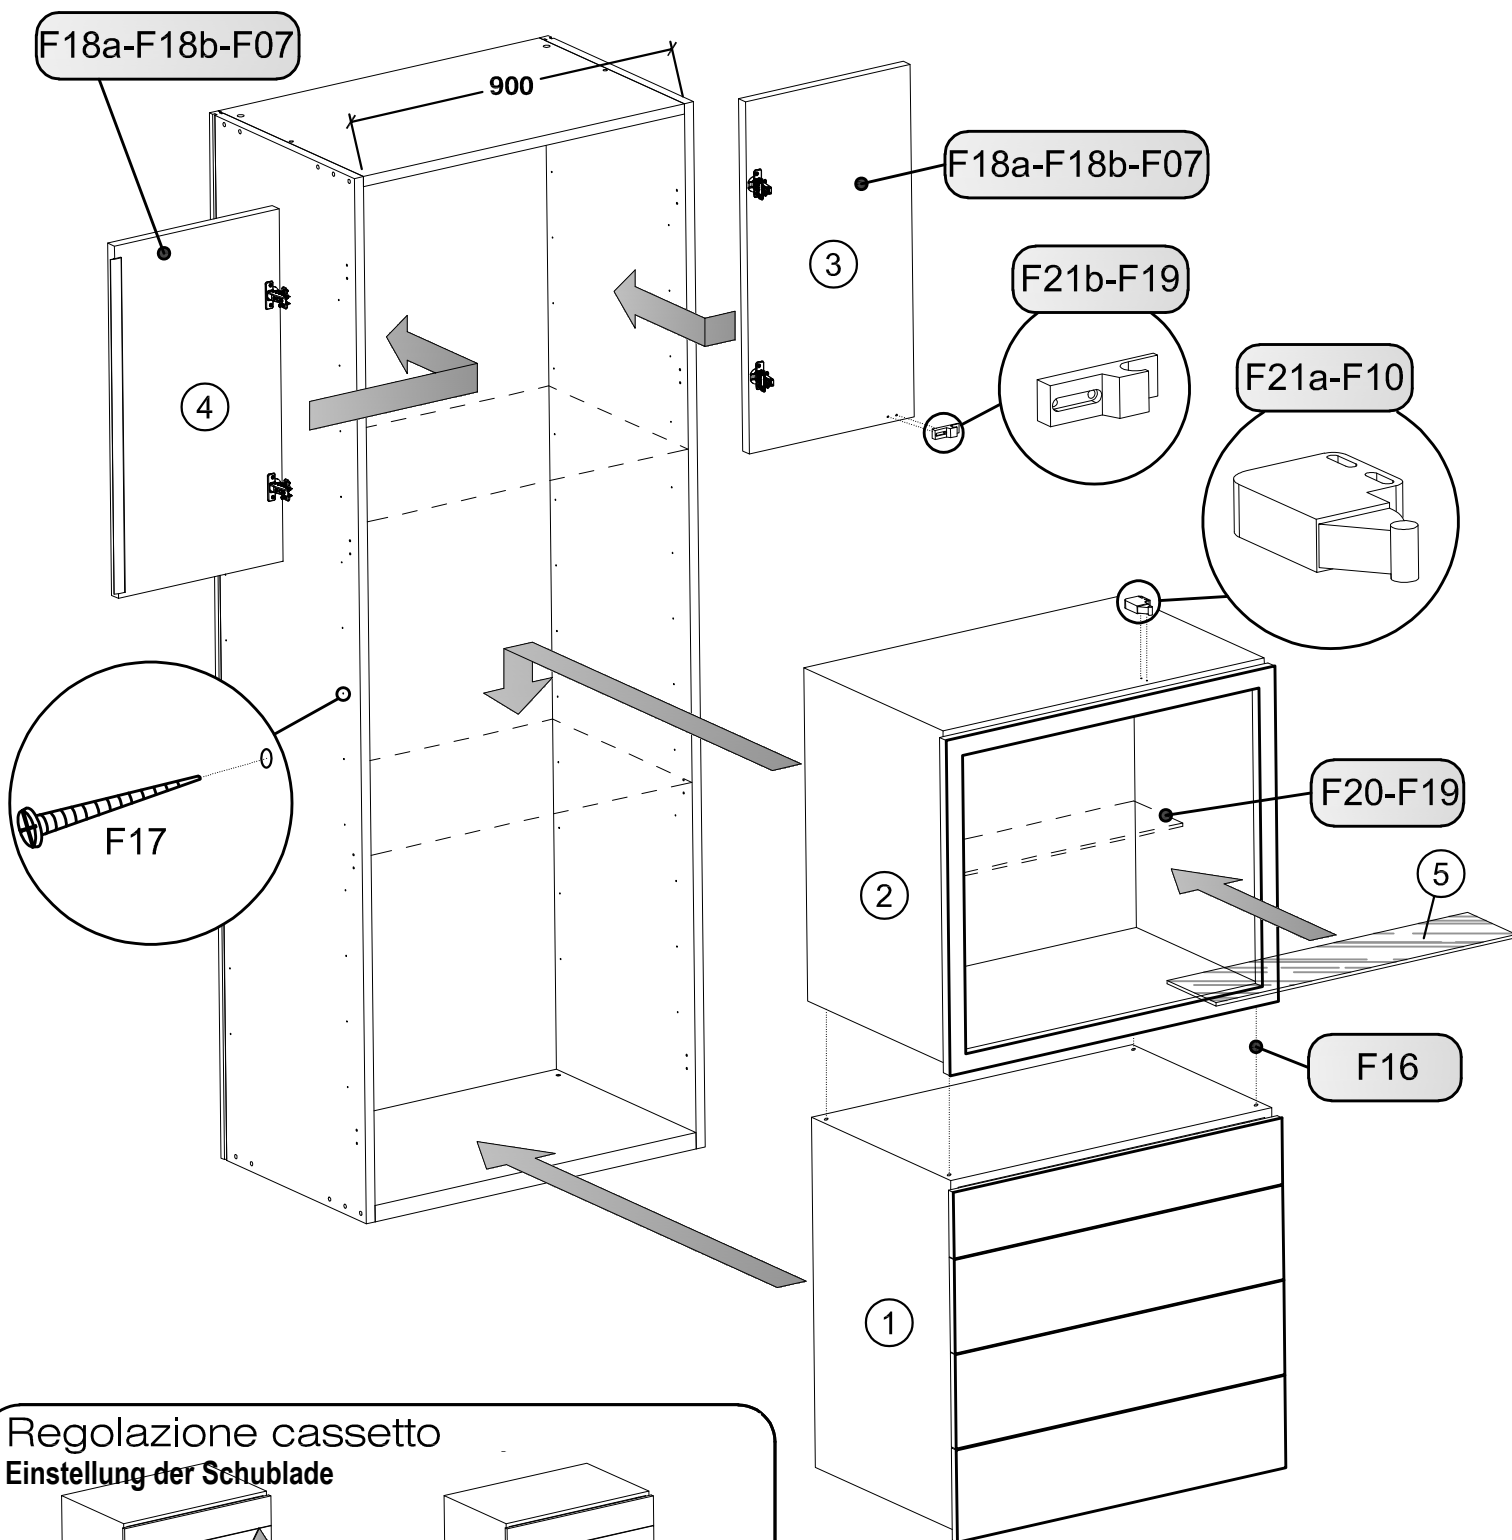



Regolazione cassetto
Einstellung der Schublade





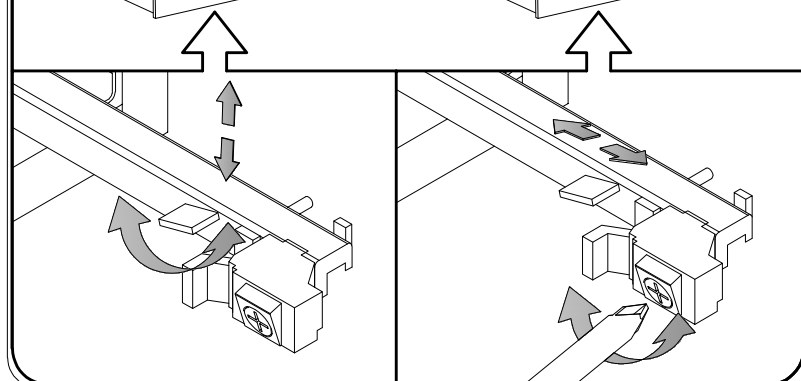
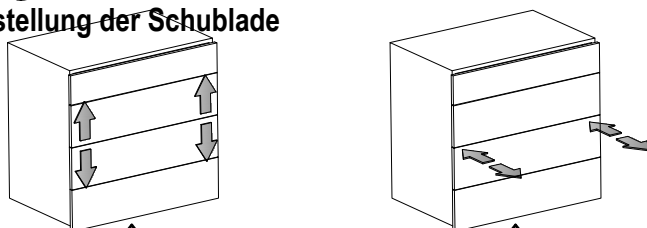






F18a-F18b-F07

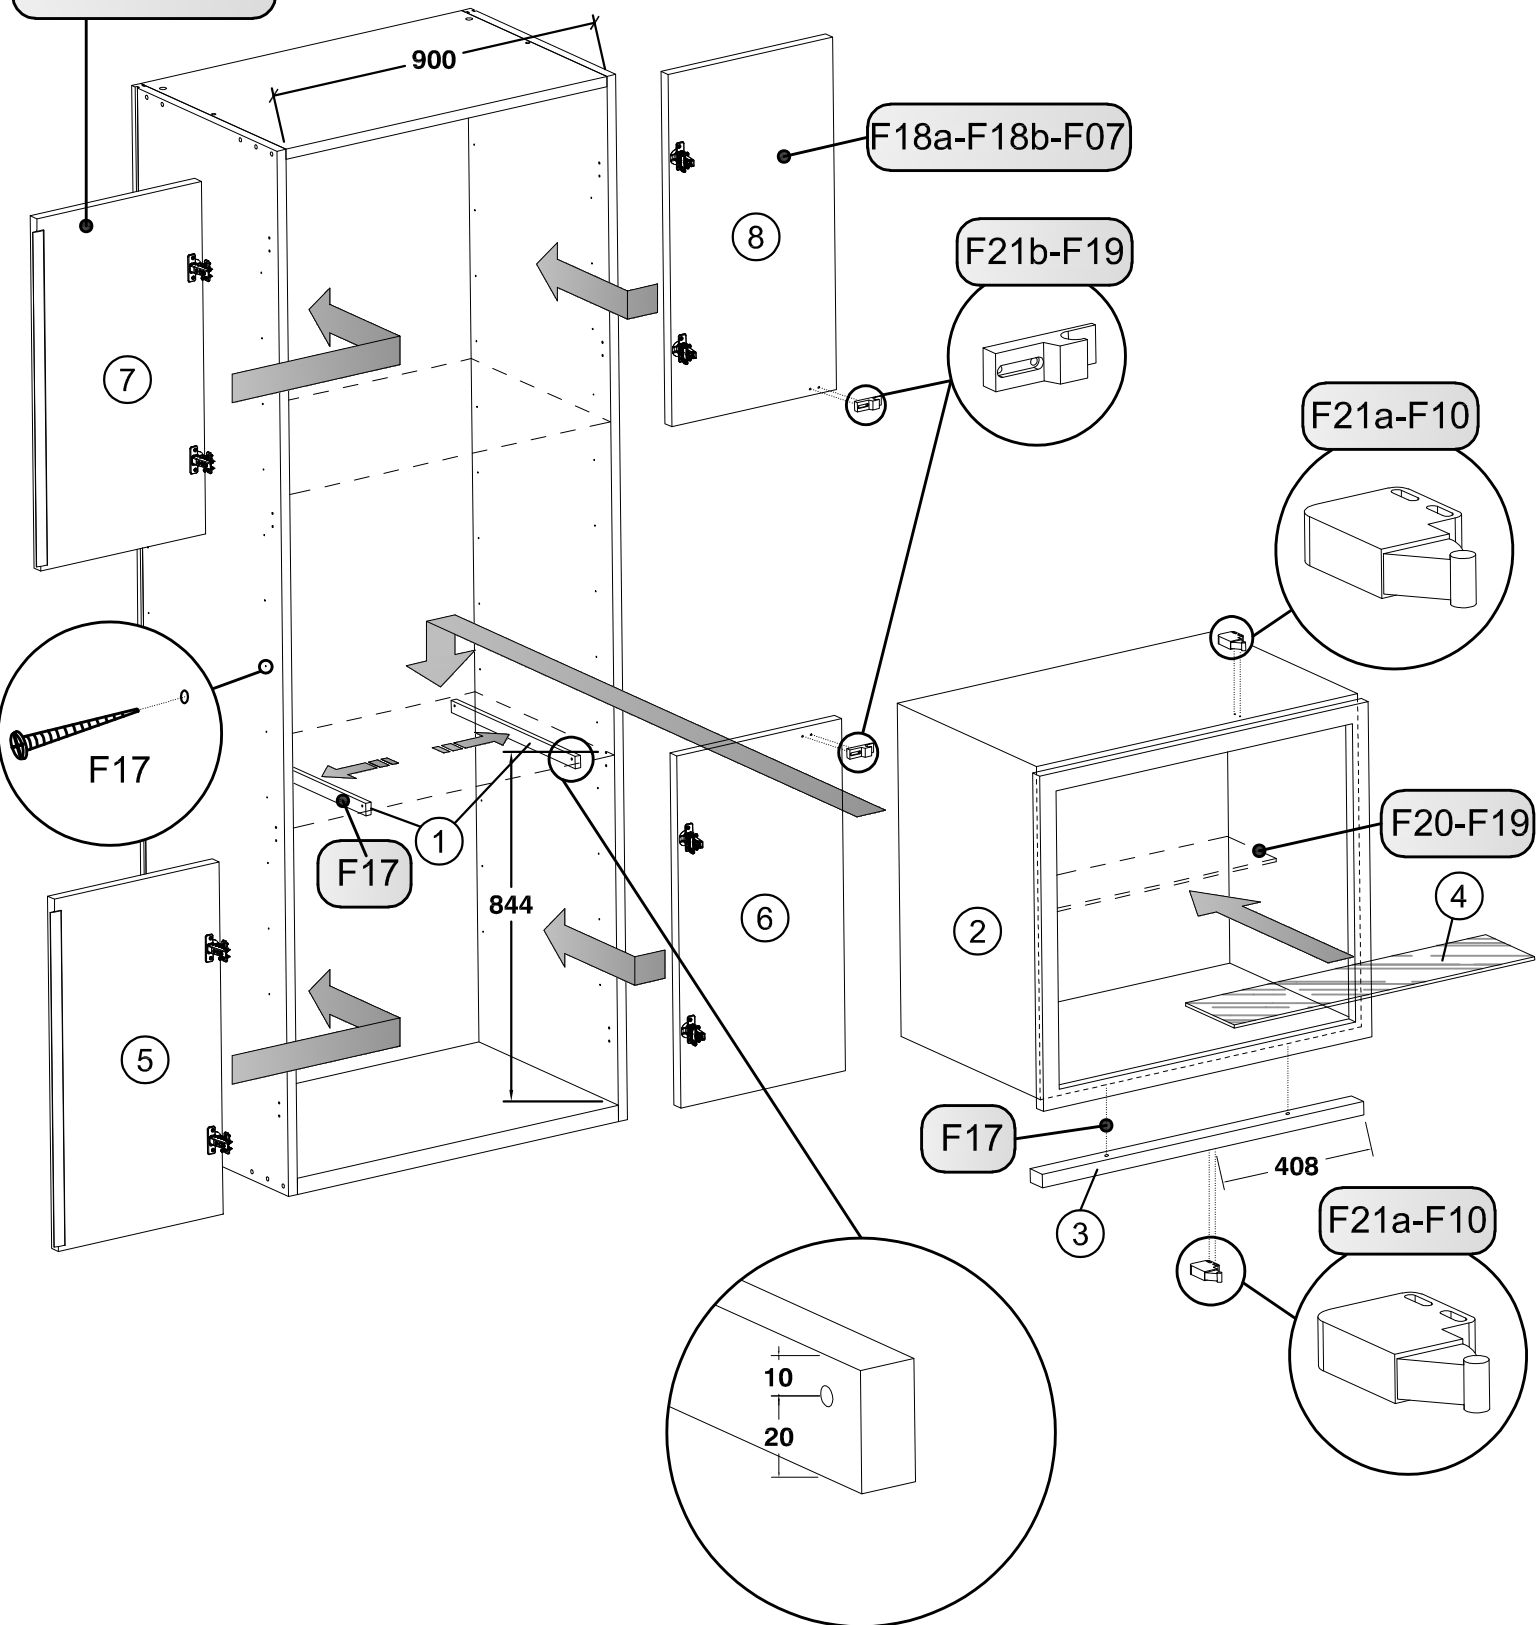

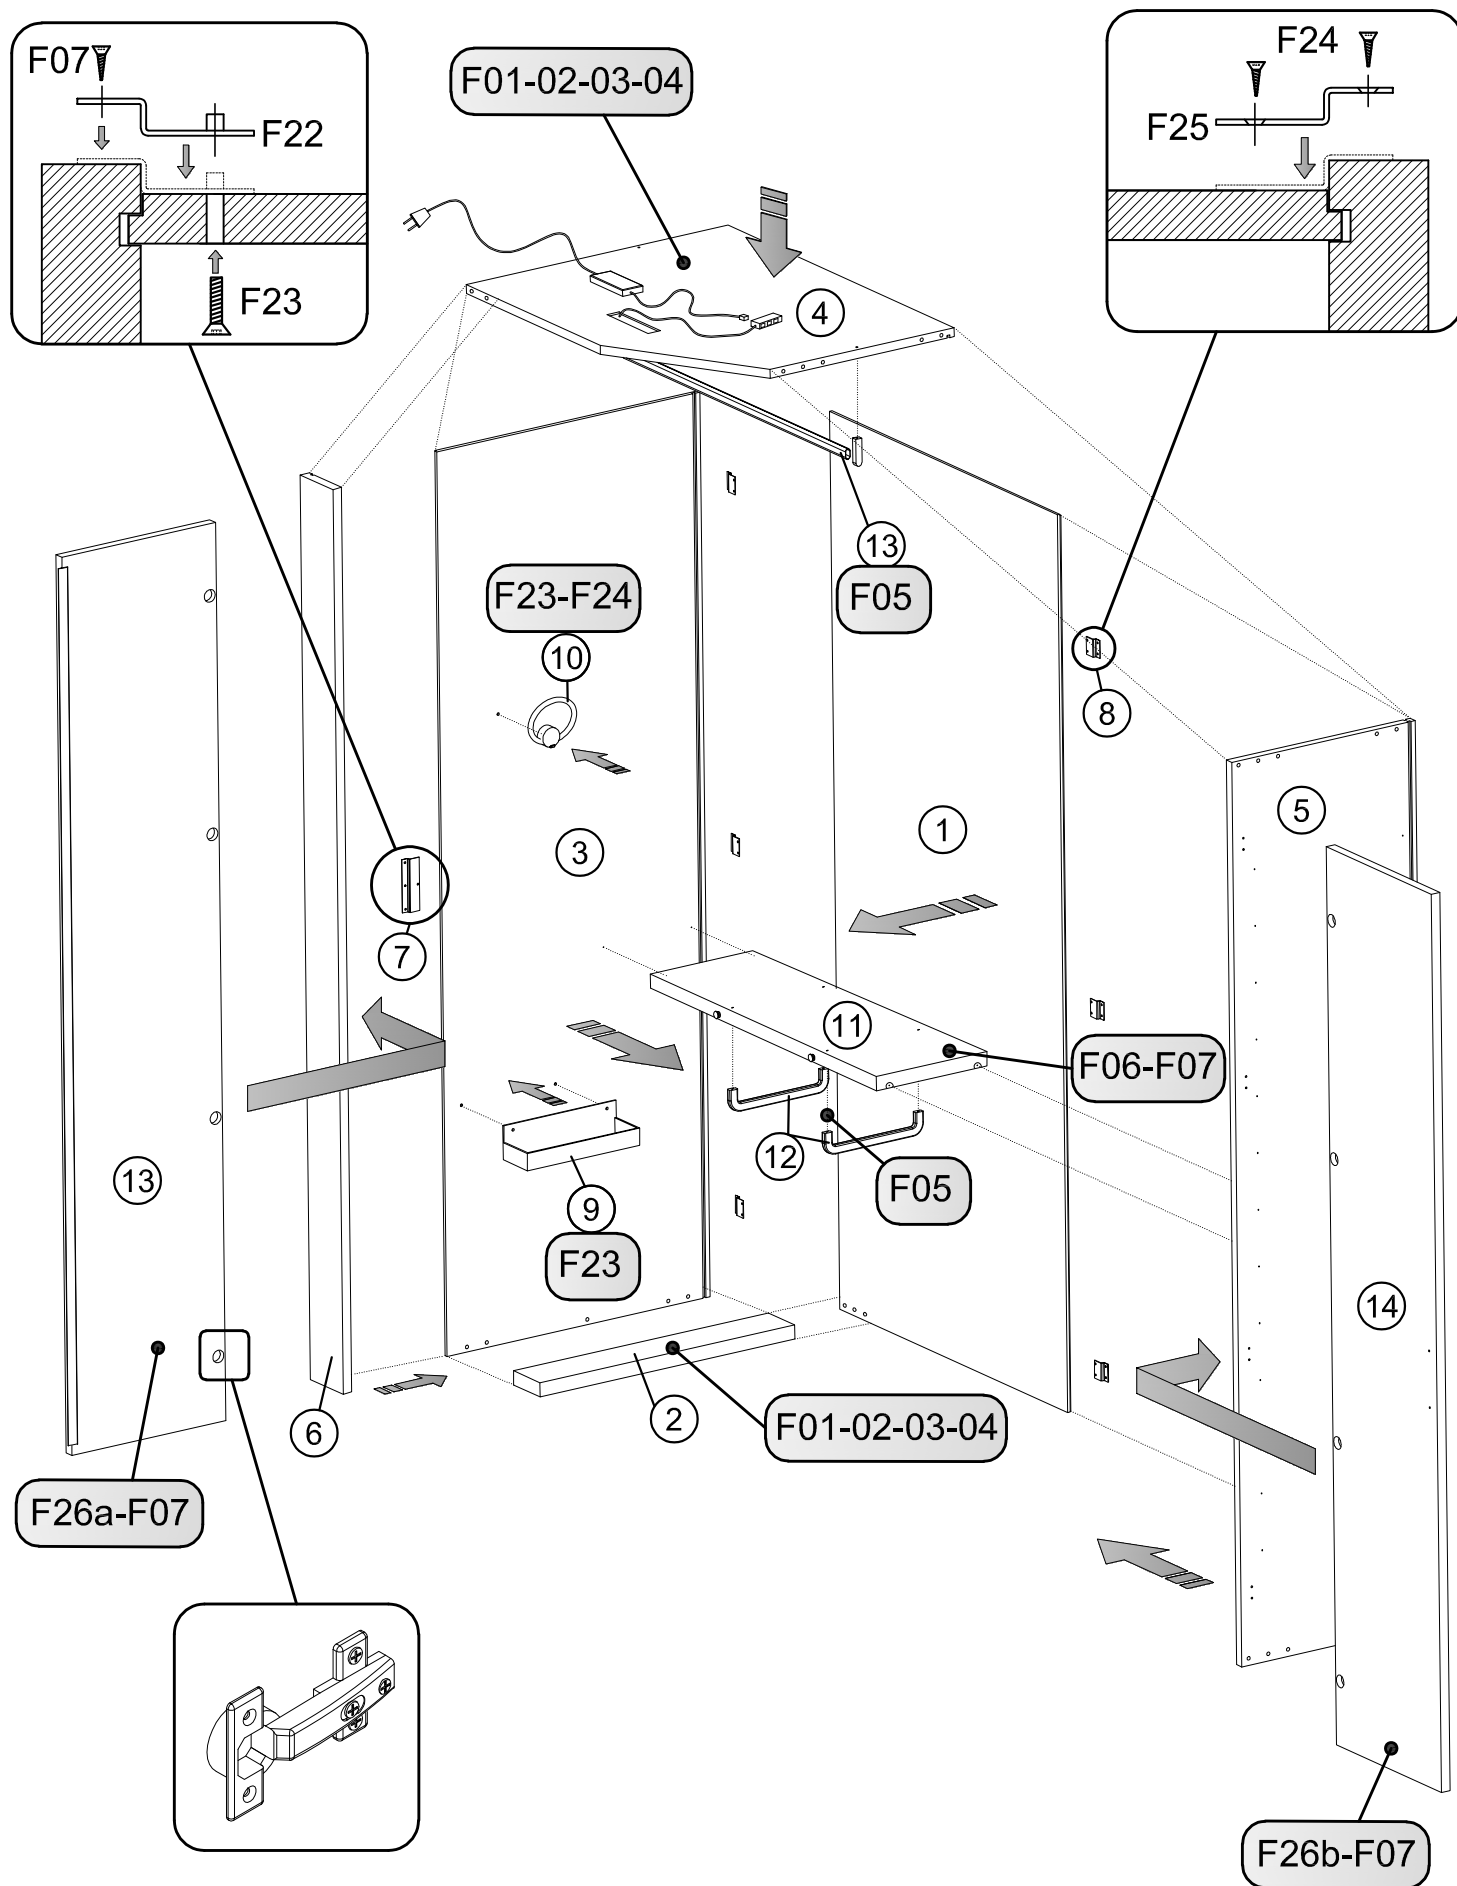



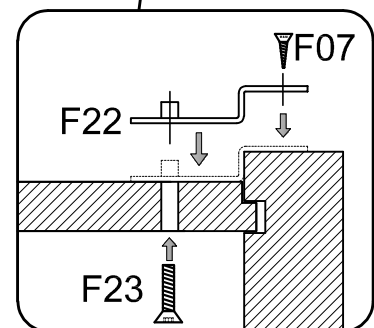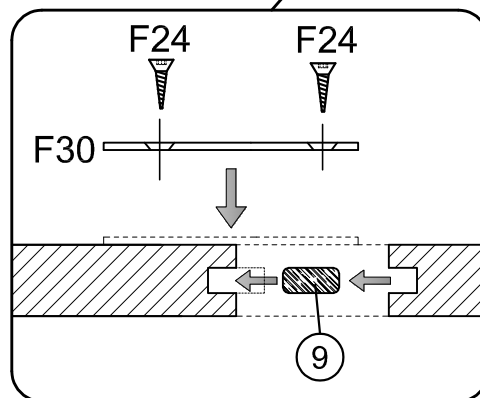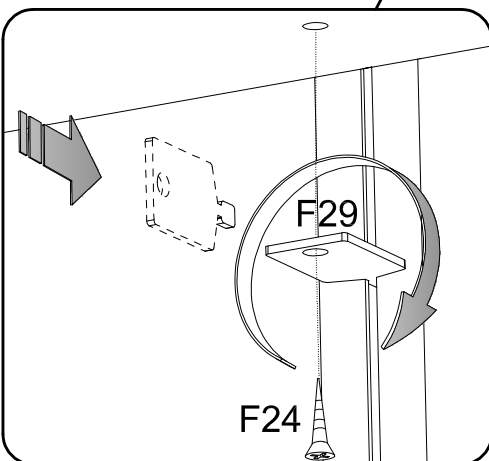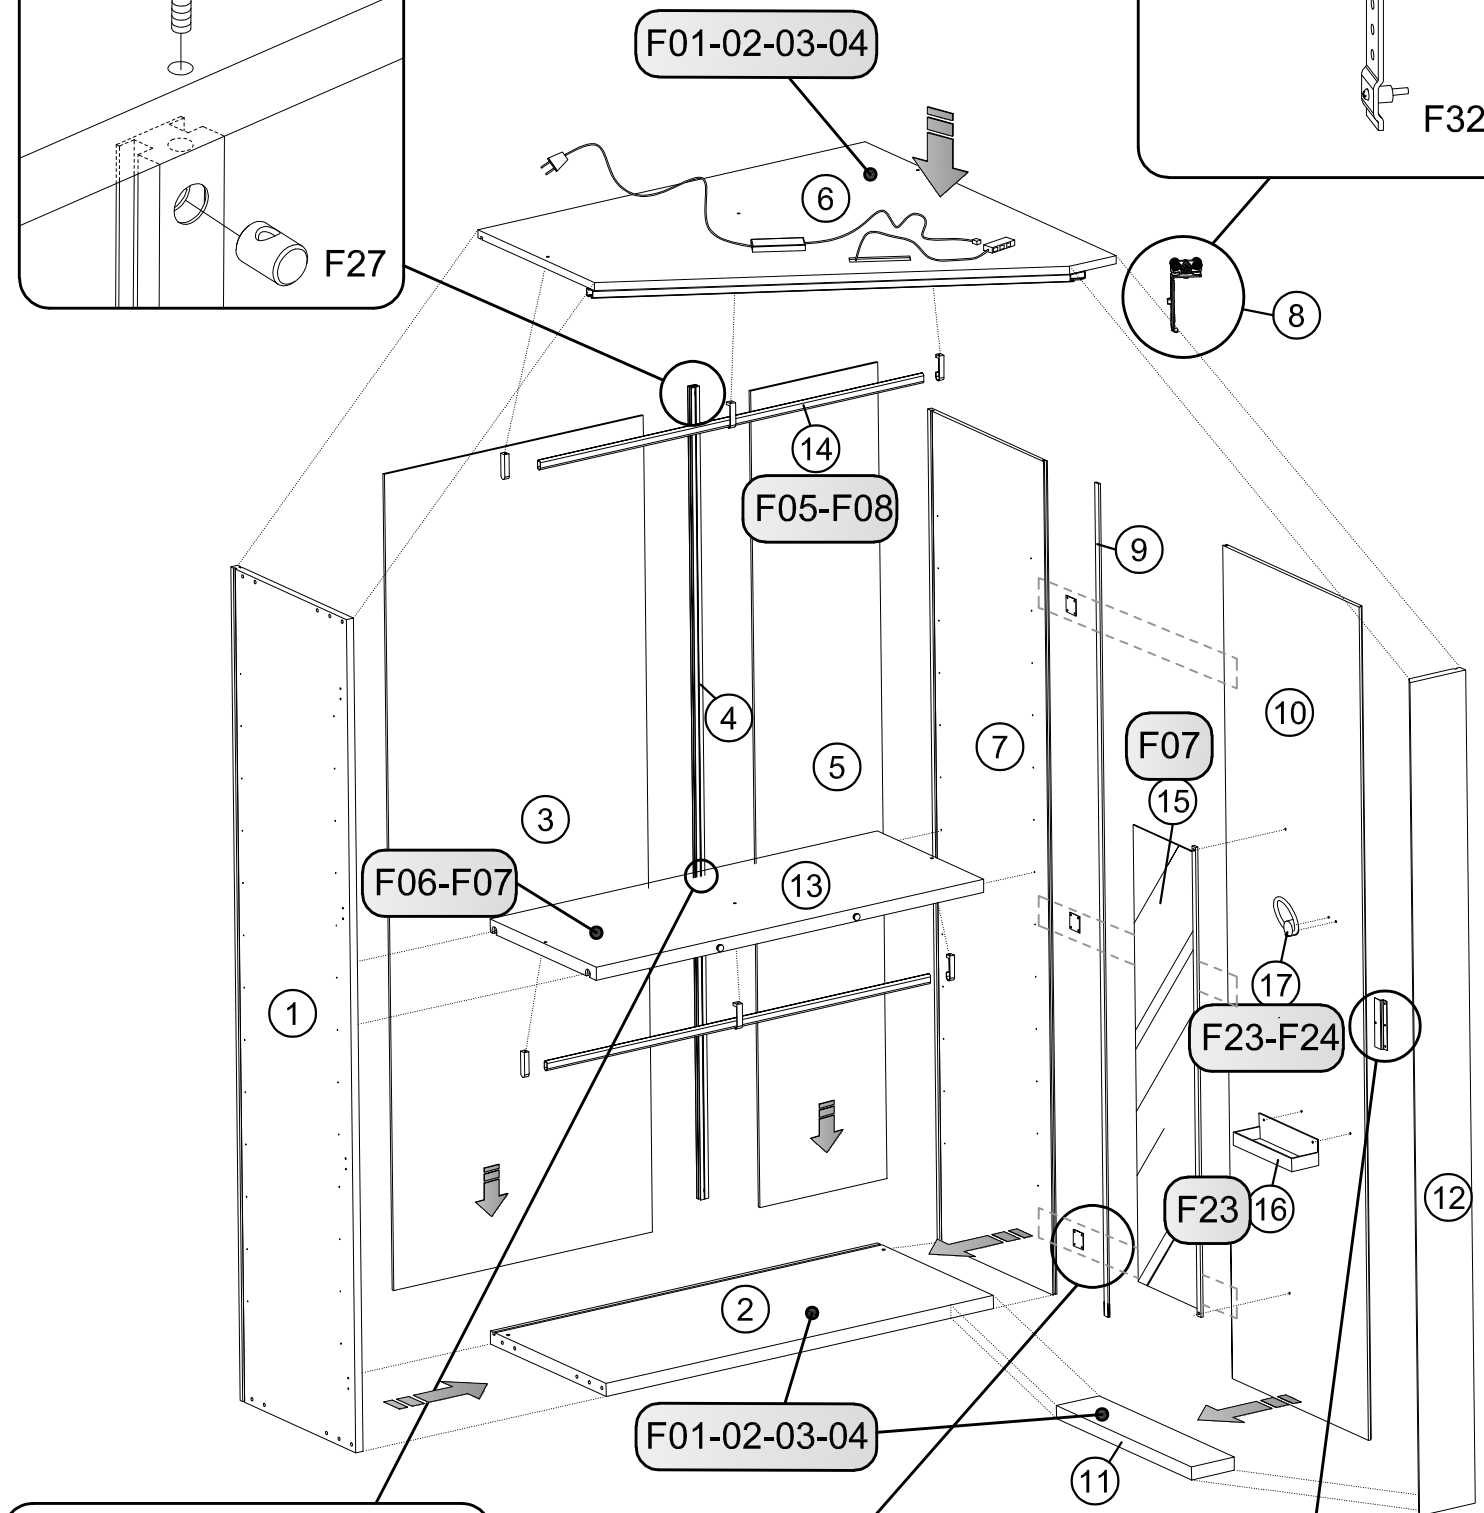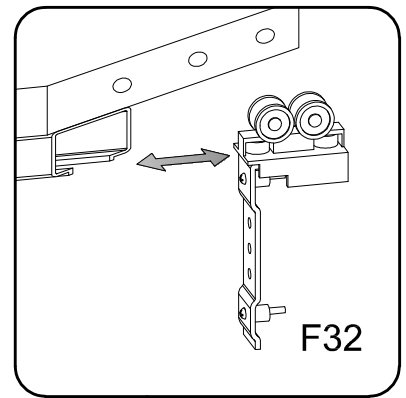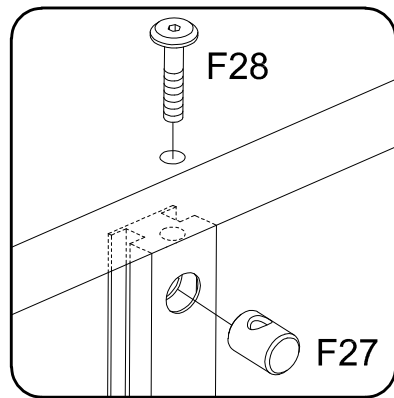

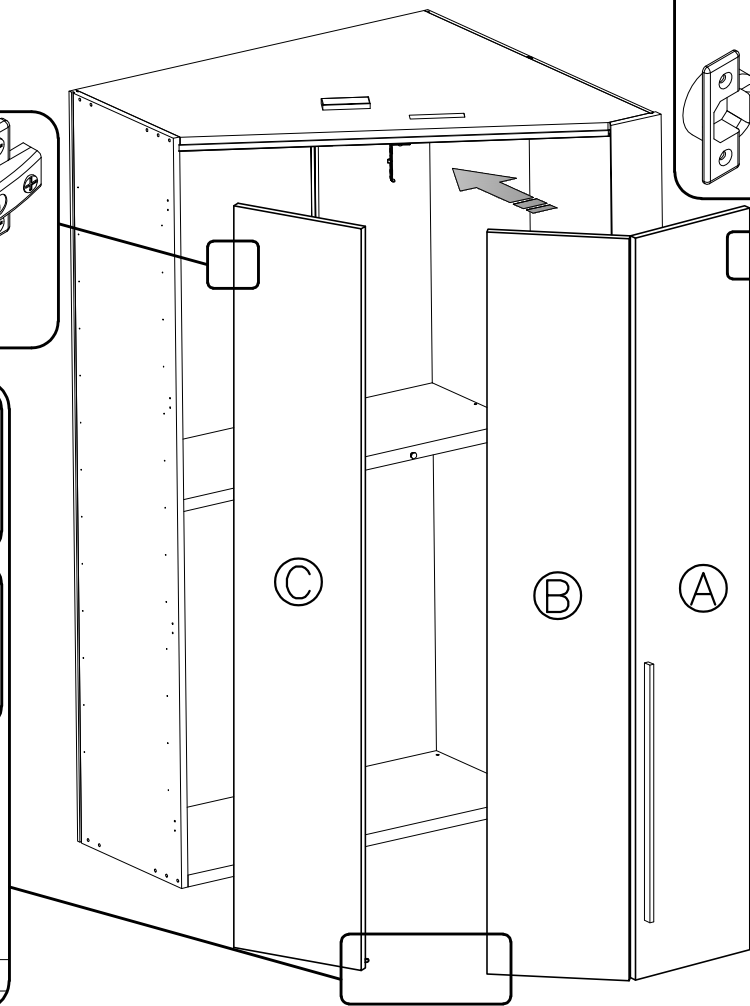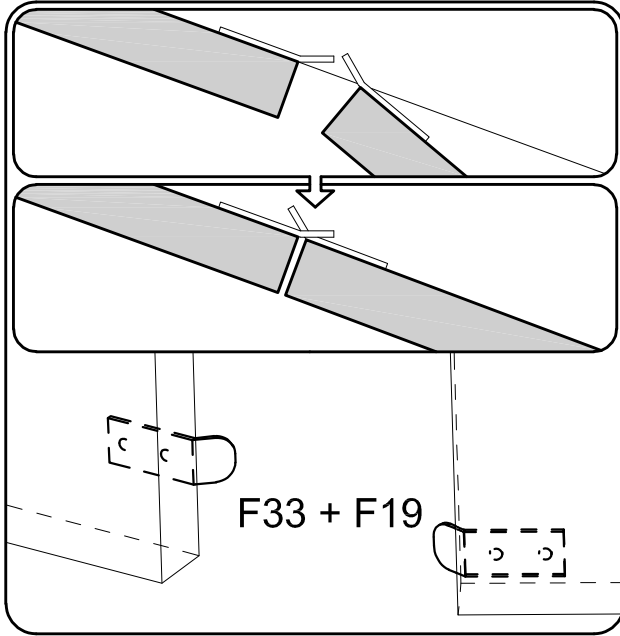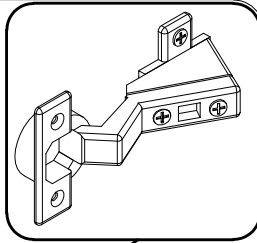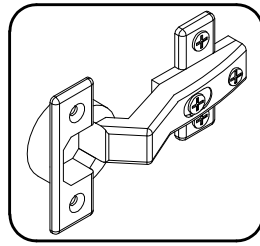

F37-F07

Himmel

203

F38-F07

F35-F07

(A)


(B)

(C)

185

Boden


ATTENZIONE: non invertire la cerniera
Achtung: das Scharnier nicht umkehren

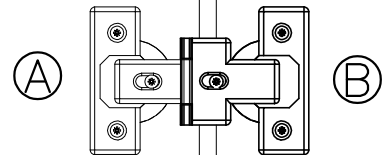

F36


25

Vano passaggio porta Türaufbaumodul

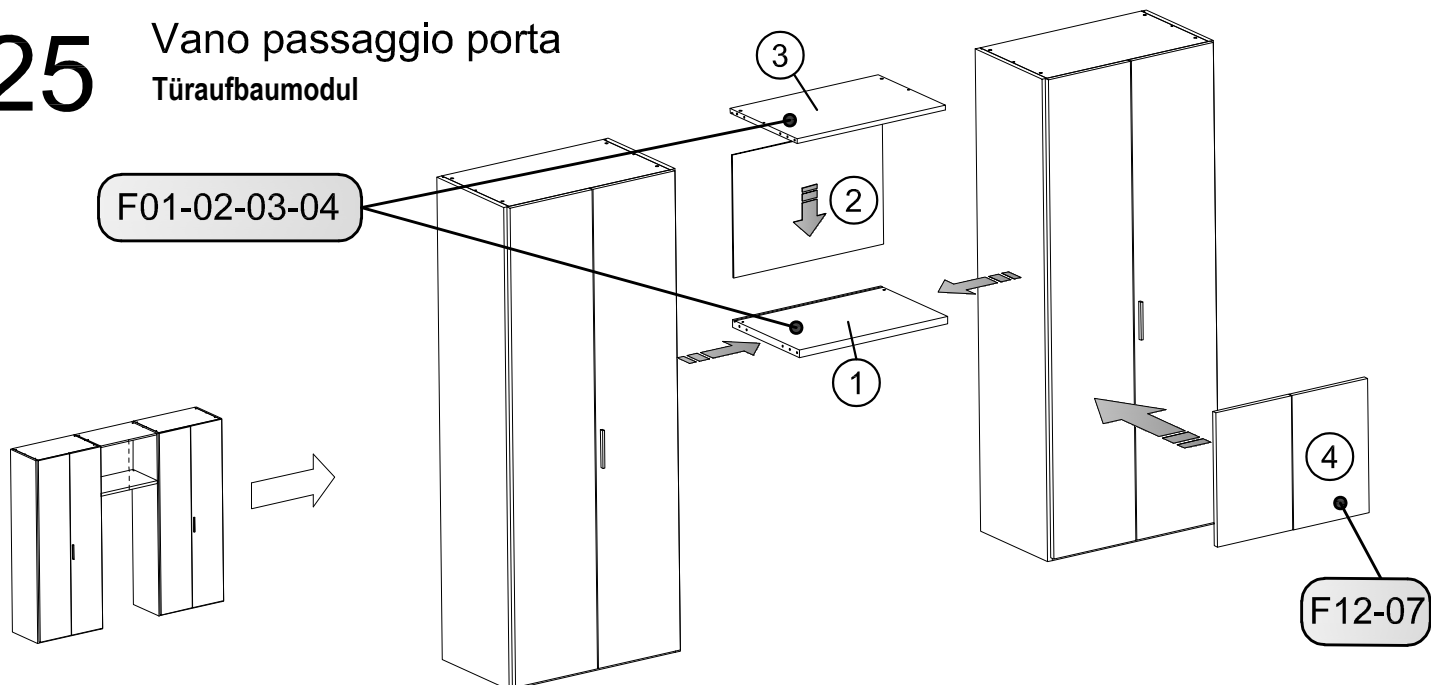


26

Vano elettrodomestici Modul für Haushaltsgeräte

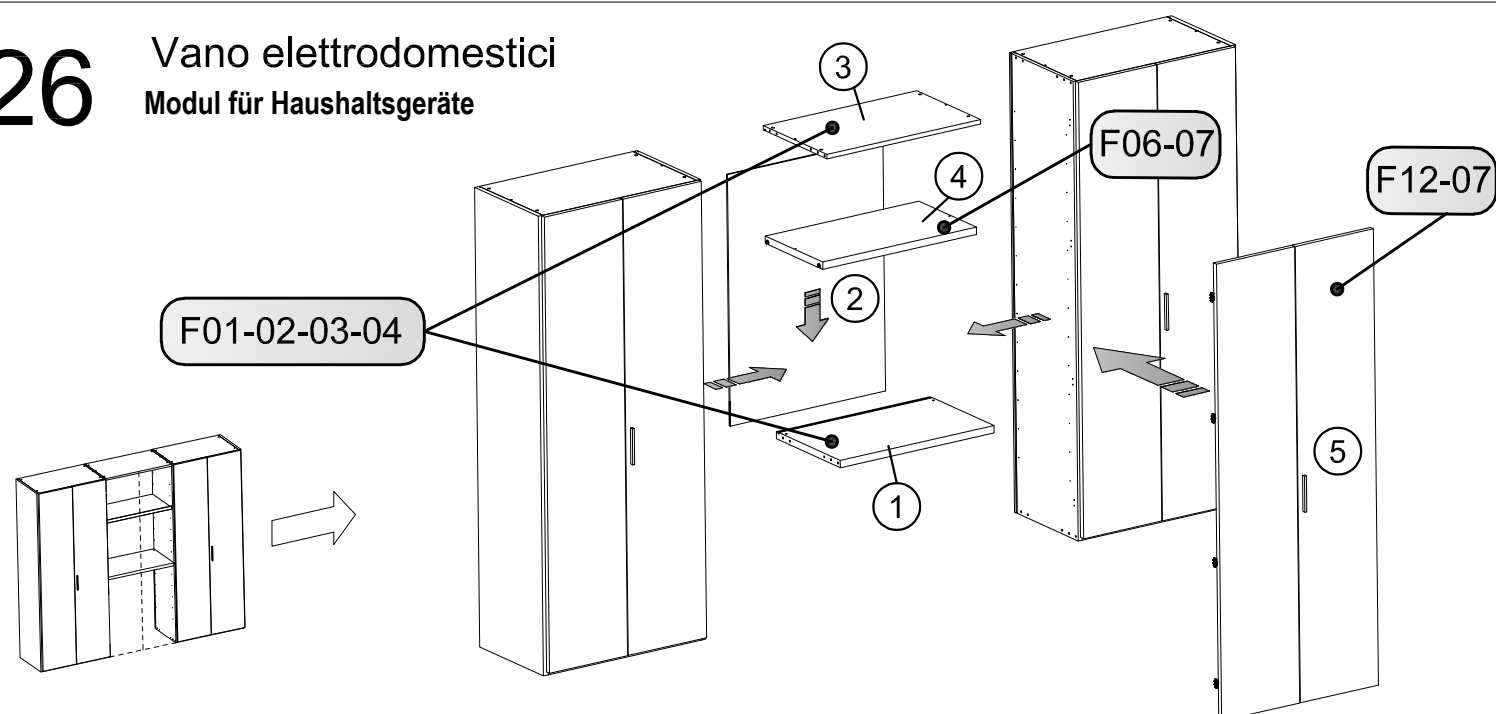


27

Vano ripostiglio Stauraum Modul

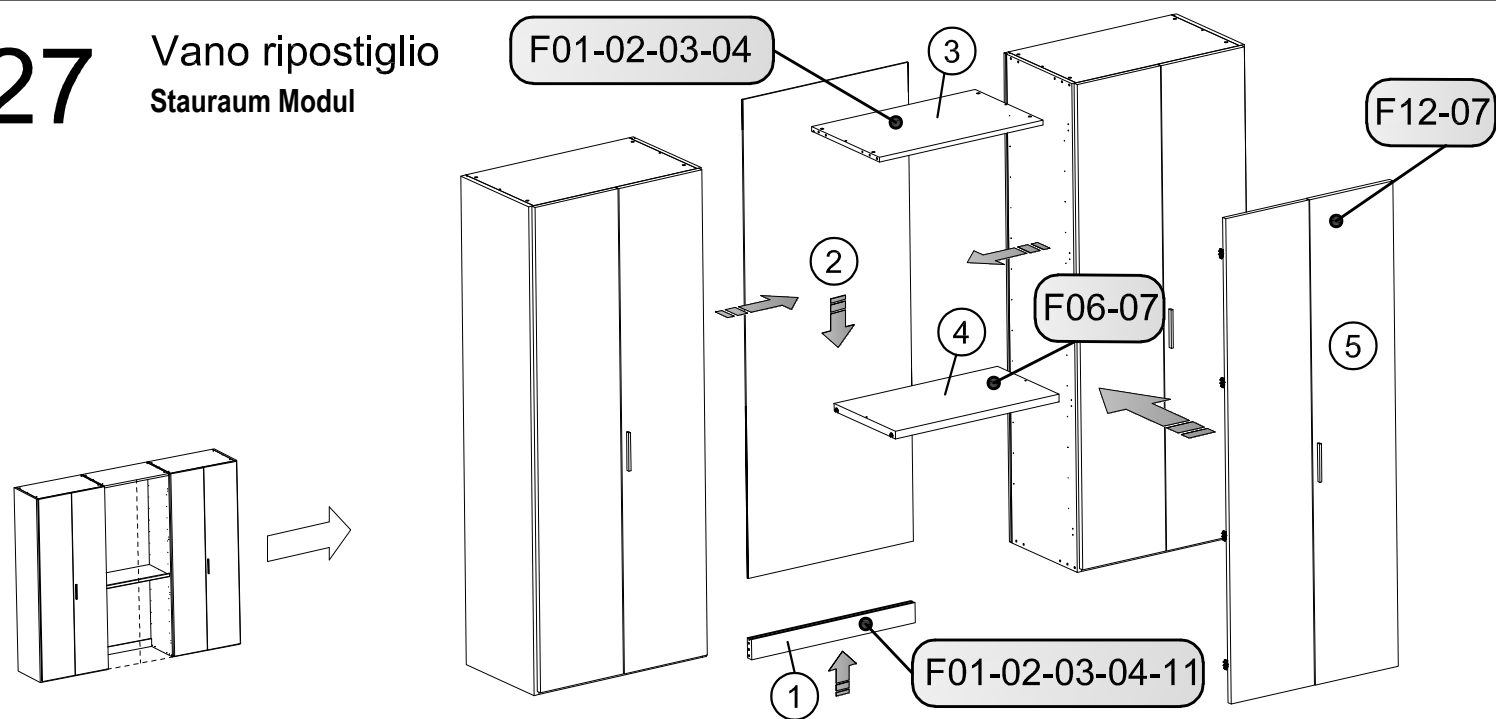


28

Vano studio Arbeitsplatz Modul

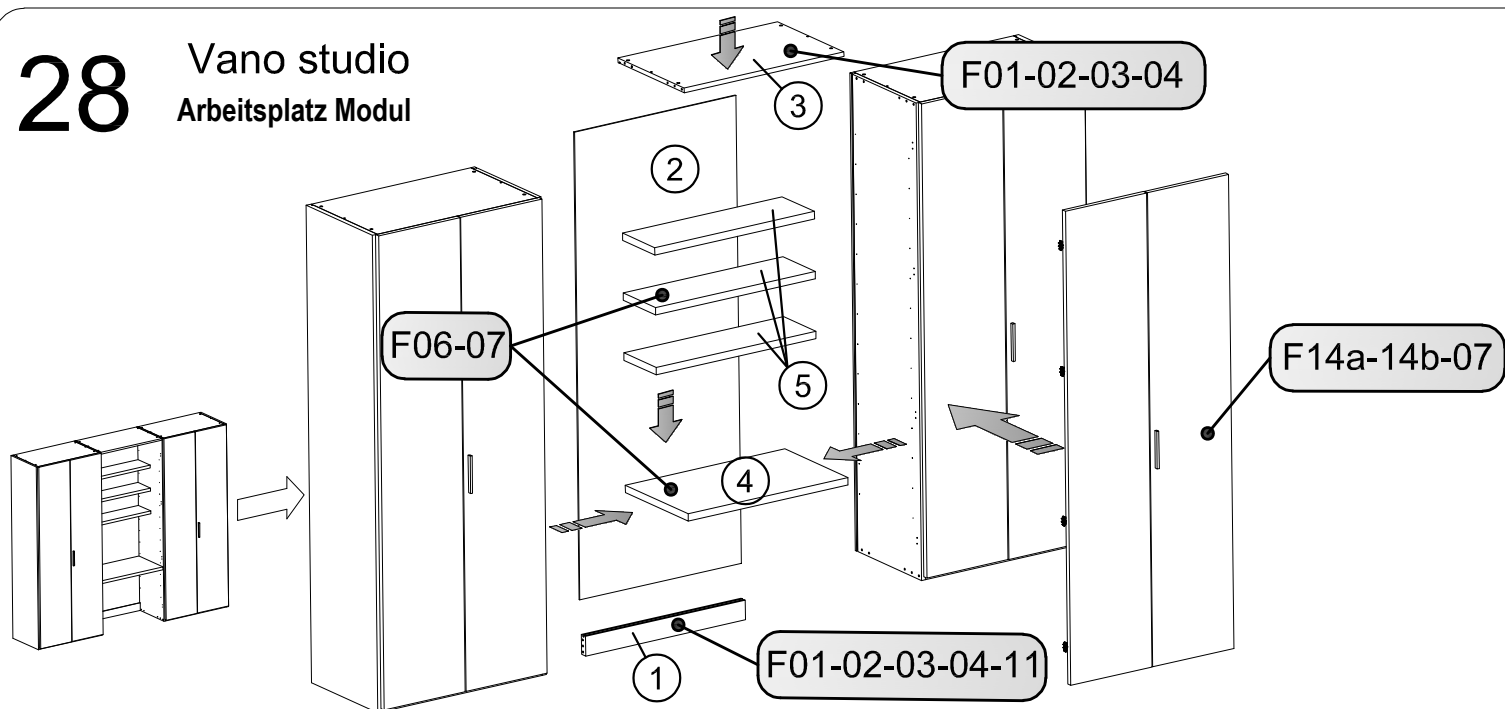


29

Divisorio interno e ripiani Innere Trennwand und Fachböden

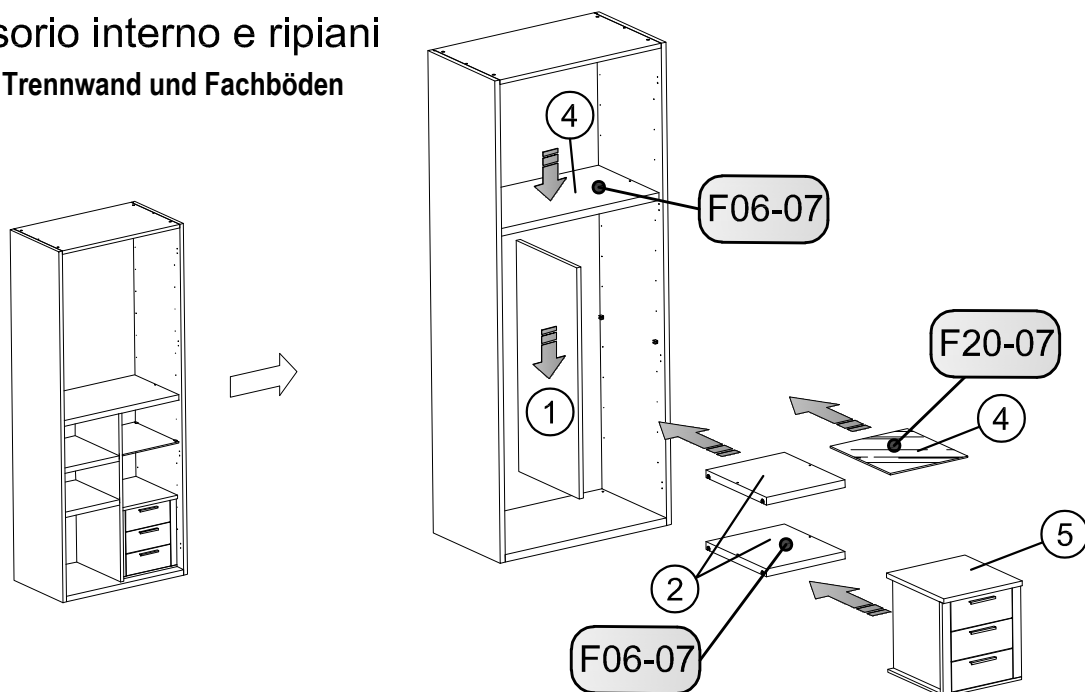

30


Cassettiera sospesa con ripiano estraibile Hängende Schublade ausziehbarer Einsatz

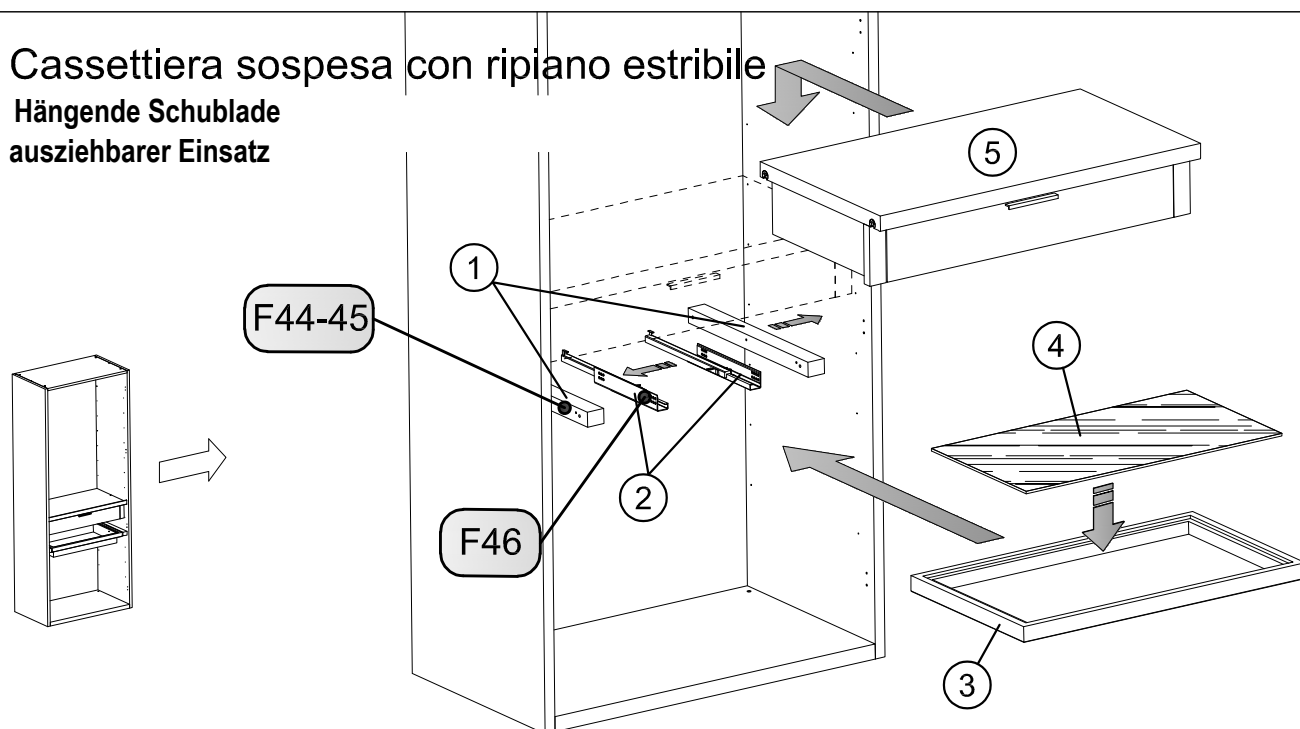

31

Libreria centrale e terminale


Mittleres Bücherregal
Abschlussbücherregal

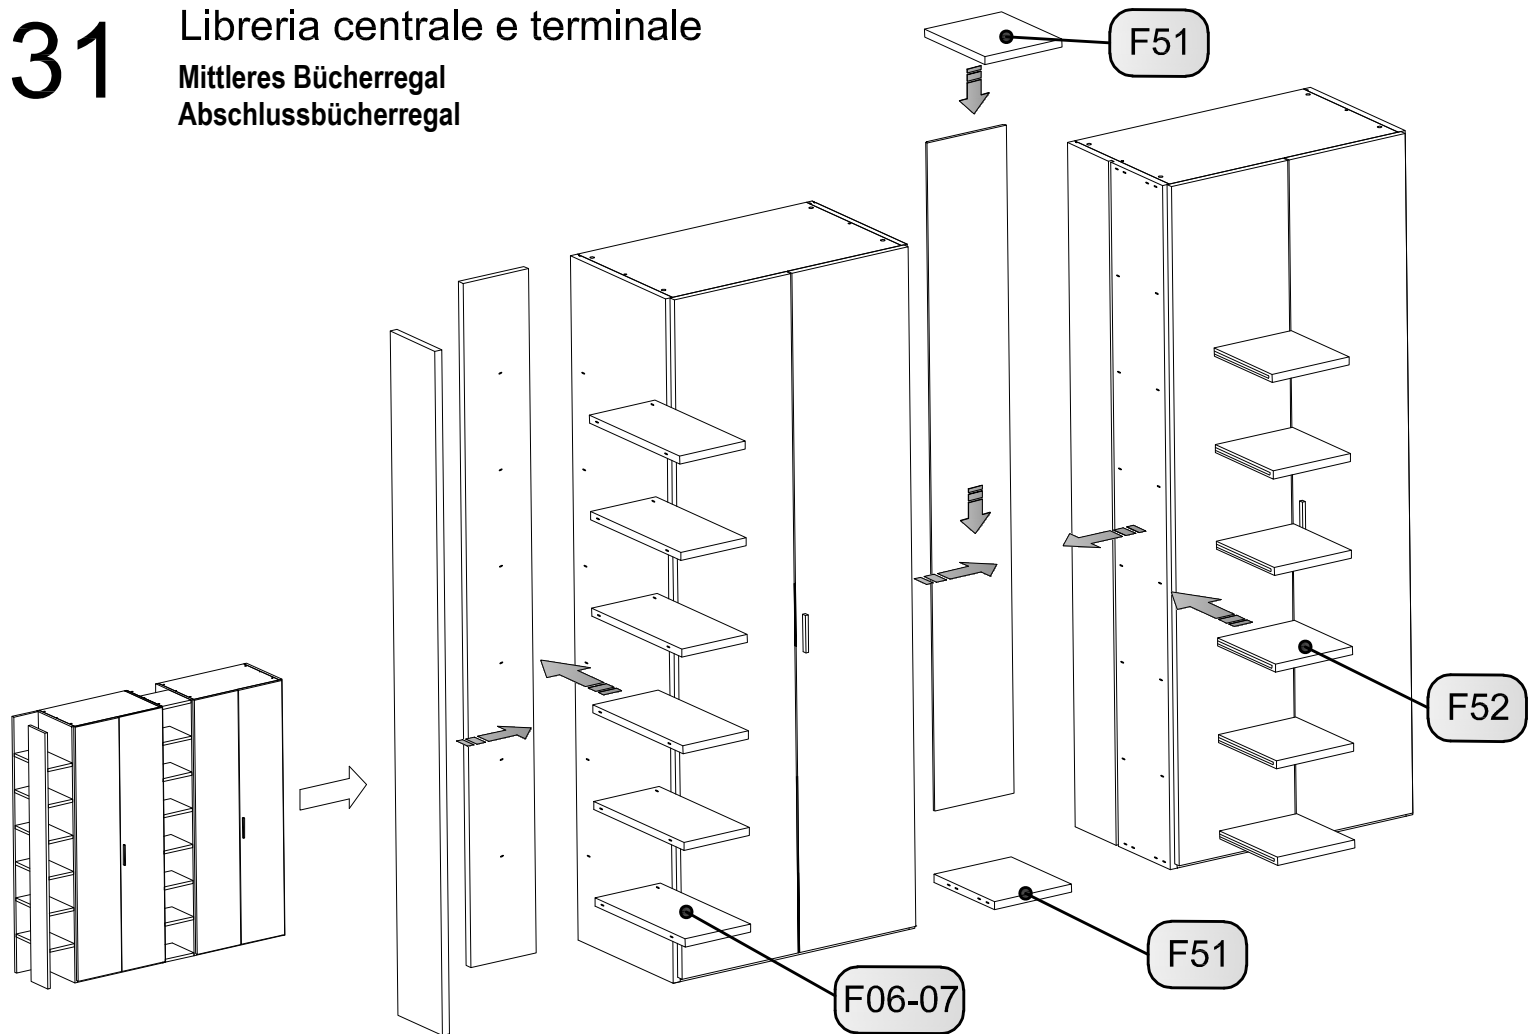


32

Fascie di tamponamento

Passleisten

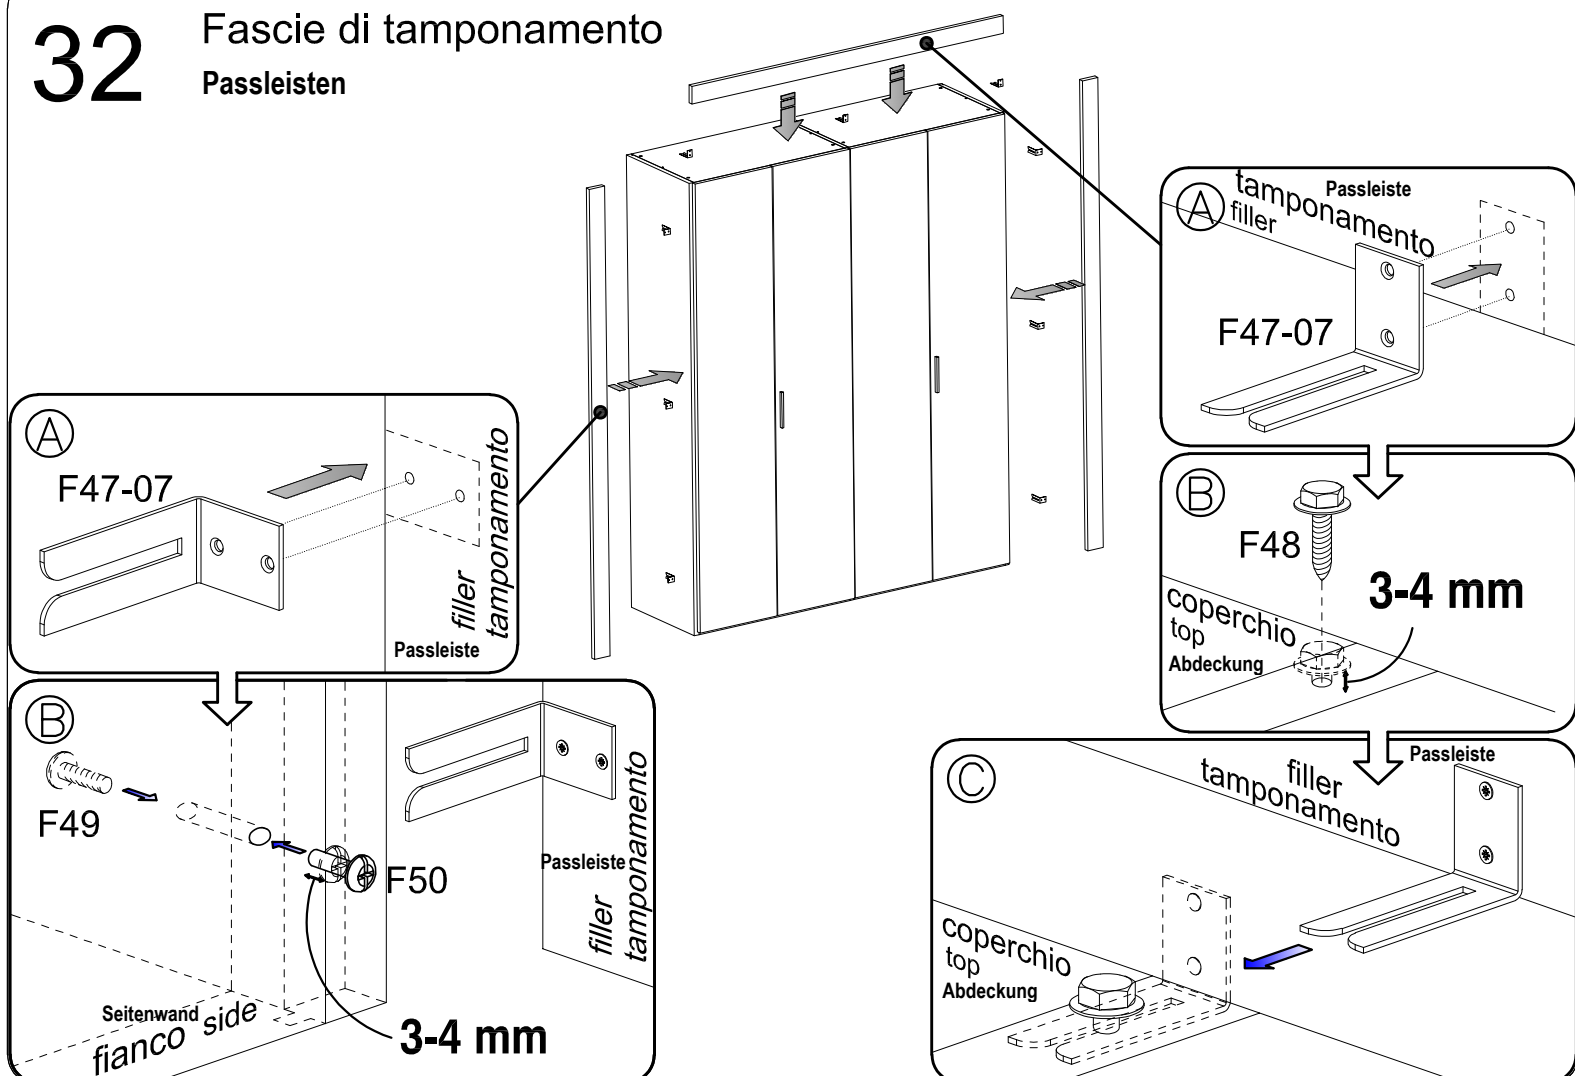




Montageanleitung Brückenmodul

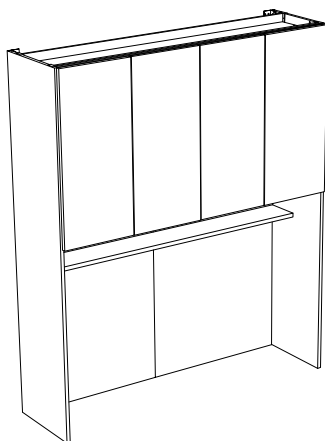

TASSATIVO FISSAGGIO A PARETE

Wandbefestigung ist obligatorisch

Ø14 FP01	Ø 10x35 FP02	Ø 8x80 FP03	Ø 18 FP04	Ø 10 FP05	Ø 16 FP06
 FP07	Ø 8x20 FP08	Ø 4x20 FP09	Ø 8x150 FP10	Ø int. 8.5 FP11	Ø 4.5x50 FP12
 FP13	Ø6x35 Ø6x50 FP14	 FP15	 FP16	Ø 25 FP17	 FP18
A B C FP19	Ø 14 FP20	Ø 7 FP21	Ø 7 FP22	Ø 8x70 FP23	Ø12 FP24


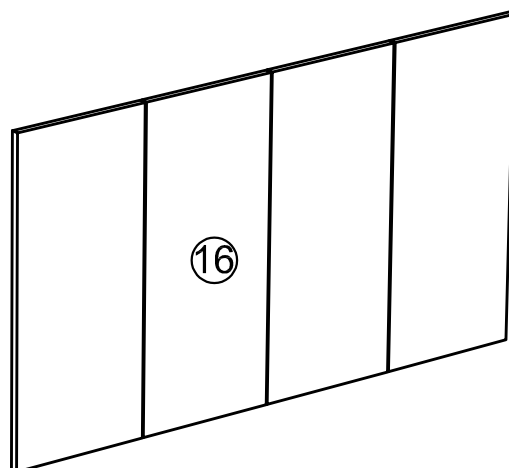
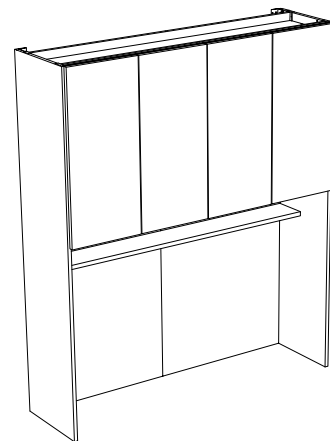
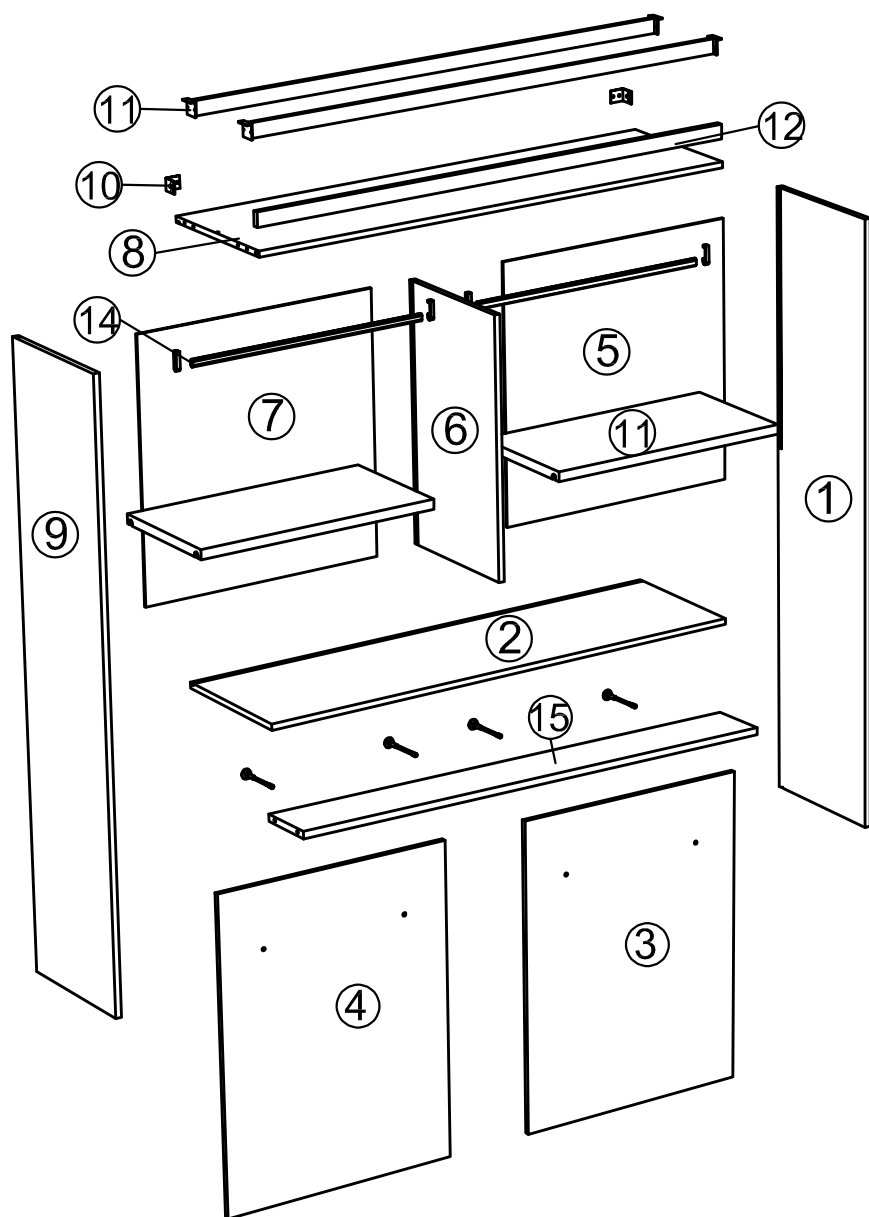


Ponte con schiena
Brückenmodul mit Rückwand


Ponte senza schiena
Brückenmodul ohne Rückwand

Ponte fianco Kalista
Brückenmodul mit Kalista


Ponte fianco libreria
Brückenmodul mit Bücherregal

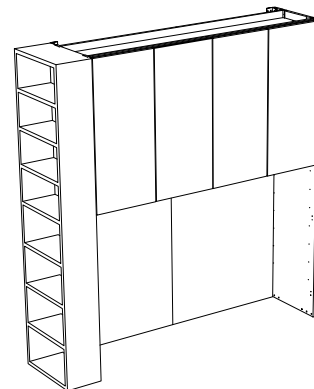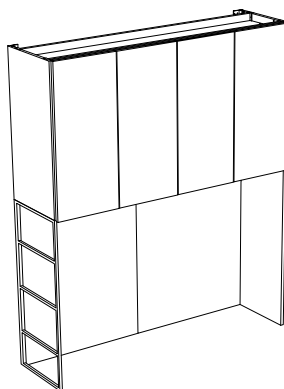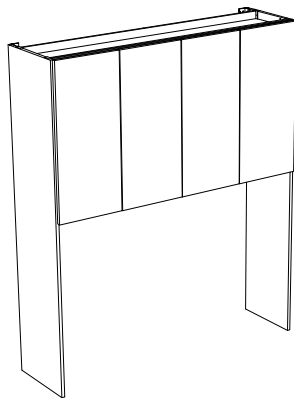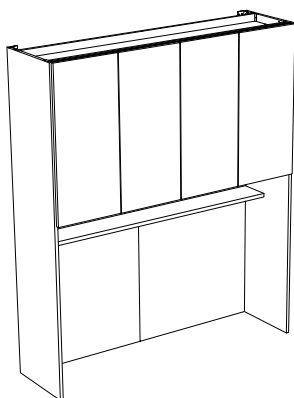


35

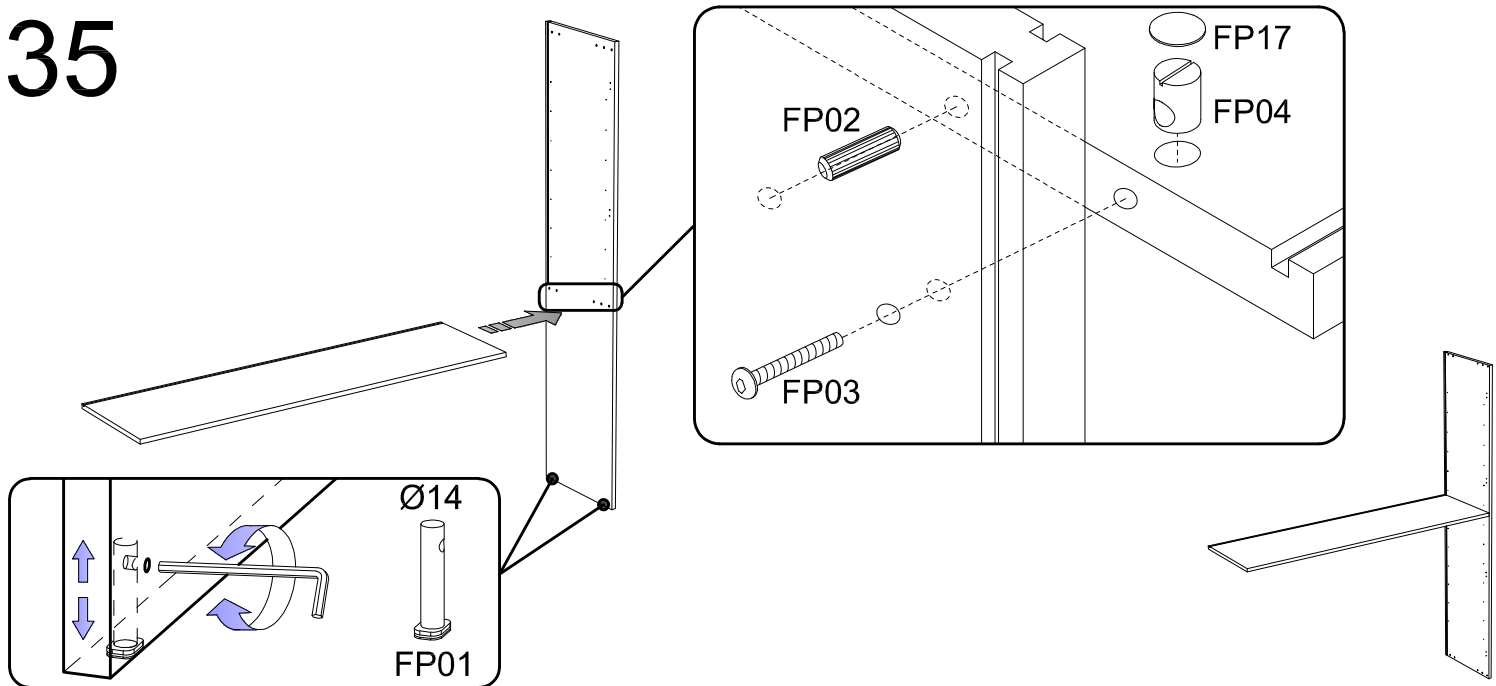



36

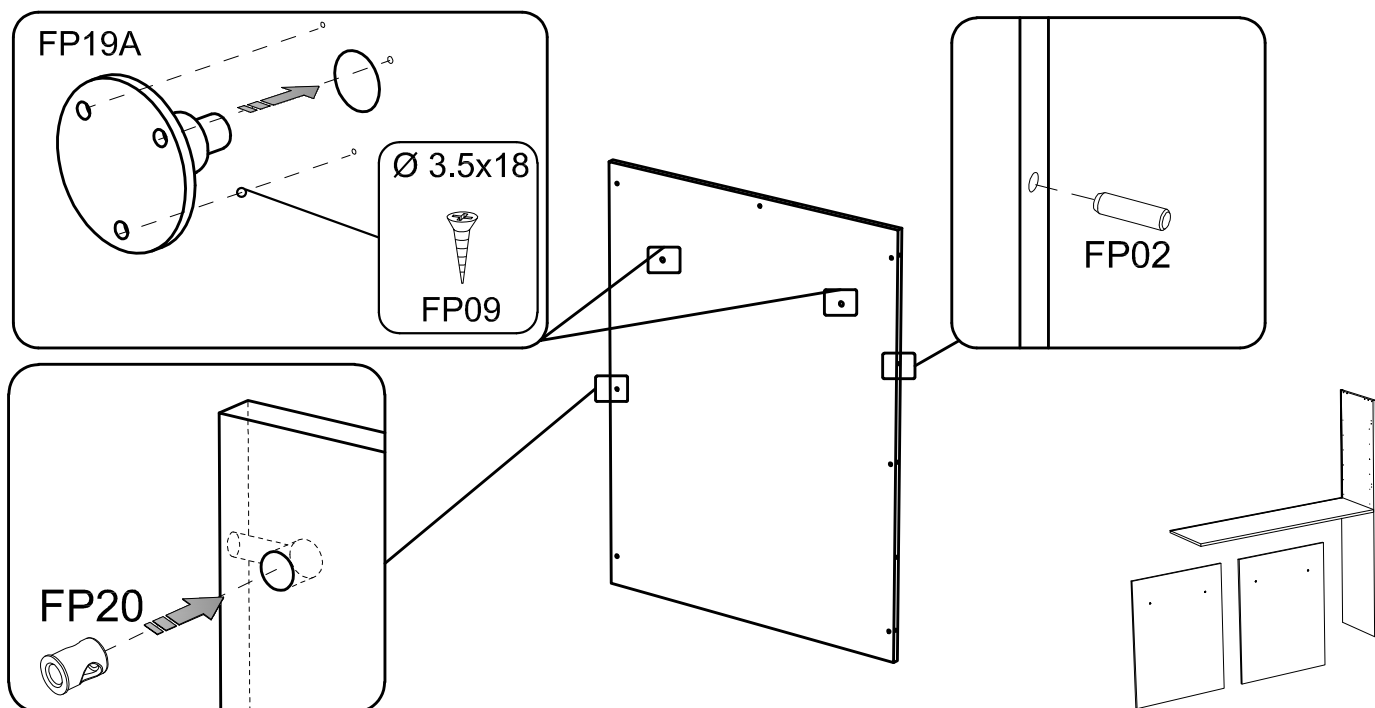




37

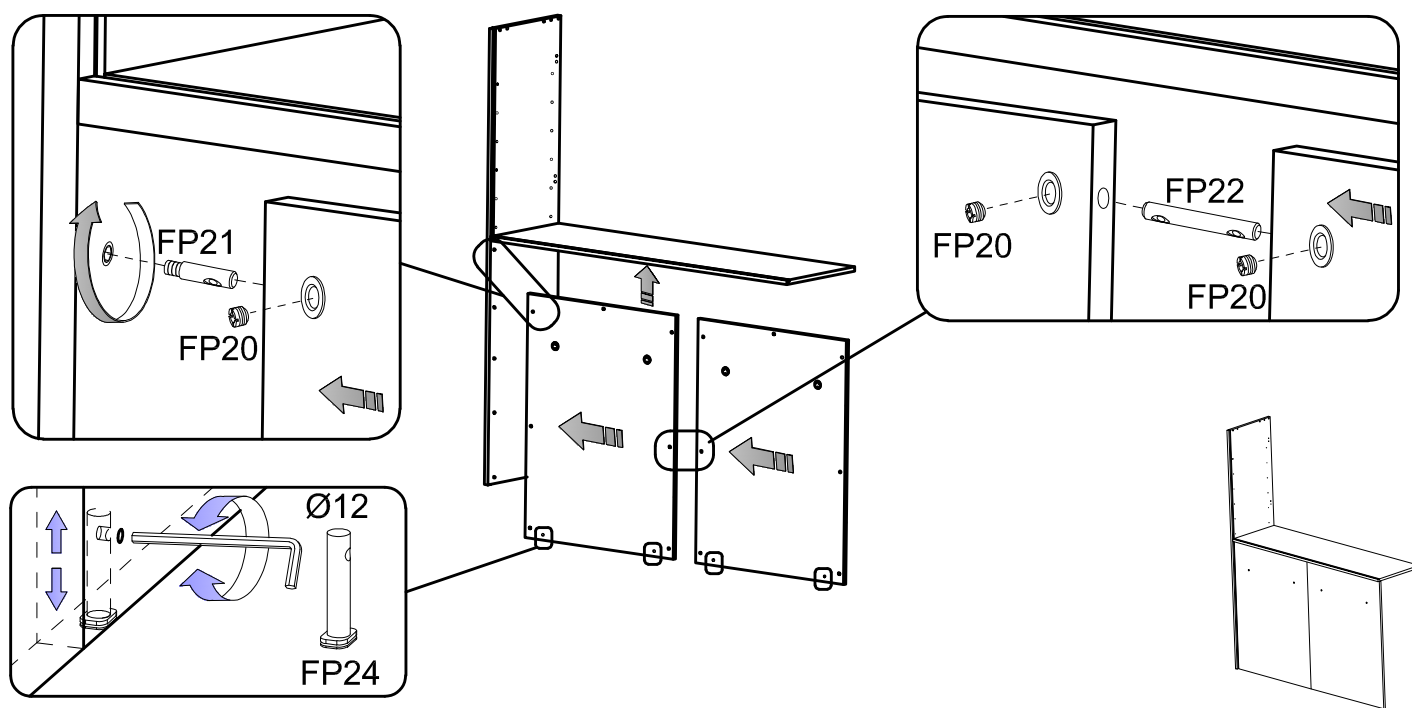



38

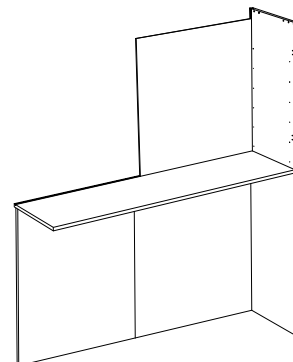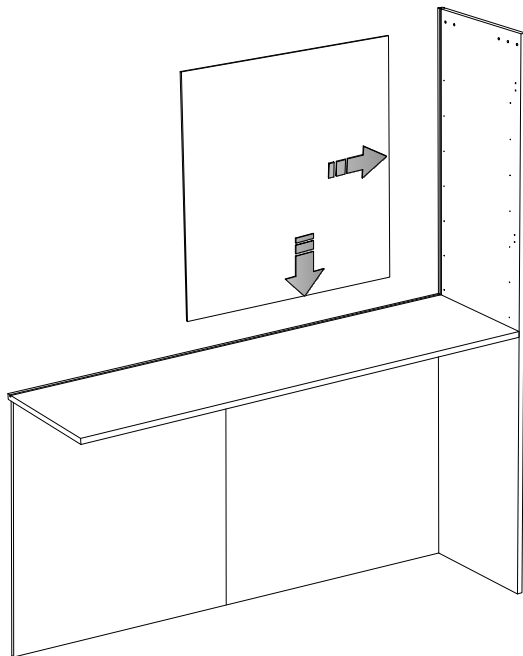





39

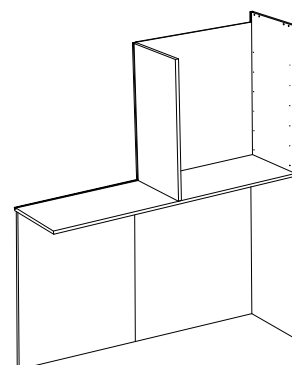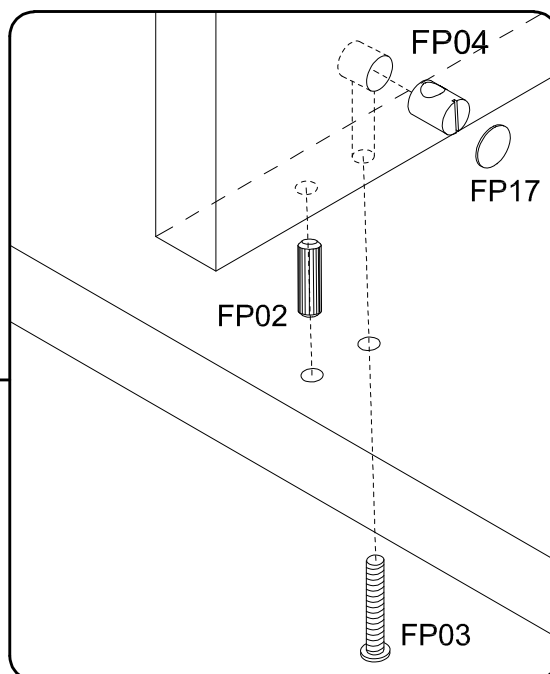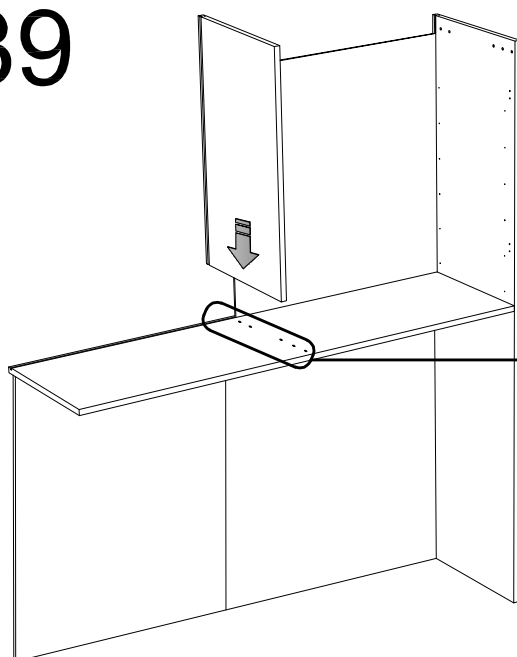

40




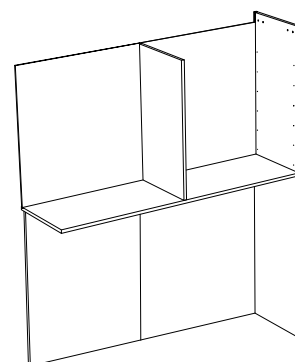
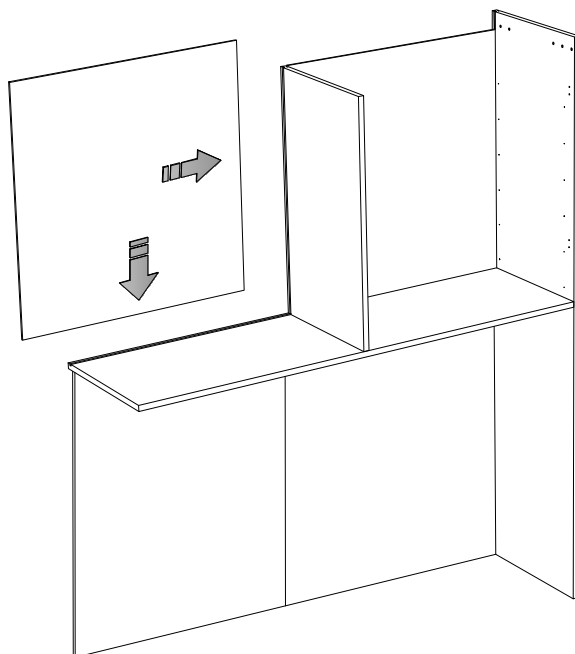


41

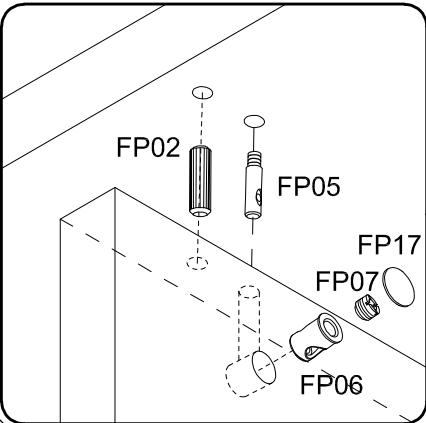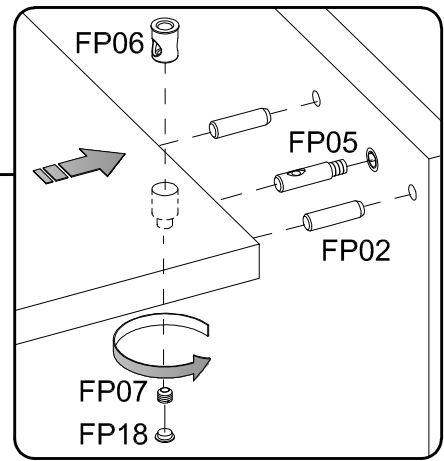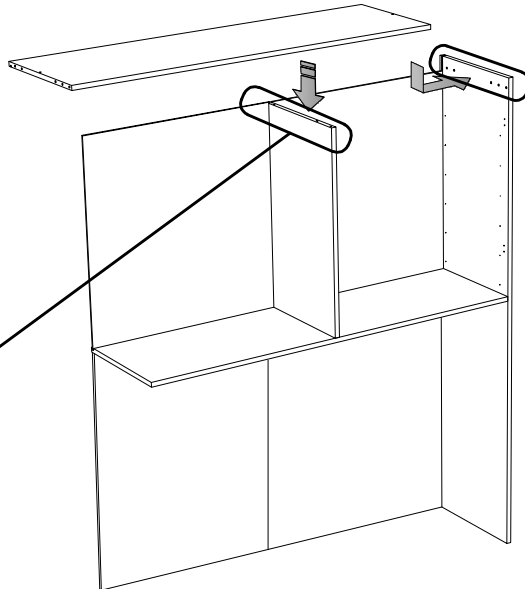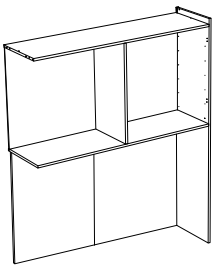







42

Fianco
Seitenwand

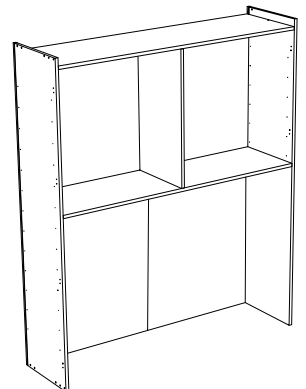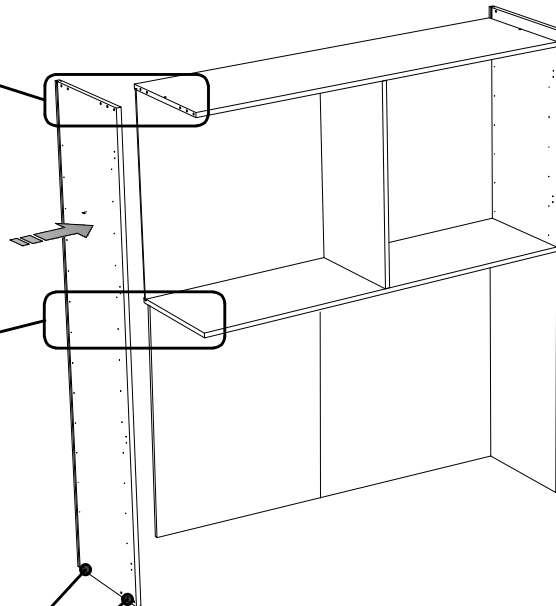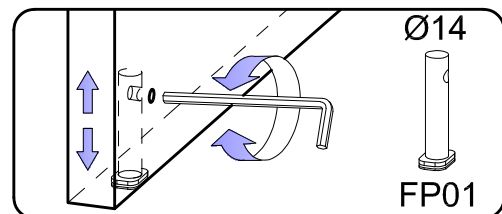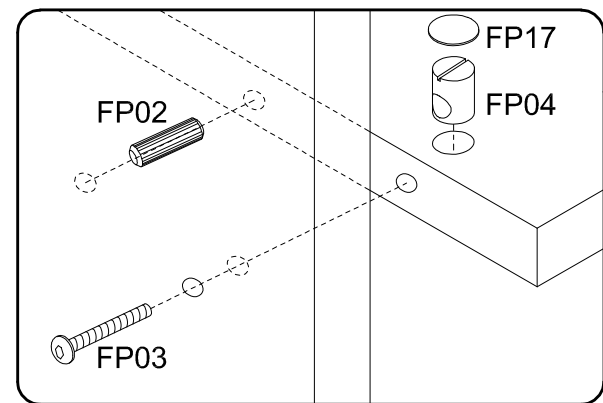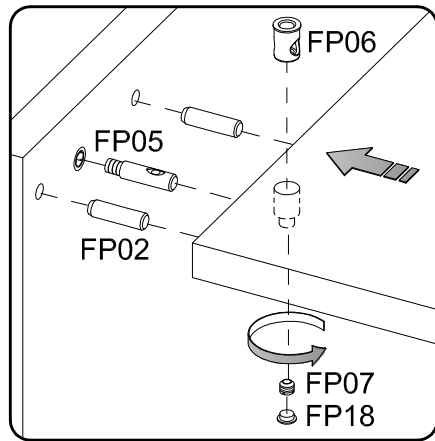





43

Fianco Kalista
Kalista Seitenwand

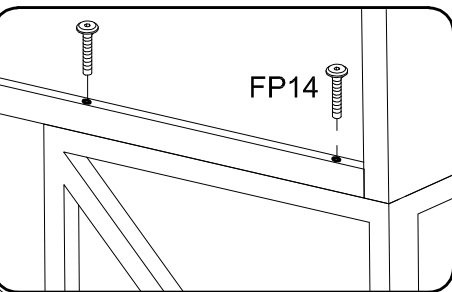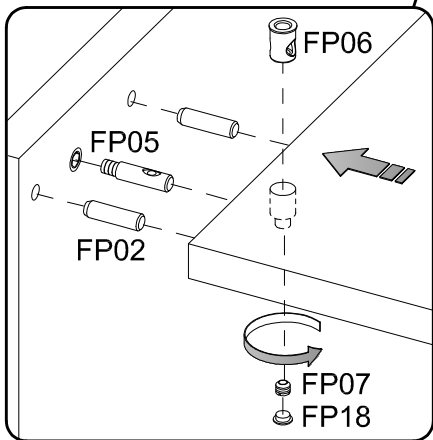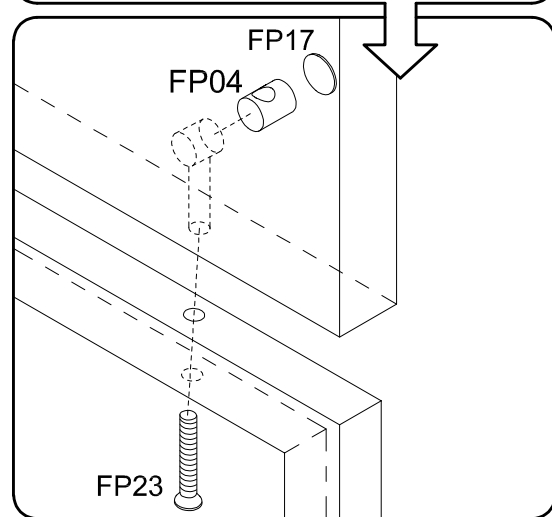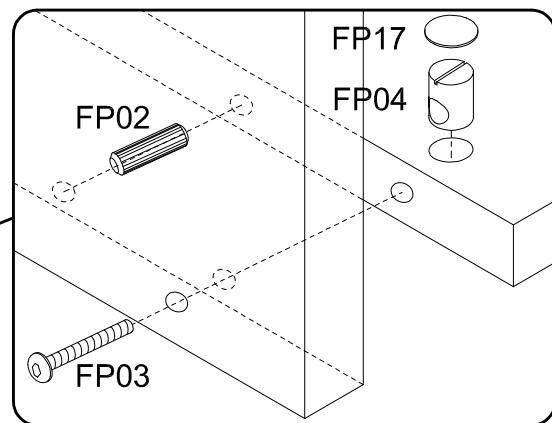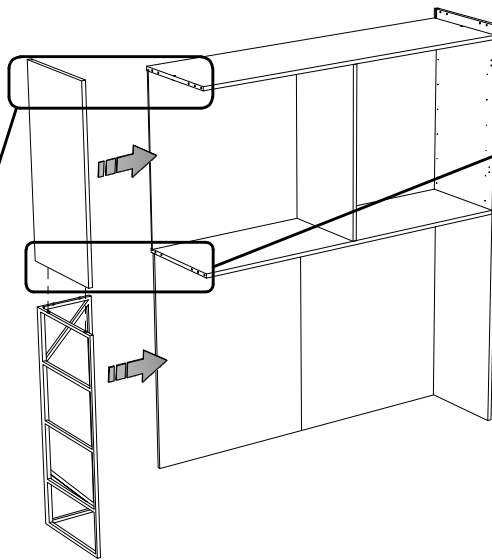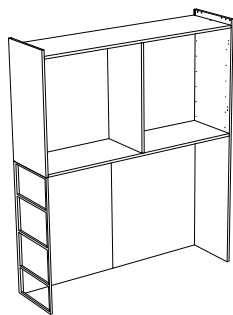

44



Fianco libreria
Bücherregal als Seitenwand

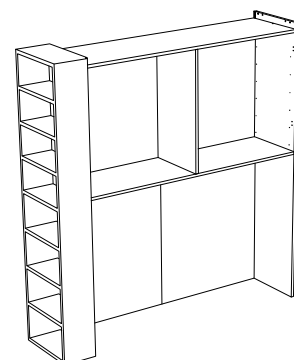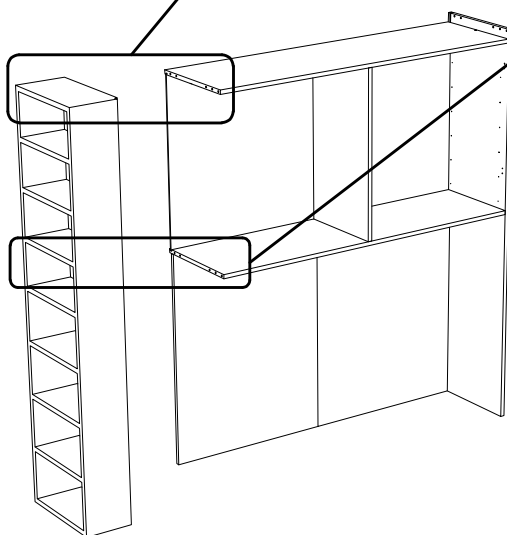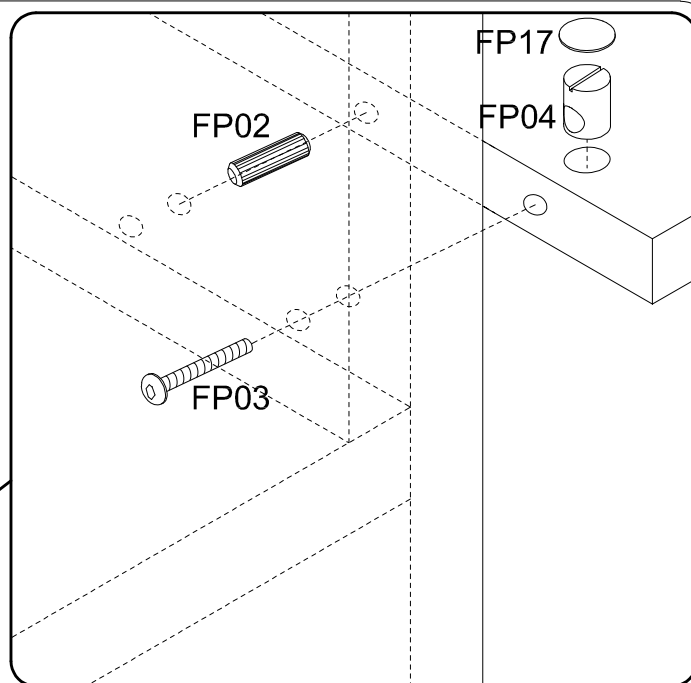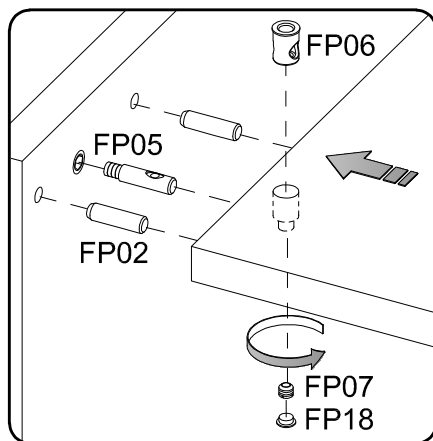



45

TASSATIVO FISSAGGIO A PARETE



Wandbefestigung obligatorisch!

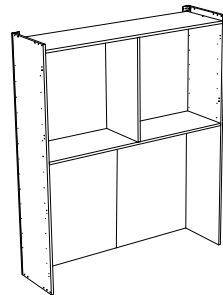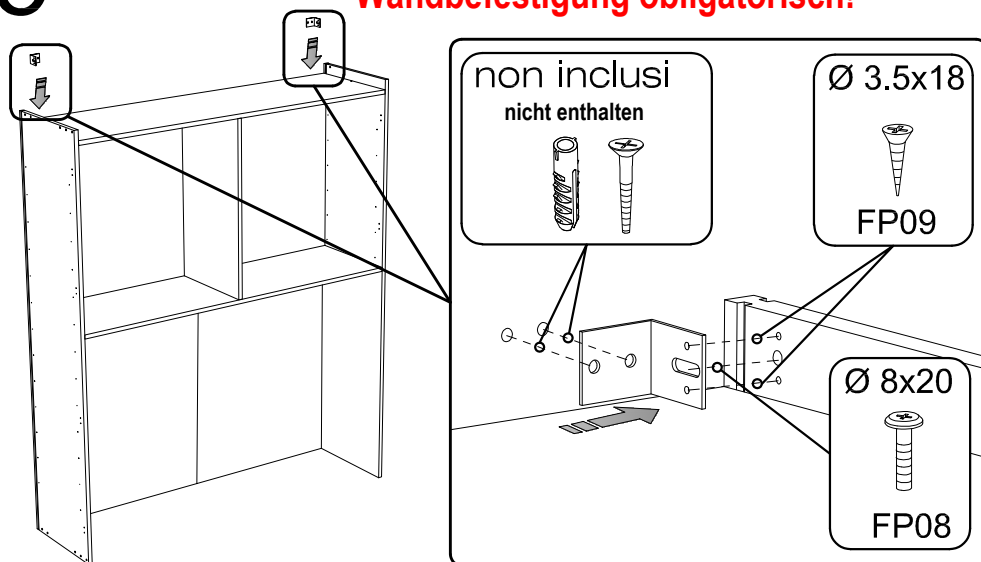





46

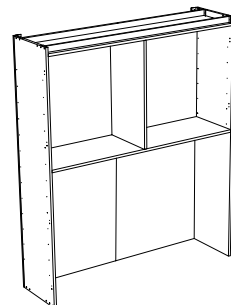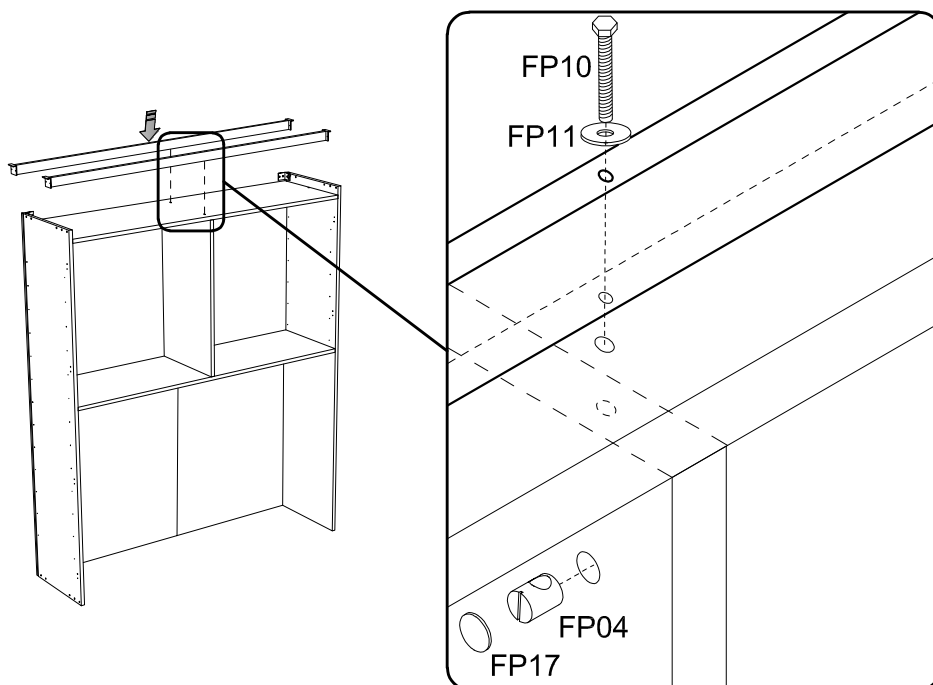




47

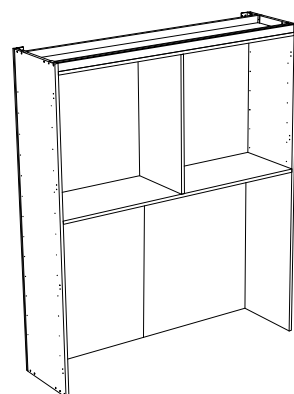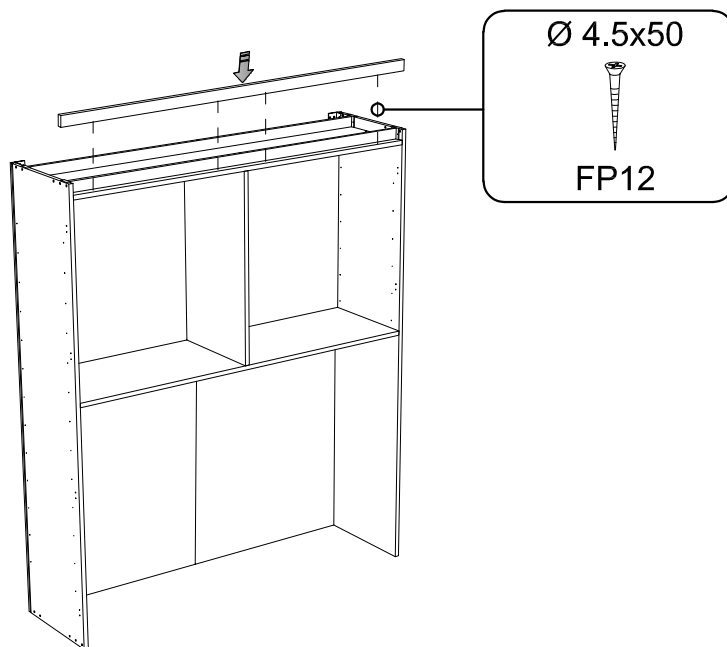


48

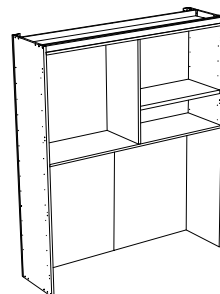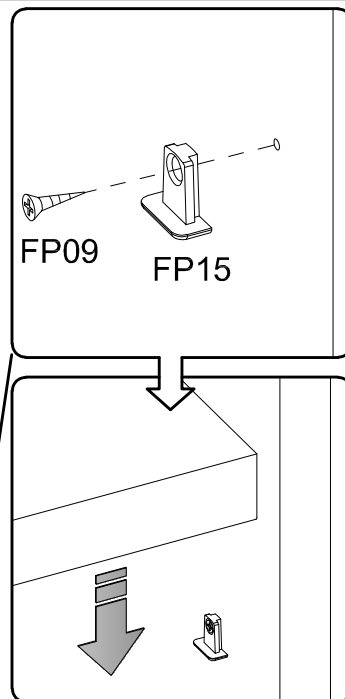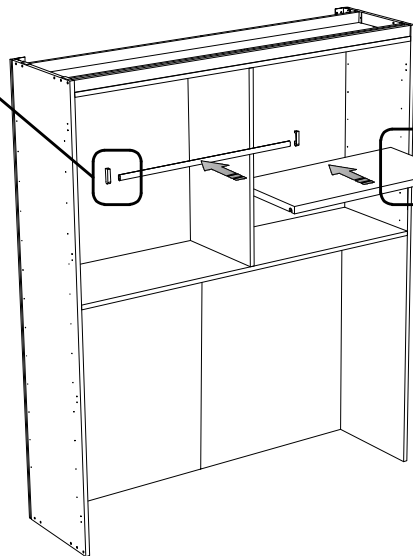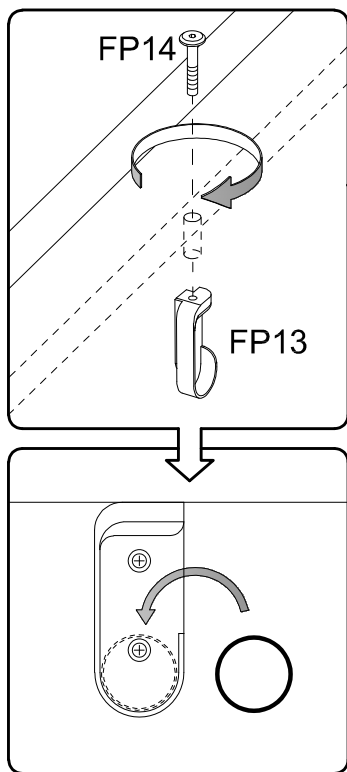

49



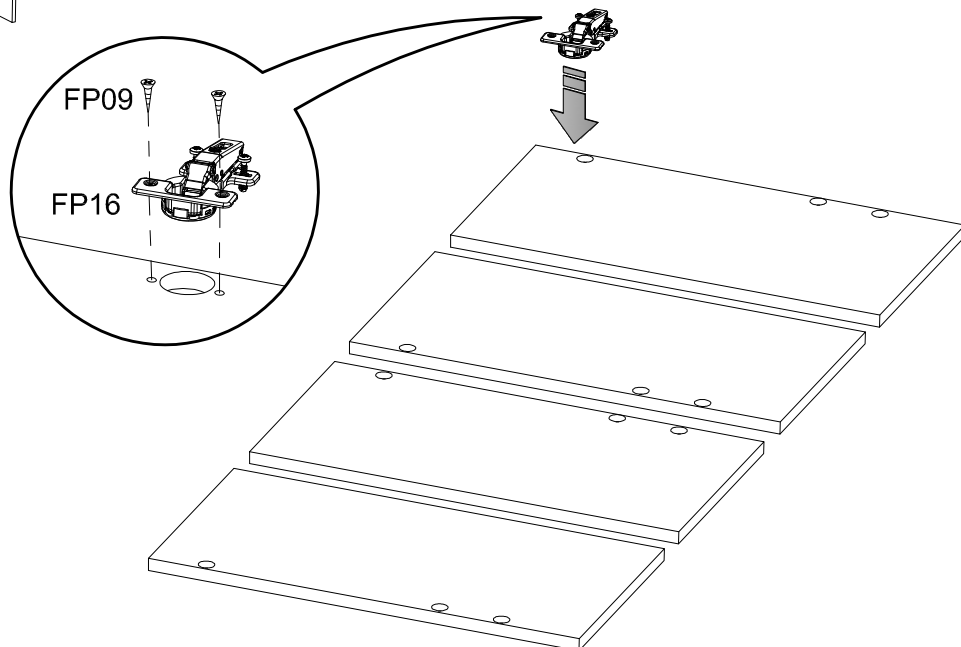
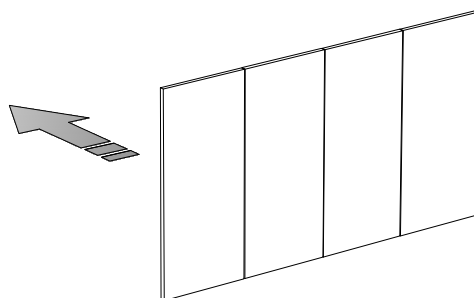
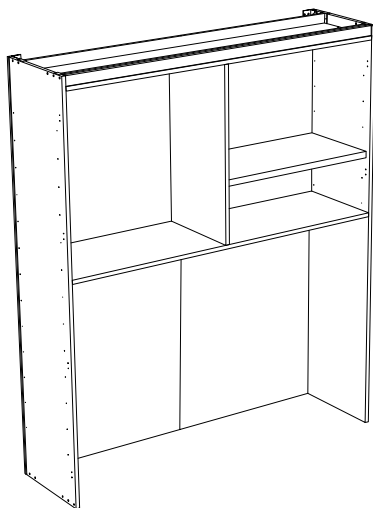


50

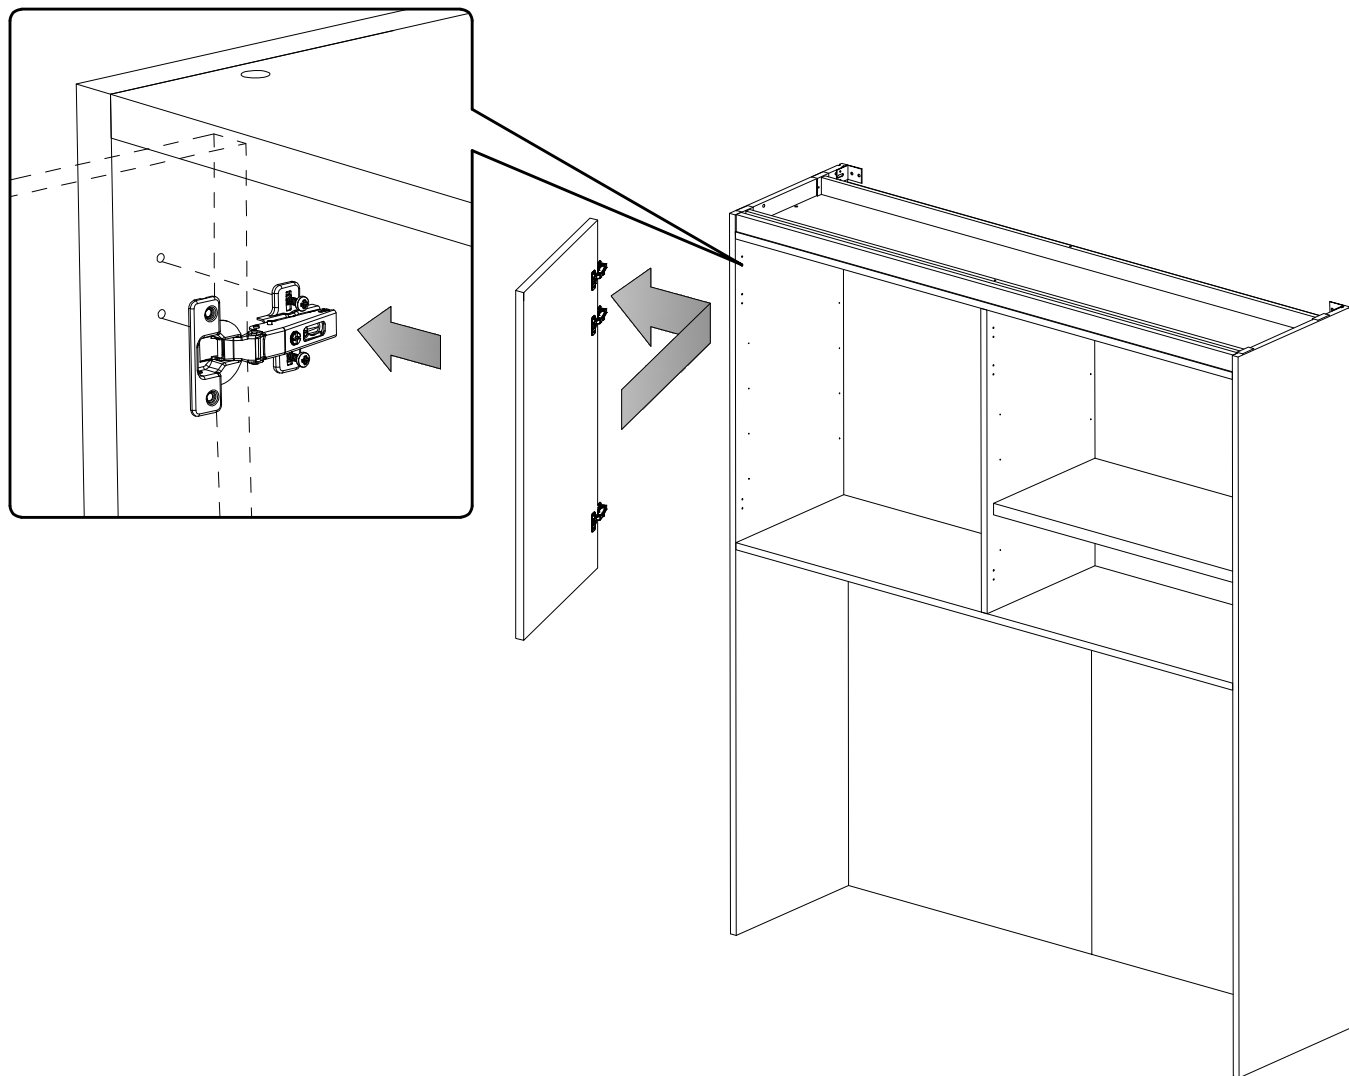

51

Regolazione anta
Türeinstellung

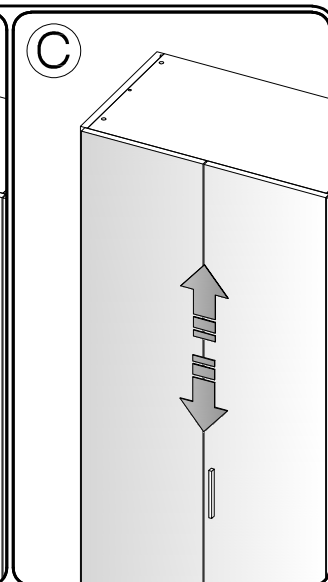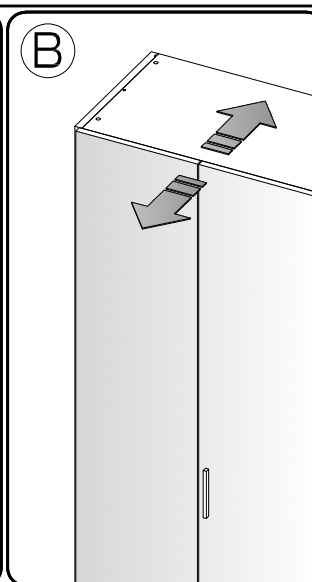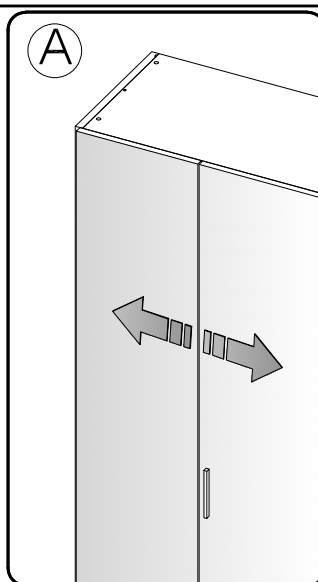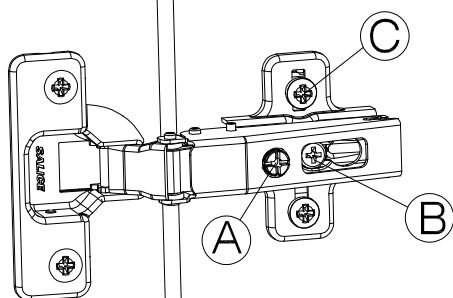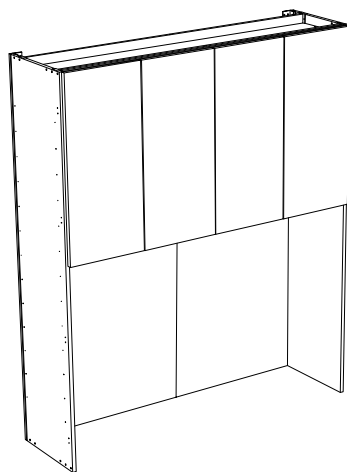

52

