

TOMASECCA

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ARMADIO SCORREVOLE

MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETÜRENSCHRANK

Per un corretto utilizzo e funzionamento di tutte le parti attenersi scrupolosamente alle istruzioni di seguito riportate

DAMIT ALLES RICHTIG FUNKTIONIERT, BEFOLGEN SIE SCRUPULOUSLY DIESE ANLEITUNG



AVVERTENZA

Se il mobile si ribalta può causare lesioni da compressione serie o fatali. Per prevenire il rischio che il mobile si ribalti, quest'ultimo deve essere fissato permanentemente alla parete.

Gli accessori per il fissaggio alla parete non sono inclusi perché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usare sistemi di fissaggio adatti alle pareti della casa.


ACHTUNG

Das Umkippen des Schrankes kann zu schweren inneren Schäden und zum Tod führen.


Um dies zu vermeiden, muss der Schrank dauerhaft an der Wand befestigt werden.

Wir liefern kein Material für die Wandbefestigung, da es nicht möglich ist, die Art der Wand zu kennen. Verwenden Sie Befestigungsmaterialien, die für die Art der vorhandenen Wand geeignet sind.


1

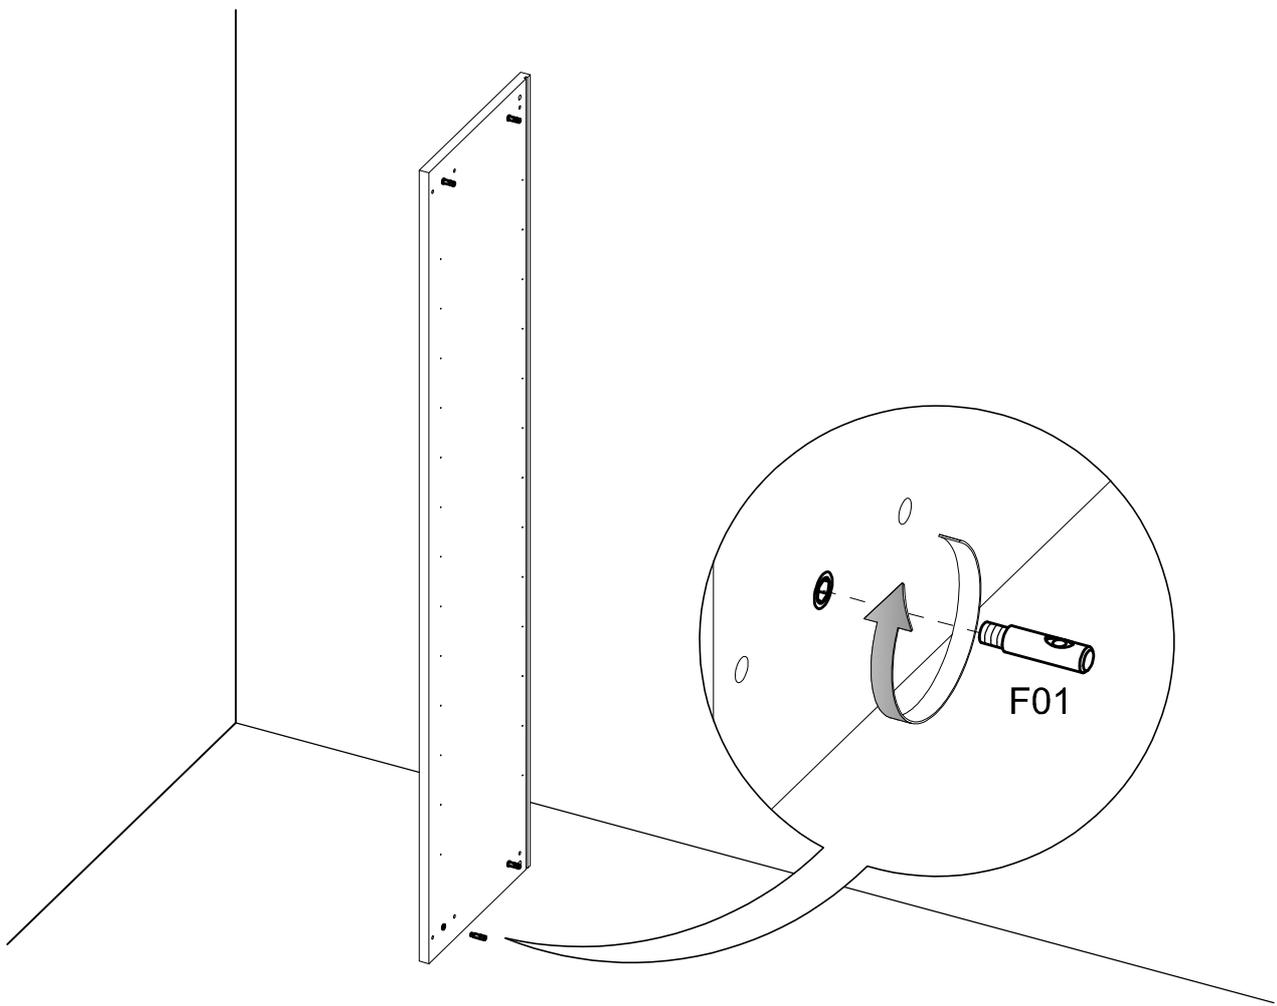


2

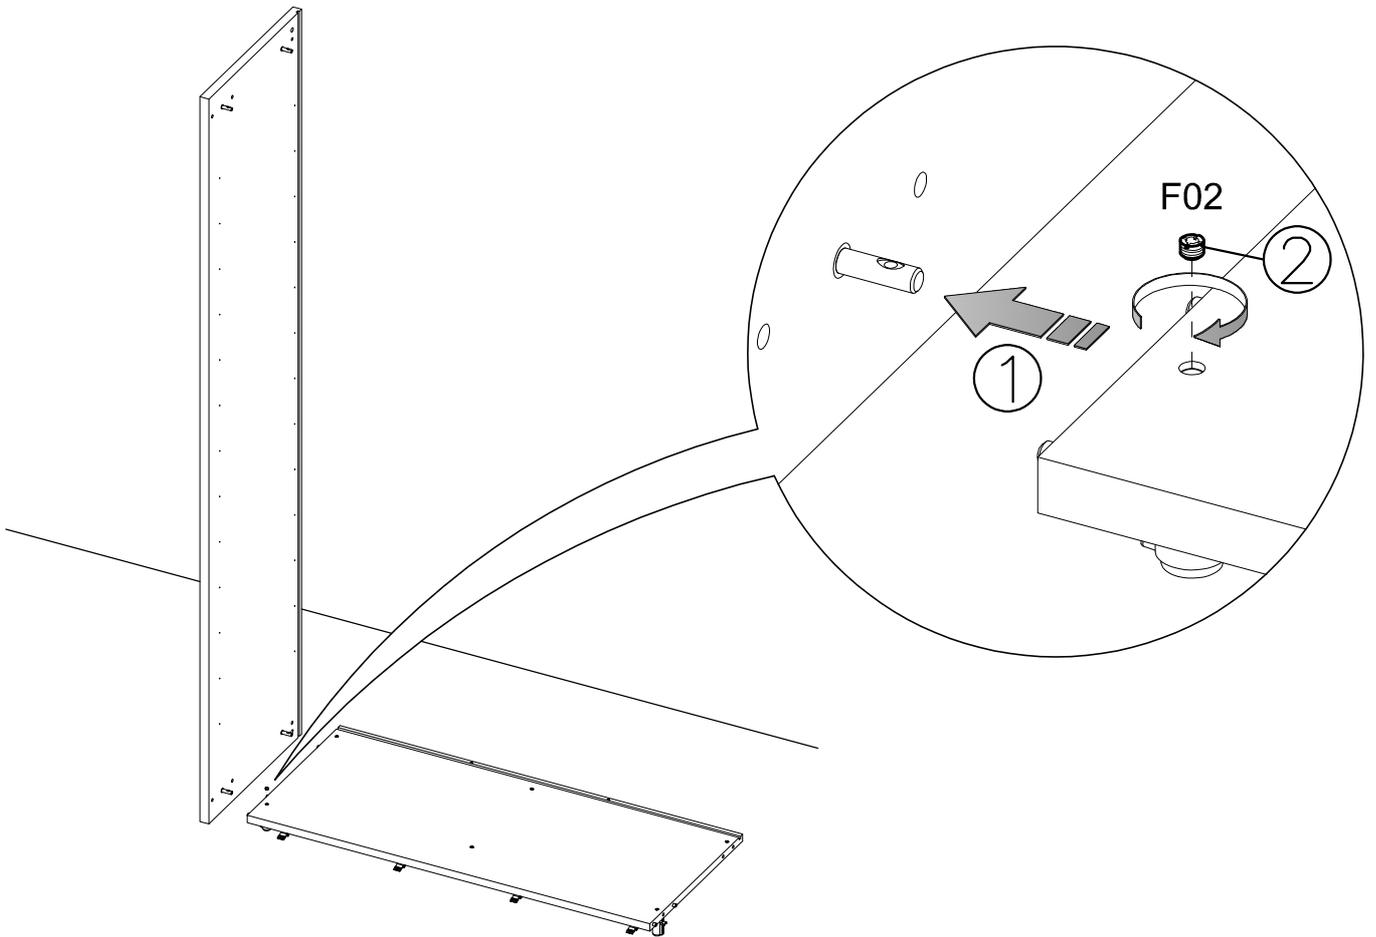

3

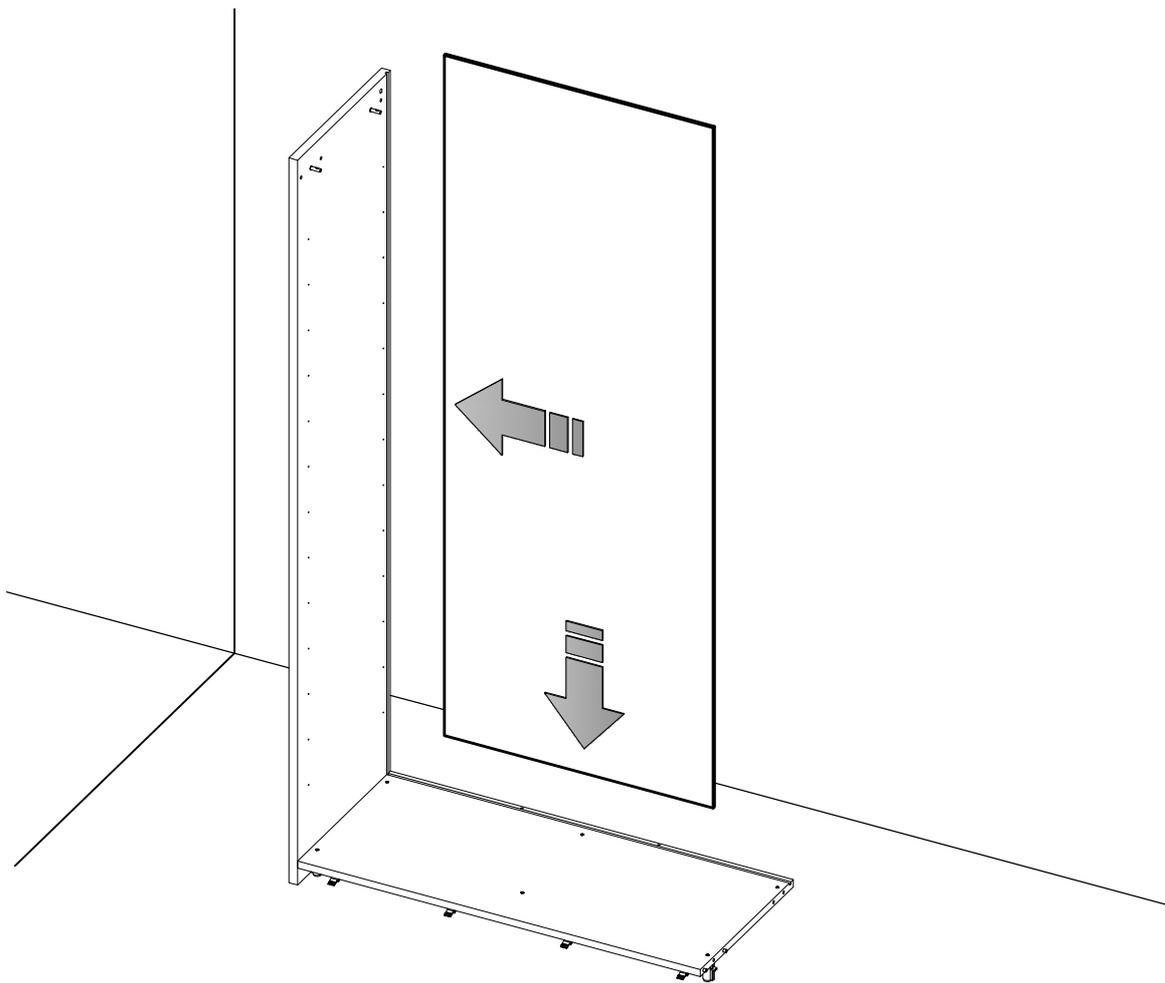


4

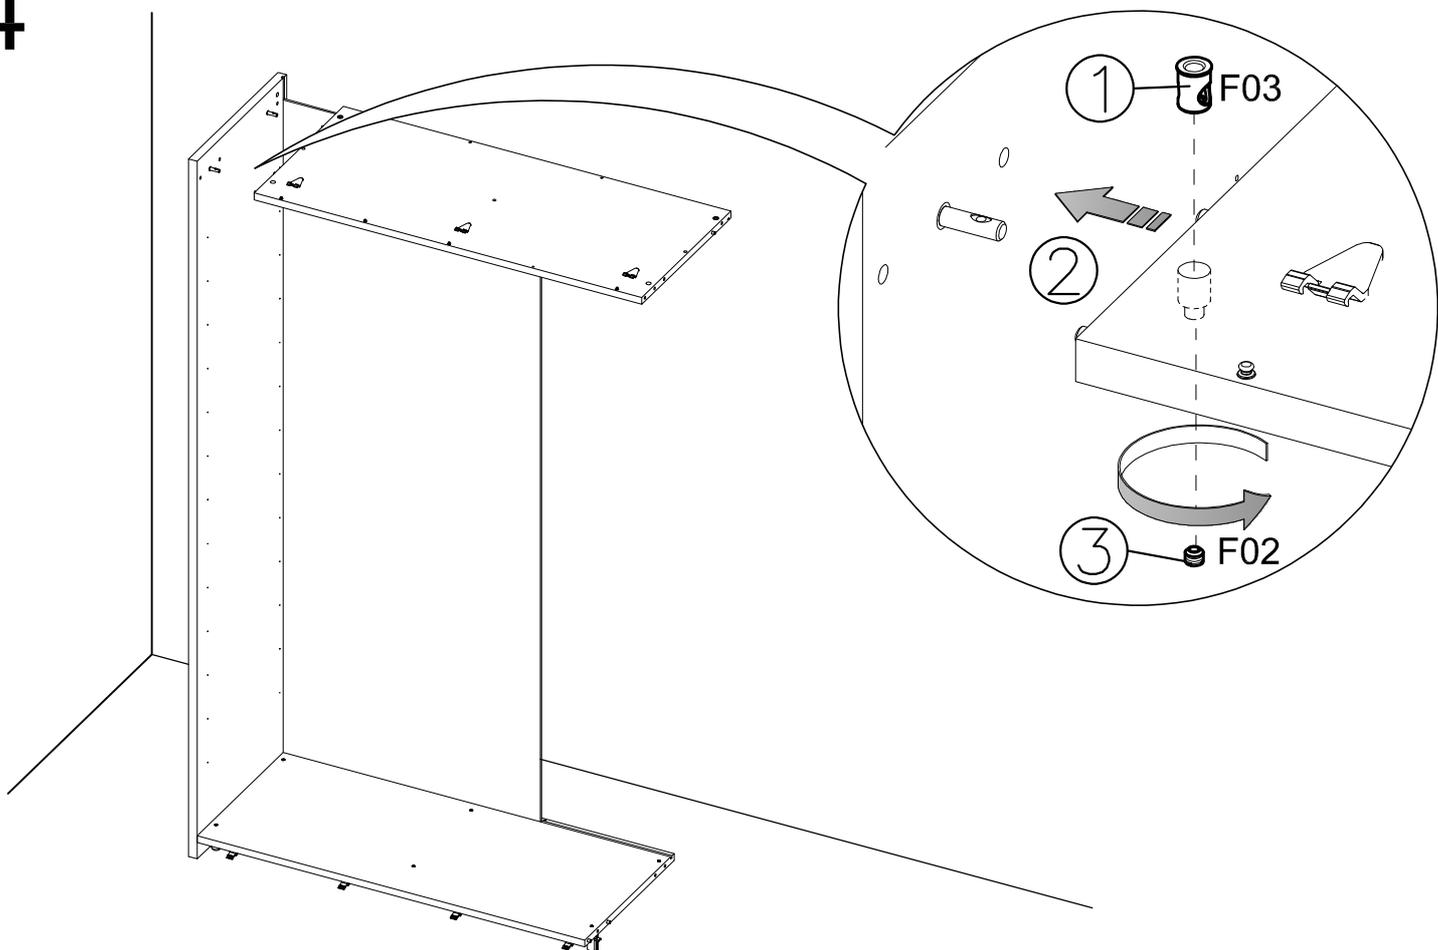


5


solo per vano da 1362
Nur für Module mit B.1362mm

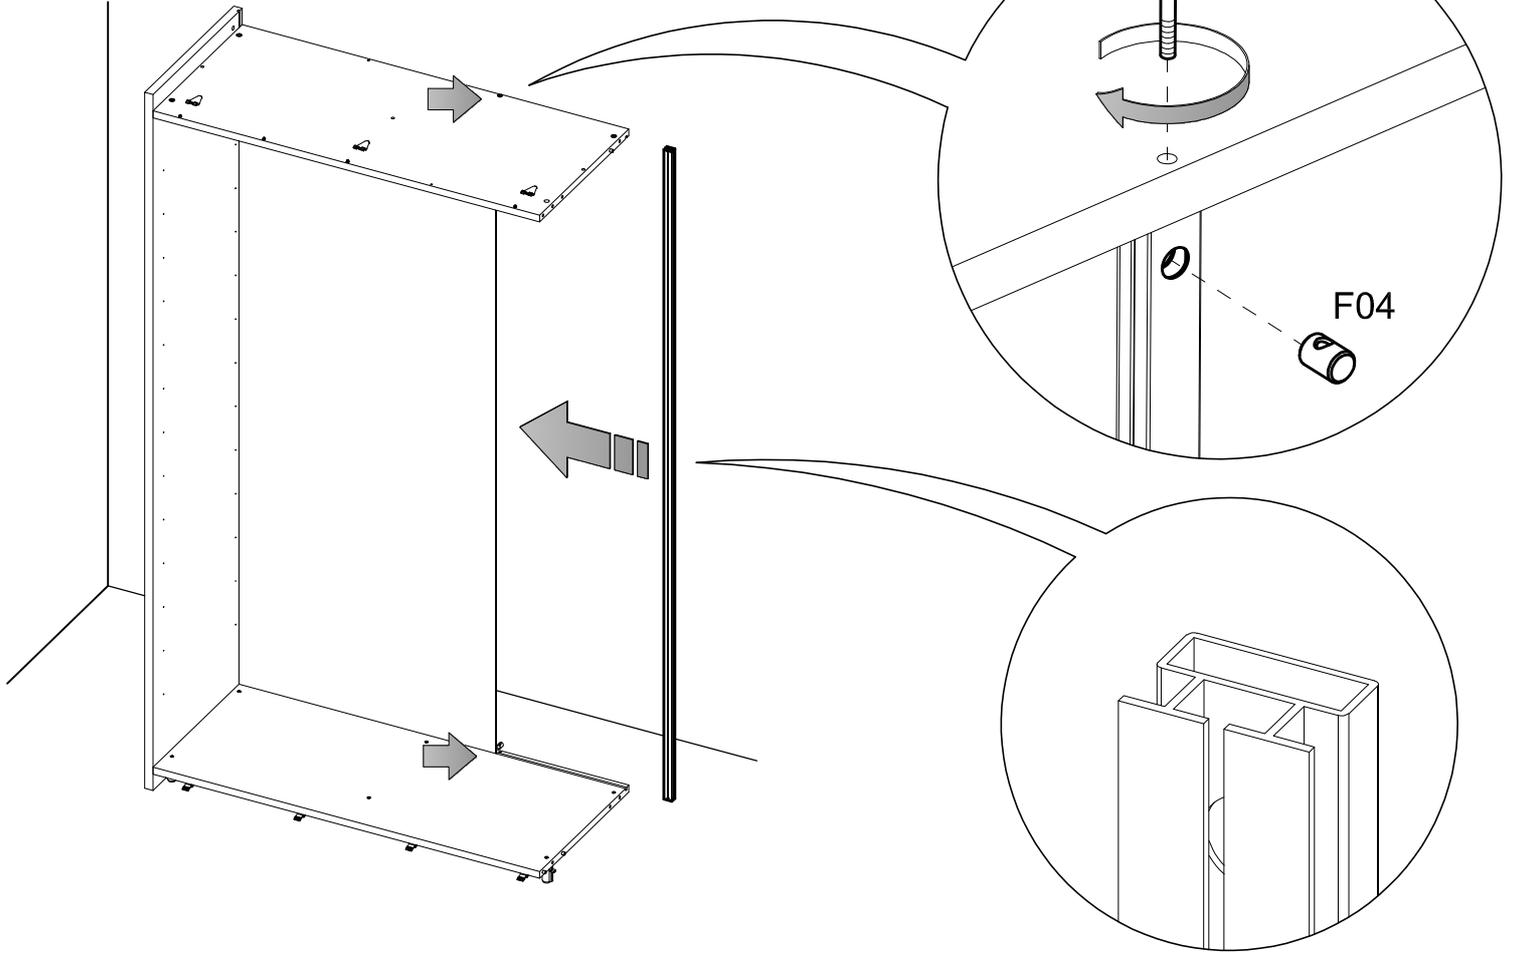


6

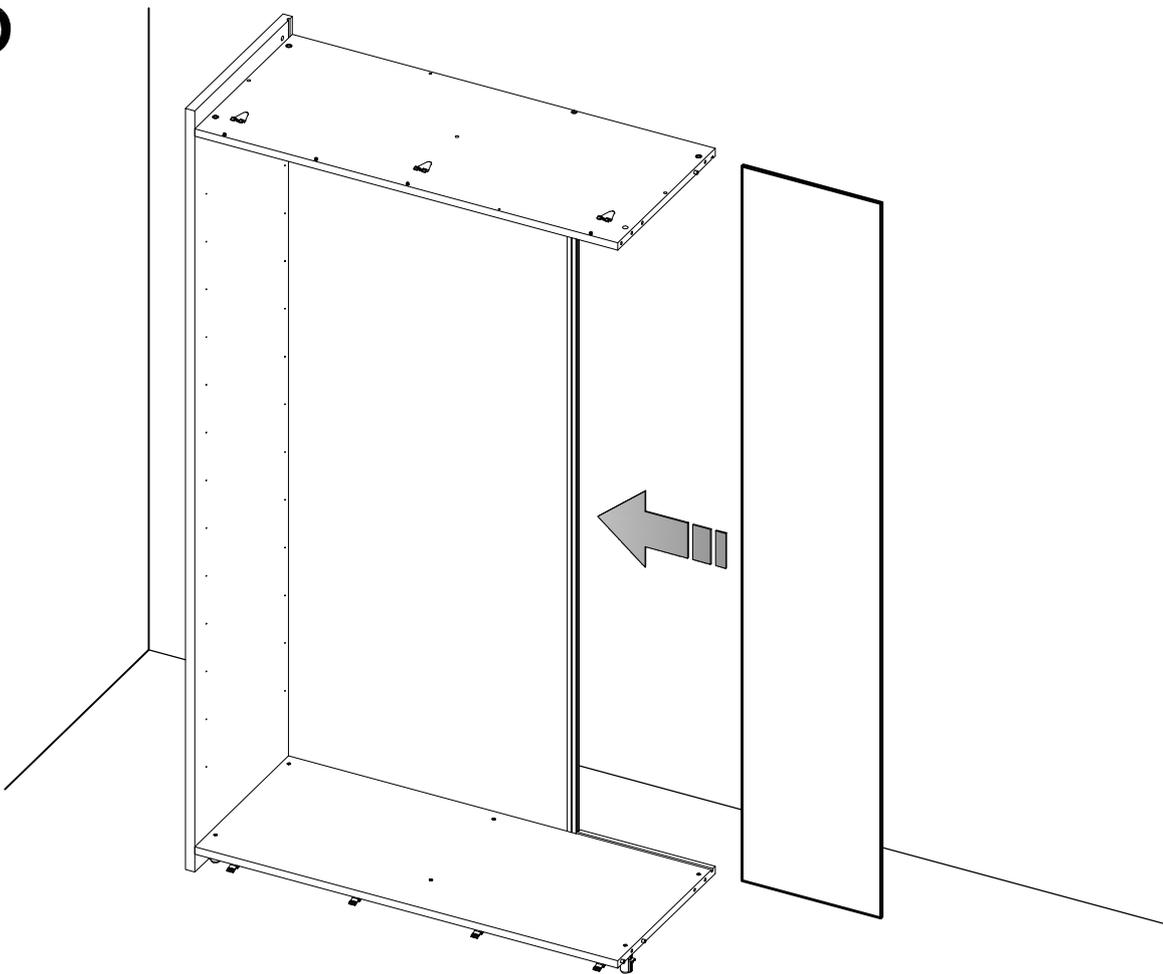


7

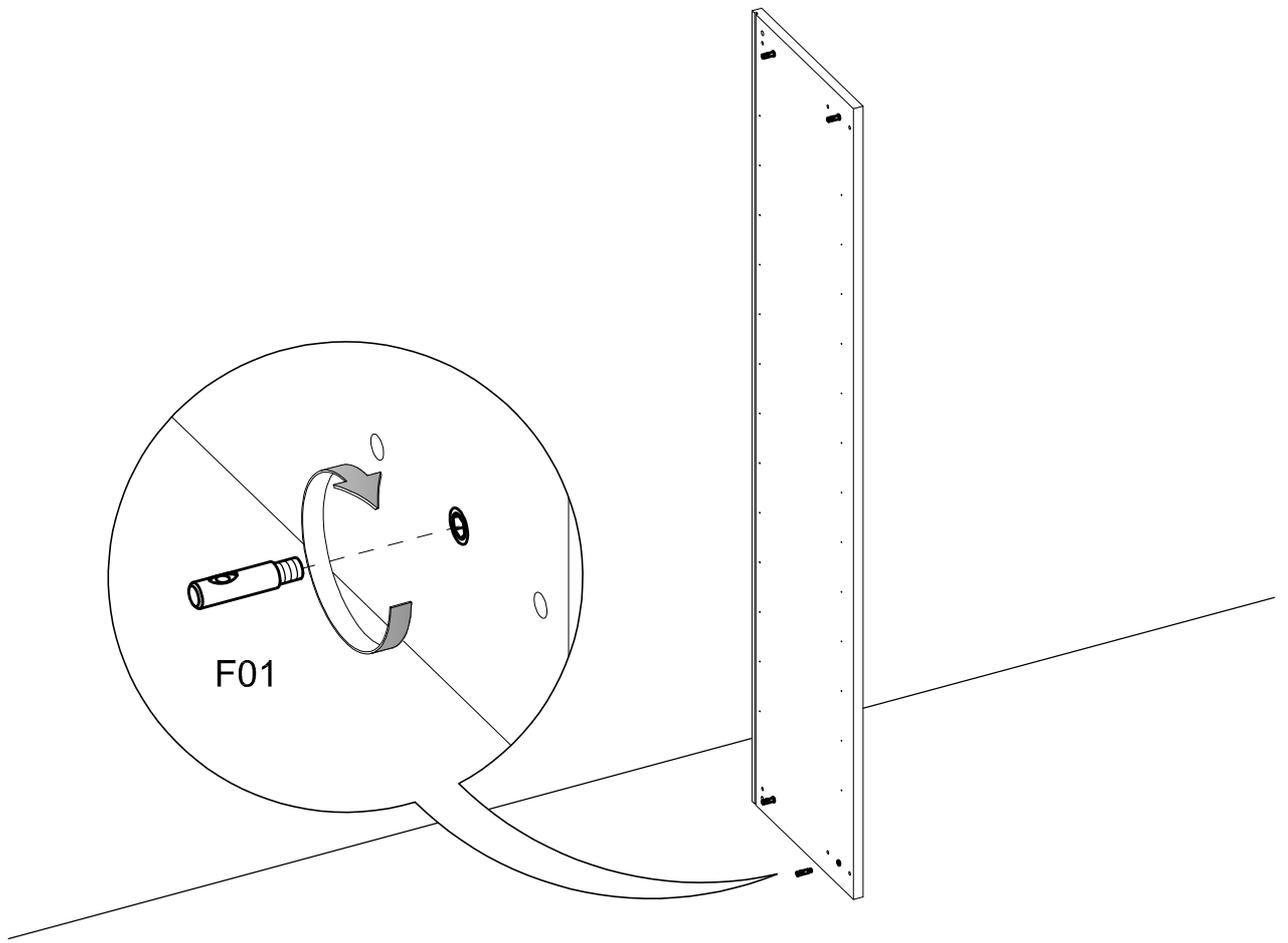


8

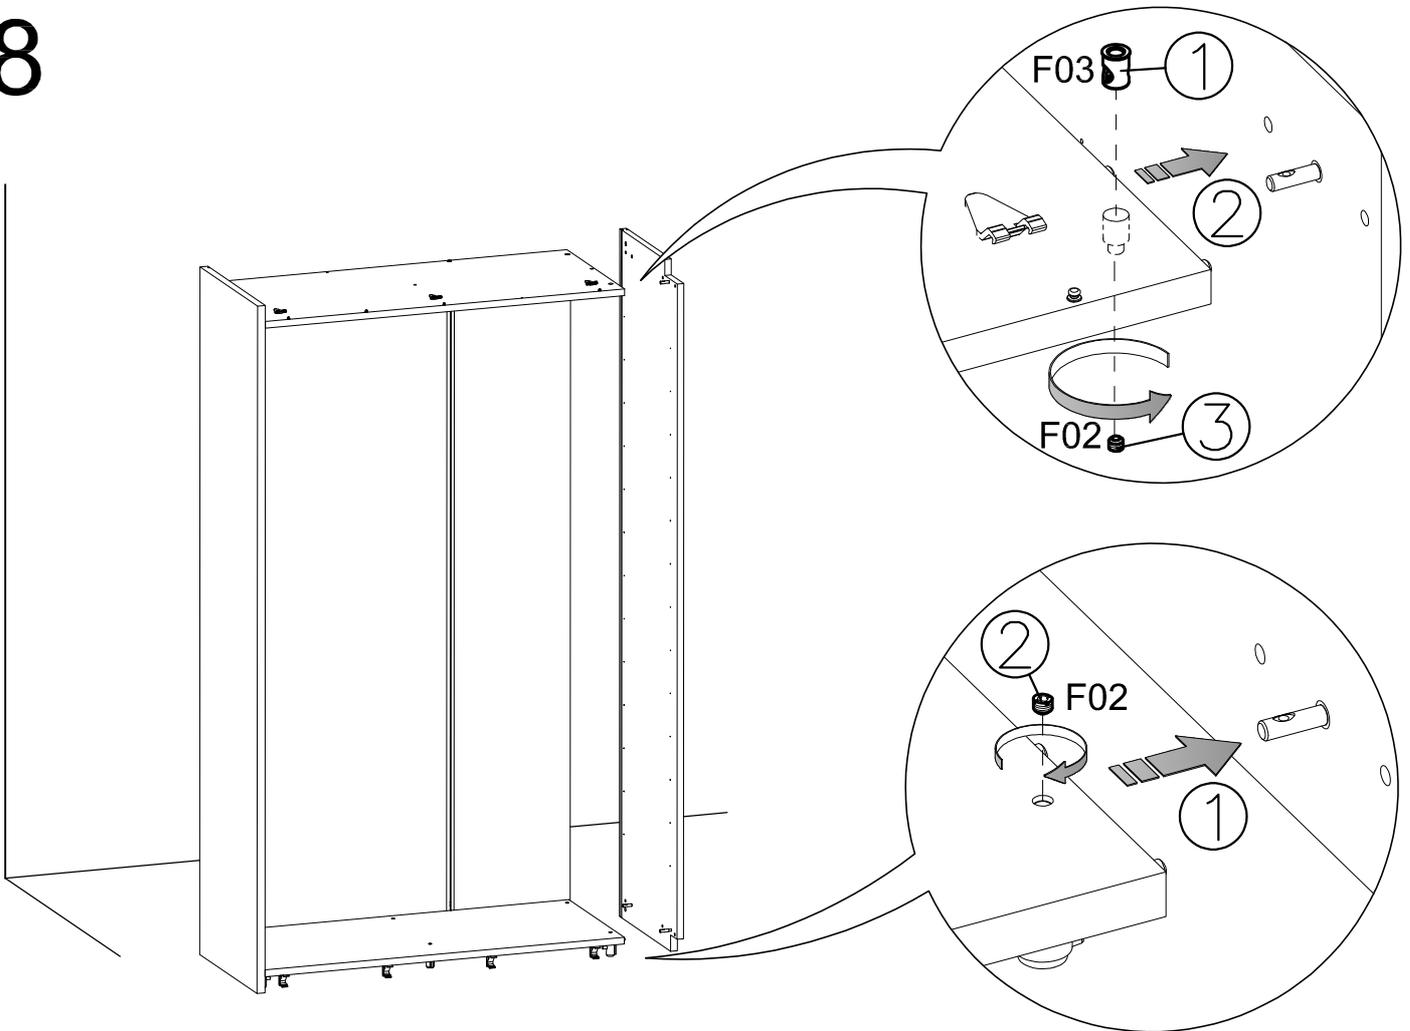


9

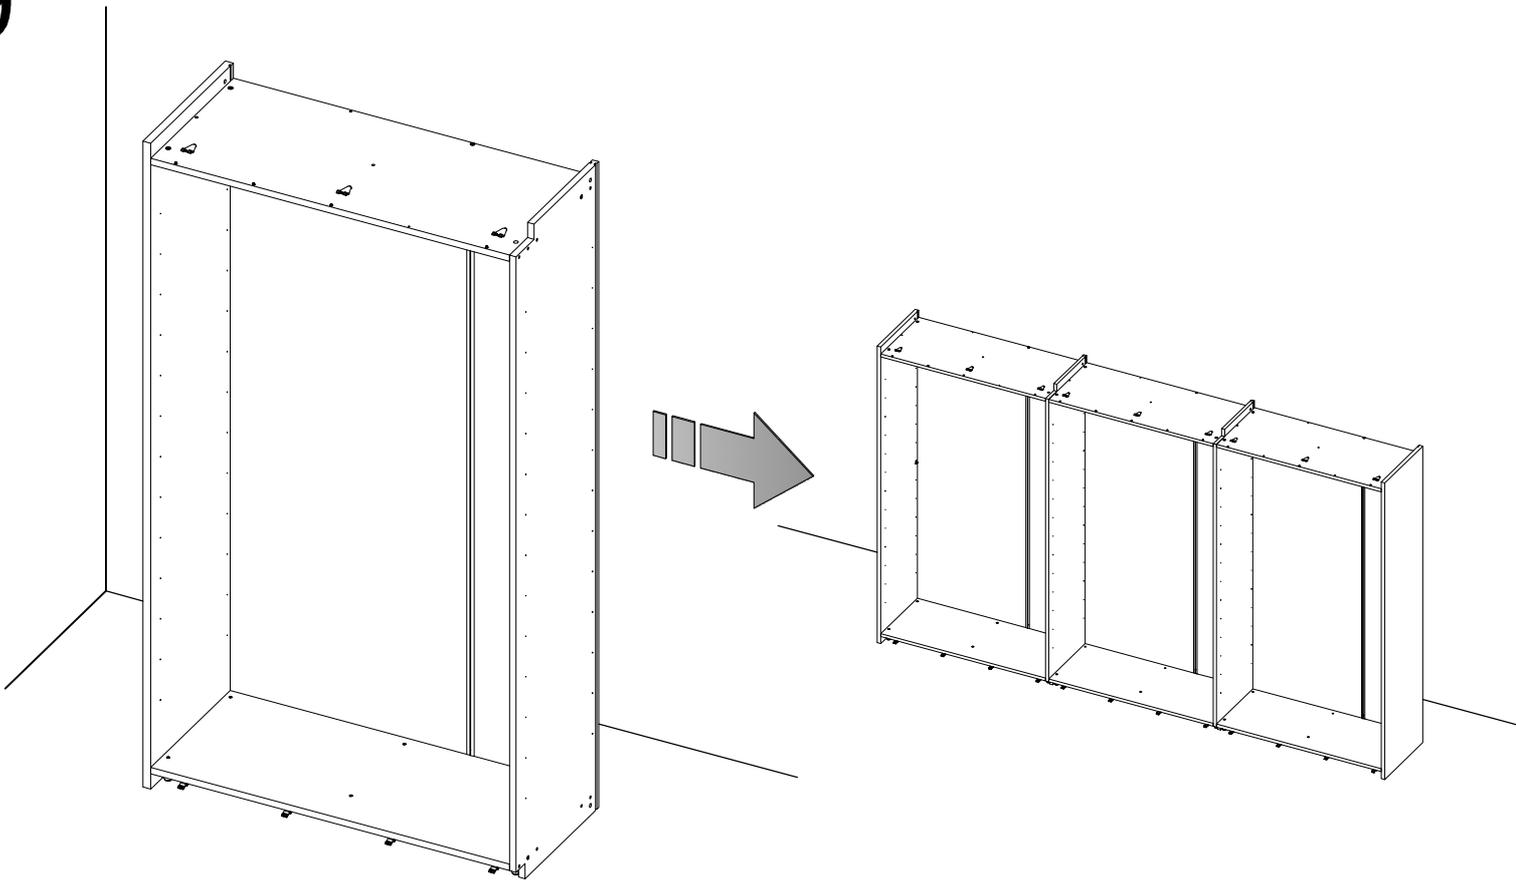

10

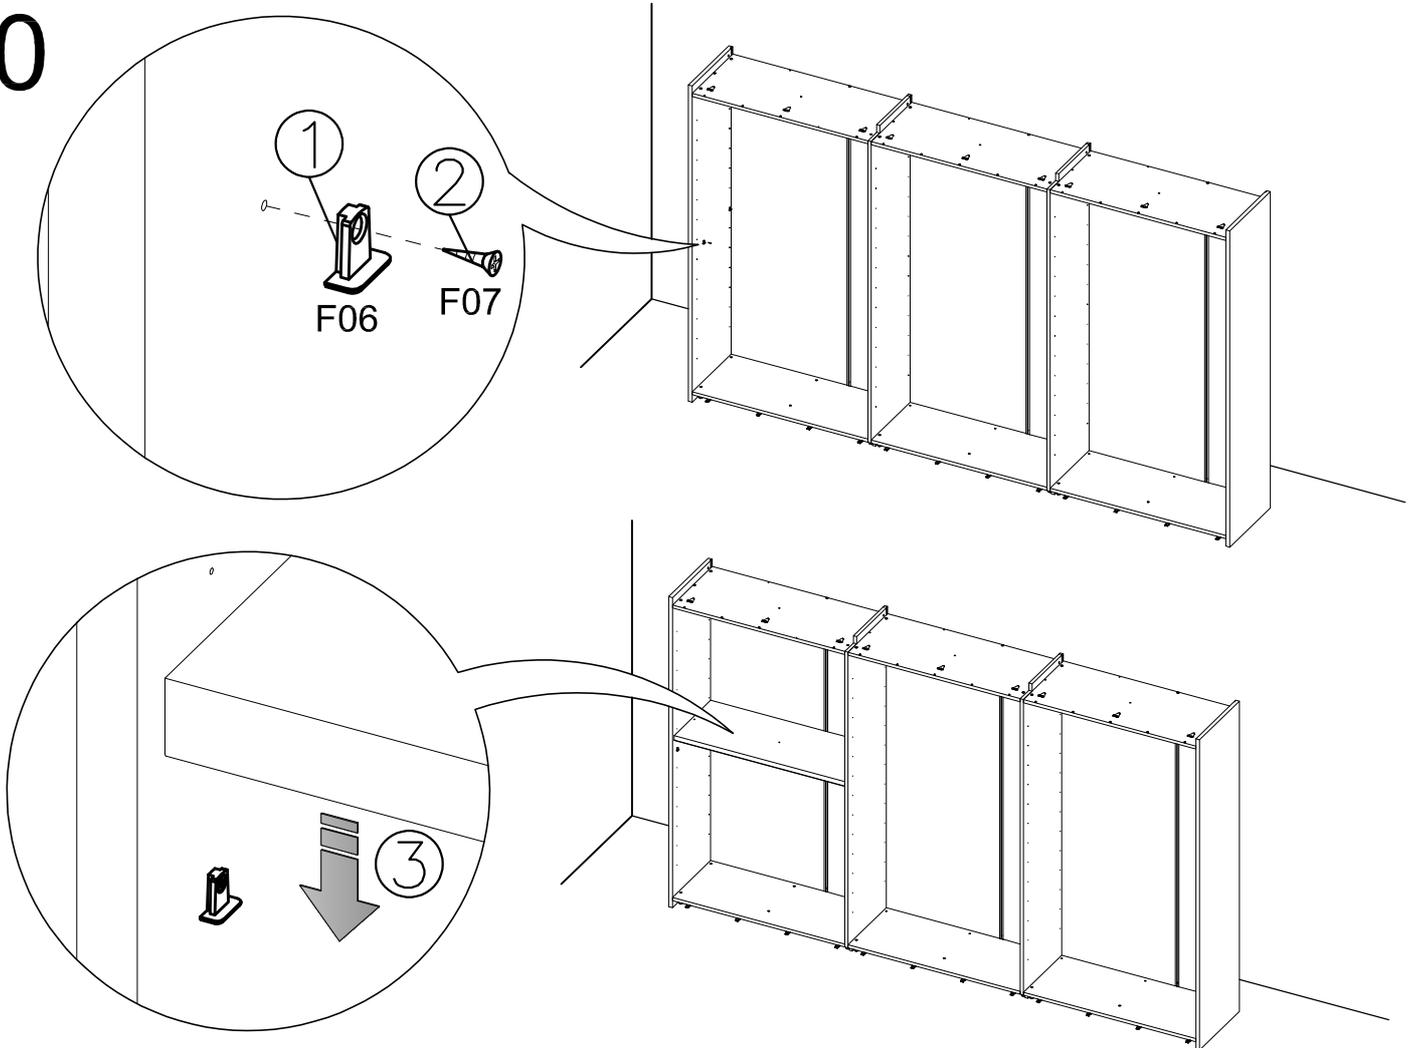


13

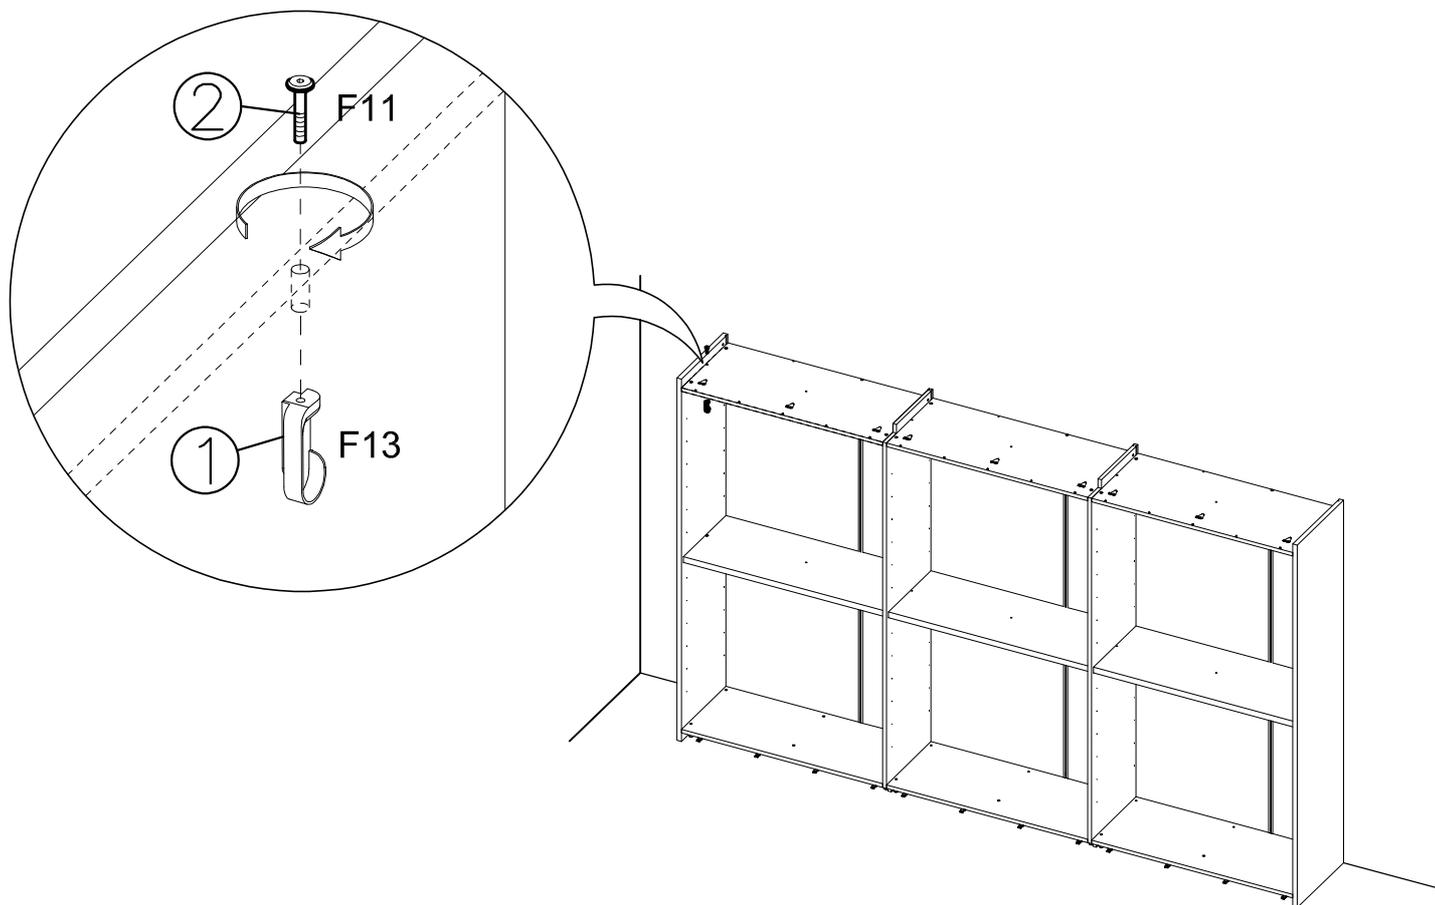


14

solo per vano da 1362
Nur für Module mit B.1362mm

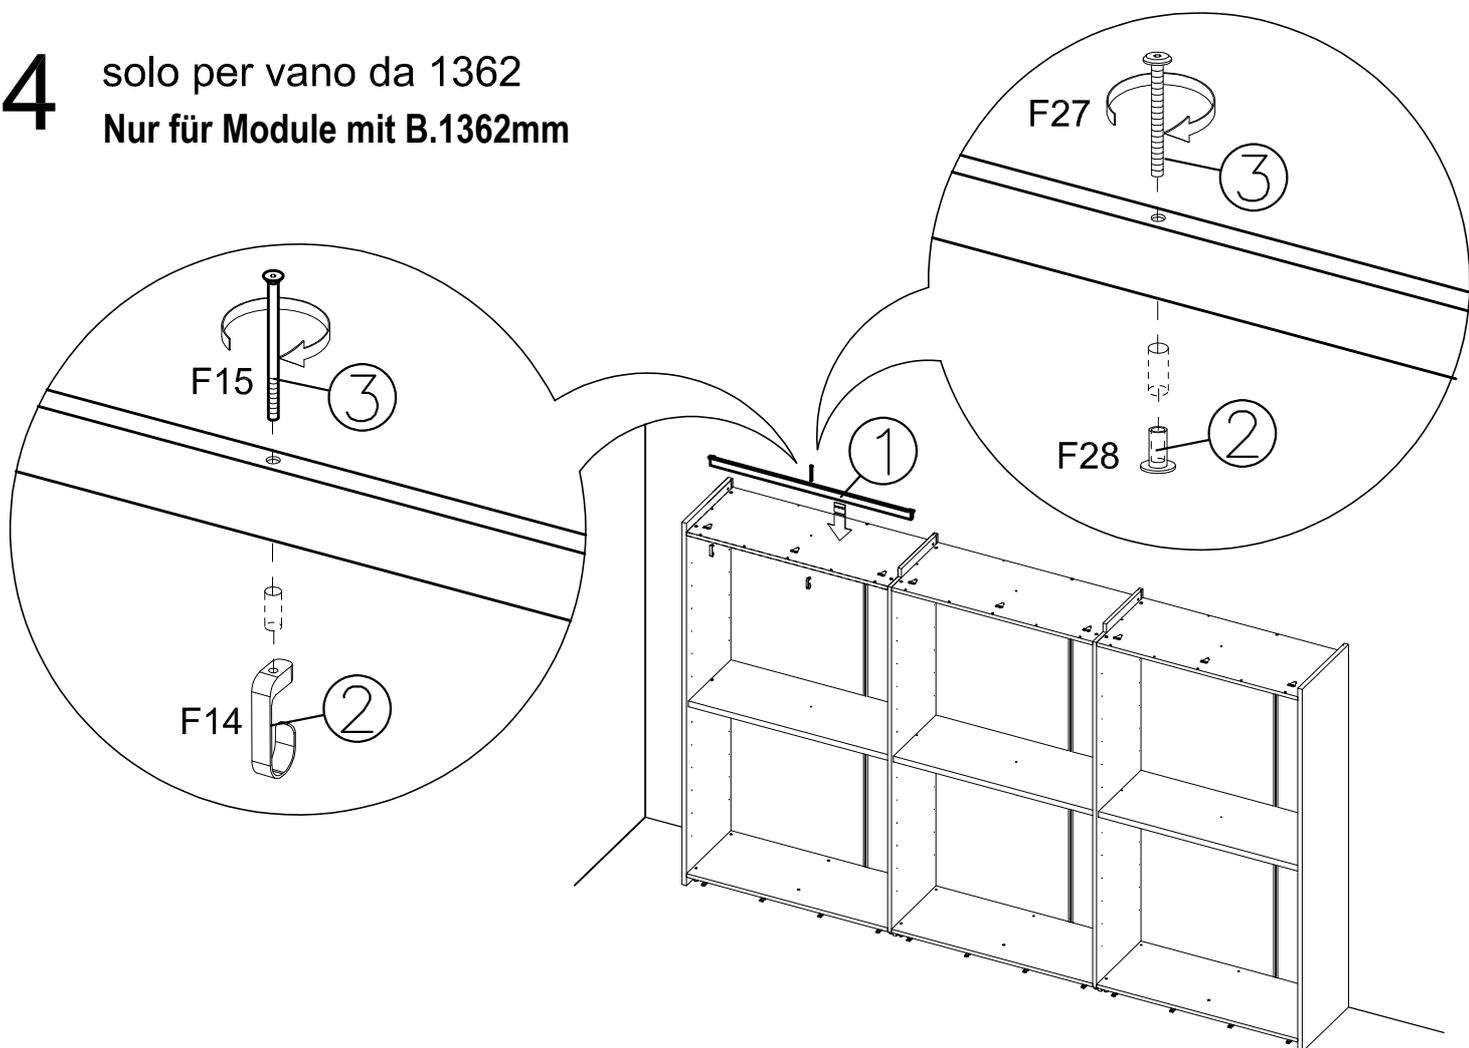


17

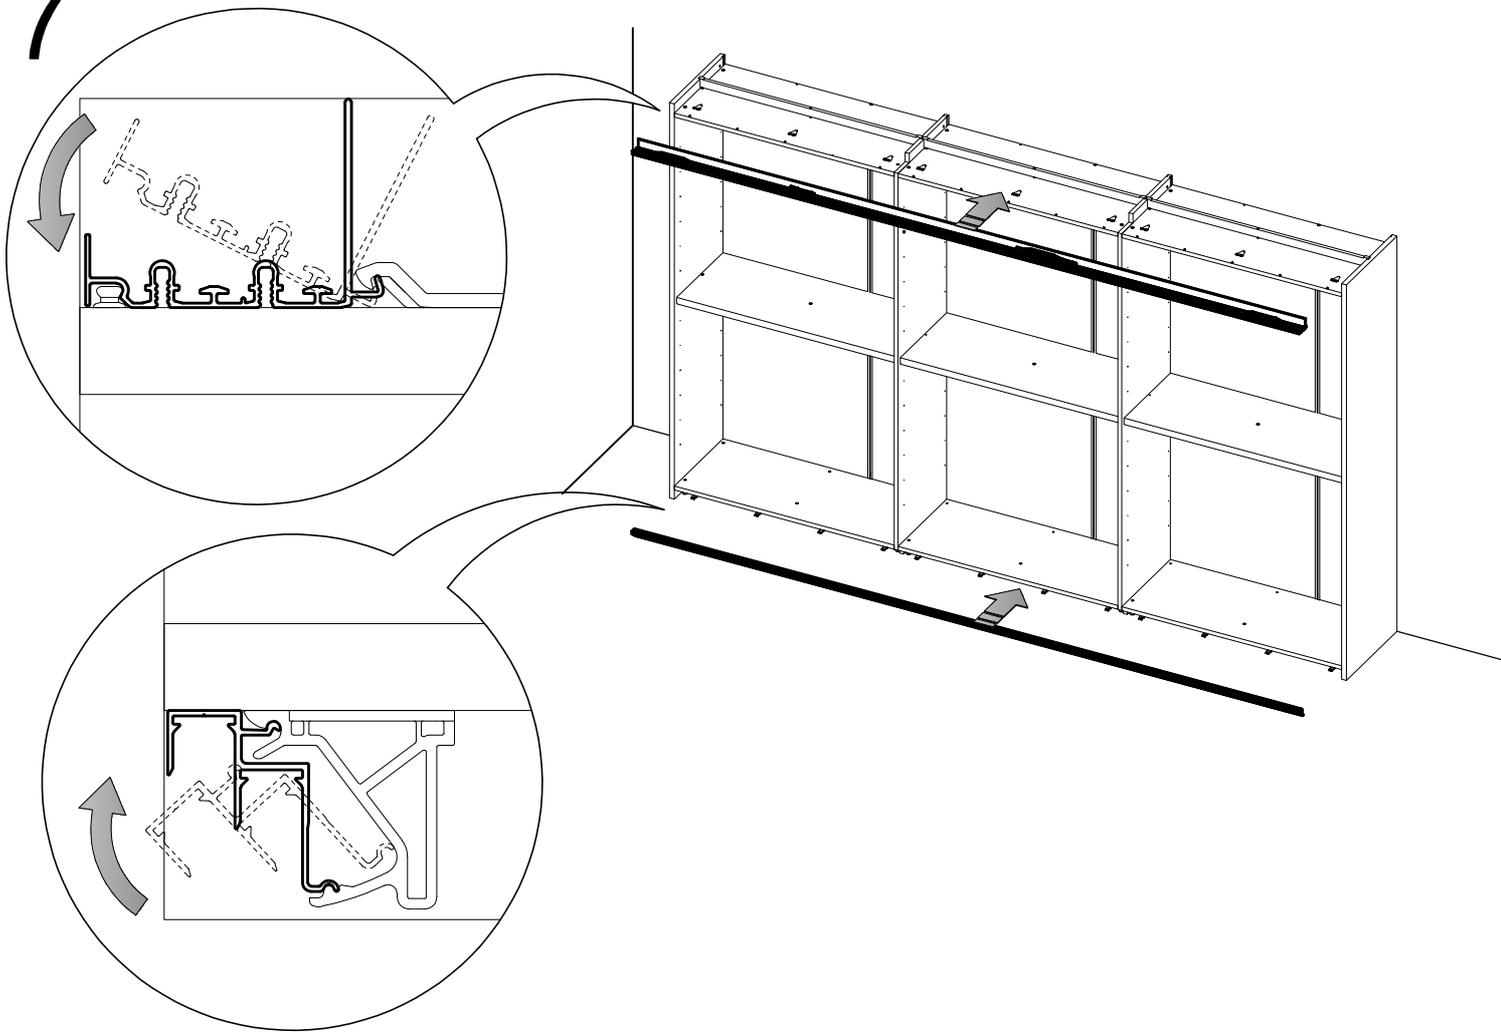



18

Montaggio ante
Türen Montage





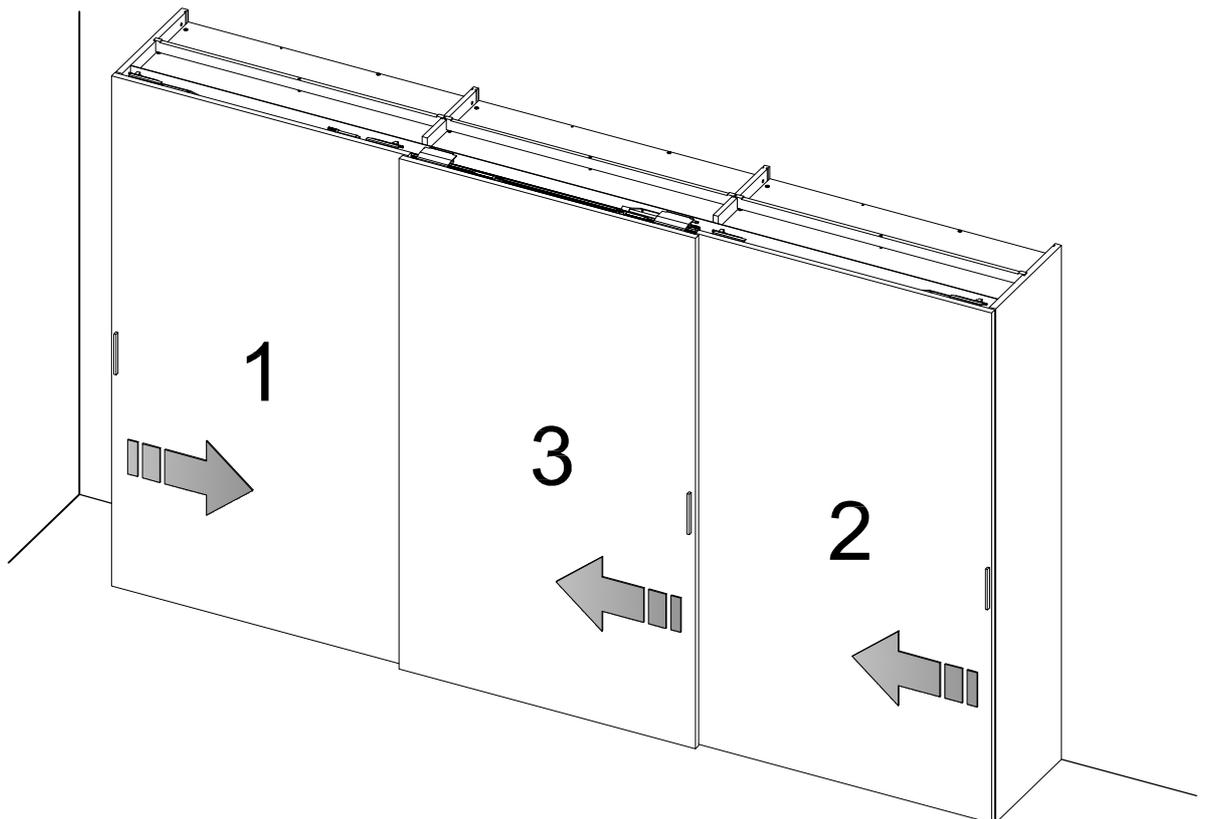


19


ATTENZIONE: regolare le ante prima di montarle sull'armadio
Achtung: die Türen bevor der Montage regulieren

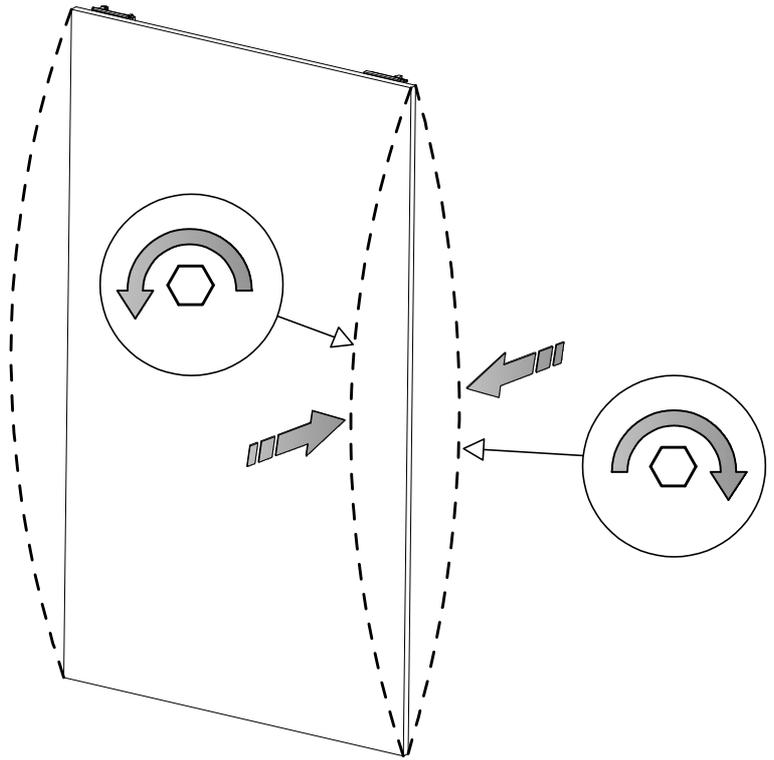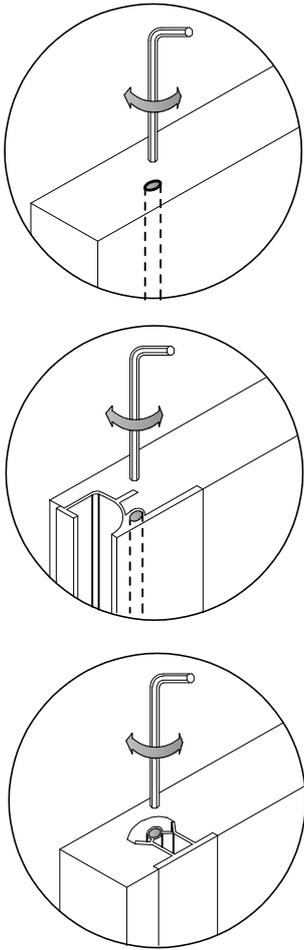





20

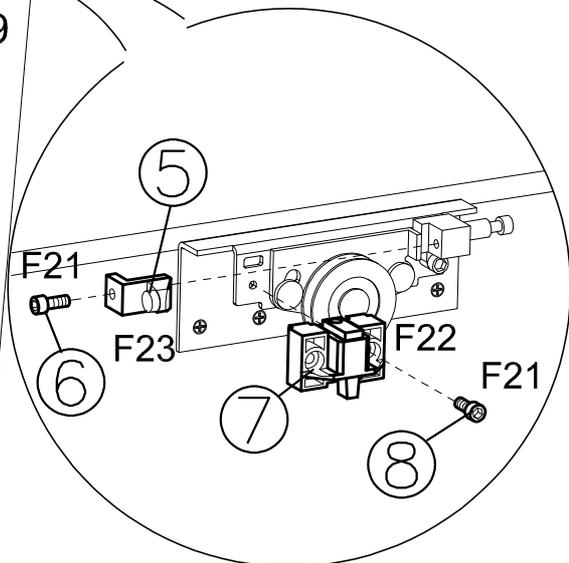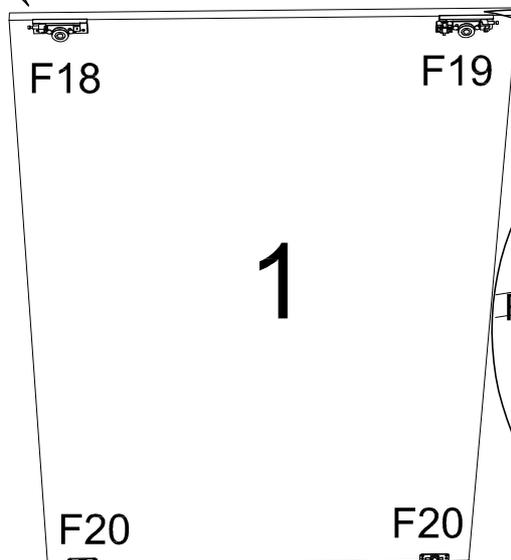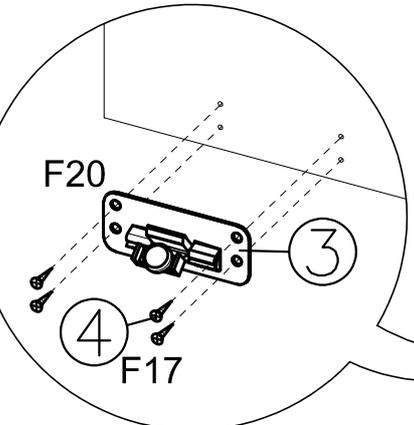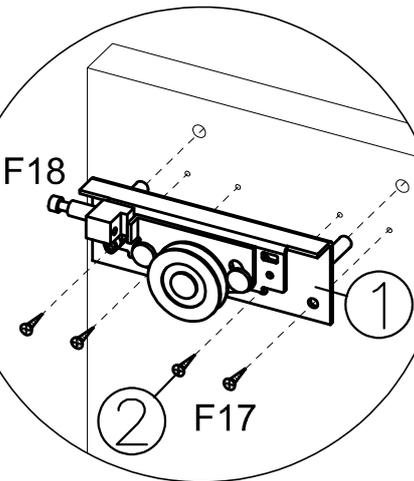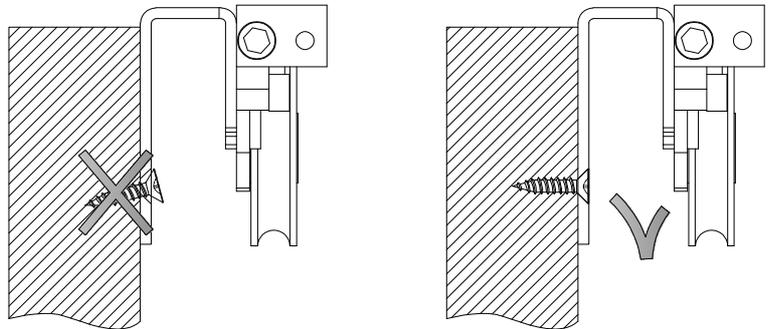


21

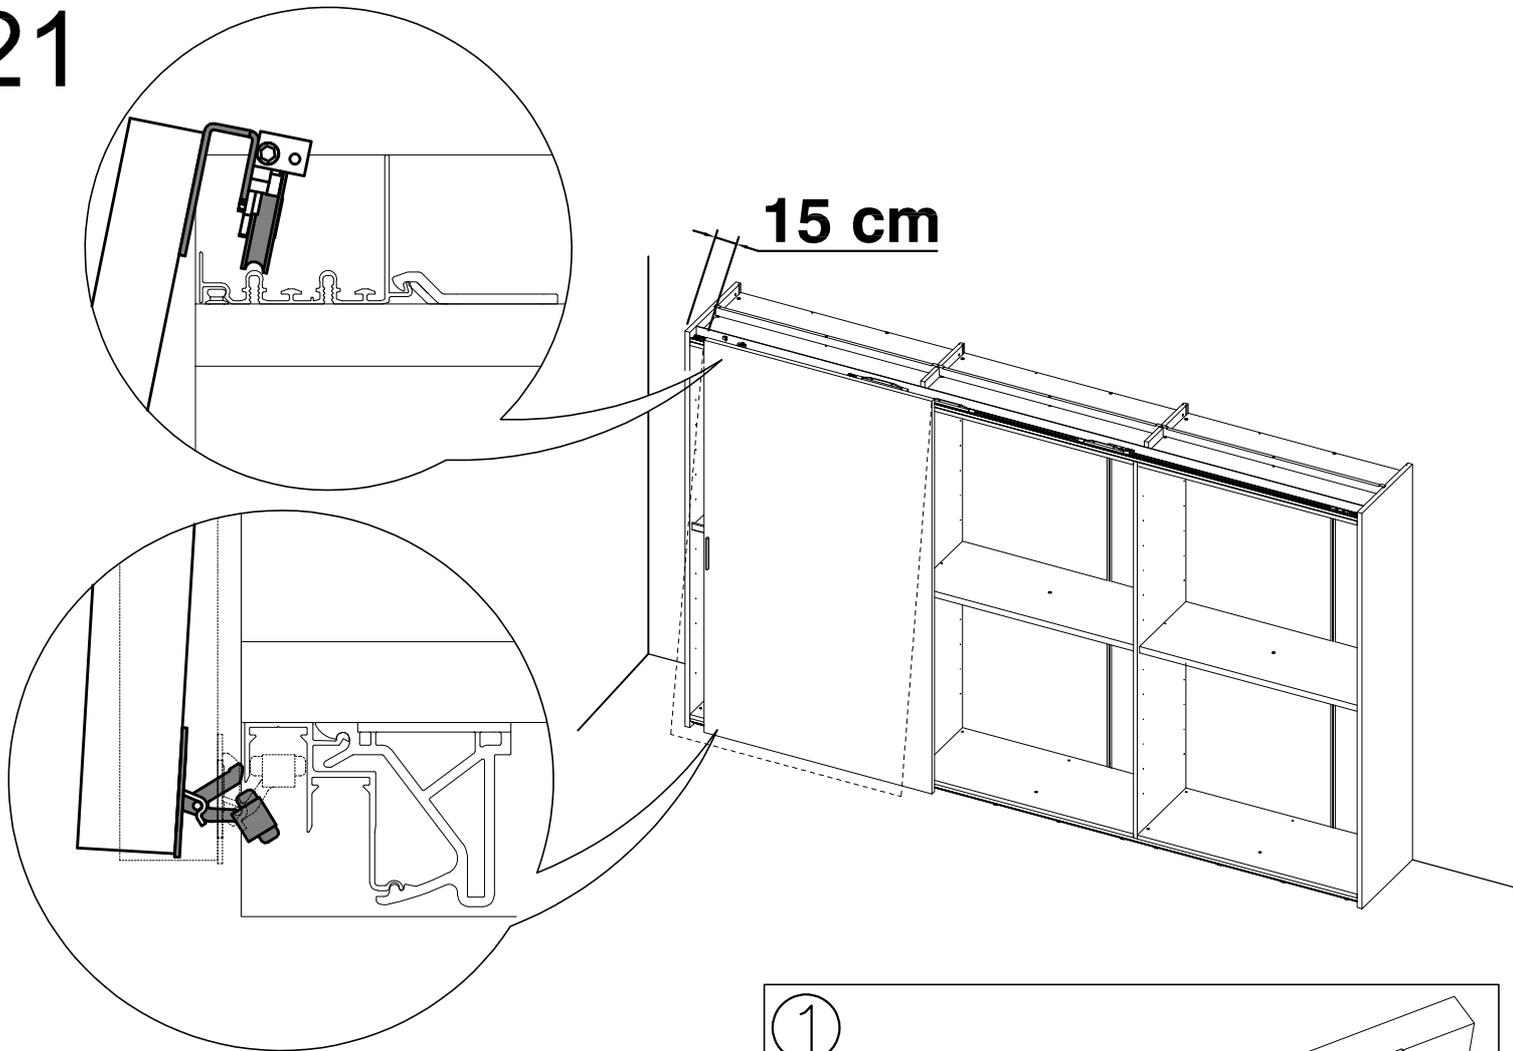


22

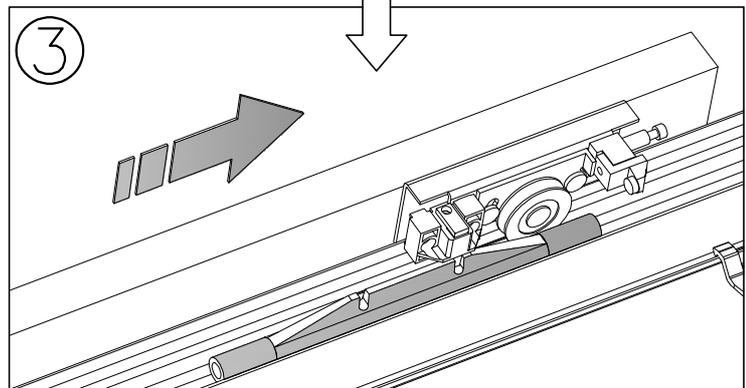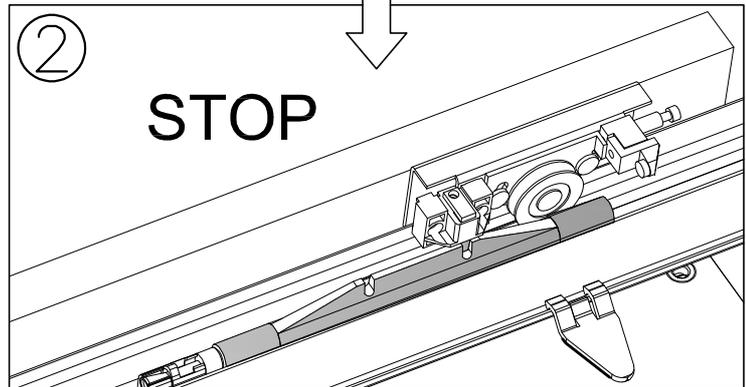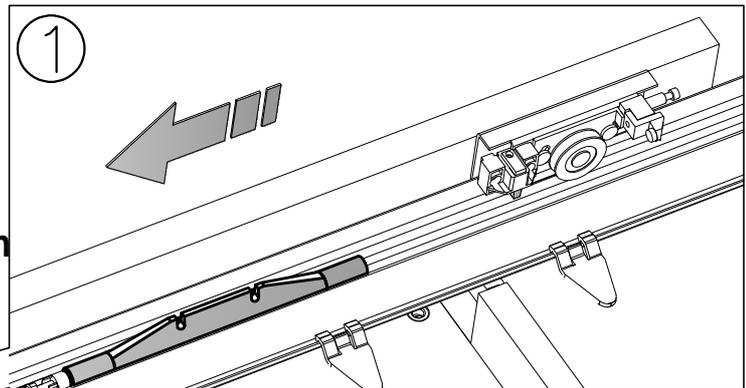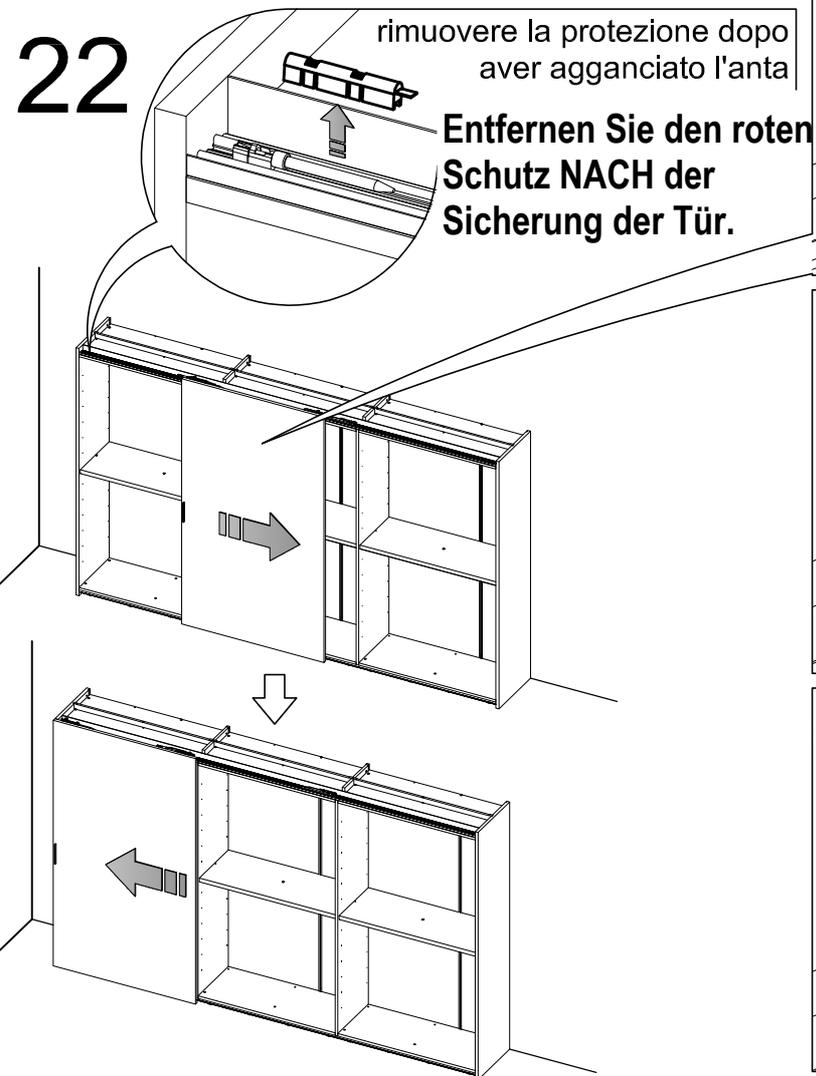


23

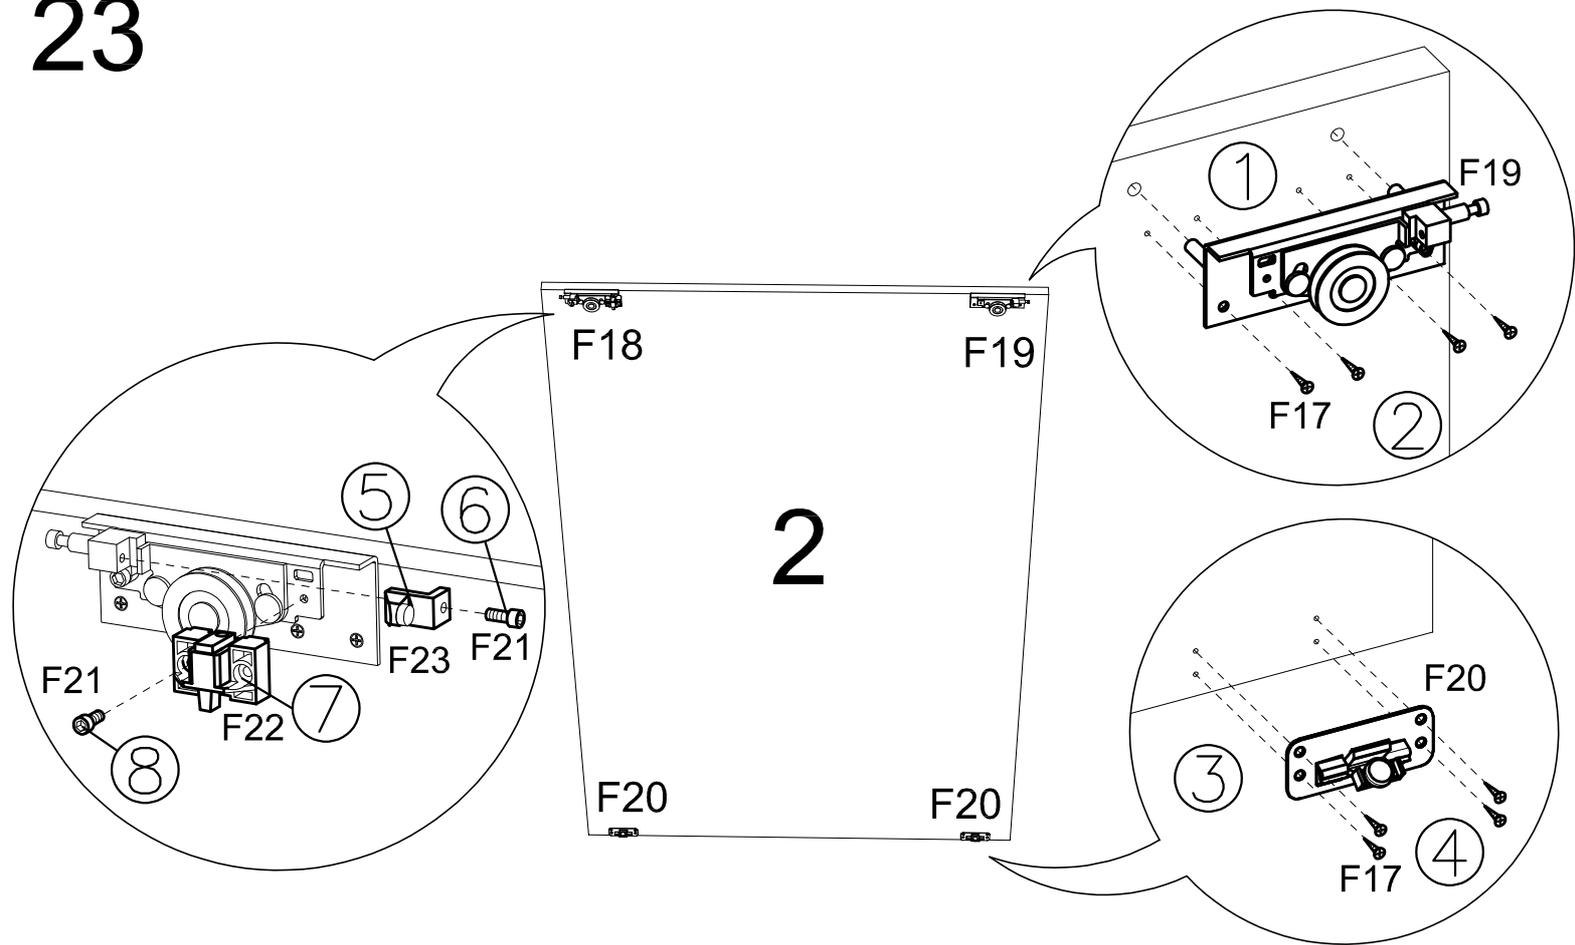


24

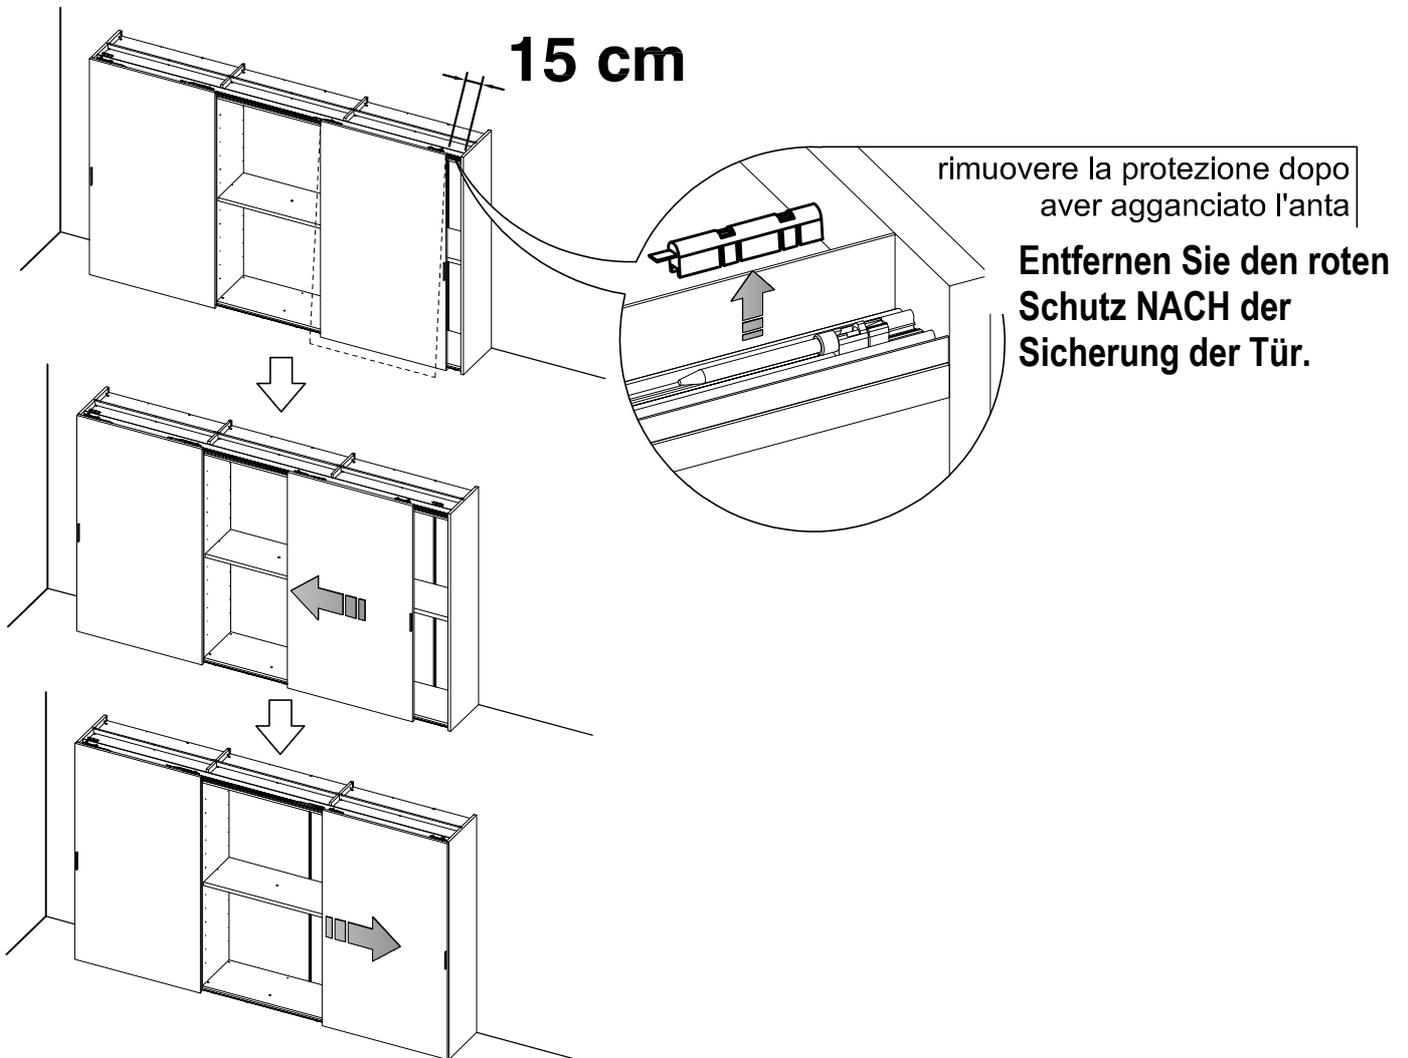

25

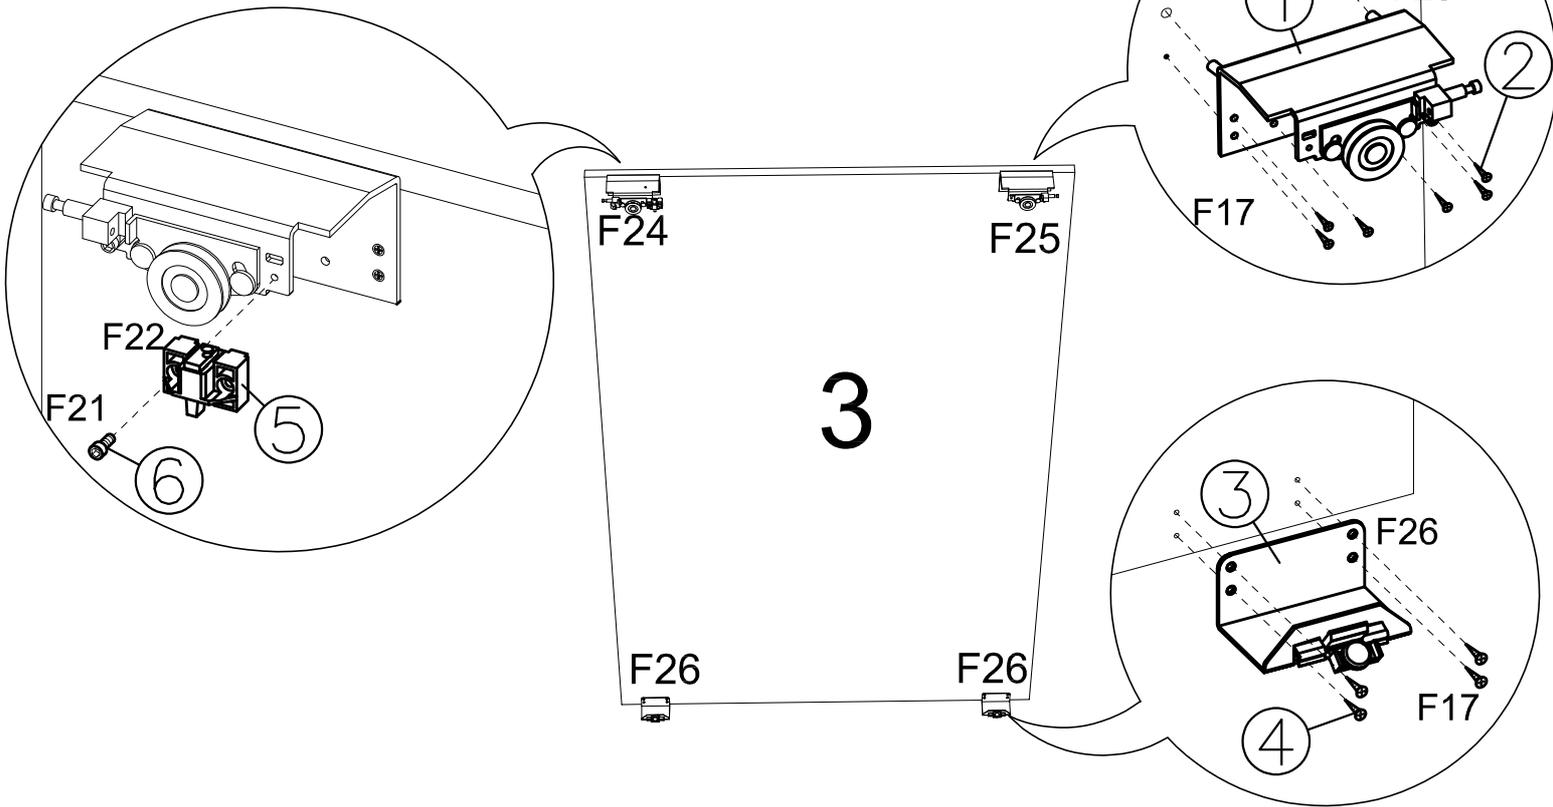


26

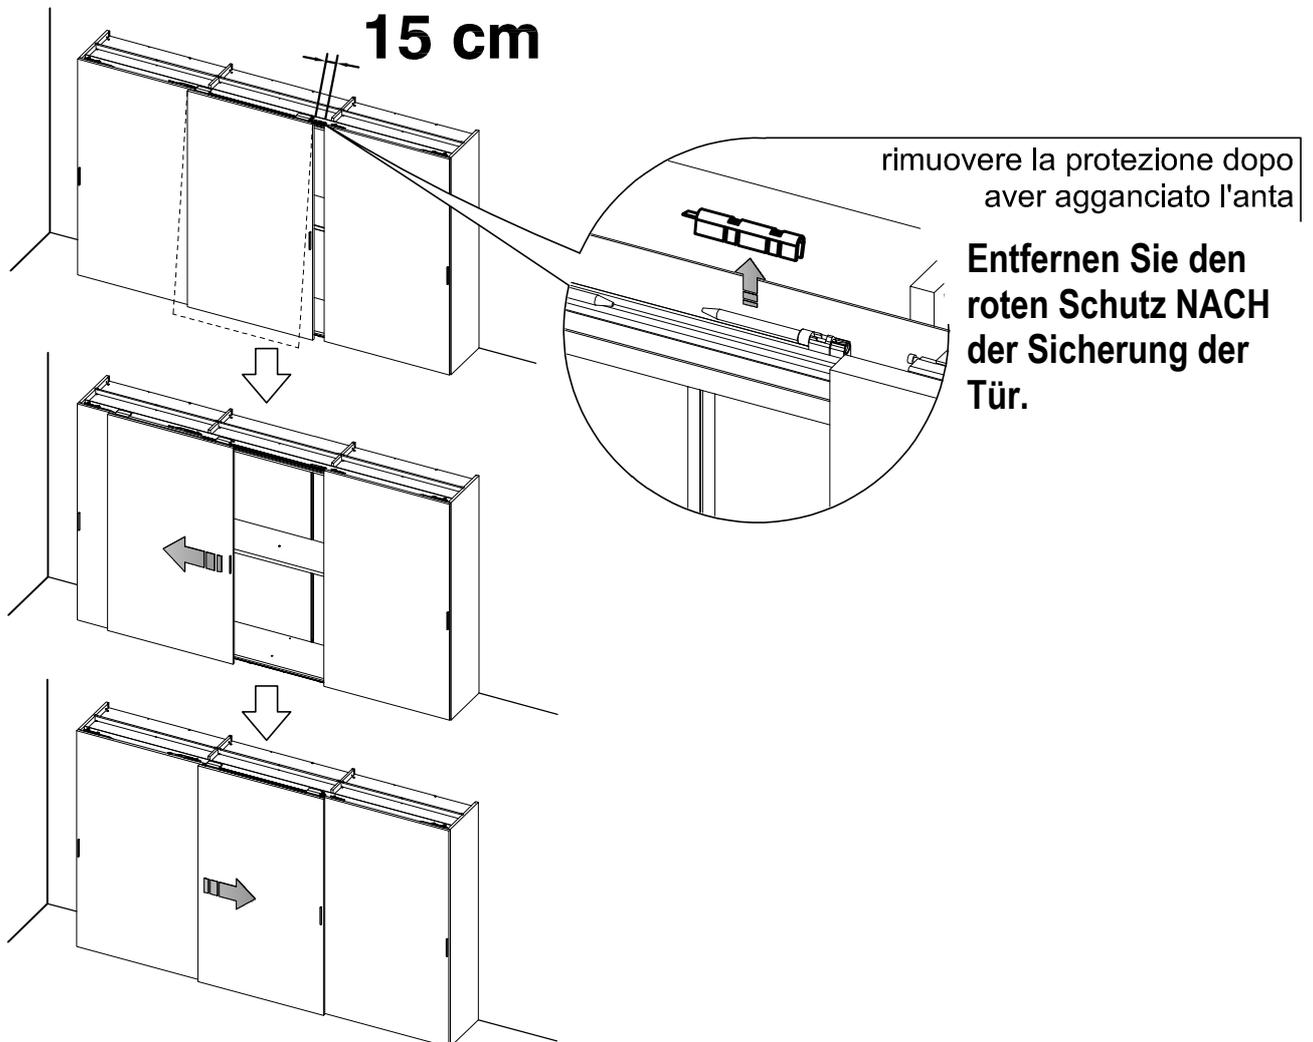

27

Regolazione ante Türen Einstellen

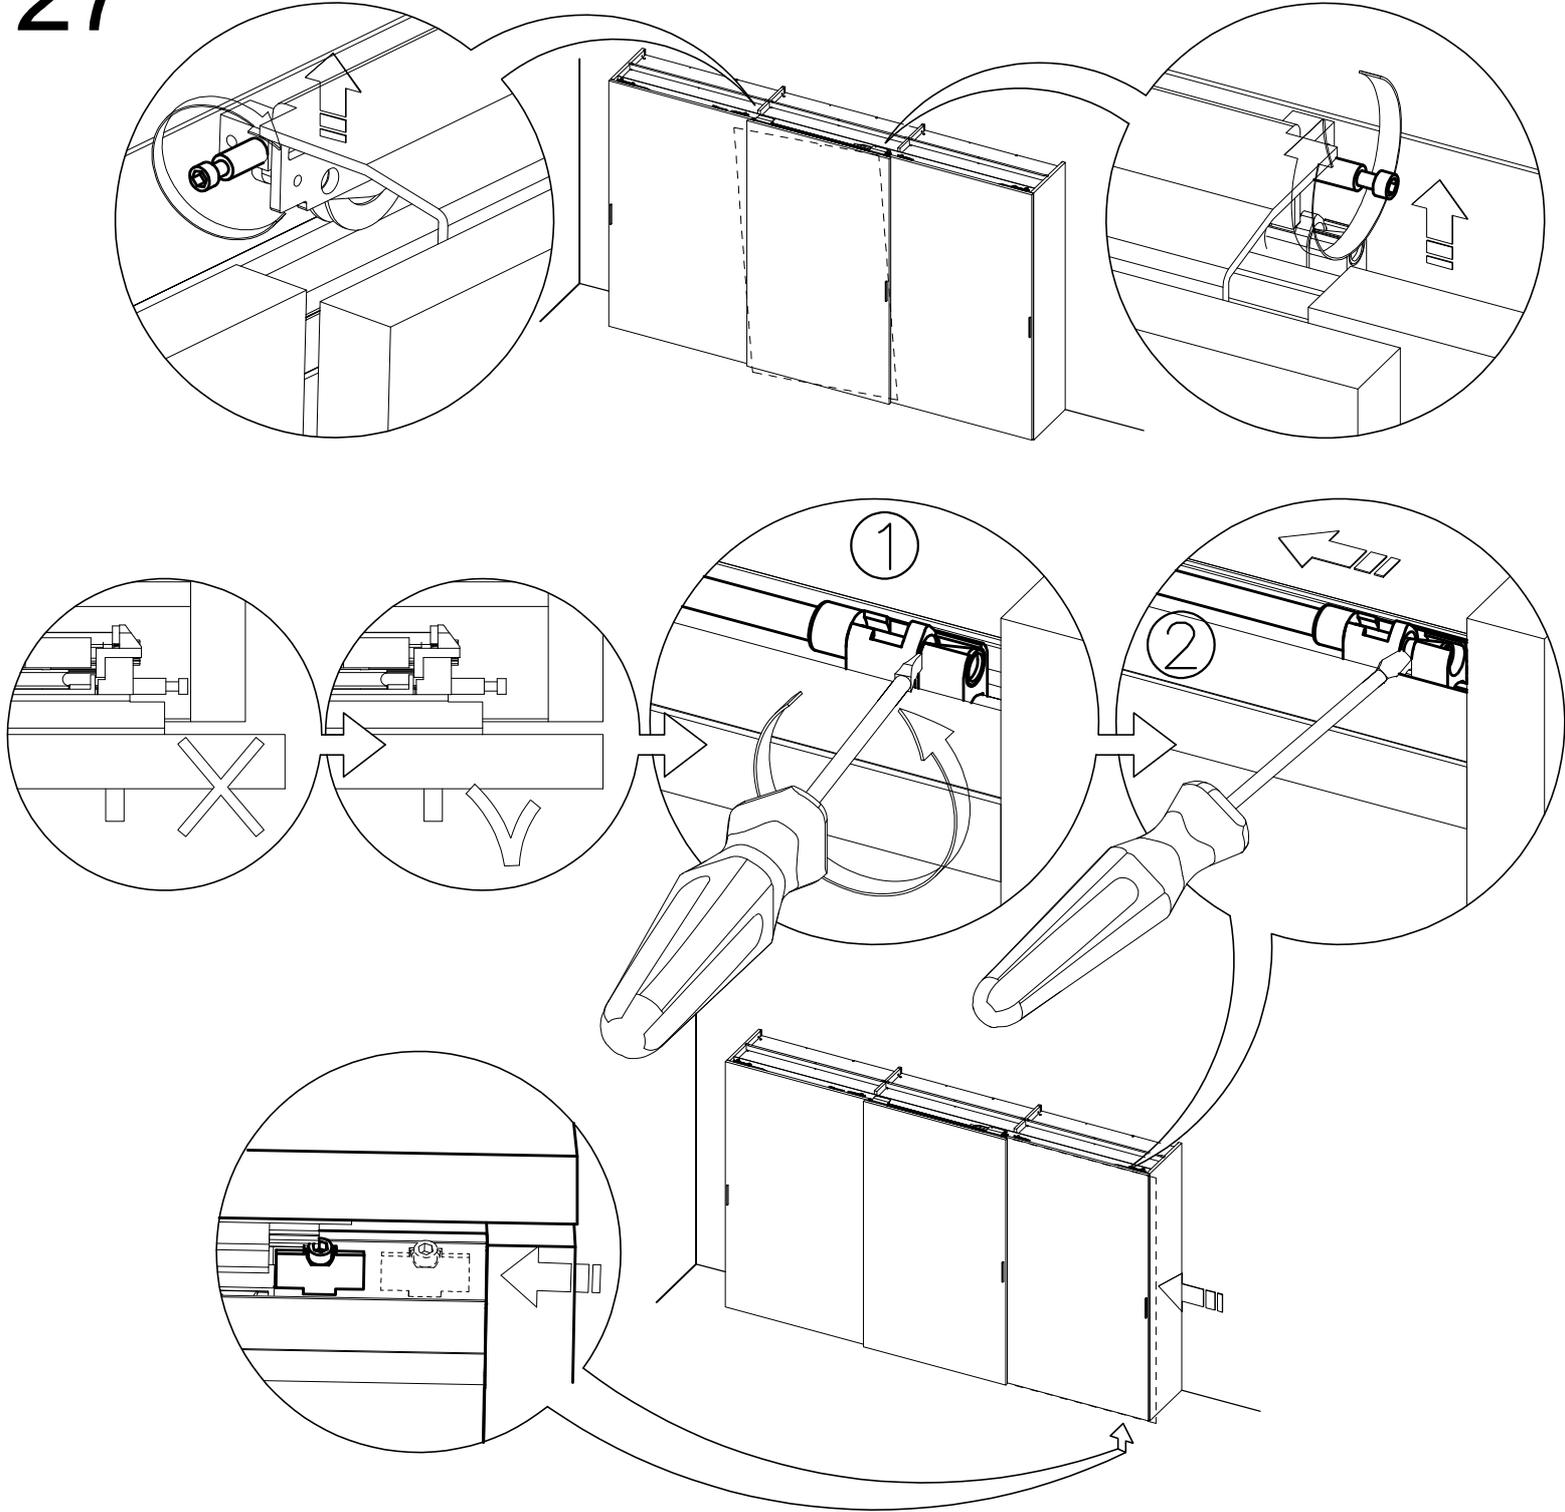

28

