
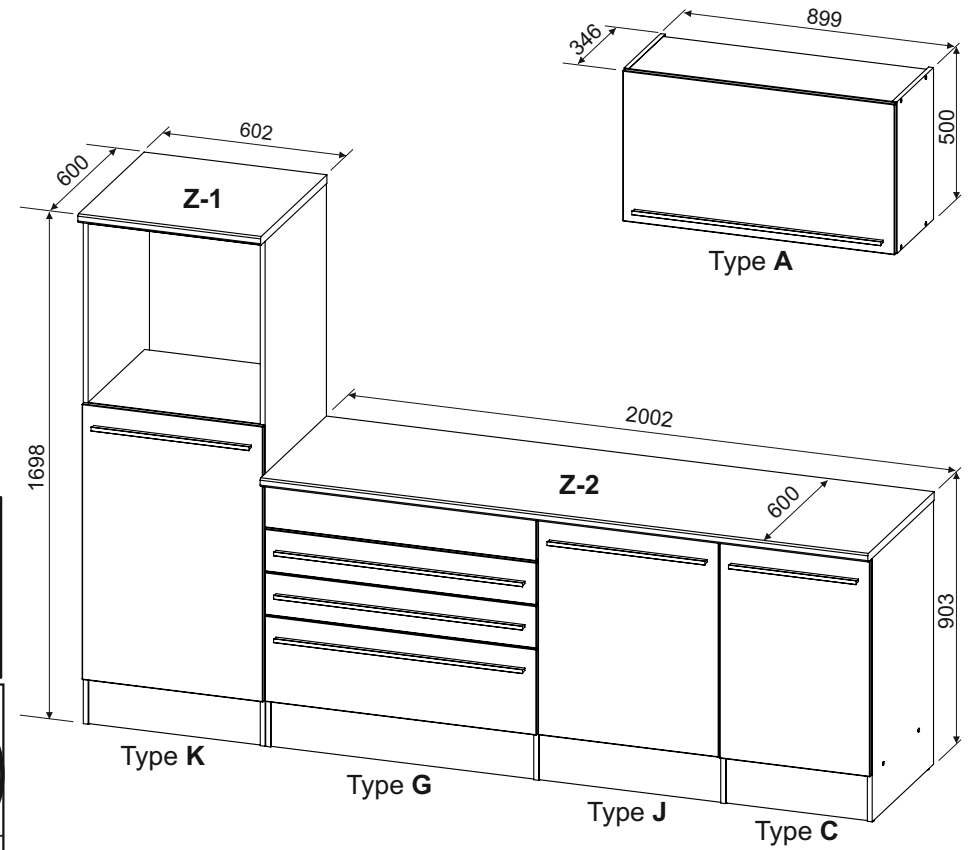
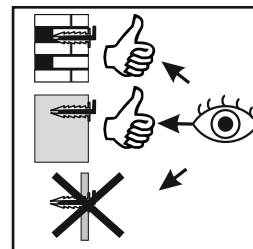
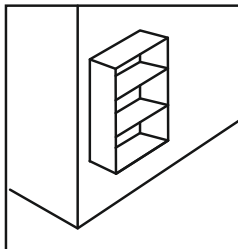
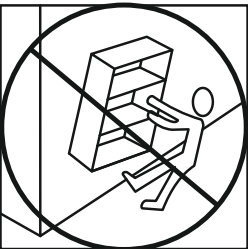
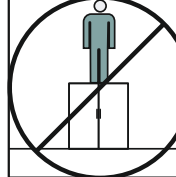
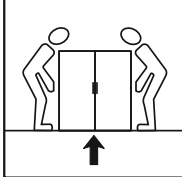
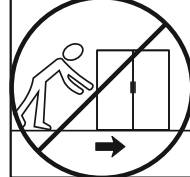
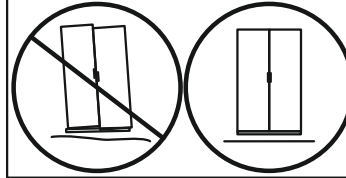
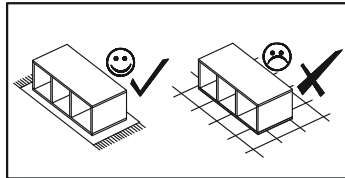
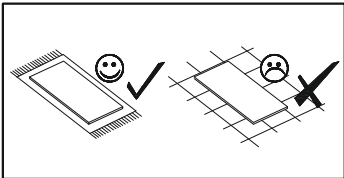
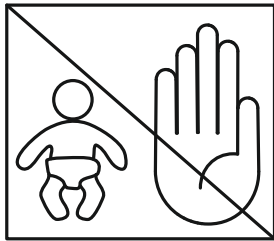



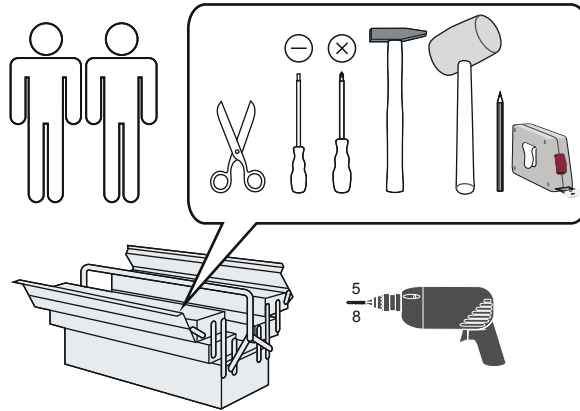

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.


Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelementen gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.

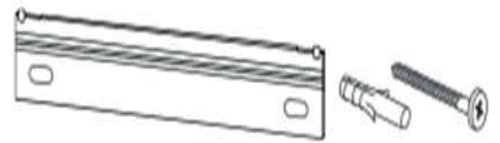

Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:


Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.

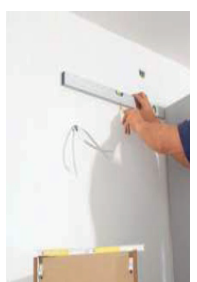

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



B1



ø 8x28 x8

W1



x4

J23




x4

P2



3x16 x12

X5



x2

S8




4x13 x4

D2



x2

U82



820 x1

P14



3,5x30 x4

T30



x1

T31



x1

S12



4x30 x4

F33



x2

T17



ø8x50
5x60 x4

K5



7x50 x8

C5



x8

G7



x1

R17




x2

S3












3,5x13 x8

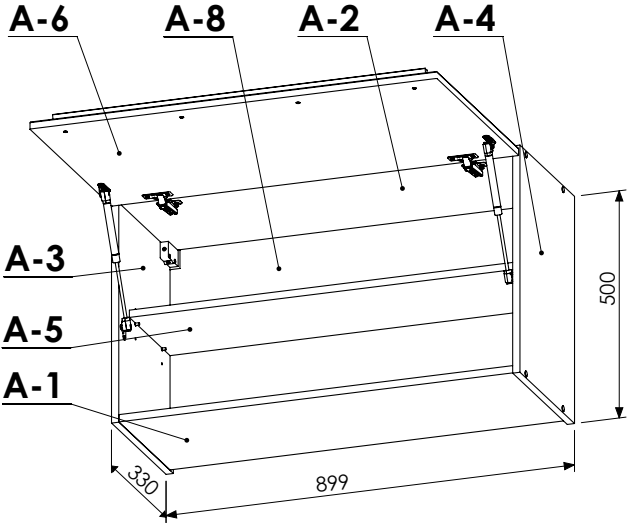






Nr				pcs	
A-1	867	309	16	1	5
A-2	867	309	16	1	5
A-3	500	330	16	1	5
A-4	500	330	16	1	5
A-5	867	246	16	1	5
A-6	896	496	16	1	5
A-8	495	881	2	1	5







1

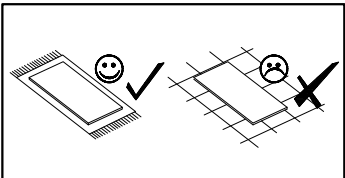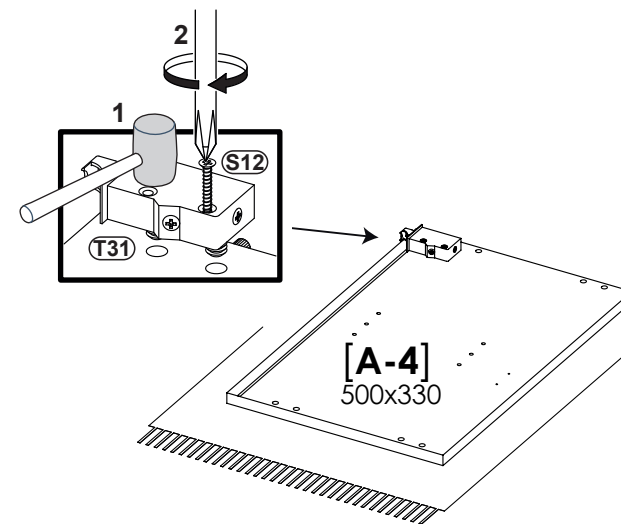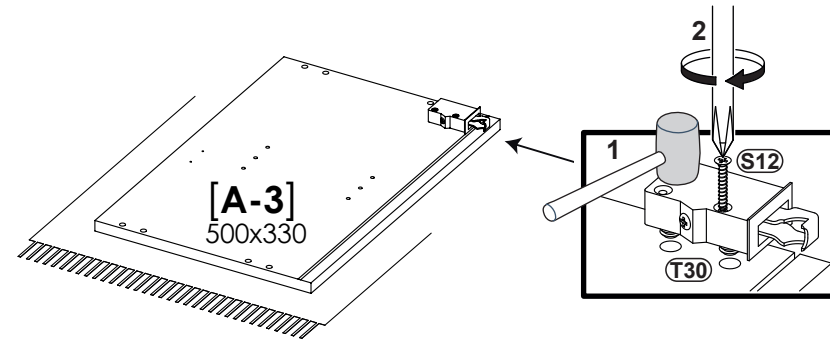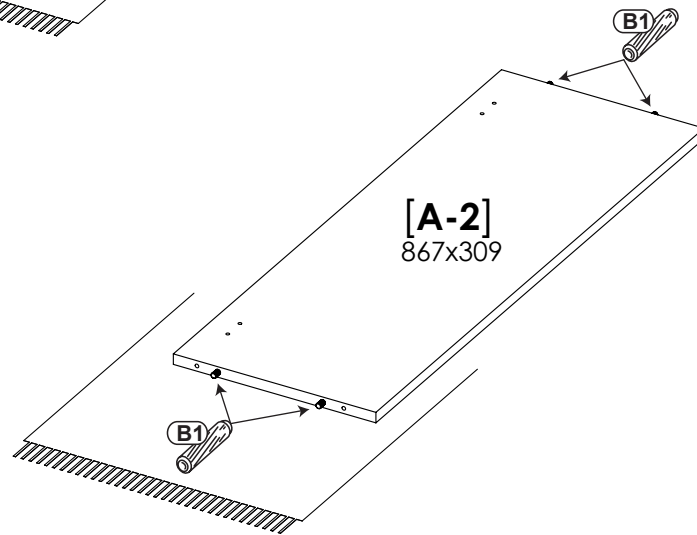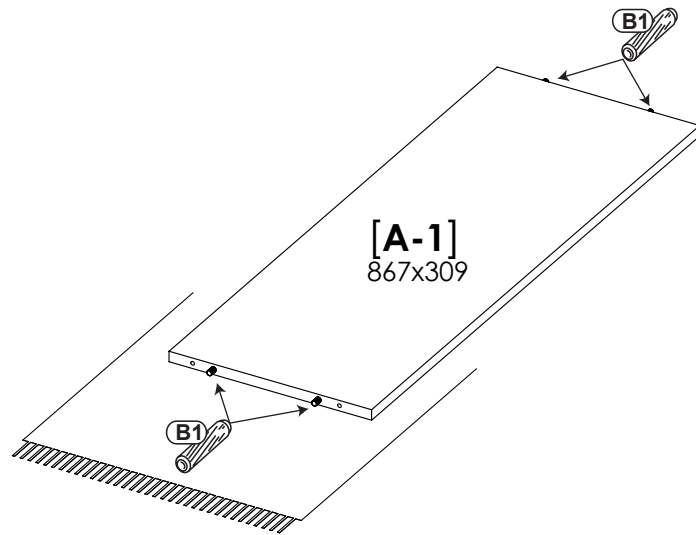




2

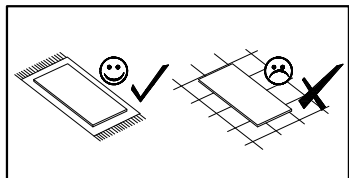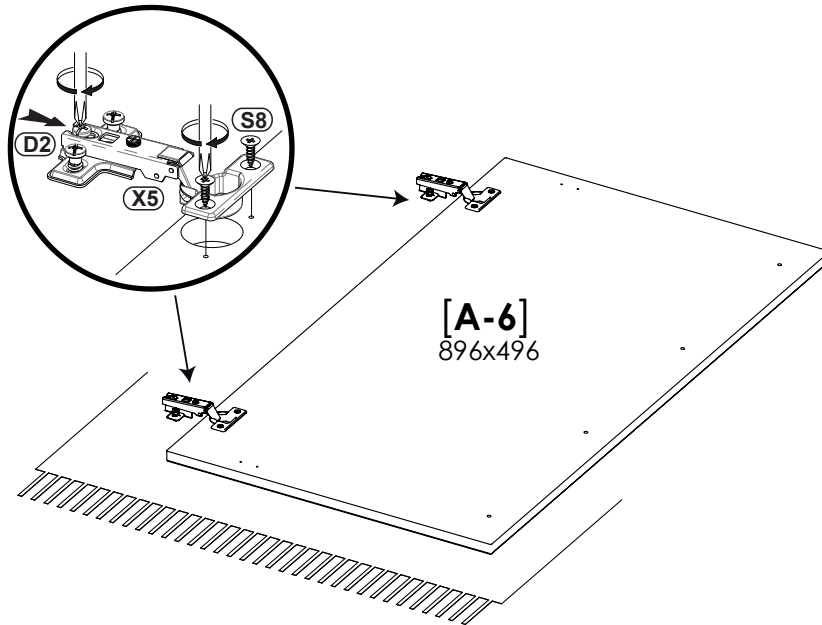





3

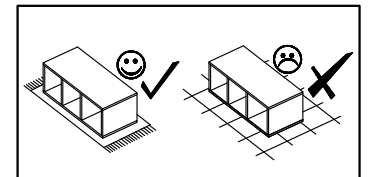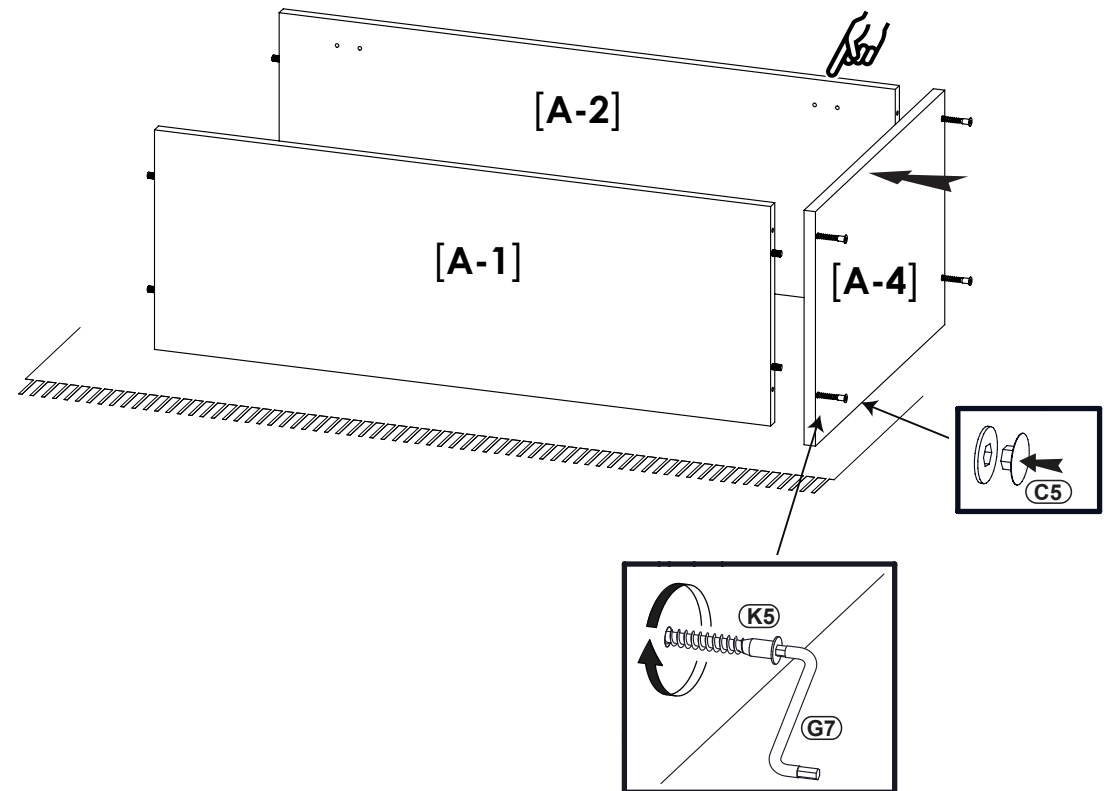











4

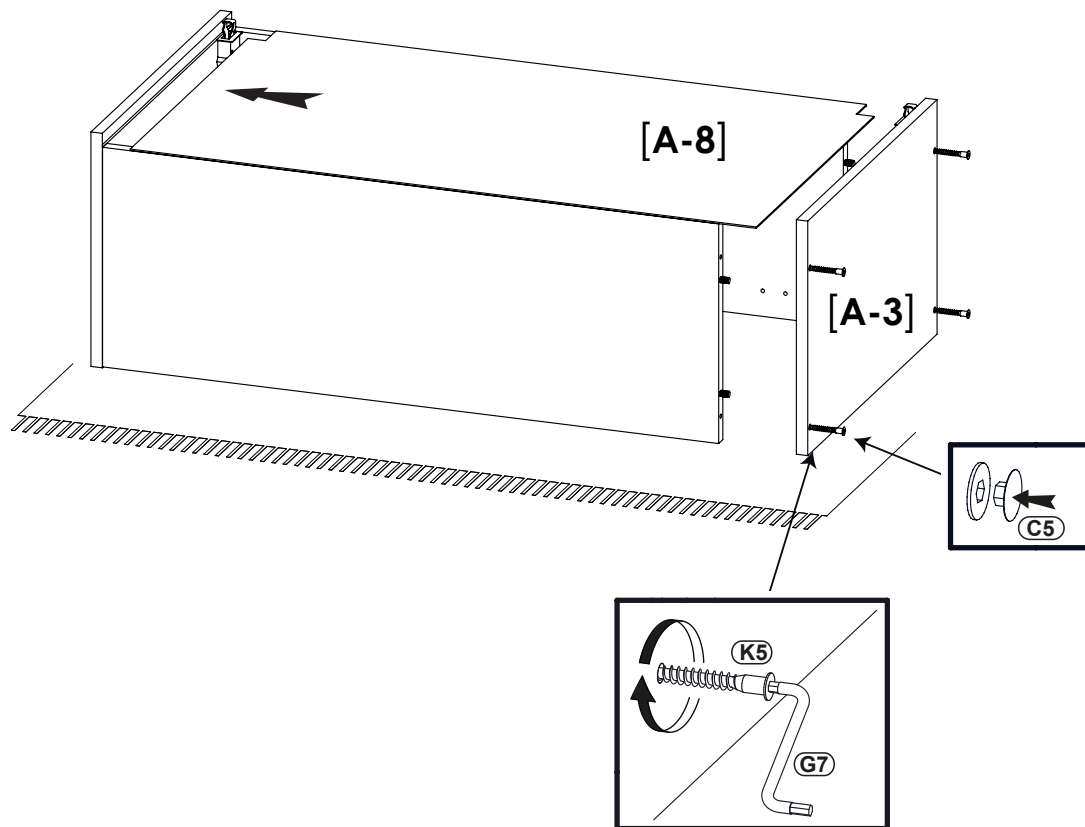














5











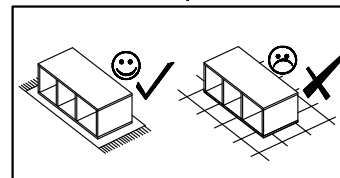
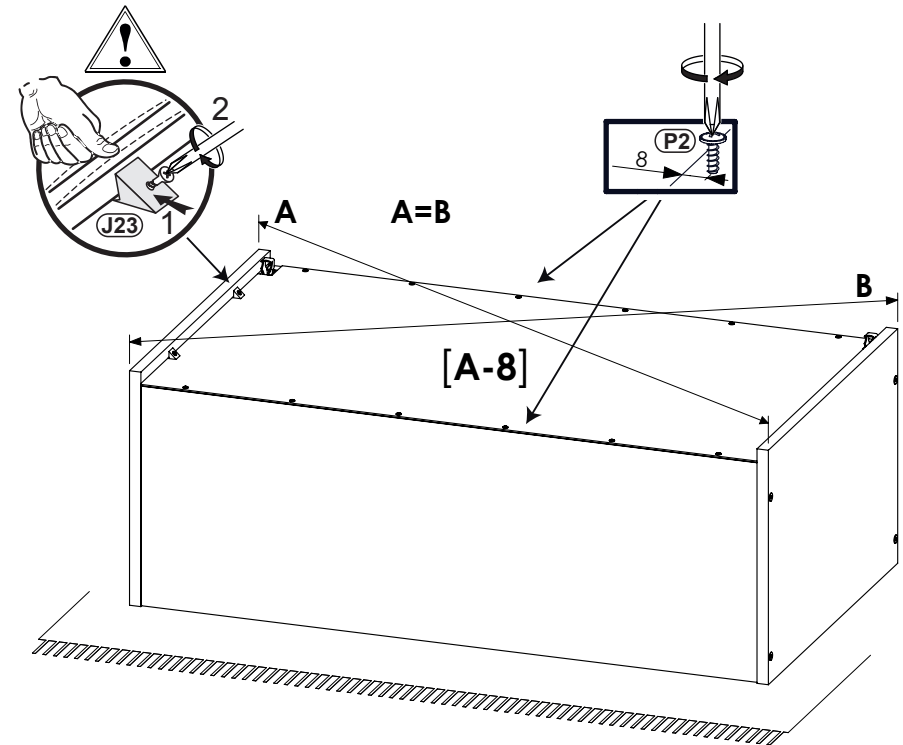




6

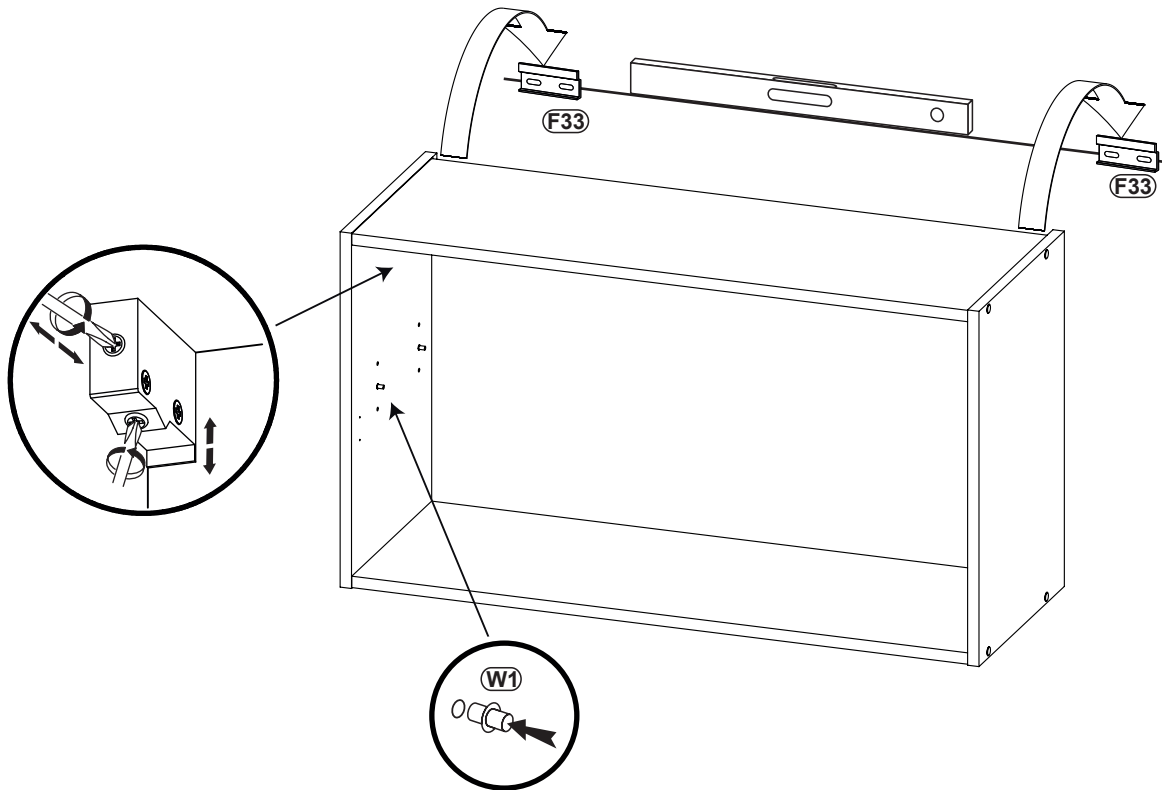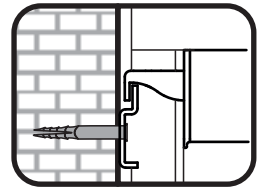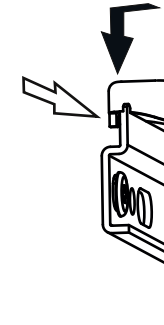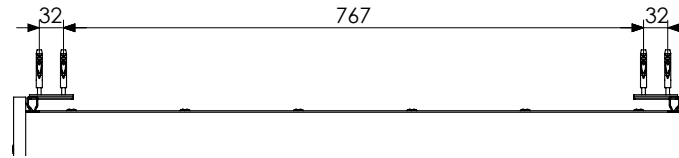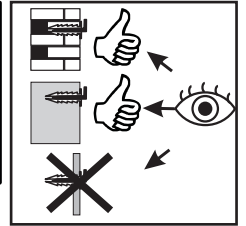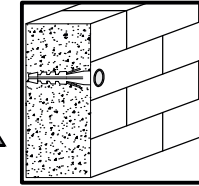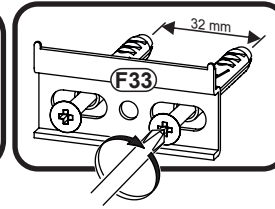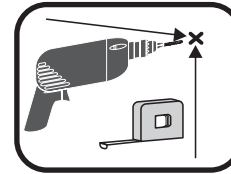

7

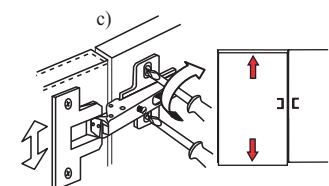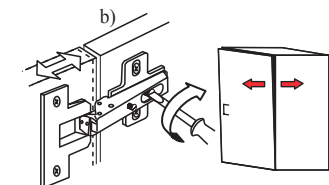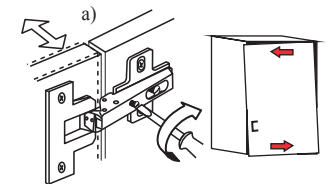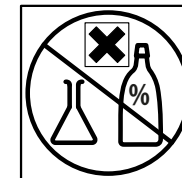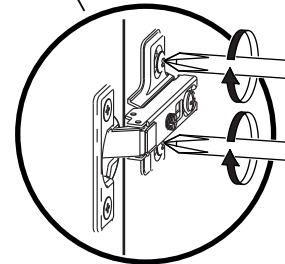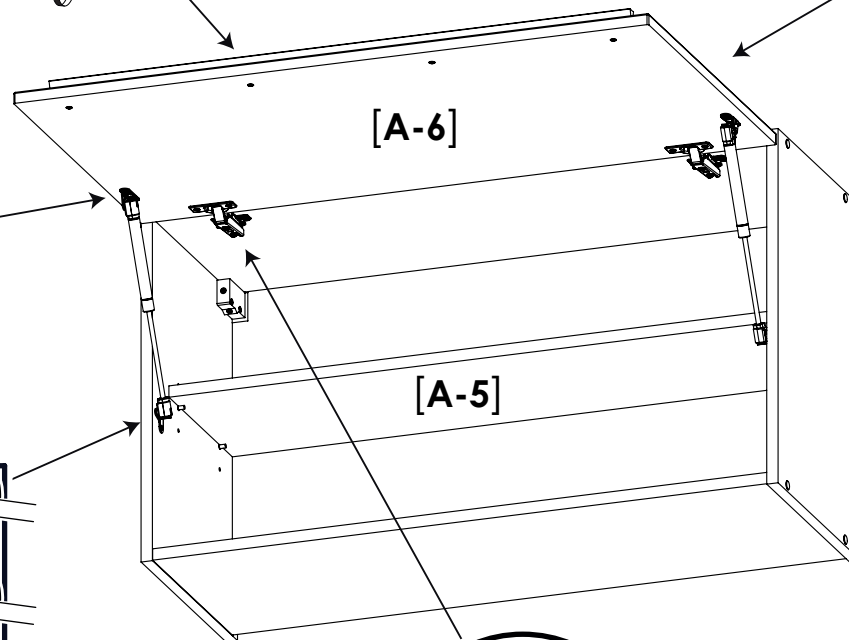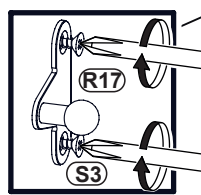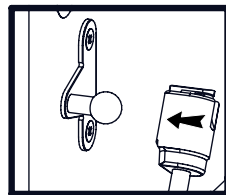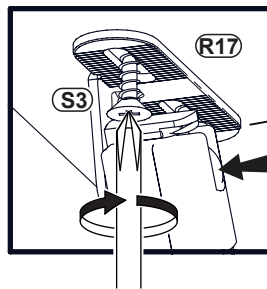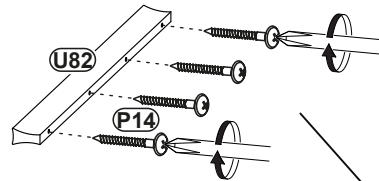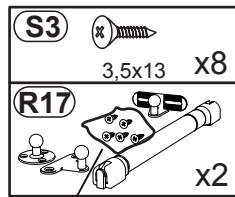

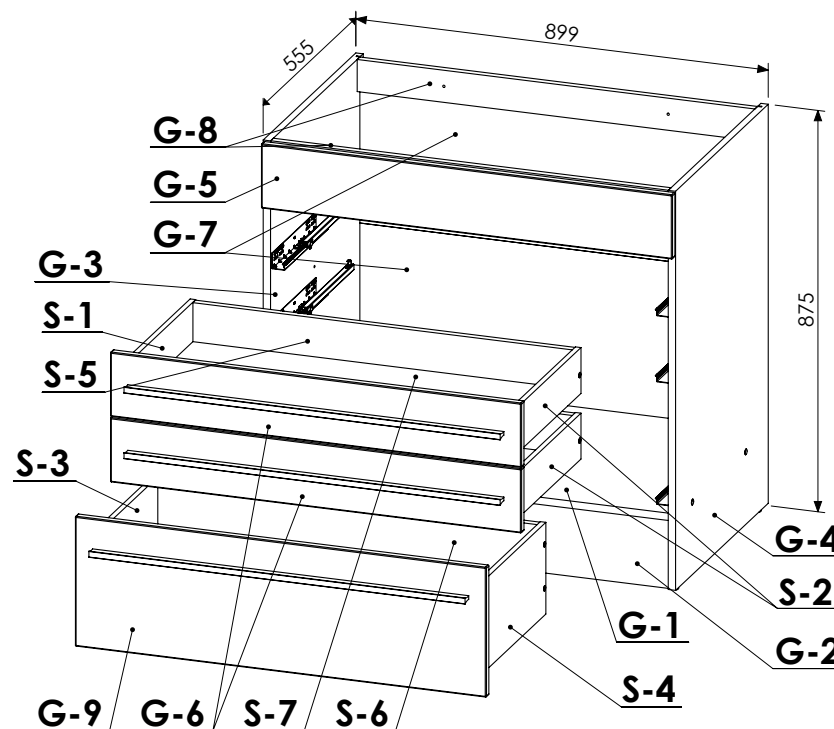









 Colli 1/6


Nr				pcs	
G-1	867	534	16	1	2
G-2	867	150	16	1	2
G-3	870	555	16	1	2
G-4	870	555	16	1	2
G-5	896	140	16	1	2
G-6	896	140	16	2	2
G-7	358	881	2	2	2
G-8	867	70	16	2	2
G-9	896	283	16	1	2
S-1	402	100	12	2	2
S-2	402	100	12	2	2
S-3	402	200	12	1	2
S-4	402	200	12	1	2
S-5	828	85	16	2	2
S-6	828	185	16	1	2
S-7	838	407	2	3	2




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200






1

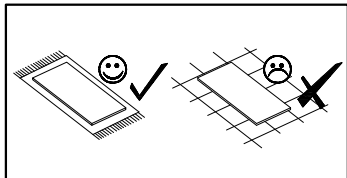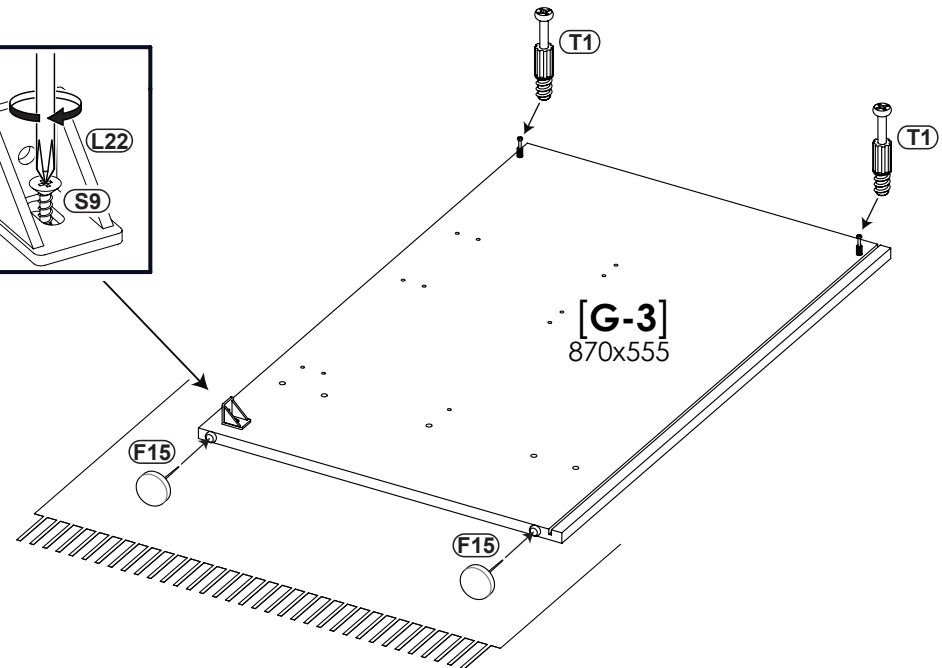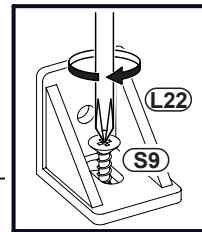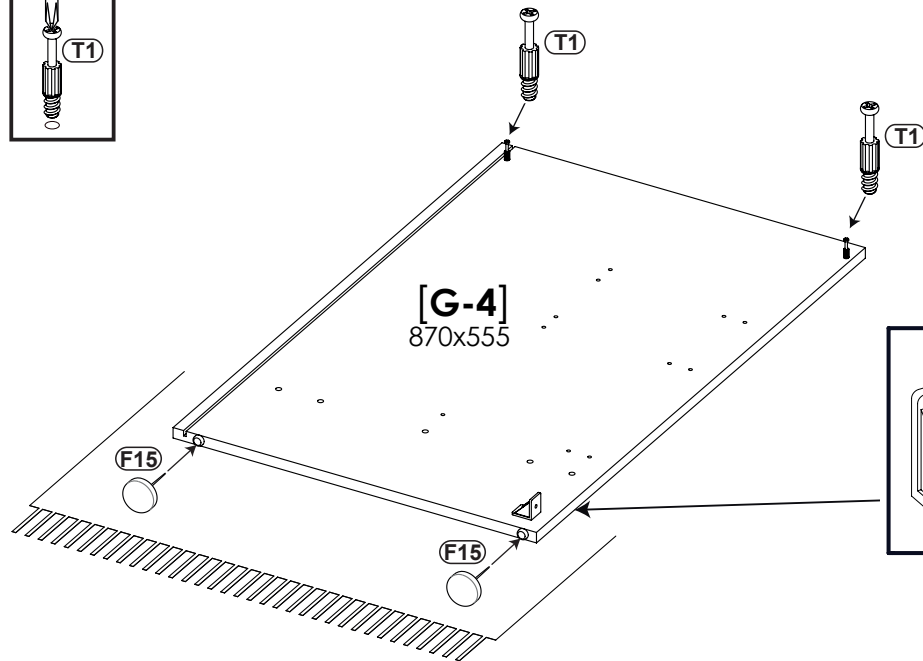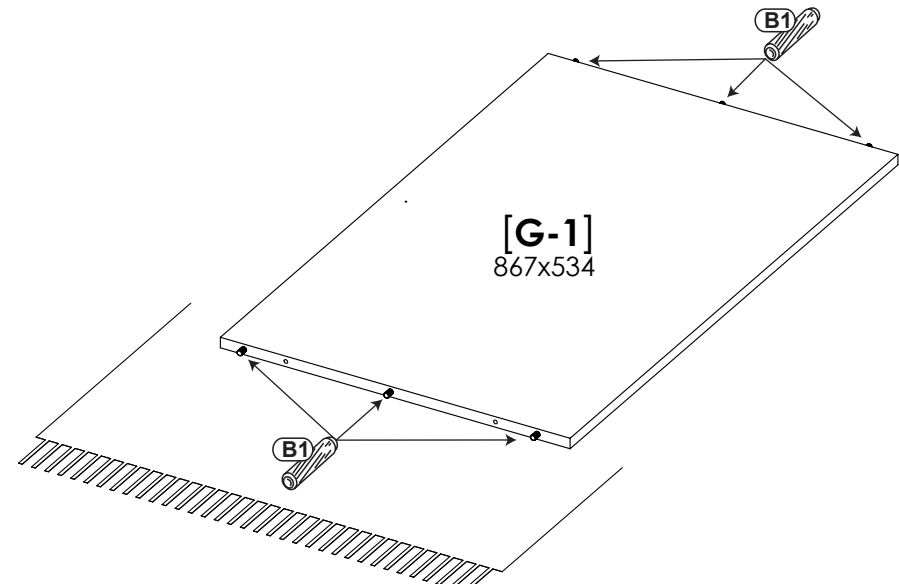





2

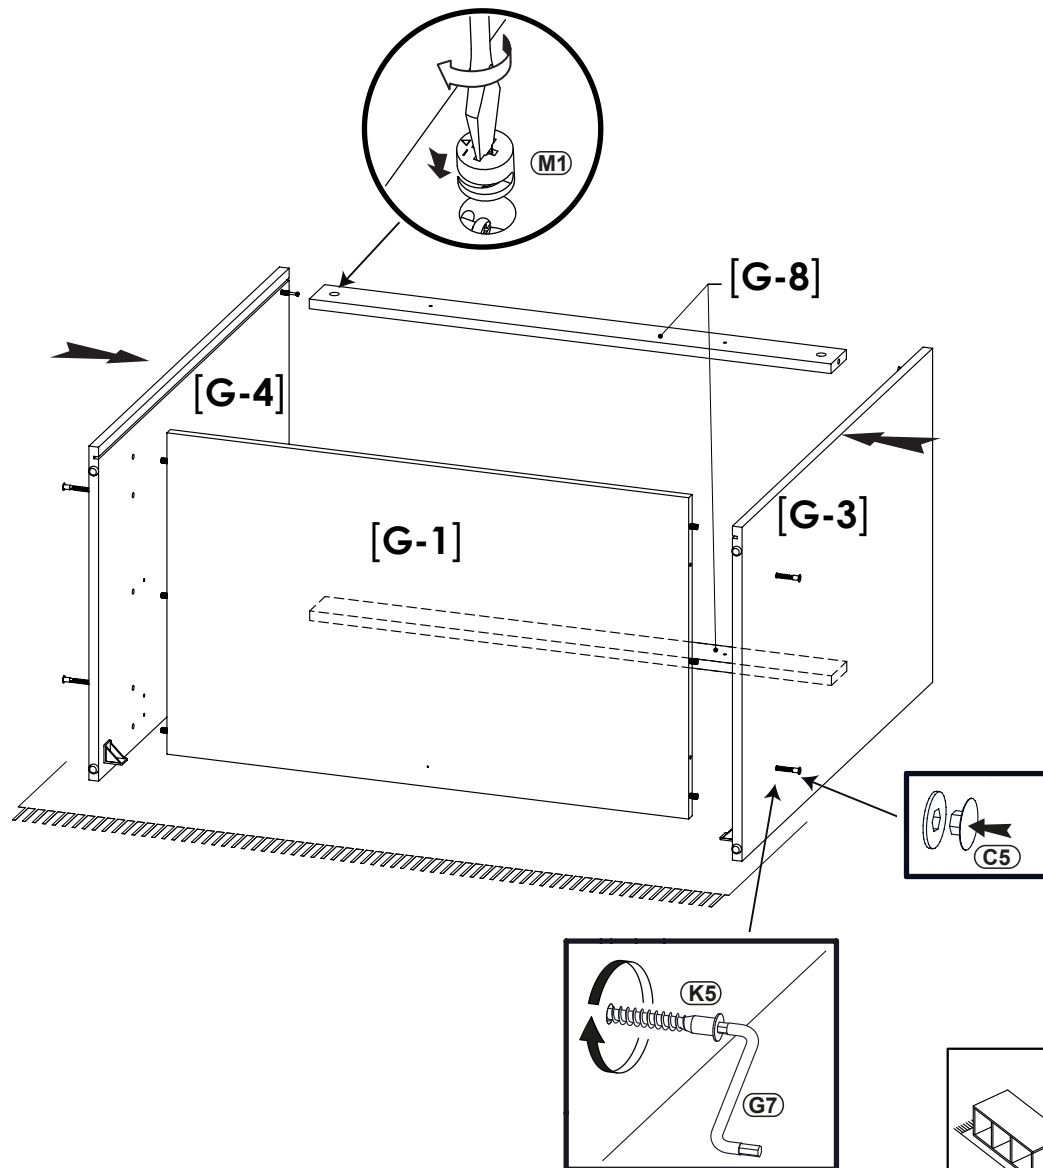





3

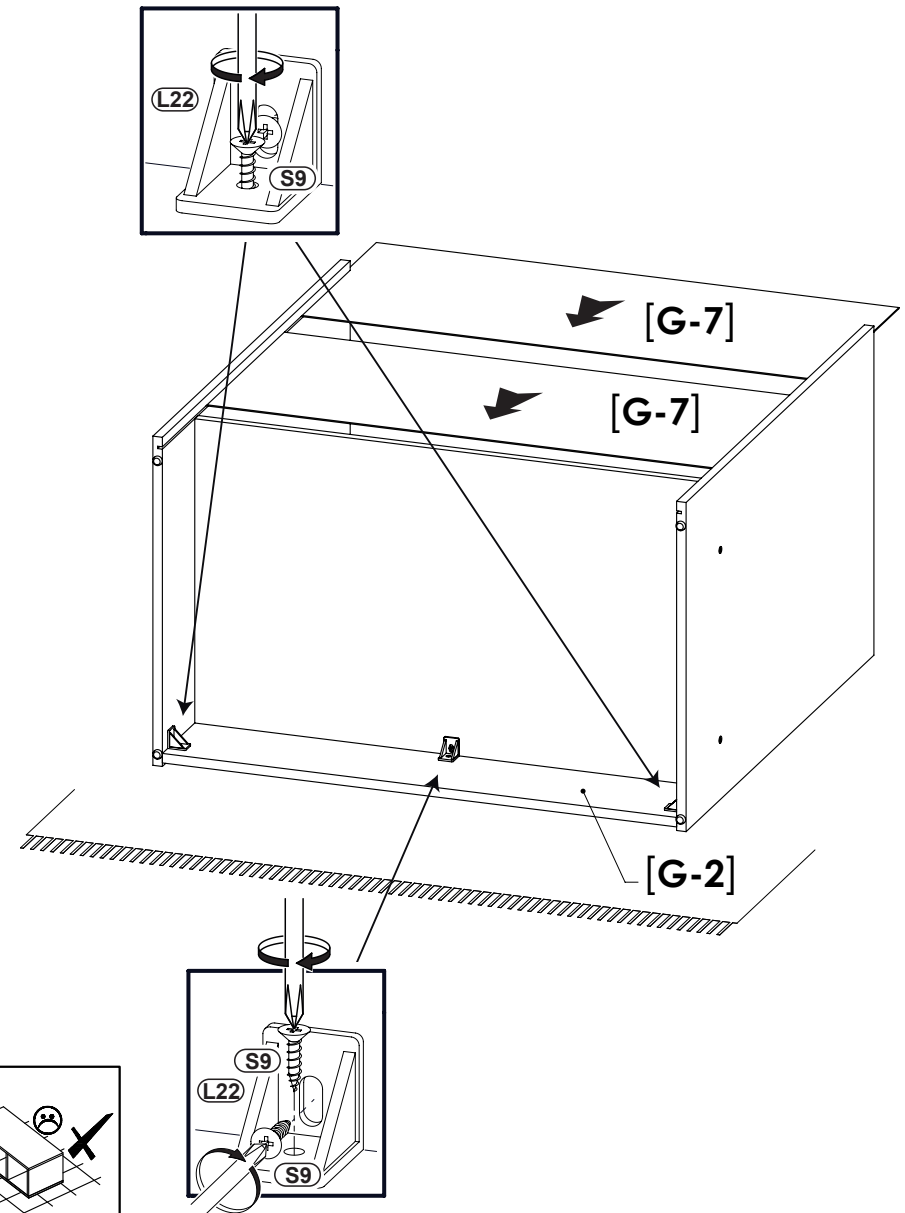





4

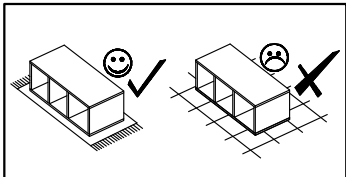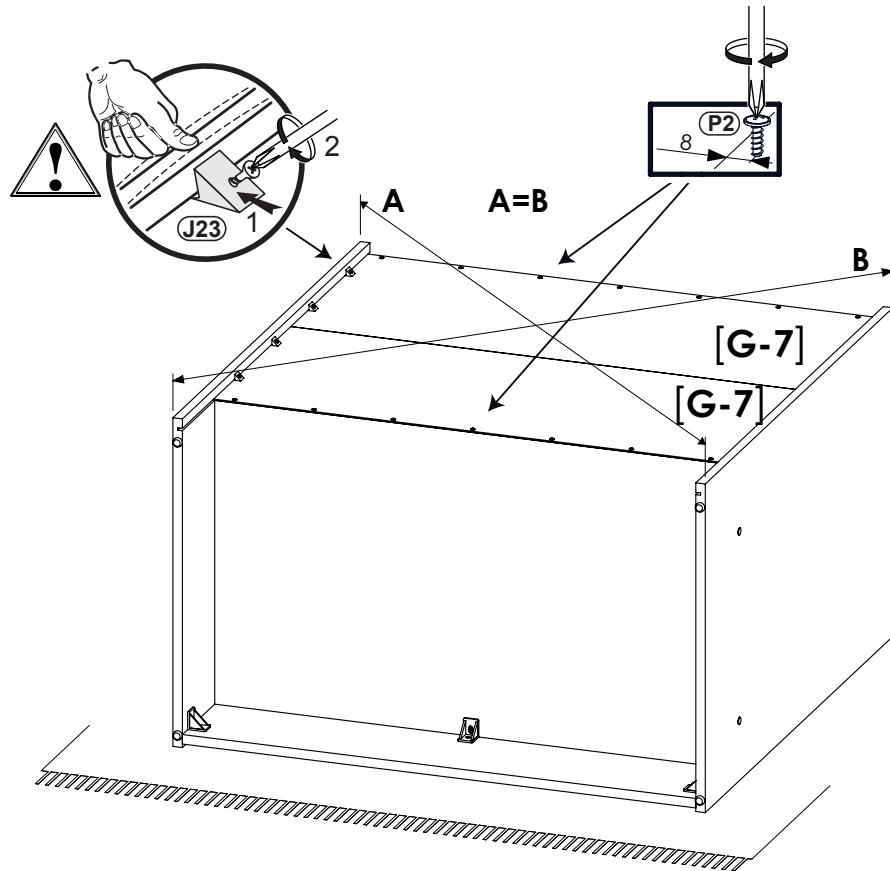



5

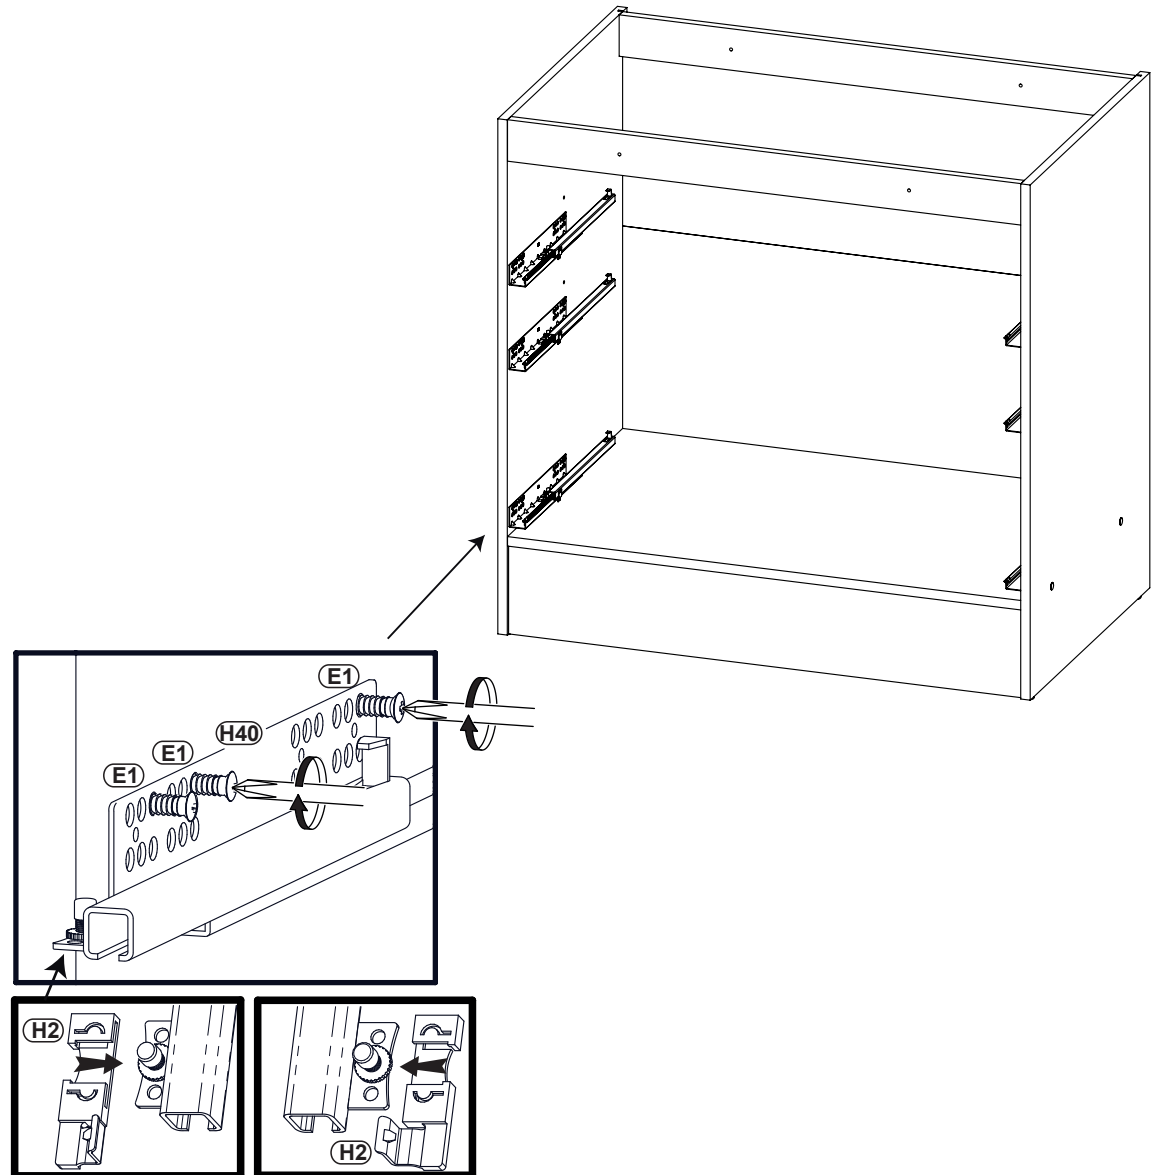





6

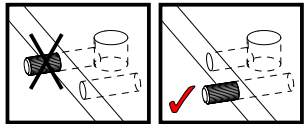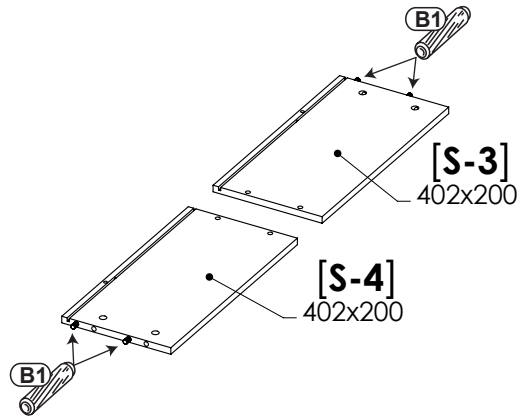






7

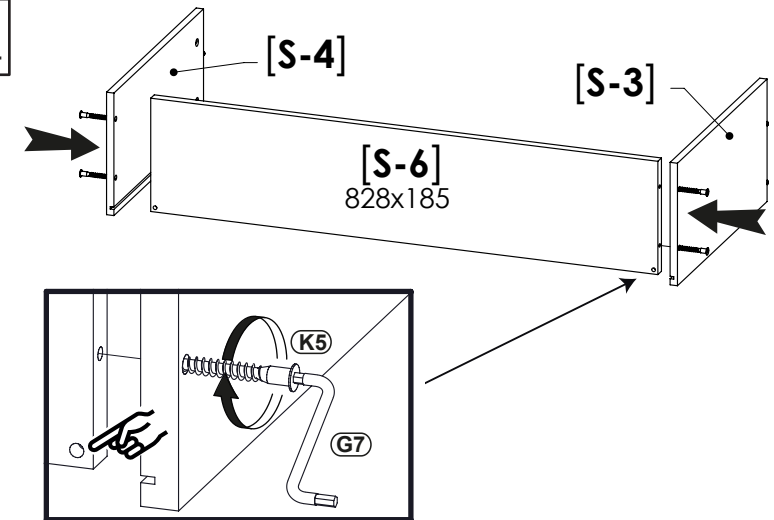



8

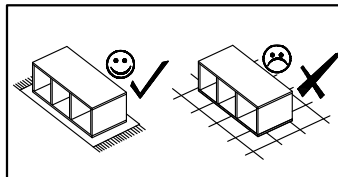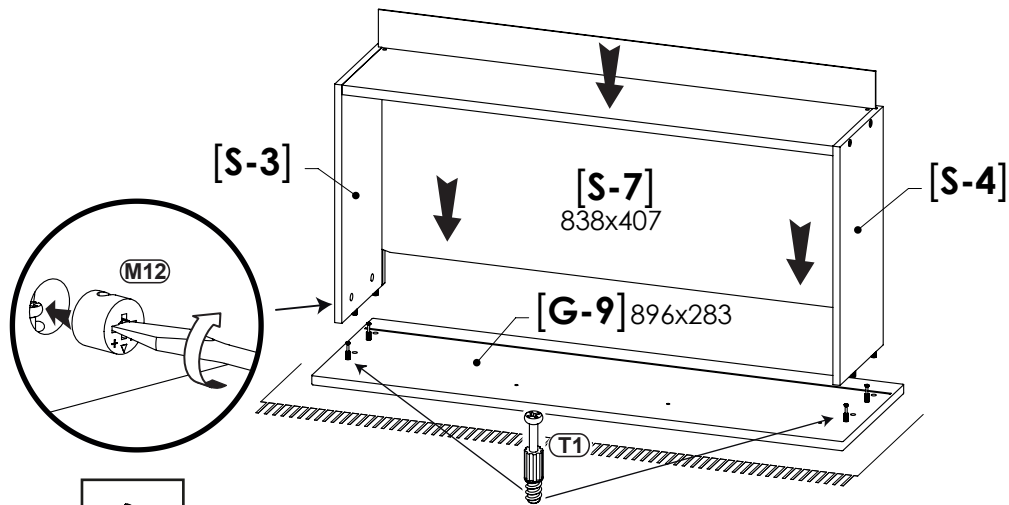



9

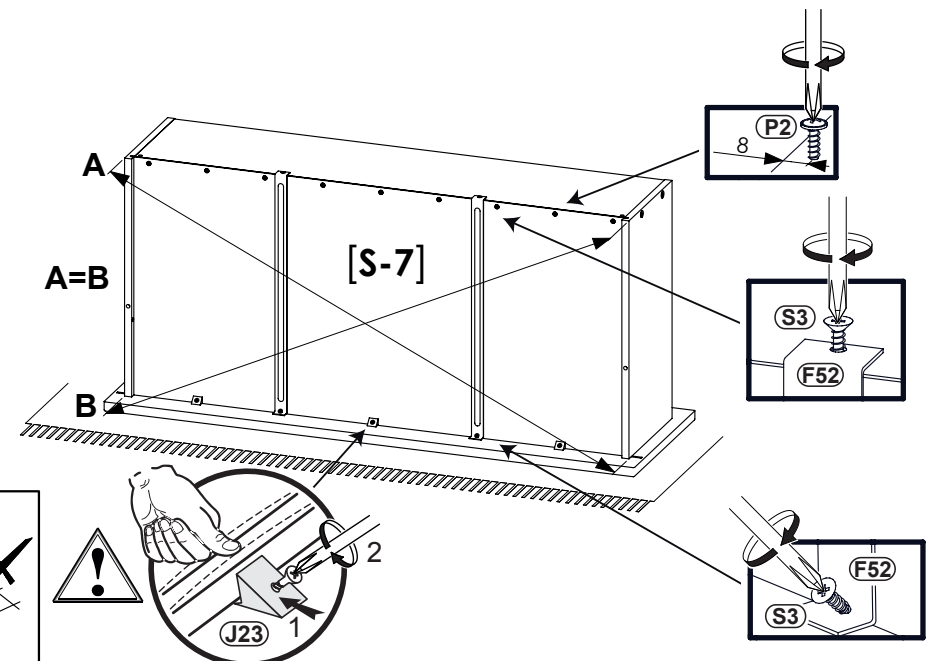




10

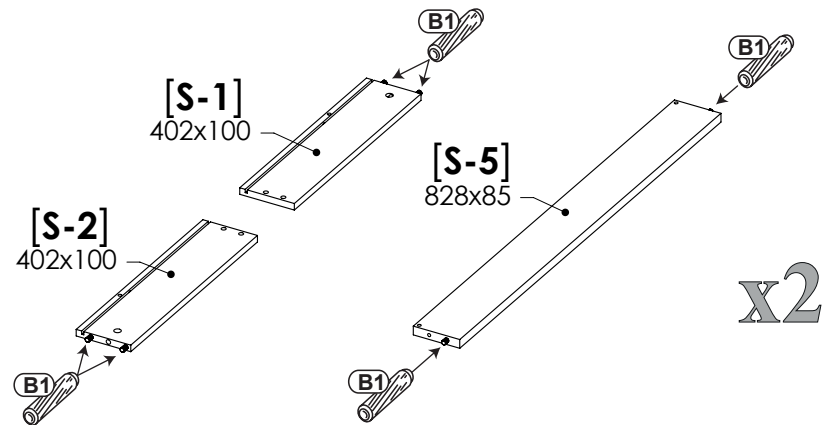






11

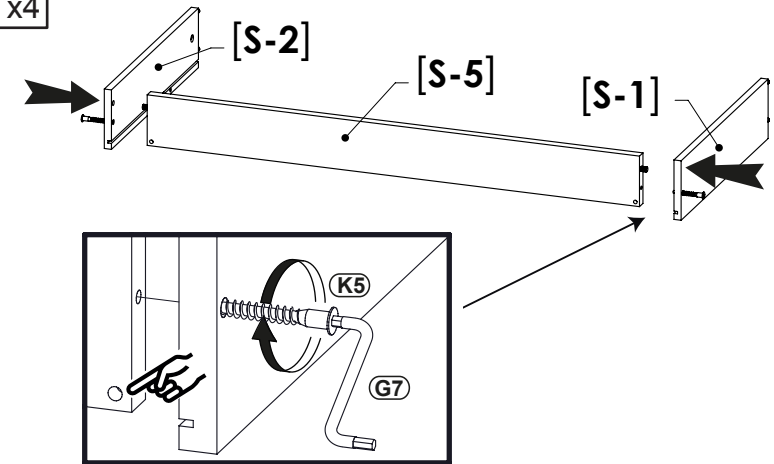



12

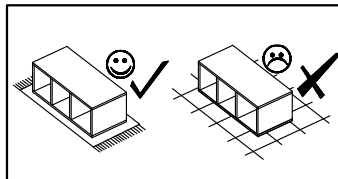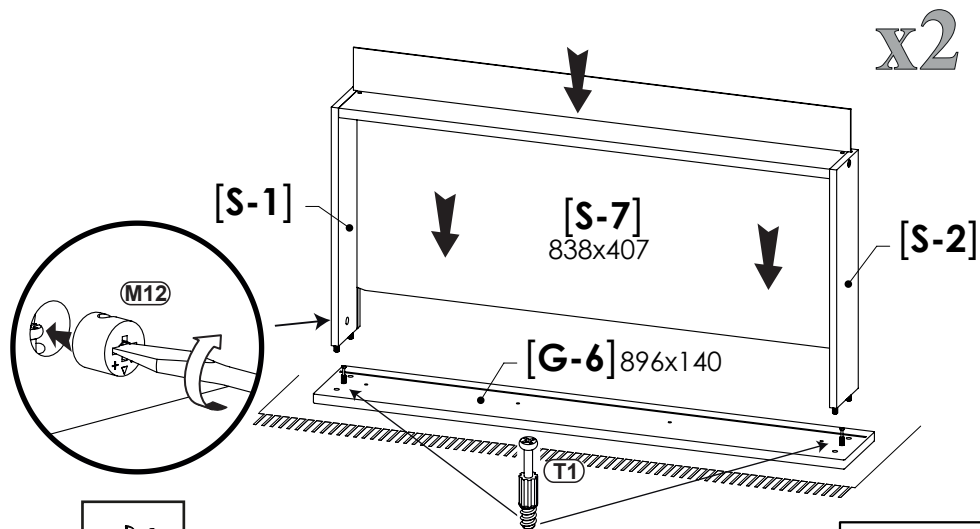









13

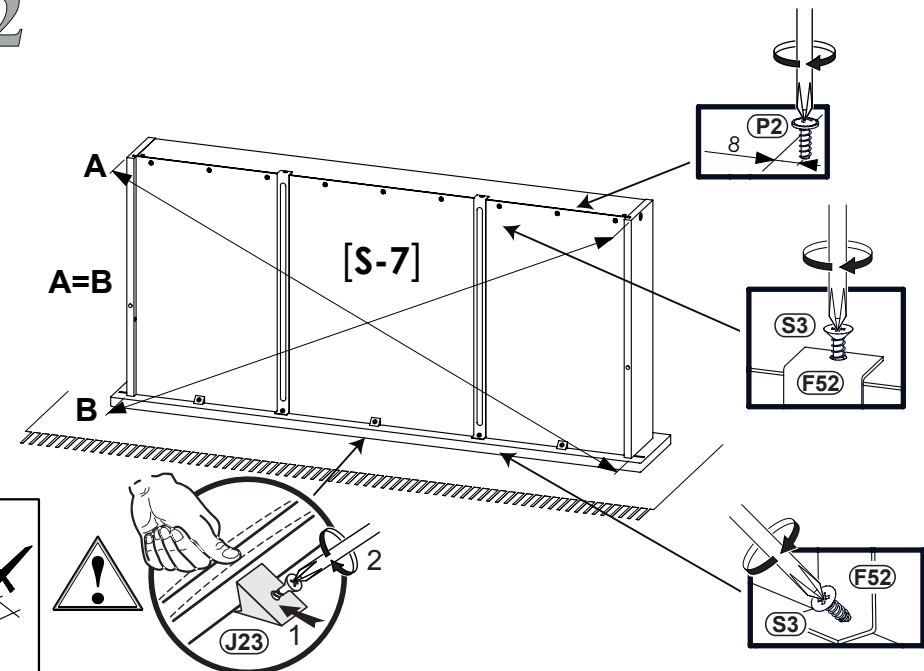

14

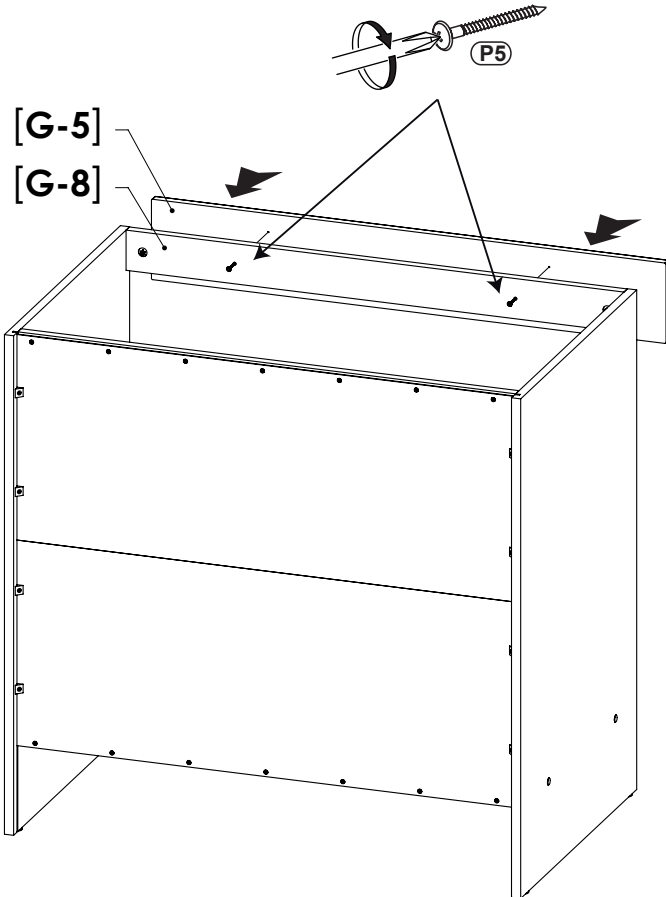


15

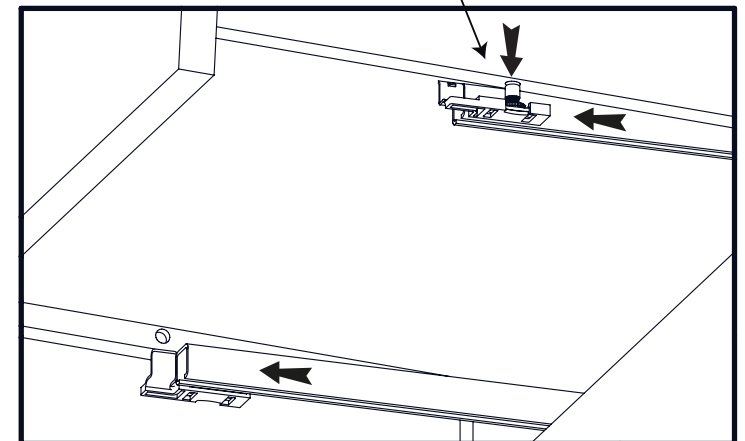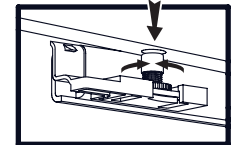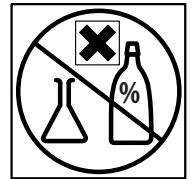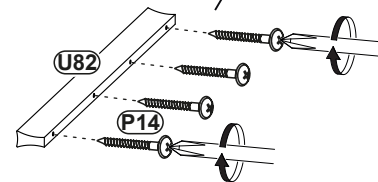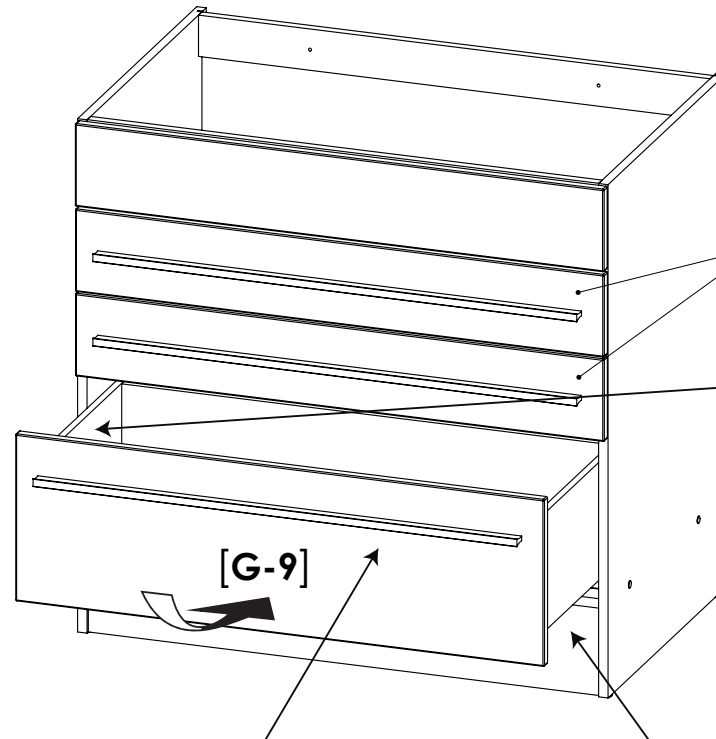




Colli 1/6

B1		φ 8x28	x6
T1			x4
M1			x4
F15			x4


L22			x3
S9		4x16	x6

U42		420	x1
P14		3,5x30	x3


X5			x2
S8		4x13	x4
D2			x2

K5		7x50	x4
C5			x4


G7			x1
-----------	---	--	----

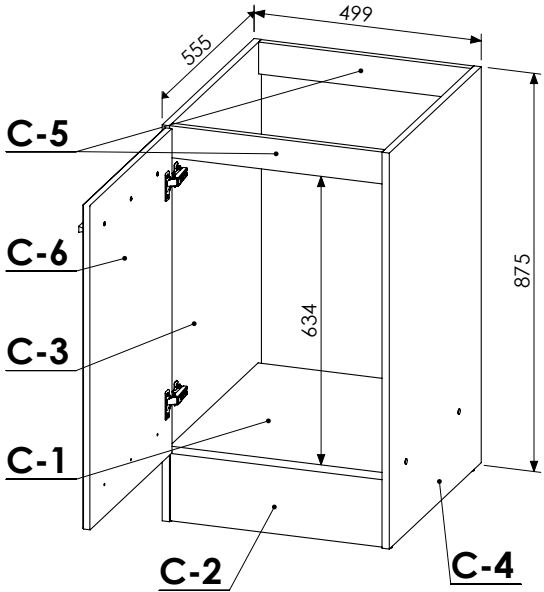

Nr				pcs	
C-1	467	534	16	1	3
C-2	467	150	16	1	3
C-3	870	555	16	1	3
C-4	870	555	16	1	3
C-5	467	70	16	2	3
C-6	713	496	16	1	3

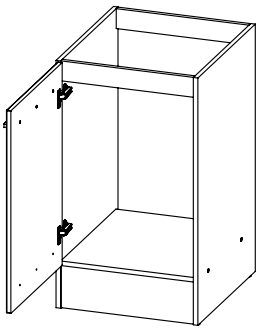
















L

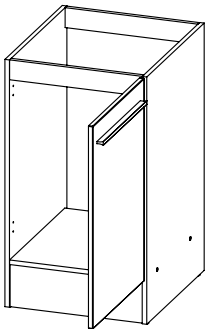




R





1

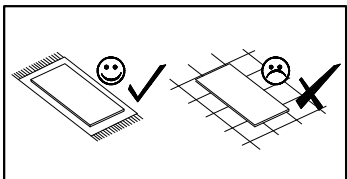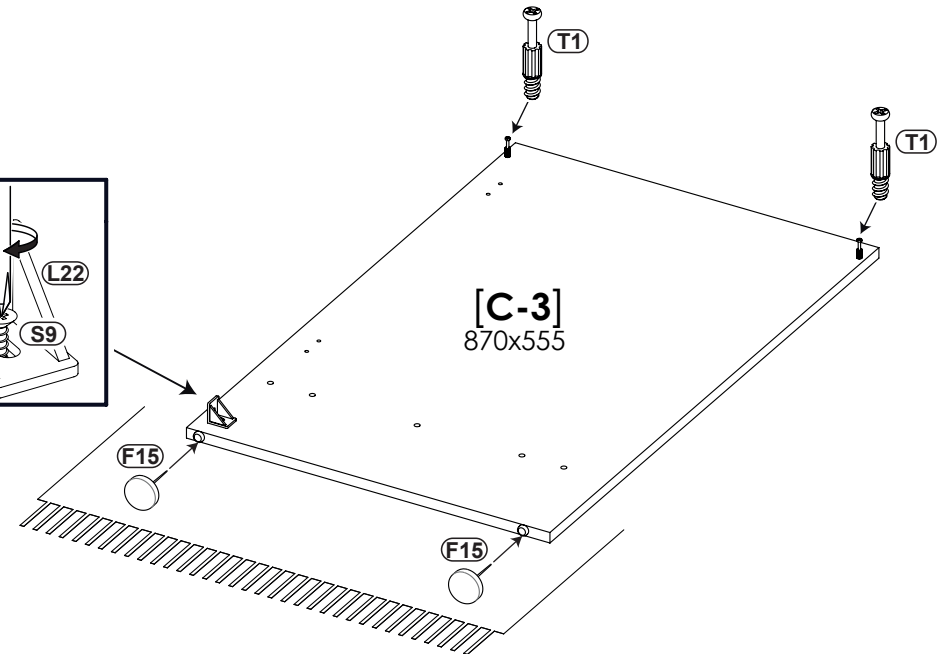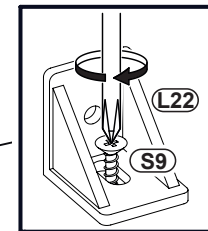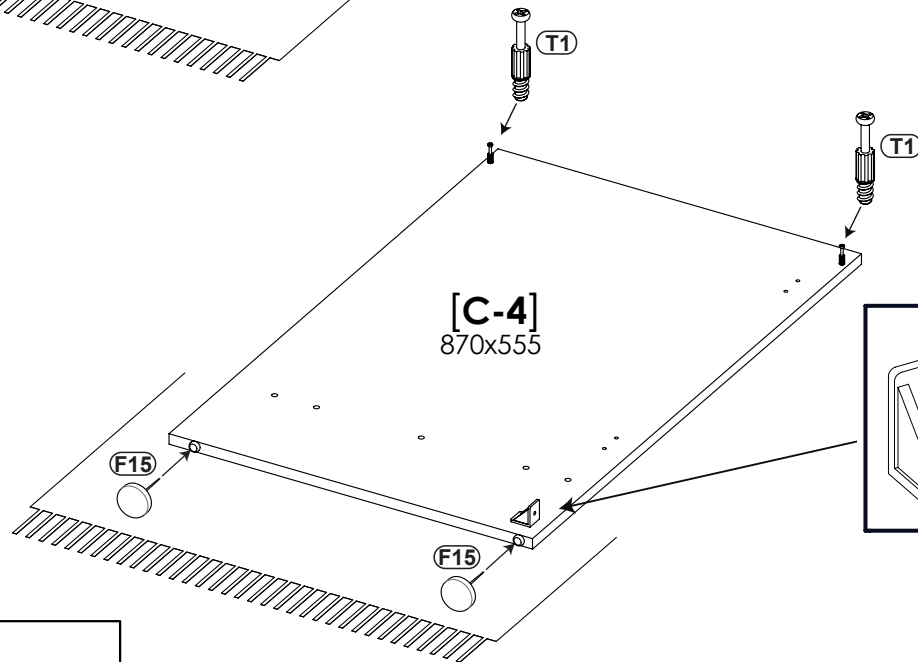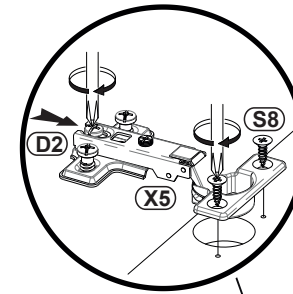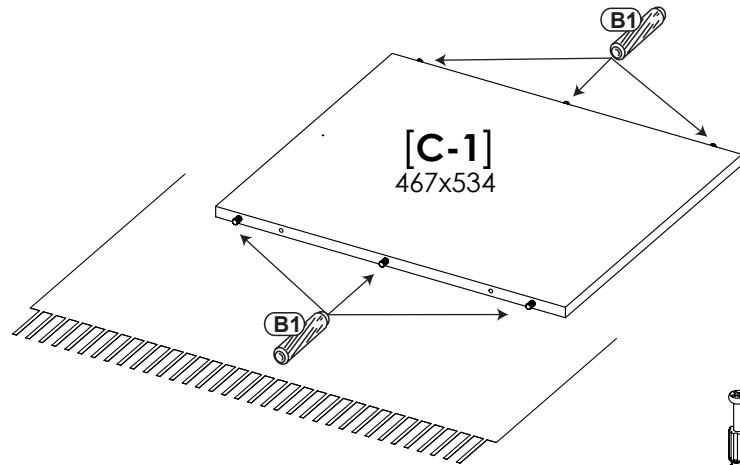





2

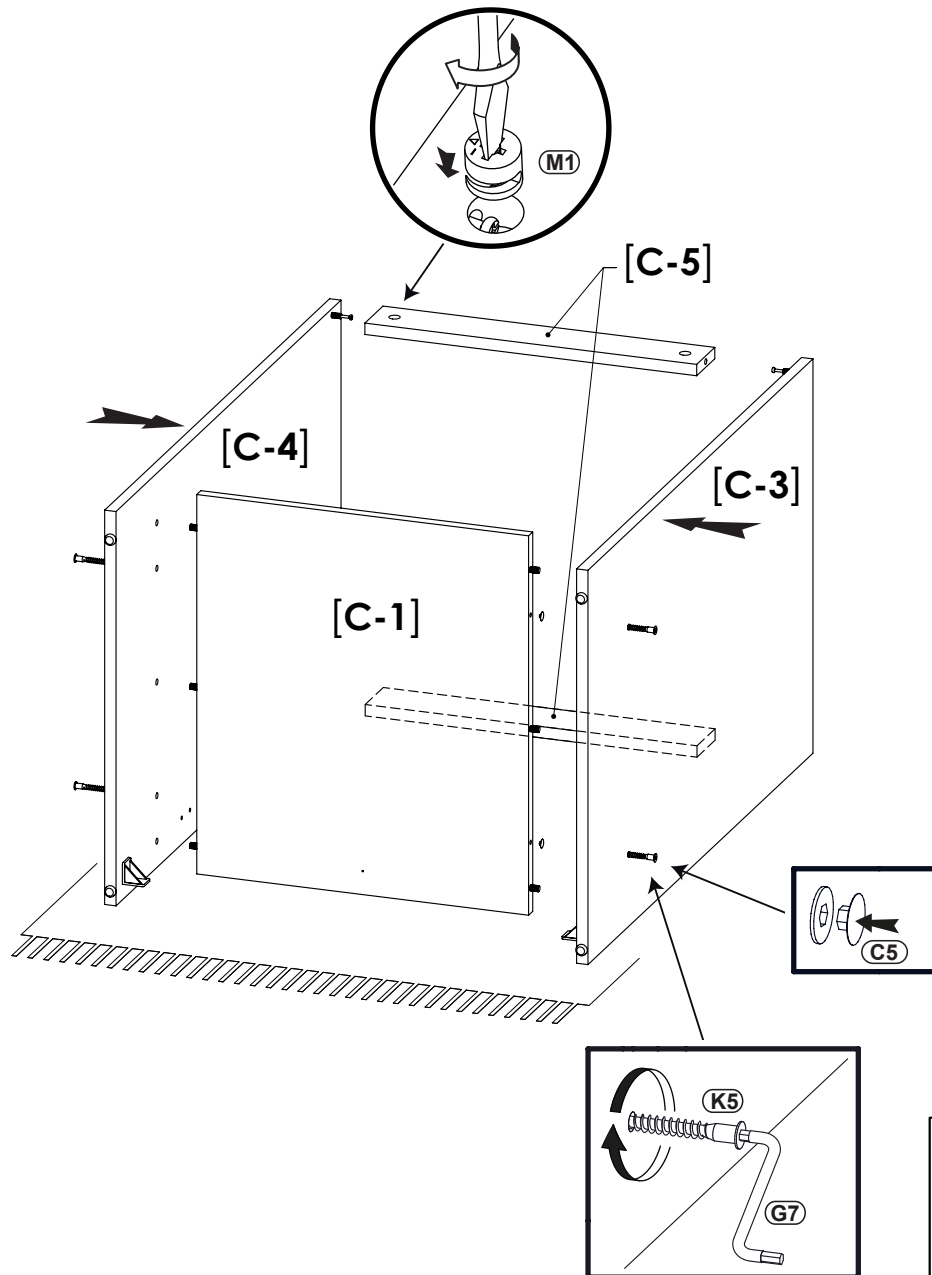

3

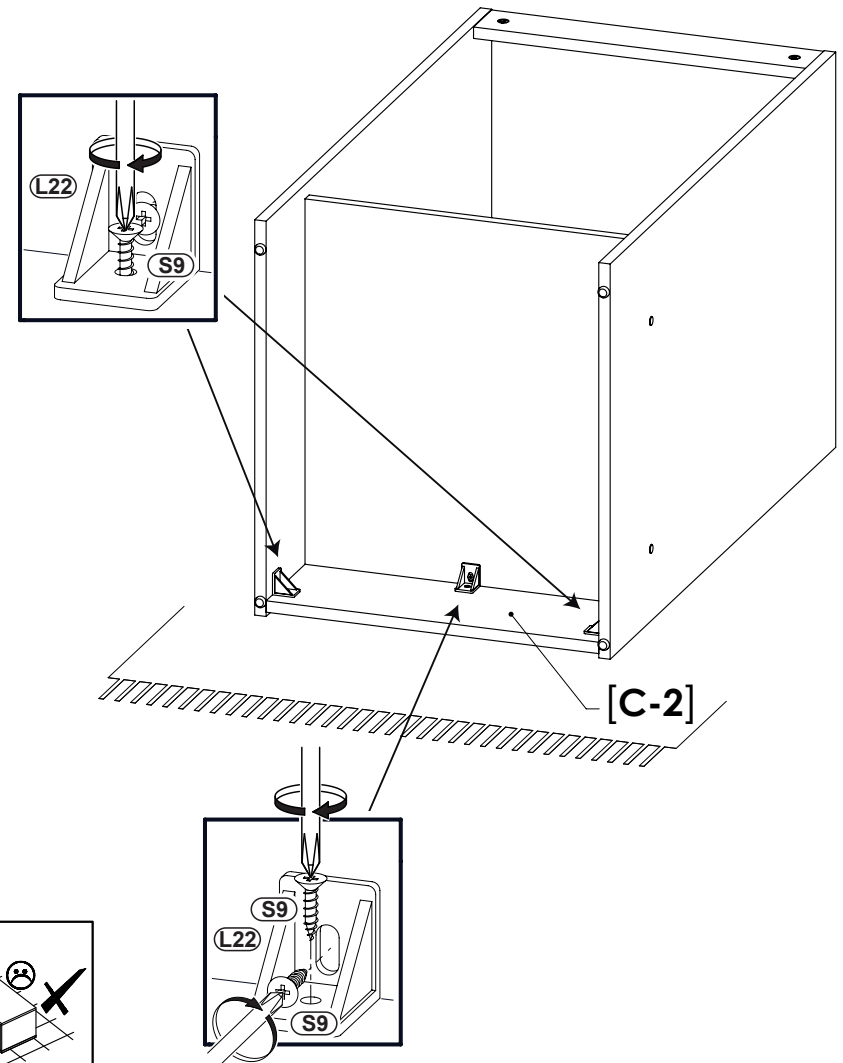


4

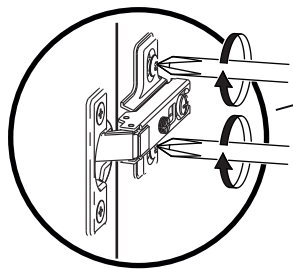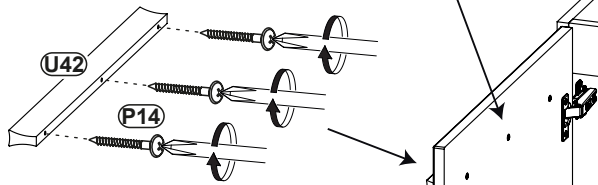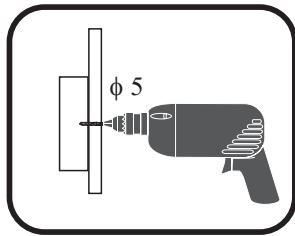





[C-6]

L

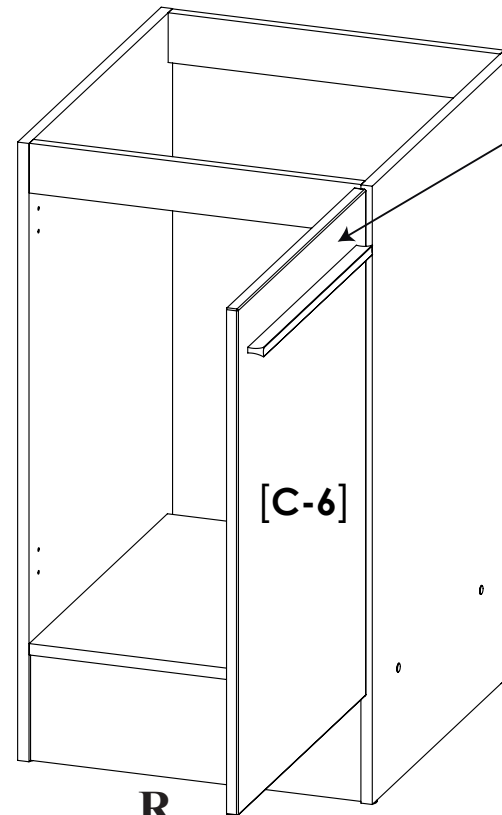






[C-6]

R

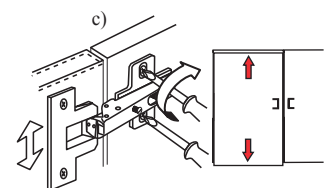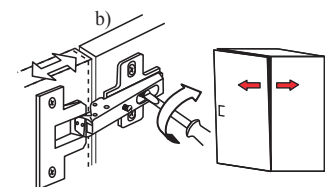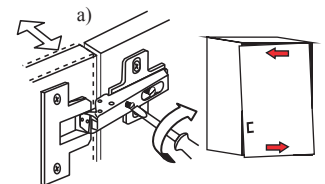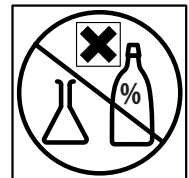

















Colli 1/6

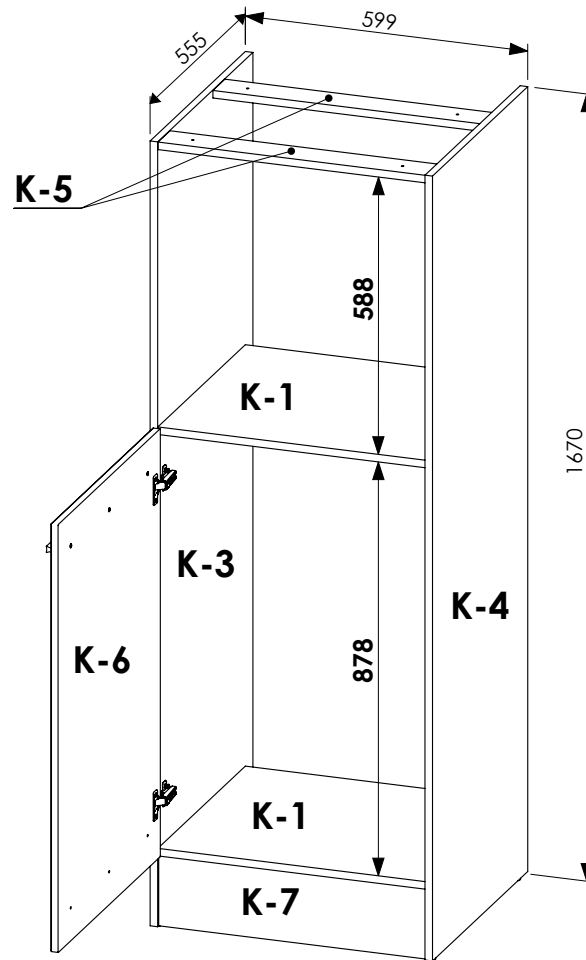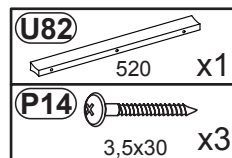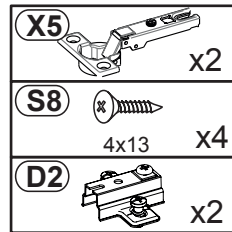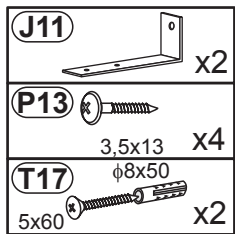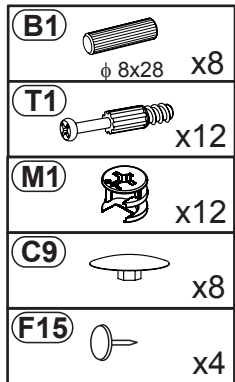






Nr				pcs	
K-1	567	510	16	2	4
K-3	1665	555	16	1	4
K-4	1665	555	16	1	4
K-5	567	70	16	2	4
K-6	908	596	16	1	5
K-7	567	150	16	1	4

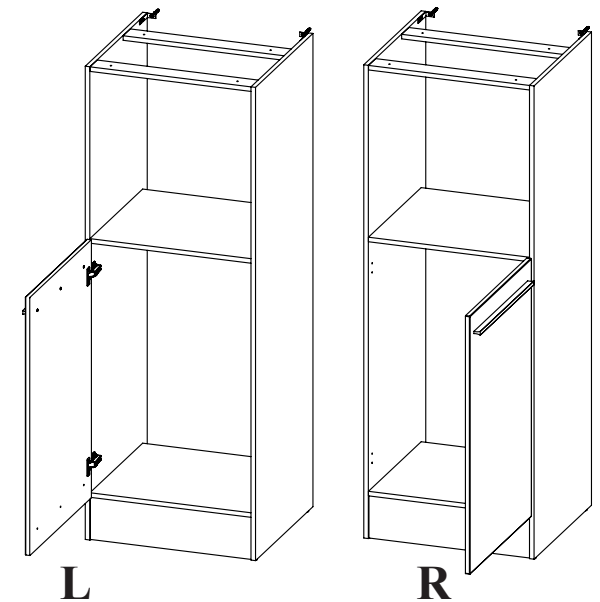



1

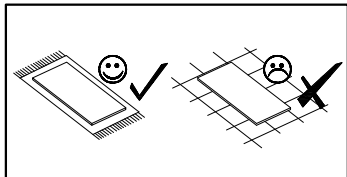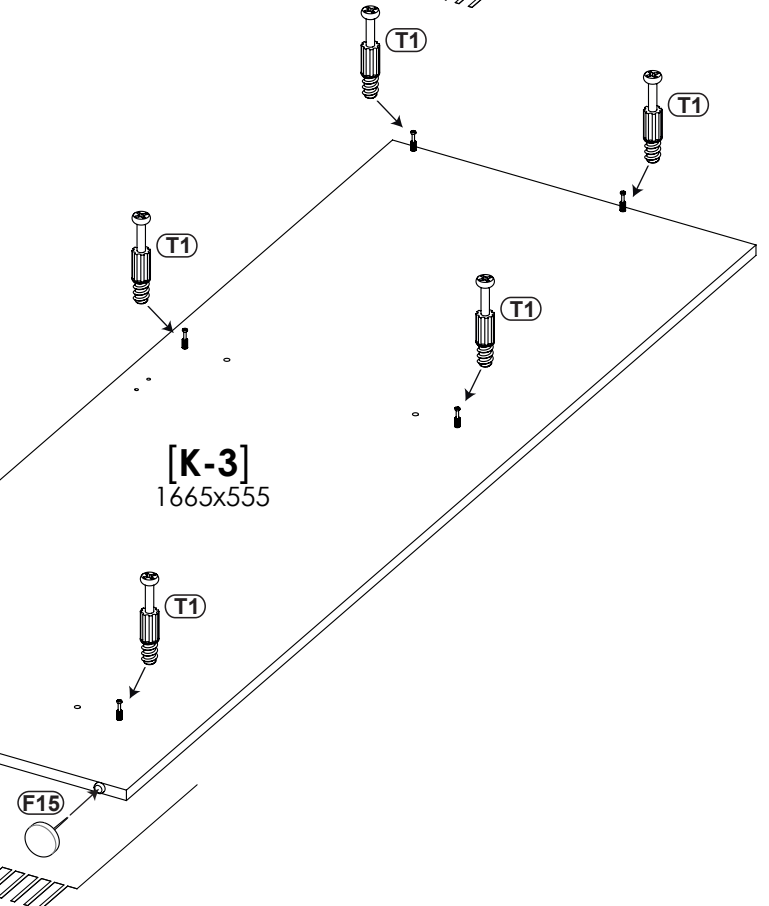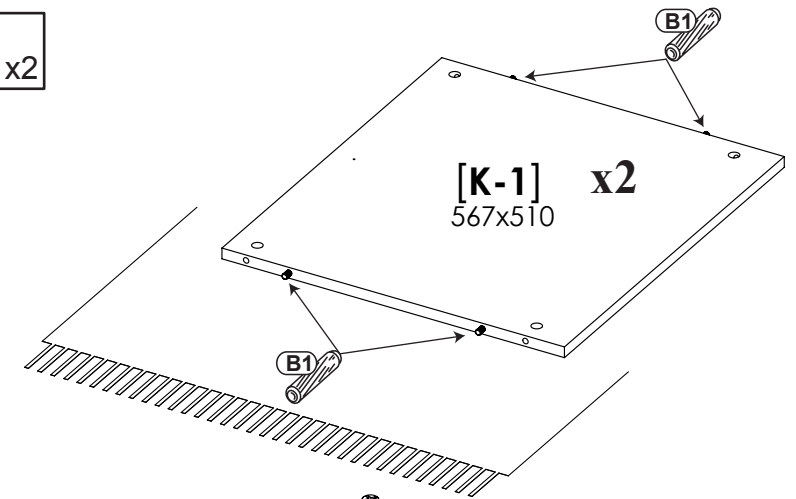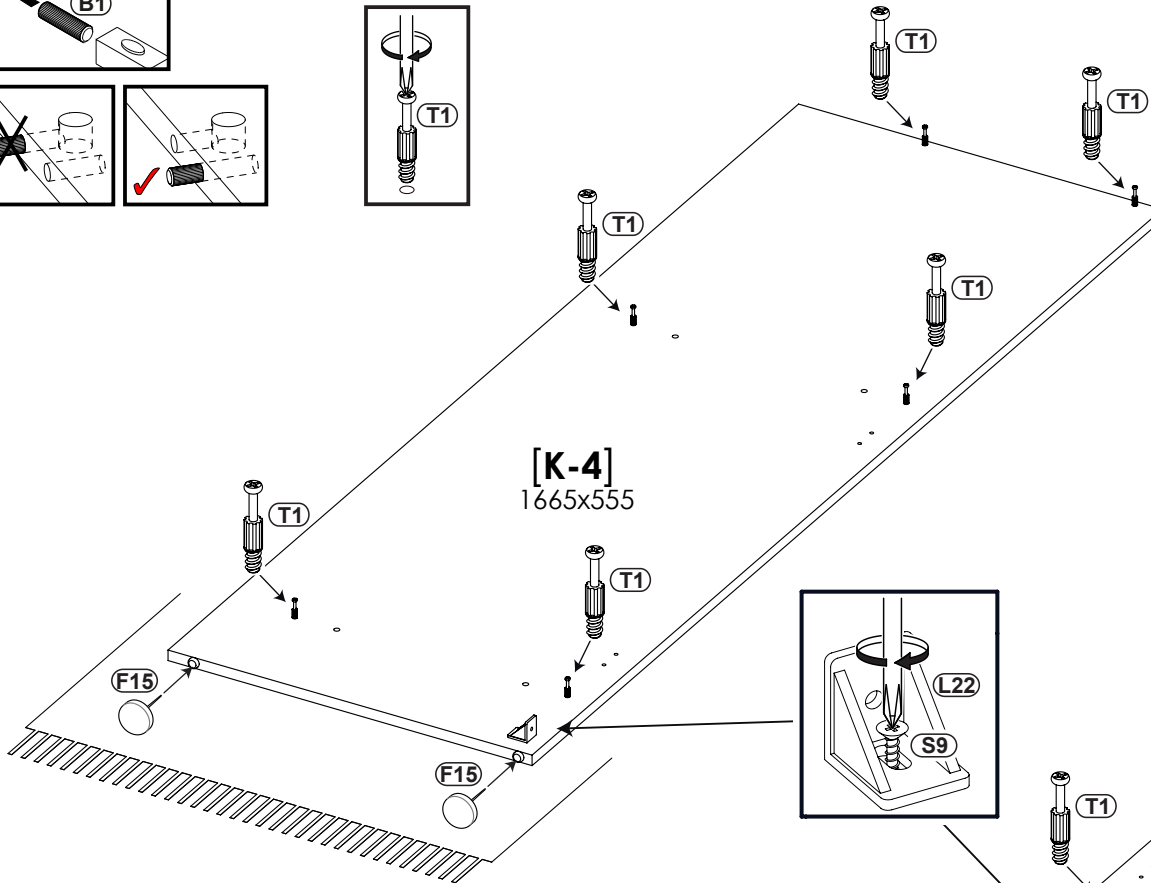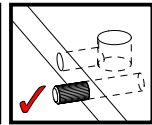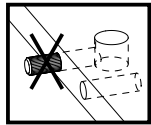






2

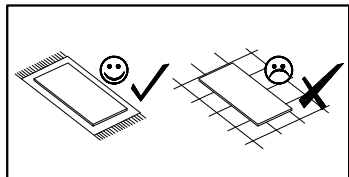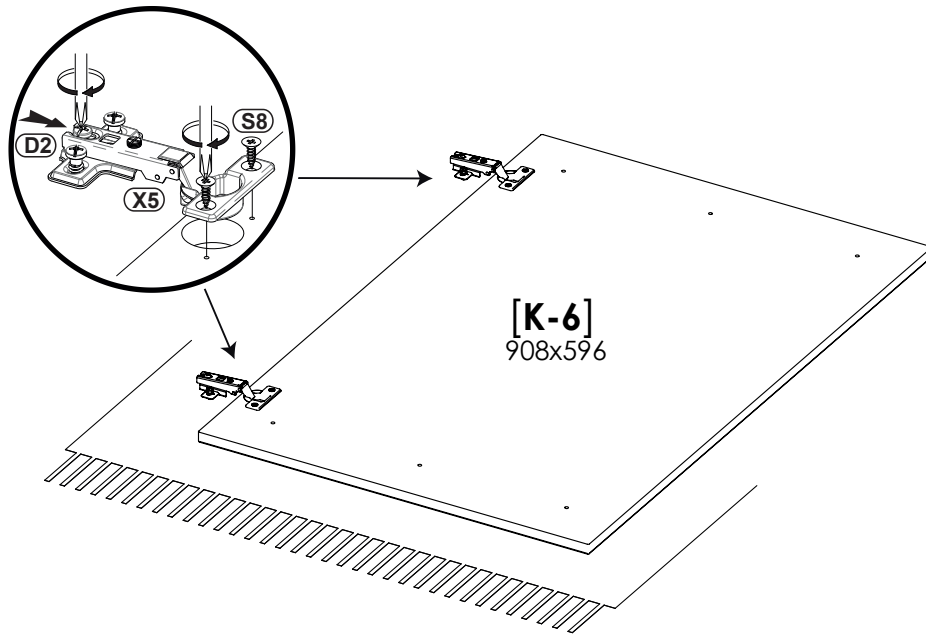












3

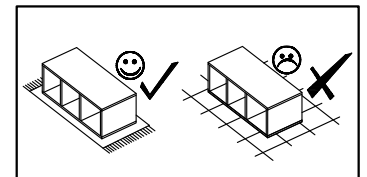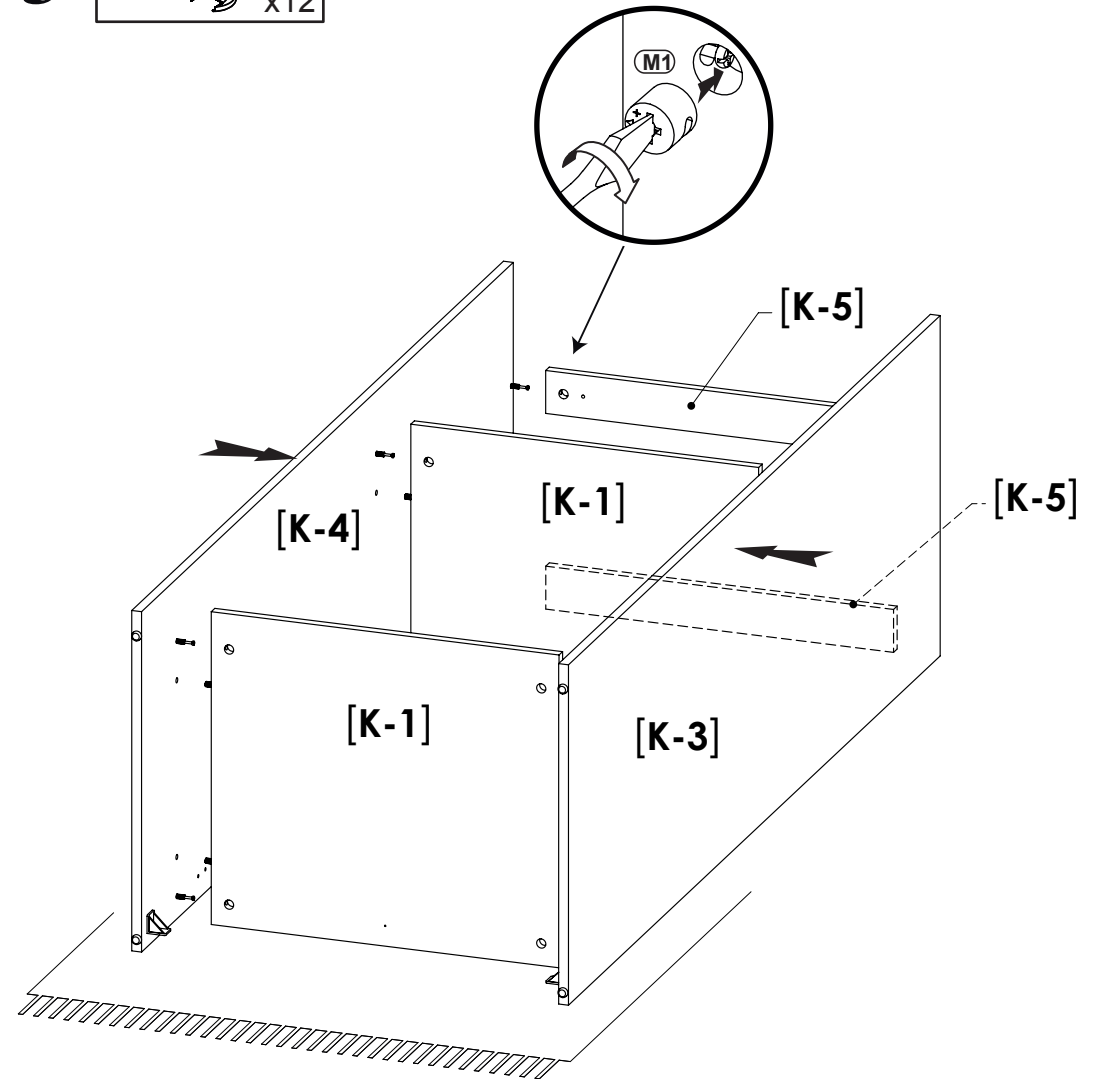

4

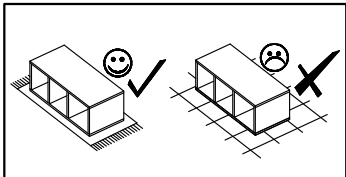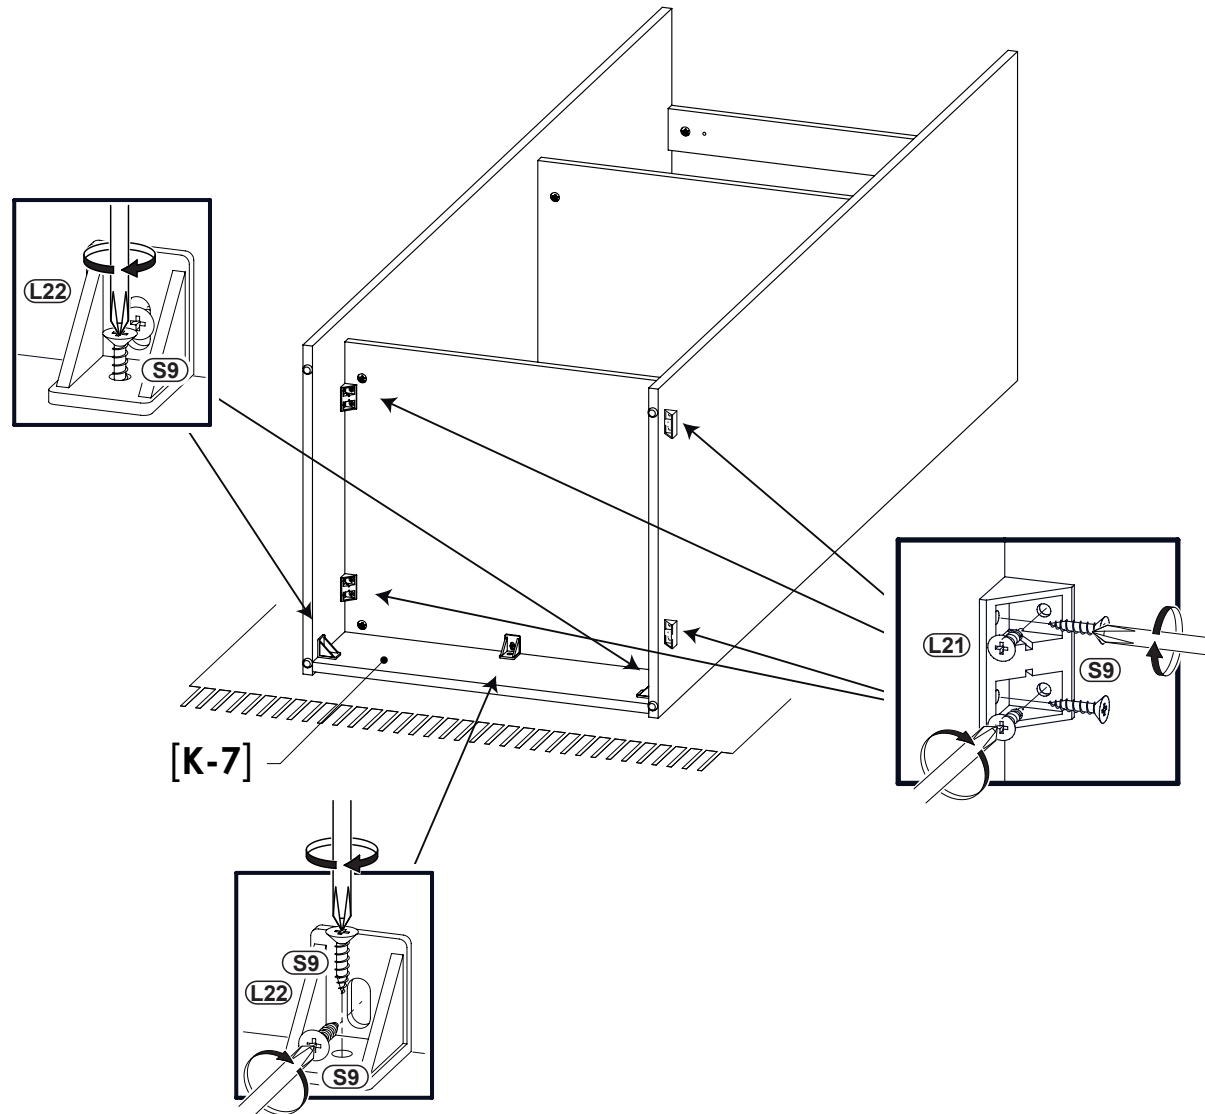



5

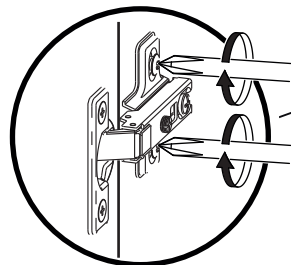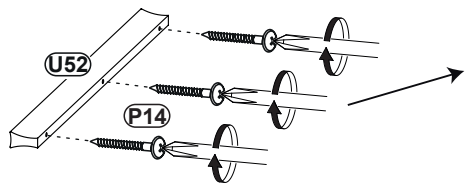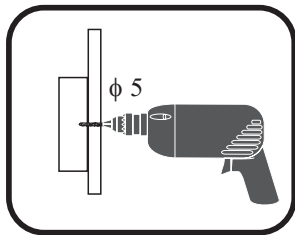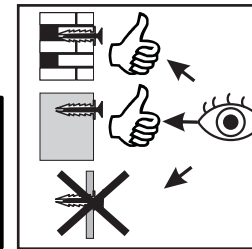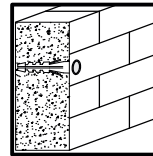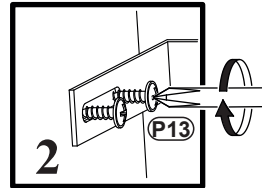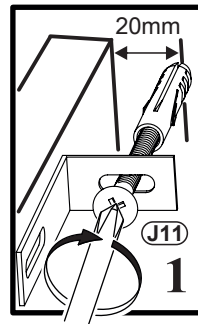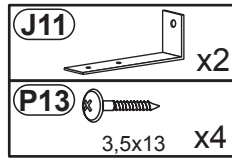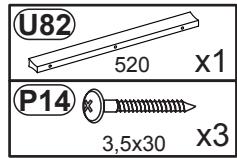





[K-6]

L

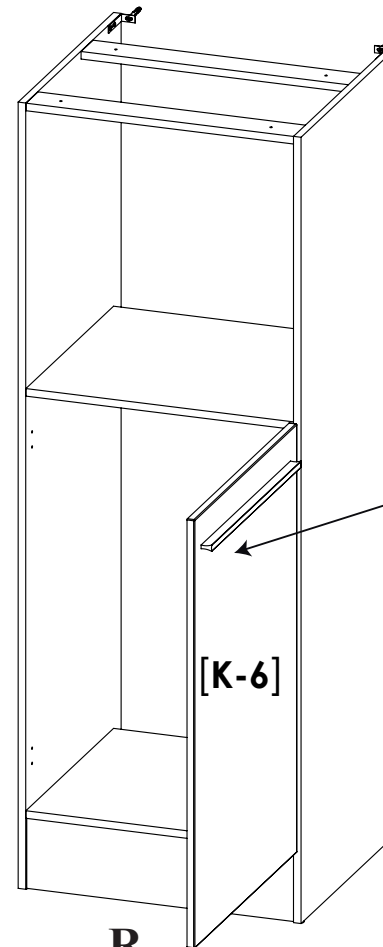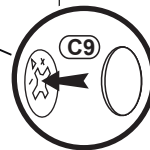

[K-6]

R

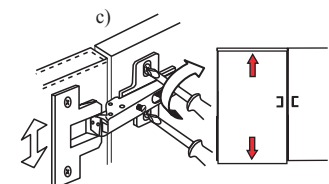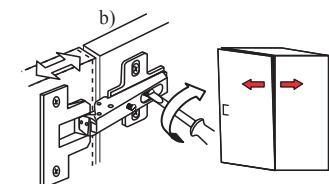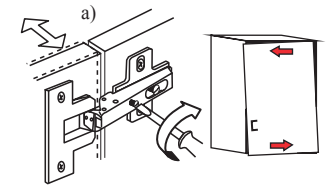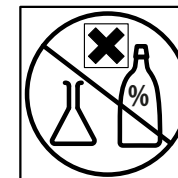

**Colli 1/6**

F11

x2

P2

3x16

x8

U52


520

x1

P14

3,5x30




x3

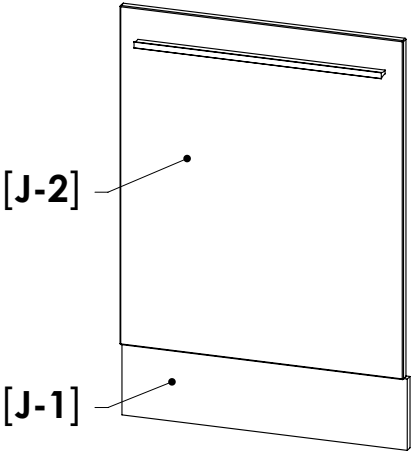



Nr				pcs	
J-1	600	150	16	1	5
J-2	713	596	16	1	5




1

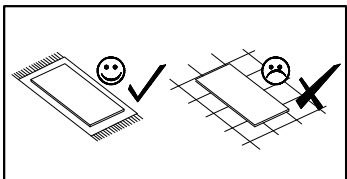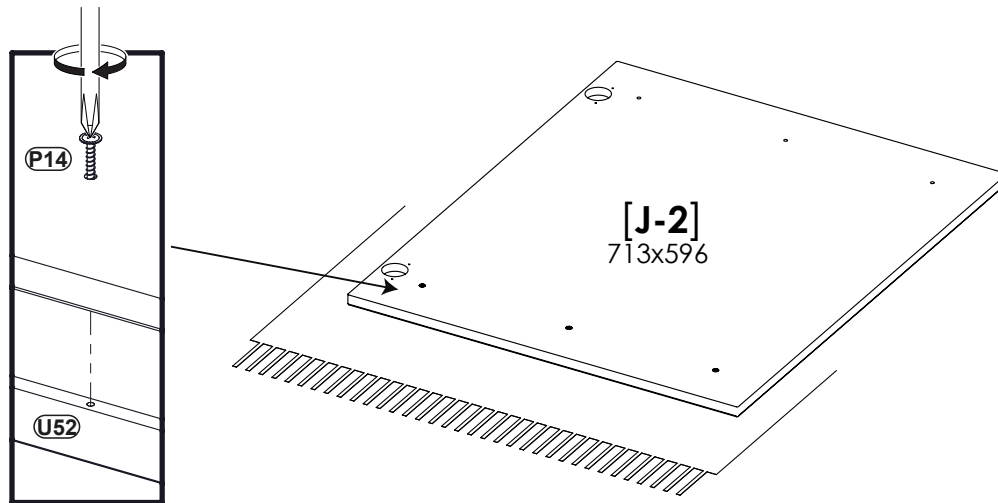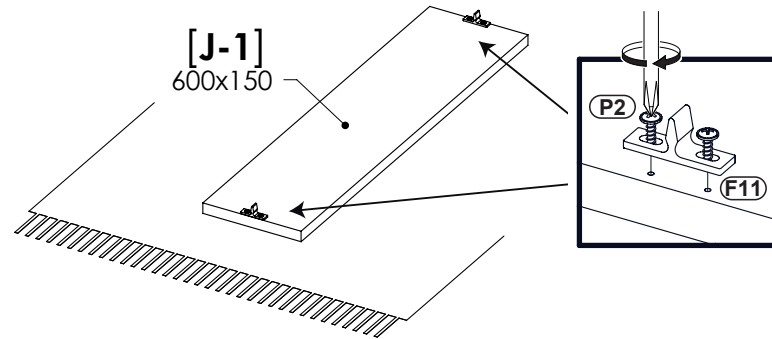

2

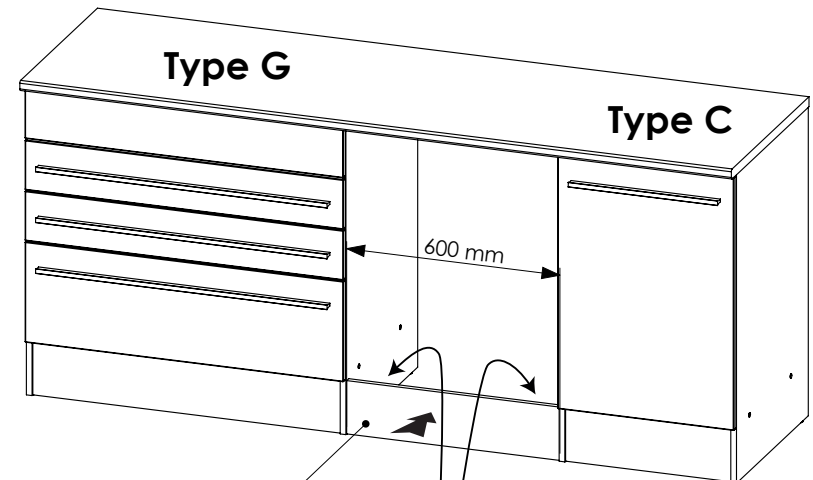

[J-1]

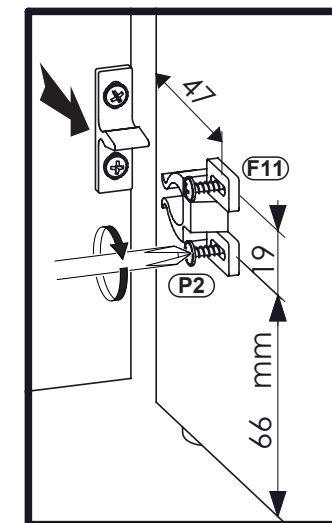

 Colli 1/6