



E420

Scharnierdämpfung


rauch

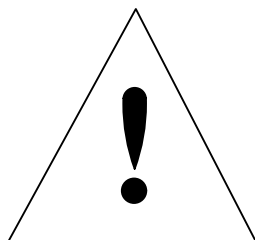

NICHT GEEIGNET FÜR:  
NOT SUITABLE FOR:  
N'EST PAS APPROPRIÉ AUX:

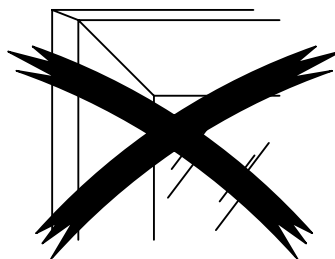


Rahmentüren  
frame doors  
portes avec cadre

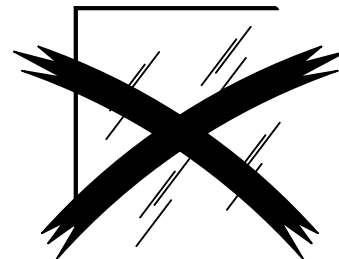


Ganzglastüren  
whole glass doors  
portes verres



1.

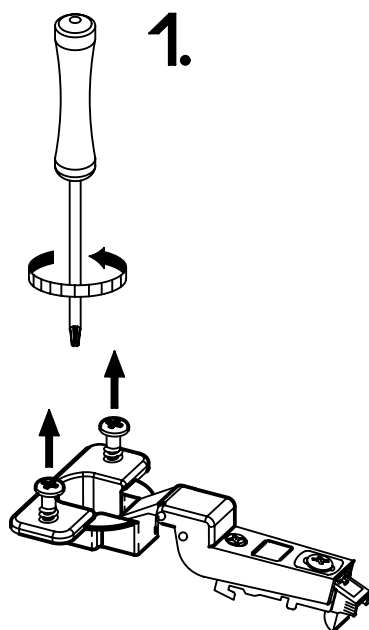

2.

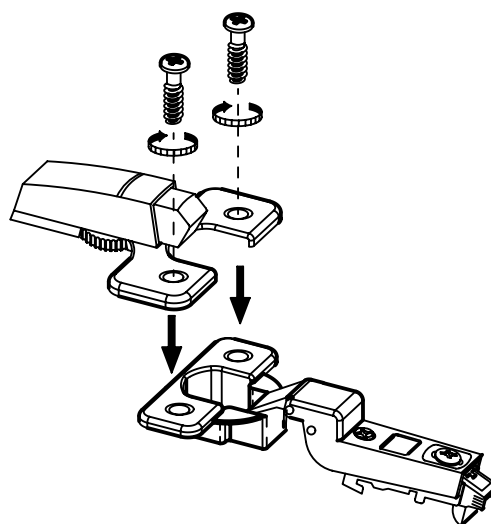




Vor dem Befestigen des Topfbandes an der Tür, muss der Scharnierdämpfer am Topfband montiert werden, siehe Abb.1 und 2

Before fitting the hinge to the door the hinge damper has to be assembled on the hinge- see pictures 1 and 2

L'amortisseur de portes doit être monté sur la charnière avant le montage de la charnière sur la porte.  
Voir illustration Nr 1 et 2

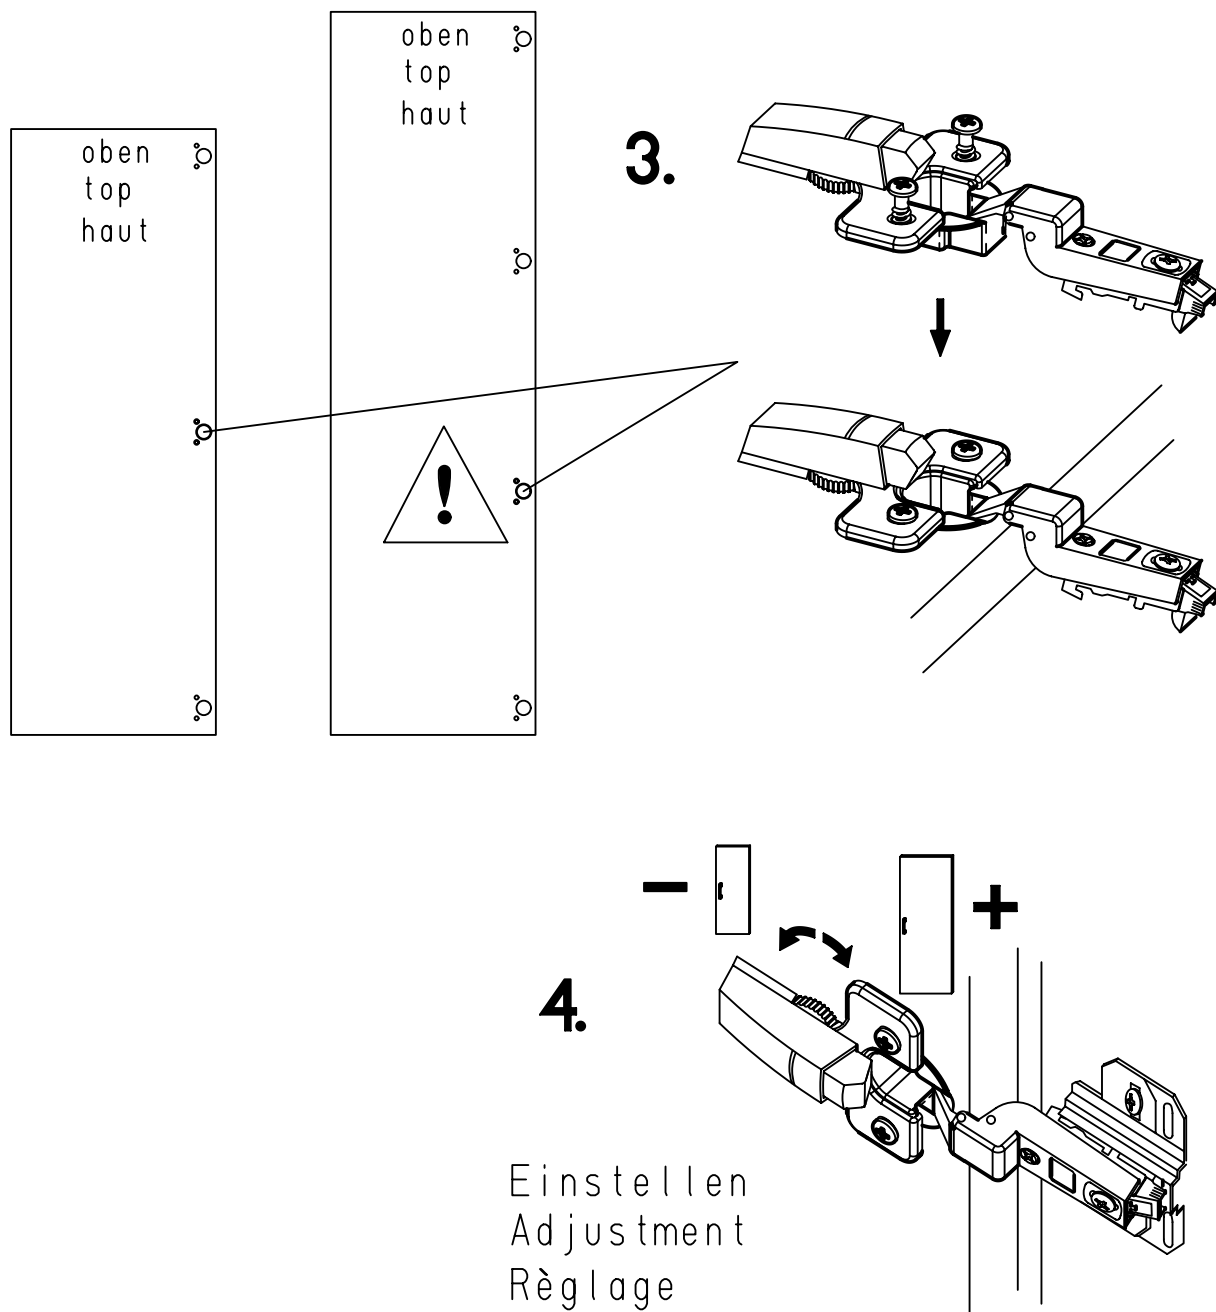

Demontage

Die Demontage erfolgt in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

Disassembly

The disassembly has to be carried out in reverse order.








Démontage

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.


1.









MZ159\_01





rauch

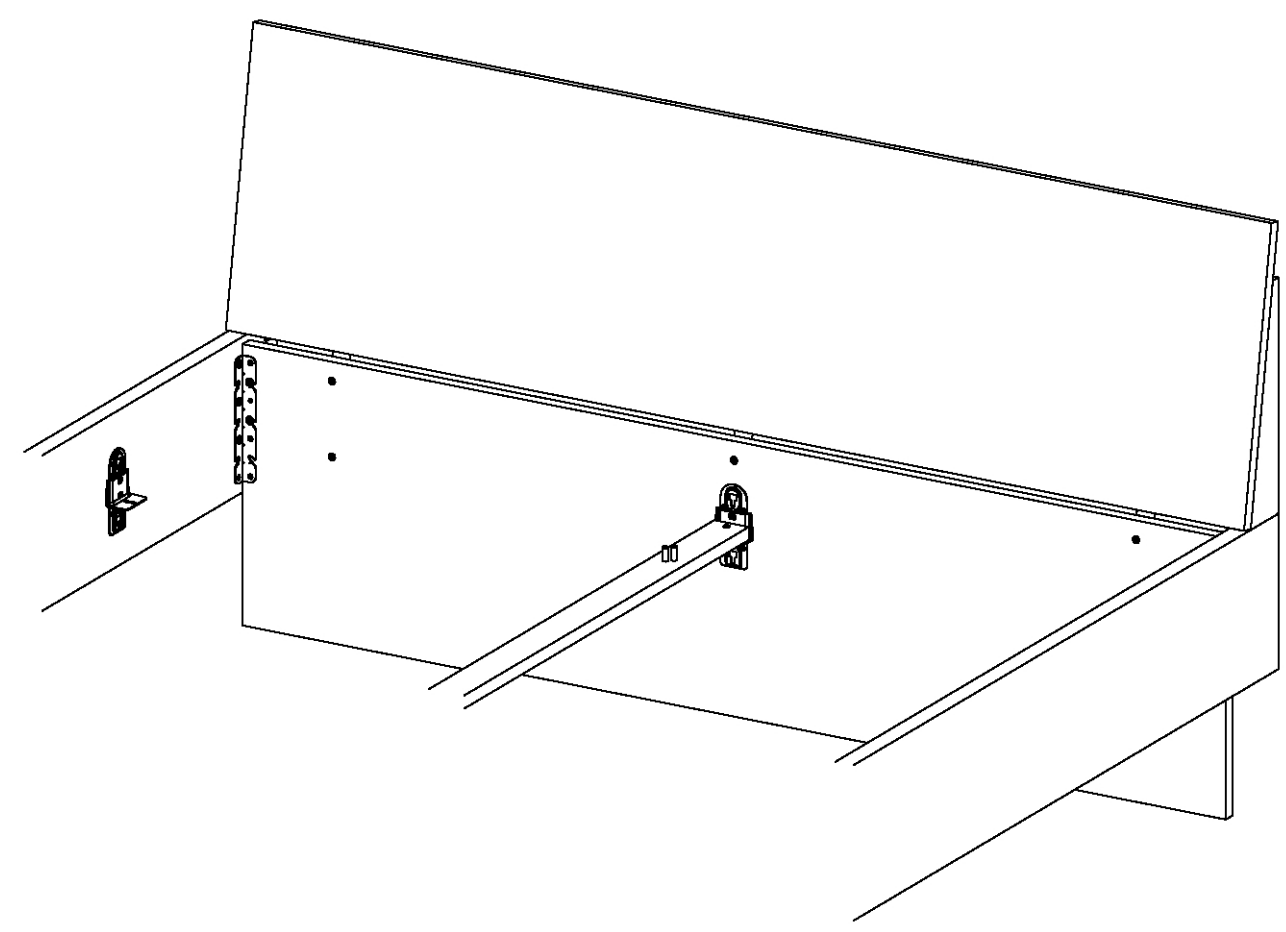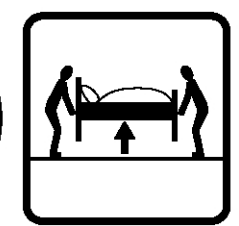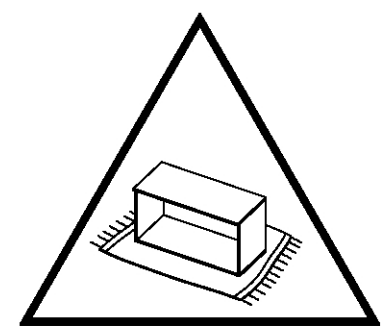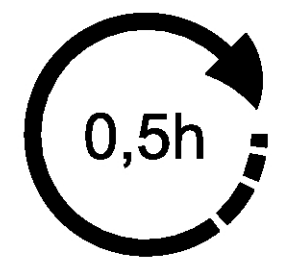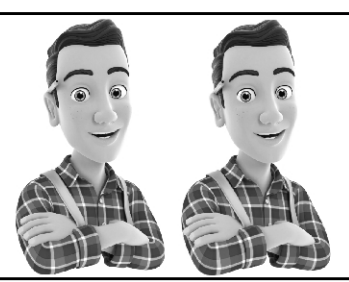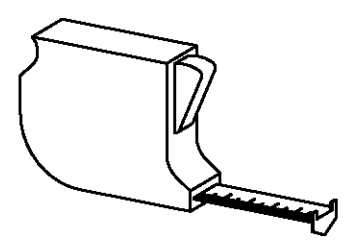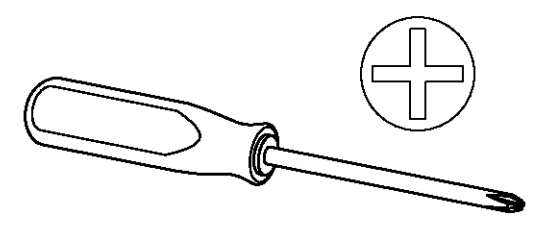


2.

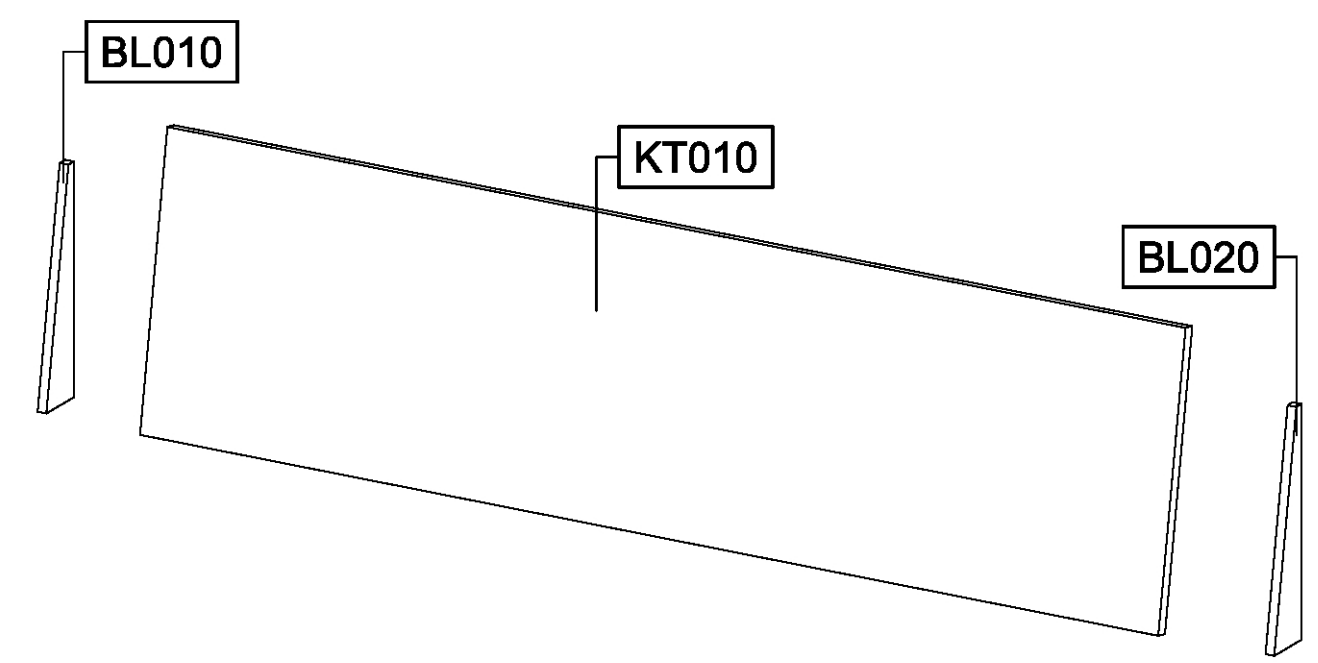
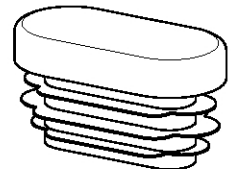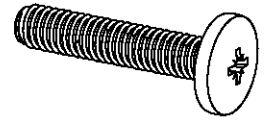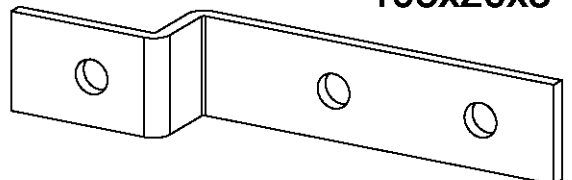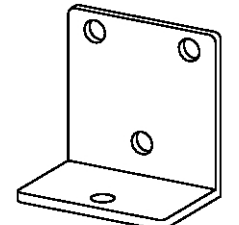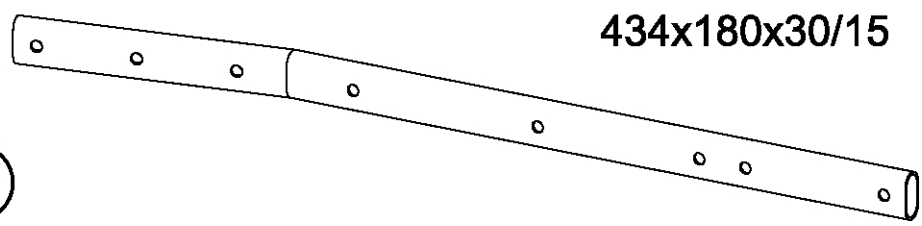
|                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6x<br>(90)<br>6,3x27<br>          | 3x<br>(114)<br>           | 5x<br>(149)<br>M6<br>     |
| 1x<br>(203)<br>4x30<br>          | 5x<br>(204)<br>M6x30<br> | 14x<br>(244)<br>4x17<br> |
| 2x<br>(592)<br><br>105x20x3      | 2x<br>(602)<br>          |                                                                                                               |
| 3x<br>(904)<br><br>434x180x30/15 |                                                                                                               |                                                                                                               |

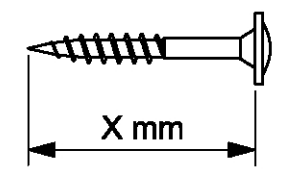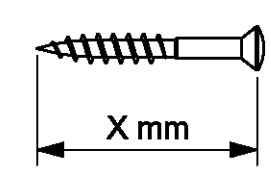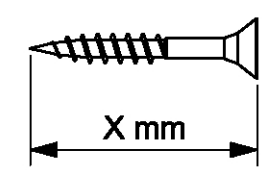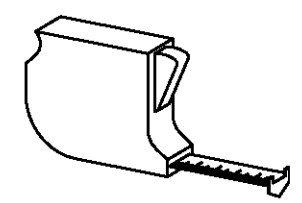


3.

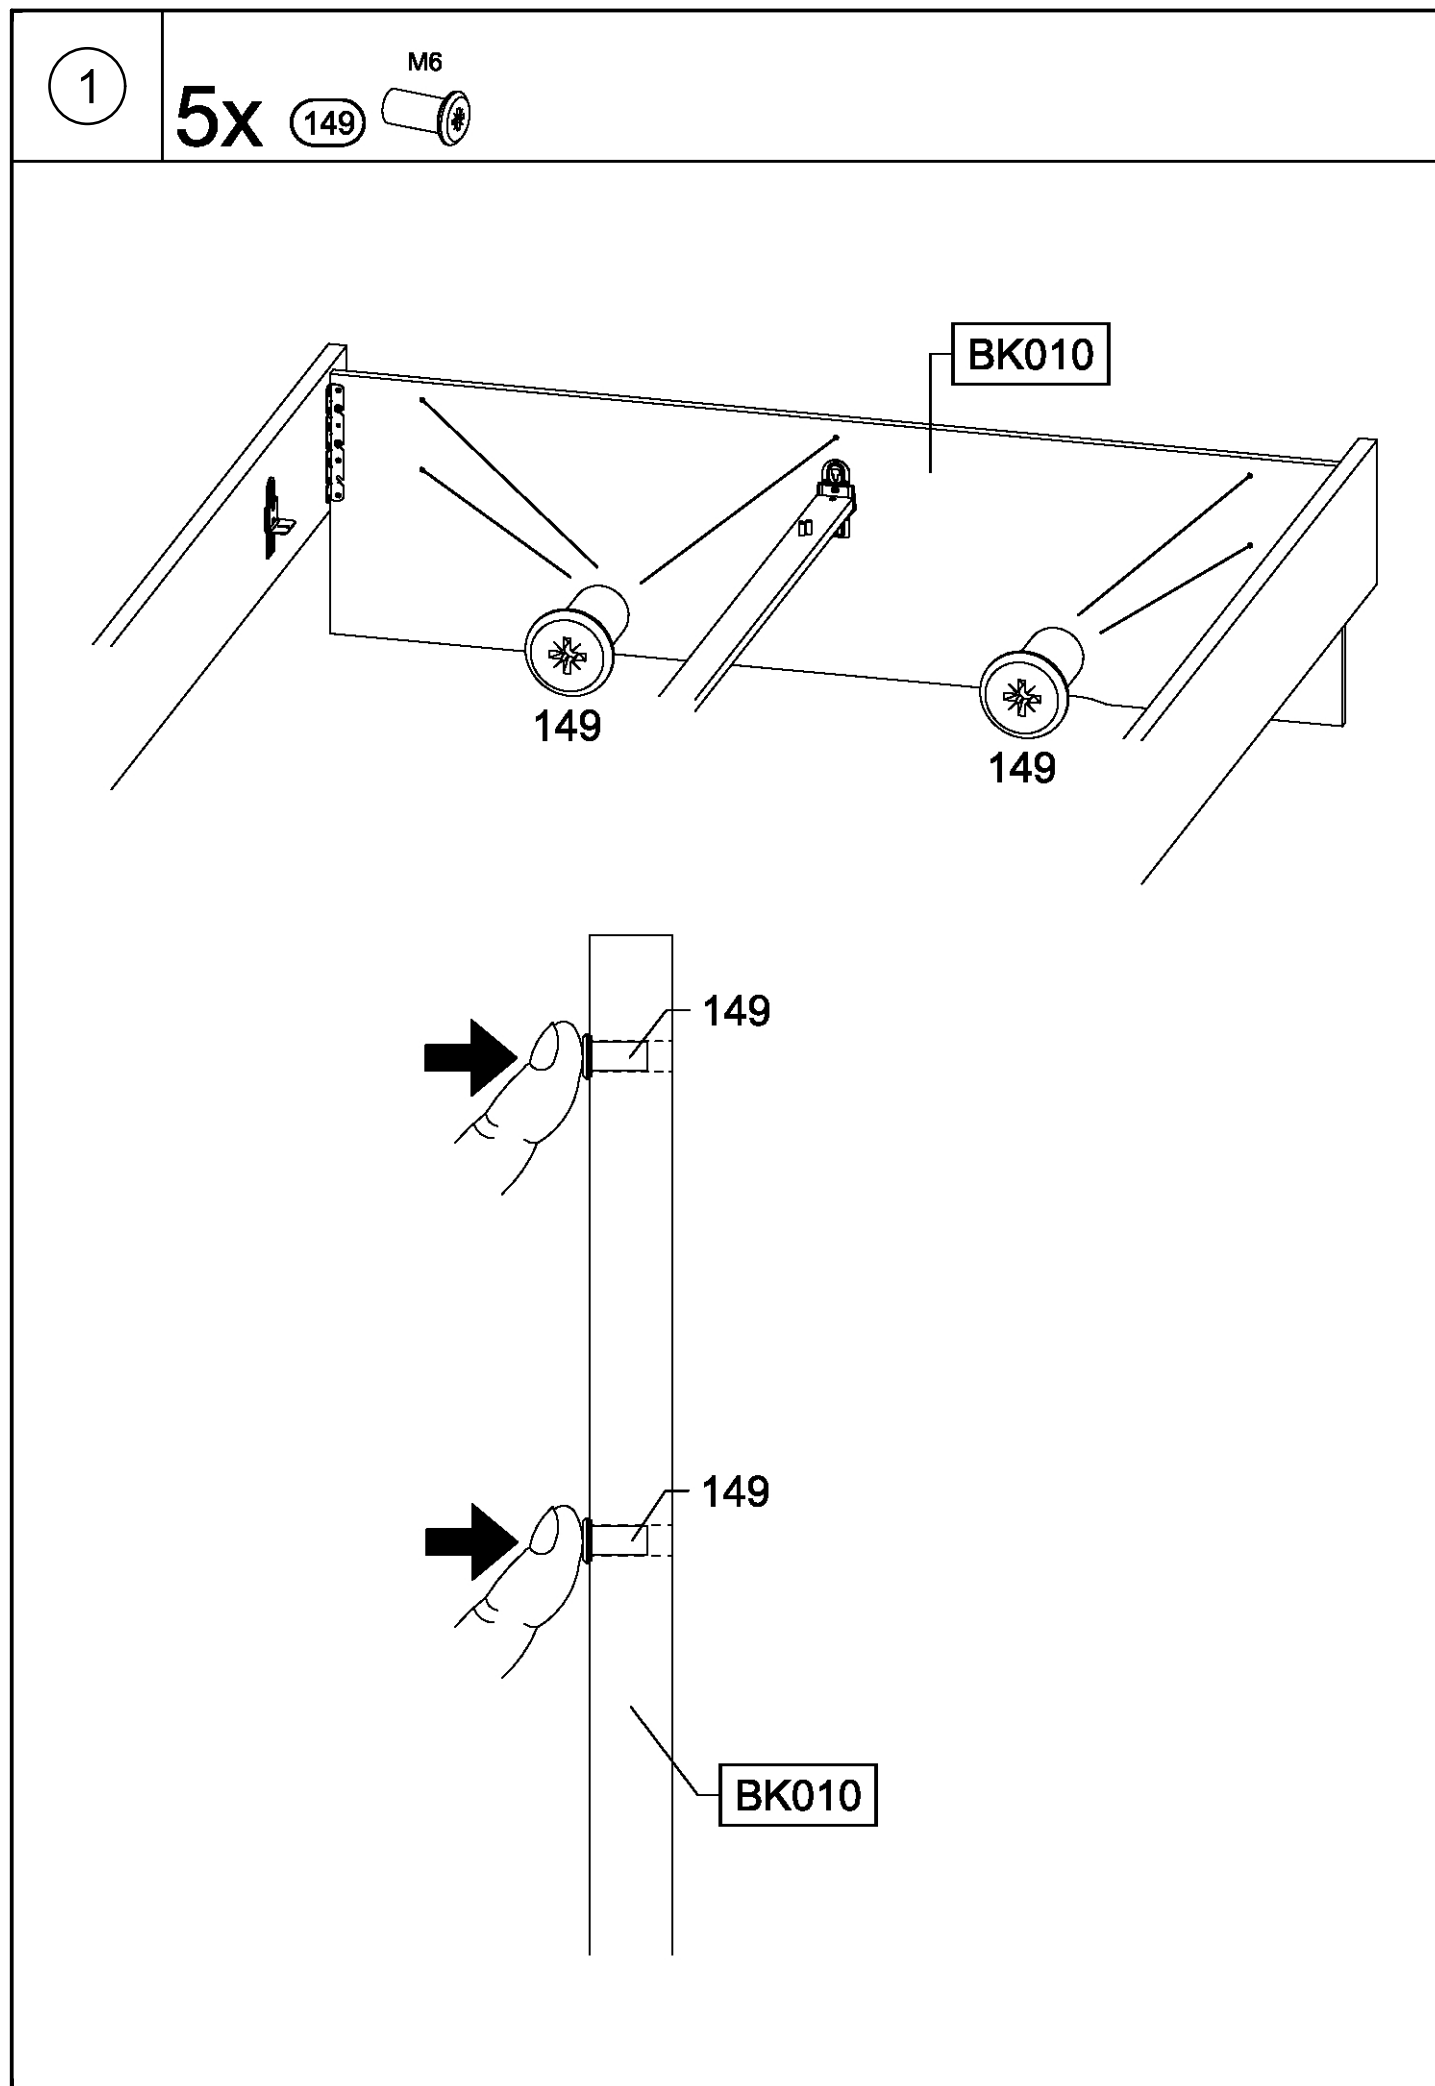


MZ159

4.

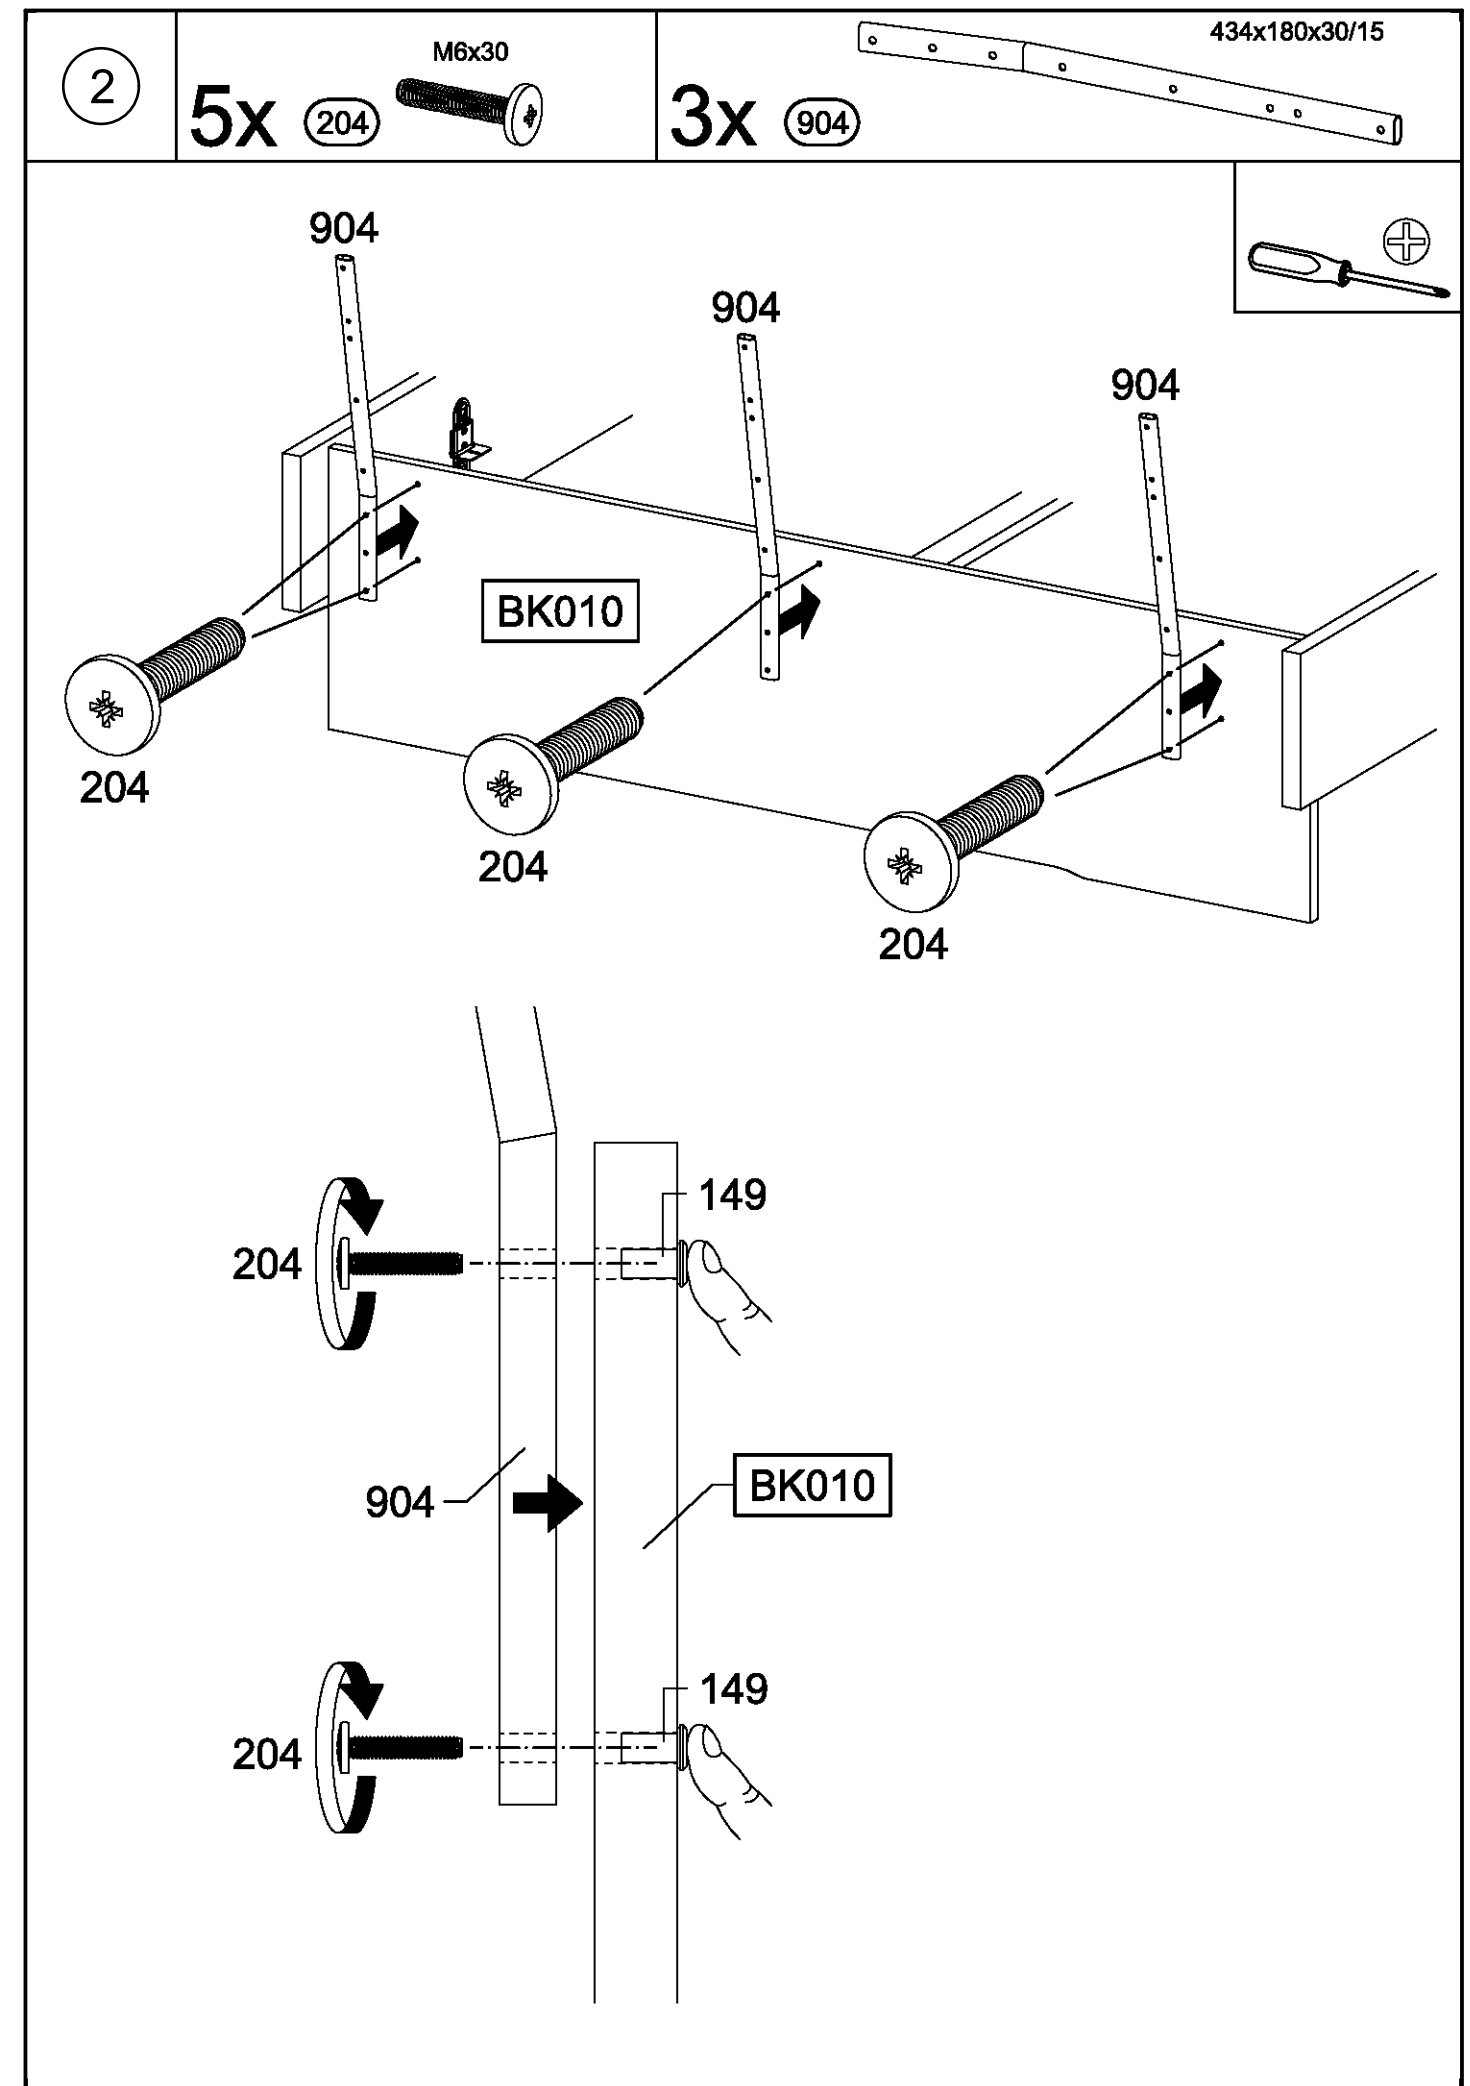


MZ159

5.

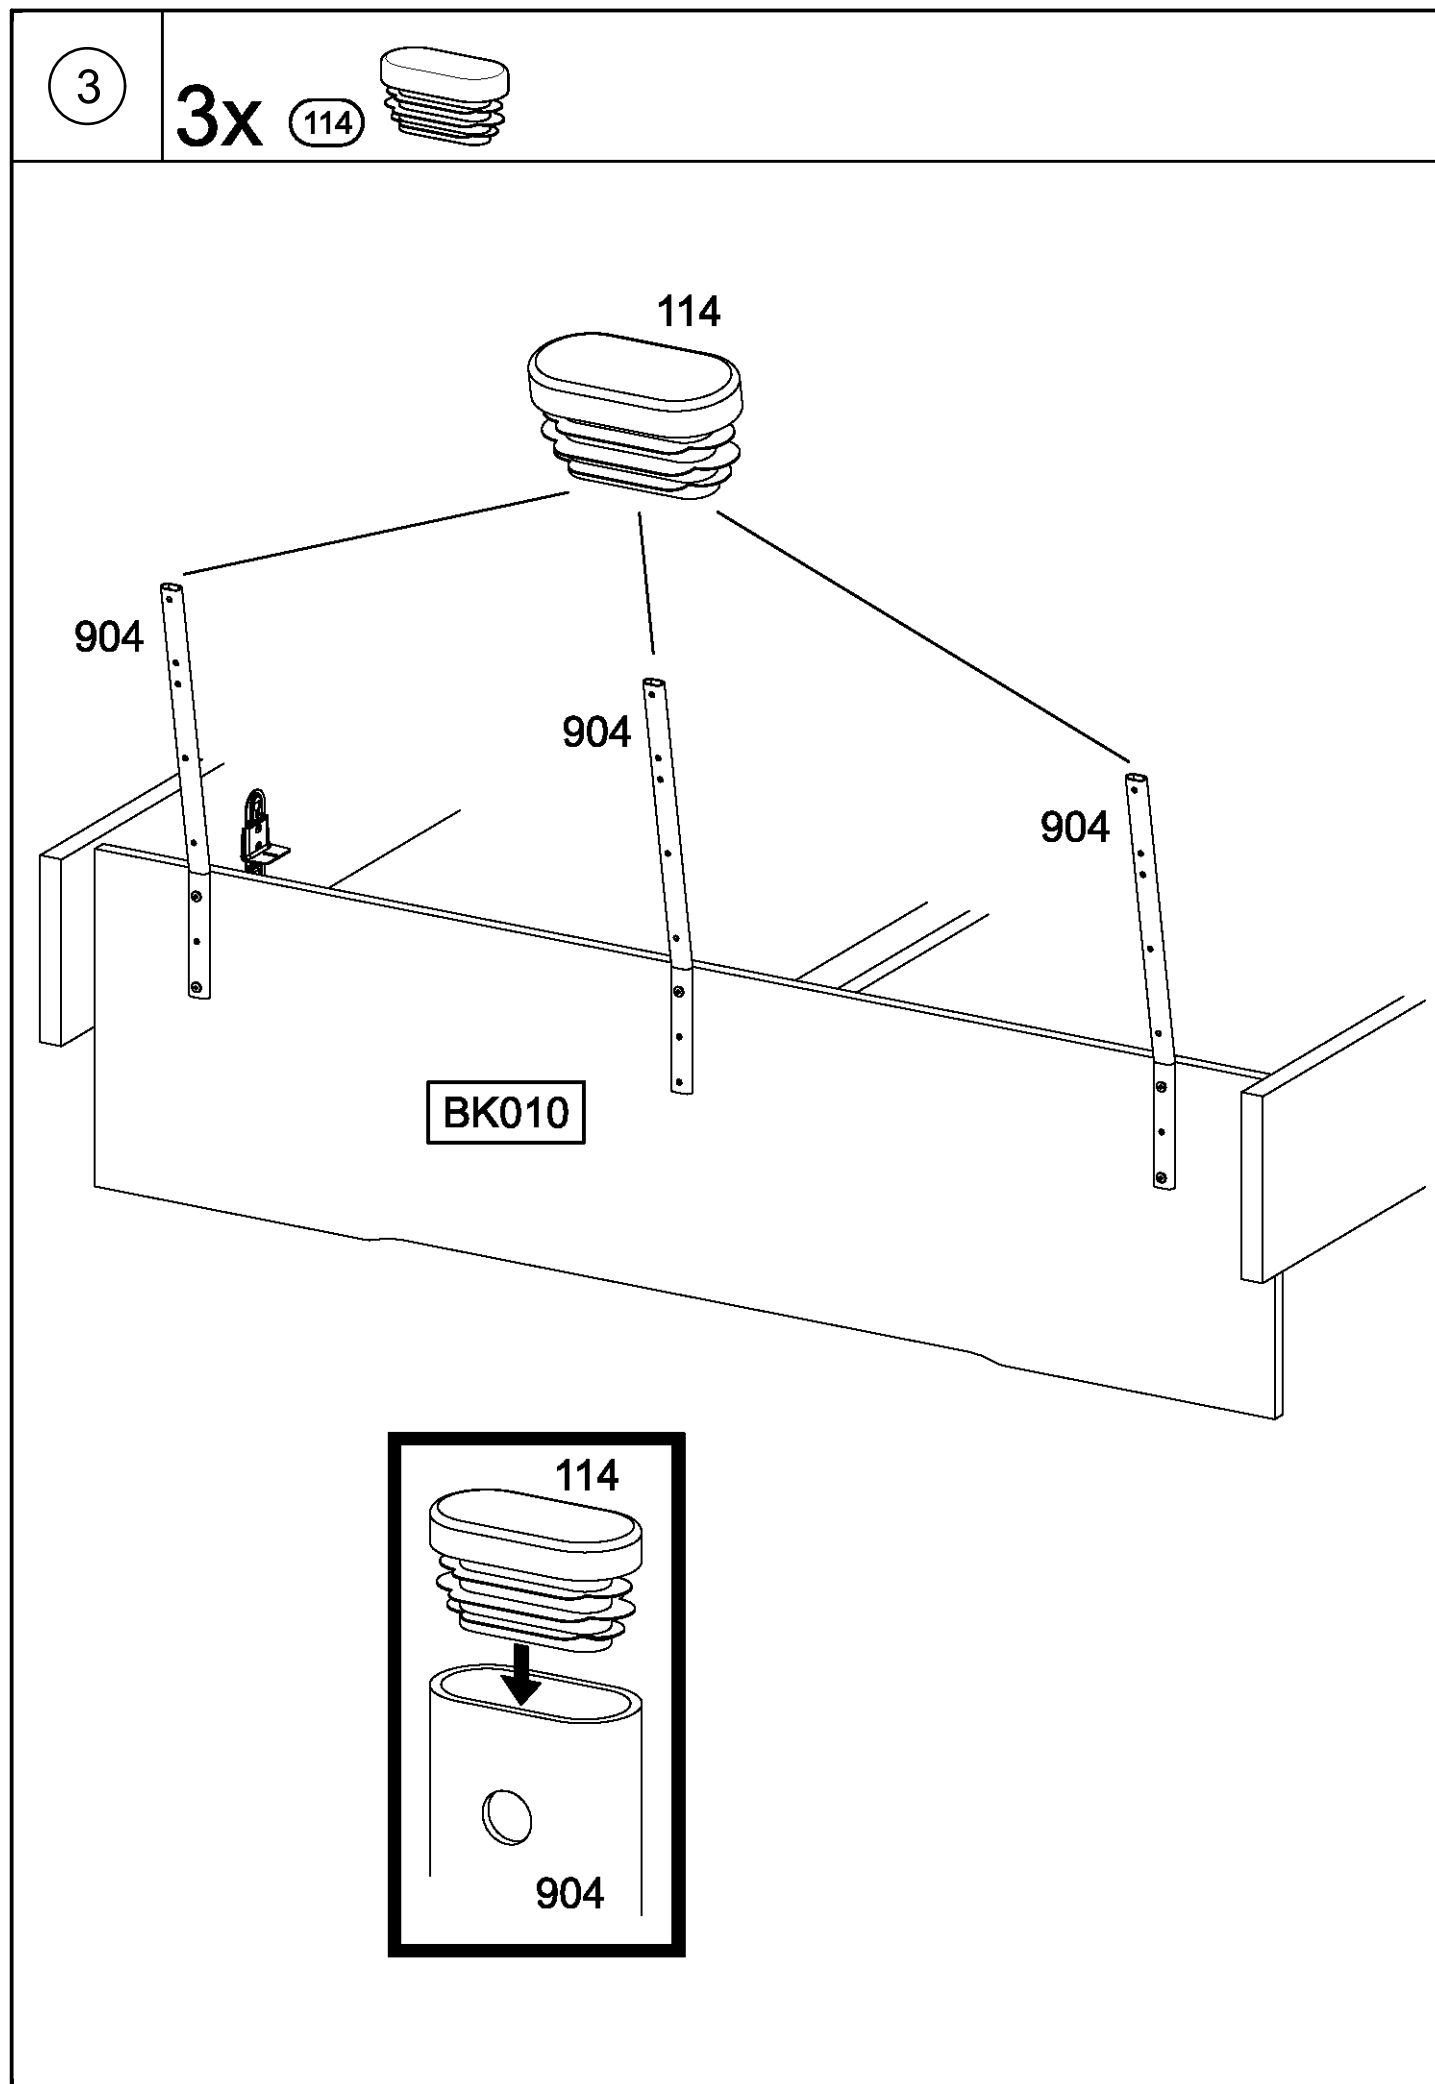


MZ159

6.

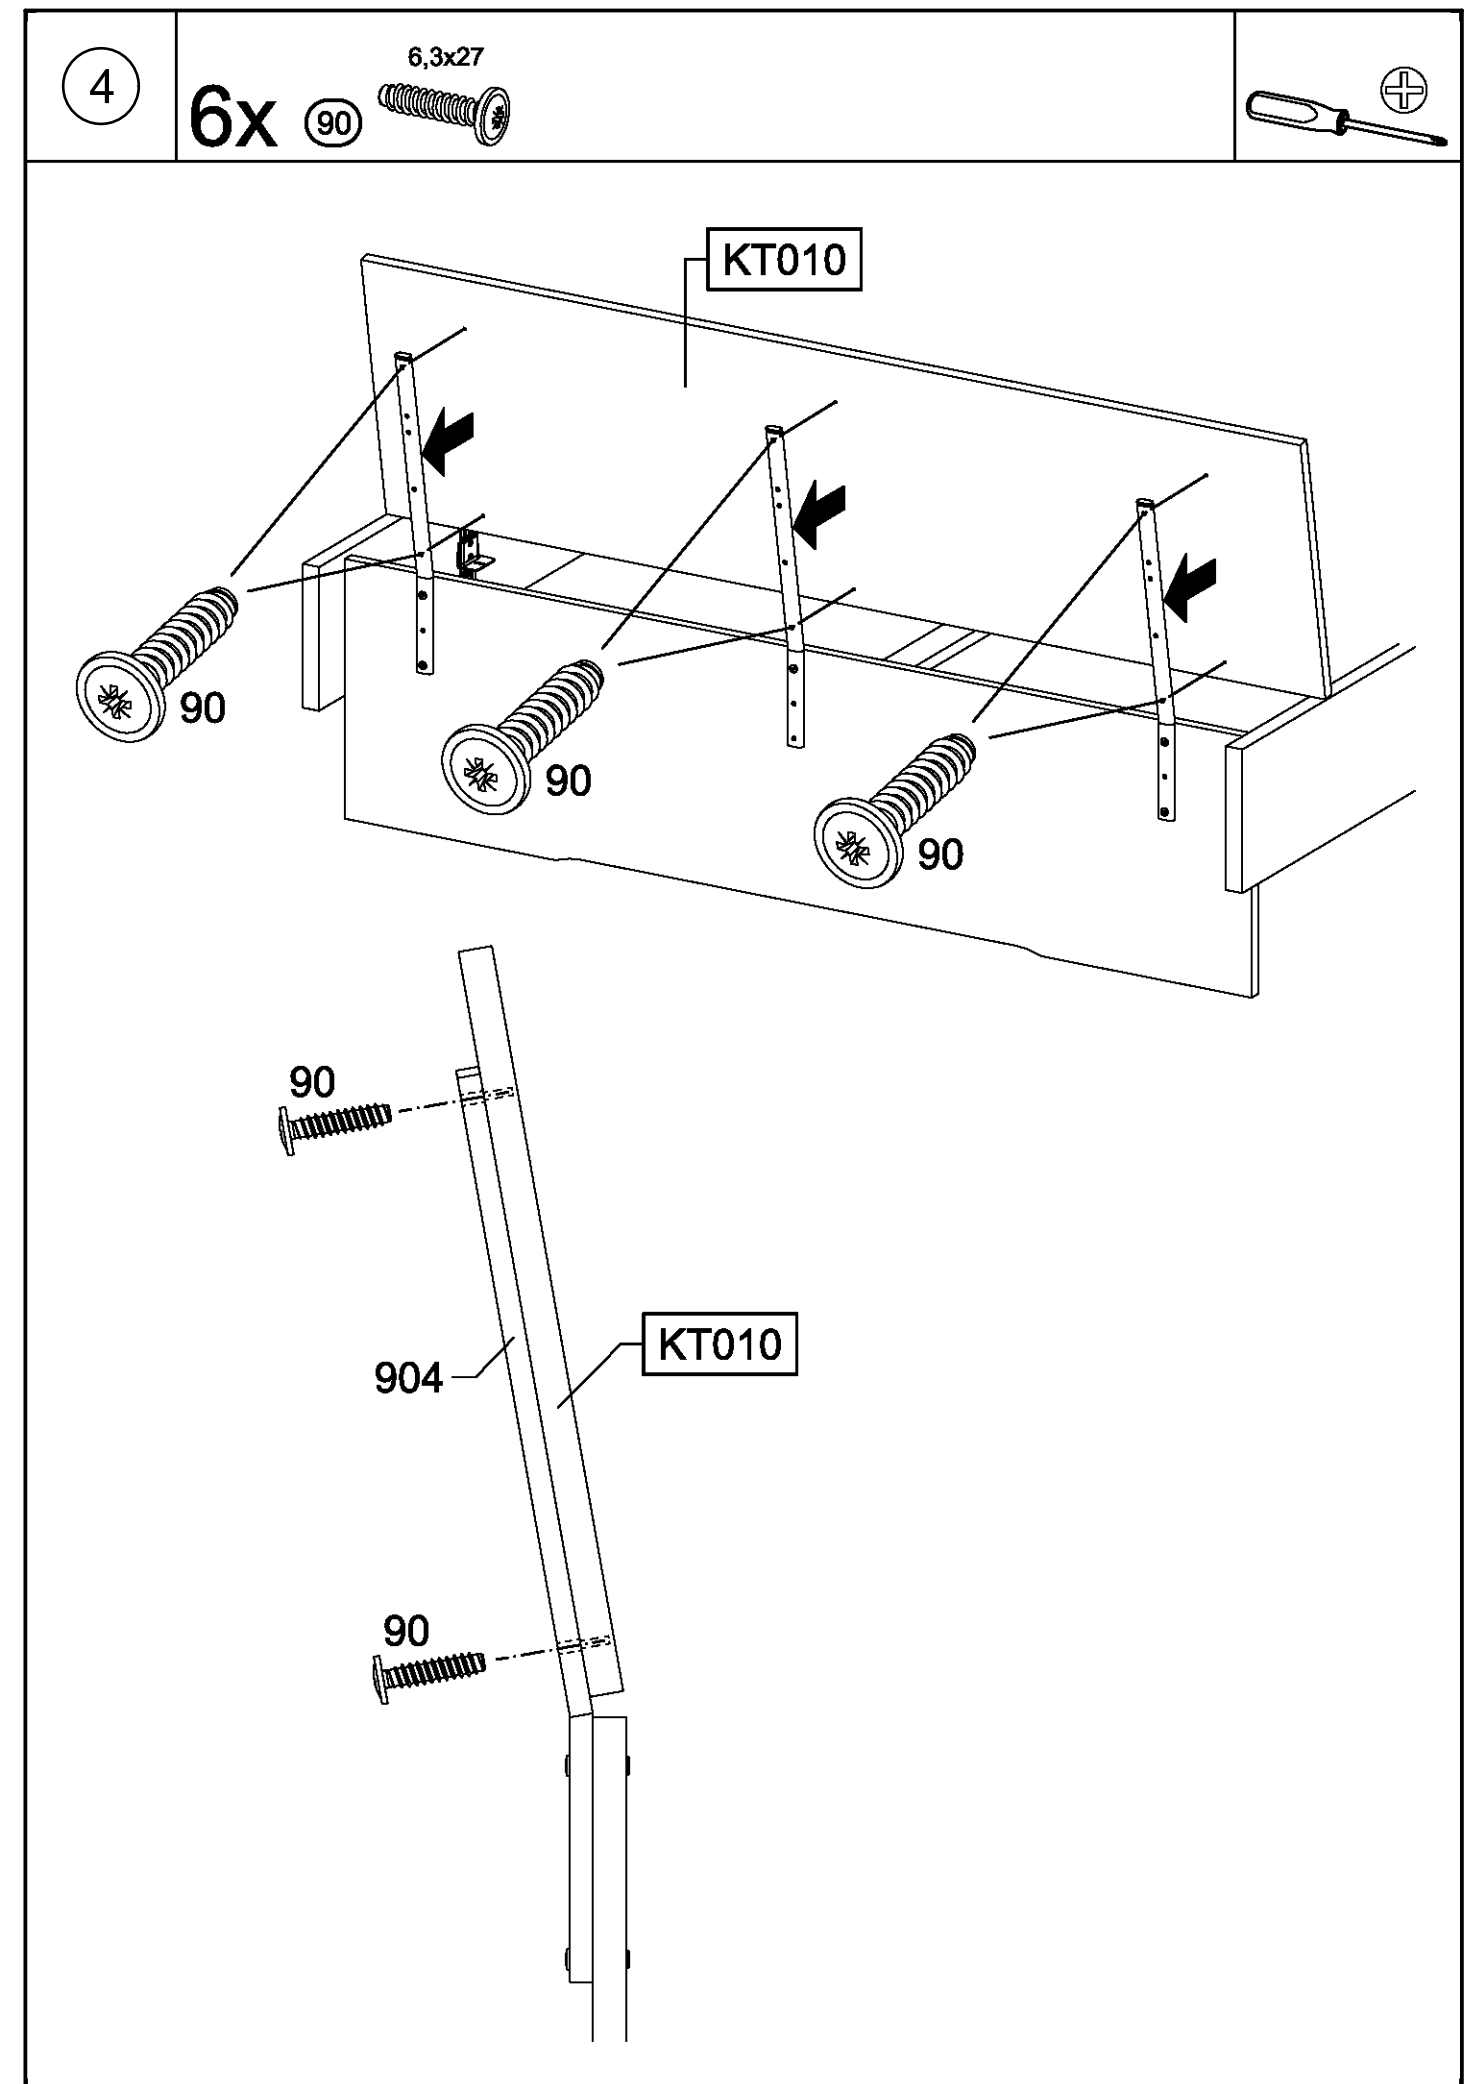


MZ159

7.


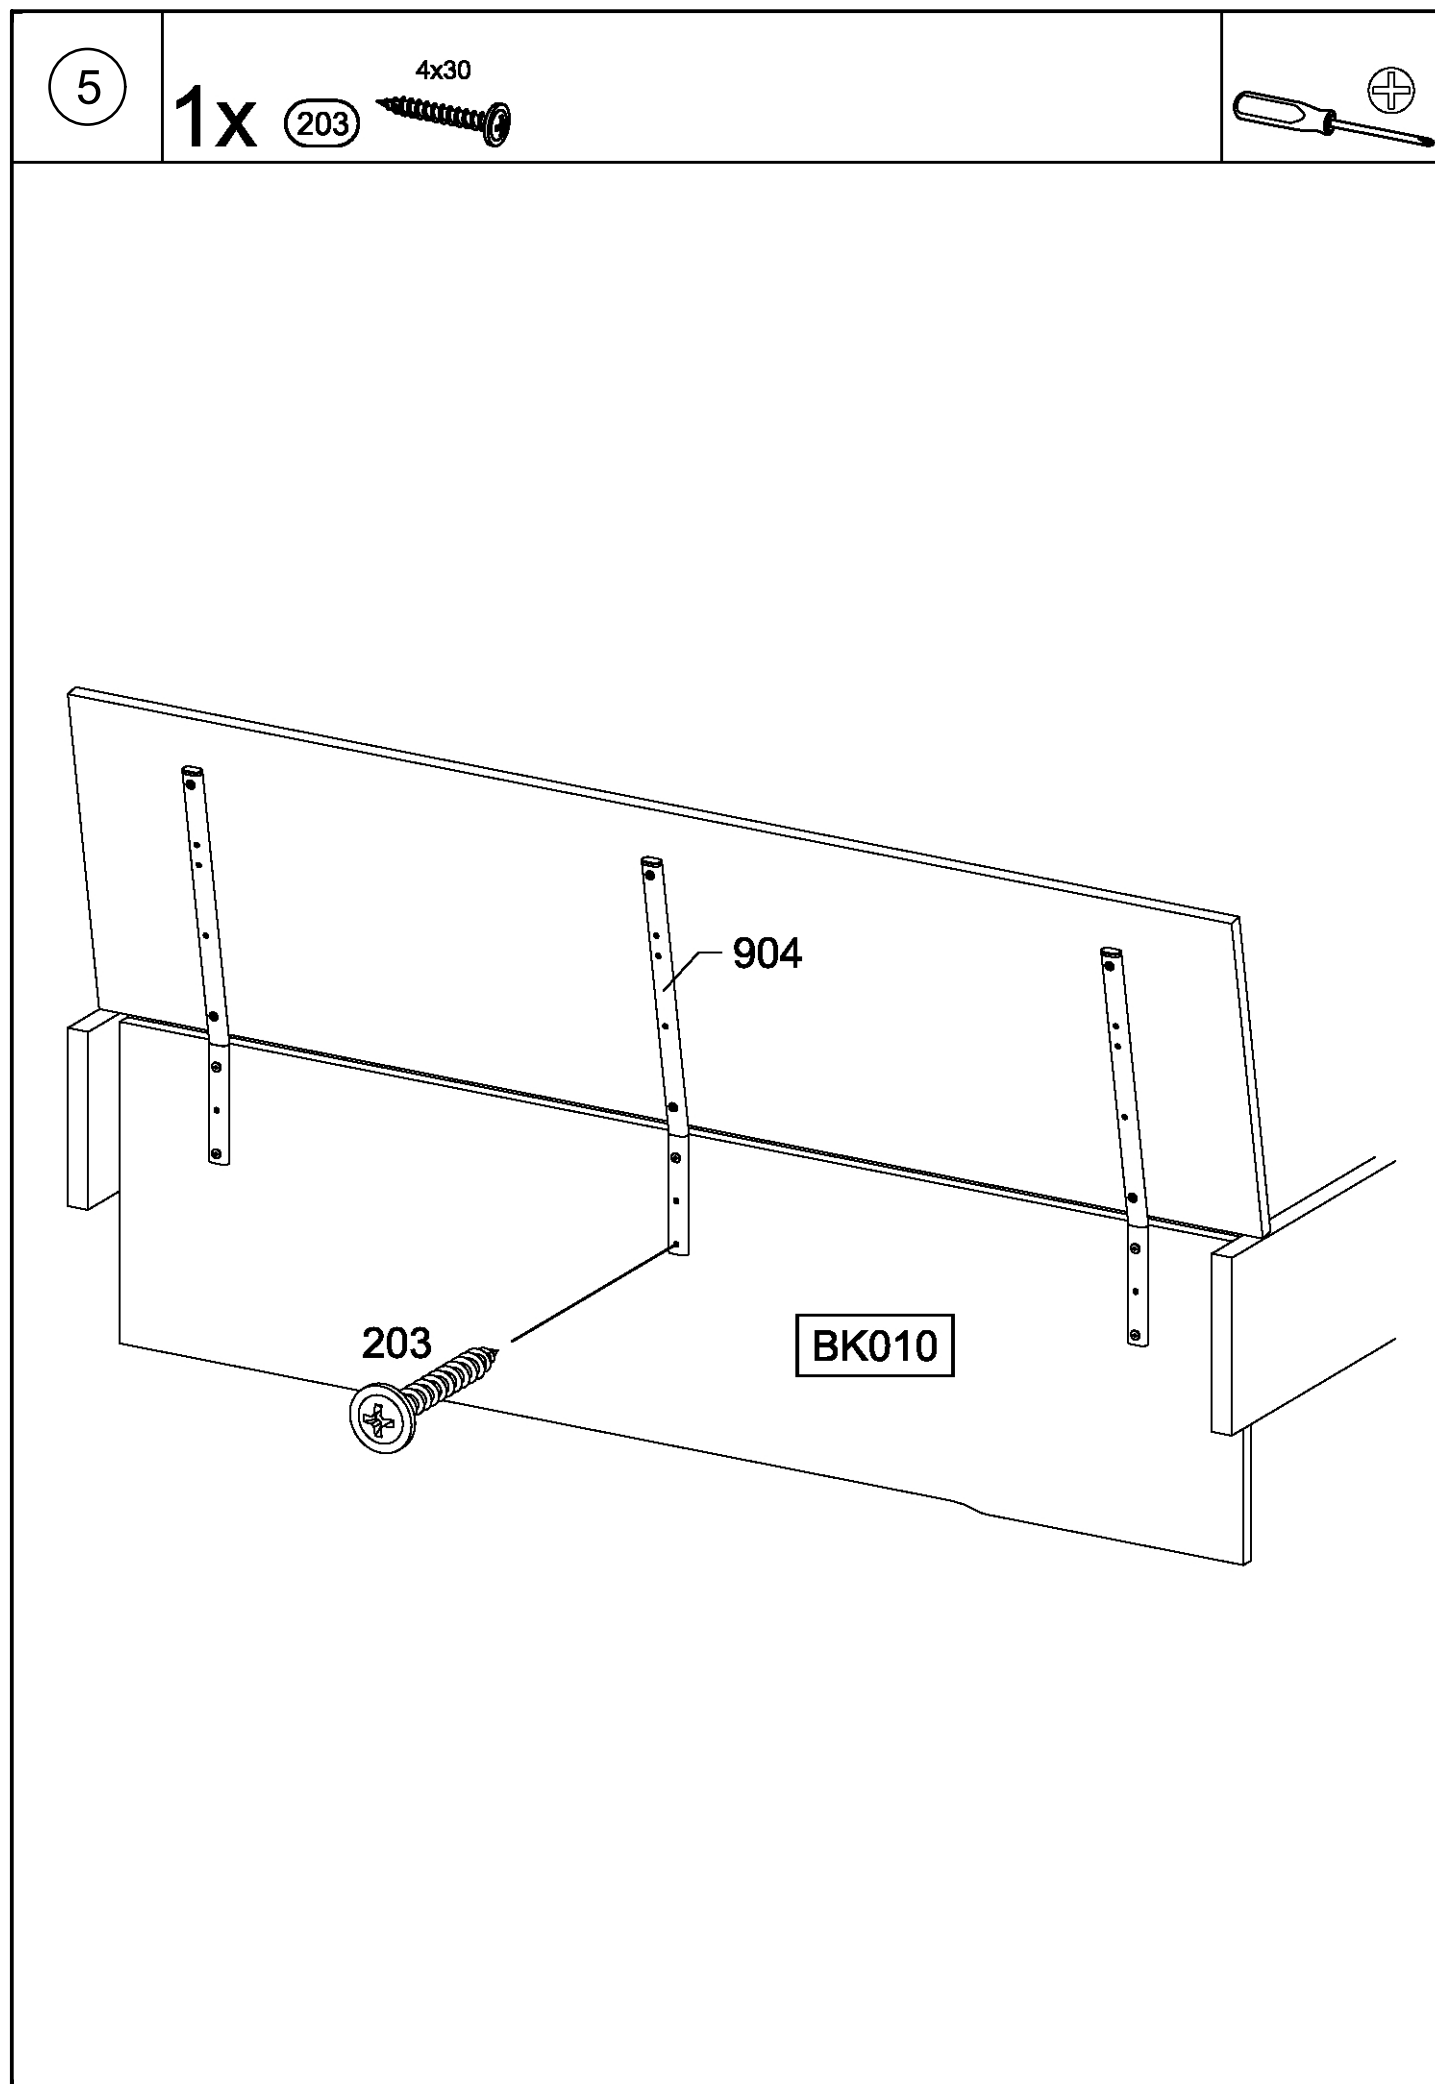




MZ159

8.

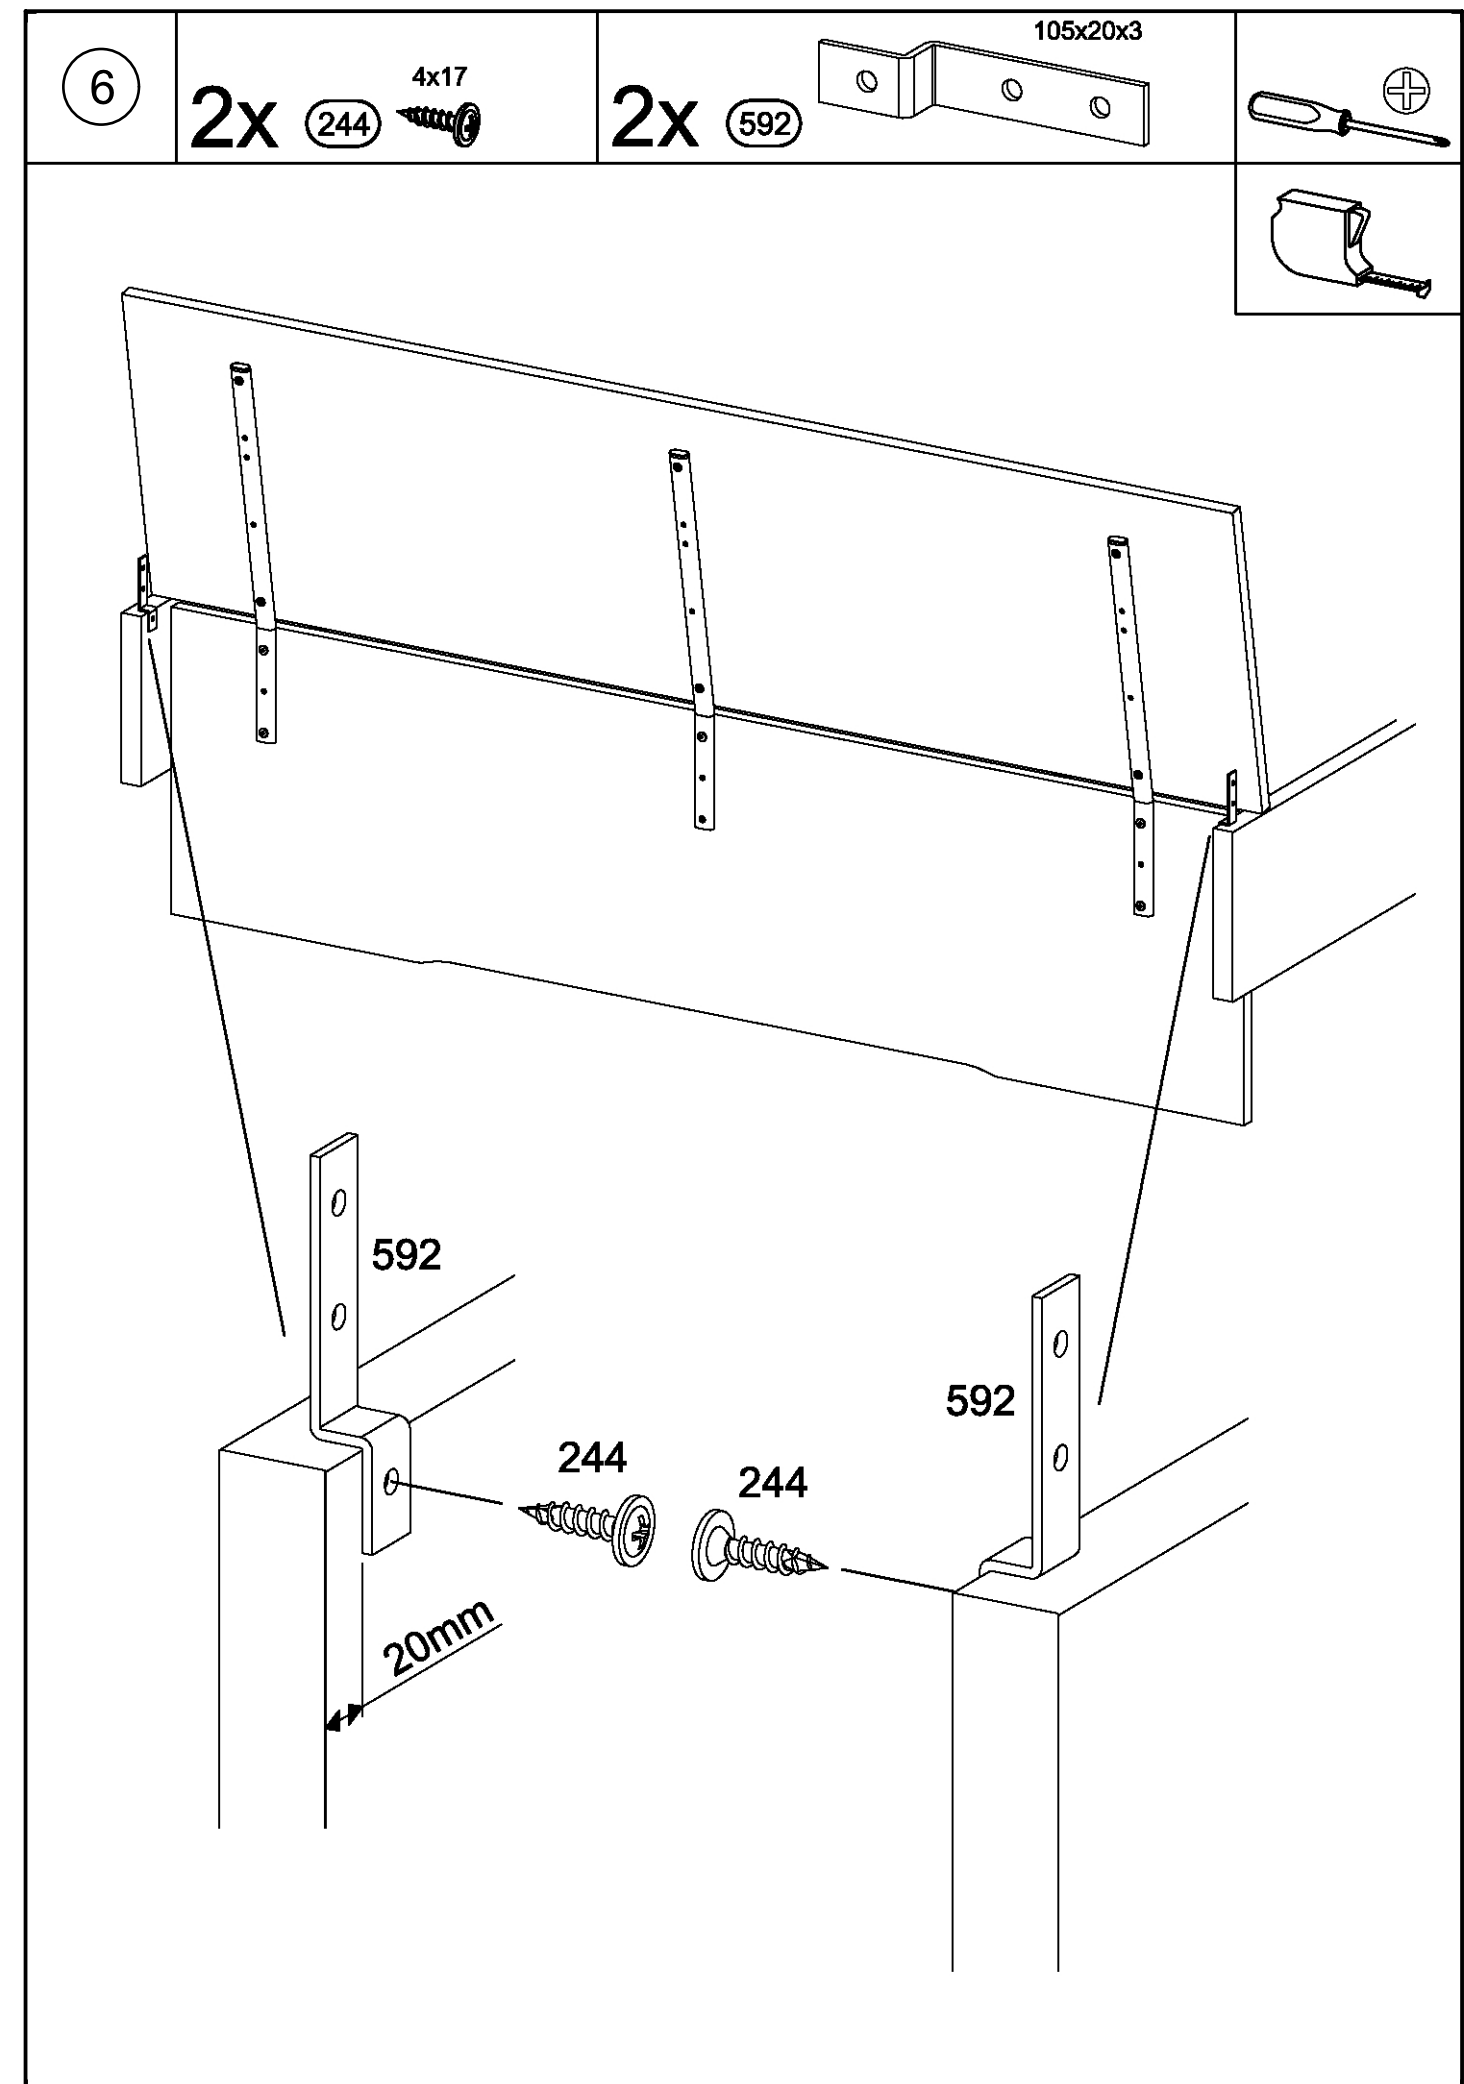

MZ159

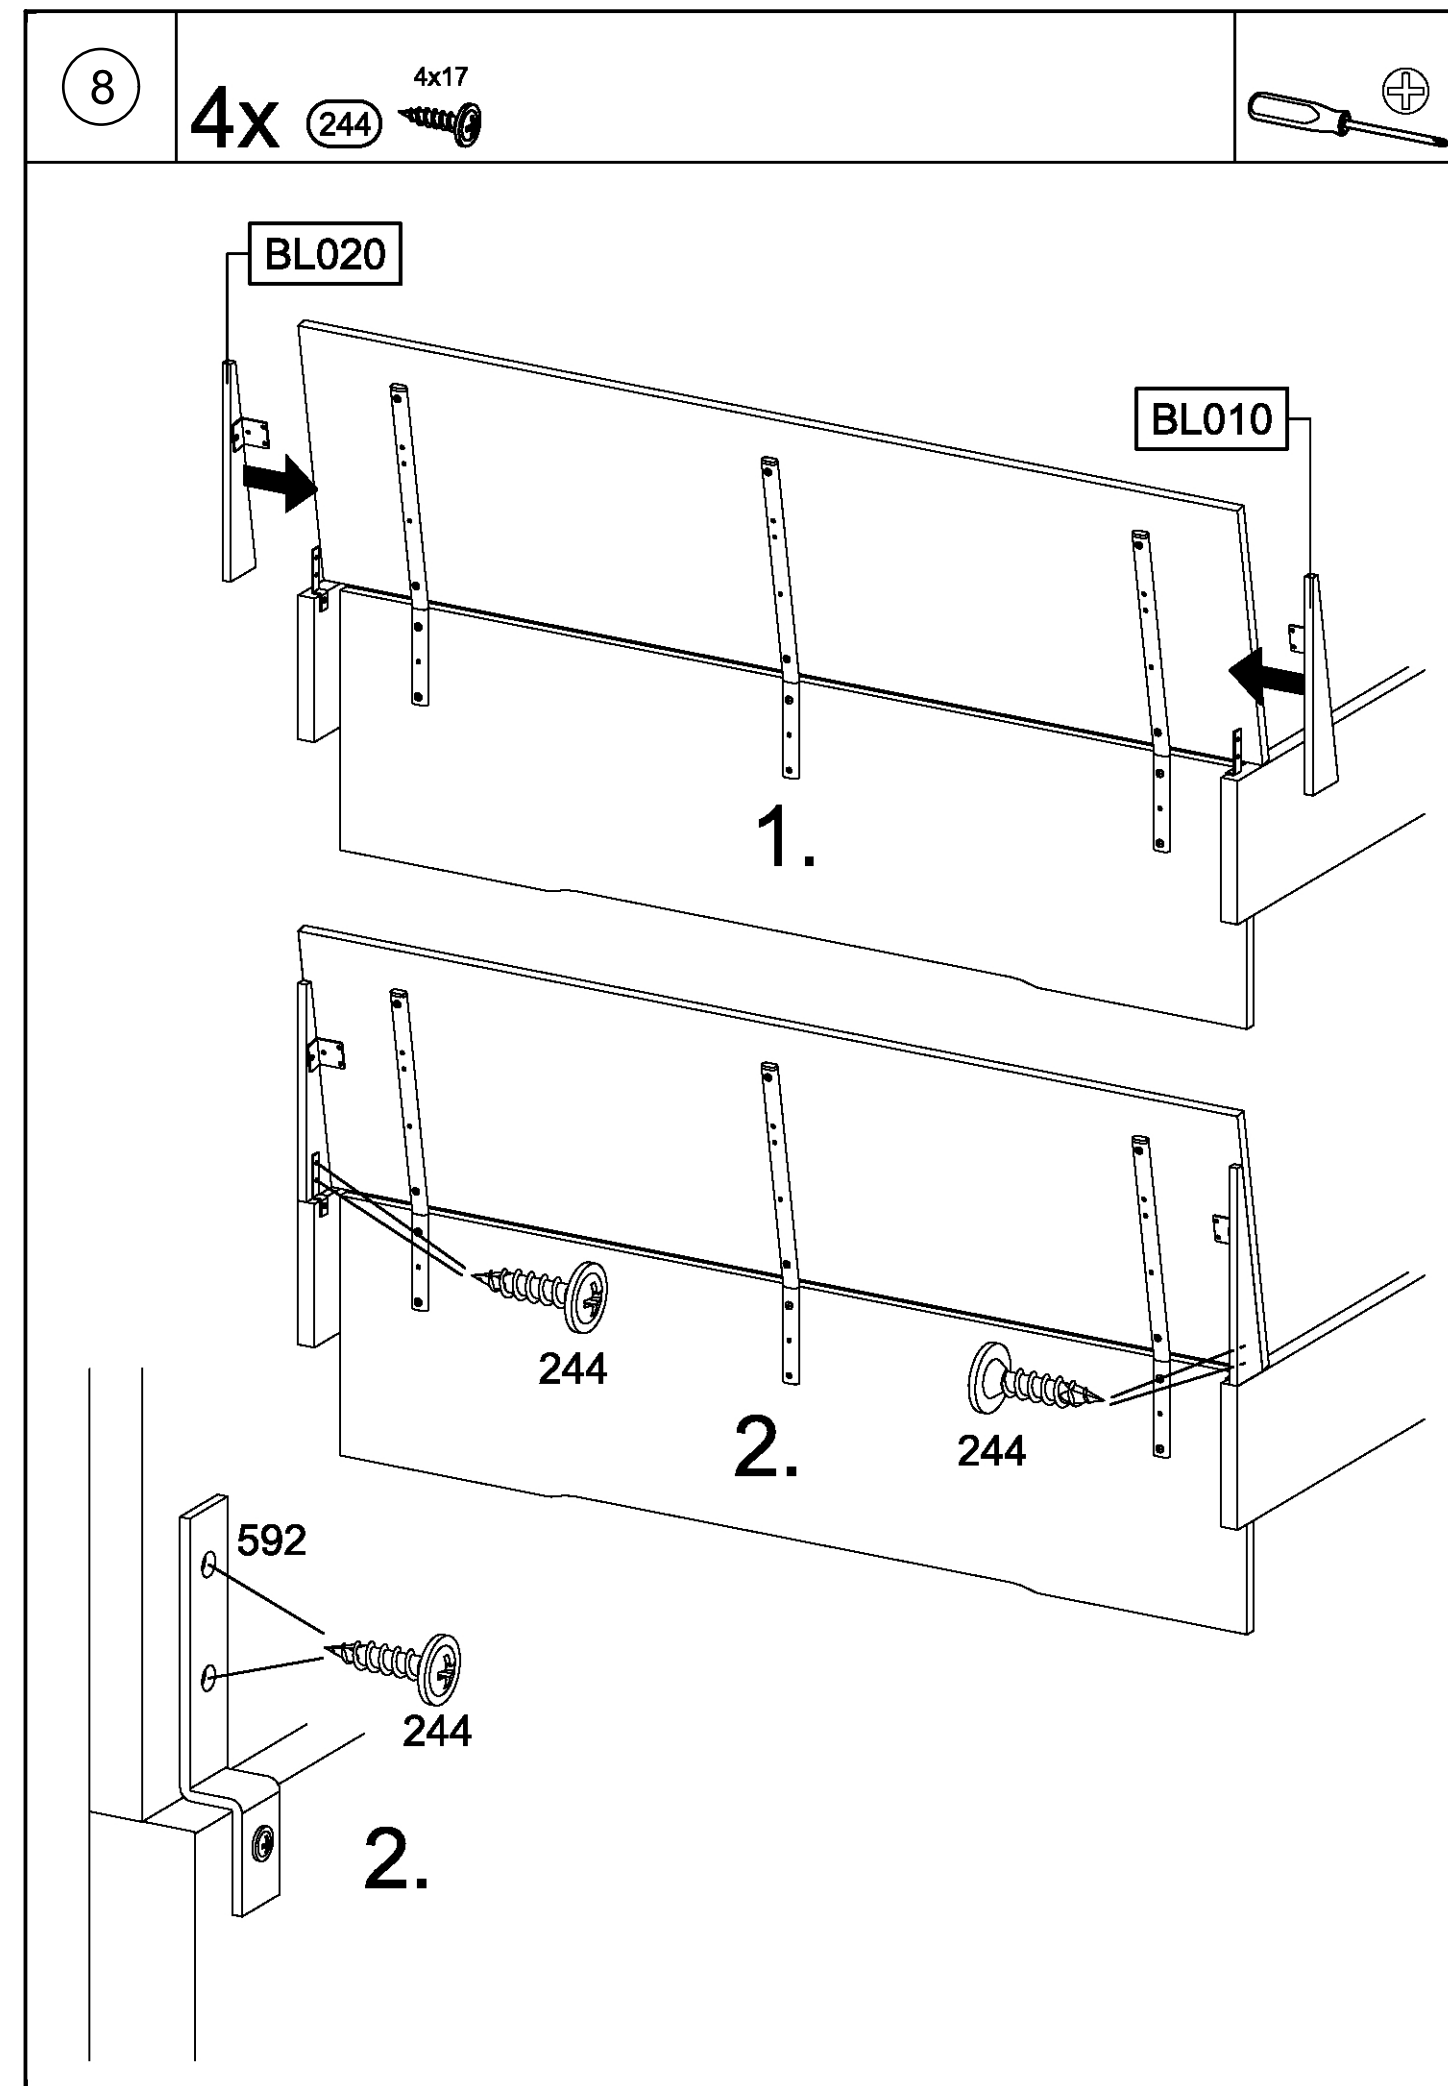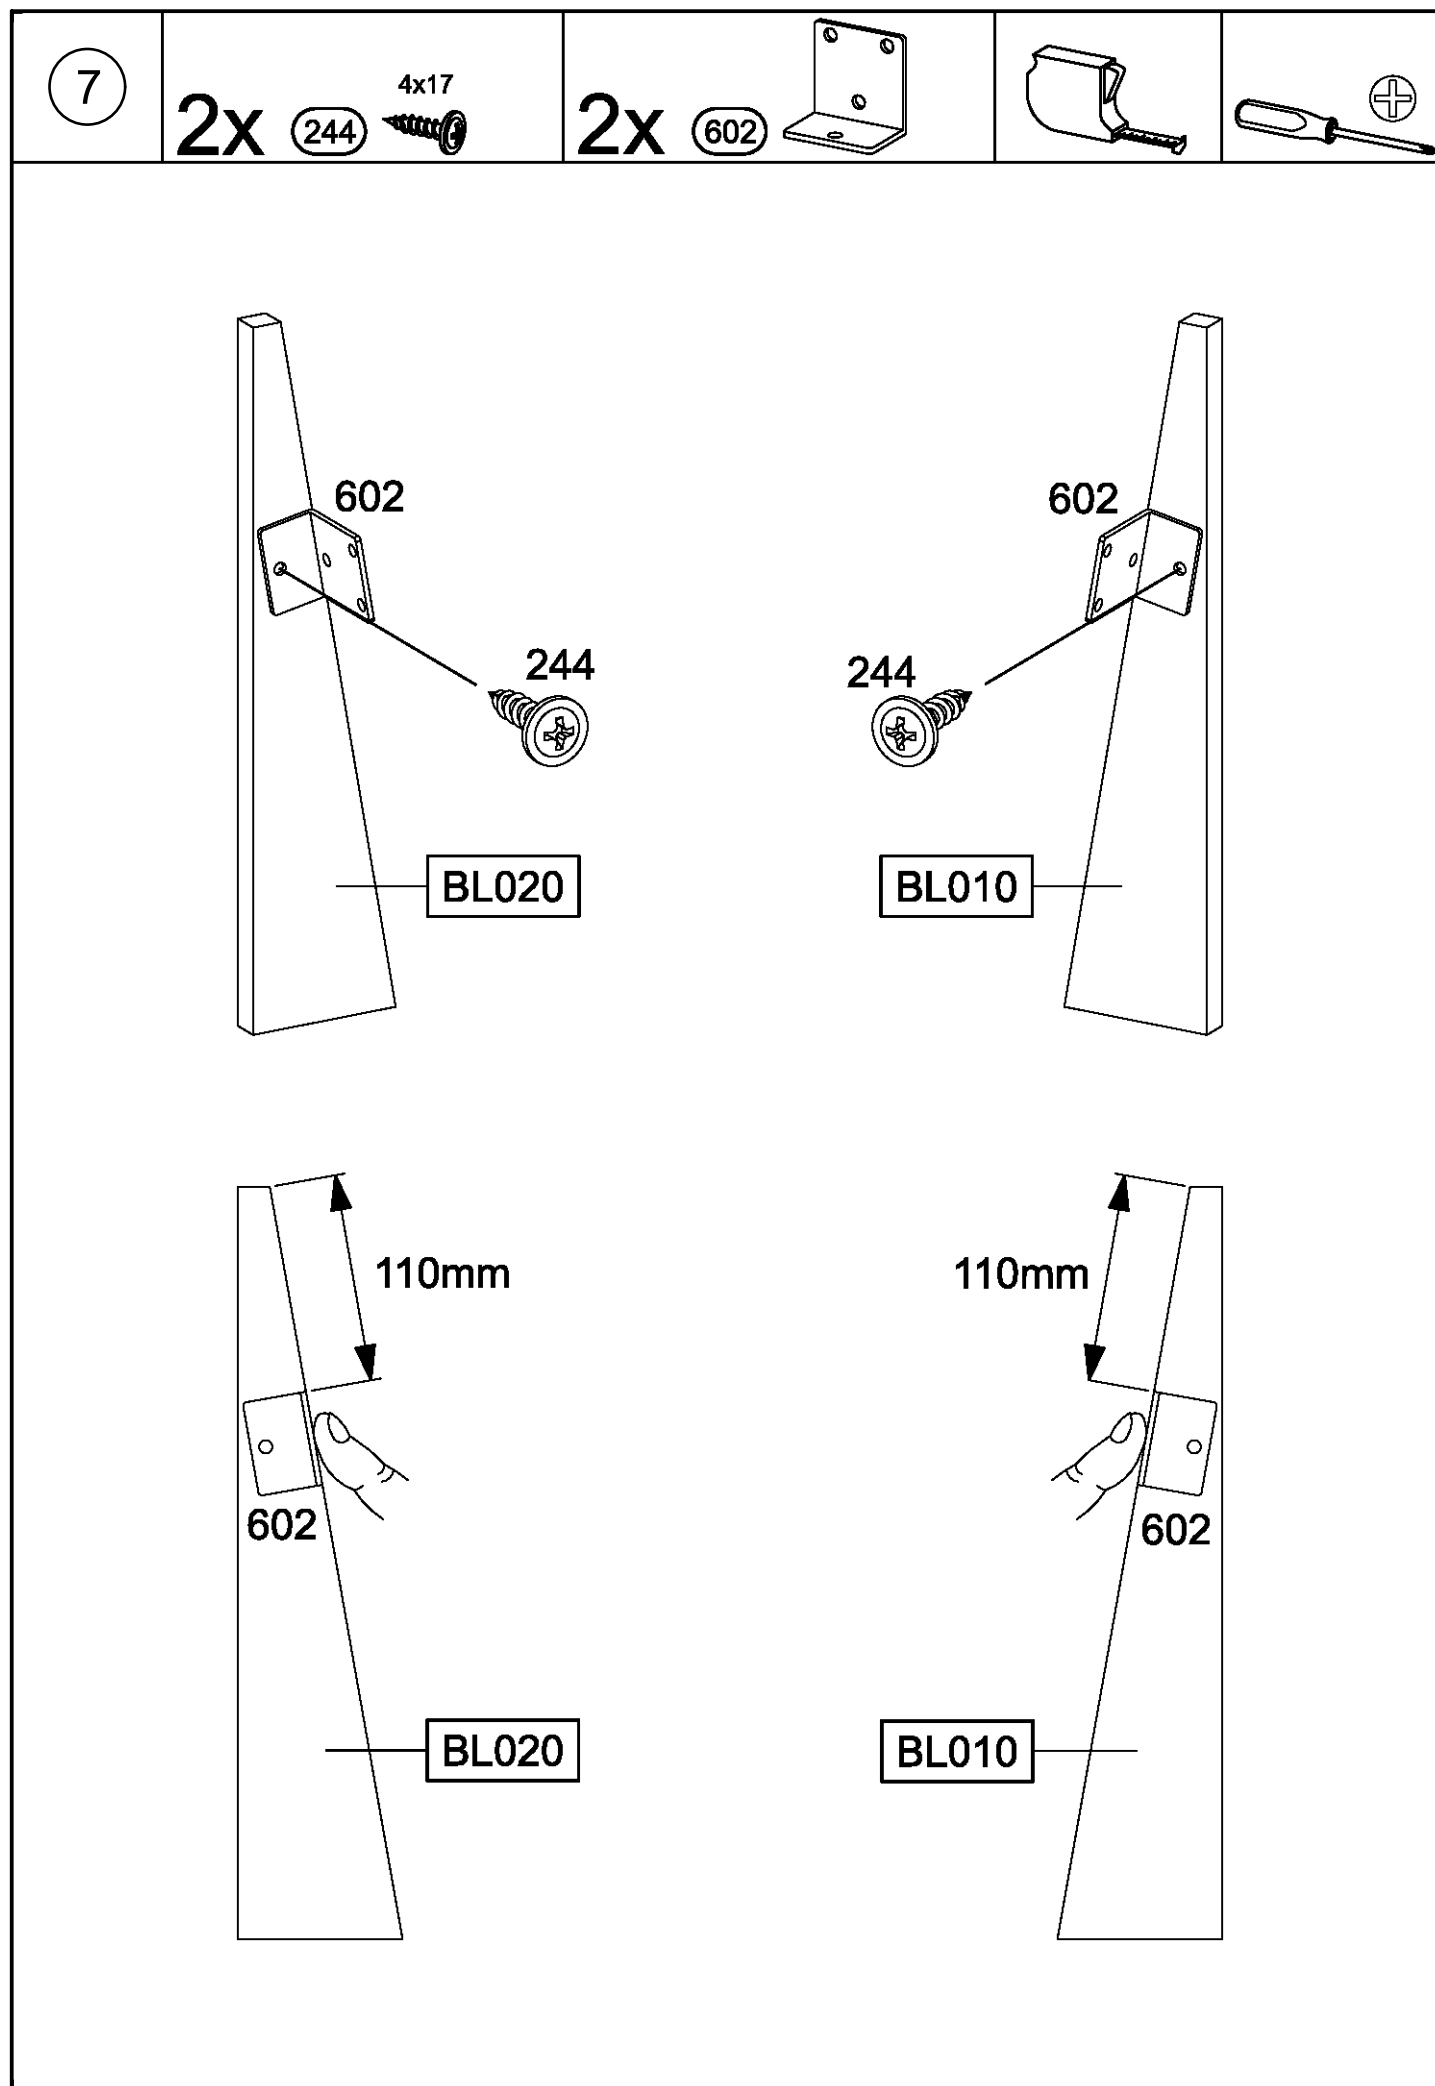


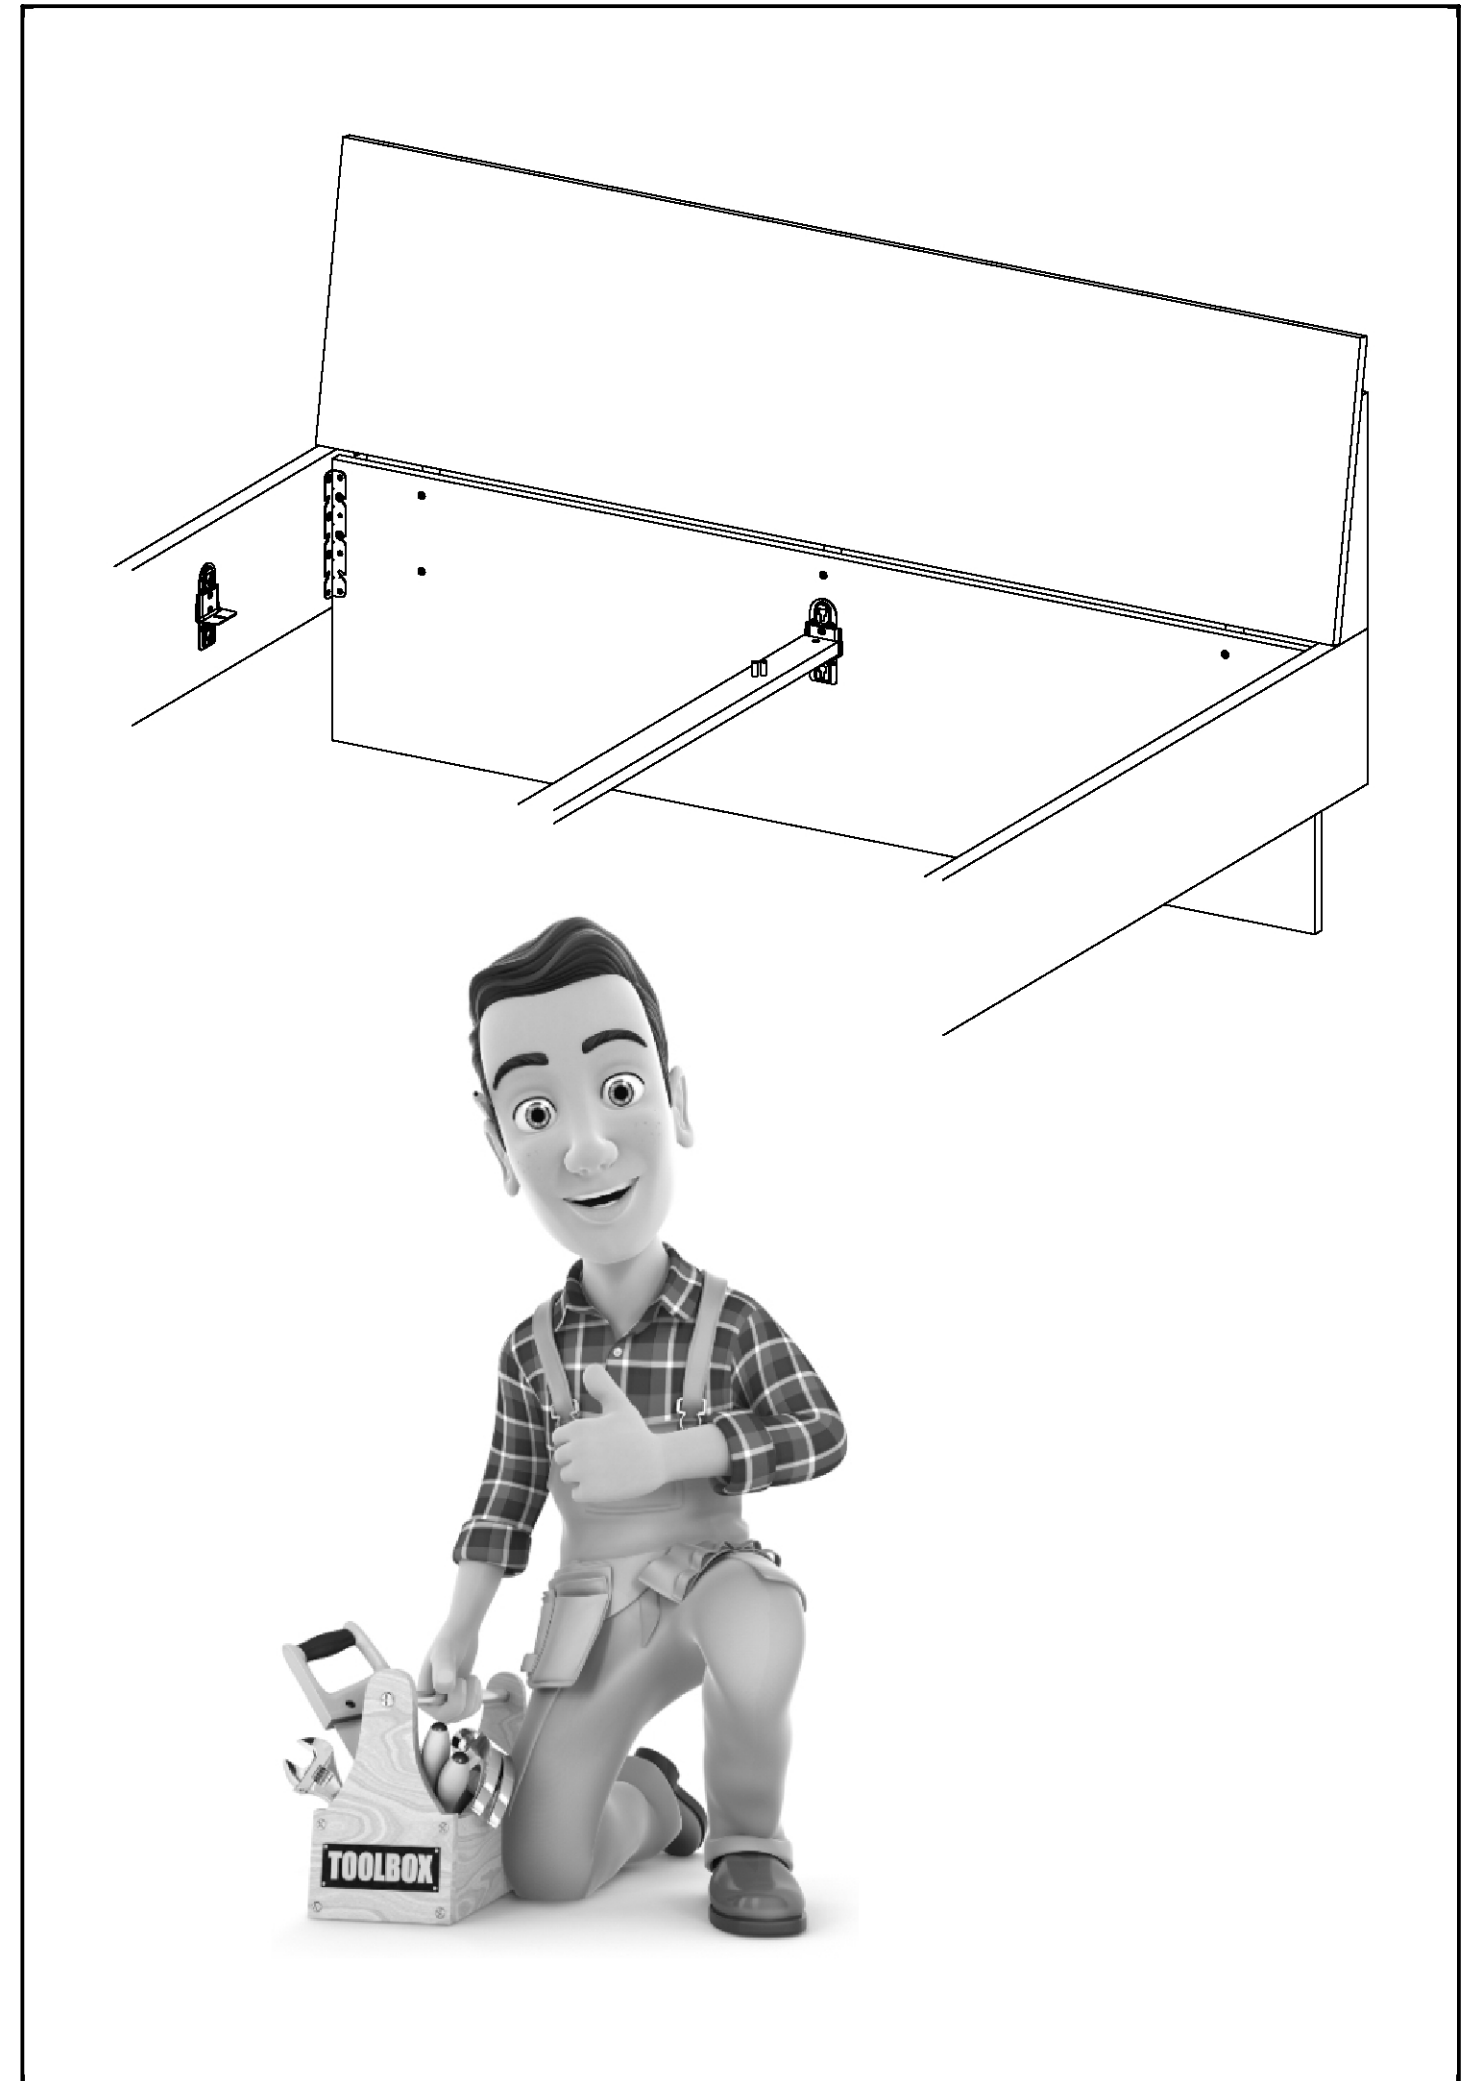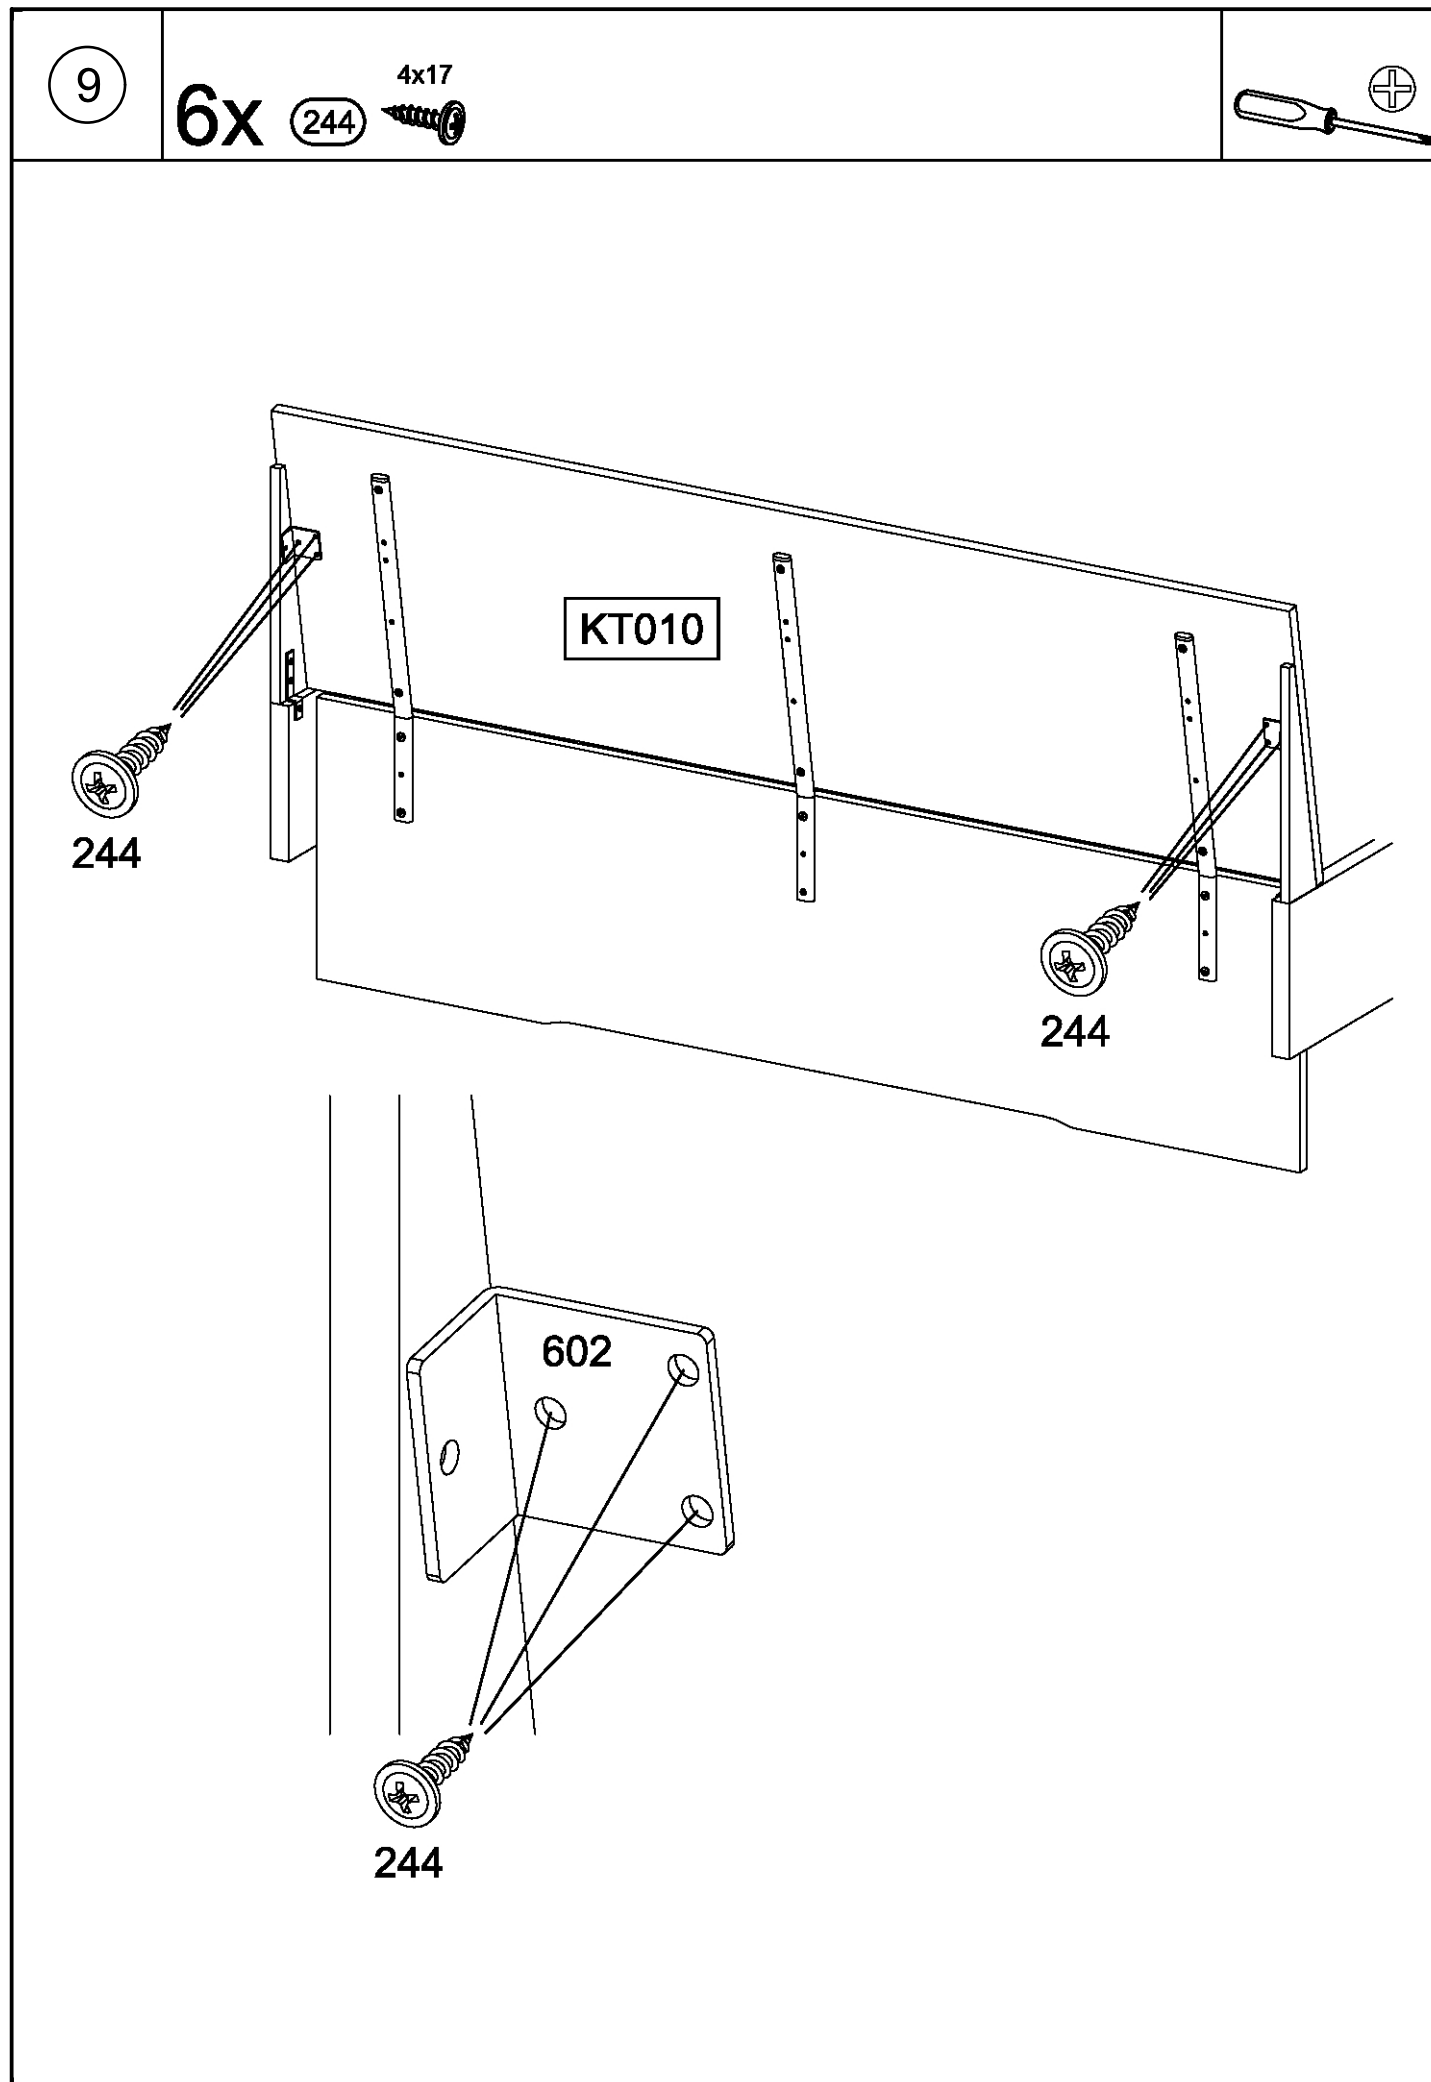


1.

ME209\_06

rauch

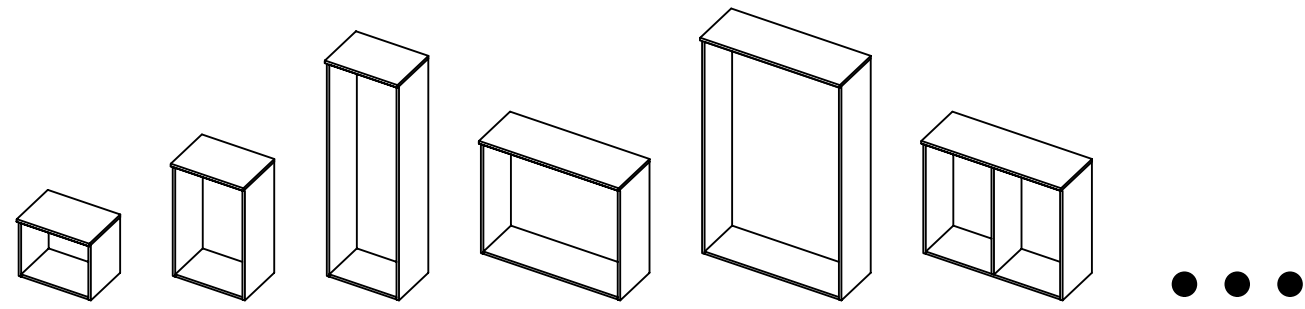


213






4,0X30

Fu

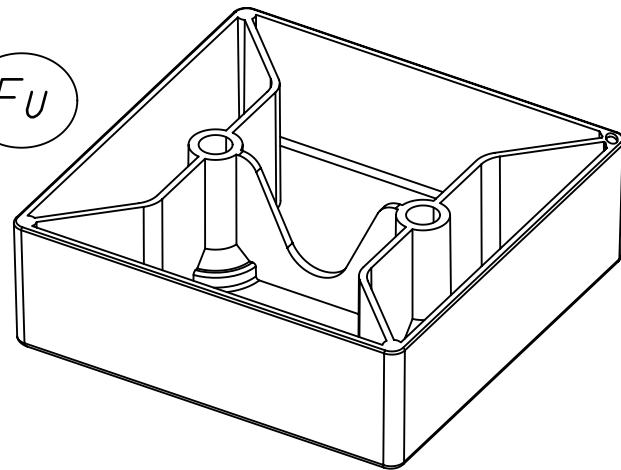


1

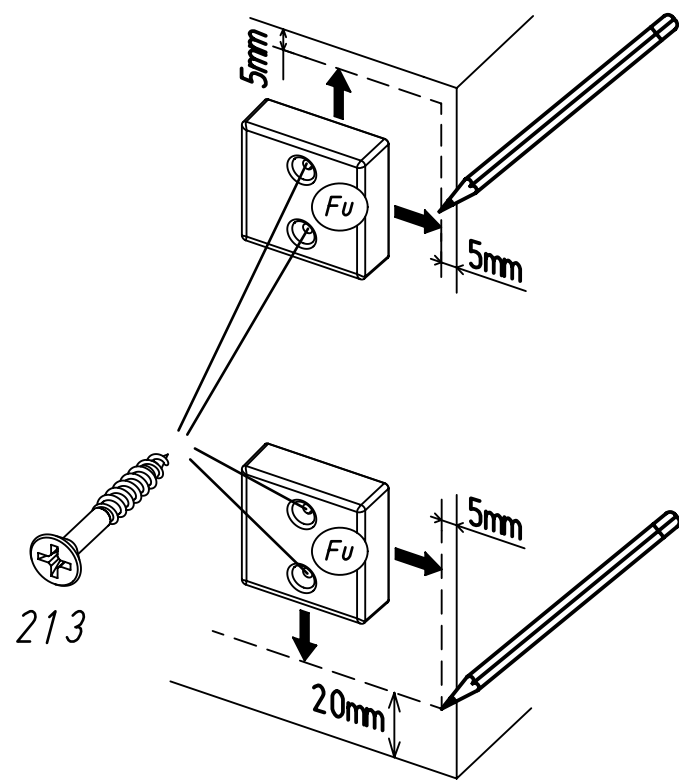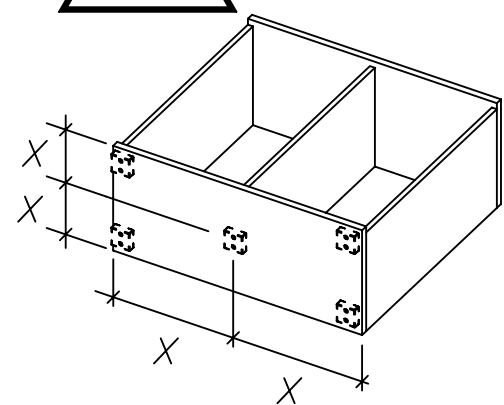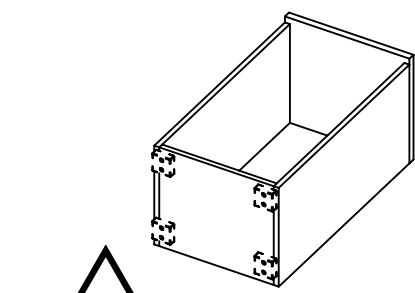


2.


2

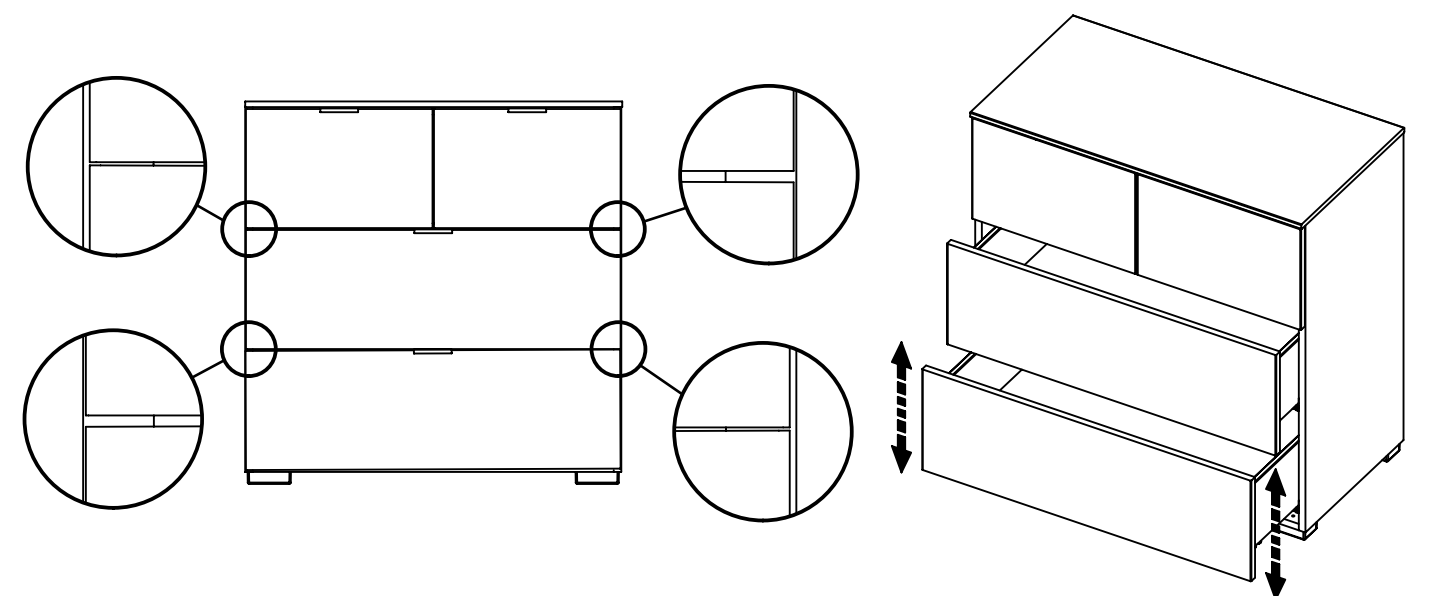


1.

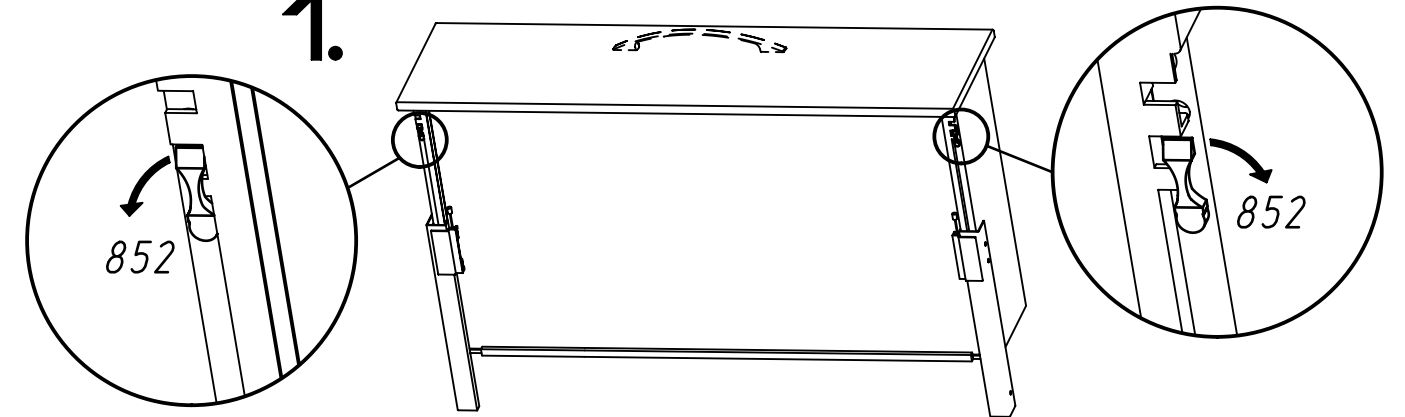

2.





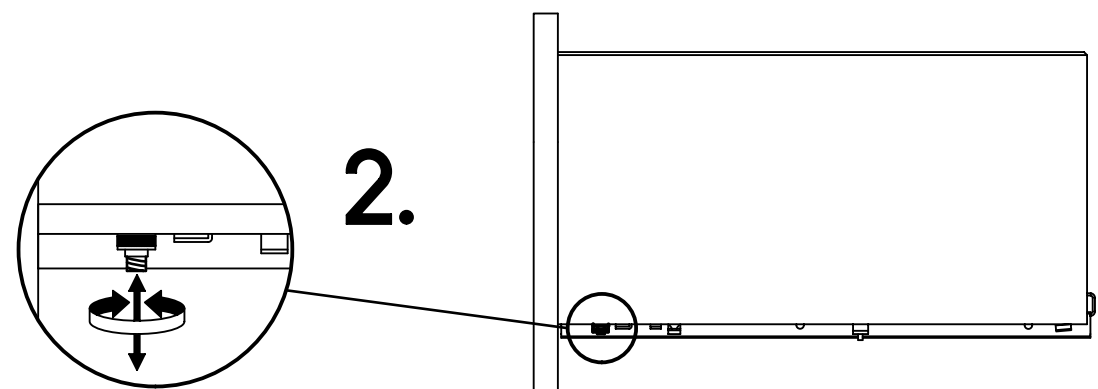


3.

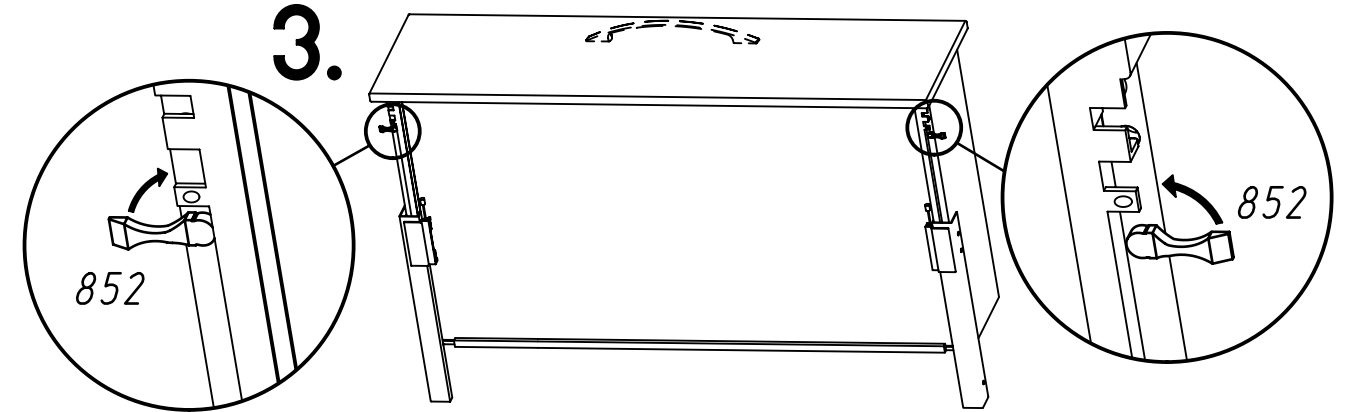




ME209

3.

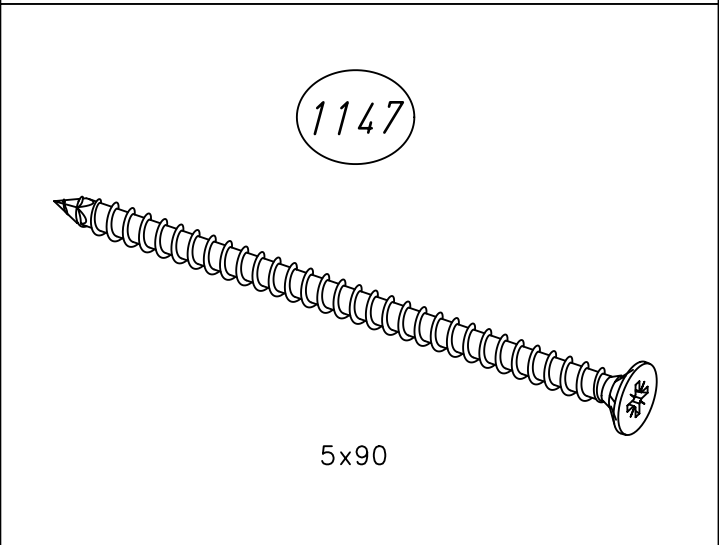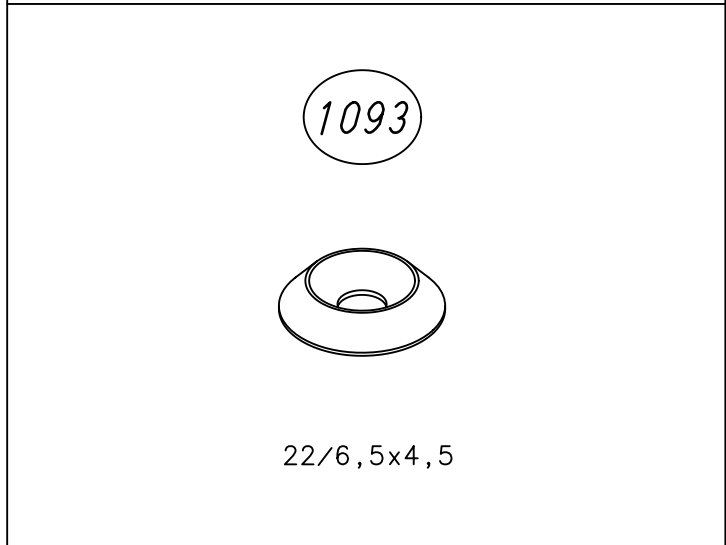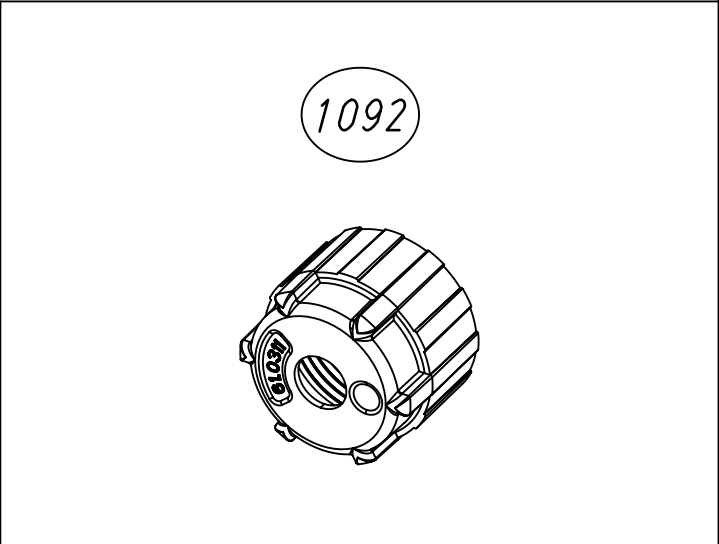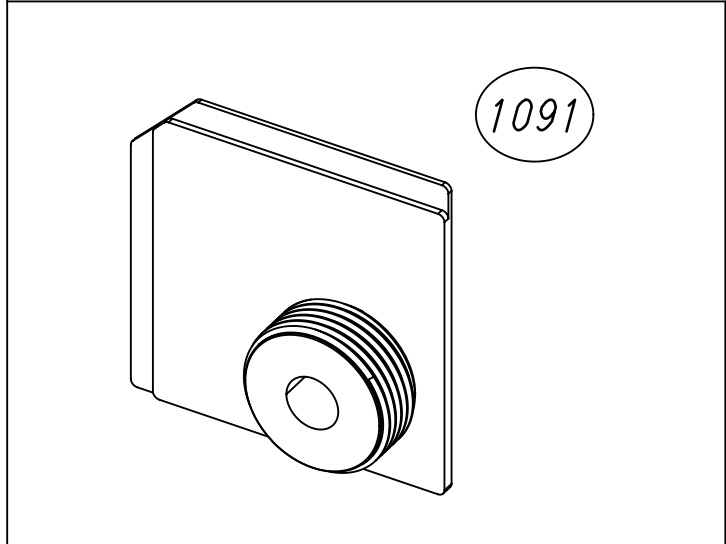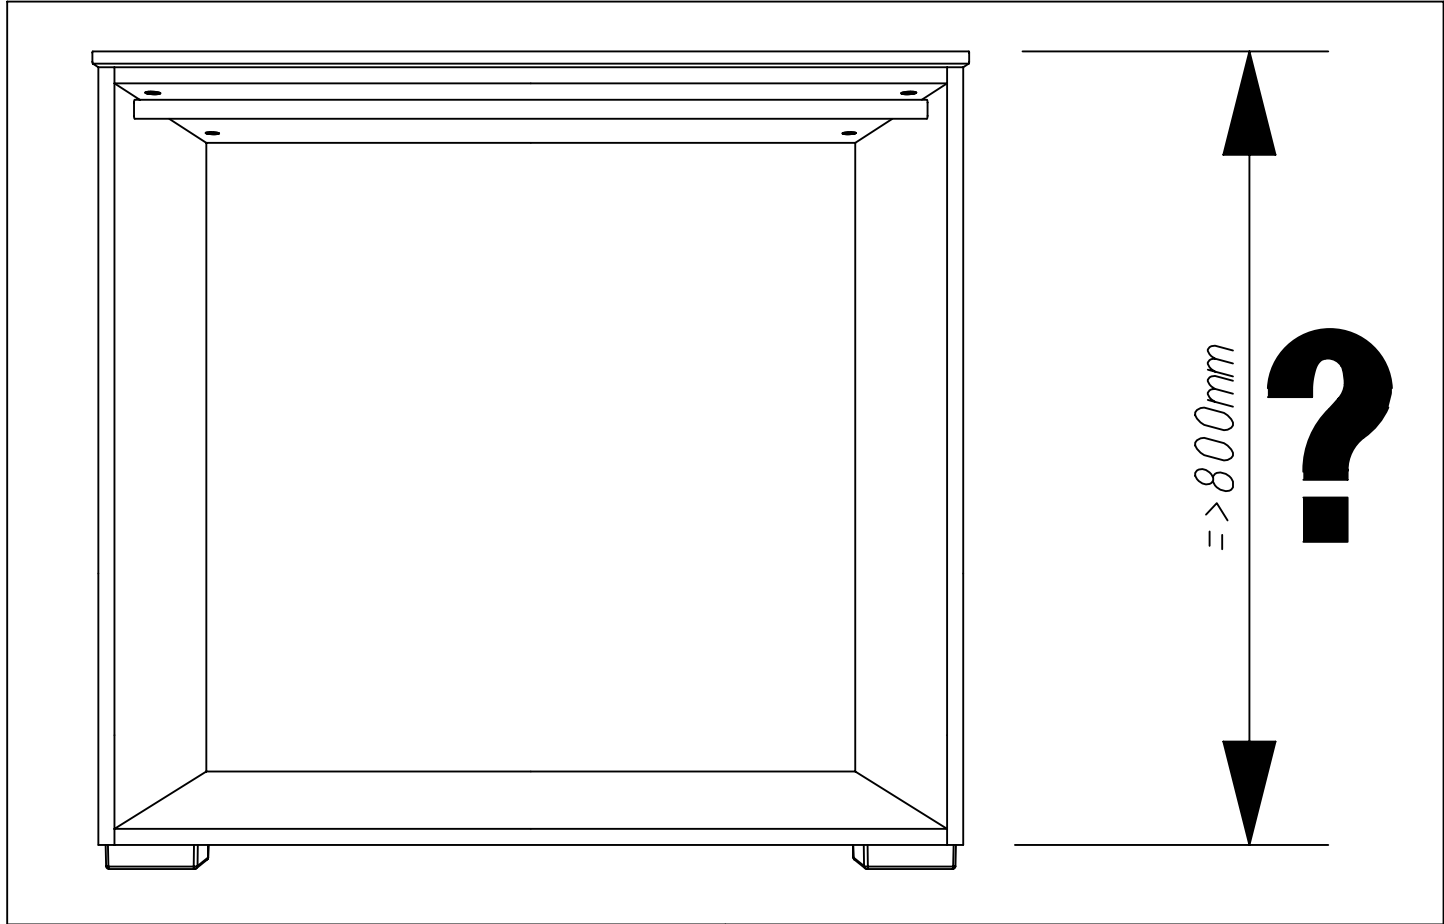

ME 209

4.

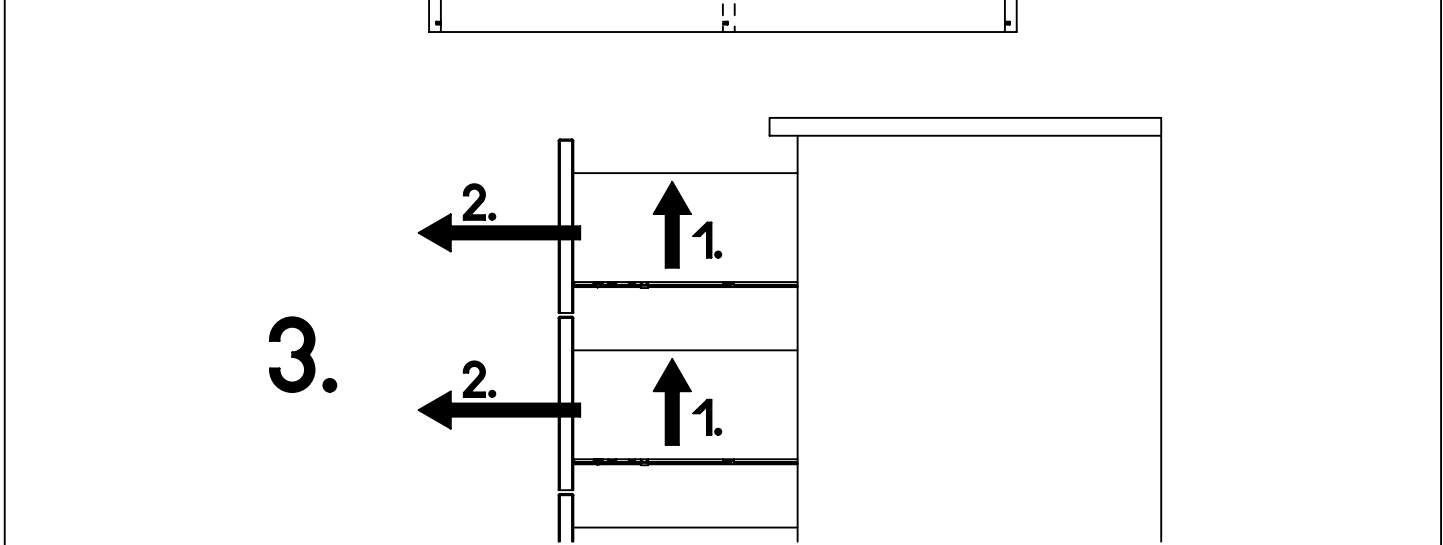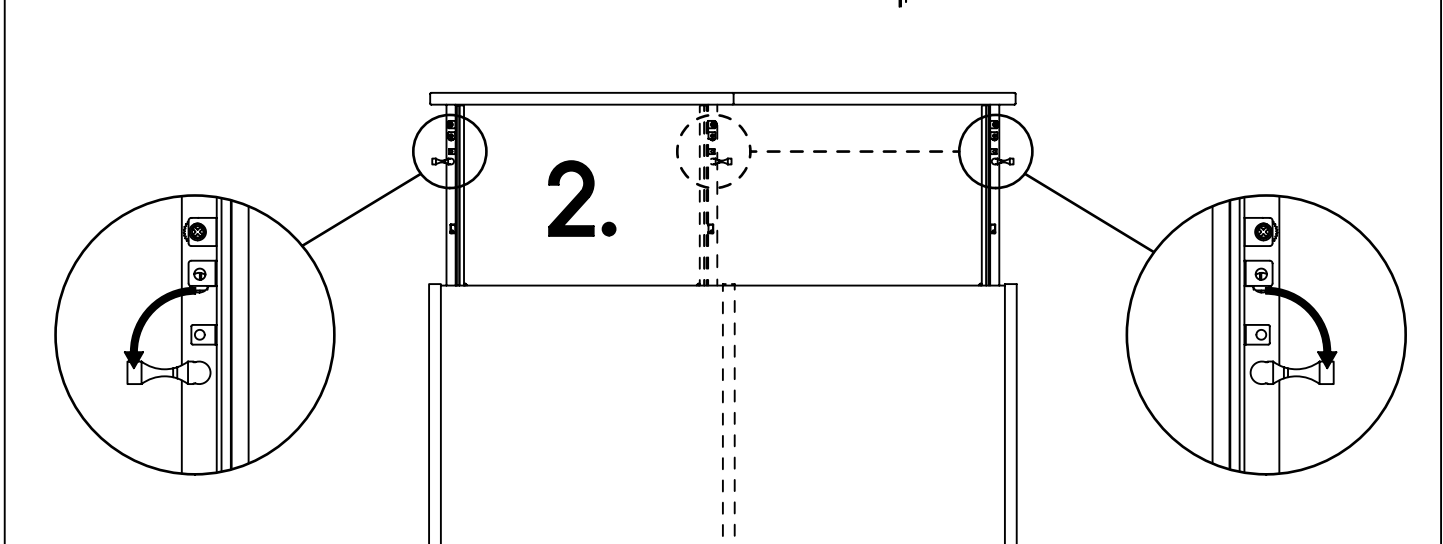
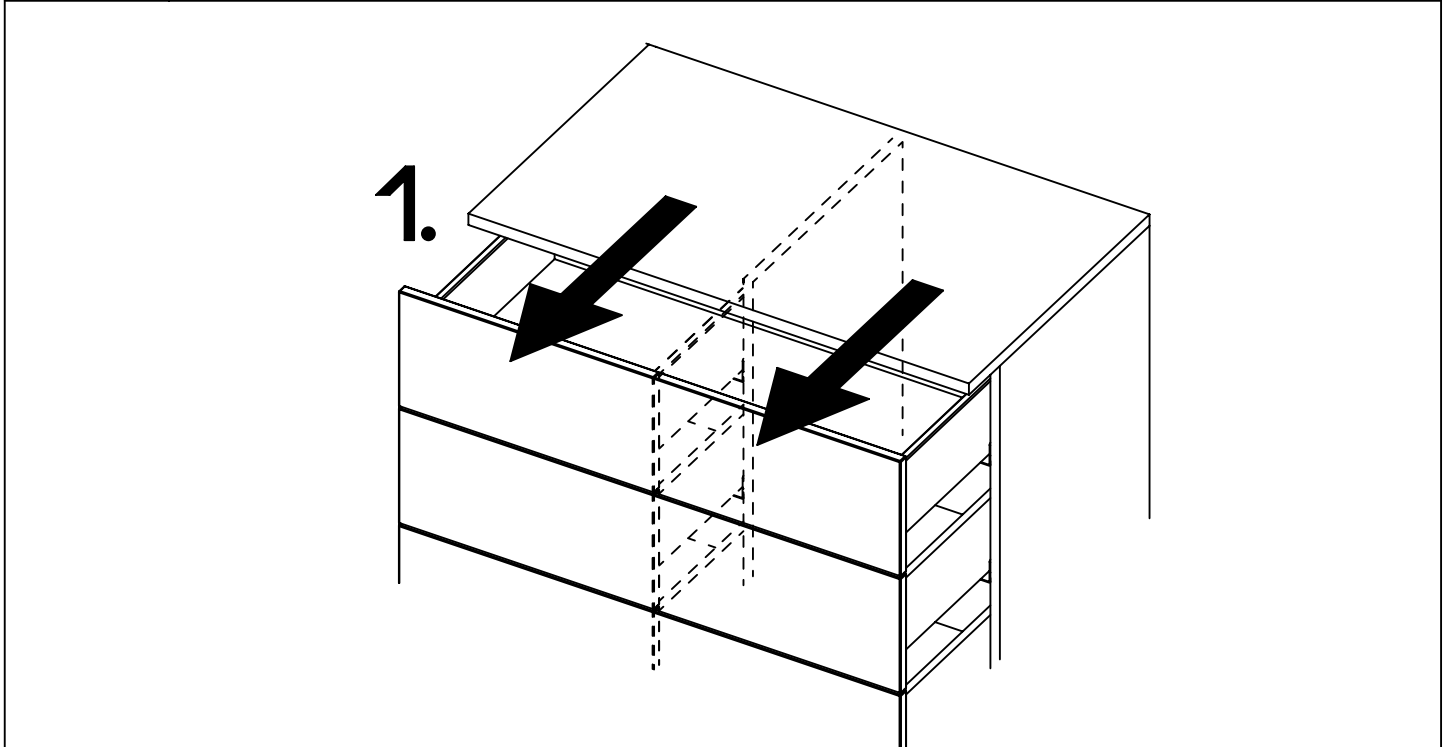


ME 209


5.

4

2x 1091

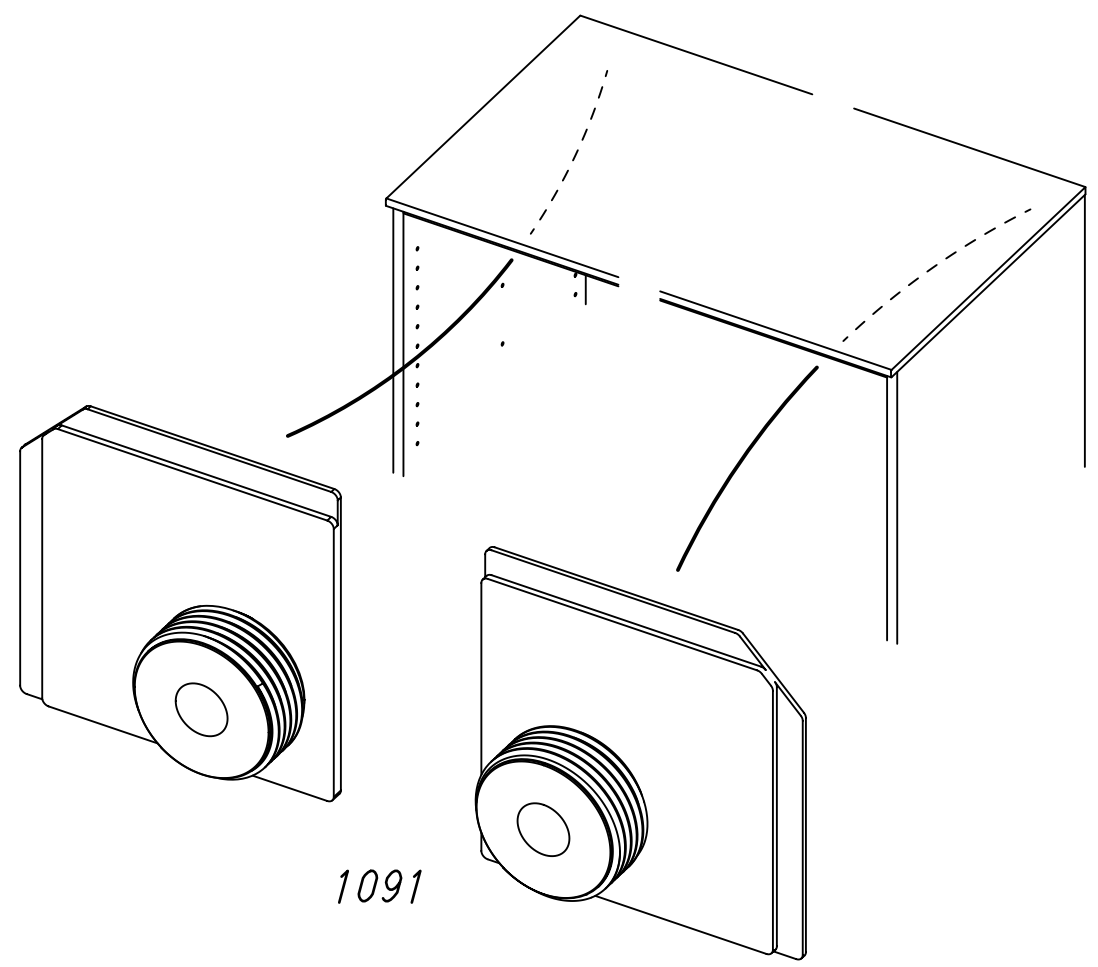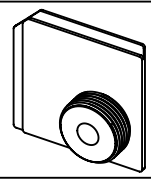



1091

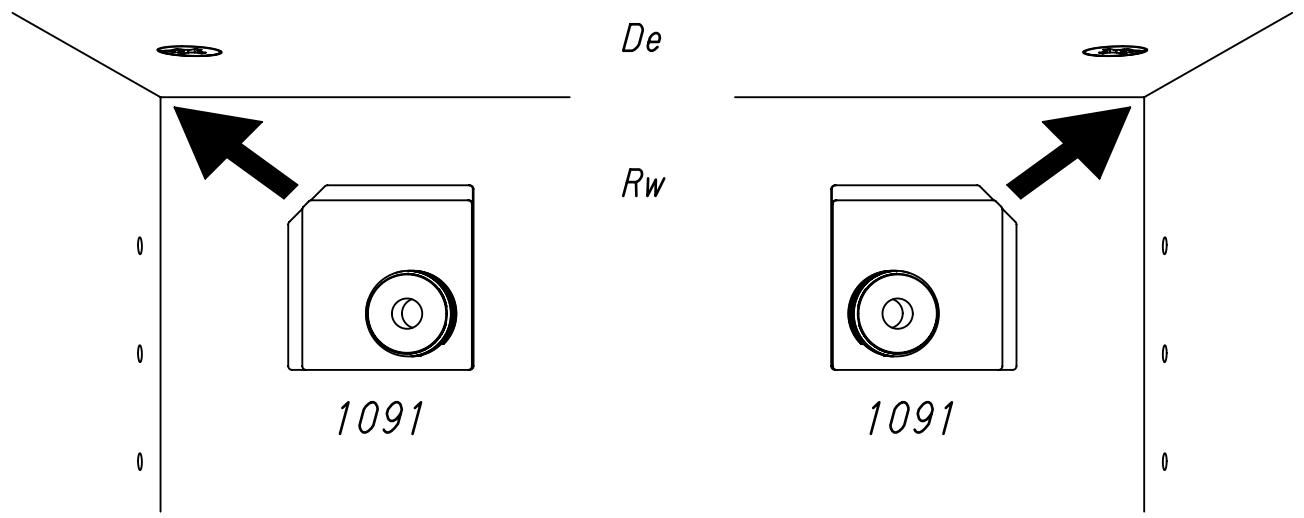

ME209

6.


5

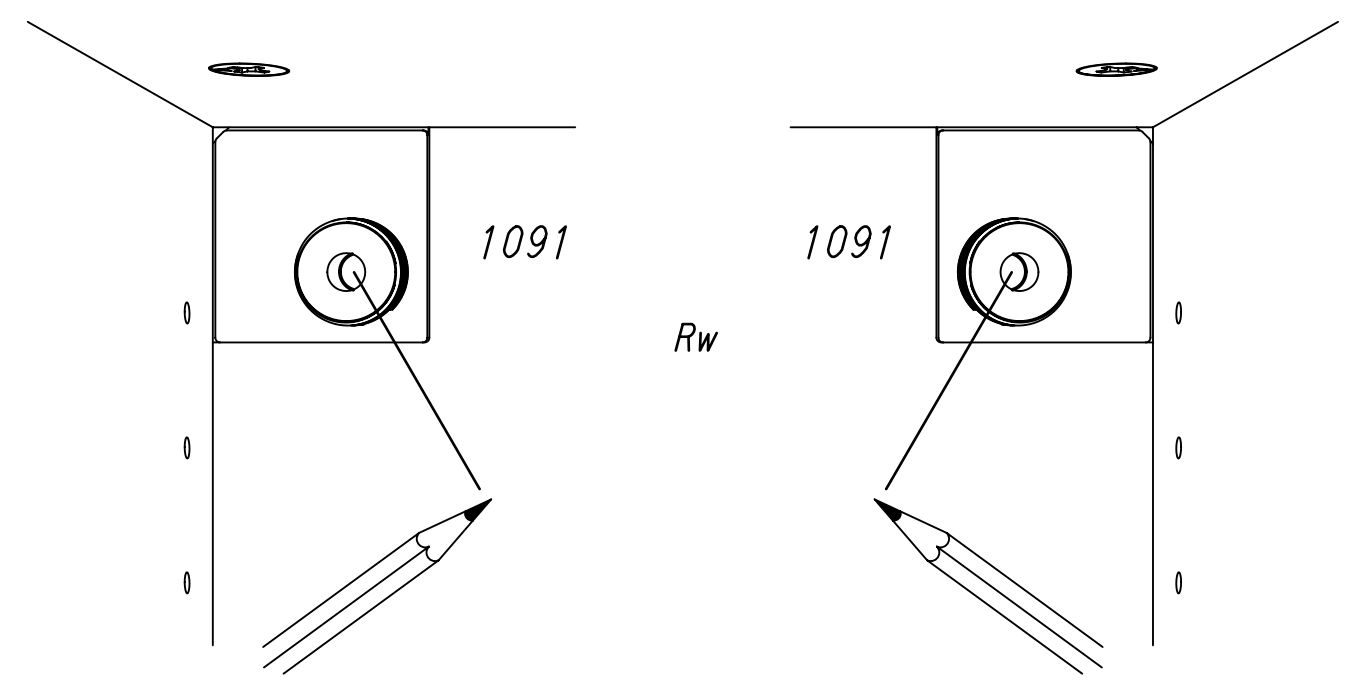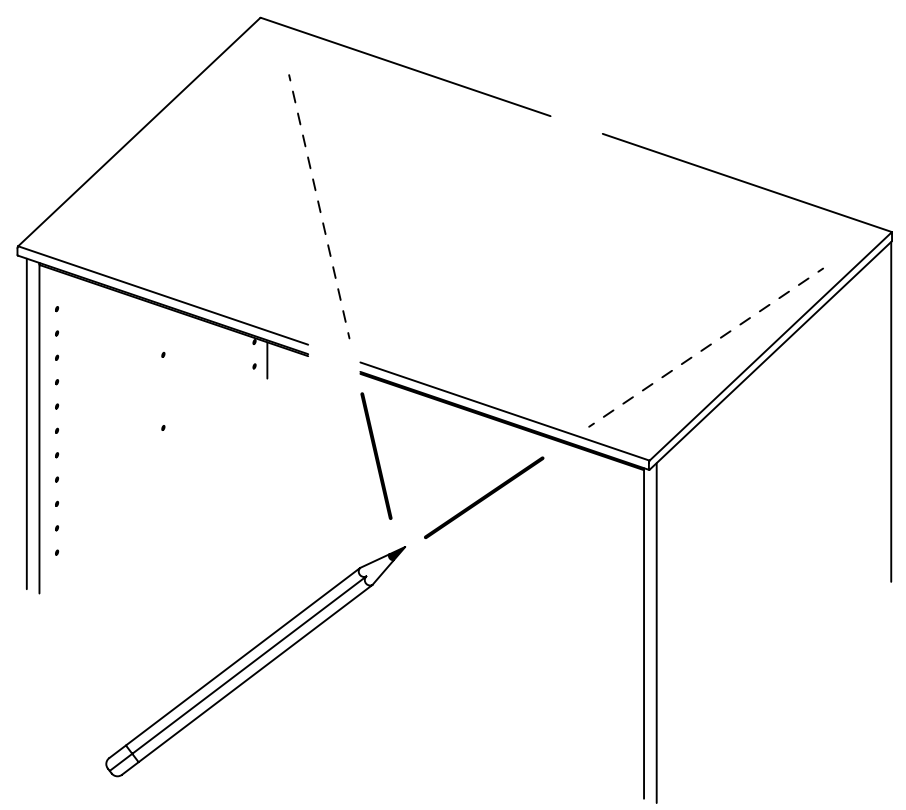


ME209

7.

6

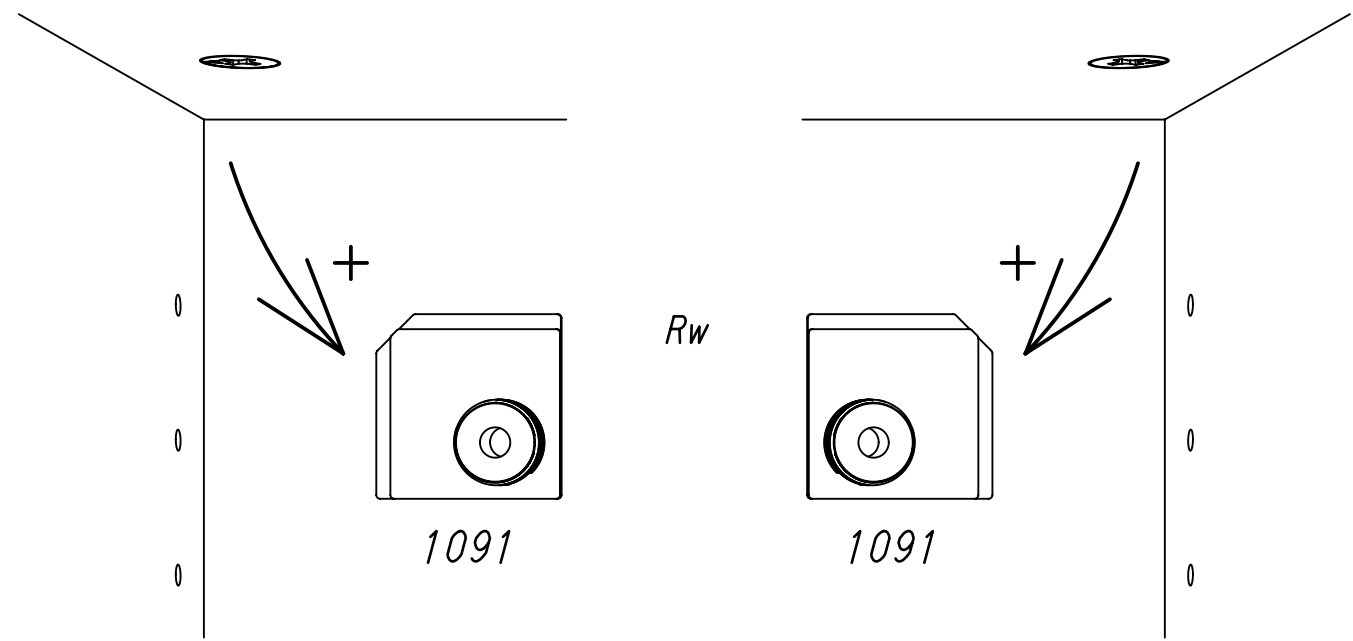

7



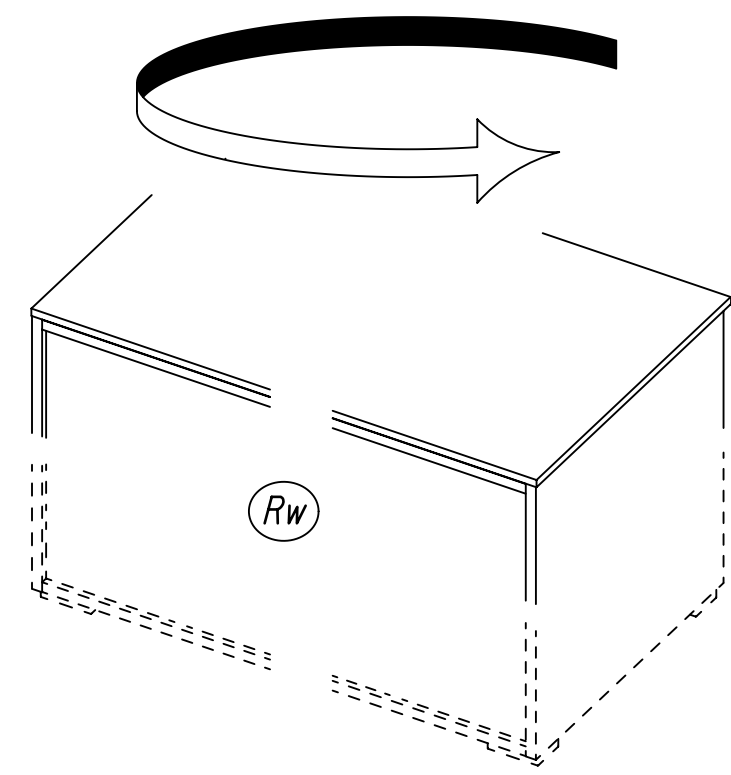


ME209

8.

8


2x 1091

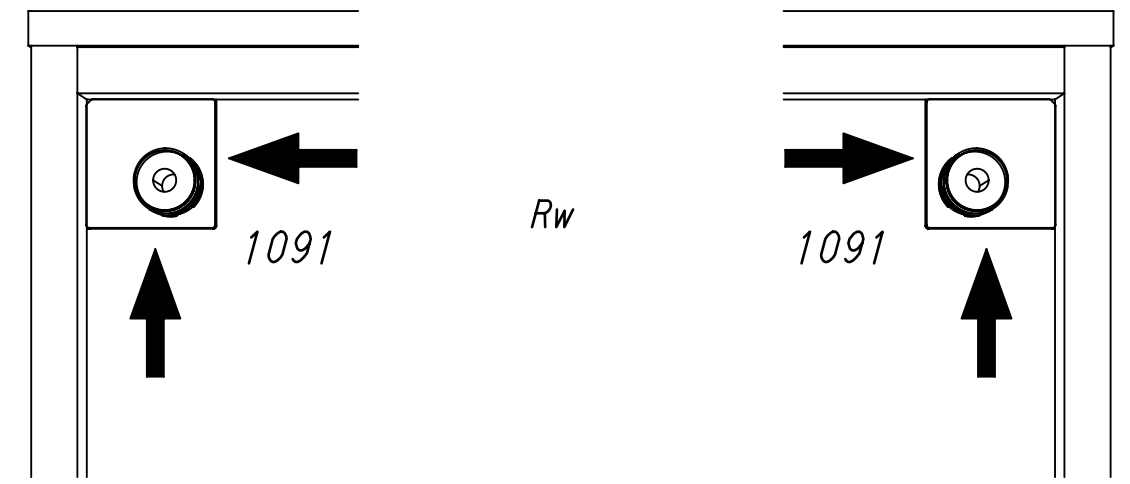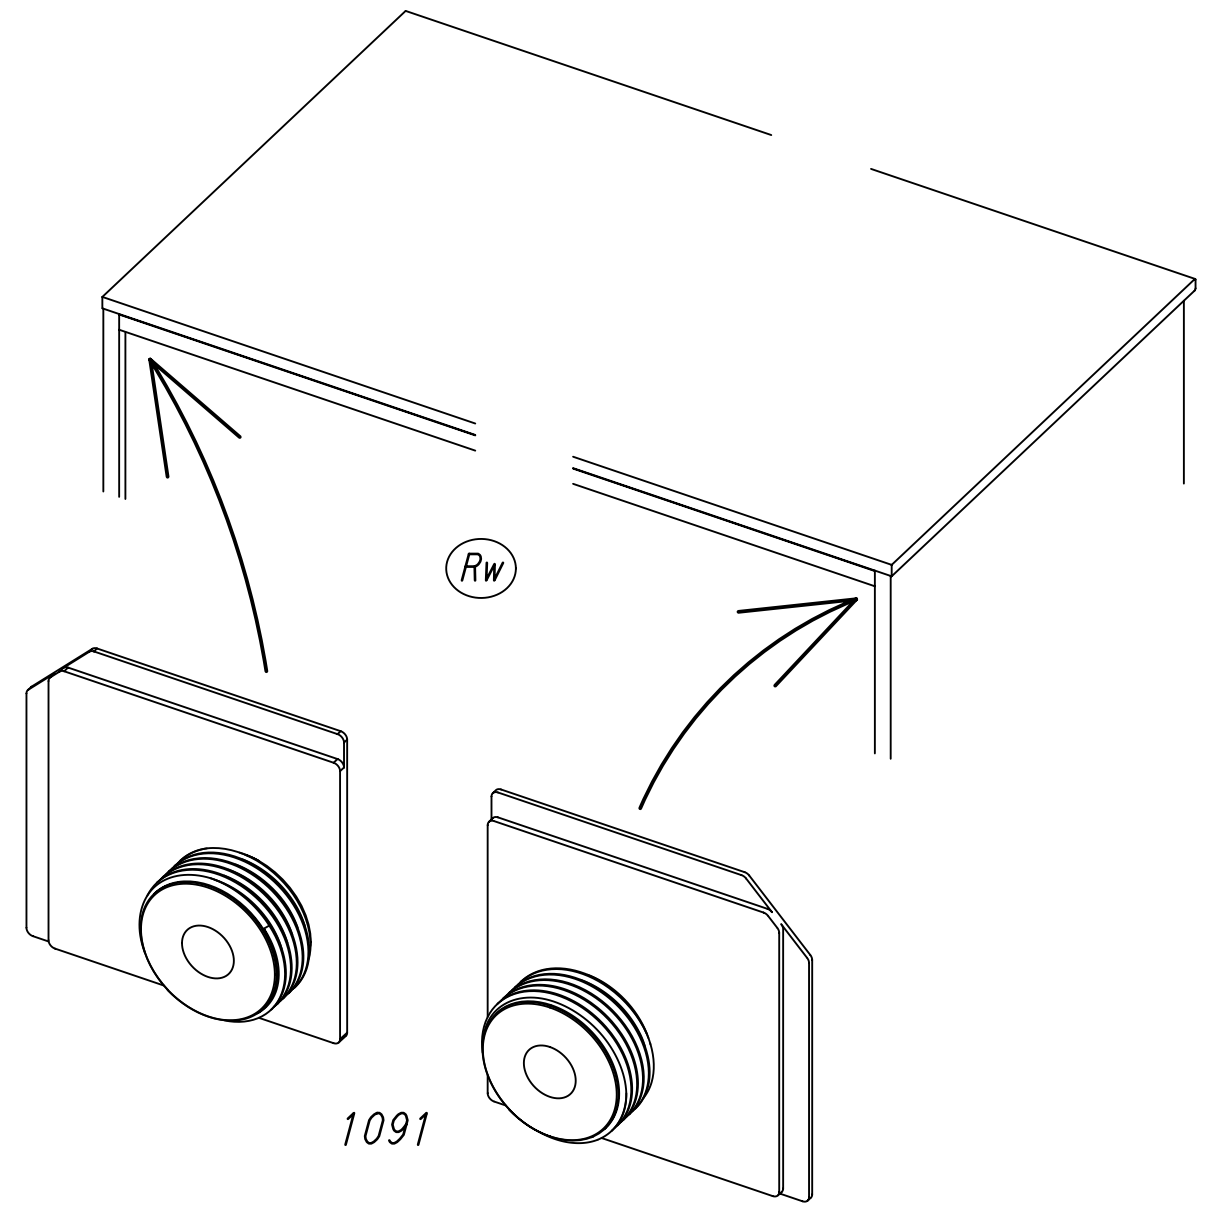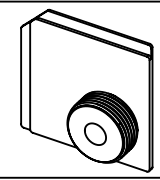




ME209

9.

9

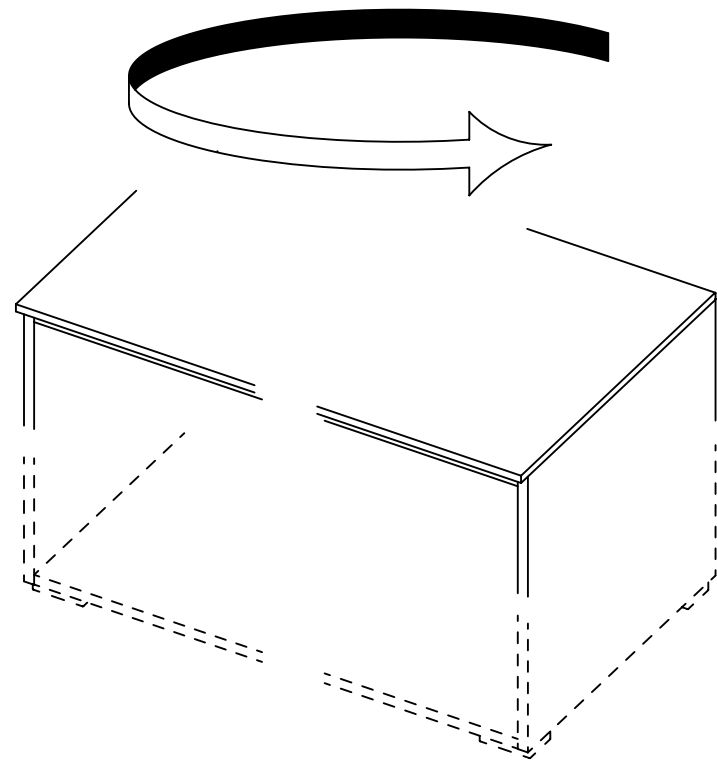

10

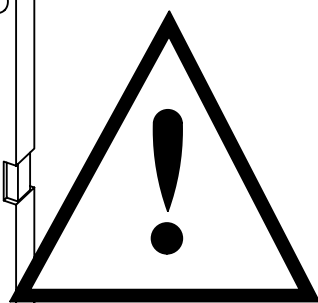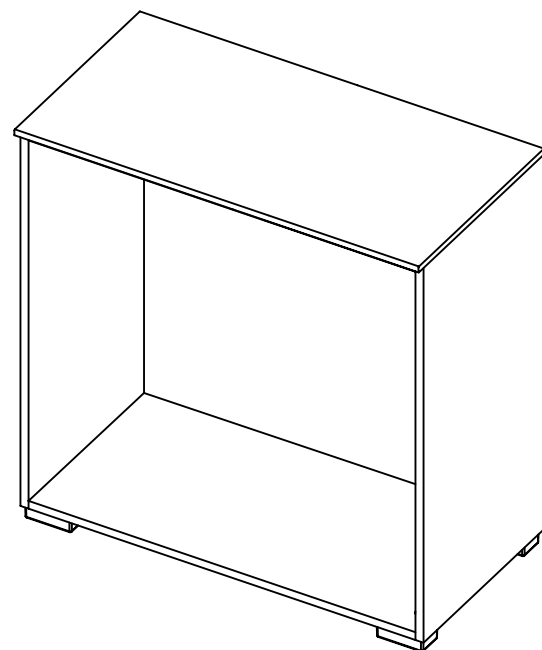


ME209

10.




11

2x 1093

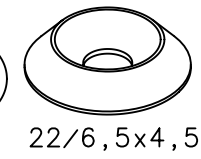


22/6,5x4,5

2x 5x90

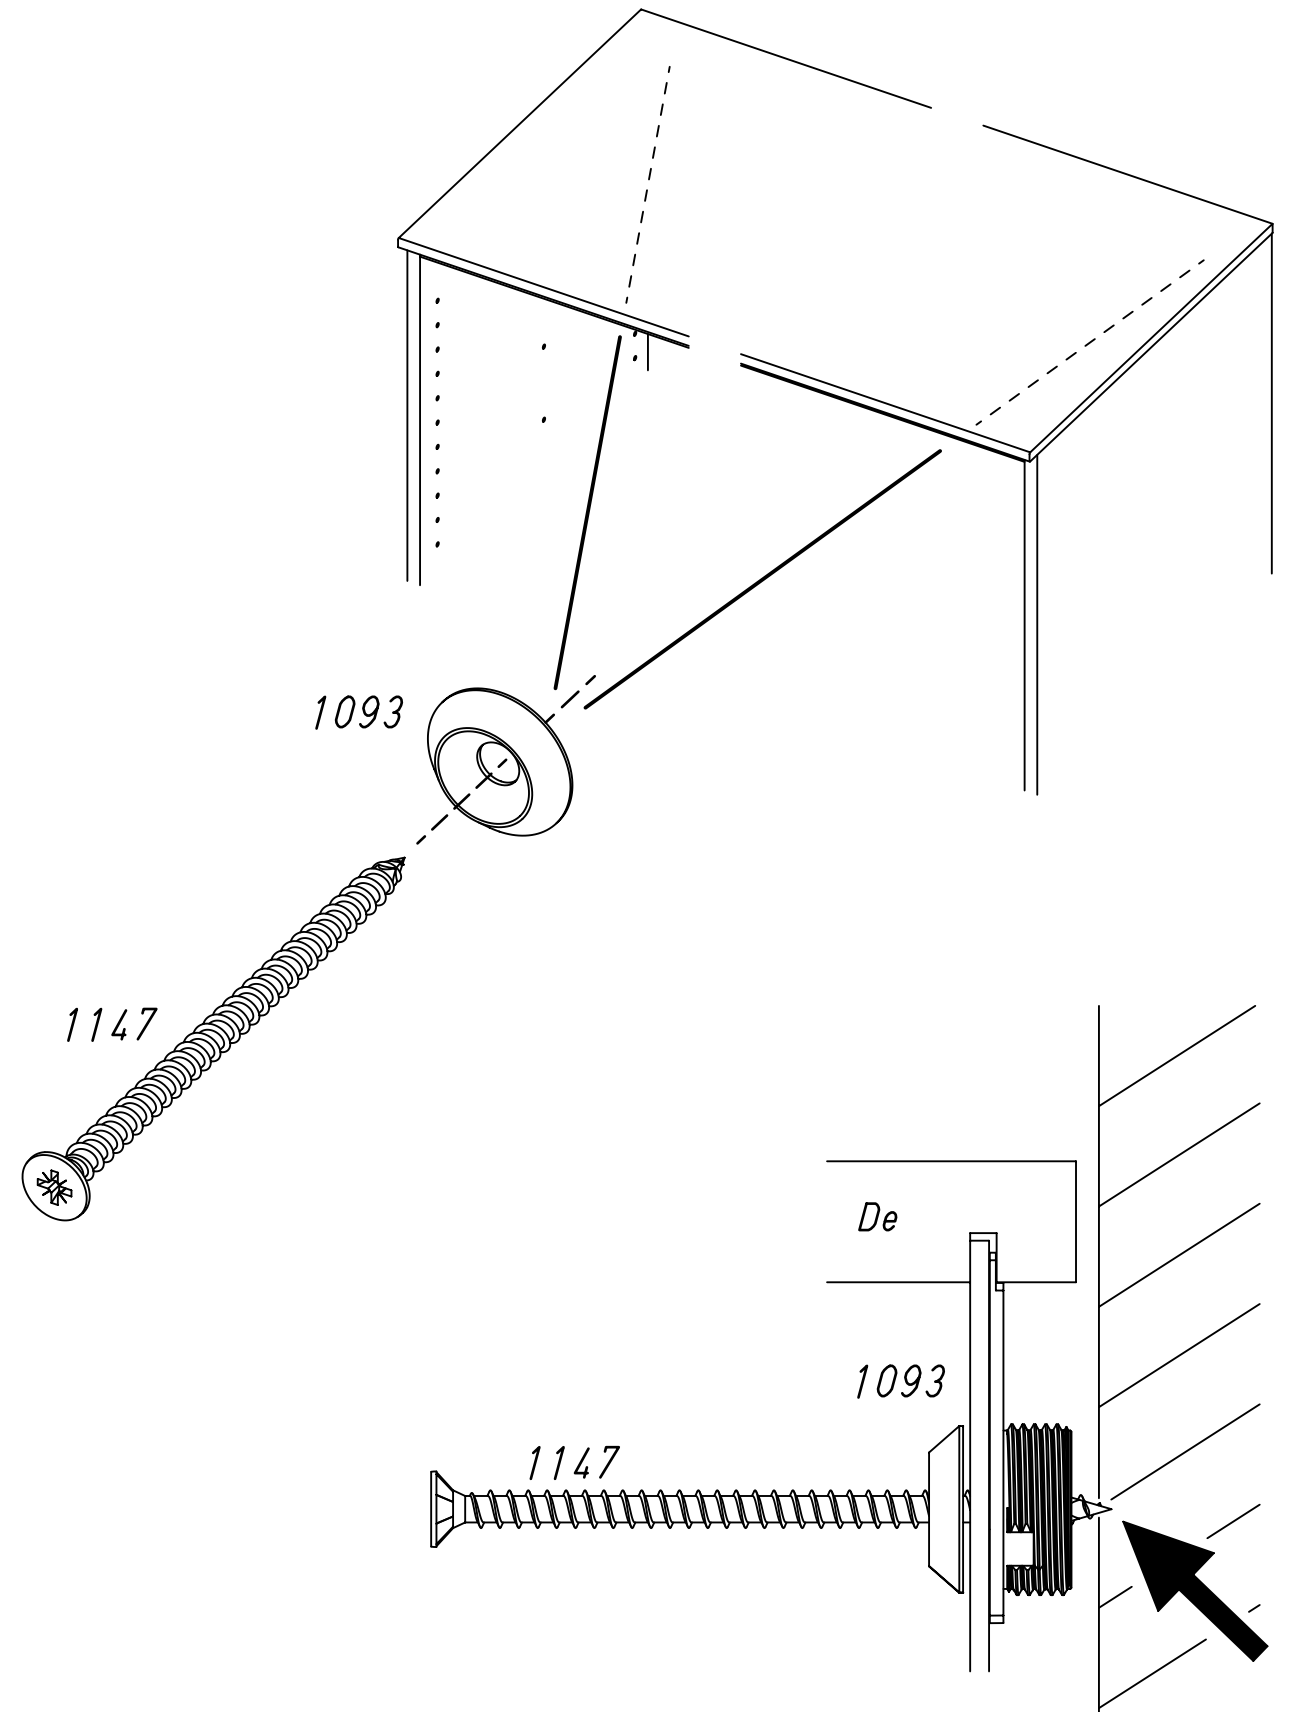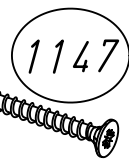


ME209



12

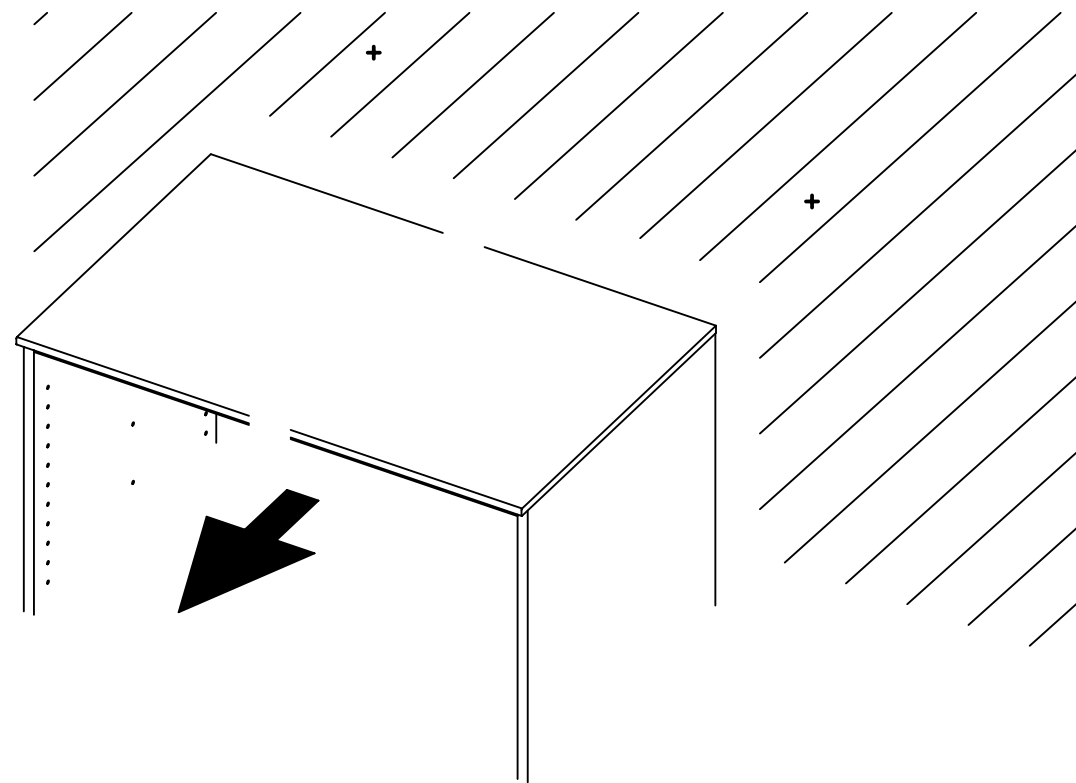


13

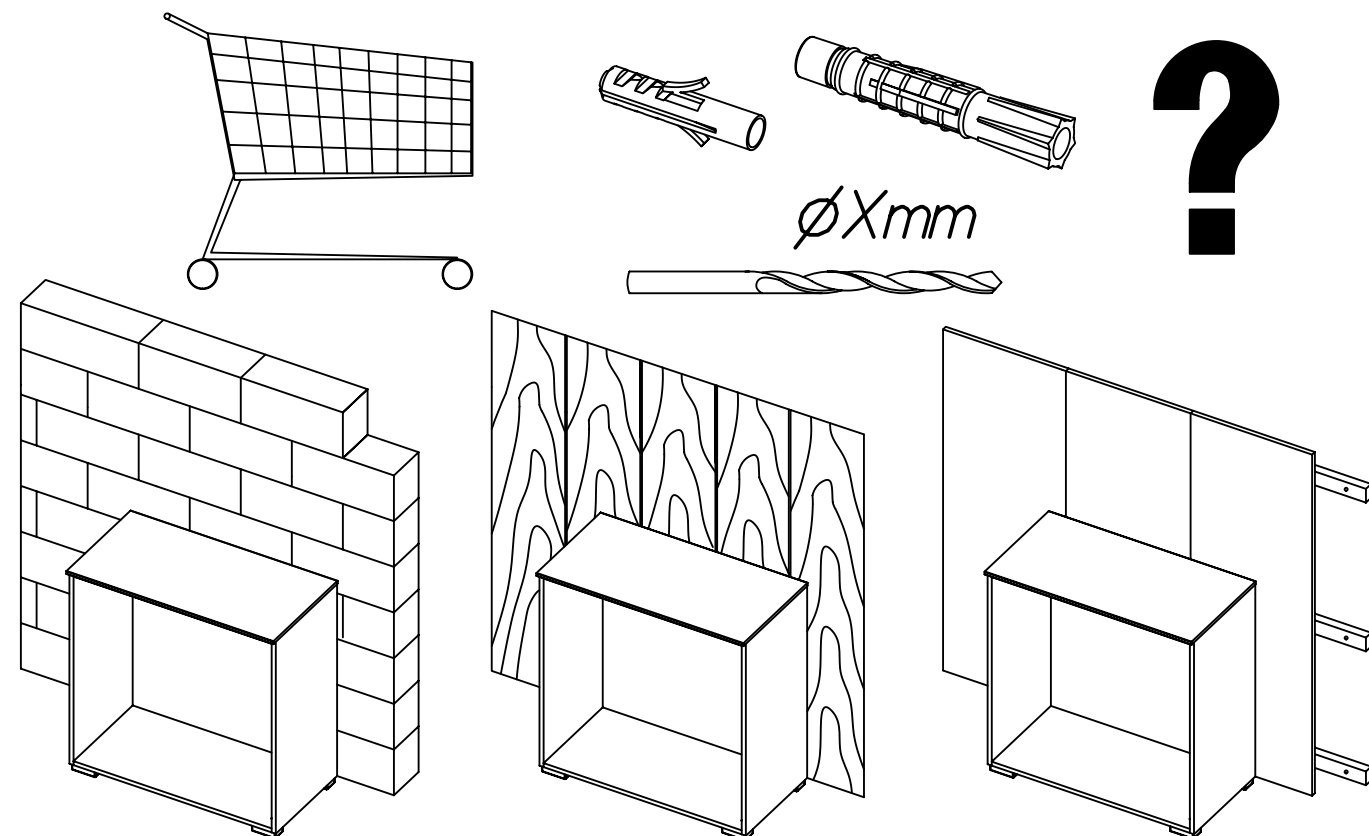

14



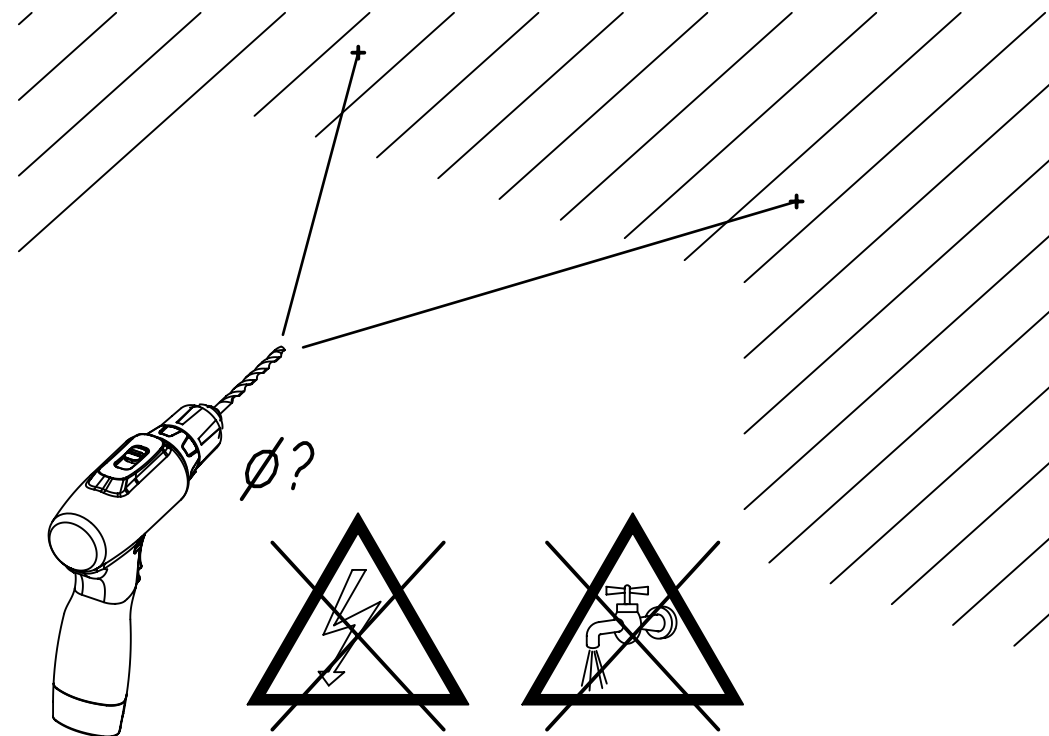
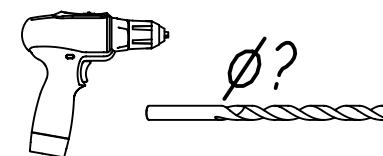


15

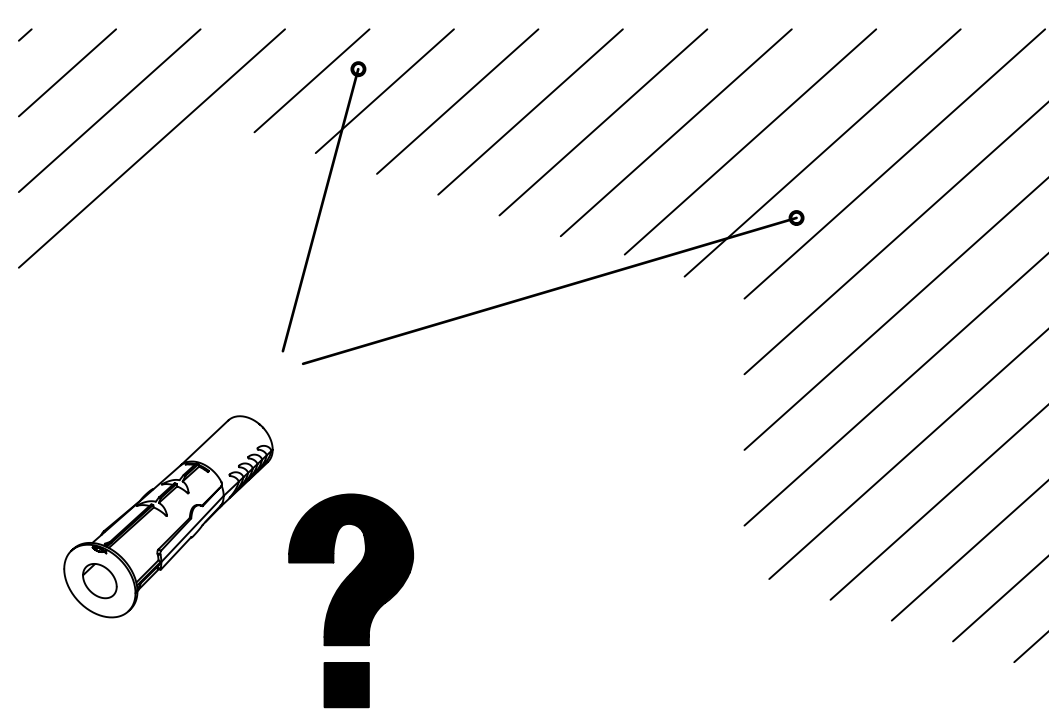

16


2x 1092

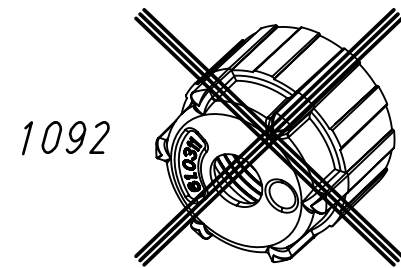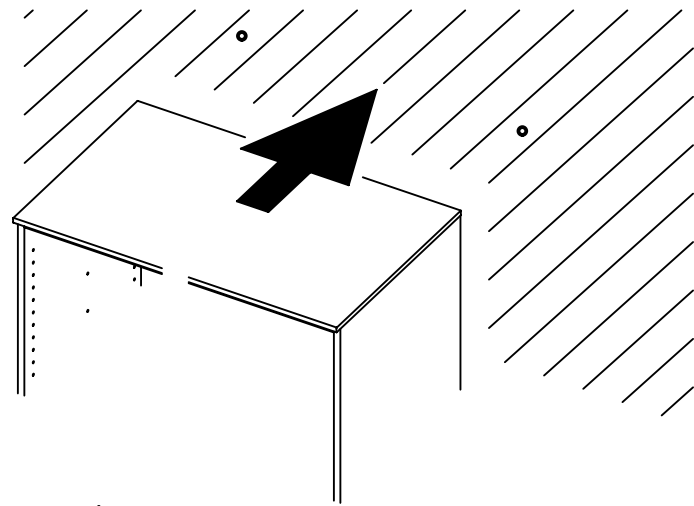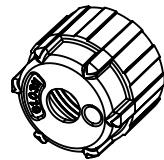

De

1093

1147



10-15mm





De

1093

1092

1147

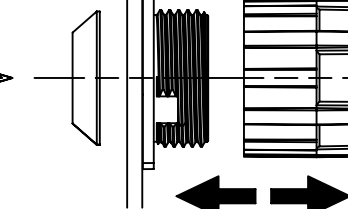

17

