

20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 620 LASSO"

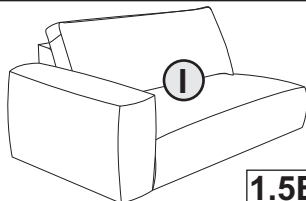

1.5ELT AT LI

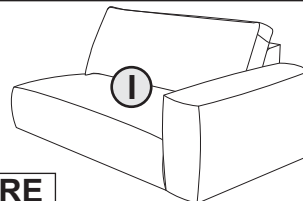


1/1

1.5ELT AT RE



H45

x4







x1



x1

hardware bag/ sachet matériel/ zubehorbeutel/ sacchetti materiale/ bolsa de materiales/ worek materiałowy

pre-assembled /pre assemble /vormontiert /premontato /wstępnie /zamontowane

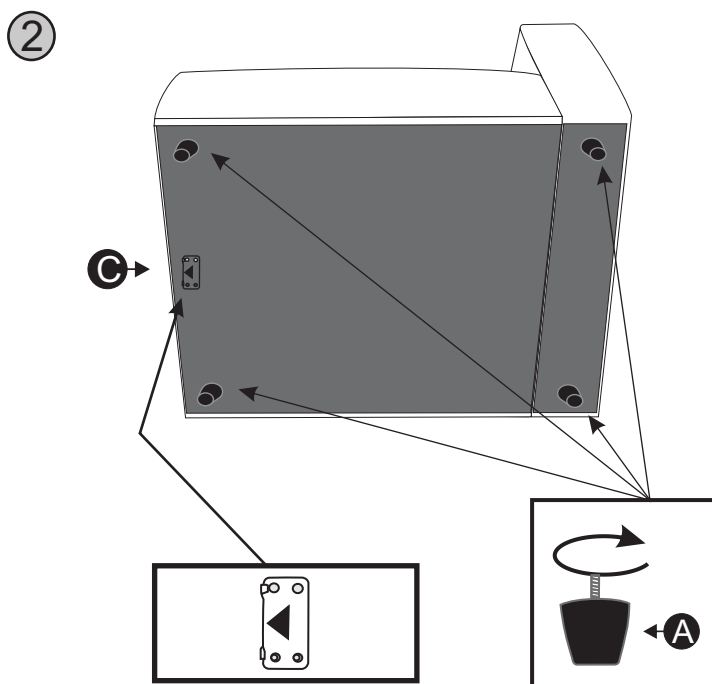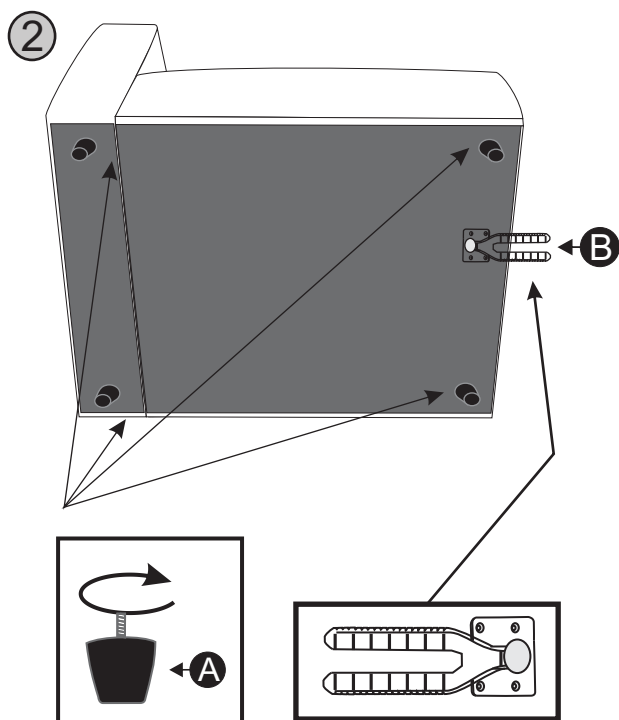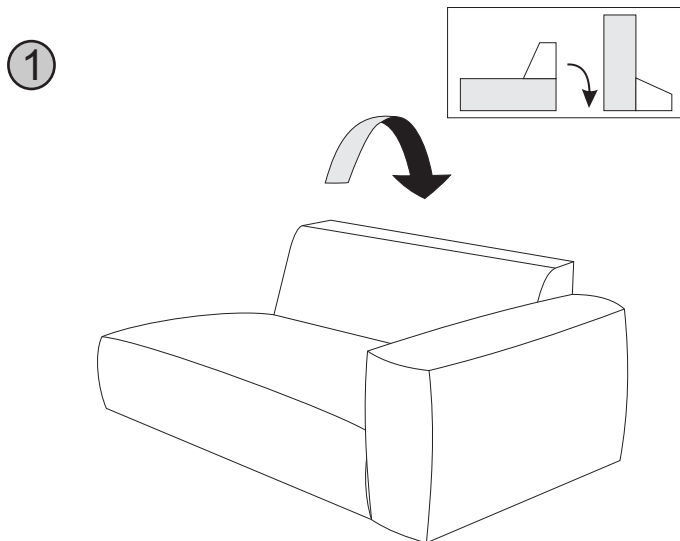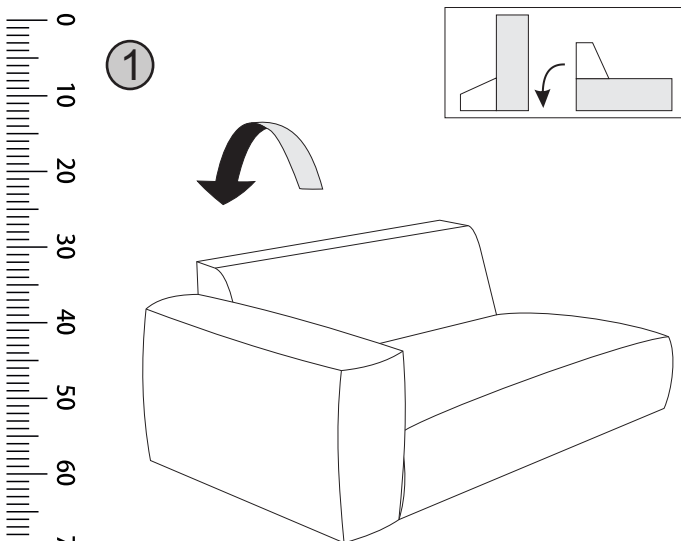LE TRI
+ FACILE

20 MIN

2 X




- (D) AUFBAUANLEITUNG
 (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
 (TR) MONTAJ TALIMATI
 (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
 (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
 (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
 (BG) инструкции за монтаж
 (HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) Инструкция по монтажу
 (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
 (SK) POKYNY K MONTÁŽI
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
 (S) MONTERINGSANVISNING
 (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 620 LASSO"

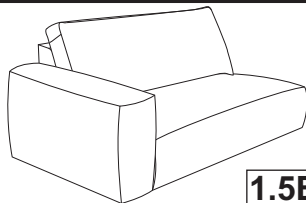

1.5ELT AT LI

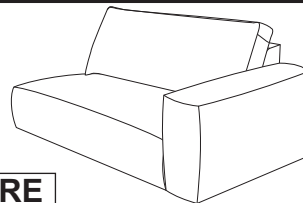

1.5ELT AT RE



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Le produit destiné à un usage domestique.

Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aé régulièrement la pièce pendant quelques jours.

Risque de pincement lors de la fermeture du coffre.

The product is intended for domestic use.

After assembling this product, it is advisable to ventilate the room regularly for a few days!

Risk of being pinched when closing the box.



LE TRI
+ FACILE



20 MIN


2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL "MM 620 LASSO"



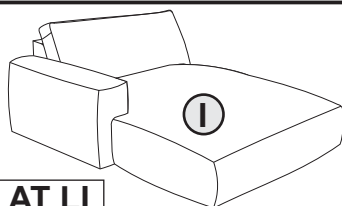


REC BREIT AT LI

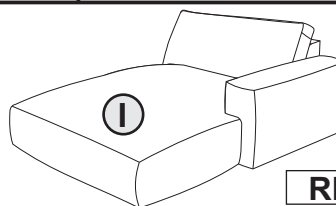





REC BREIT AT RE

1/1



hardware bag/ sachet materiel/ zubehorbeutel/ sacchetti materiale/ bolsa de materiales/ worek materialowy

pre-assembled /pre assemble /vormontiert /premontato /wstępnie /zamontowane

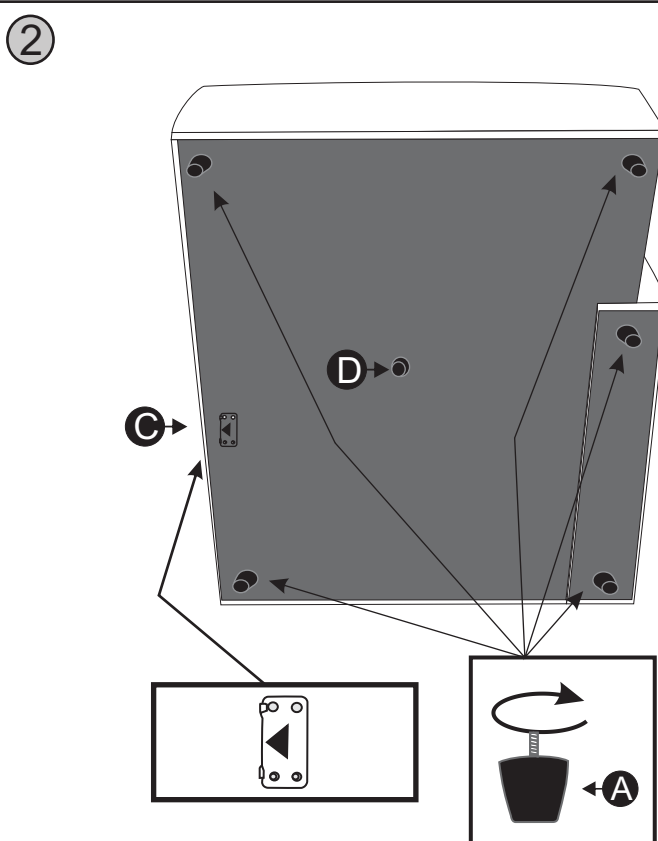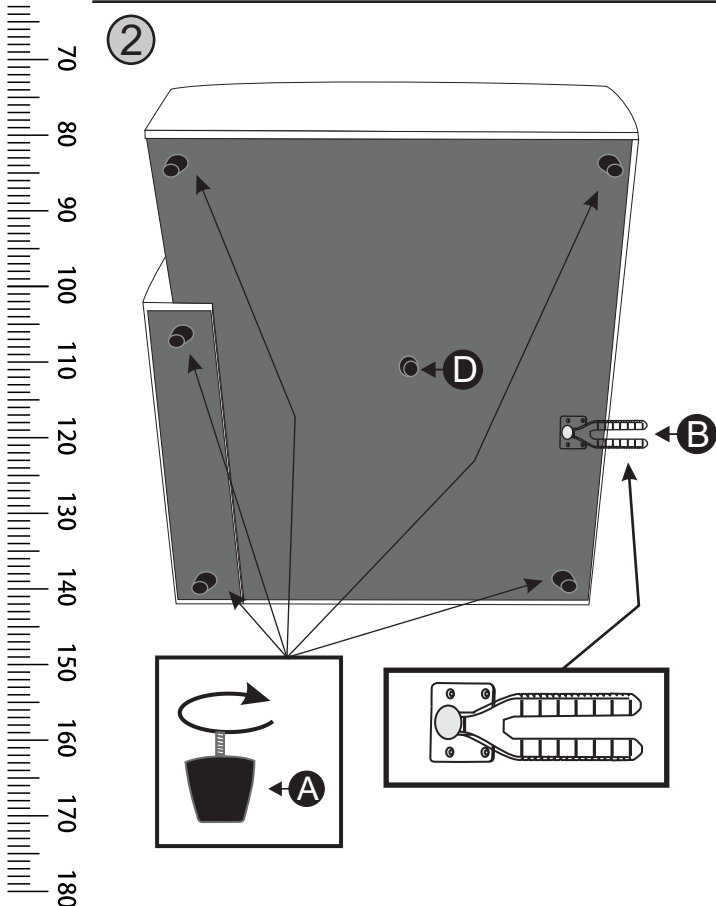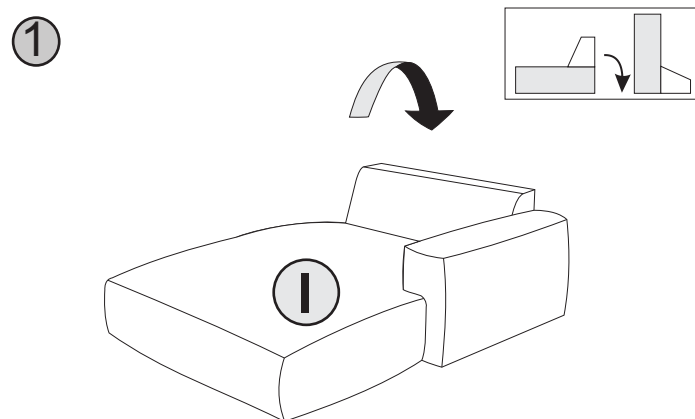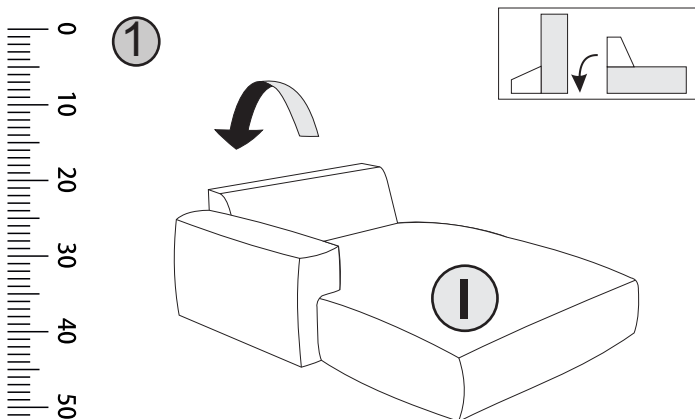LE TRI
+ FACILE

20 MIN

2 X




(D) AUFBAUANLEITUNG
 (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
 (TR) MONTAJ TALIMATI
 (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
 (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
 (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
 (BG) инструкции за монтаж
 (HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU


(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RU) Инструкция по монтажу
 (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
 (SK) POKYNY K MONTÁŽI
 (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
 (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
 (S) MONTERINGSANVISNING
 (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL


"MM 620 LASSO"

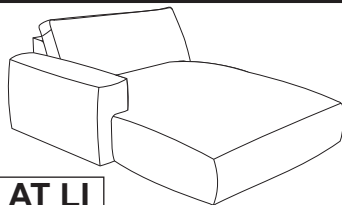

REC BREIT AT LI

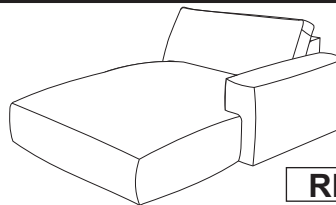

REC BREIT AT RE



Le produit destiné à un usage domestique.

Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aé régulièrement la pièce pendant quelques jours.

Risque de pincement lors de la fermeture du coffre.

The product is intended for domestic use.

After assembling this product, it is advisable to ventilate the room regularly for a few days!

Risk of being pinched when closing the box.



LE TRI
+ FACILE

