

Montageanleitung Kent



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für Möbel der Firma Wehrsdorfer Werkstätten entschieden.

Es handelt sich dabei um sehr hochwertige, speziell nach Ihren Wünschen gefertigte Möbel.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, beachten Sie bei der Montage bitte die Anleitungsschritte dieser Montageanleitung.

Sollte es während der Montage zu Unklarheiten oder Fragen kommen, erreichen Sie uns telefonisch in der Zeit von:

Mo – Fr 8.00 – 17.00 Uhr

Tel.: 035936 / 380 37

035936 / 380 44

Wehrsdorfer Werkstätten
Möbel – und Innenausbau GmbH & Co.KG
Dresdener Straße 43
02689 Sohland OT Wehrsdorf

E-Mail: info@wehrsdorfer.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	5
2	Kommissionzeichnung.....	6
3	Beschlagsübersicht	7
4	Vorbereitende Arbeiten	9
4.1	Bodenträgermontage.....	9
4.1.1	25mm Holzböden.....	9
4.1.2	18mm Holzböden & Glasböden	9
4.2	Adapterkabel für Stromschiene	10
4.3	Spotbeleuchtung	11
4.4	Bodenbeleuchtung.....	12
4.4.1	Holzbodenbeleuchtung	12
4.4.2	Glasbodenbeleuchtung	12
4.5	Steckdosen.....	13
4.5.1	Einbausteckdose.....	13
4.5.2	USB-Einbausteckdose	13
4.6	Sonstige Einbauten	14
4.6.1	Ablagemulden	14
4.6.2	Induktive Einbau-Ladestation.....	14
5	Standkorpusse	15
5.1	Sockelplatte.....	15
5.2	Korpusse aufstellen und ausrichten.....	16
5.3	Mehrere Elemente	18
6	Wandhängeelemente	32
6.1	Wandmontage	32
6.2	Abschließende Arbeiten.....	33
7	Kleiderschränke (verschiedene Ausführungen)	19
7.1	Seiten vorbereiten	19
7.2	Böden vorbereiten	20
7.3	Tür vorbereiten	20
7.4	Zusammenstecken der Einzelteile.....	21
7.5	Abschließende Arbeiten.....	23
7.5.1	Schubkästen einhängen	23
7.5.2	Tür einhängen.....	24
7.5.3	Kleiderstange montieren	26
8	Stollen	27


8.1	Vorbereitende Arbeiten	27
8.2	Aufstellen der Bodenstollen	28
8.3	Aufstellen der Aufsatzstollen	30
9	Deckplattenmontage.....	32
9.1	Korpuse	34
9.2	Stollen	35
9.3	Geteilte Platten	35
9.4	Wandbefestigung.....	38
10	Aufsatzkorpuse	39
11	Spiegel, Garderobenpaneele und Wandboards.....	40
11.1	Wandmontage	40
11.2	Hutboden, Garderobenstange (nur bei Garderobenpaneelen).....	41
11.3	Garderobenhaken ohne Wandbefestigung.....	42
11.4	Garderobenhaken mit Wandbefestigung	43
12	Abschließende Arbeiten	45
12.1	Griffe anschrauben.....	45
12.2	Türen justieren	46
12.3	Schubkästen justieren	48
12.4	Abdeckungen	49
13	Pflegehinweise.....	50

1 Allgemeine Hinweise

Sie erhalten alle Schränke als verleimte Korpusse mit eingehängten Fronten und eingebauten Schubkästen (Ausnahmen Kleiderschränke).

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Abb. rechts).

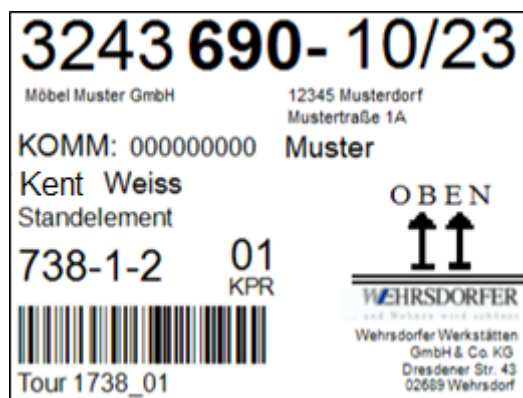

Bestell und Verpackungsnummer der einzelnen Schränke und Einzelteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Einlegeböden befinden sich im jeweiligen Korpus. Eine Ausnahme gibt es bei Eckvittrinen. In dem Fall befinden sich die Glas-Einlegeböden im „Glas-Kolli“.

Die Montage der Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund dafür ist Art der Zusammenstellung, Ausstattung und Sonderbauten.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben. Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend der vorgesehenen Montageschritte. Legen Sie die Möbelteile bitte auf einen weichen Untergrund, so vermeiden Sie Kratzer.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

2 Kommissionzeichnung


Auftrags.-Nr. :	www.wehrsdorfer.de	PRODUKTIONSFOLGE	Griff: K3
Liefertermin : 43/44 23KW	Telefon: 035936 380- 37	1738-1-34	Griff Kent Nickel matt
Modell : Kent	Korpusfarbe: Creme		
Akzentfarbe : Asteiche	Frontfarbe: Creme		
Möbelhaus :			
Komm.- Nr. :	Bearbeiter/in: Gn		
Bemerkung :	Stand: 28.08.2023		

R100-F	Asteiche
03 Plo	1055 x418x39
04 Dpl	1085 x433x23

R100-F	Asteiche
13 Plo	1285 x418x39
14 Dpl	1315 x433x23

R100-F	Asteiche
20 Plo	1630 x418x39
21 Dpl	1660 x433x23

8888 Farbmix

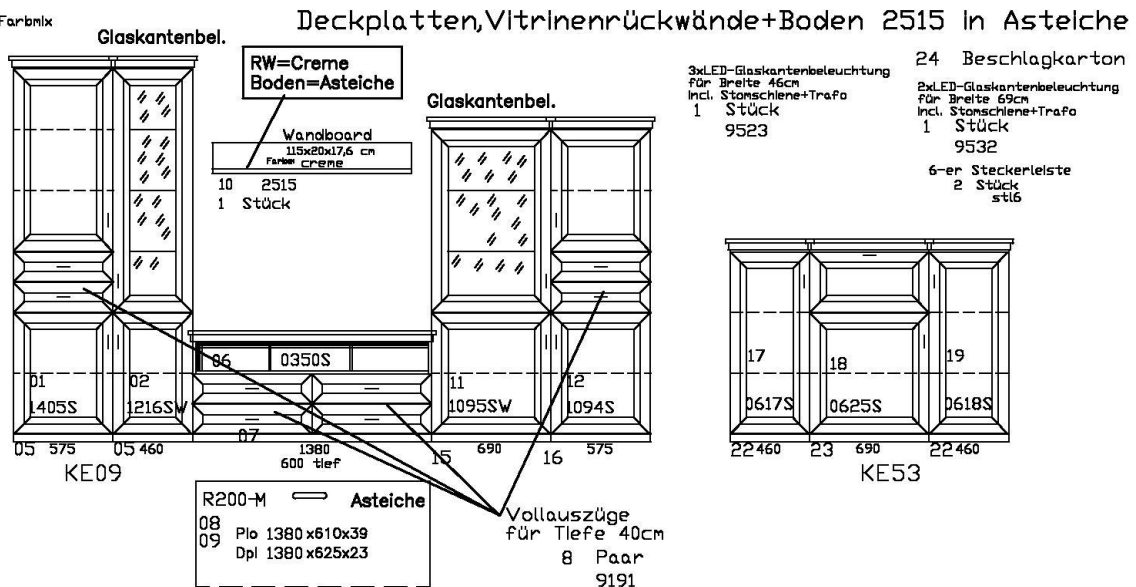

3 Beslagsübersicht

Die aufgeführten Besläge können je nach konstruktiven Erfordernissen und Kommission in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Besläge entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.

Tablarbodenträger	Glasbodenträger	Glasbodenträger Eckvitrine	Montagehilfe
Sockelverstellungsschraube	Hohldübel 8x40mm	Anschraubwinkel	Klebesockel
Abdeckkappe Wandaufhänger	Trägerplatte Wandaufhänger	Minifix-Spreizbolzen	Minifixgehäuse 14mm
Schrankrohlager	Kreuzplatte	Topfband	Holzdübel 8x30mm
Adapterkabel Stromschiene	Holzbodenbeleuchtung	Glasbodenbeleuchtung	LED-Spot
Minispot	Einbausteckdose	Induktive Einbau-Ladestation	USB-Steckdose
Ablagemulde	Scharnier-Abdeckkappe	Kabeldurchlass	Griff
Folie-Abdeckkappe	Rückwandverbinder	Kleiderstange	Unterlegscheibe
Plattenverbinder	10er Maulschlüssel	Garderobenhaken	Gewindemuffe

Senkkopfschraube 3,5x40mm	Senkkopfschraube 4,5x20mm	Senkkopfschraube 3,5x30mm Teilgewinde	Senkkopfschraube 3,5x25mm
			
Senkkopfschraube 4x55mm	Senkkopfschraube 5x100mm	Senkkopfschraube 5x50mm Teilgewinde	Senkkopfschraube 3,5x20mm
			
Senkkopfschraube 3,5x15mm	Rundkopfschraube 3x15mm	Rundkopfschraube 4x50mm	Rundkopfschraube 3x20mm
			
Rundkopfschraube 5x50mm	Senkkopfschraube M5x40mm	Senkkopfschraube M6x35mm	Griffschraube M4
			

4 Vorbereitende Arbeiten

4.1 Bodenträgermontage


4.1.1 25mm Holzböden




Senkkopfschraube 4,5x20mm



Tablarbodenträger

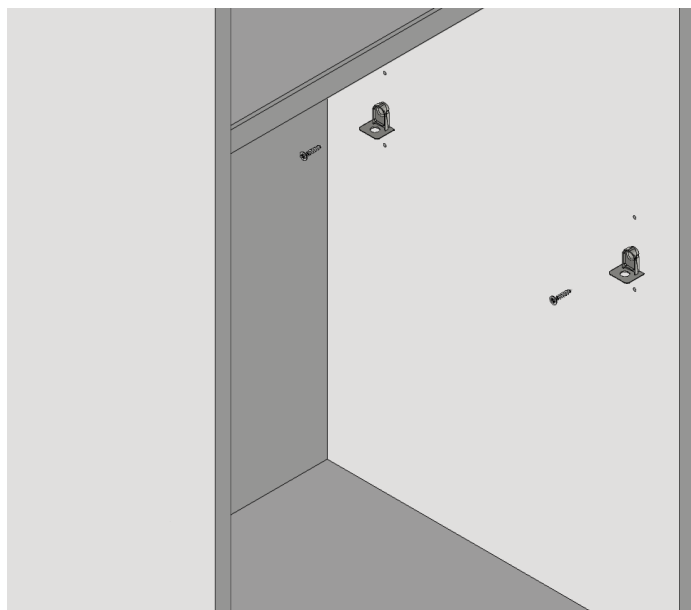


4.1.2 18mm Holzböden & Glasböden






Glasbodenträger




Glasbodenträger Eckvitrine

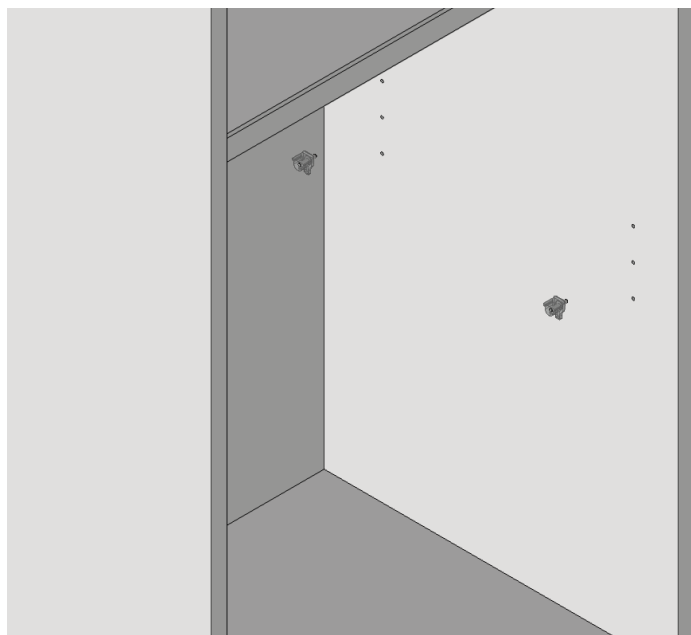

4.2 Adapterkabel für Stromschiene

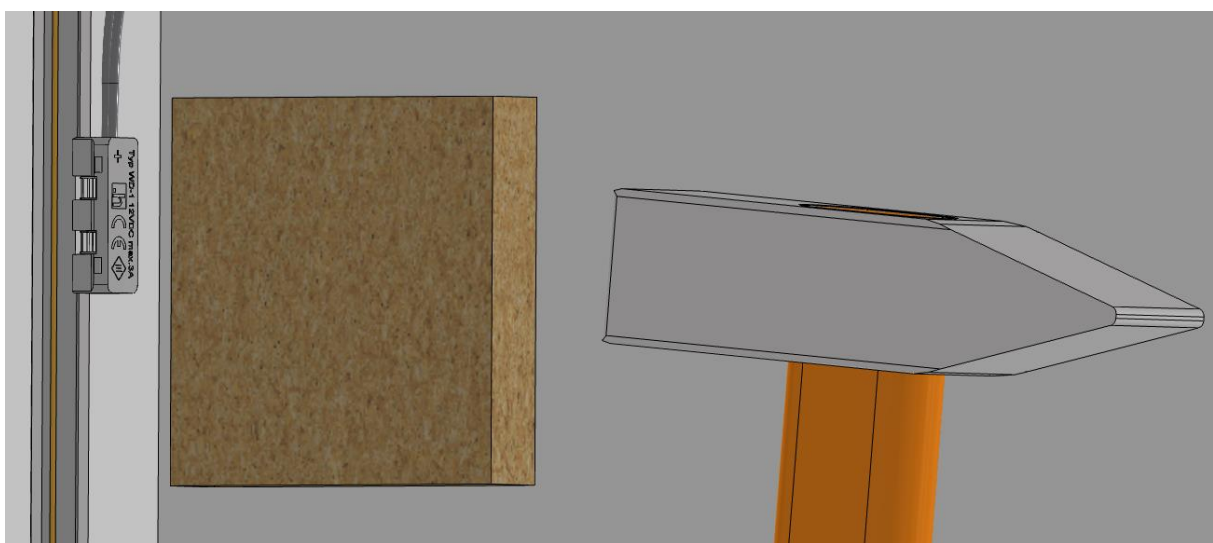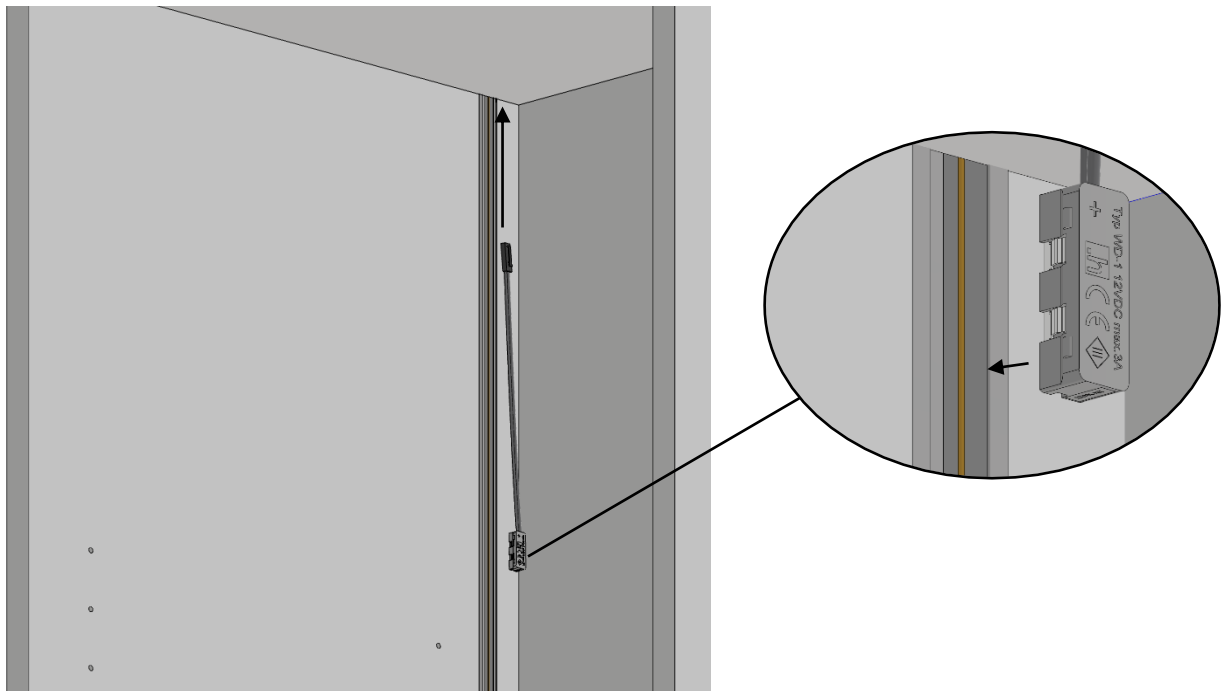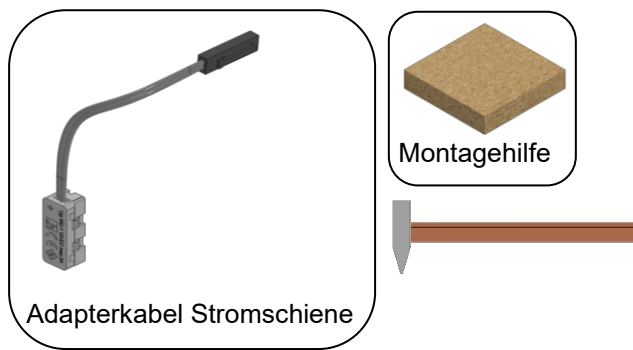


4.3 Spotbeleuchtung

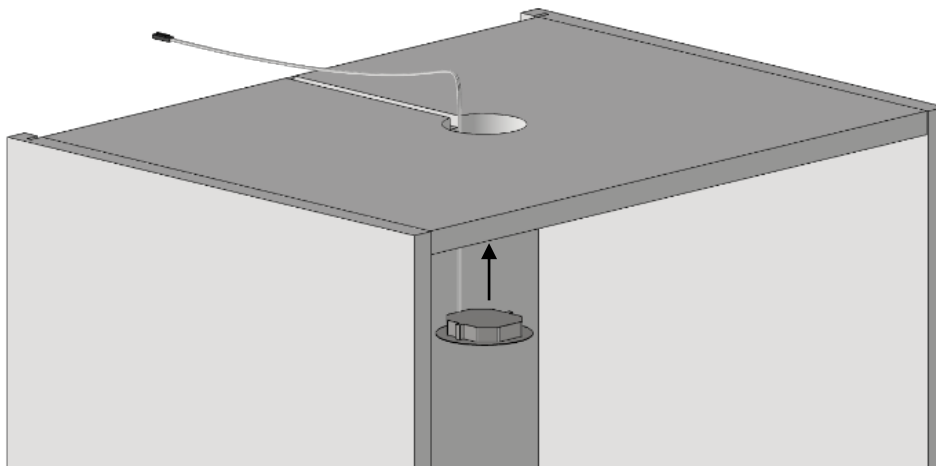

Oberboden mit Kabelkanal bei Deckplatten



Stromschiene


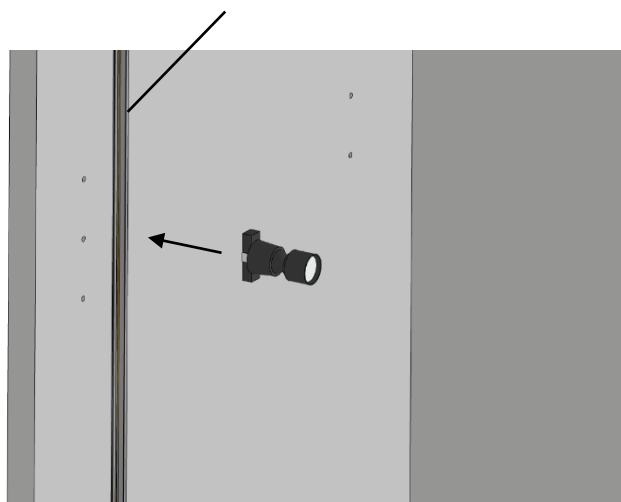


Minispot anders herum reinstecken,
um Lichtfarbe zu ändern



4.4 Bodenbeleuchtung

Beleuchtung immer so am Boden anbringen, dass sich das Anschlusskabel auf der Seite der Stromschiene im Korpus befindet, meistens in der linken Seitenwand, außer bei linken Abschlussvitrinen mit Glasrahmenseite.

4.4.1 Holzbodenbeleuchtung


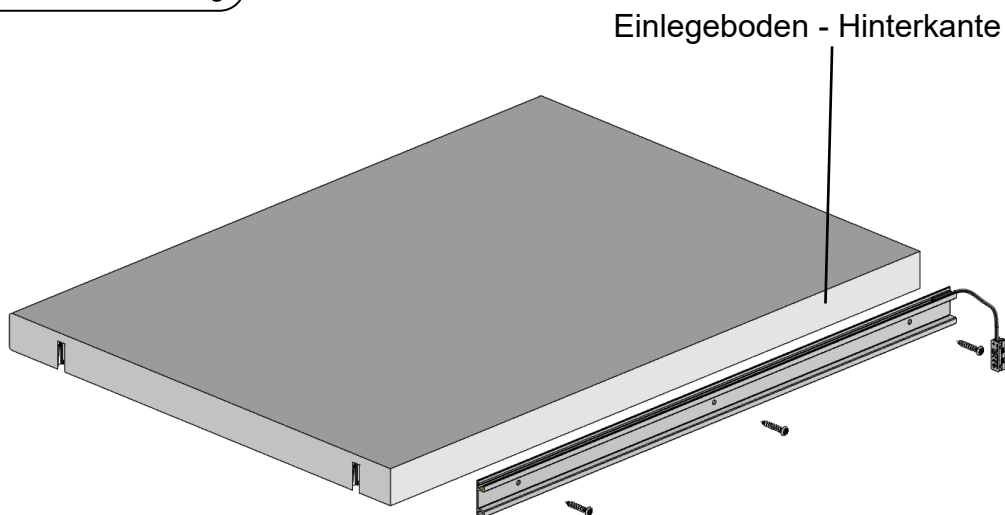
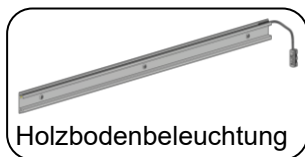


4.4.2 Glasbodenbeleuchtung


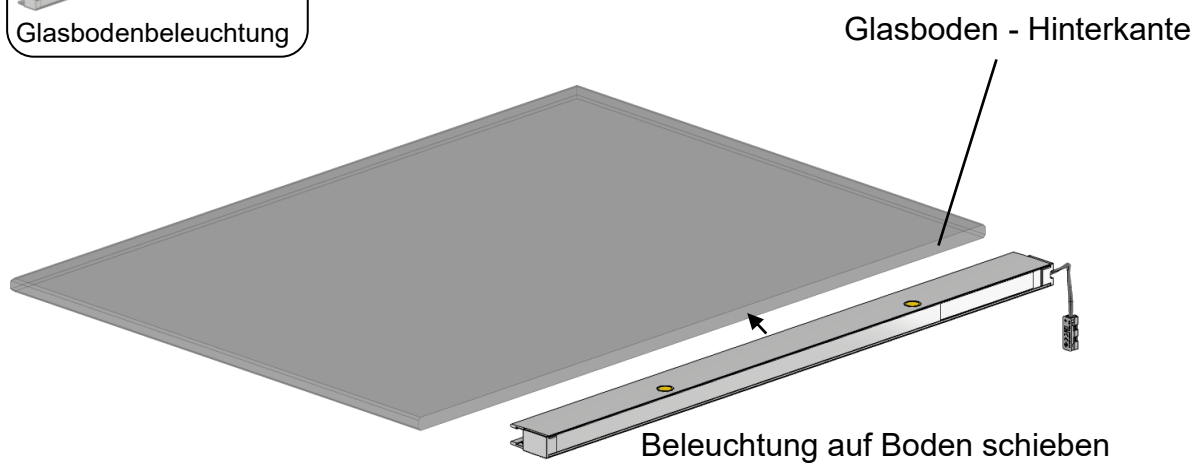
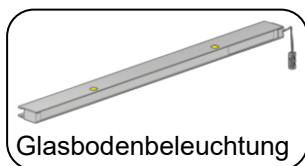


4.5 Steckdosen

4.5.1 Einbausteckdose

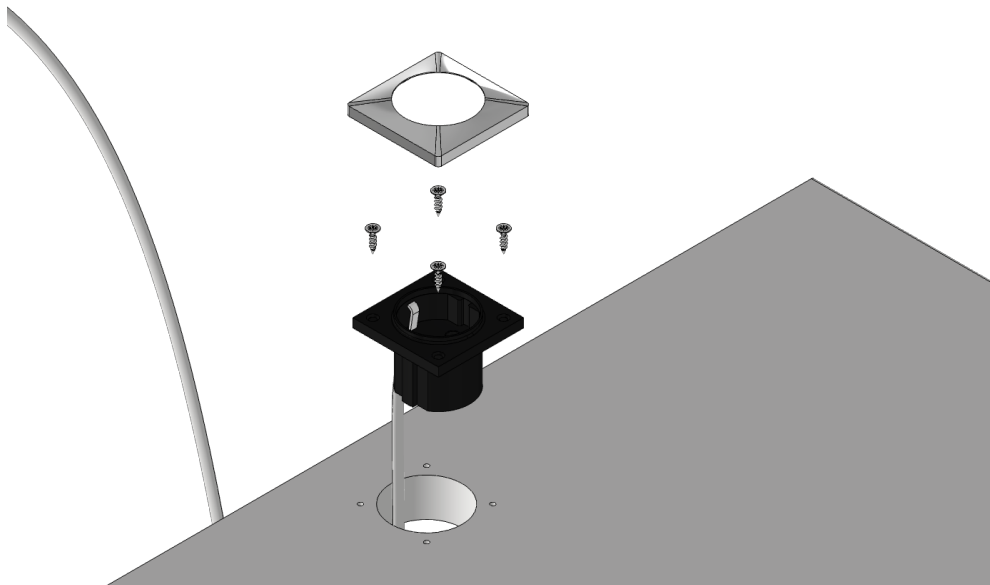
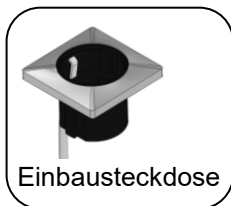


4.5.2 USB-Einbausteckdose

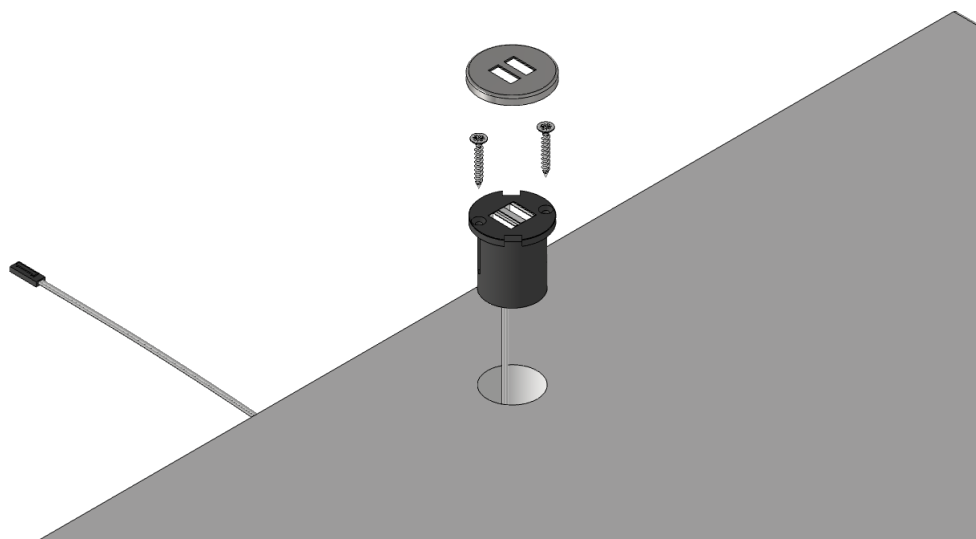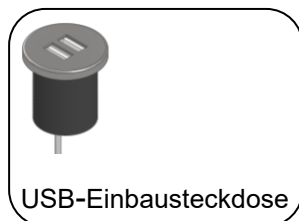


4.6 Sonstige Einbauten


4.6.1 Ablagemulden

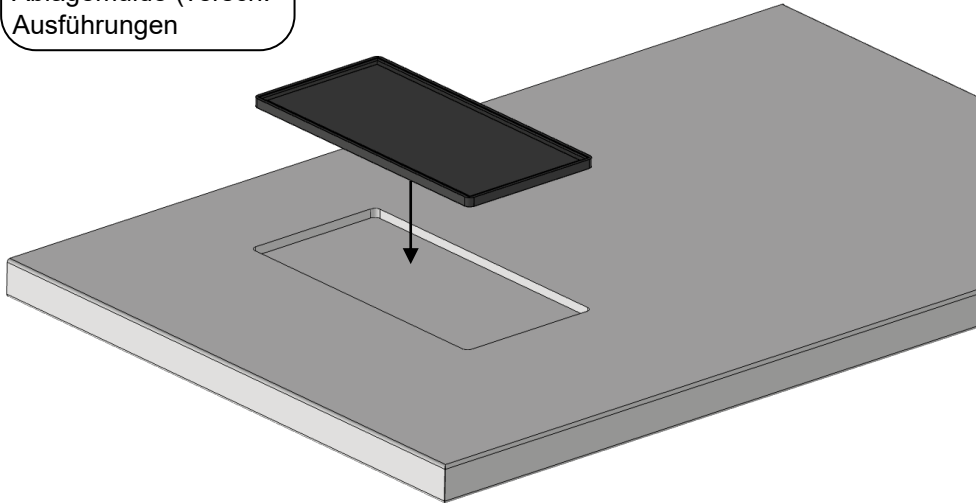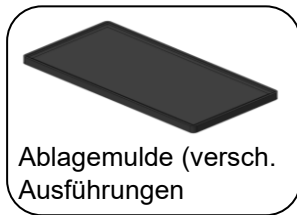

4.6.2 Induktive Einbau-Ladestation

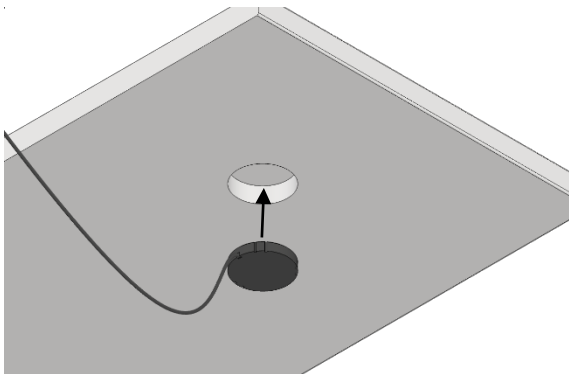



Verdeckt eingelassen in Deckplatte

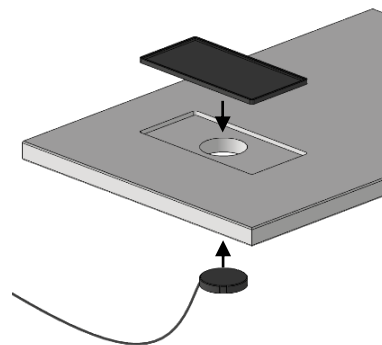


Unter Ablagemulde

5 Standkorpusse

5.1 Sockelplatte

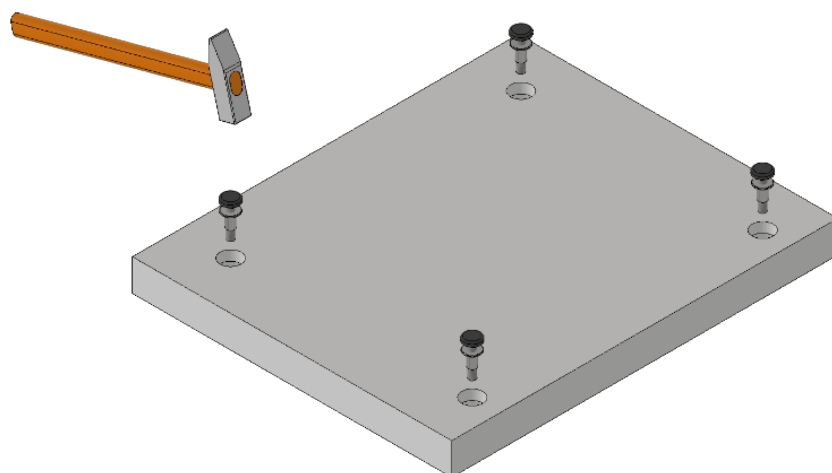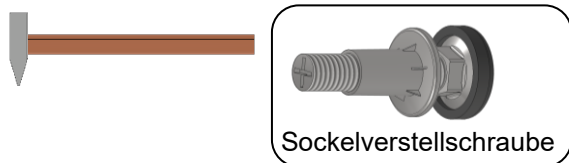


Unterseite Sockelplatte

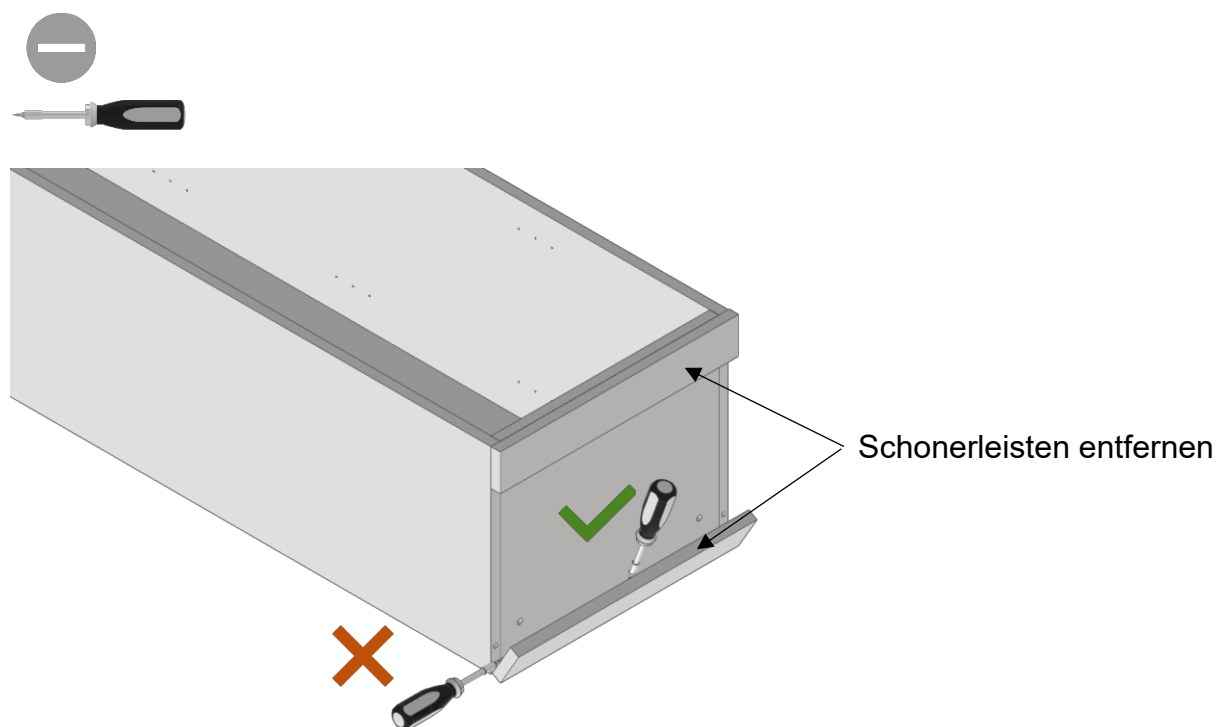


5.2 Korpusse aufstellen und ausrichten





Beginnen sie mit dem Aufbau in einer Ecke und orientieren sie sich am höchsten Punkt des Fußbodens. Von da an Weiterbau nach links bzw. rechts.

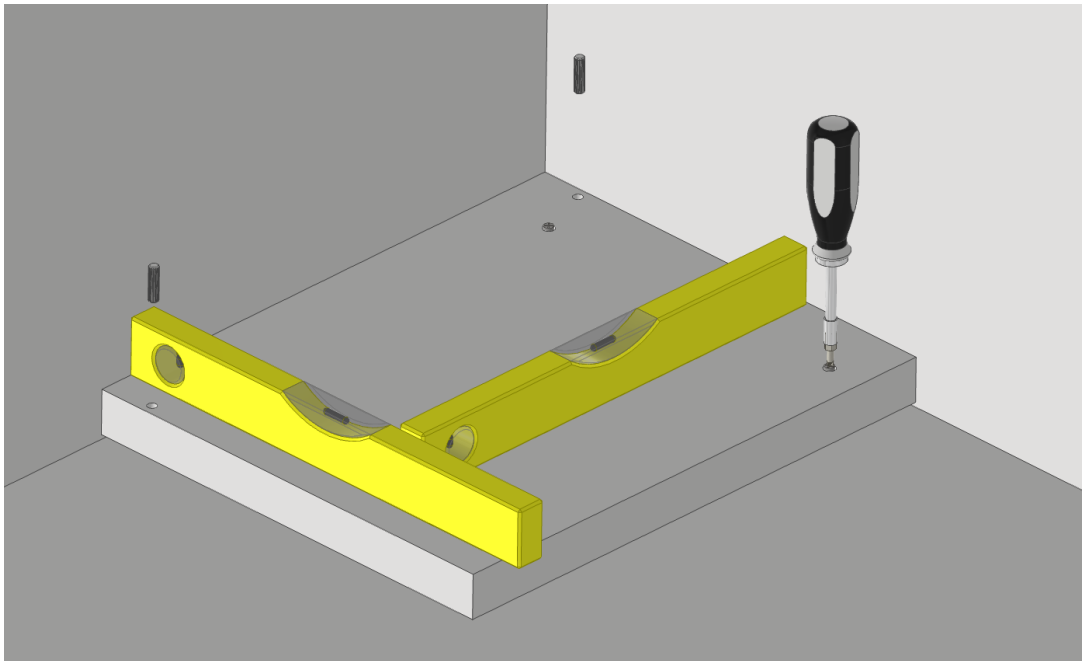



Positionsdübel entfallen bei TV-Lowboards und Kleiderschränken

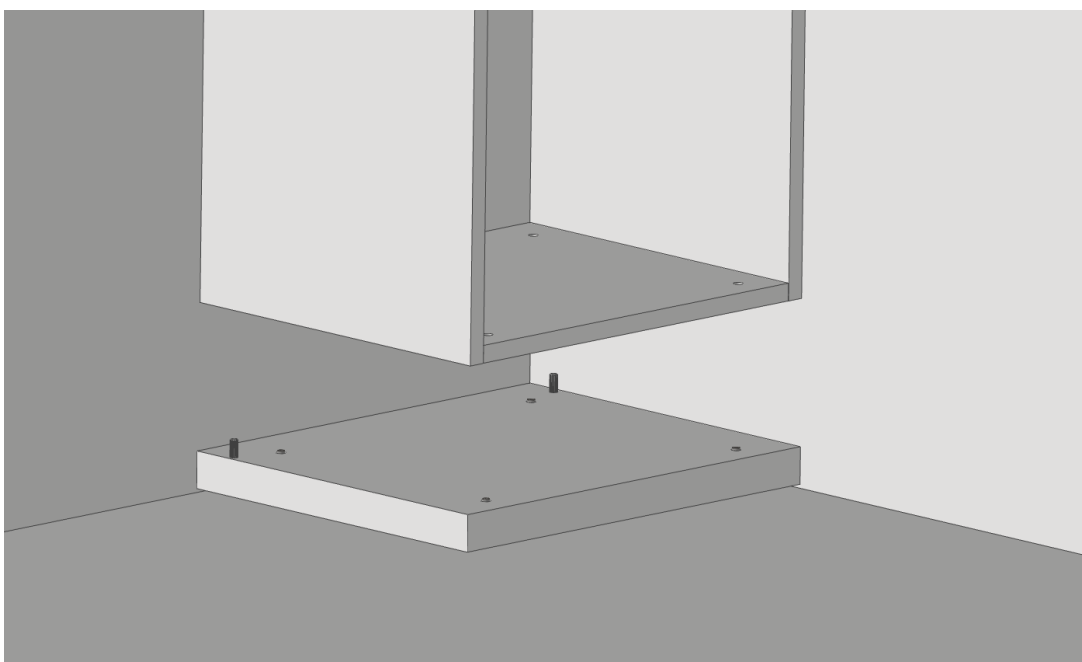

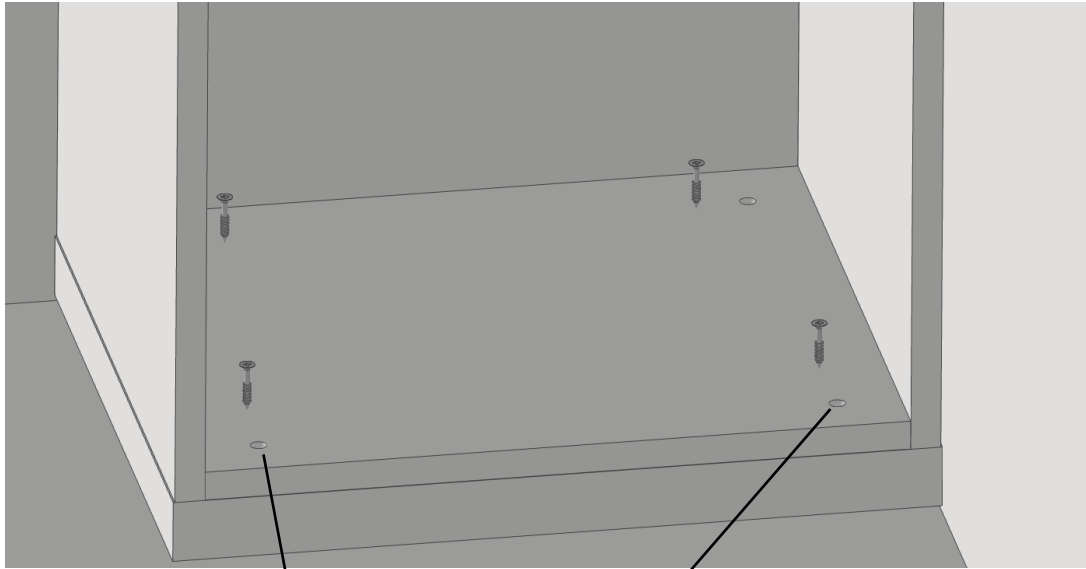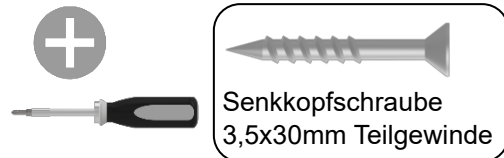


Löcher in Unterboden zur nachträglichen Ausrichtung
des Korpus über Sockelverstellerschrauben



5.3 Mehrere Elemente



Senkkopfschraube
3,5x30mm Teilgewinde

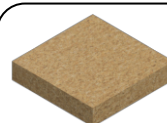






Montagehilfe 50x50mm

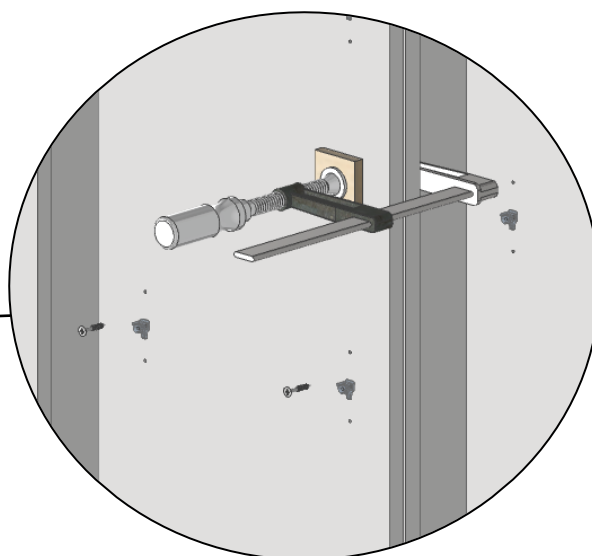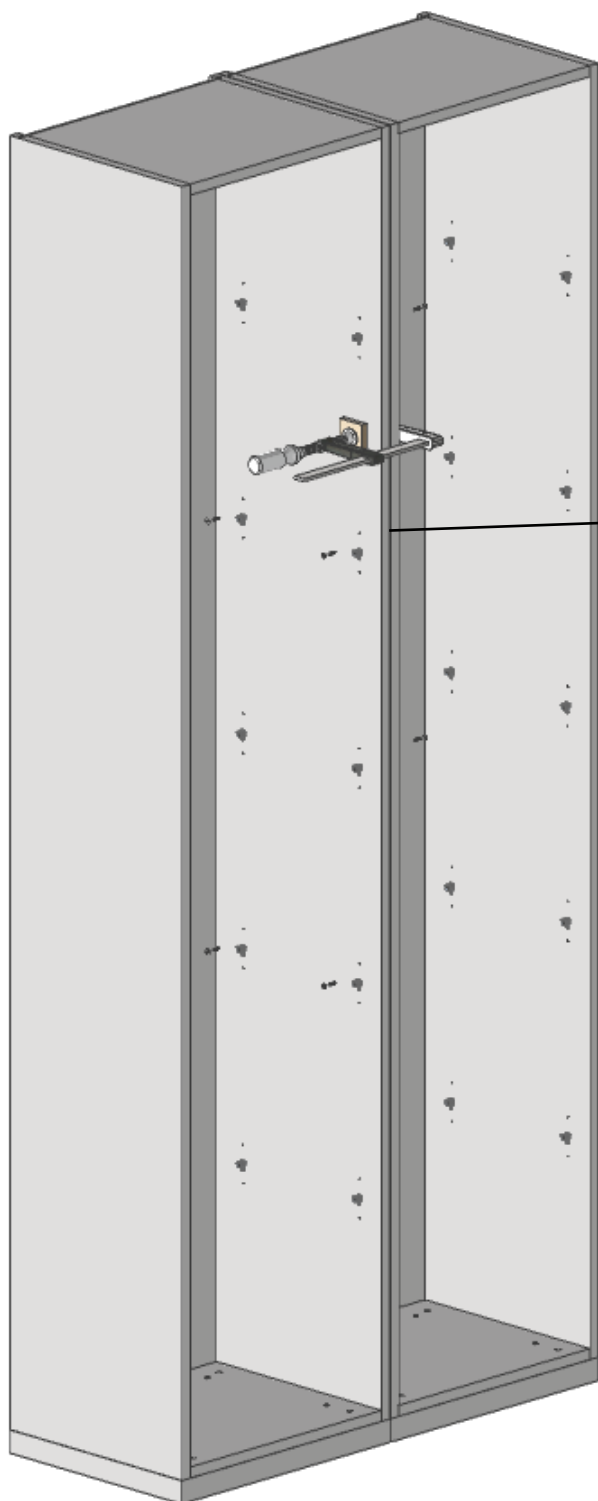


Korpuse an unauffälligen
Stellen verschrauben
**(max. 6 Schrauben pro
Seite verwenden)**

6 Kleiderschränke (verschiedene Ausführungen)


6.1 Seiten vorbereiten

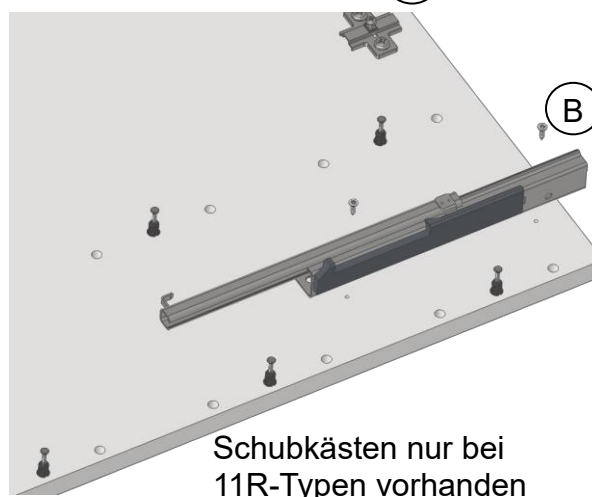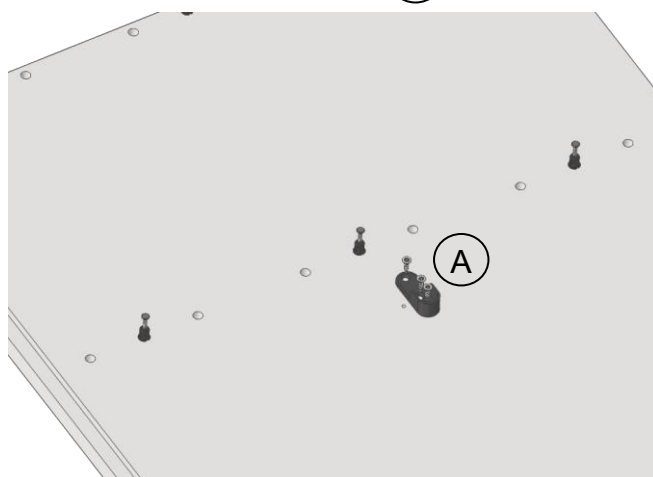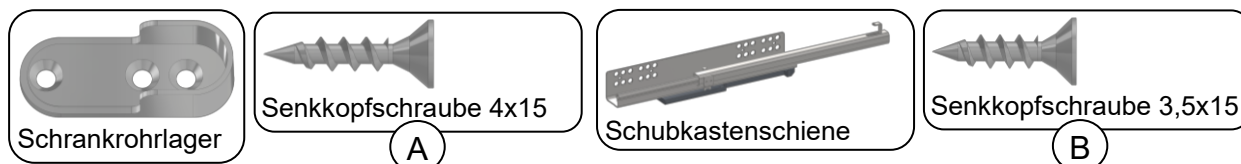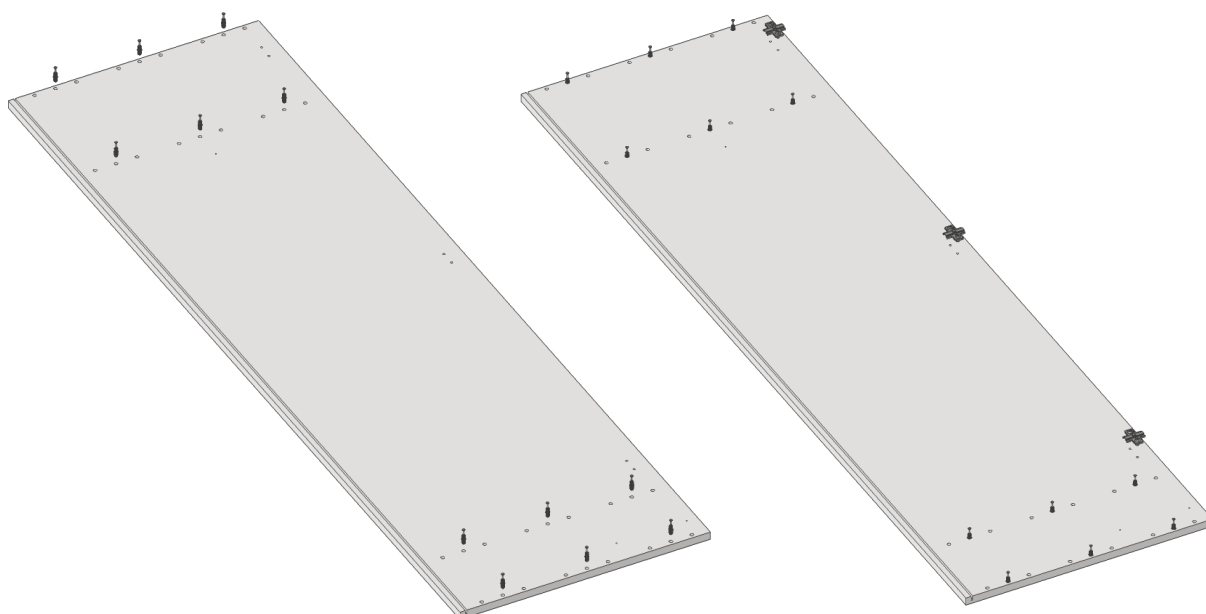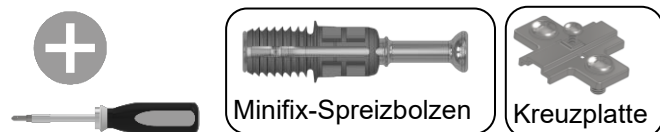

6.2 Böden vorbereiten

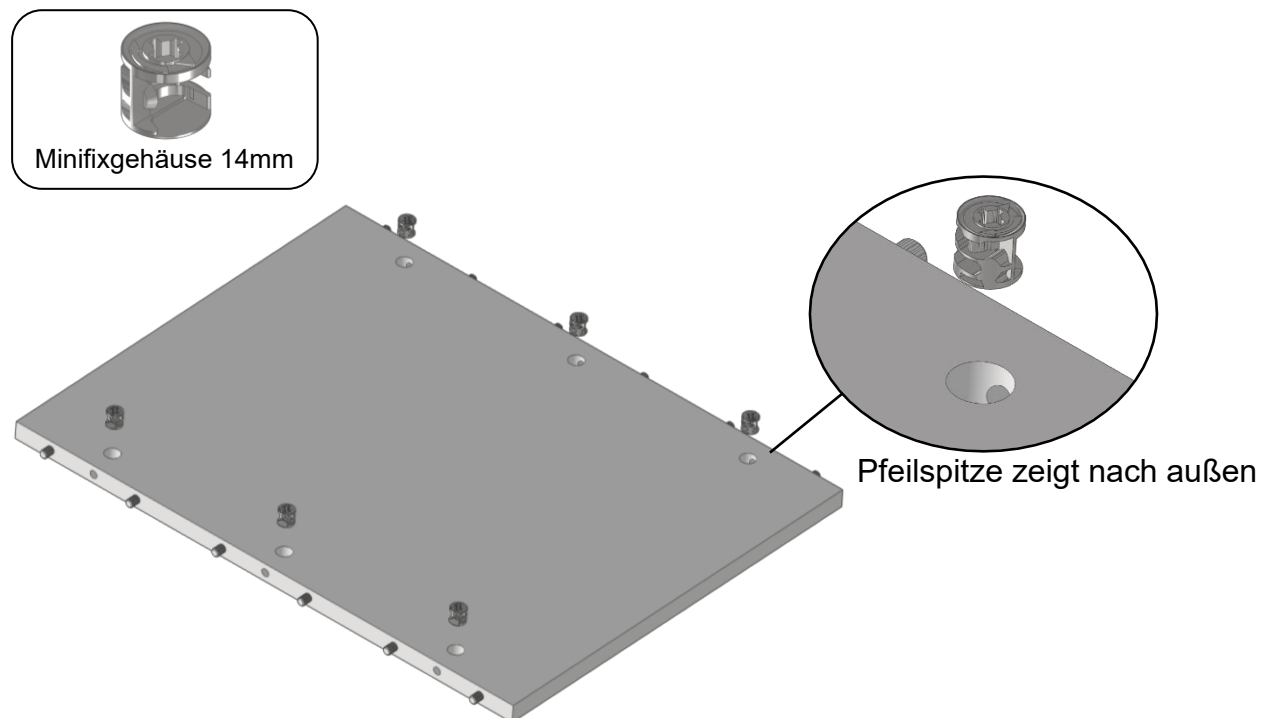



6.3 Tür vorbereiten

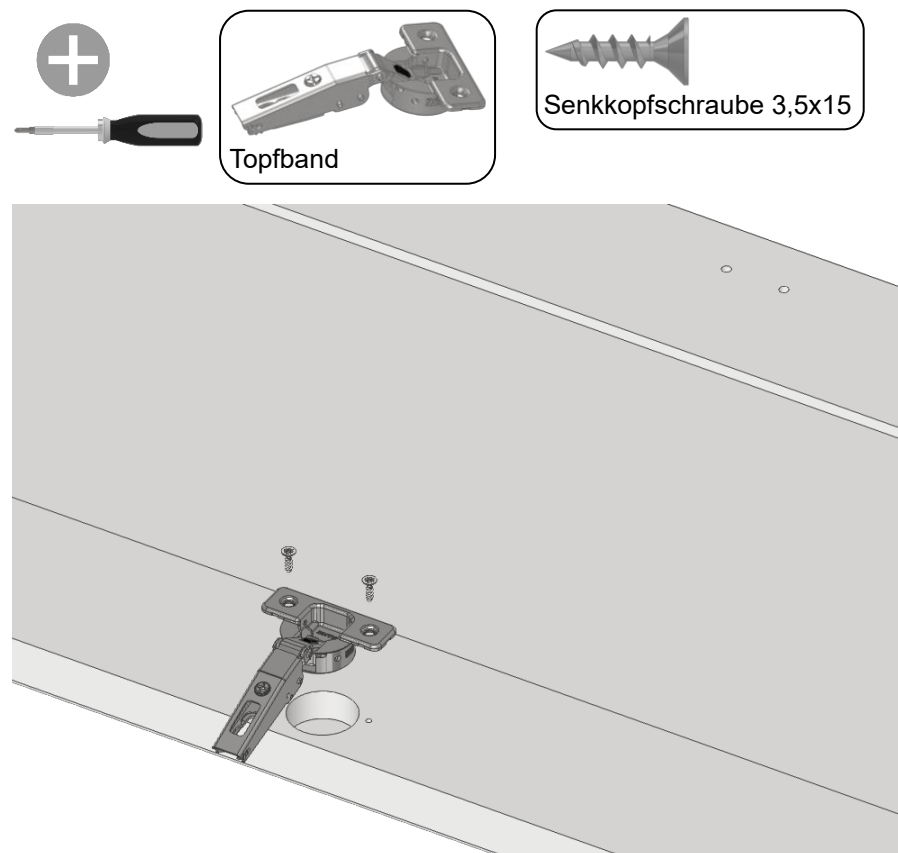





6.4 Zusammenstecken der Einzelteile



Unterboden mit Bohrungen
für Verstellfüße

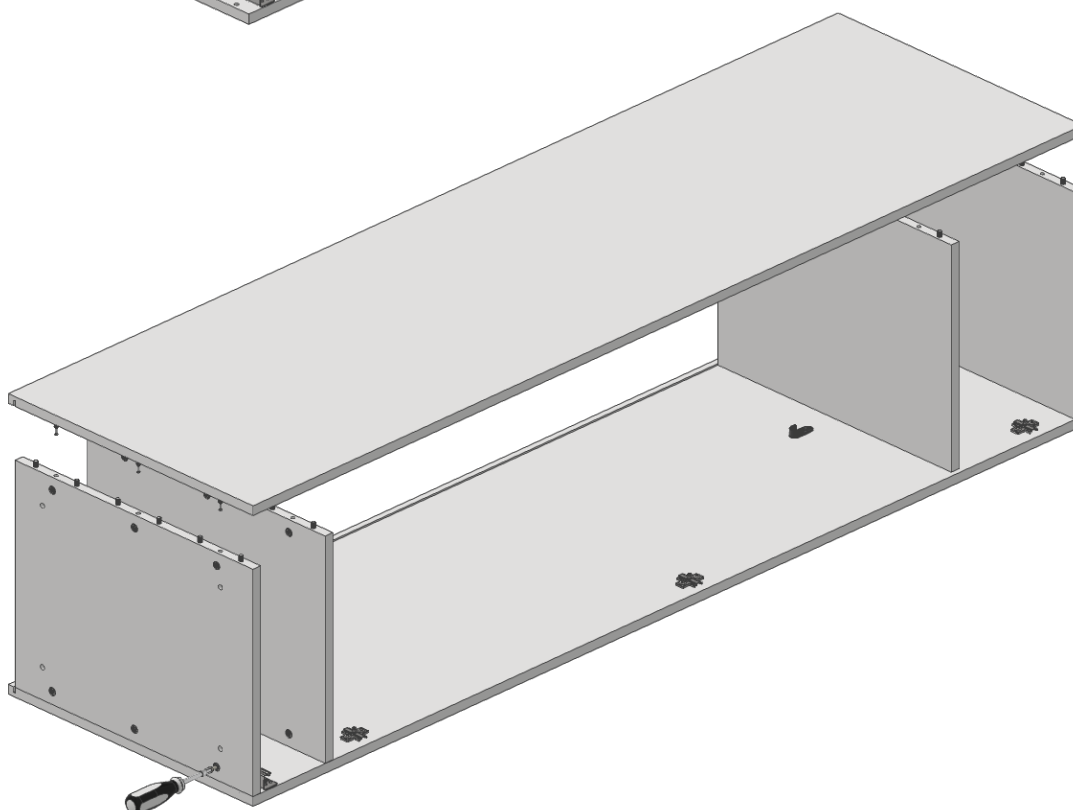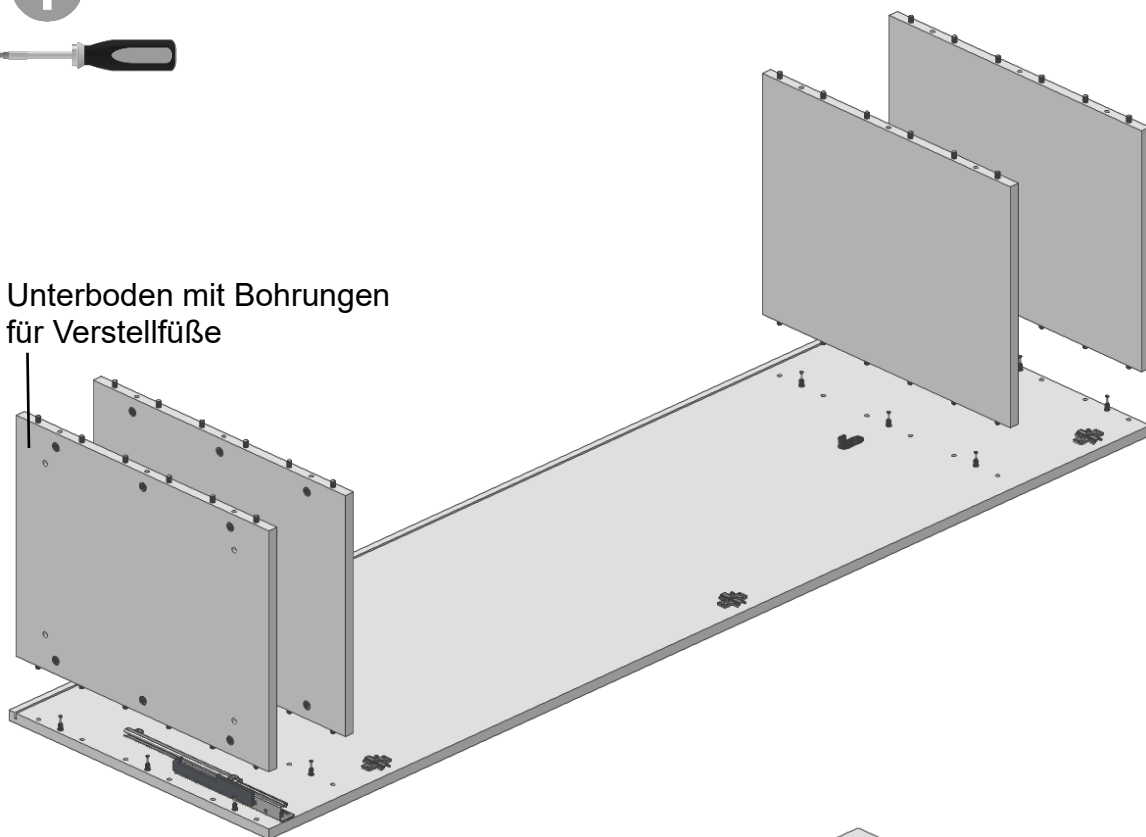


Minifixe festziehen

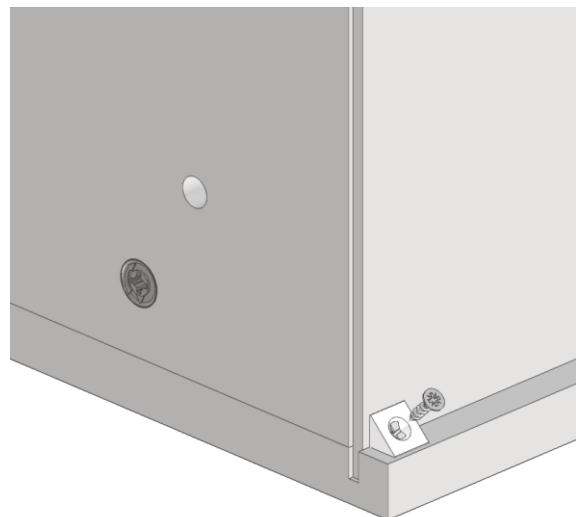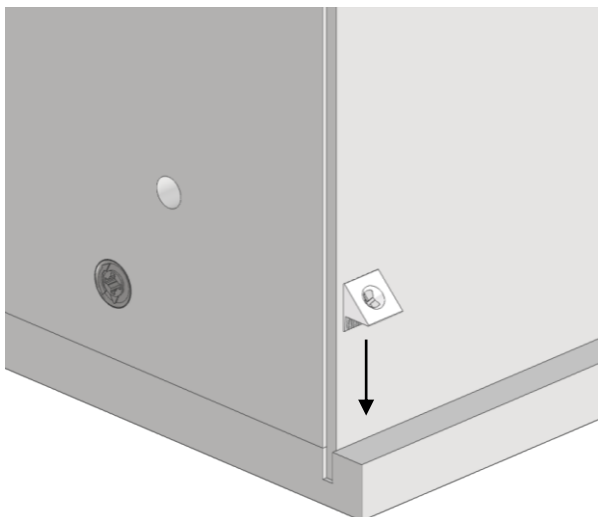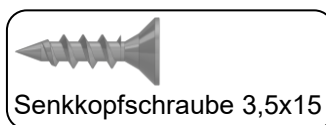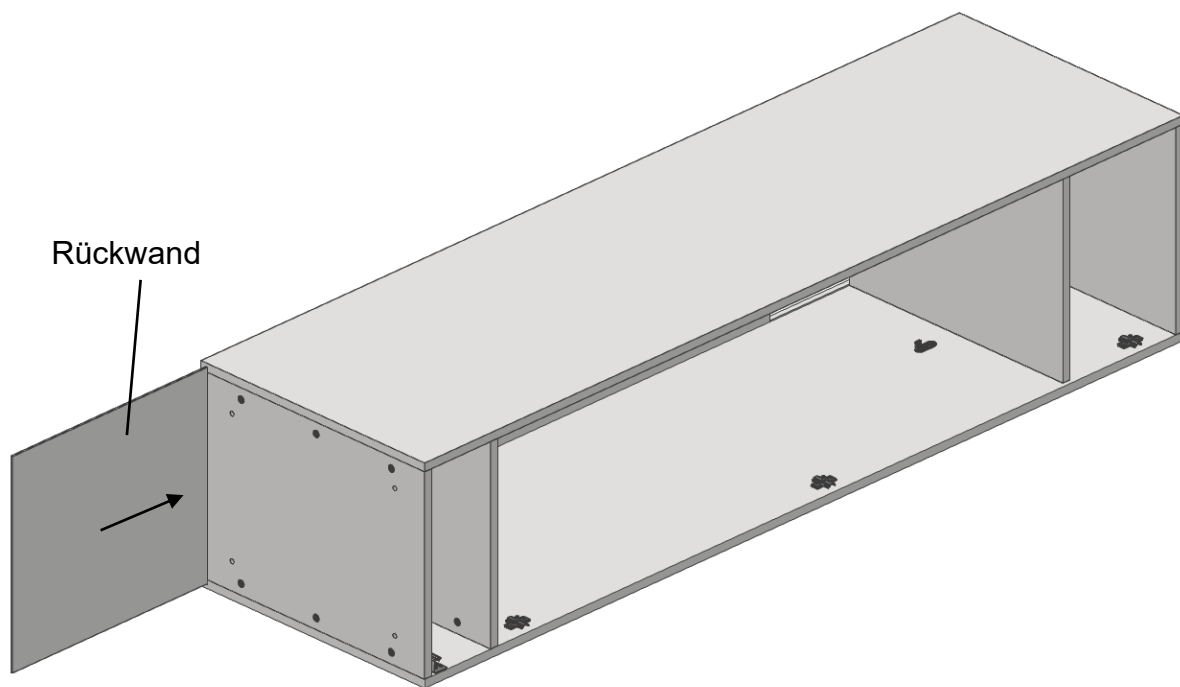


6.5 Abschließende Arbeiten


6.5.1 Schubkästen einhängen

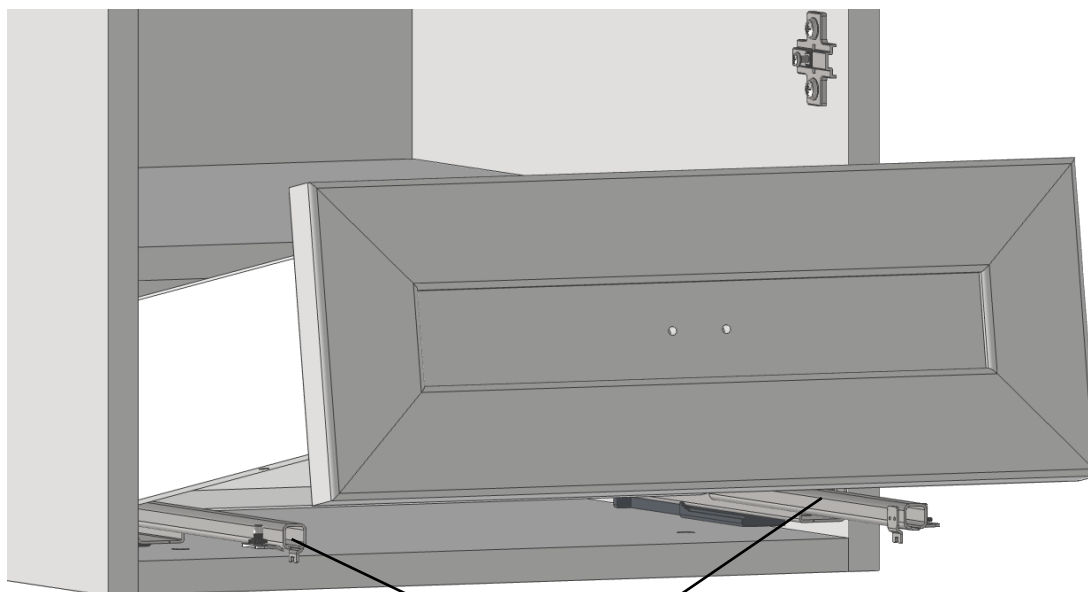


herausgezogene Schienen


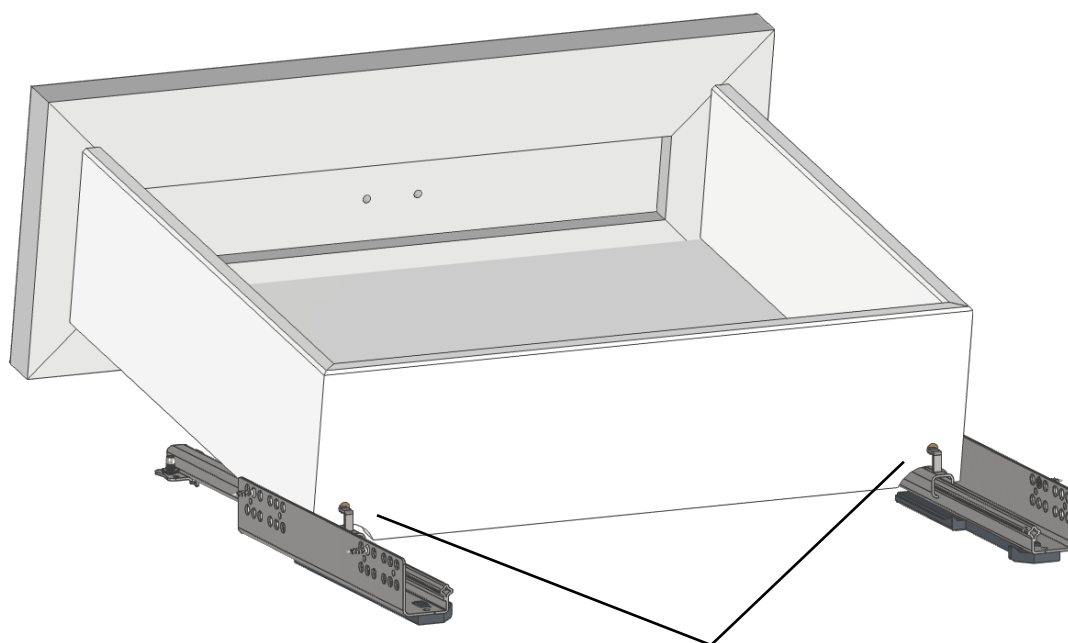


Rastnase für Hinterstück


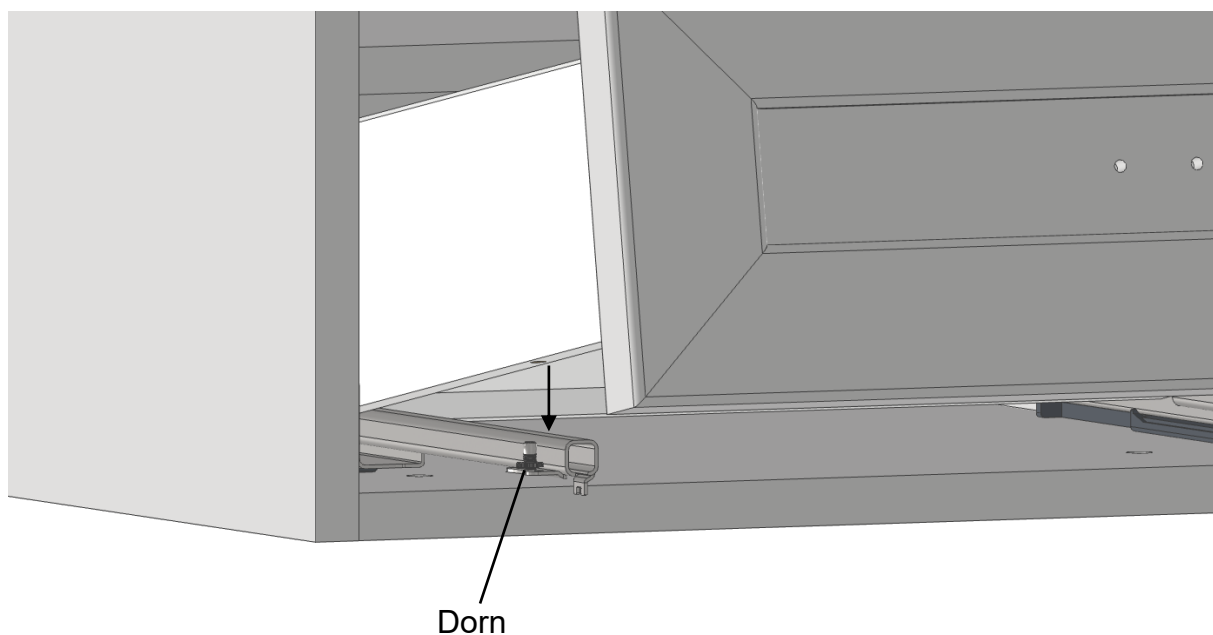


6.5.2 Tür einhängen

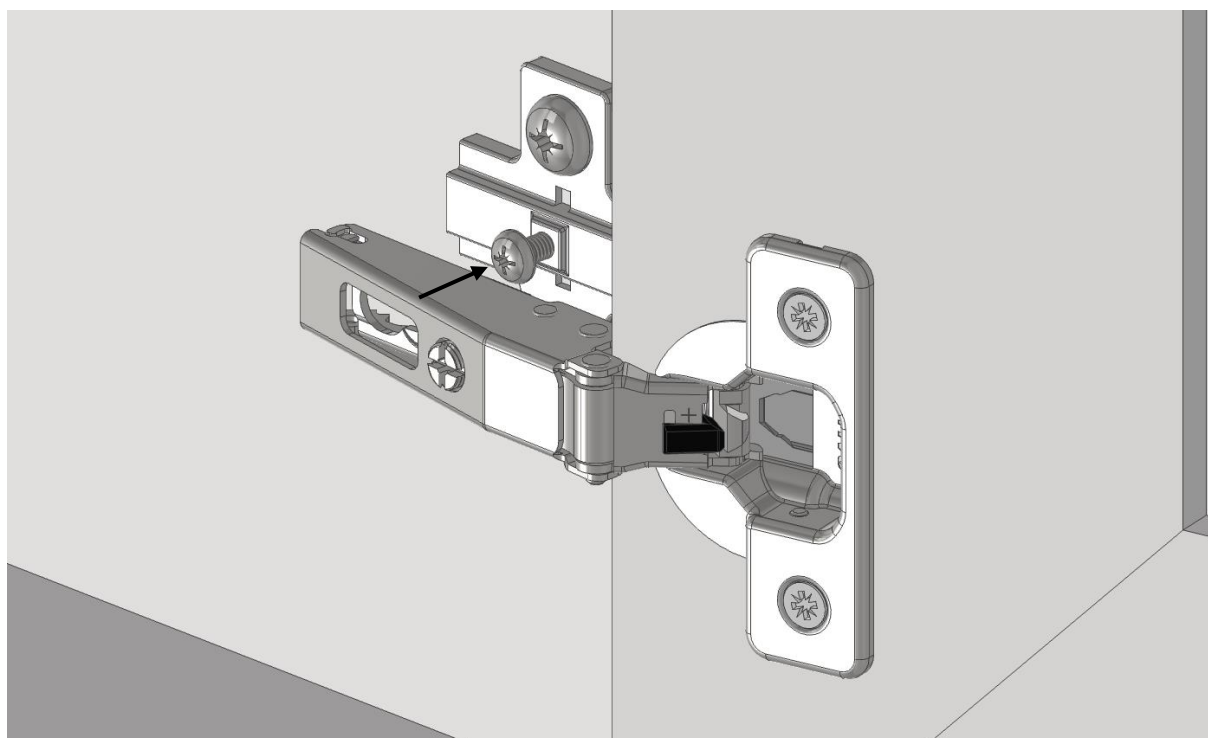

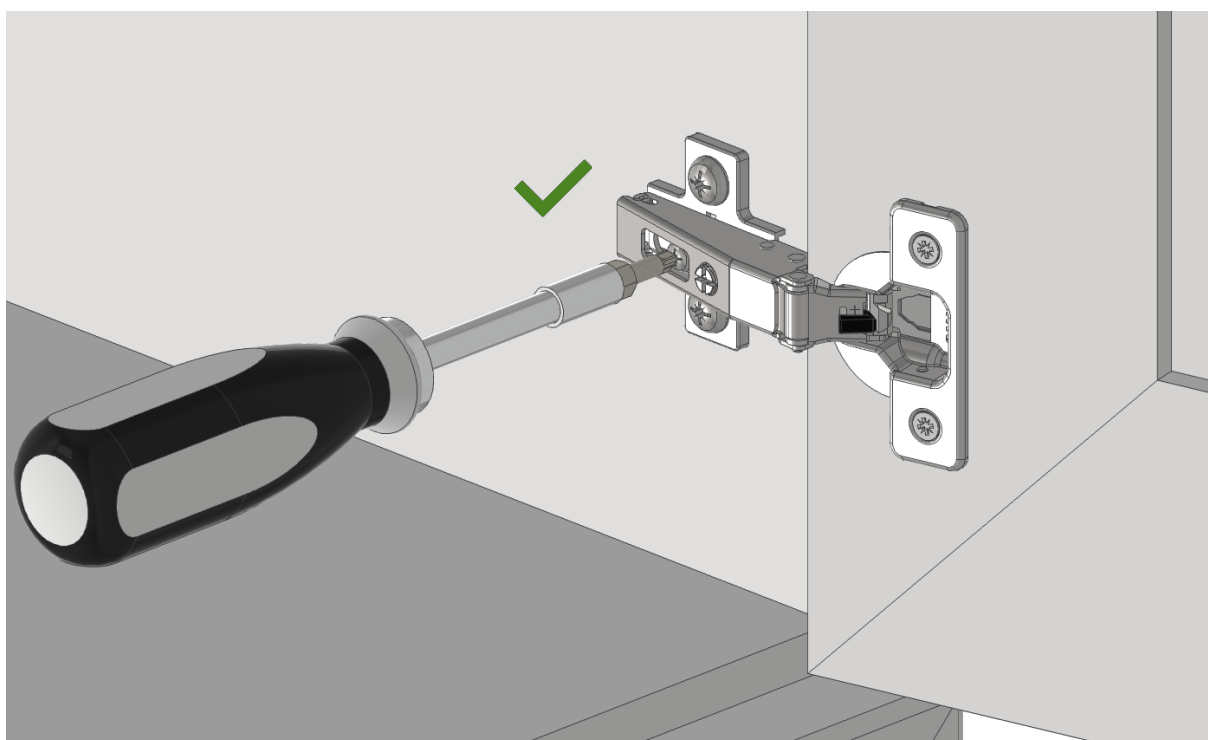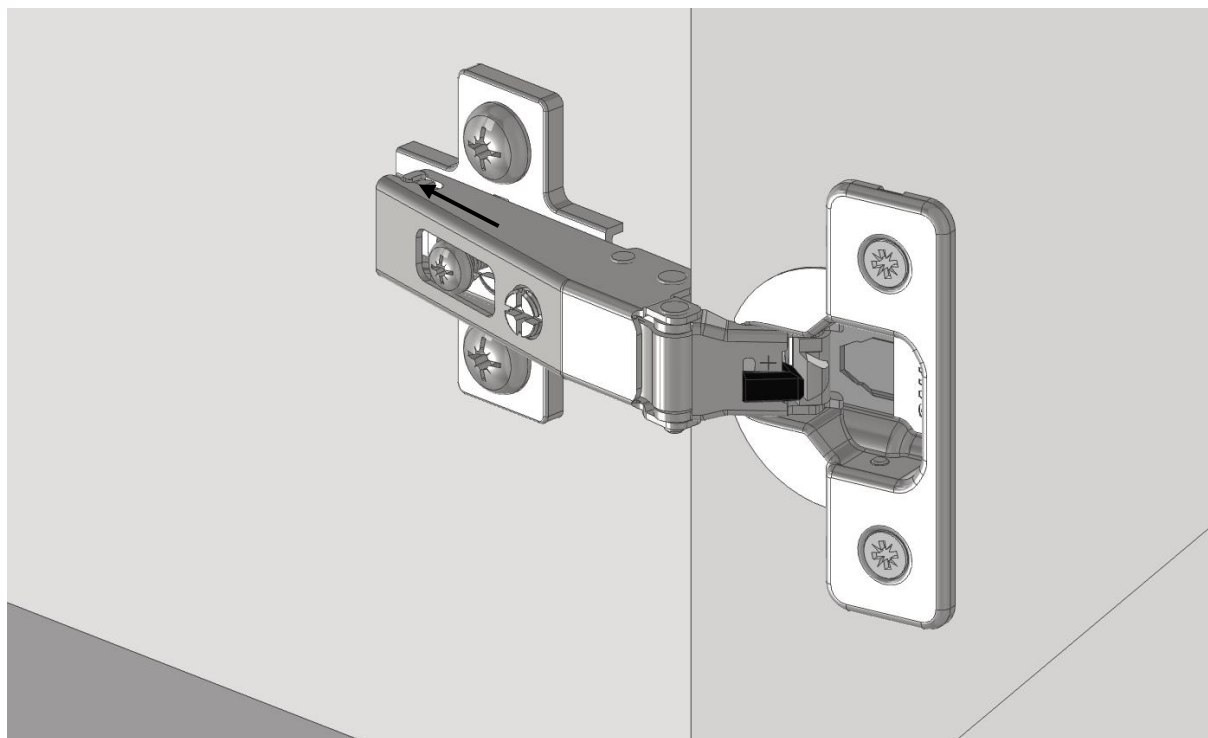



6.5.3 Kleiderstange montieren

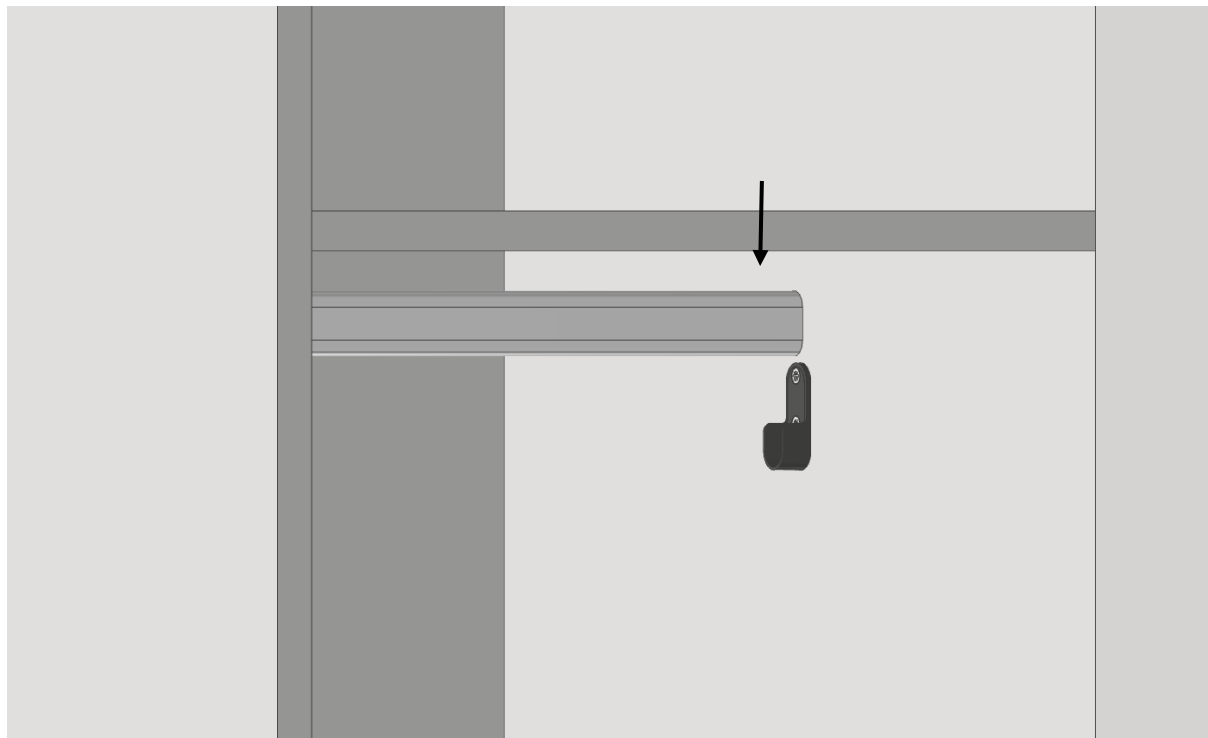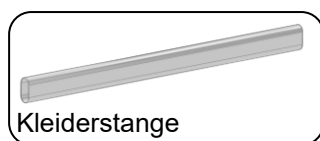


7 Stollen

7.1 Vorbereitende Arbeiten


Für Bodenträgermontage siehe Punkt 4.1.1

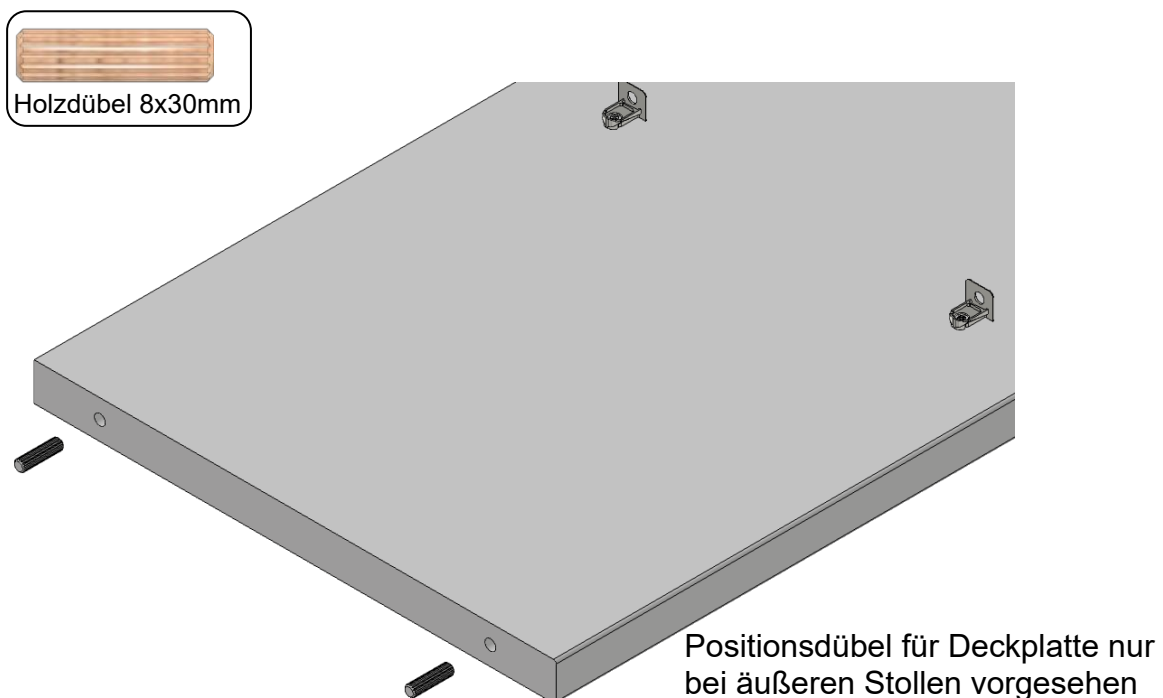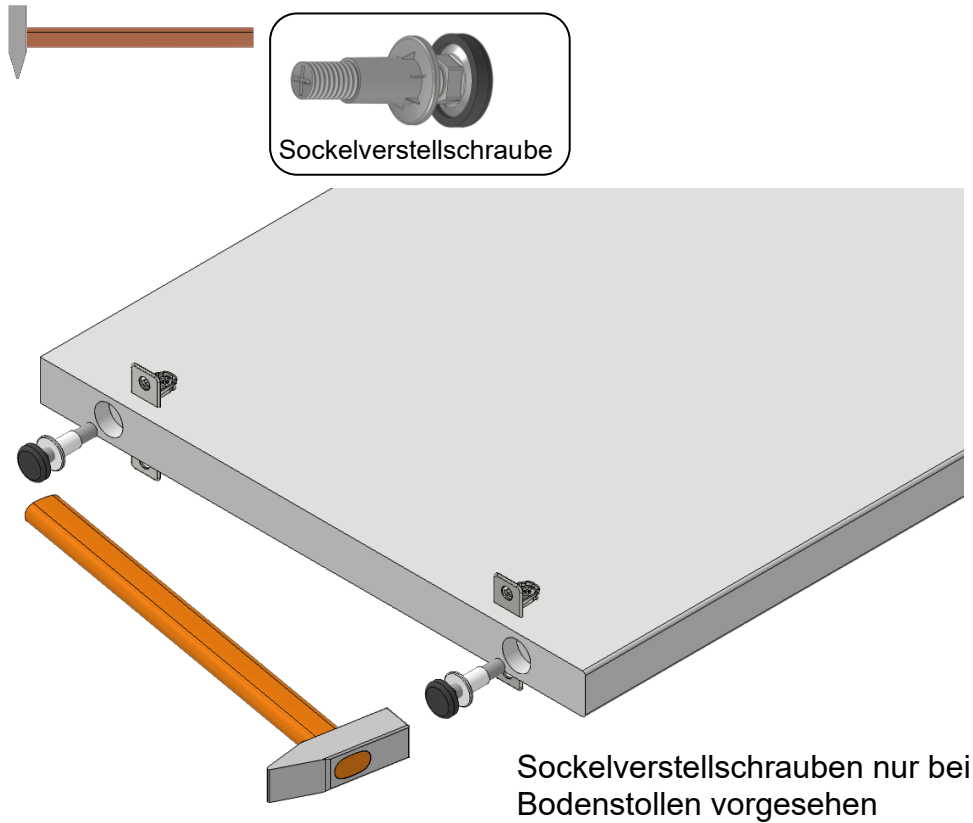


7.2 Aufstellen der Bodenstollen

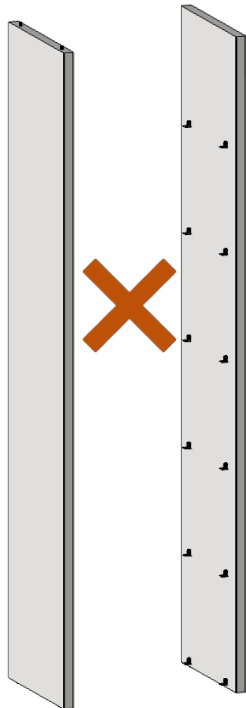


**Stollen niemals
freistehen lassen!**

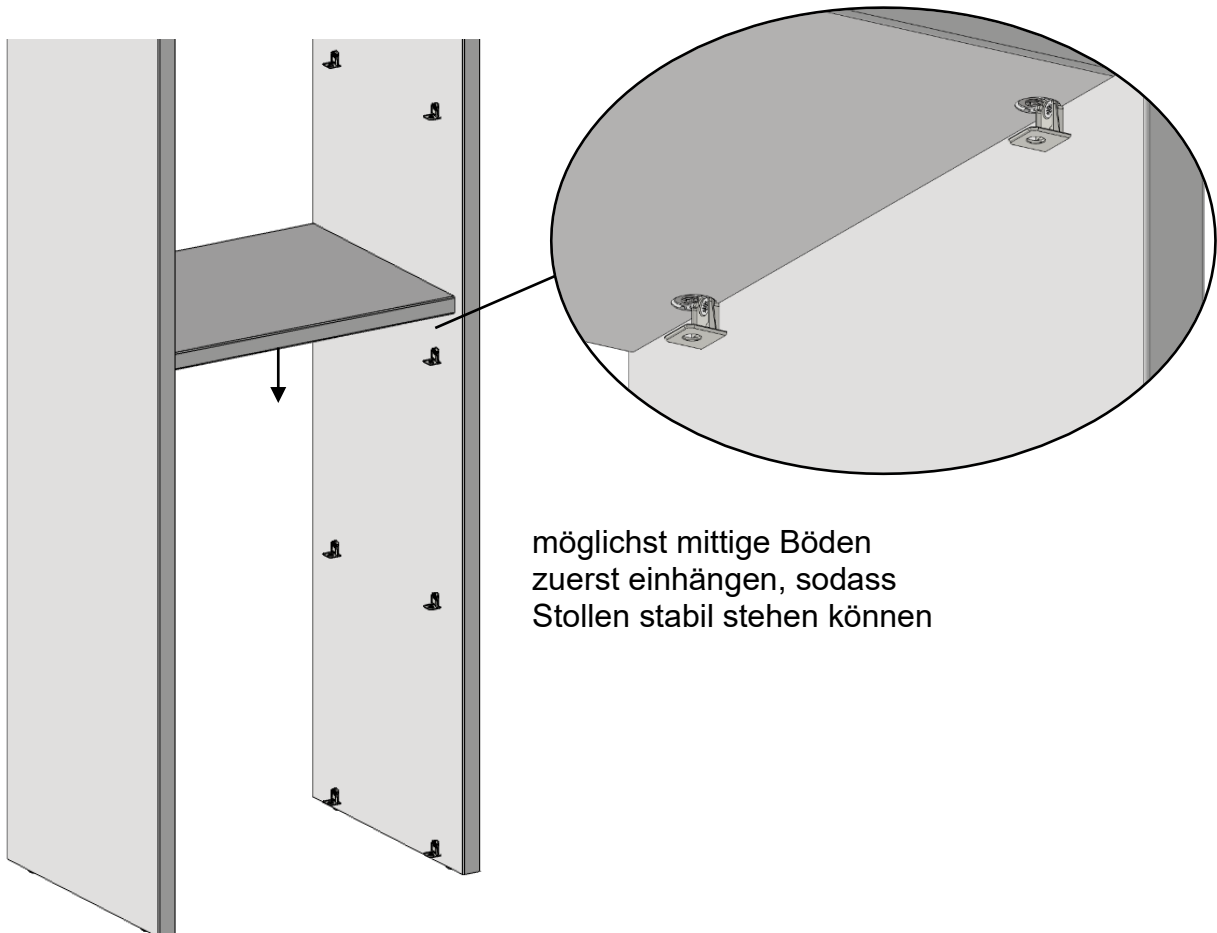

möglichst mittige Böden
zuerst einhängen, sodass
Stollen stabil stehen können

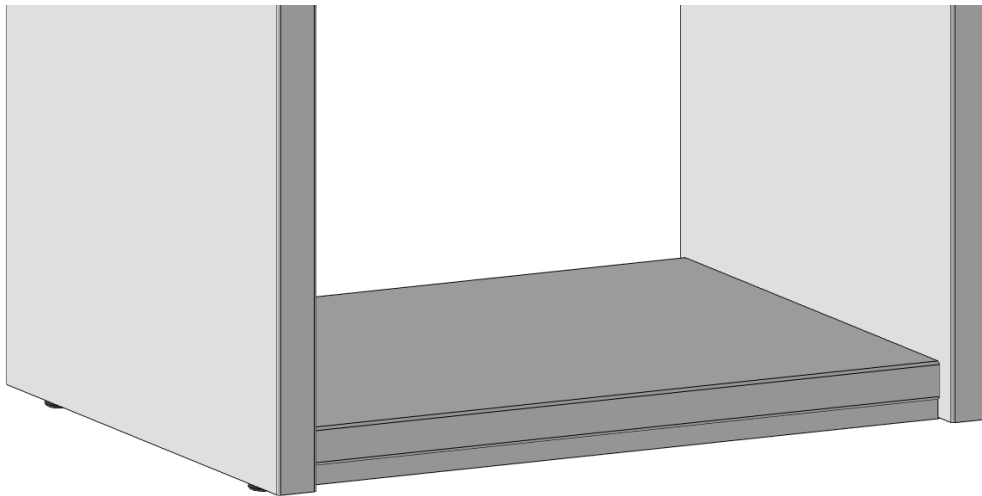


unterster Boden mit Blendleiste



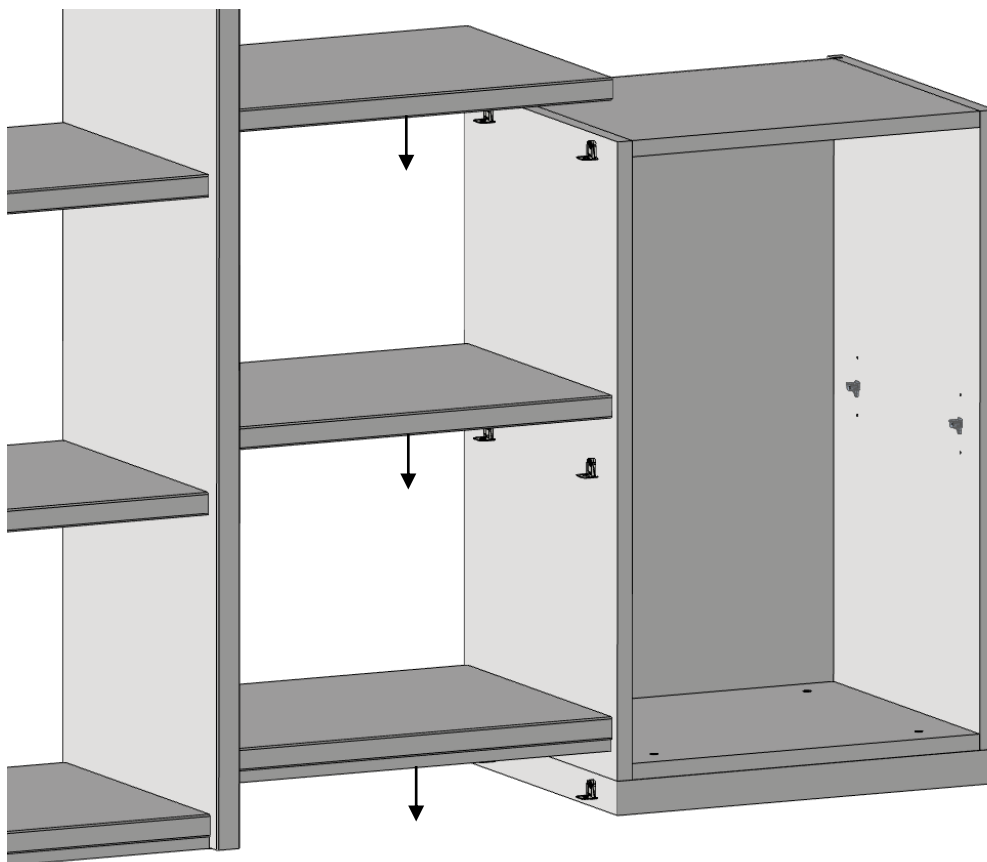


7.3 Aufstellen der Aufsatzstollen

Bevor Aufsatzstollen aufgestellt werden können, erst bei entsprechenden Korpussen die Deckplatten montieren, siehe Punkt 10 Deckplattenmontage


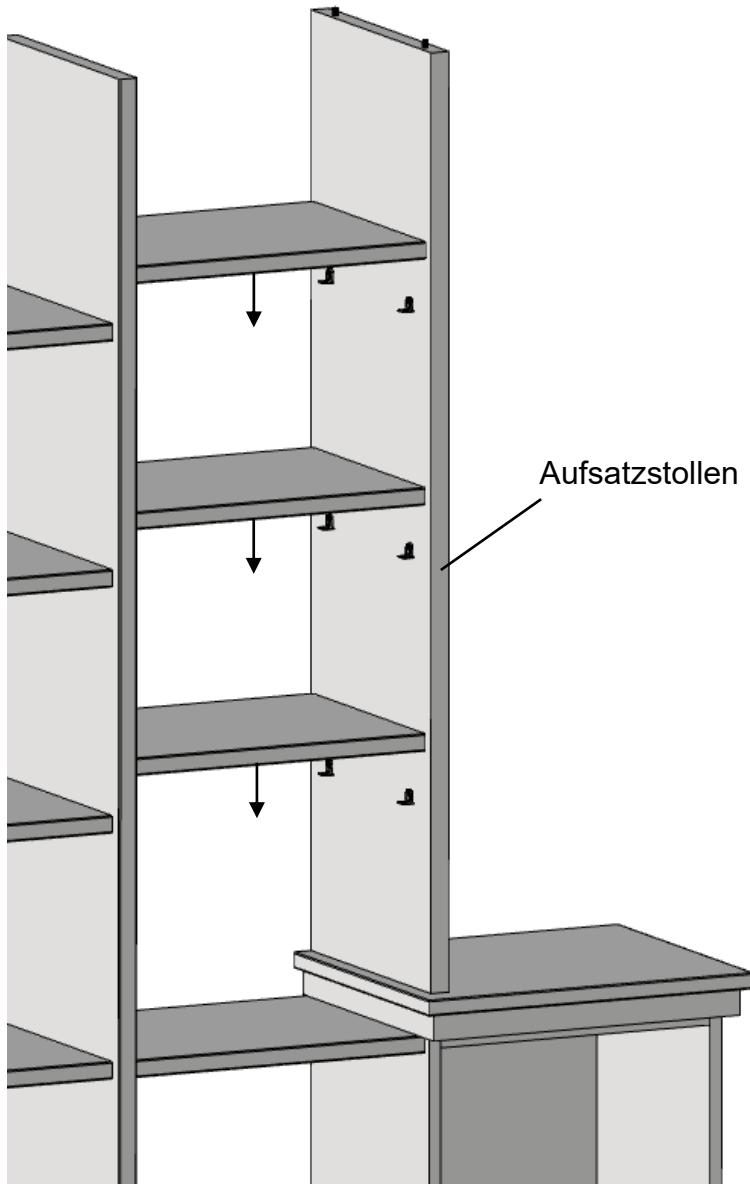


8 Hängeelemente zwischen Korpussen oder Stollen

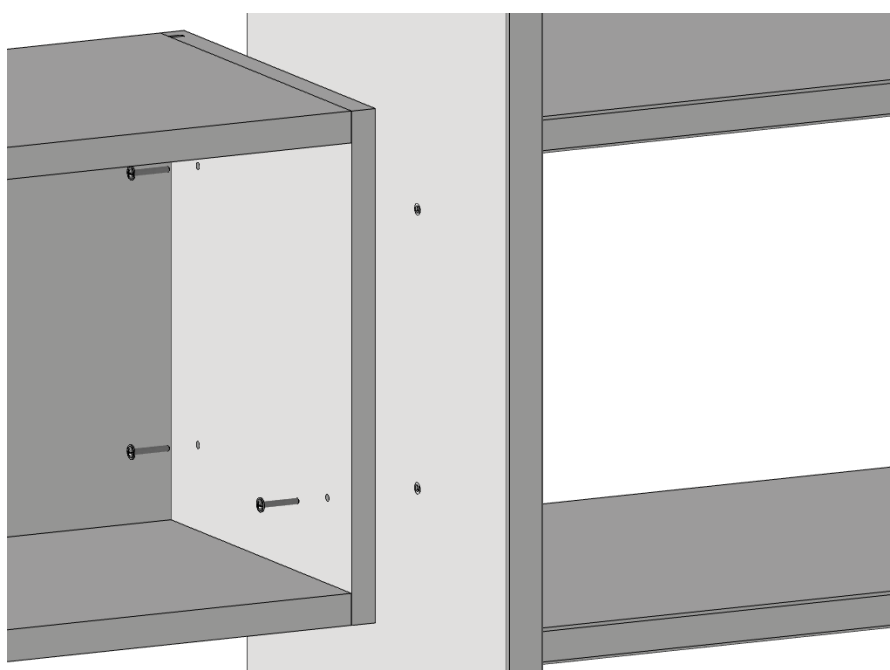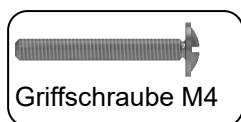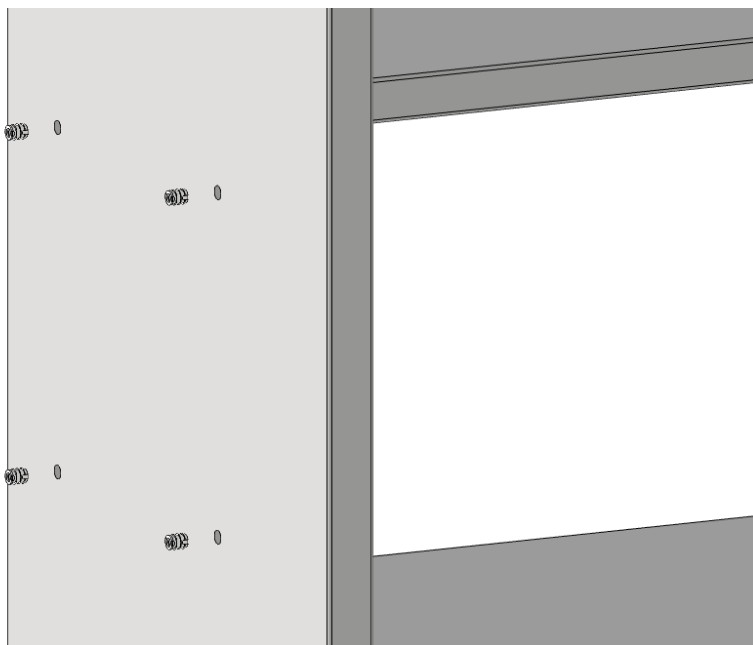


9 Wandhängeelemente





9.1 Wandmontage

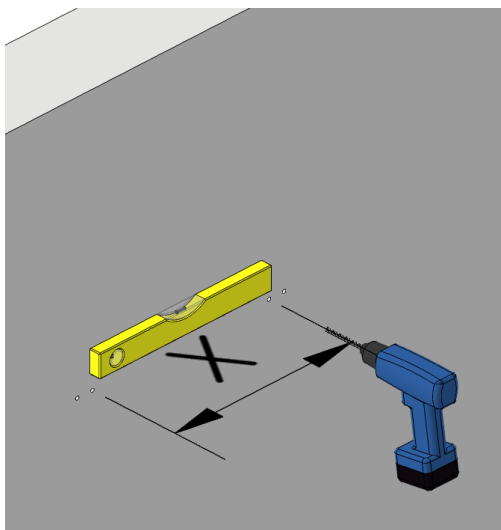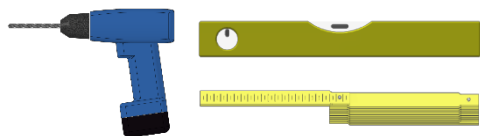

Wand

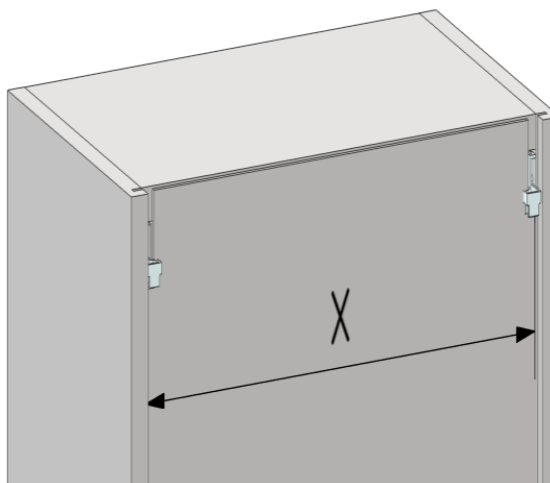


Rückseite Wandhängekorpus

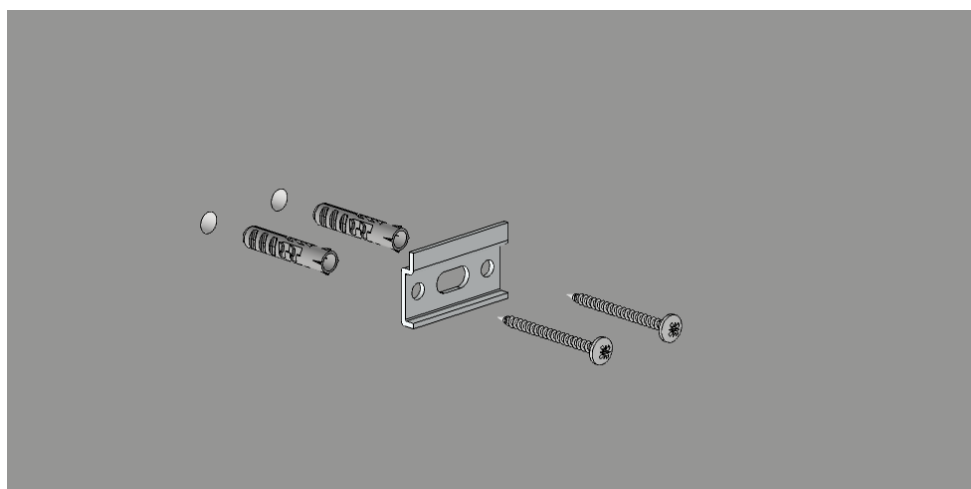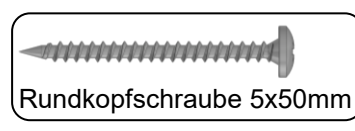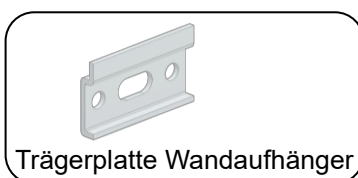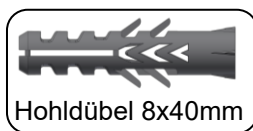


Wand





9.2 Abschließende Arbeiten

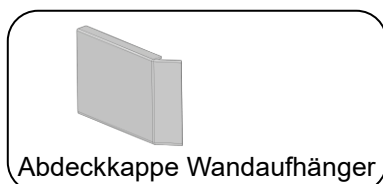

Abstand zur Wand




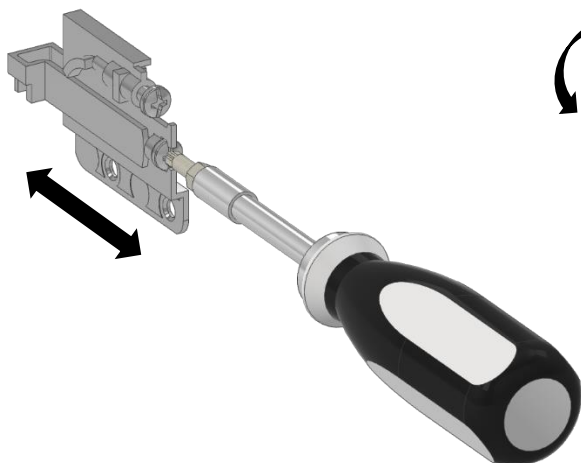


Neigung zur Wand

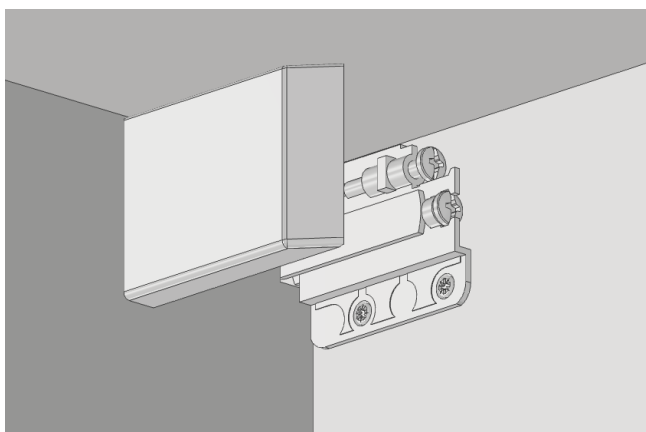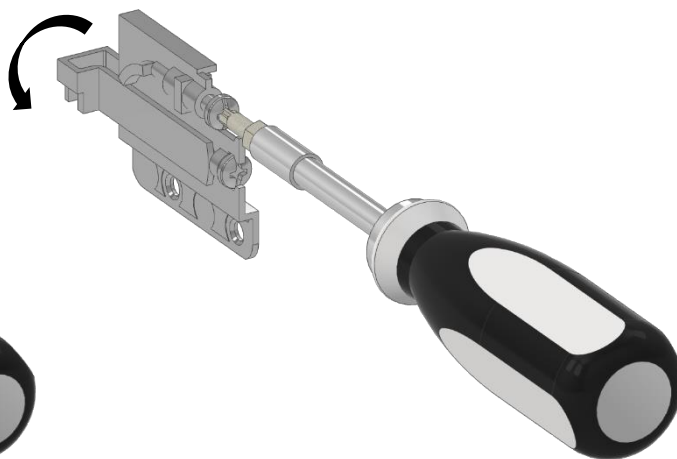


10 Deckplattenmontage

10.1 Korpuse

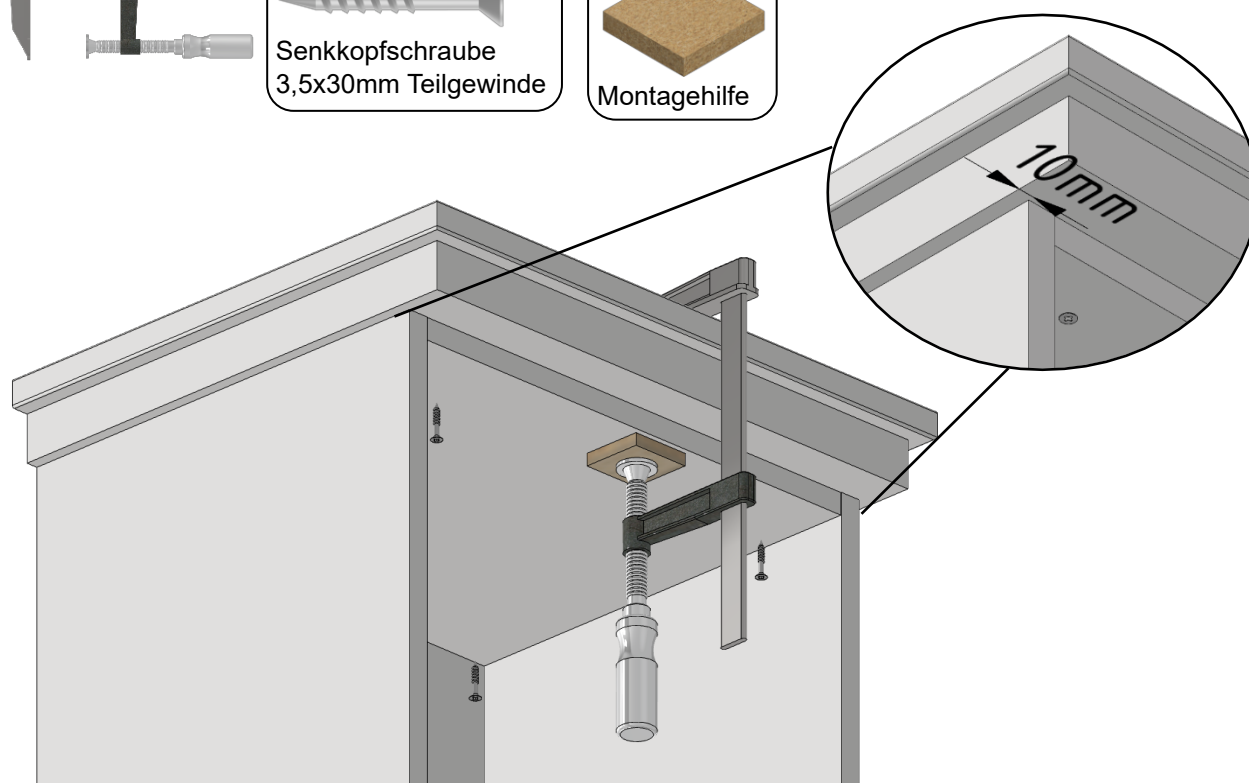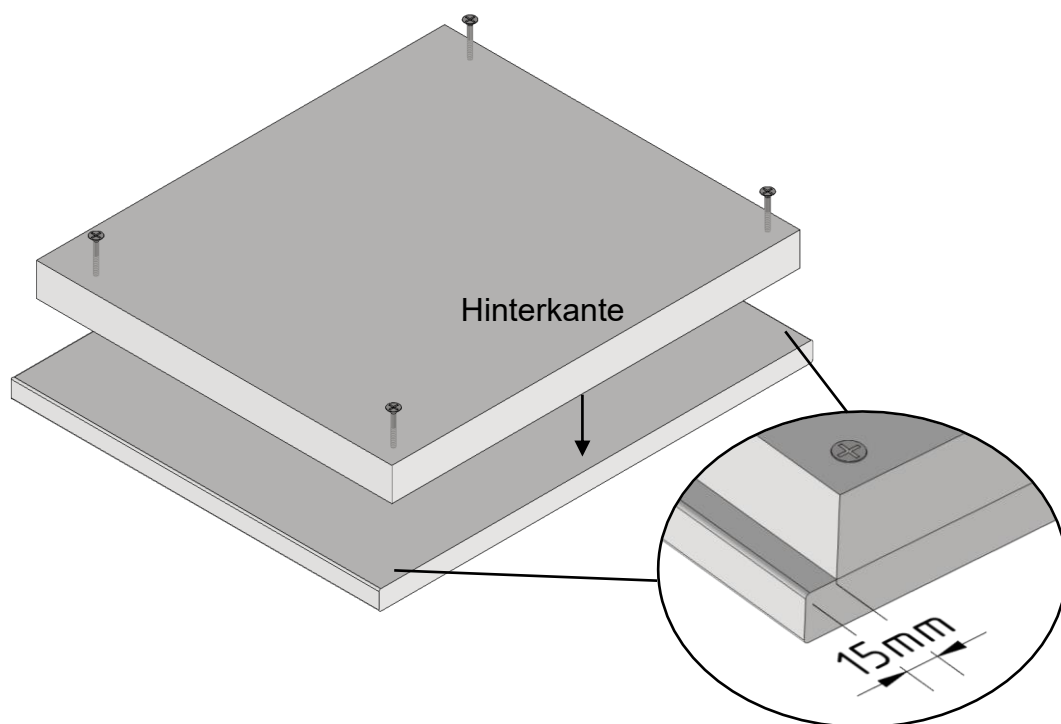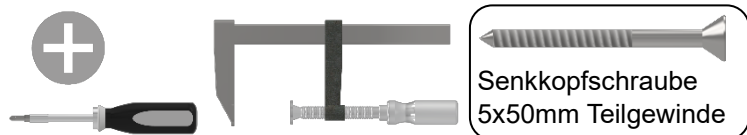







10.2 Stollen

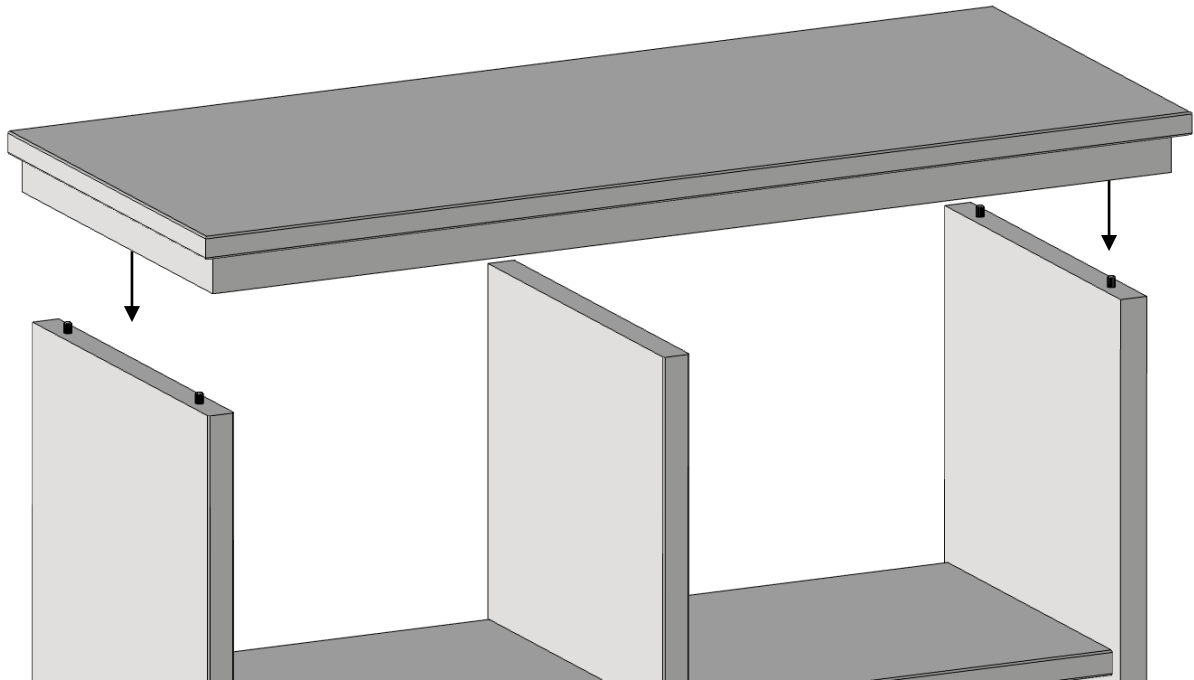


10.3 Geteilte Platten

Deckplatten werden bei Längen >250cm, Tiefenversätzen oder Eckkombinationen geteilt. Falls die Platten freischwebend gestoßen werden, kommen Plattenverbinder zum Einsatz.

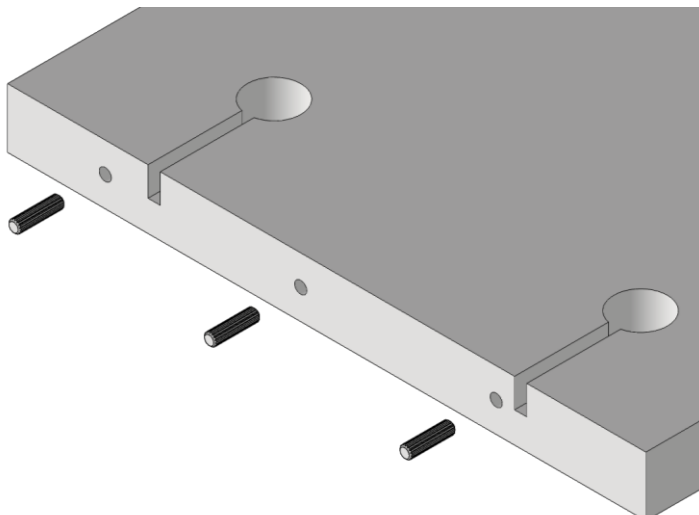

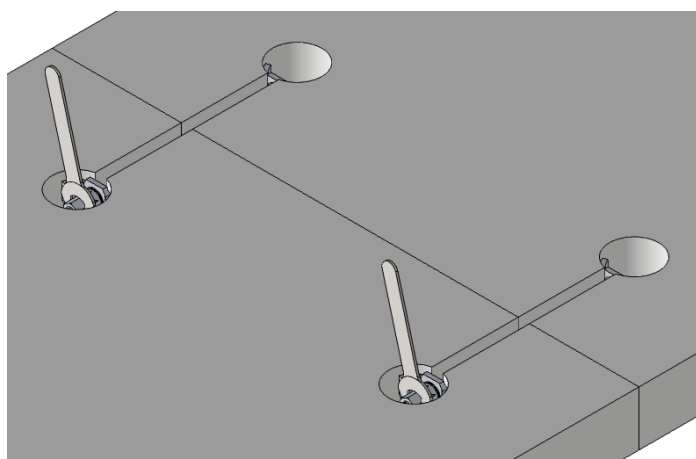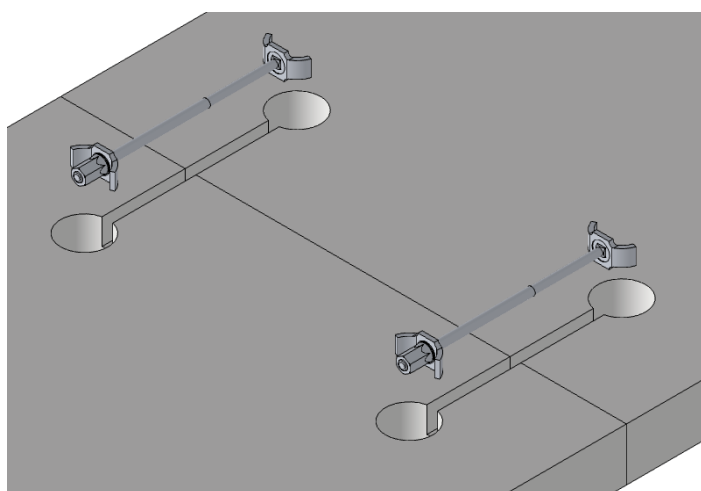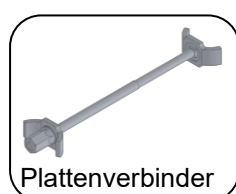
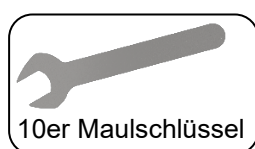
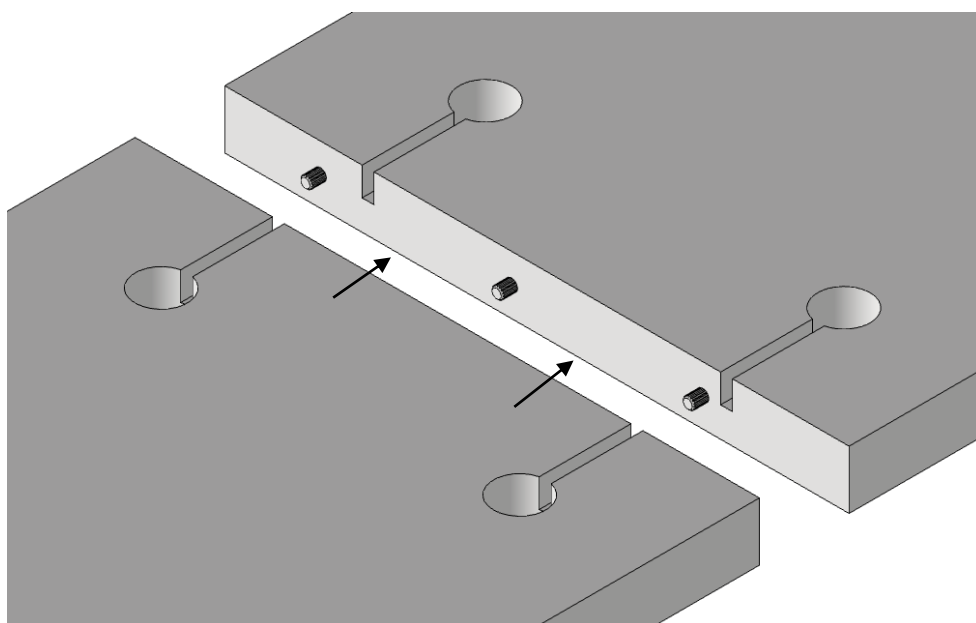


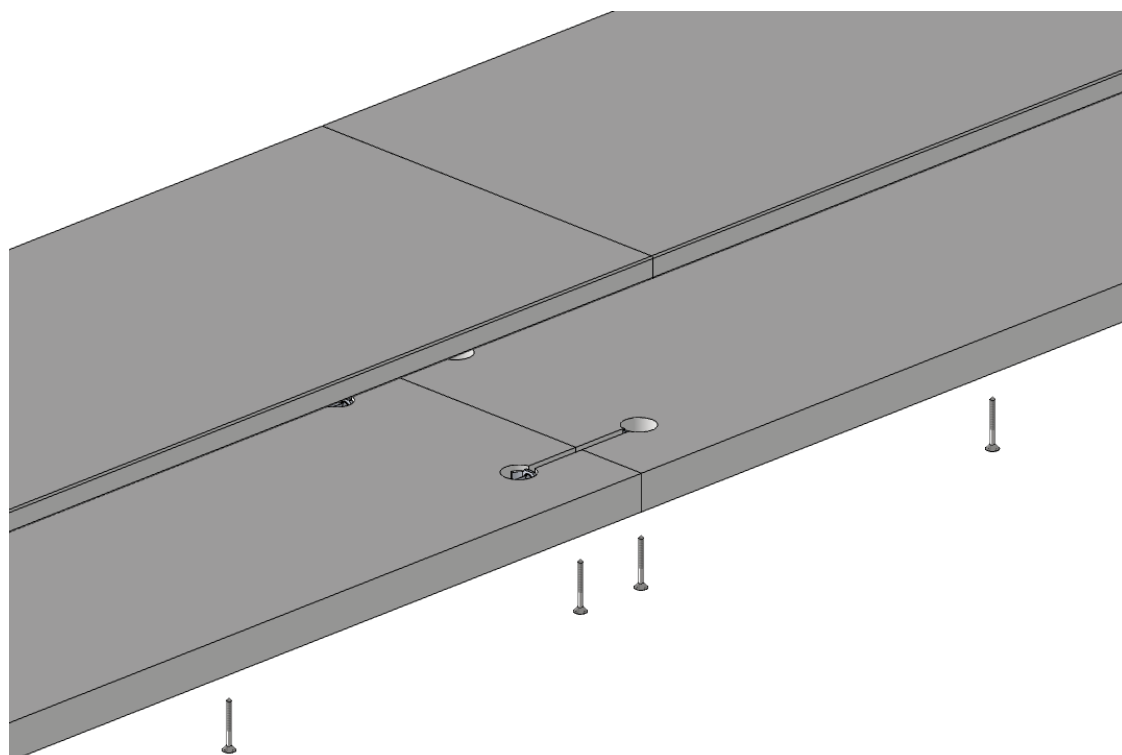


10.4 Wandbefestigung

Nach der Deckplattenmontage Korpus mit Wand verbinden, um ein Kippen zu verhindern.


Wandbefestigung nur bei Korpusen ab 10R-Raster Höhe.

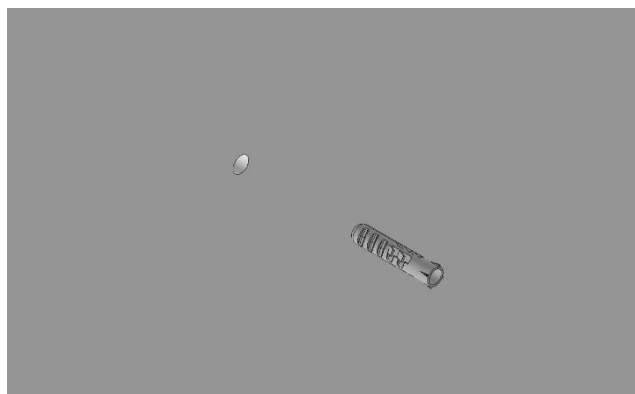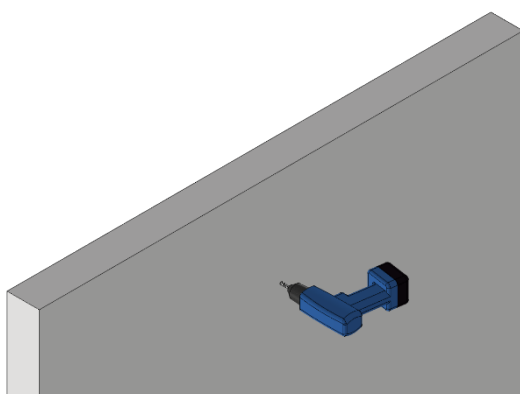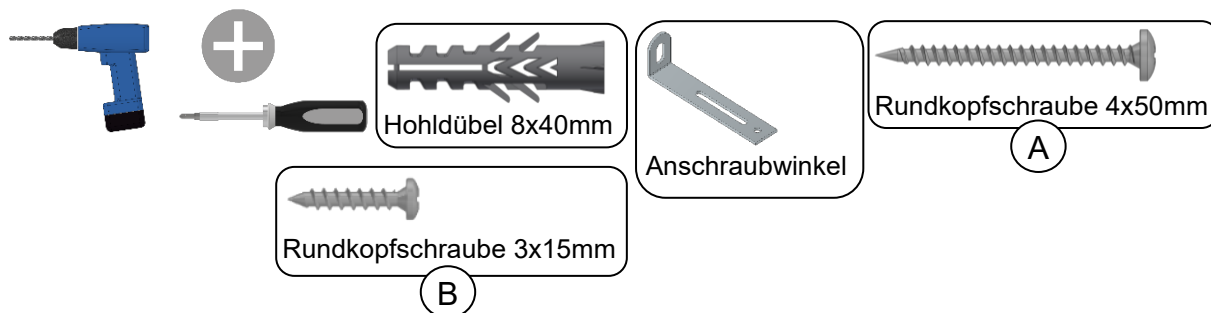

Wand

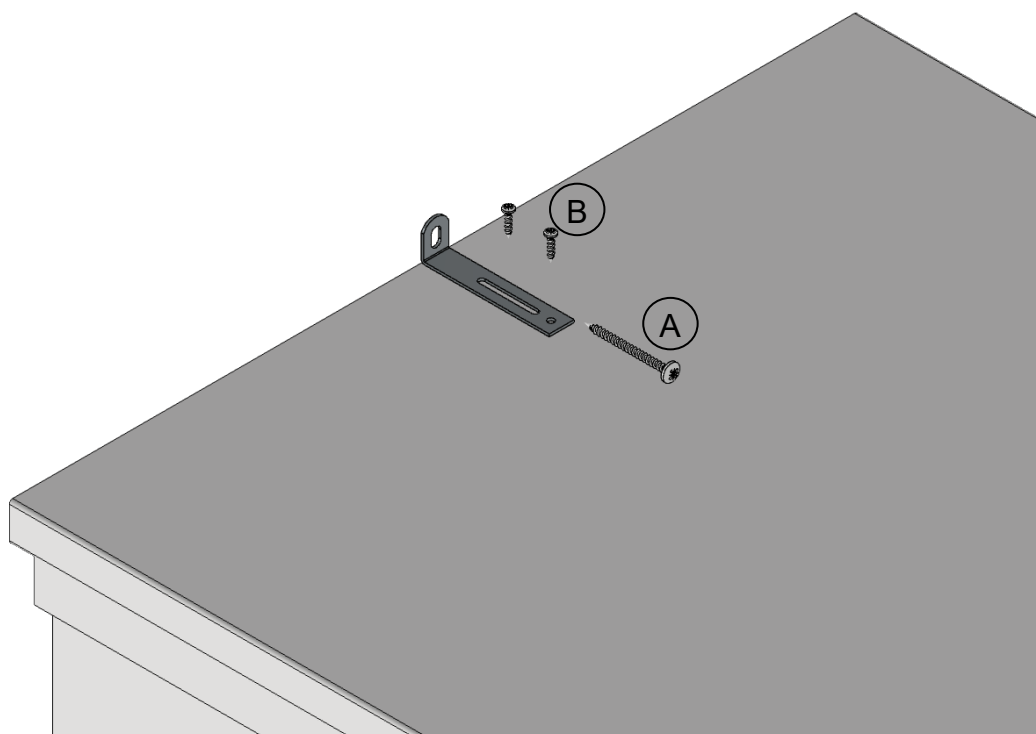

11 Aufsatzkorpuse


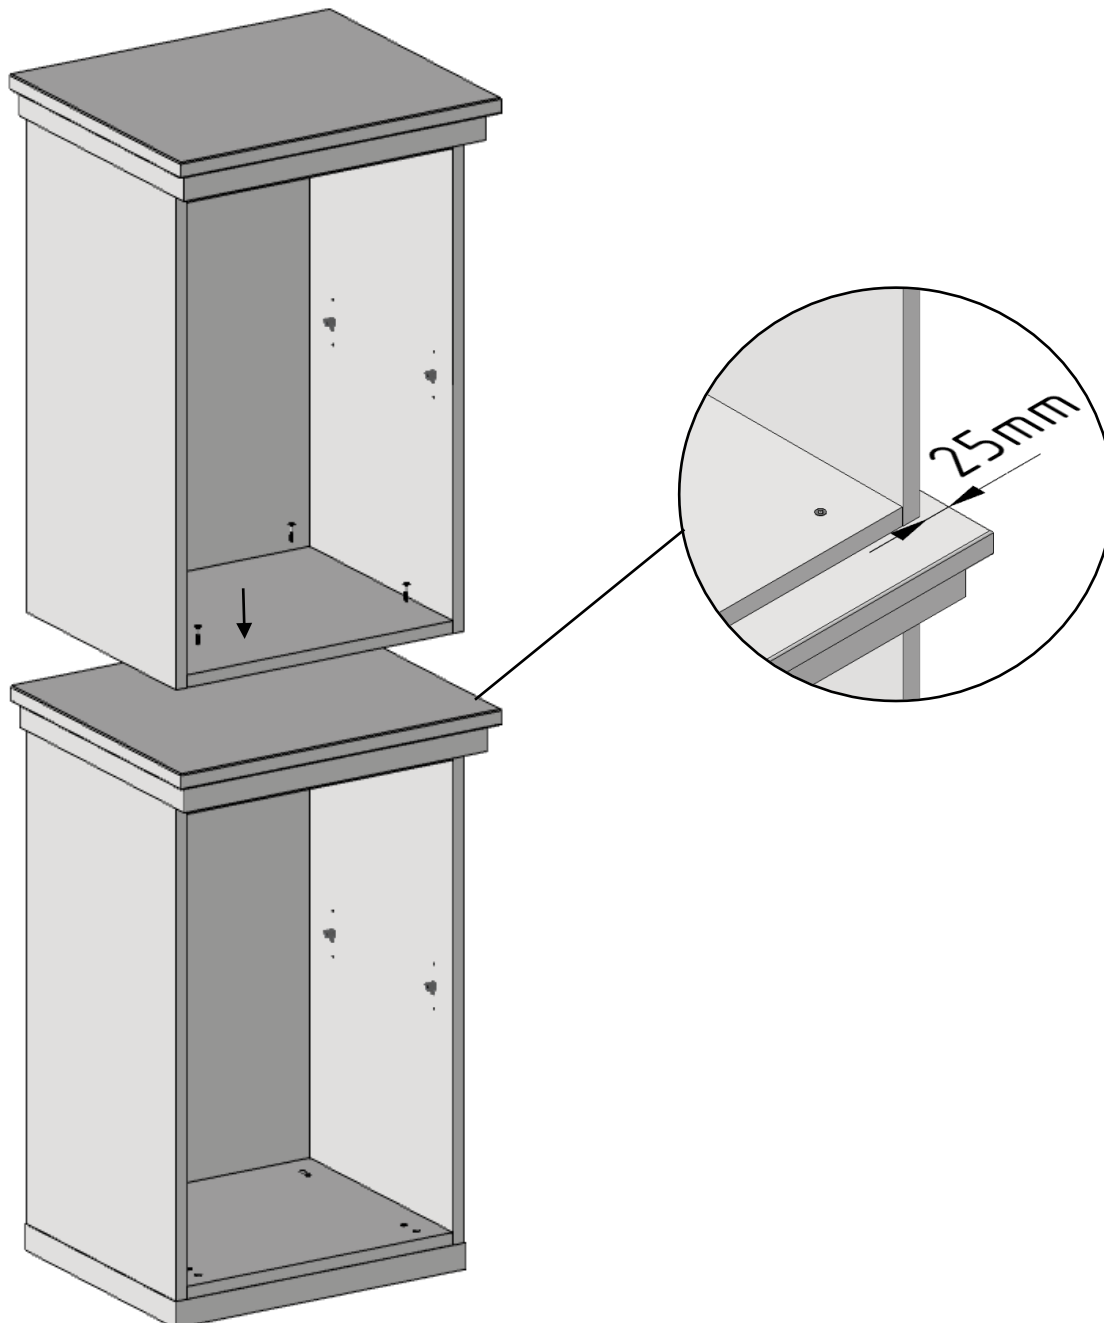


12 Spiegel, Garderobenpaneele und Wandboards



12.1 Wandmontage




Abstand und Anzahl der Bohrungen abhängig von Größe des Garderobenpaneels/Spiegels/Wandboards

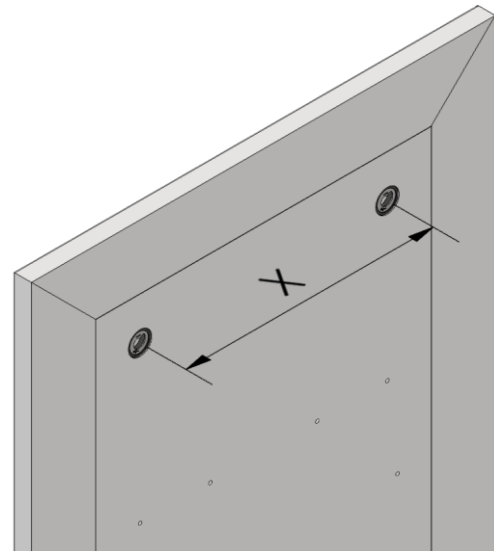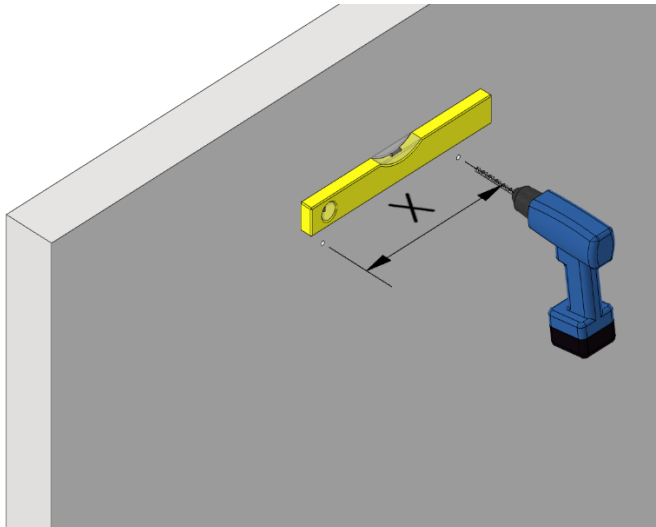



Garderobenpaneel Rückseite

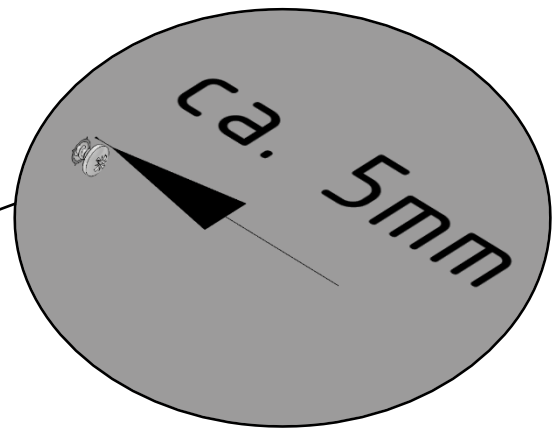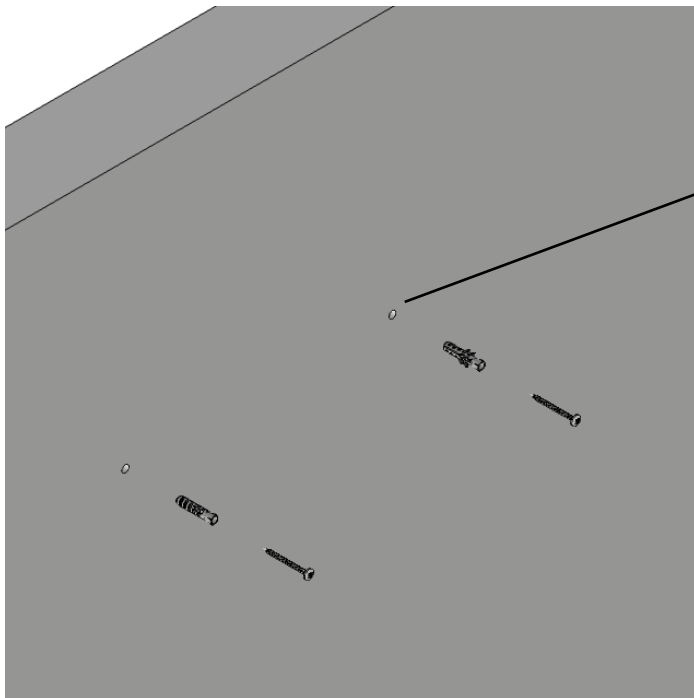


12.2 Hutboden, Garderobenstange (nur bei Garderobenpaneelen)

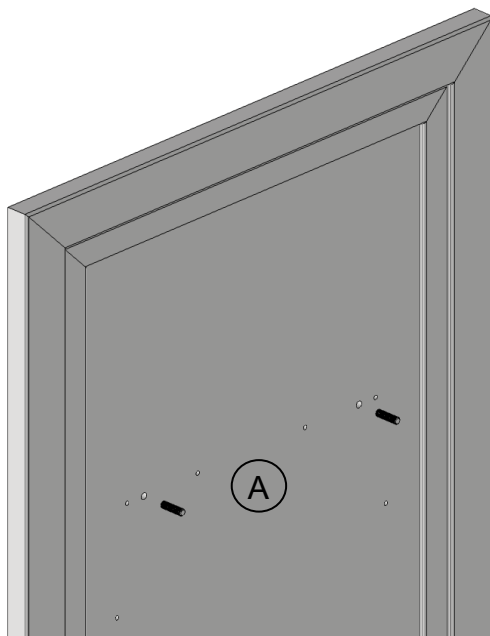

Garderobenpaneel Vorderseite

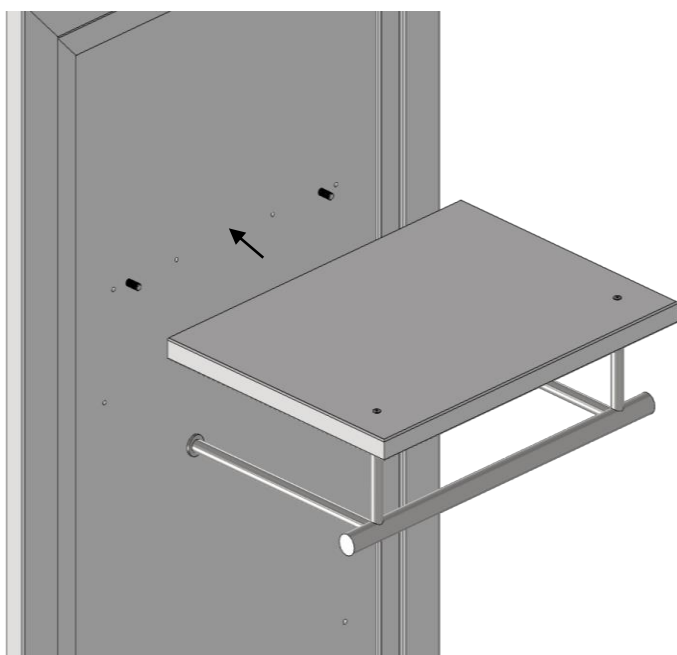
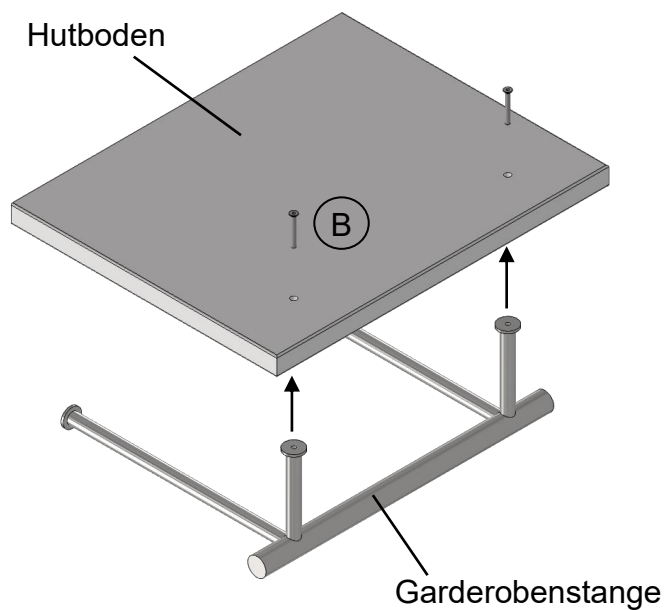


Garderobenpaneel Vorderseite

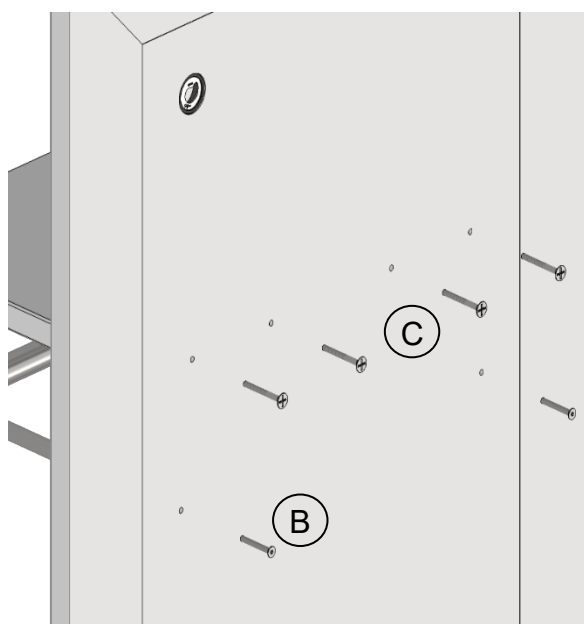


Garderobenpaneel Rückseite

12.3 Garderobenhaken ohne Wandbefestigung

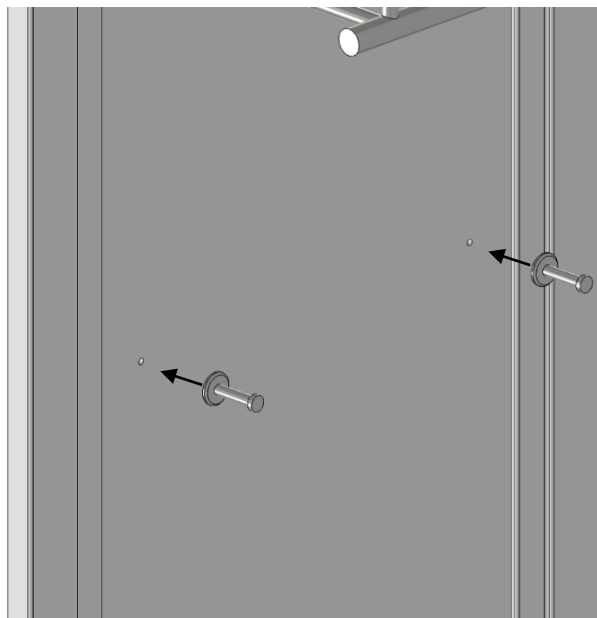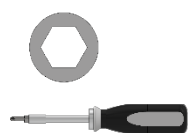


Garderobenpaneel Vorderseite



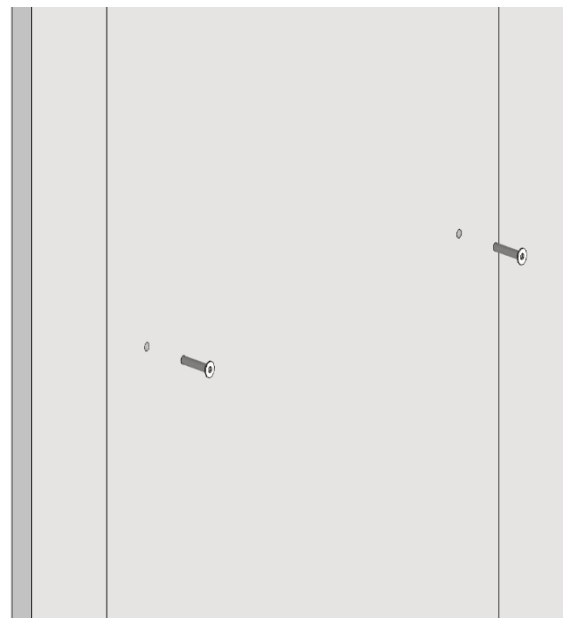


Garderobenpaneel Rückseite


12.4 Garderobenhooken mit Wandbefestigung

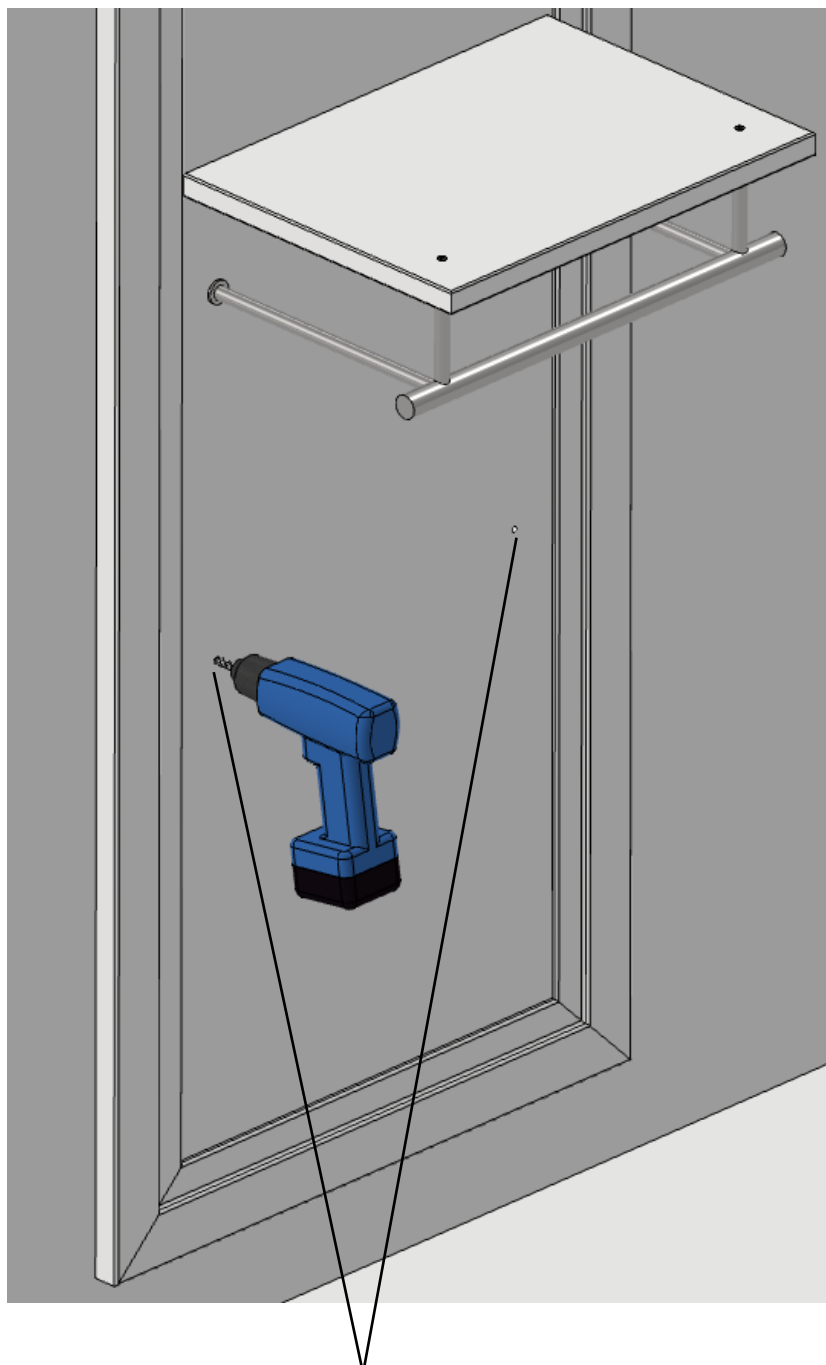

Löcher in Wand durch Hakenlöcher in
hängendem Garderobenpaneel bohren

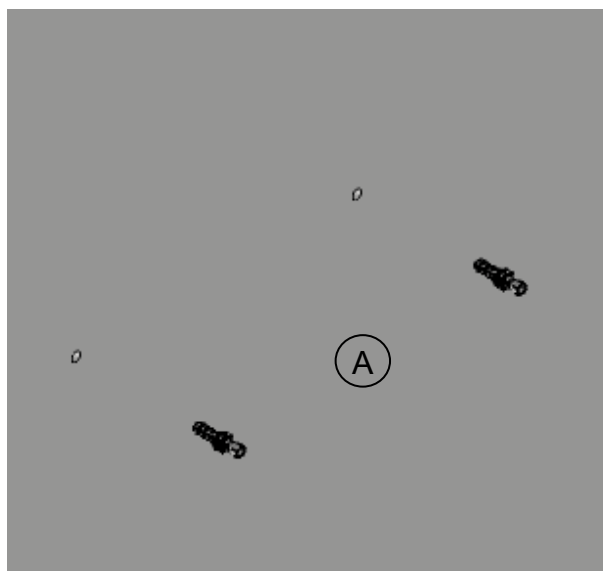
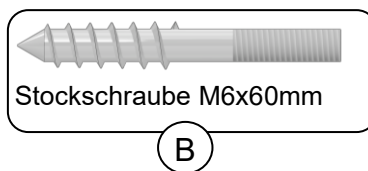
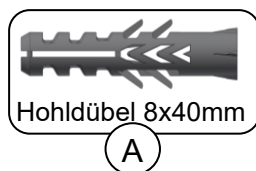


Wand

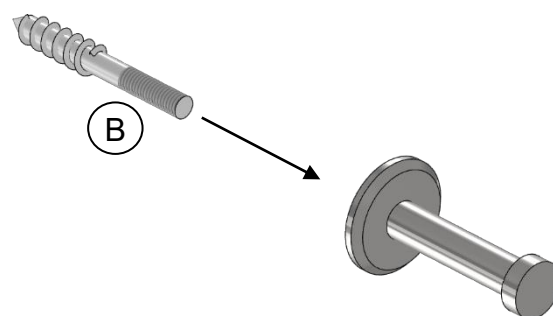


13 Abschließende Arbeiten

13.1 Griffe anschrauben

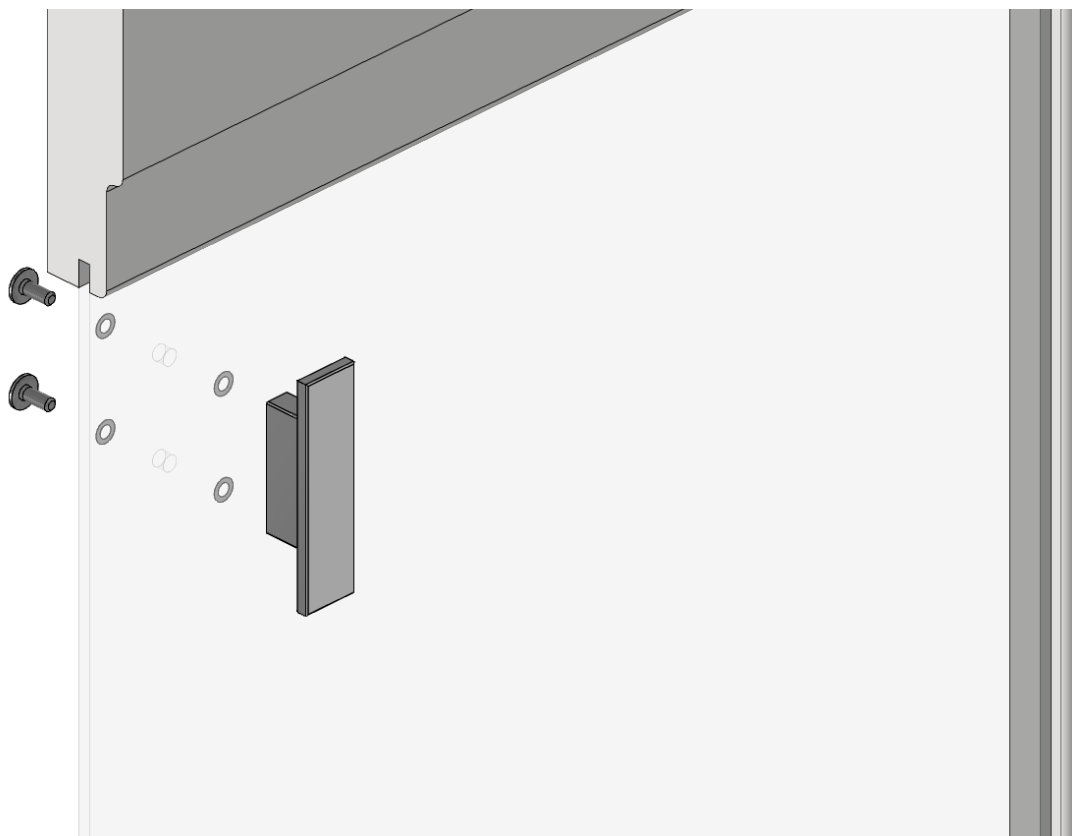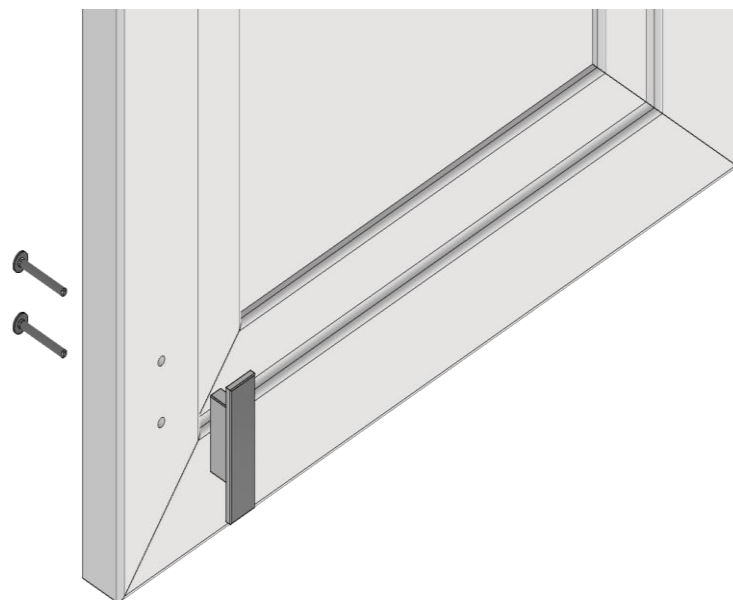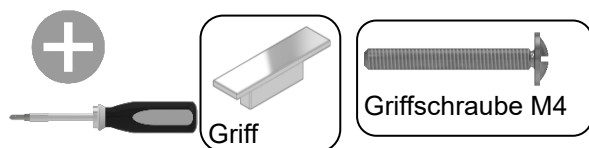


13.2 Türen justieren


Höhe der Tür

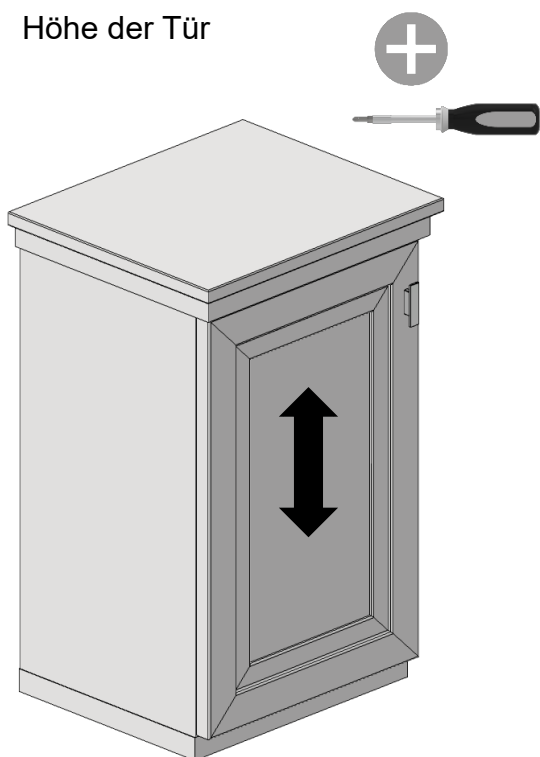


Vitrinentür

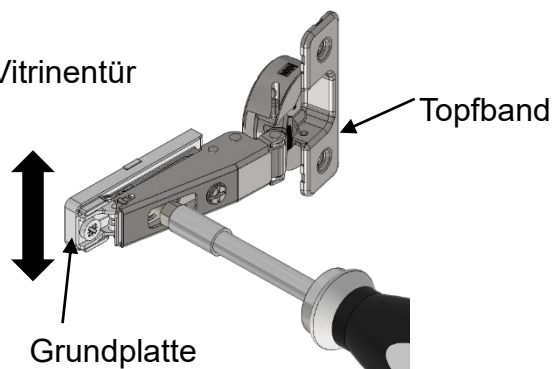


Holztür

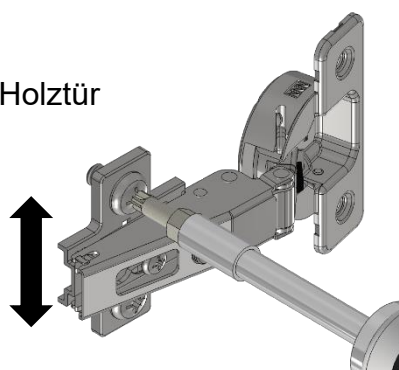


Tiefe der Tür

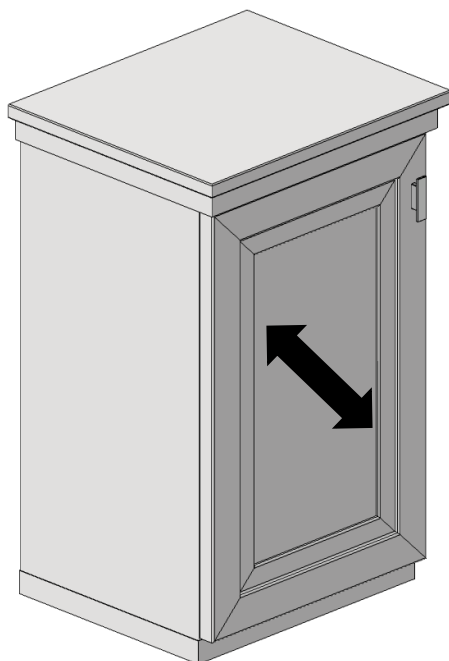


Vitrinentür

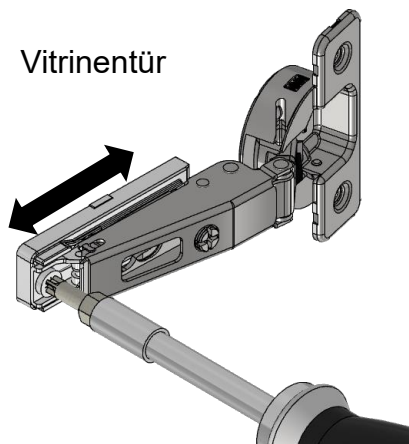


Holztür

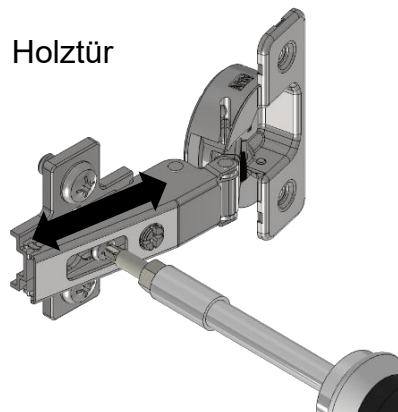


seitlicher Anschlag

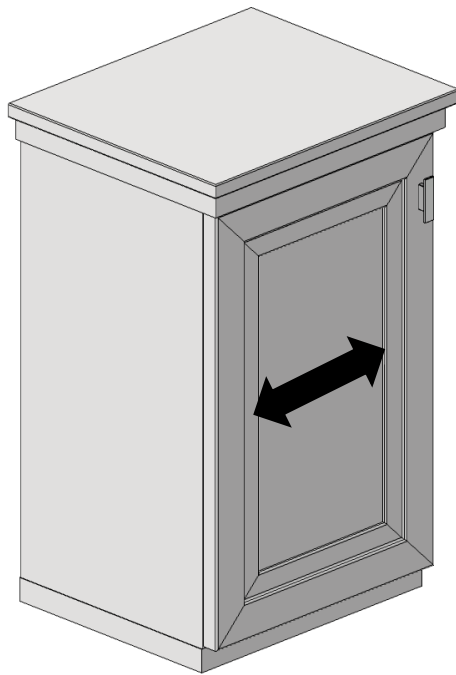

Vitrinentür

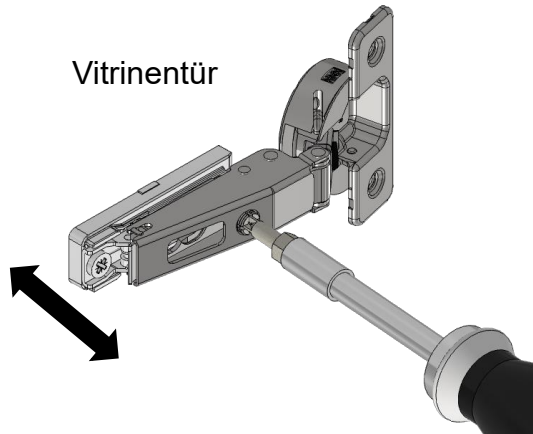


Holztür

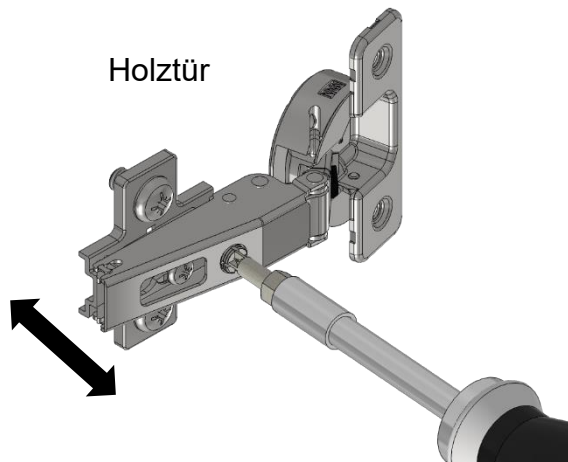


13.3 Schubkästen justieren




Schubkastenhöhe bei Teilauszug

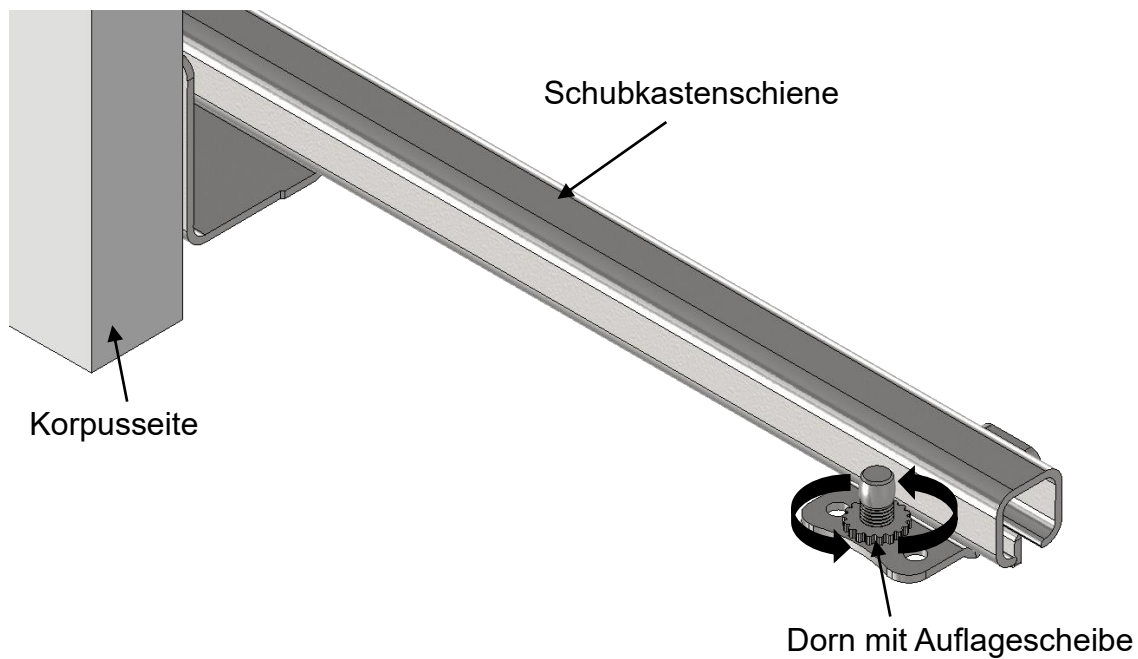


Schubkastenhöhe bei Vollauszug

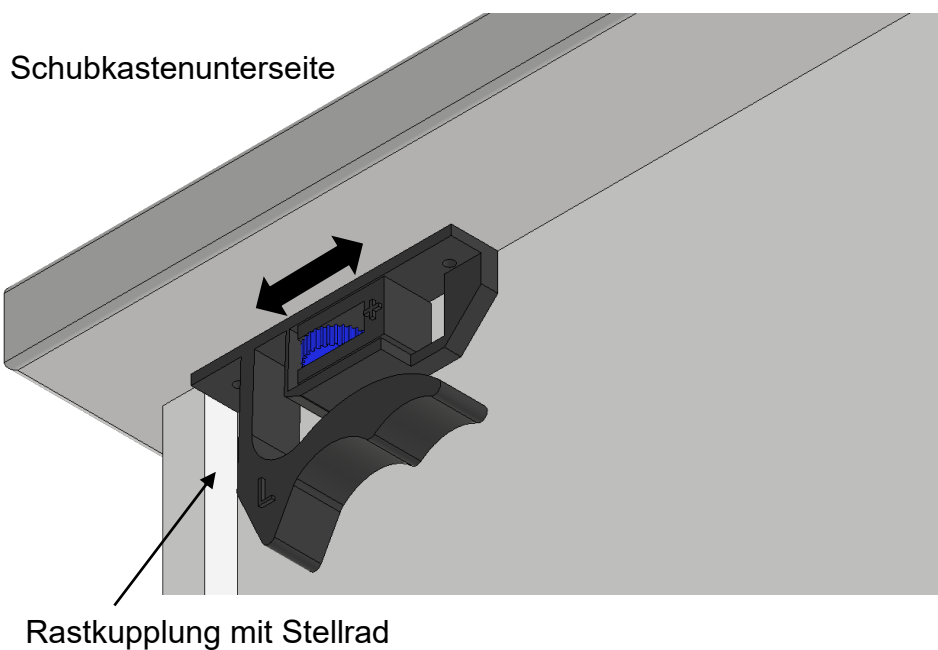

13.4 Abdeckungen

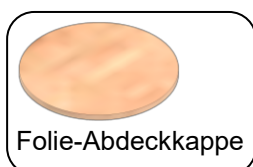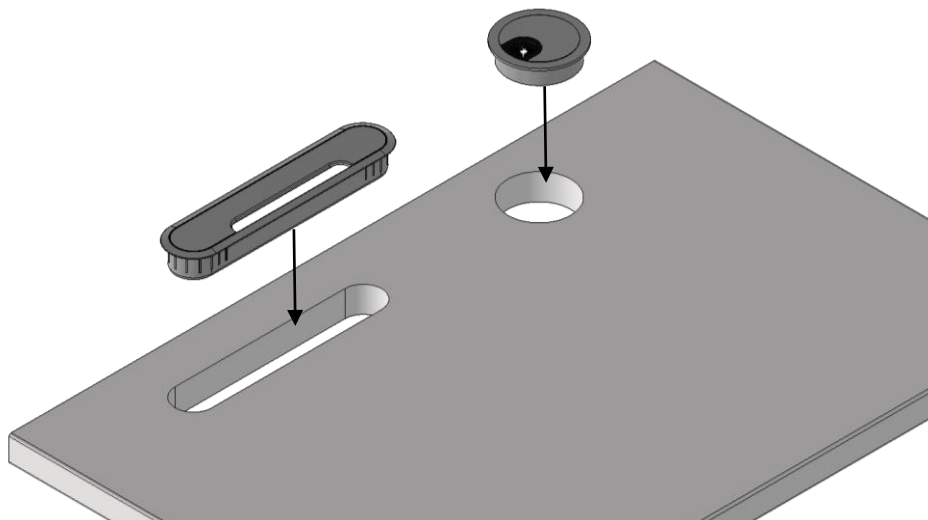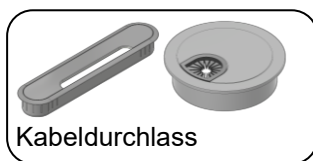

Zum Abdecken von Schrauben

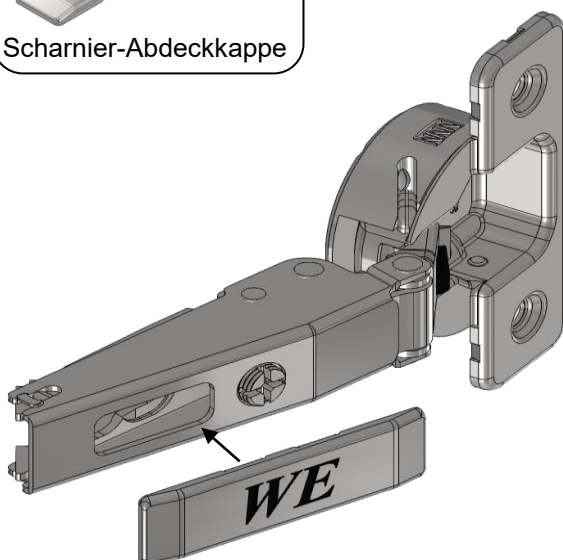

14 Pflegehinweise

Sie haben Ihre neue Wohnwand nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trockenwischen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!