



METALLBUDE



RIVO

Montageanleitung | RIVO / RIVO S



Senkkopfschrauben



Muffen



Dübel




Gewindestift



Inbusschlüssel

X = 60 cm

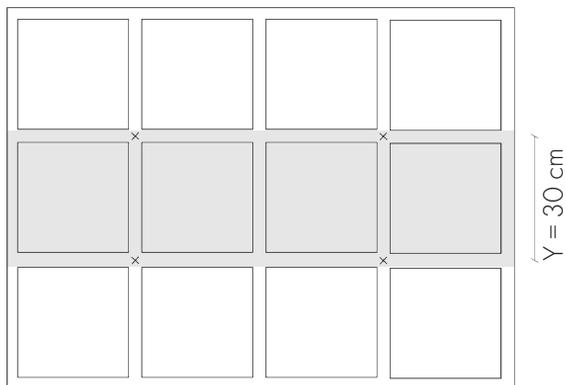

1. Die gewünschte Position von RIVO/RIVO S an der Wand markieren.

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer-Durchmesser: 6 mm




Abb. 1




Abb. 2

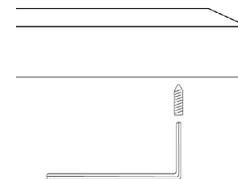


Abb. 3

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben.
Bei einer Rigipsdecke müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten. (Abb. 1)

4. RIVO/RIVO S über die Muffen stecken und die Gewindestift handfest mit dem Inbusschlüssel in die Gewinde schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit RIVO