



Wir sind für Sie da!

Schnelle Hilfe 24/7
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:
0571-7983810

88007.530

23-05-2017

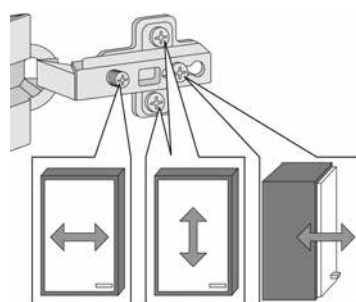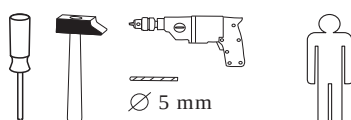

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.




De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.



 4 x 2802	 4 x 2801	 gedämpft 1 x 1504	 ungedämpft 1 x 1505	 2 x 1613
 3,5 x 15 4 x 2804	 8 x 30 8 x 2861	 Griff 1 x	 Knopf 1 x	 4 x 30 4 x 2812
 4 x 30 4 x 2812	 5,8 x 55 2 x 2840	 4 x 22 2 x	 4 x 30 1 x	 8 x 5 2 x 2855
 8 x 30 2 x 2842	 2 x 2843	 2865	 5/5 x 16 8 x 2821	 5/5 x 16 8 x 2821
 10 x 2862	 1 x 2863			

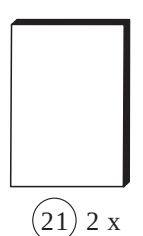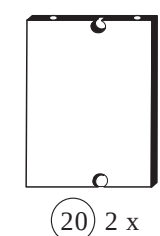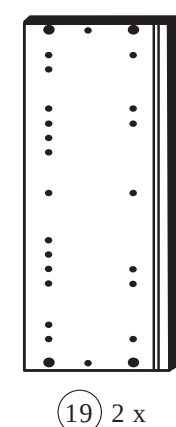

19 2 x


20 2 x

21 2 x

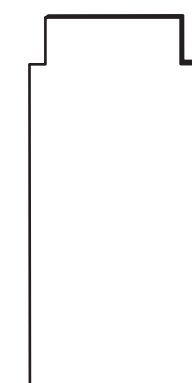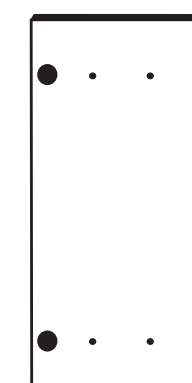




22 1 x

23 1 x


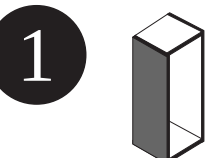


 4 x 2802	 2 x 1613	 4 x 30 4 x 2812	 2 x 2843	 5/5 x 16 8 x 2821
--	--	--	---	--


ACHTUNG !
Montagebeispiel Linksanschlag !
Soll die Tür rechts angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem rechten Seitenteil 19 montiert werden.

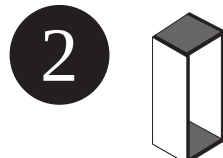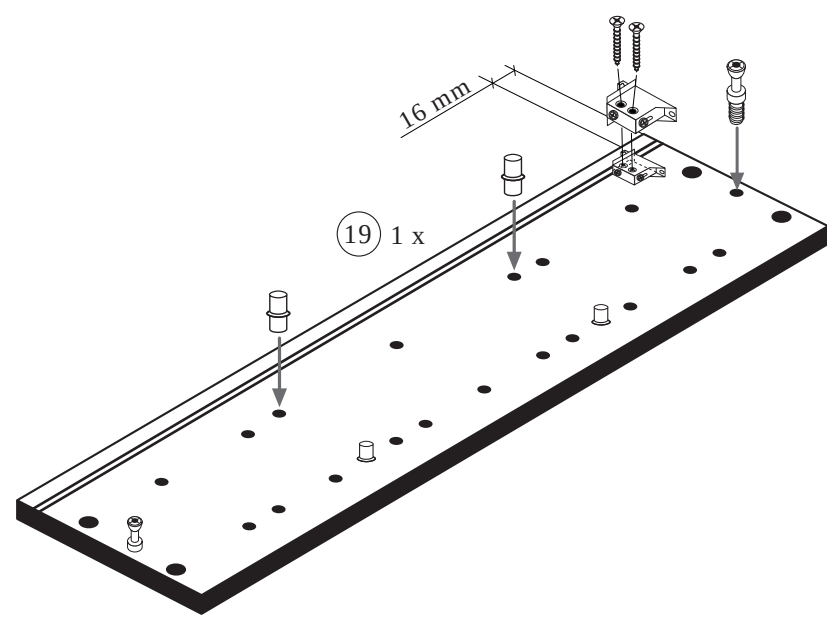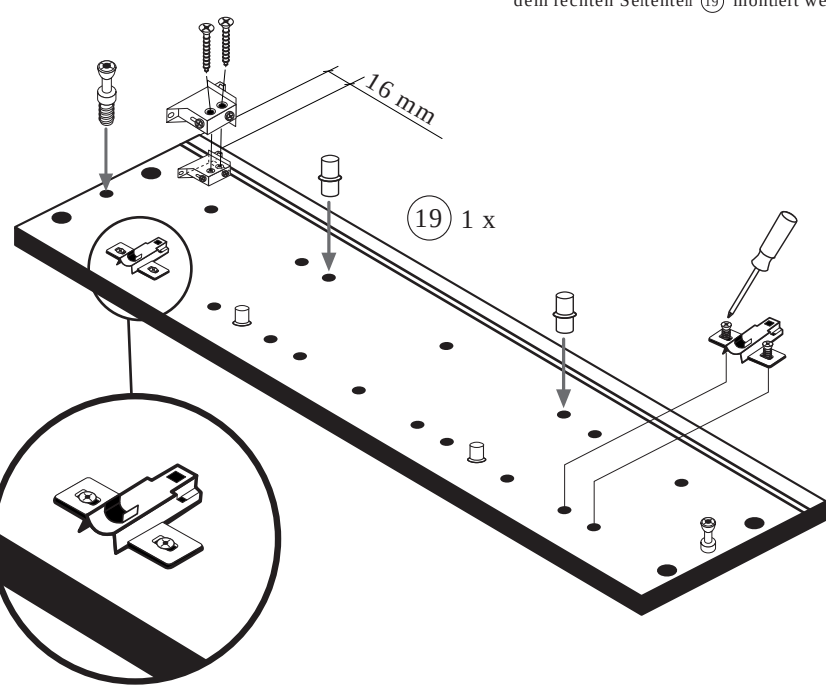


 4 x 2801	 8 x 30 8 x 2861
 1 x 2863	

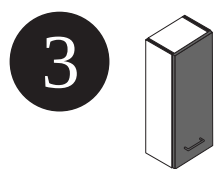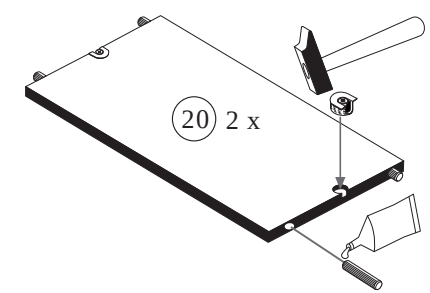

 gedämpft 1 x 1504	 ungedämpft 1 x 1505
 3,5 x 15 4 x 2804	 2865

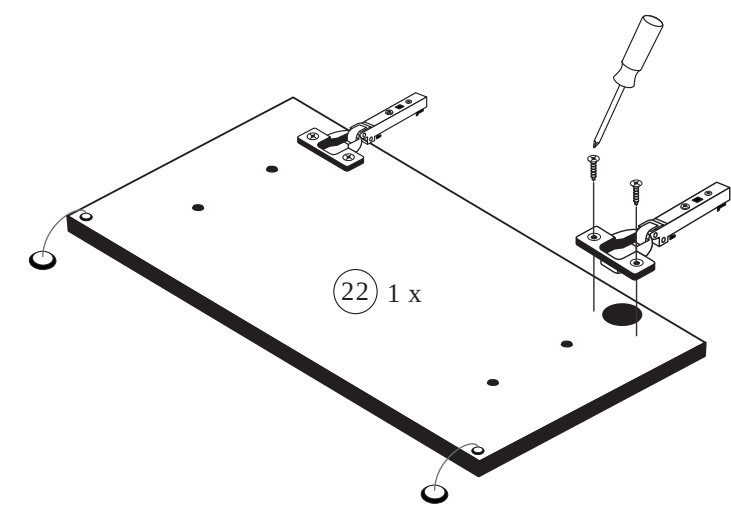


4

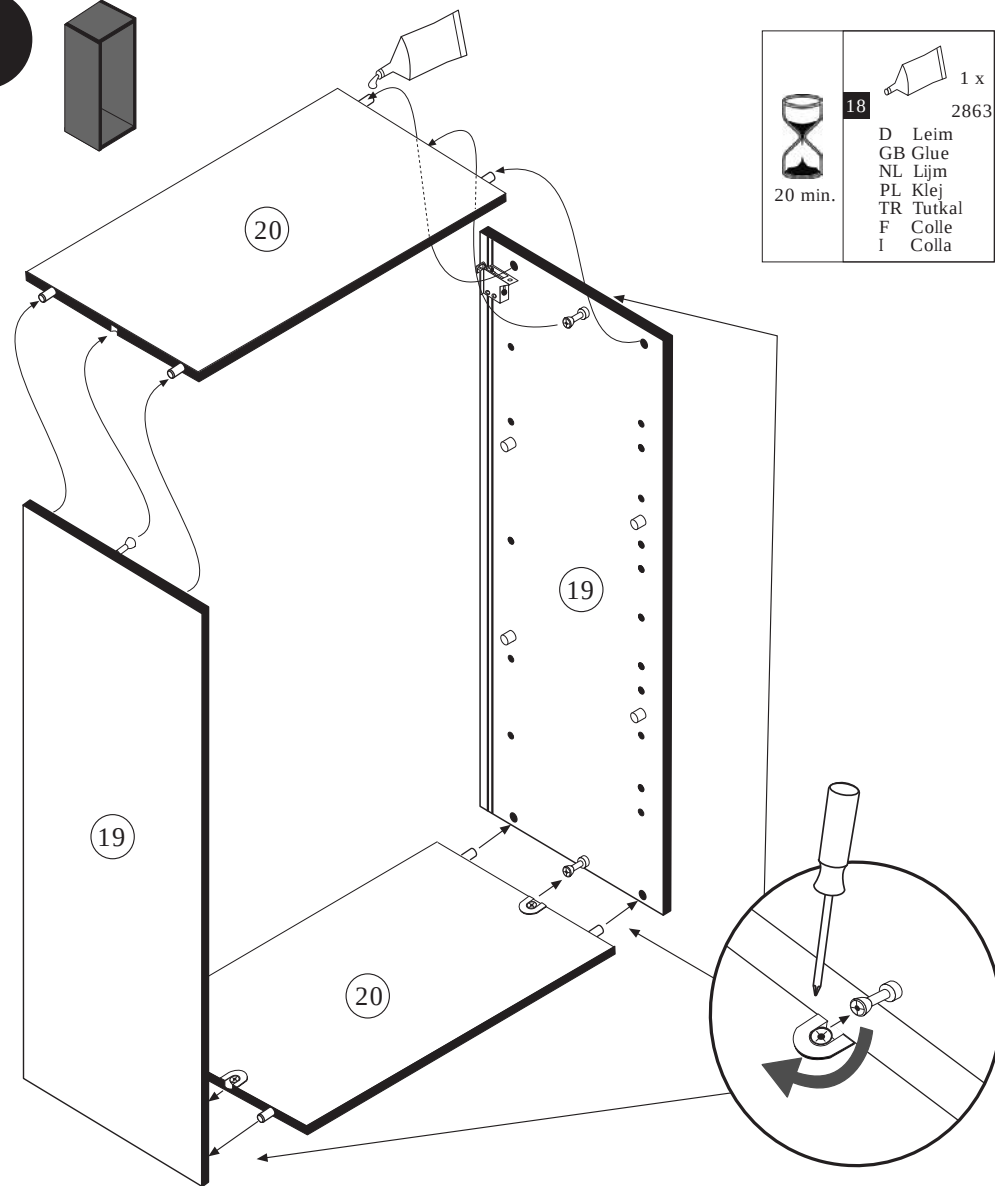


18	1 x	2863
D	Leim	
GB	Glue	
NL	Lijm	
PL	Klej	
TR	Tutkal	
F	Colle	
I	Colla	


6




ACHTUNG !
Montagebeispiel Linksanschlag !
Bei Rechtsanschlag andere Griffbohrung durchbohren !

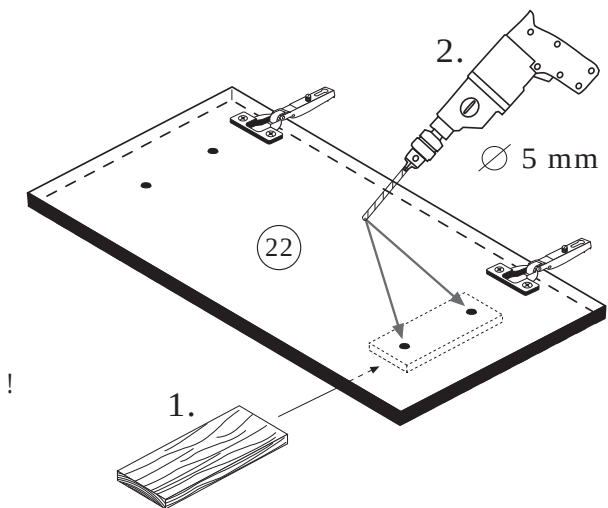

7

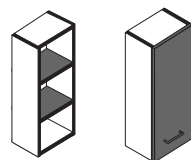


Griff	Knopf
8	1 x
4 x 22	4 x 30
2 x	1 x
8 x 5	
2 x	
15	2855

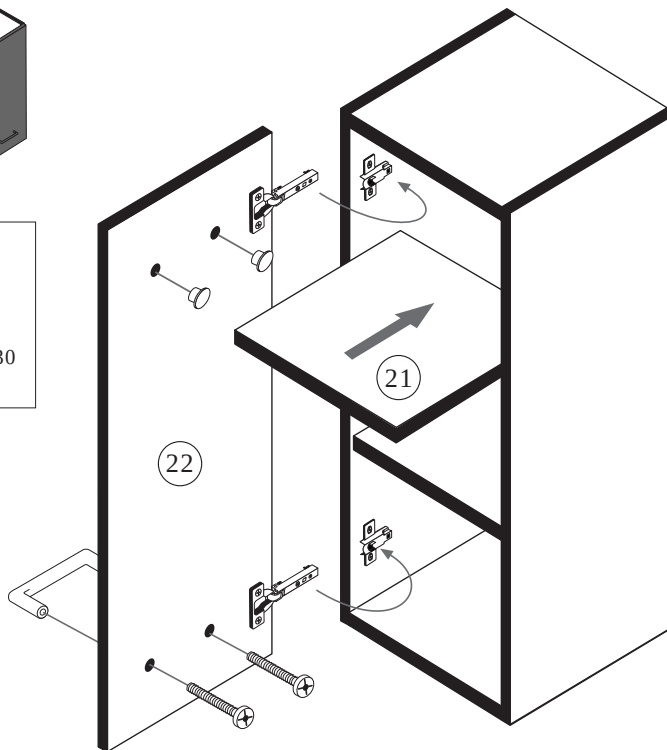


8

5,8 x 55	8 x 30
2 x	2 x
11	12
2840	2842

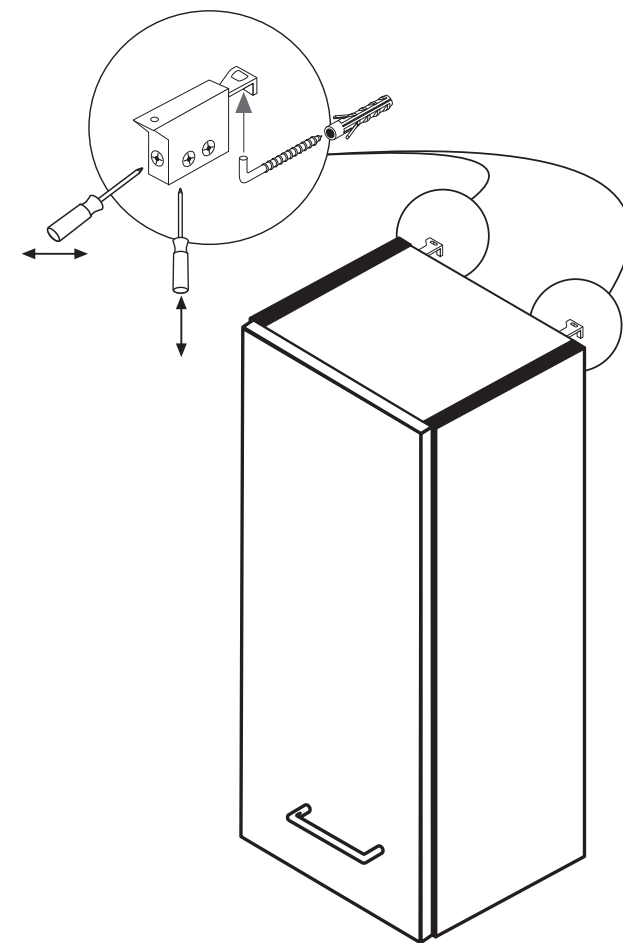


5

10 x
17
2862

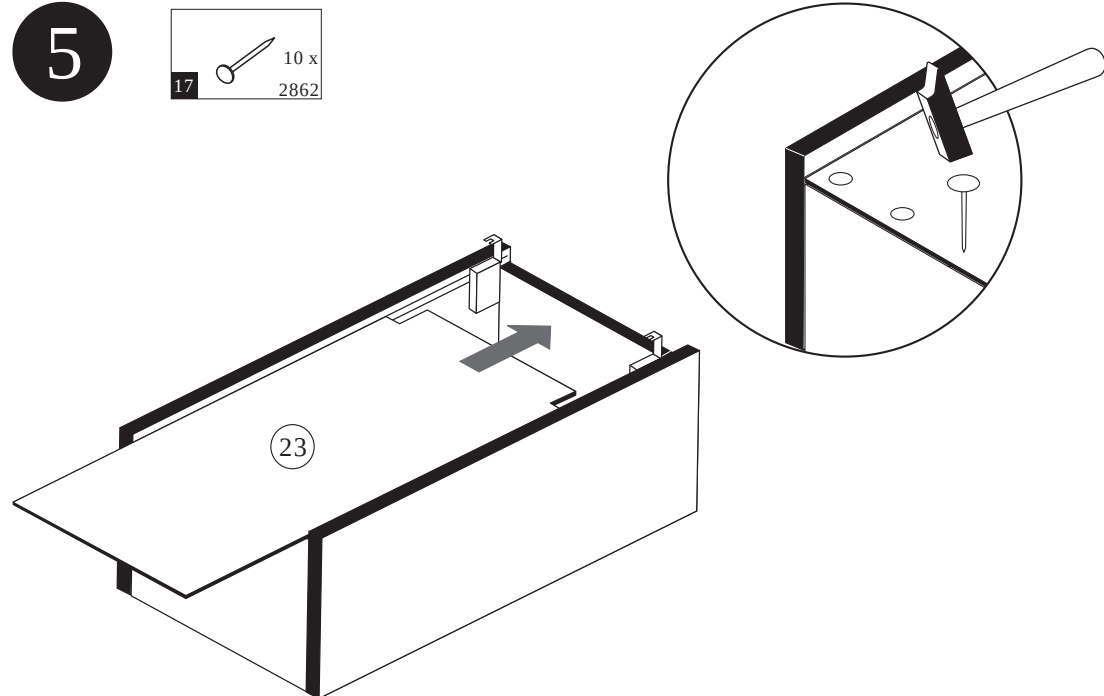

Scharniermontage

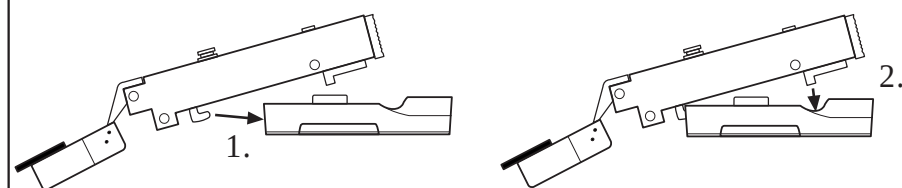

Scharnier lösen

