

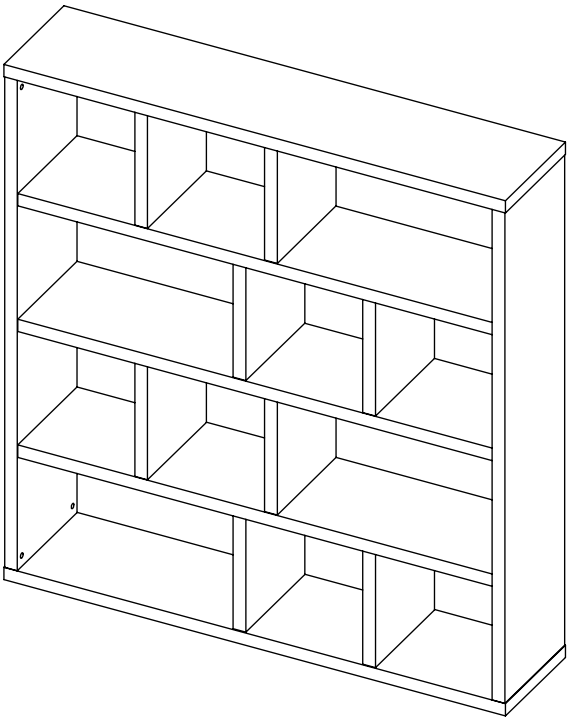
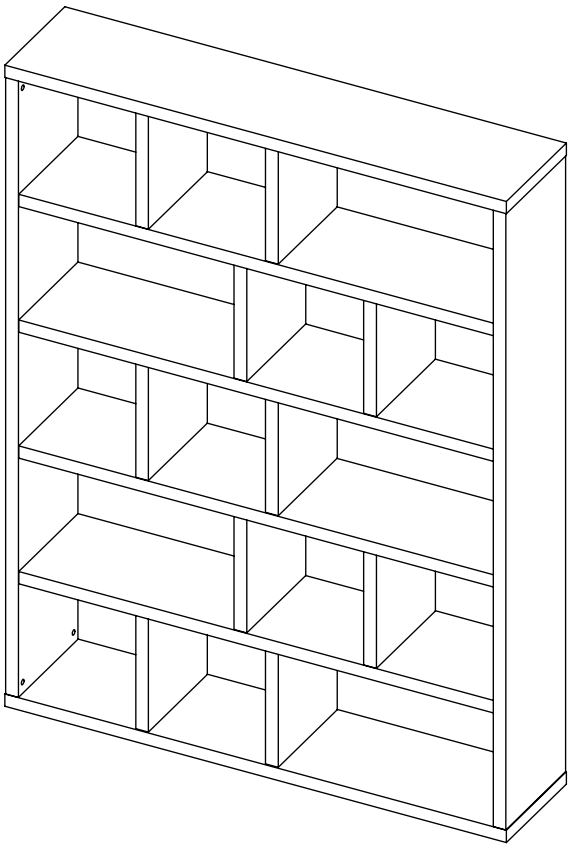






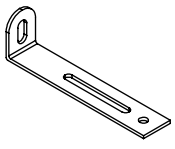


150Kg
180Kg

7200.451/639/640/641/833/333+706/896
7200.451+452/639+324/640+538/641+334/656+657/325/707+705/895+896


A - 36/44x	B - 36/44x	C - 16/20x	D - 52/64x	E - 4x	F - 1x	G - 1x
						
Ø7x41mm 0512.041	Ø15x13mm 0512.042	Ø6x60mm 0512.115	Ø20x1mm 0520.009/165 /019/171/149	32x32x2mm 0992.002	77x21x15mm 0513.013	Ø4x16mm 0512.024

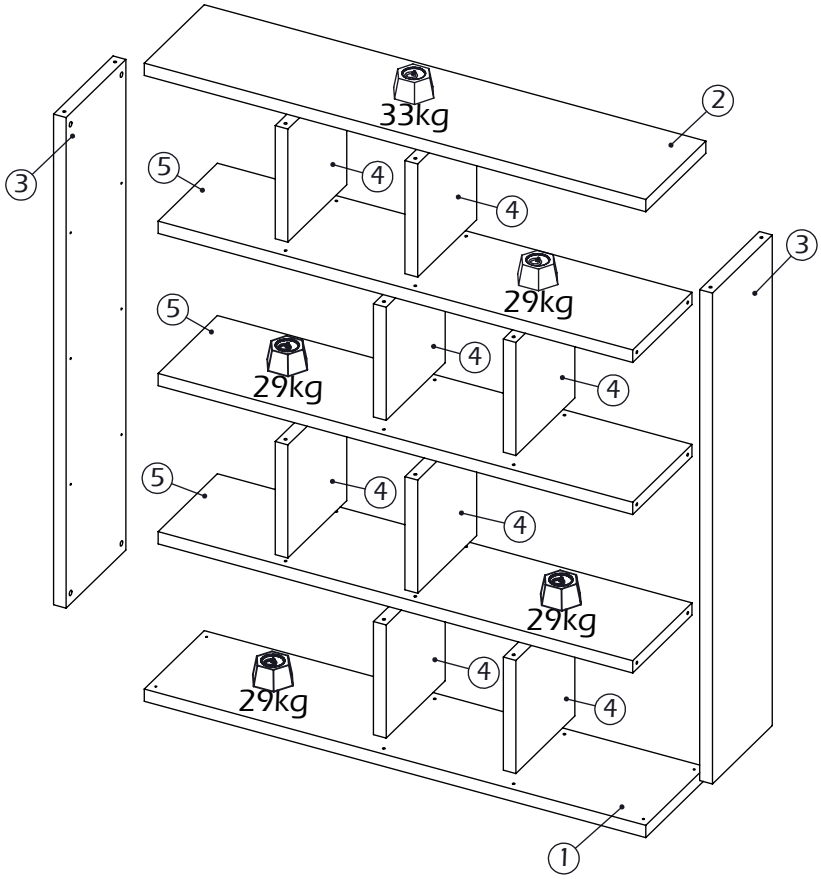

33kg
29kg
29kg
29kg
29kg
1
2
3
4
5

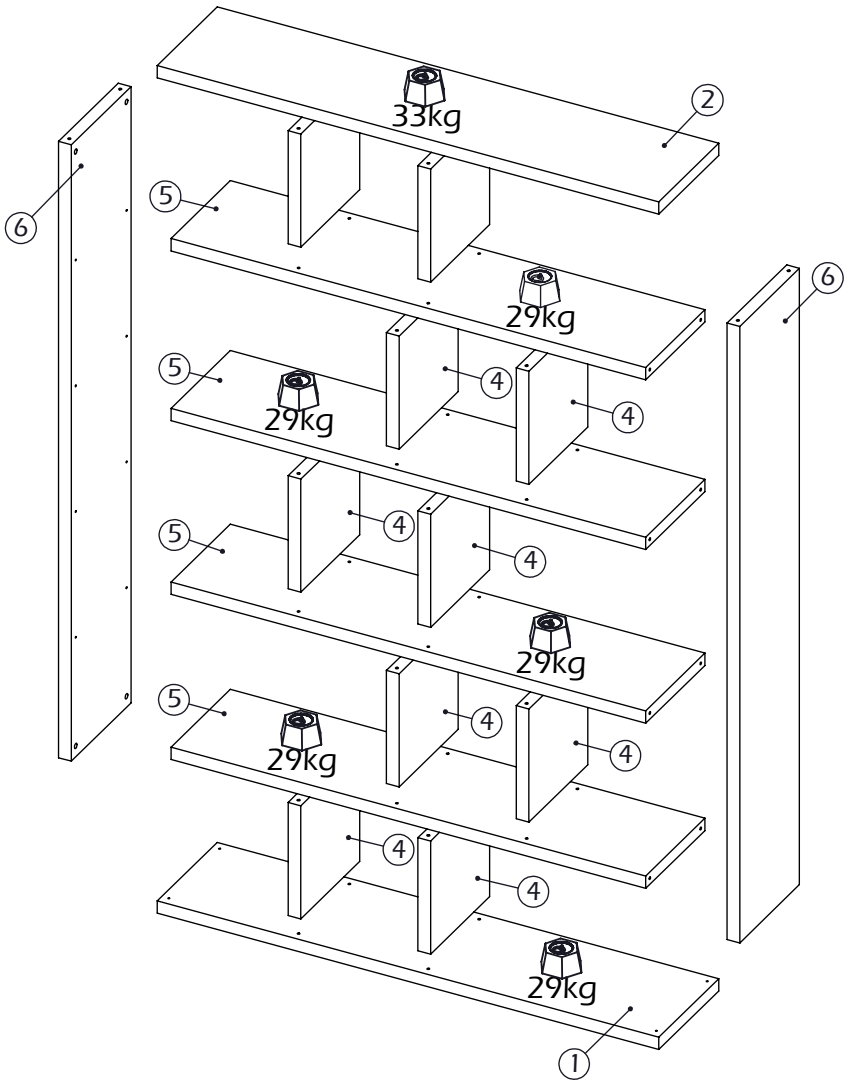

33kg
29kg
29kg
29kg
29kg
1
2
4
5
6

1


A-x12	B-x28
Ø7x41mm	Ø15x13mm

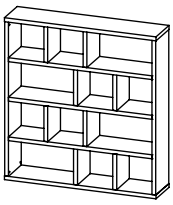

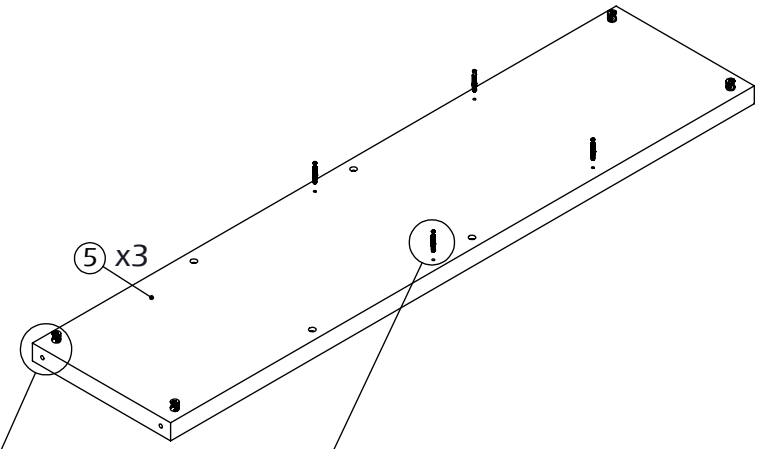


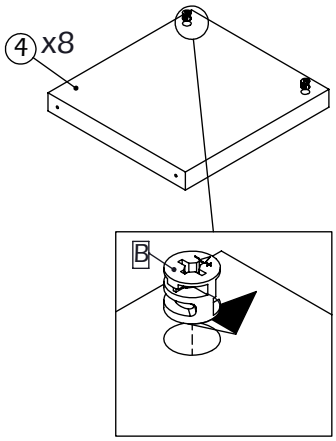


A

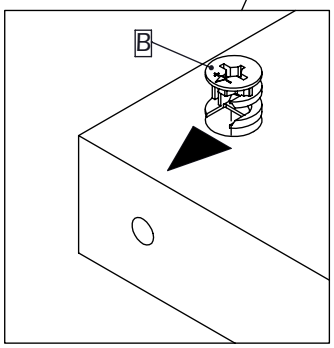

B

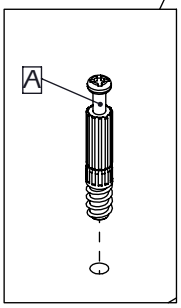



C

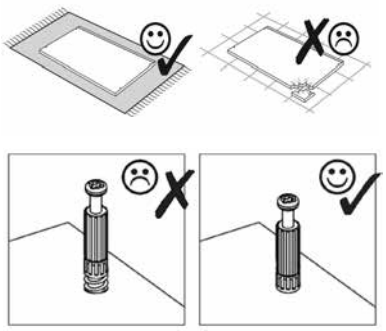


2

C-x12
Ø6x60mm

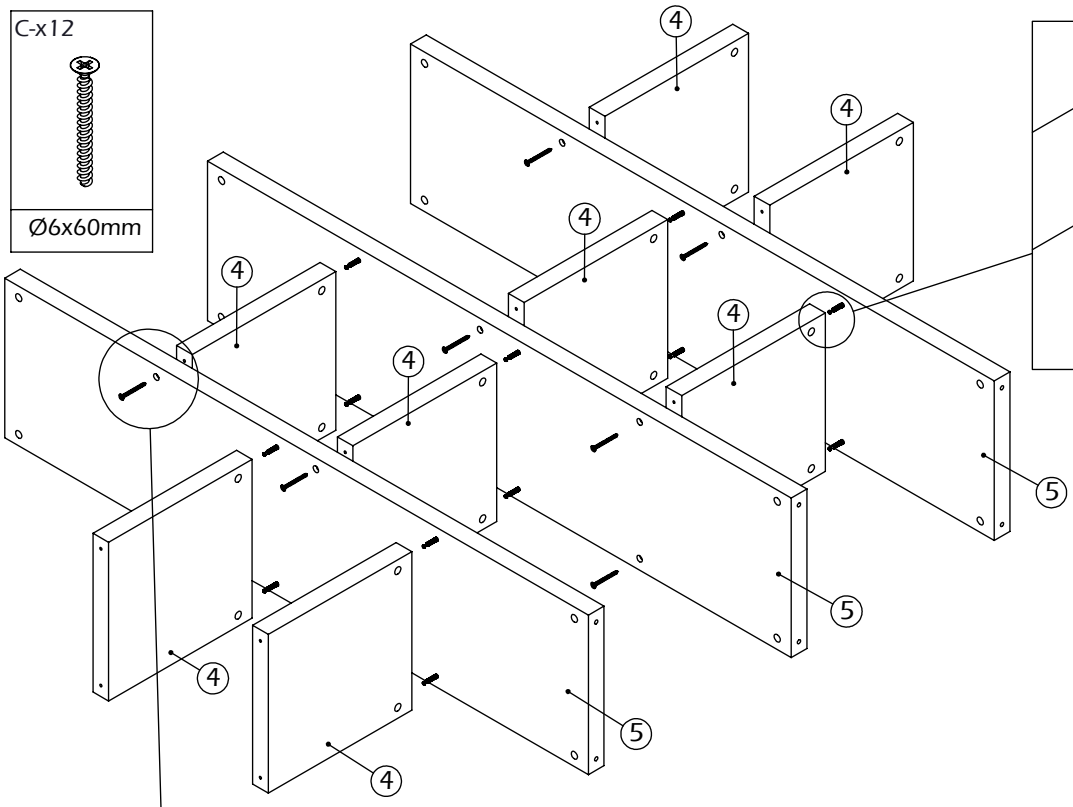


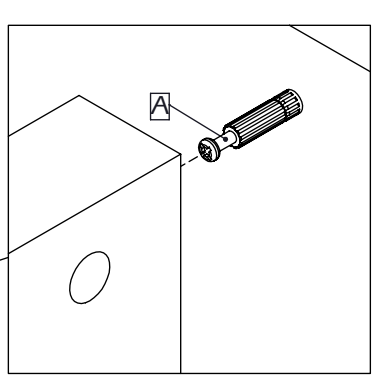


E

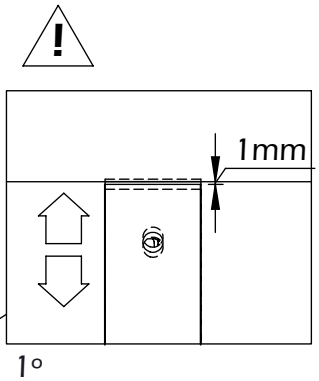


1º

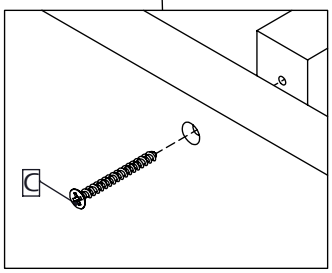


D

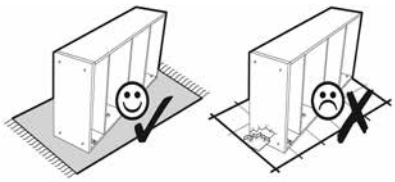

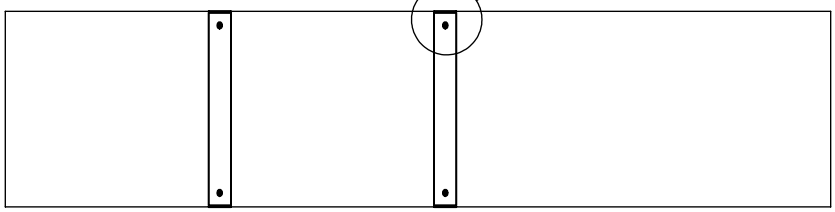



2º

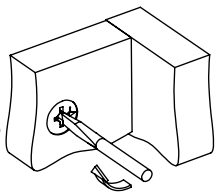



3


A-x12	B-x8
Ø7x41mm	Ø15x13mm

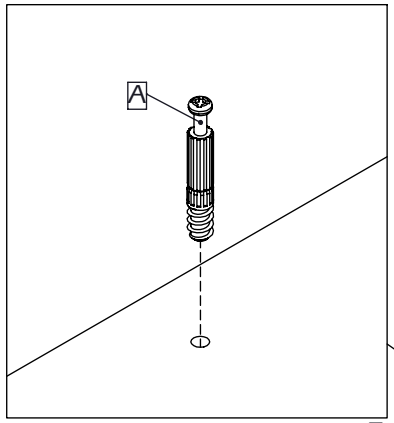

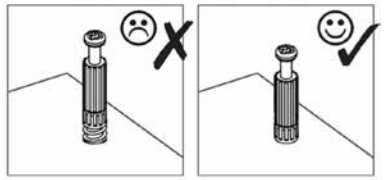


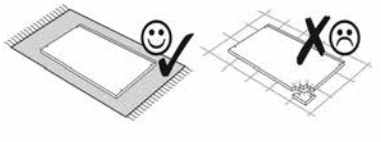


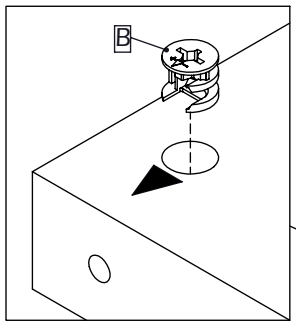


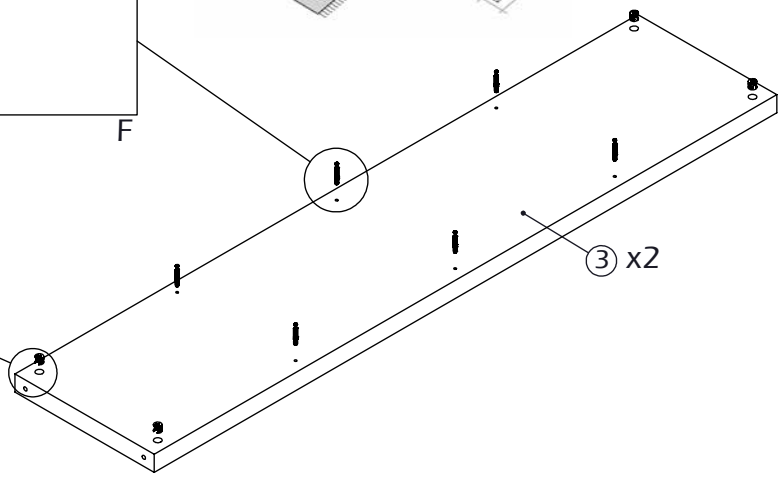


4

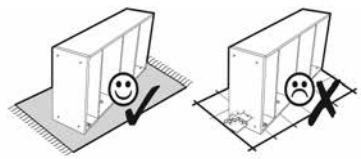


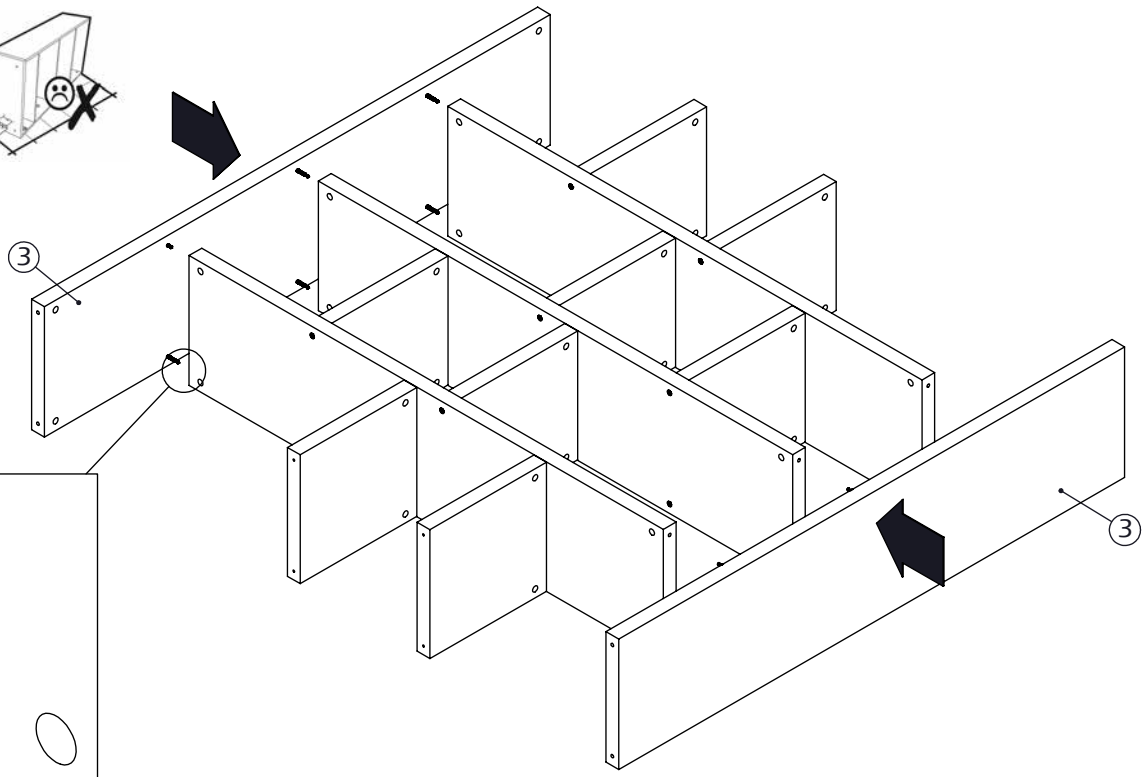


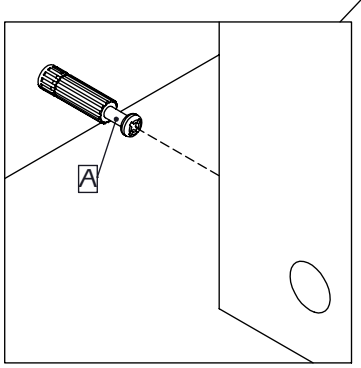


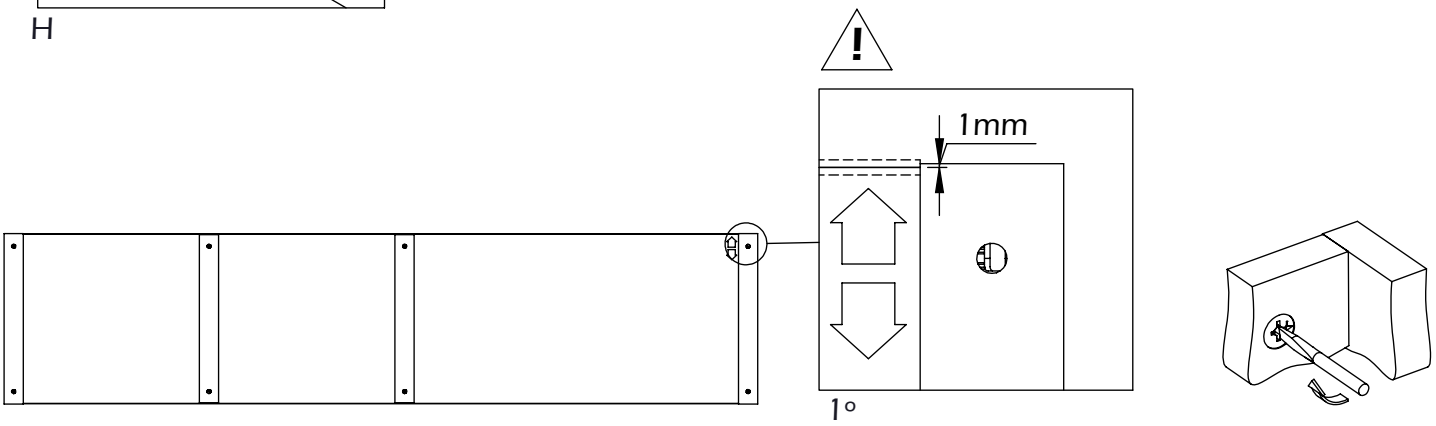


5

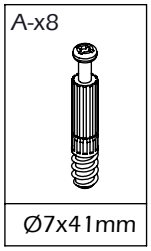


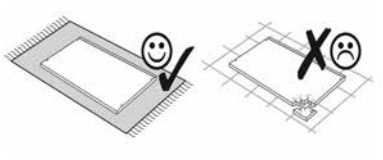

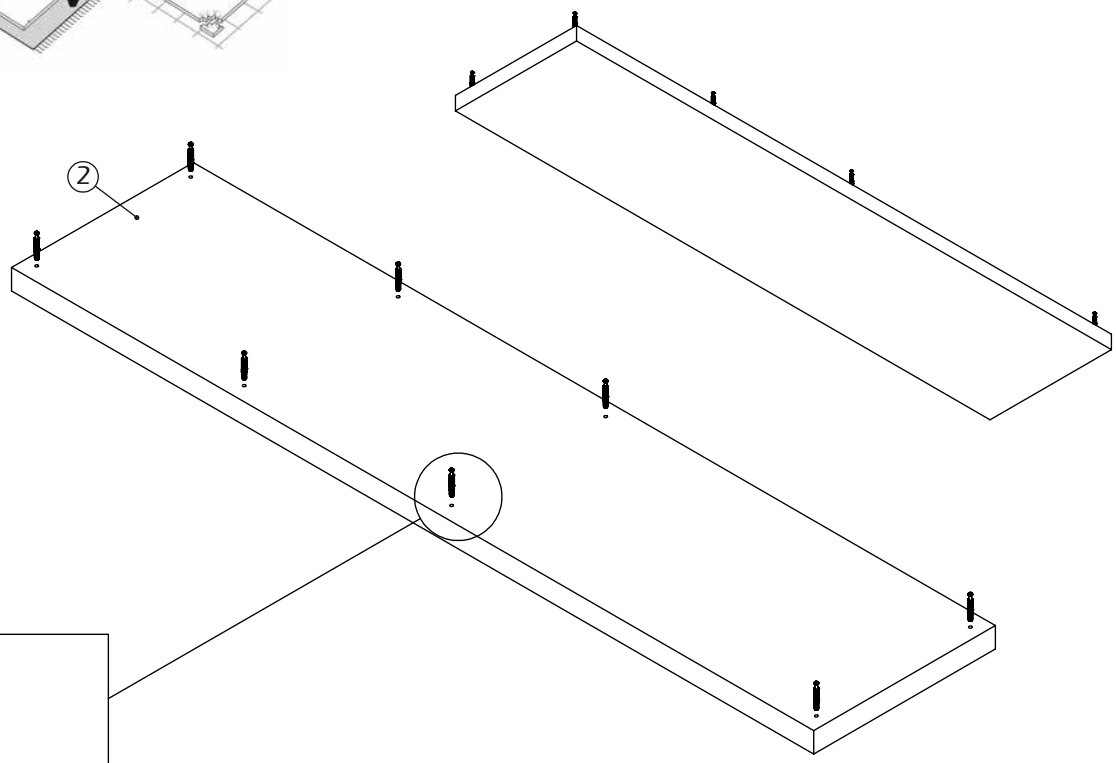


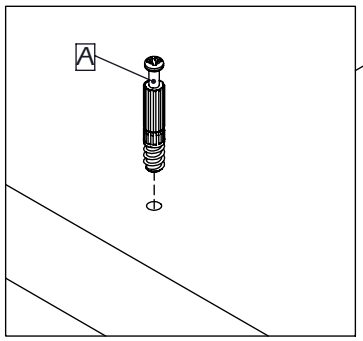



I

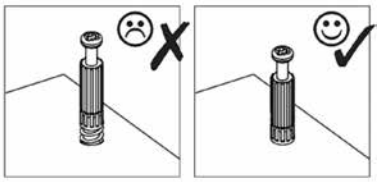


6

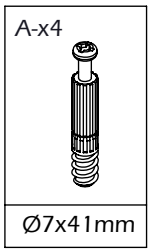

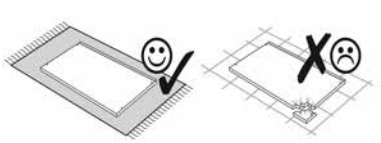

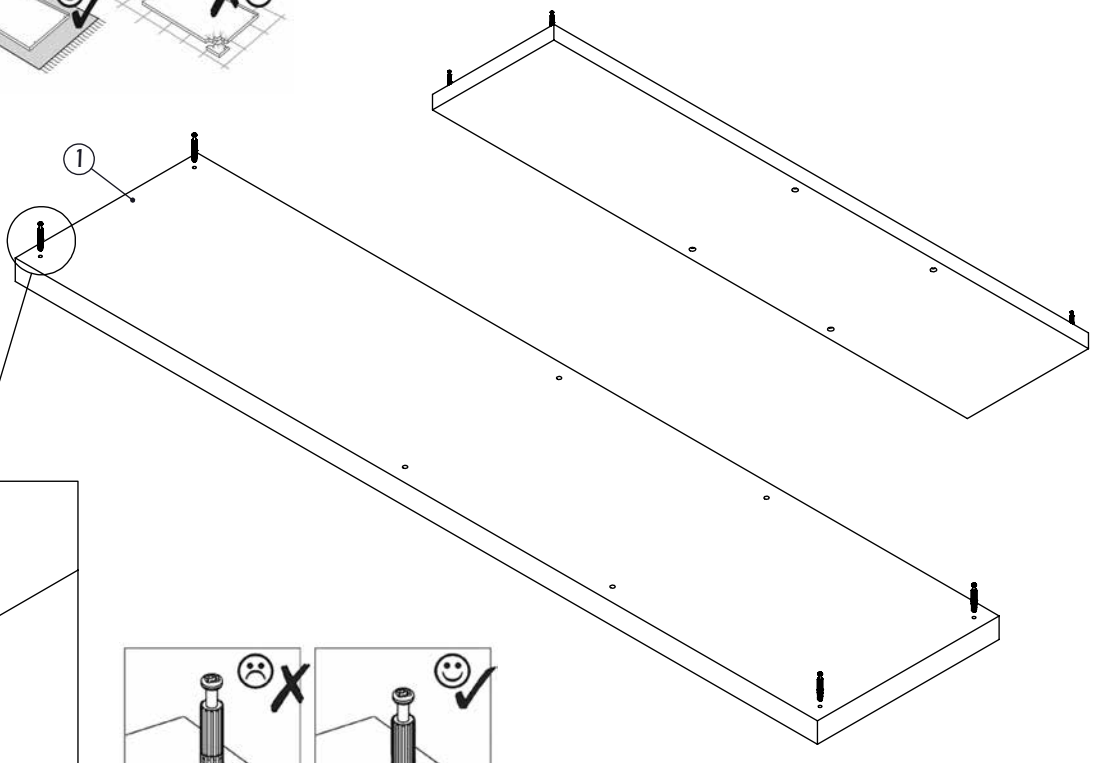


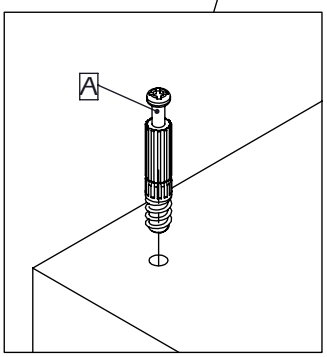



J


7


C-x4	D-x52	E-x4
Ø6x60mm	Ø20x1mm	32x32x2mm

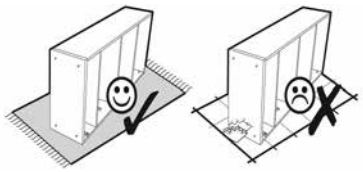

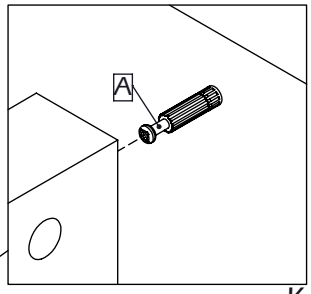

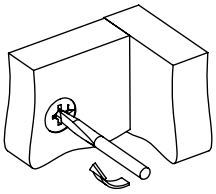


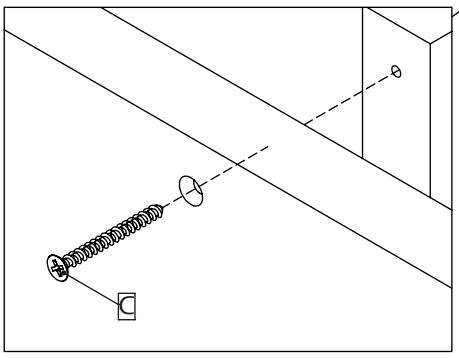


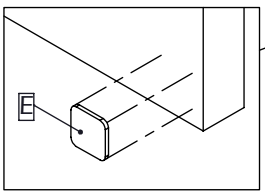



1


A-x16	B-x36
Ø7x41mm	Ø15x13mm

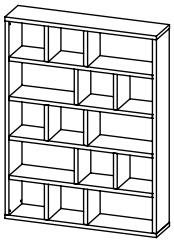


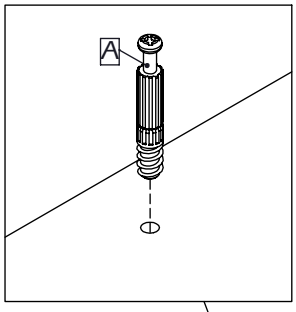


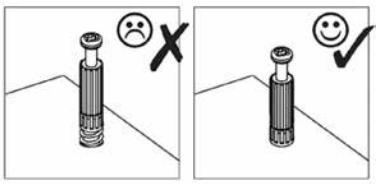

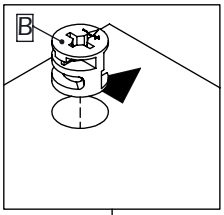


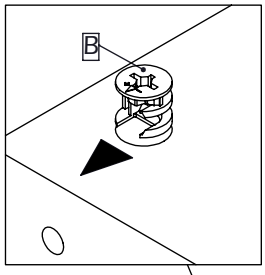


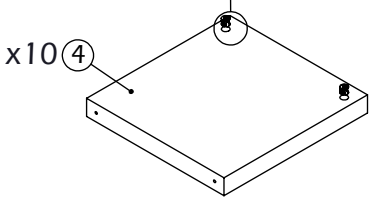


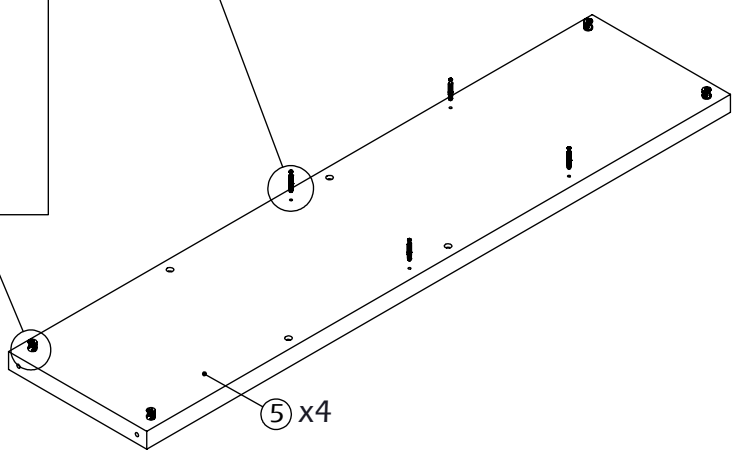



2

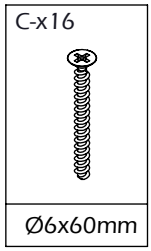

C-x16
Ø6x60mm

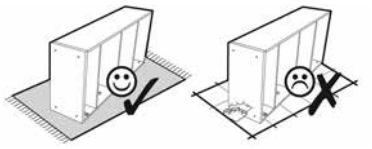


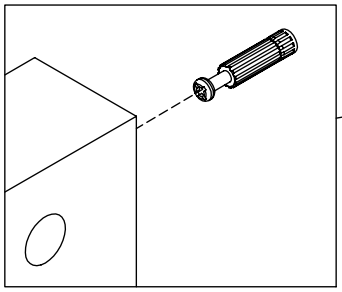

D

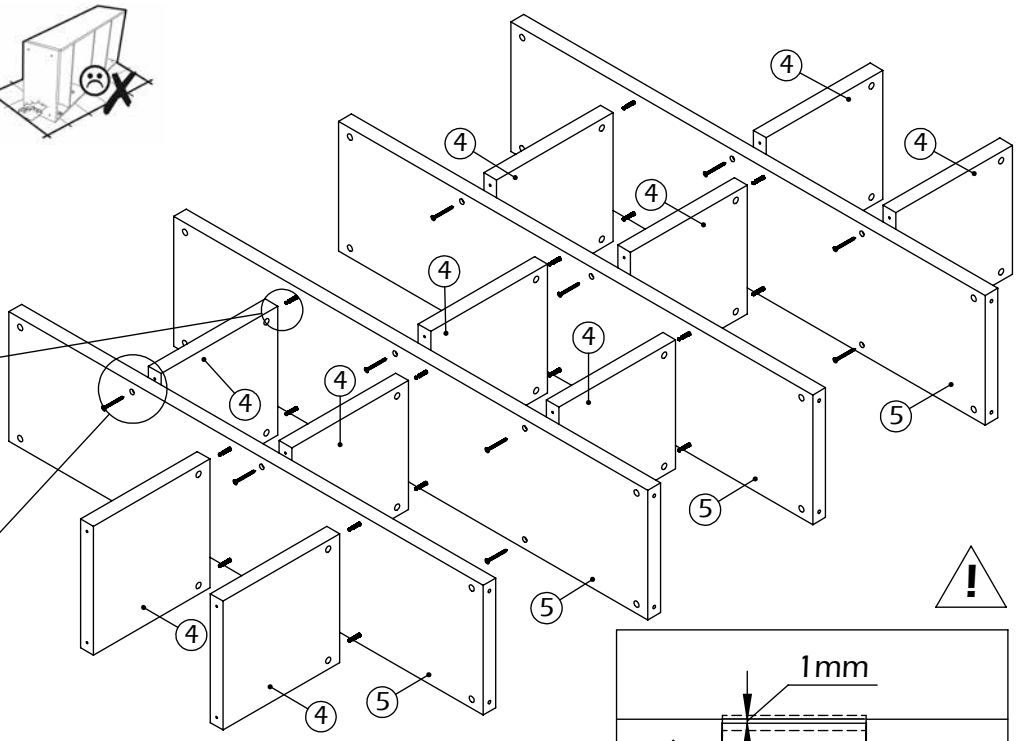
4
5

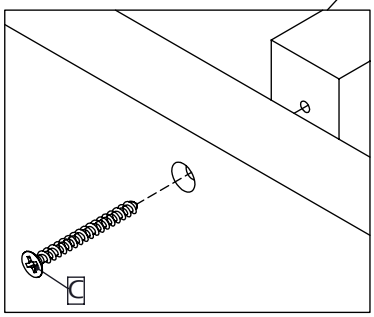

C
E

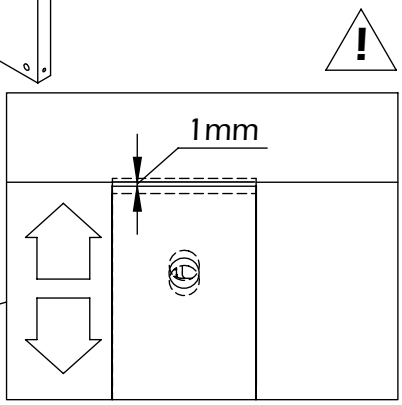

1mm
1º

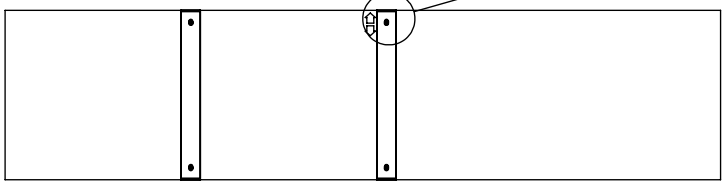

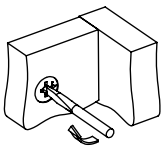

2º


3

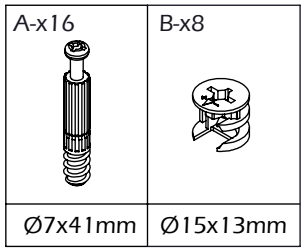

A-x16
B-x8
Ø7x41mm
Ø15x13mm

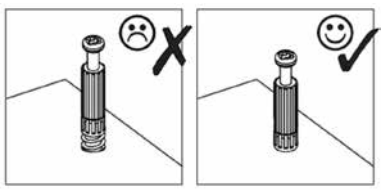

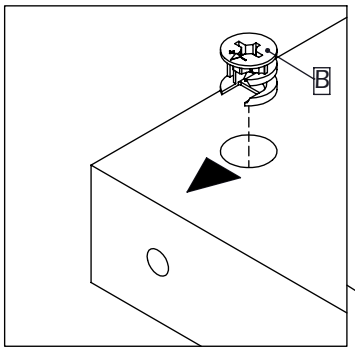




B
G

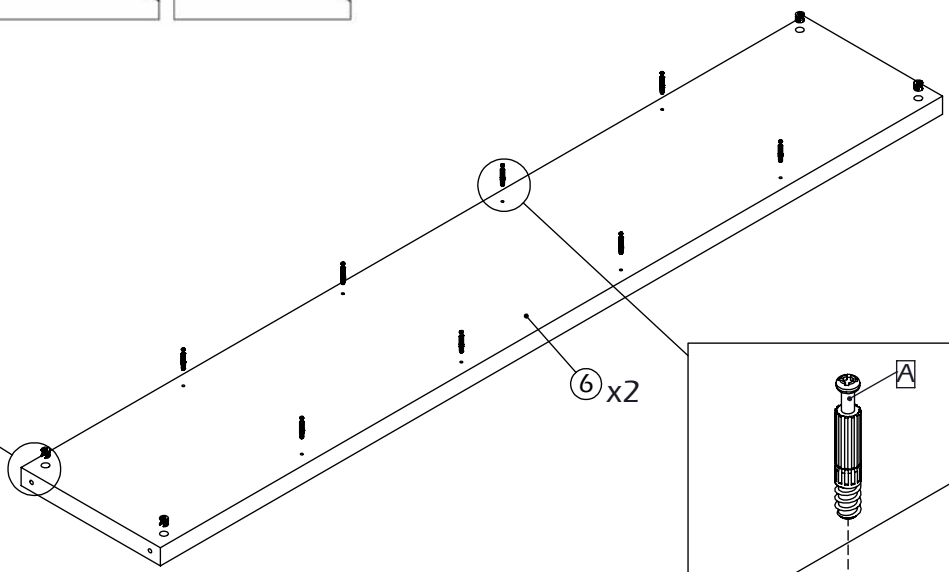
6 x2

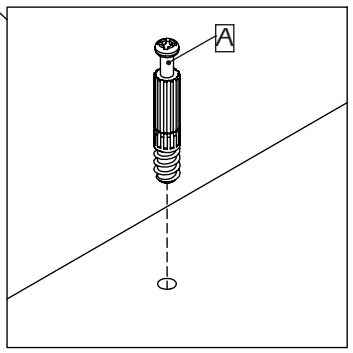

A
F


4

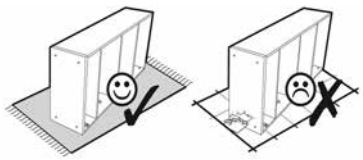

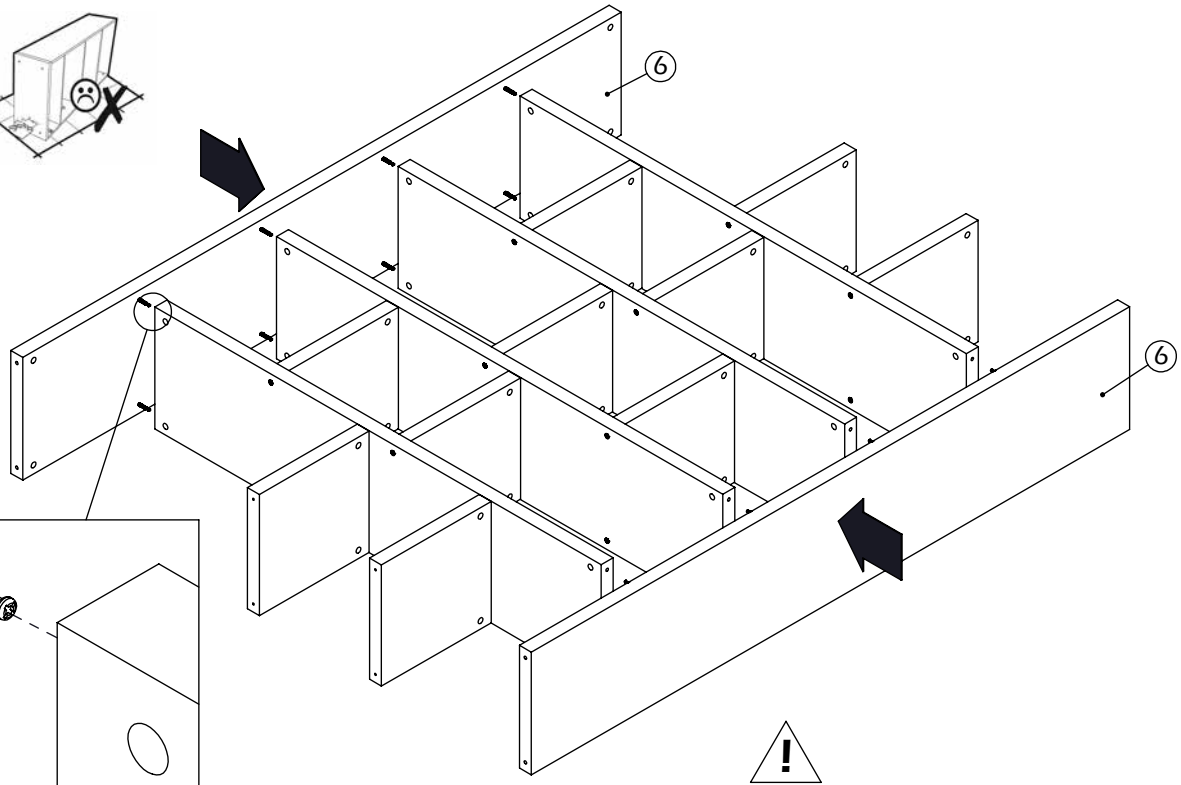


H

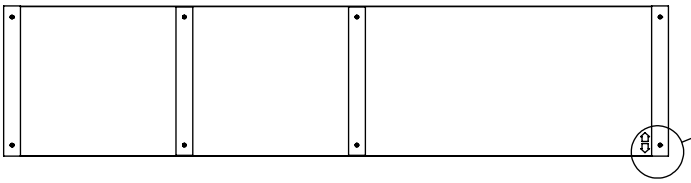

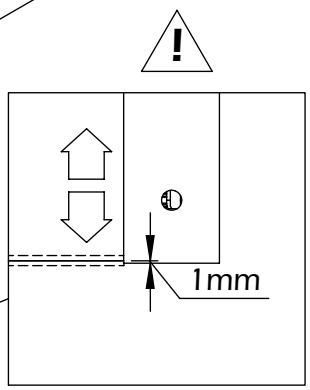



1º

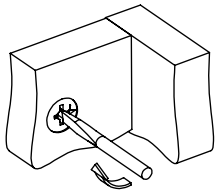



2º


5

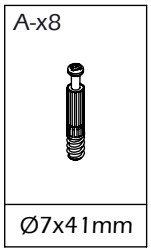

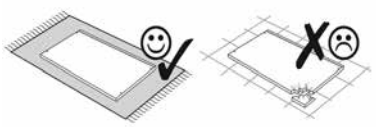

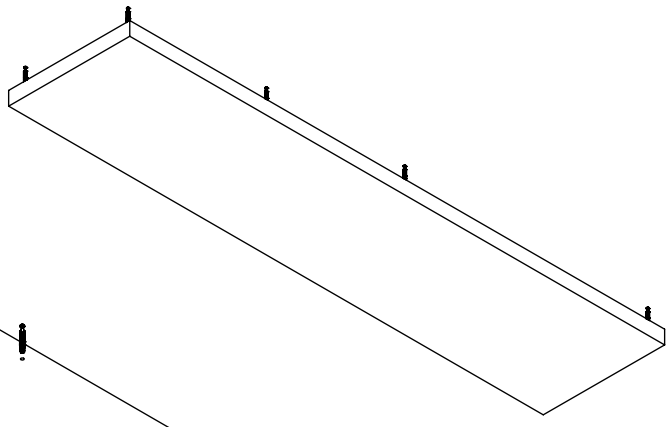


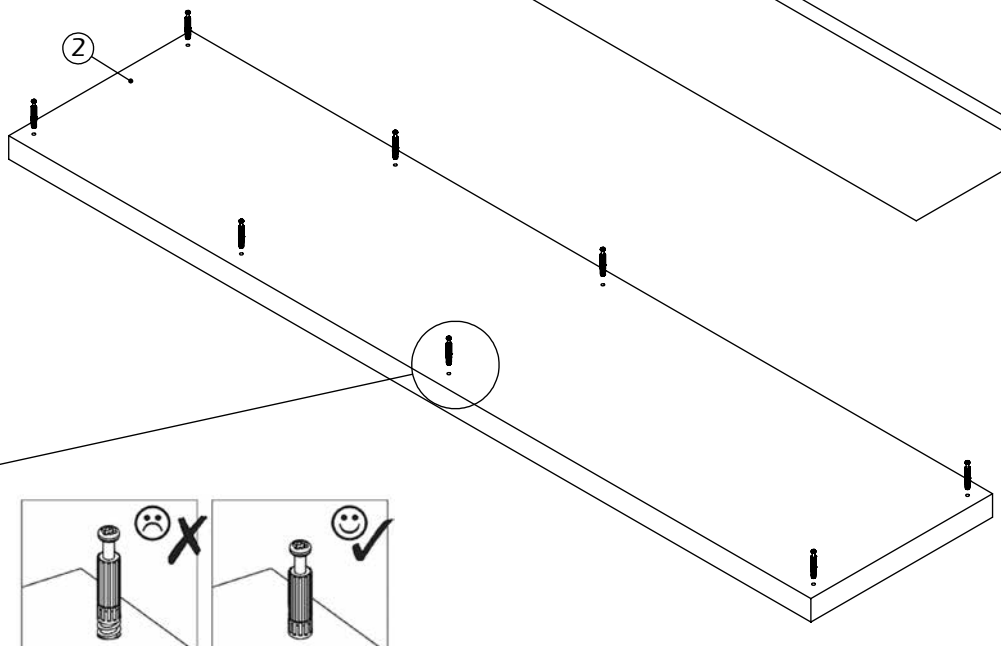

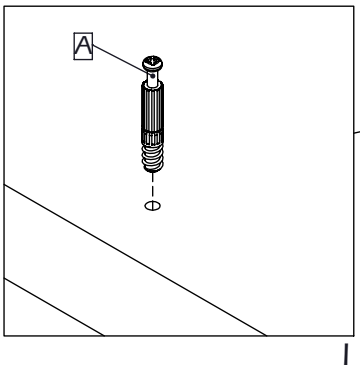


I


6

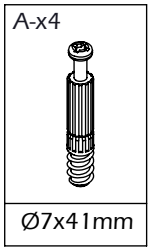

A-x4
Ø7x41mm

1
A
J


7

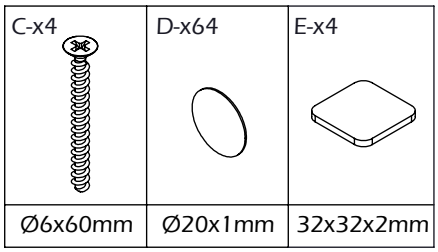

C-x4
D-x64
E-x4
Ø6x60mm
Ø20x1mm
32x32x2mm

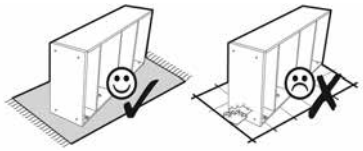

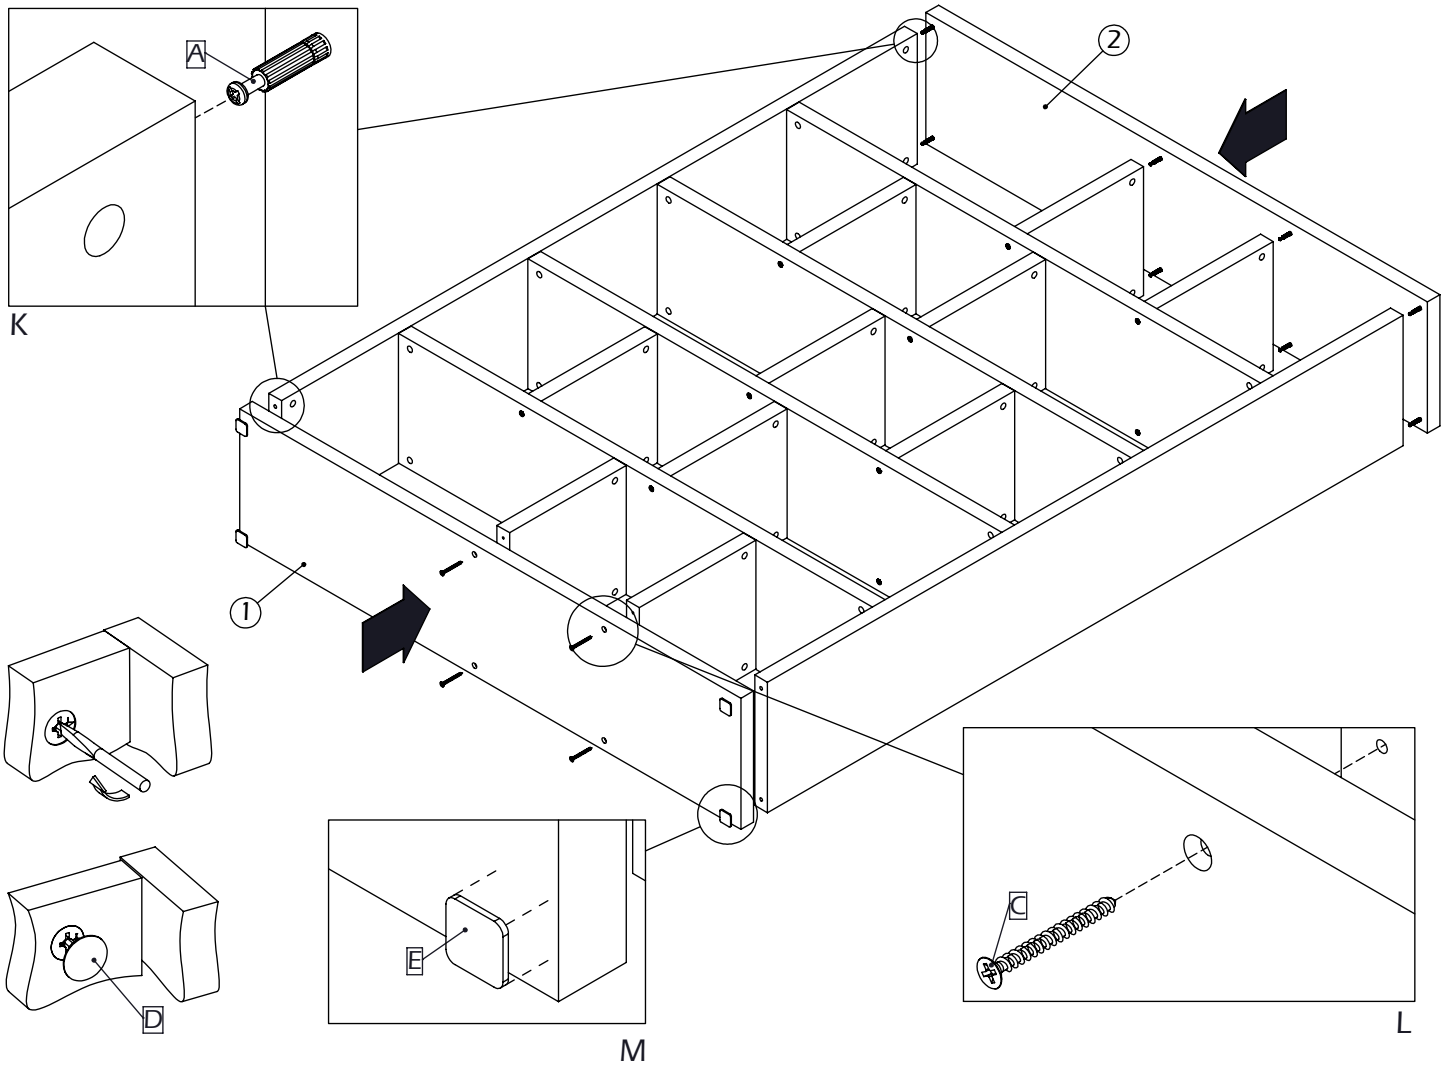

A
K
2
1
D
E
M
C
L

8

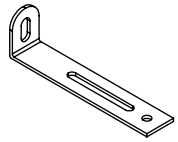
F-x1	G-x1
	
77x21x15mm	Ø4x16mm

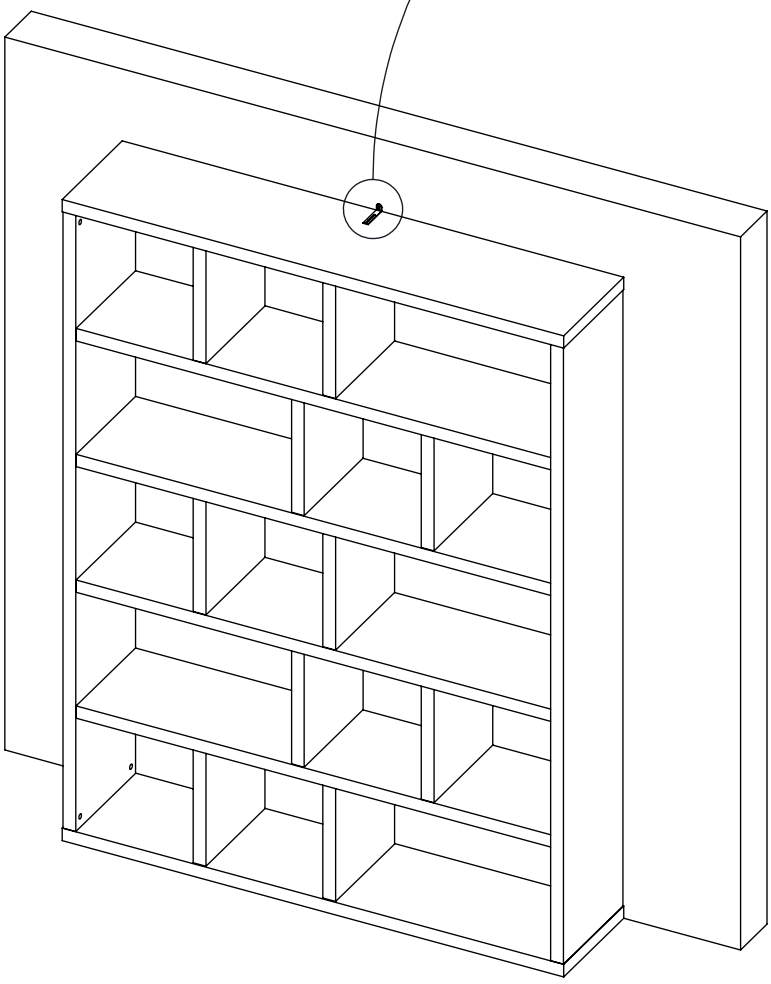


1

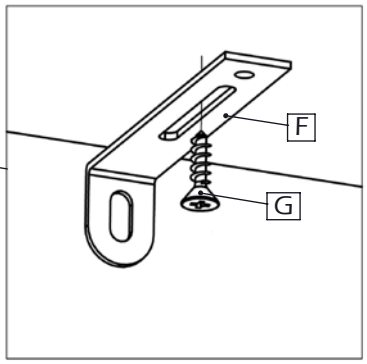


2

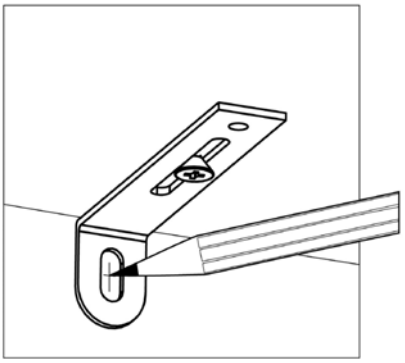

3

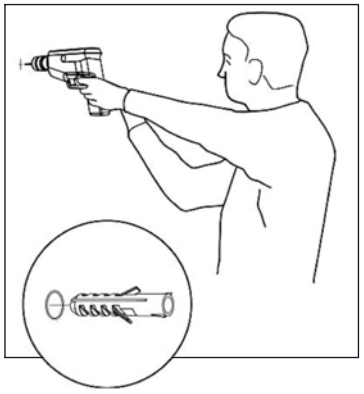

4

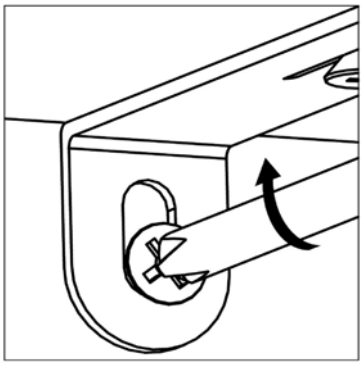

Achtung • Attention • Attenzione •Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem			
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	**CZ**	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	**SK**	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	**HU**	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	**RO**	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	**TR**	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	**RU**	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальный дюбель!