

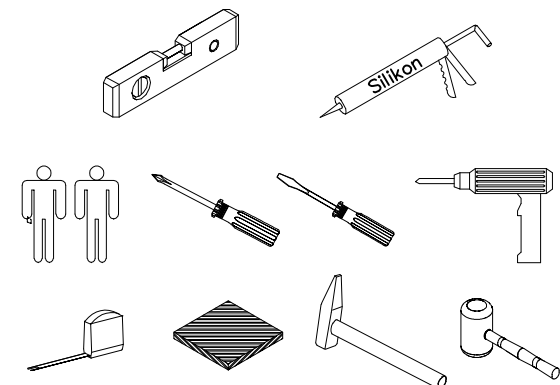
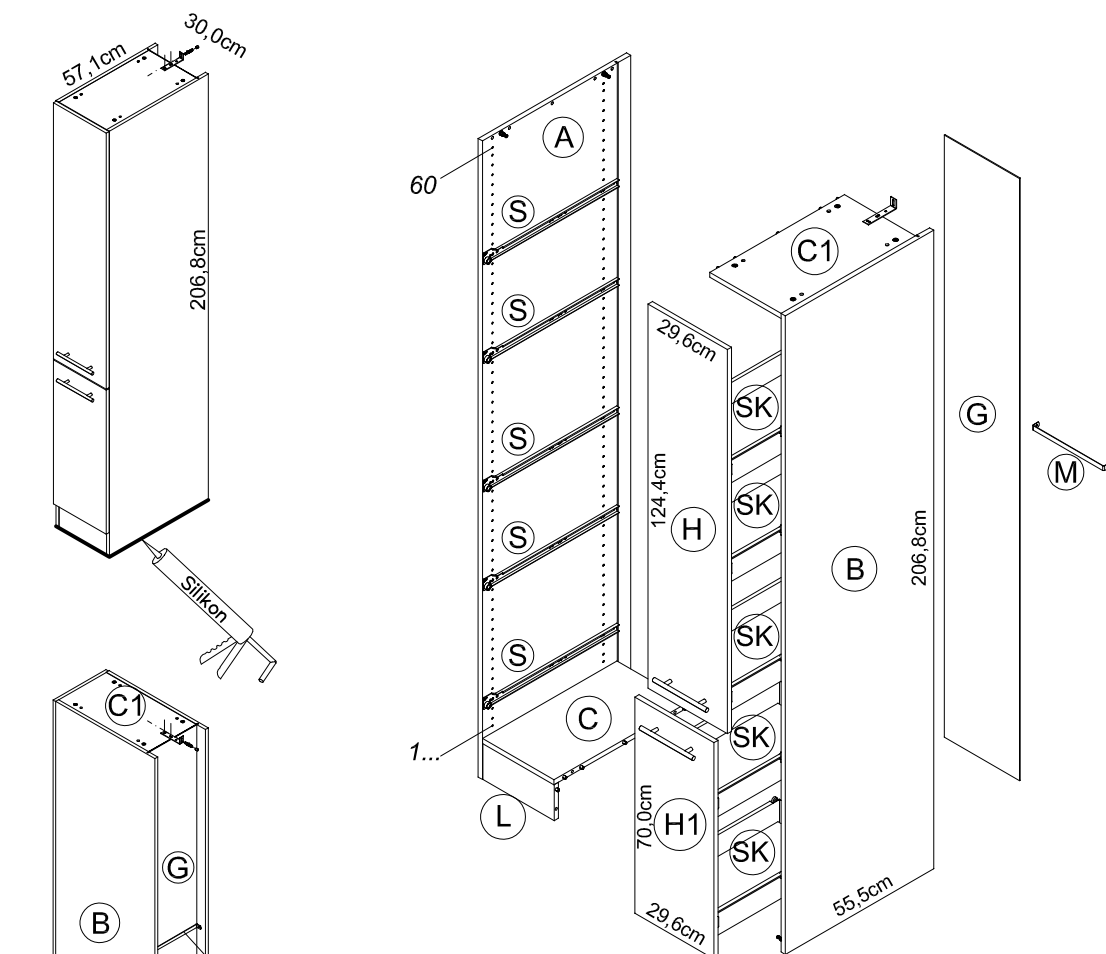
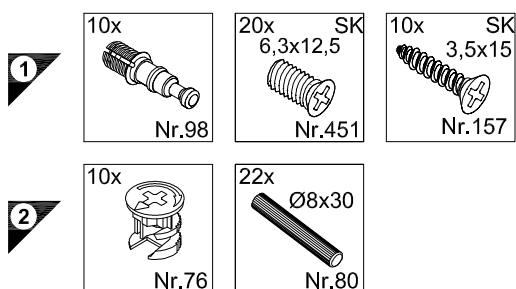


1 → 2 → 3 ...


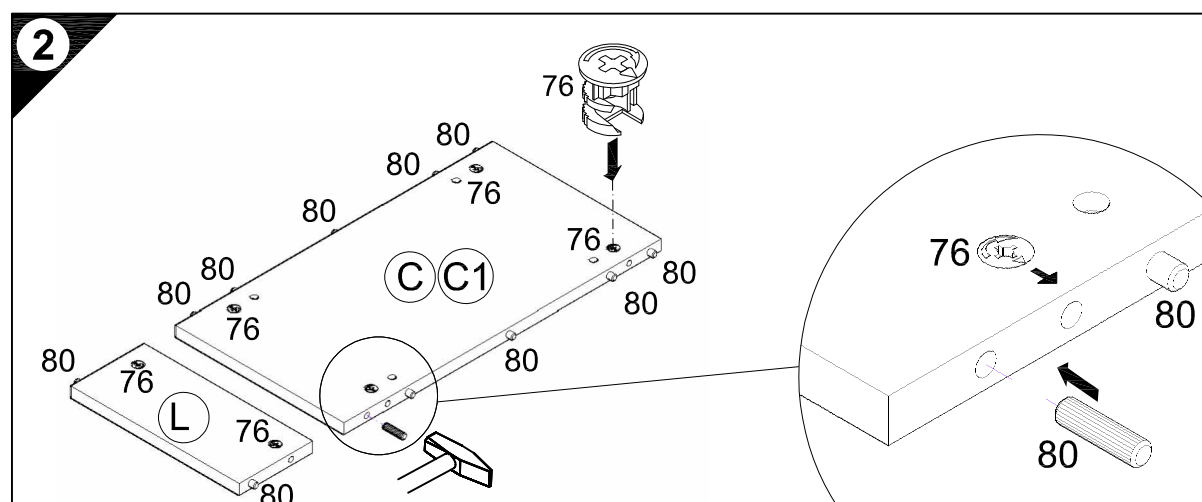


HFZ 306-6  
HFZ 306-7  
HFZ 306-9

**Service-Hotline**  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
++49 für Österreich  
Auslandstarif pro Minute  
[service@jaka-bkl.de](mailto:service@jaka-bkl.de)  
voor Nederland en België  
00800-40119350  
[benelux@jaka-bkl.de](mailto:benelux@jaka-bkl.de)





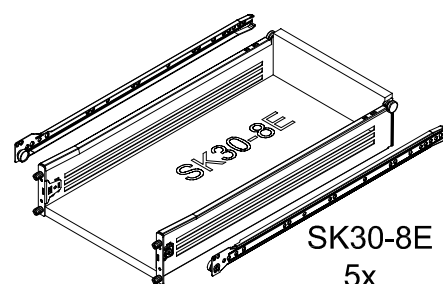


# Montageanleitung

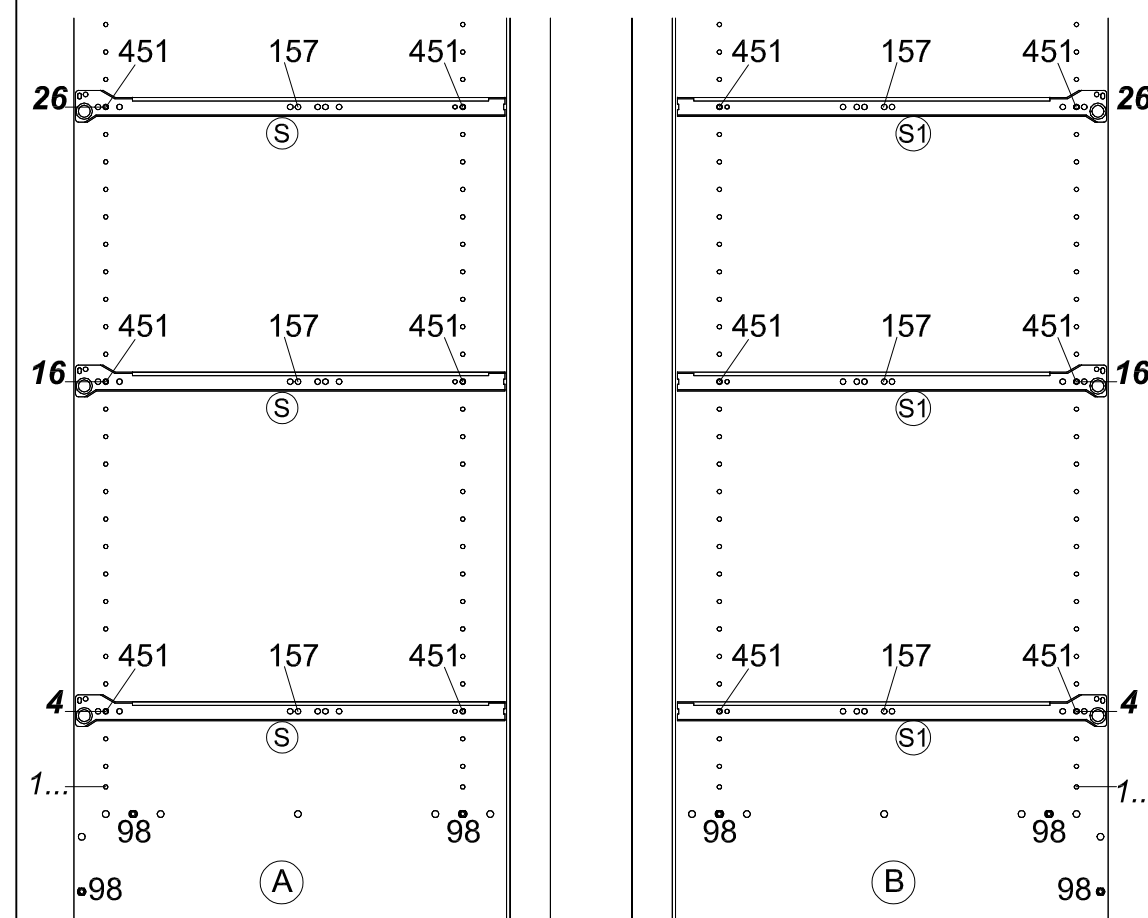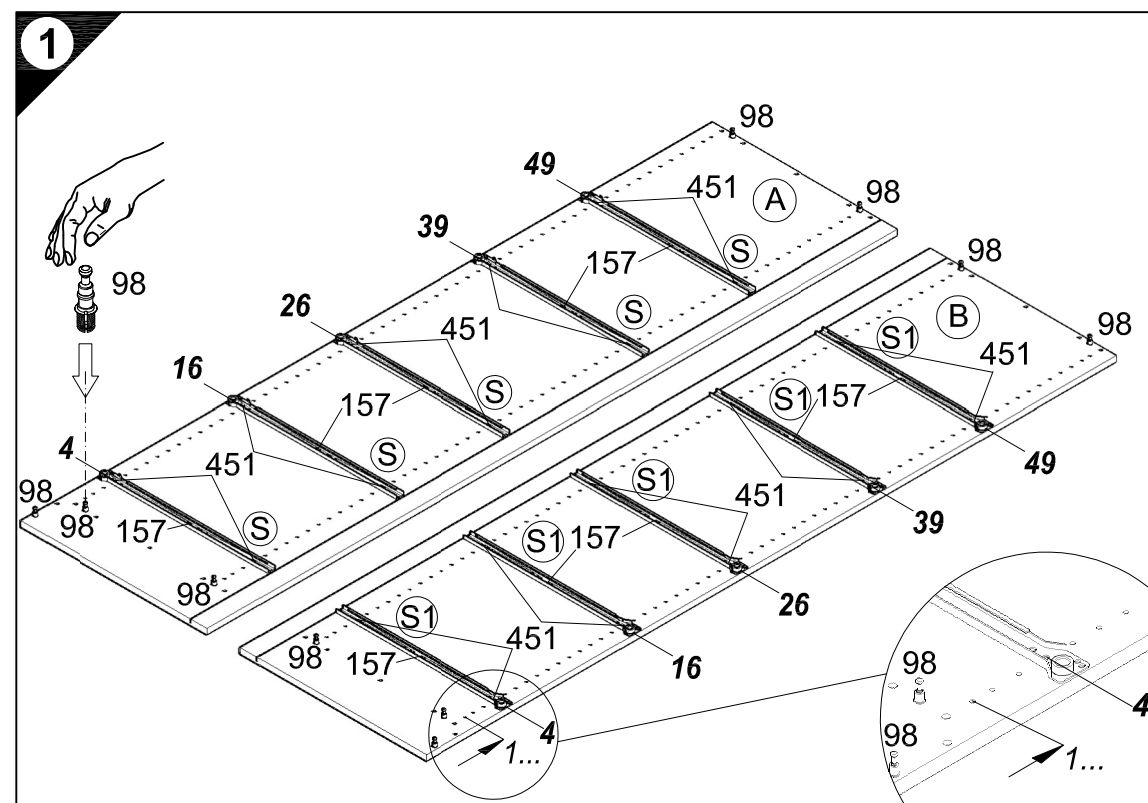


1 → 2 → 3 ...


- 5 10x 1,4x25 Nr.204
- 6 2x 3,5x15 Nr.181
- 7 3x 4x30 Nr.424
- 8 1x 4,5x15 Nr.191
- 1x Ø8 Nr.70
- 1x 4,5x45 Nr.175
- 20x SK Nr.391
- 20x SK 4x13 Nr.413
- 5x SK "Q"
- 5x SK "Q1"

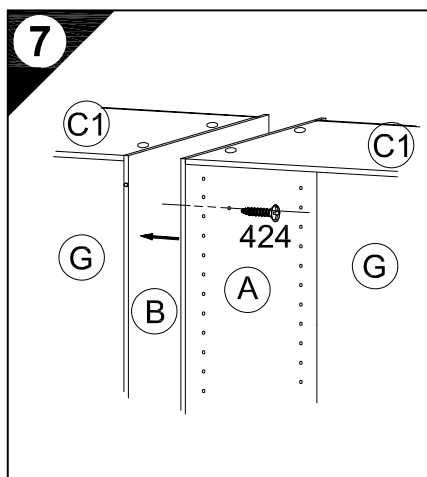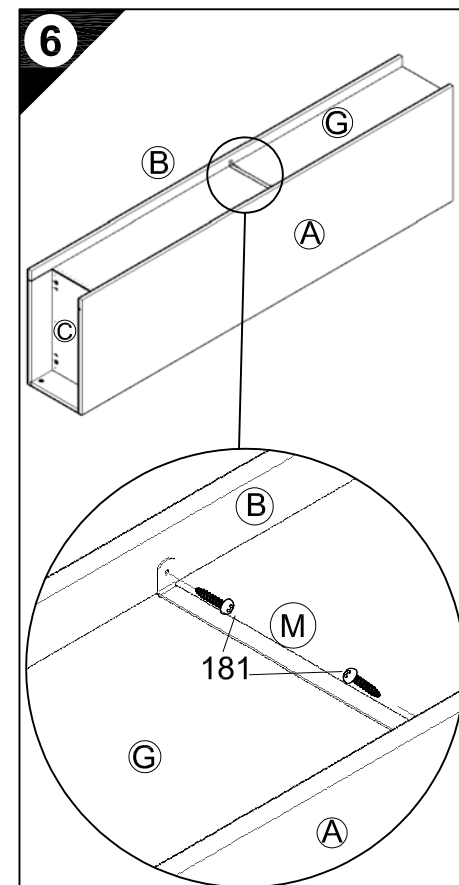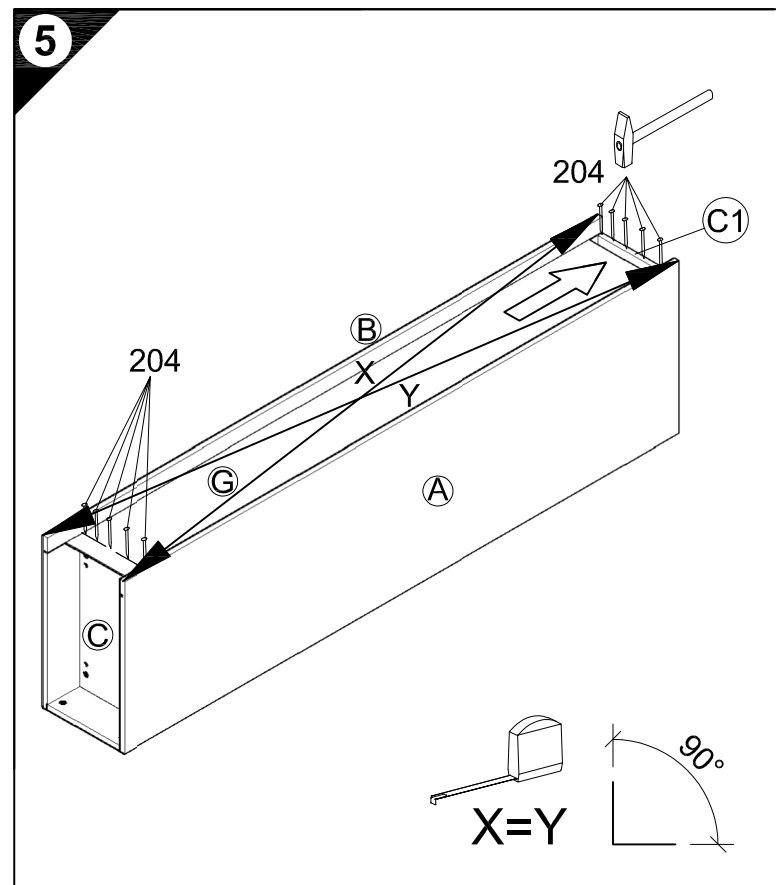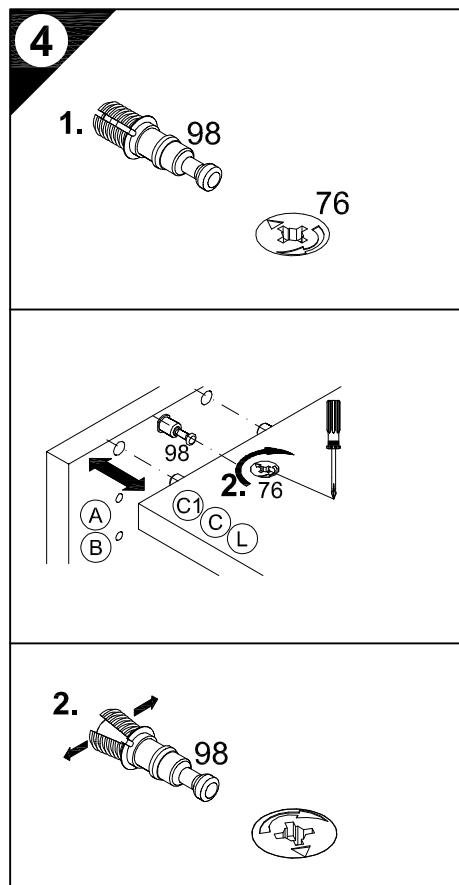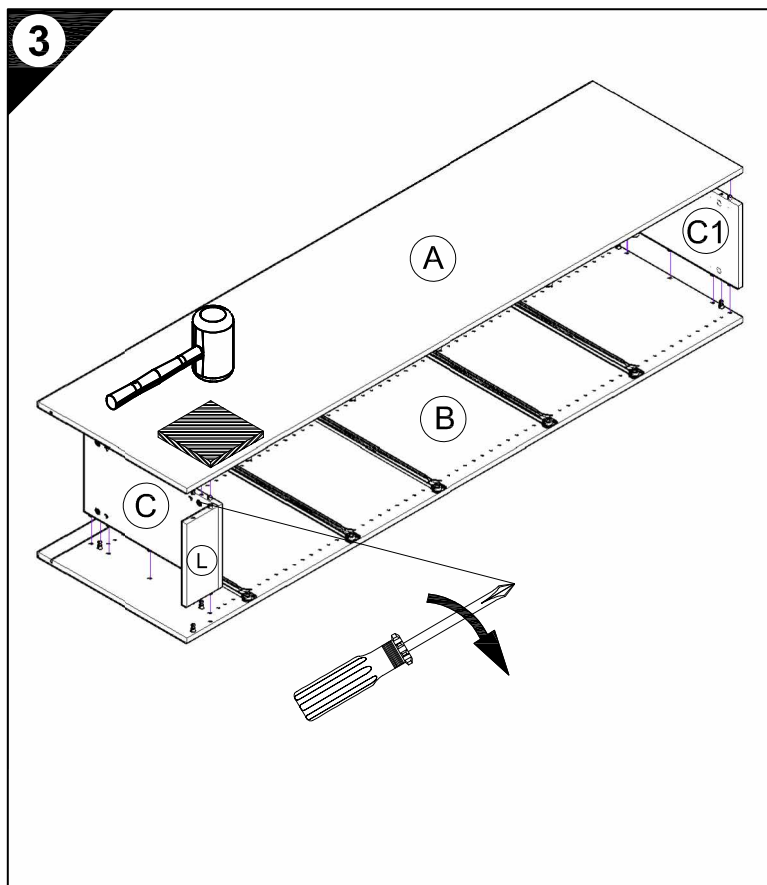

- 8
- D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
- GB Wall fixing essential!
- F A fixer impérativement au mur!
- NL Wandbevestiging dringend vereist!
- E ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!
- I Il fissaggio alla parete è indispensabile!
- RUS Крепление к стене обязательно!
- PL Mocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!
- H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
- CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
- SLO Obvezna je pritrditev na steno!
- FIN Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!
- S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
- SK Nutná montáž na stenu!
- RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
- TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gerekir!

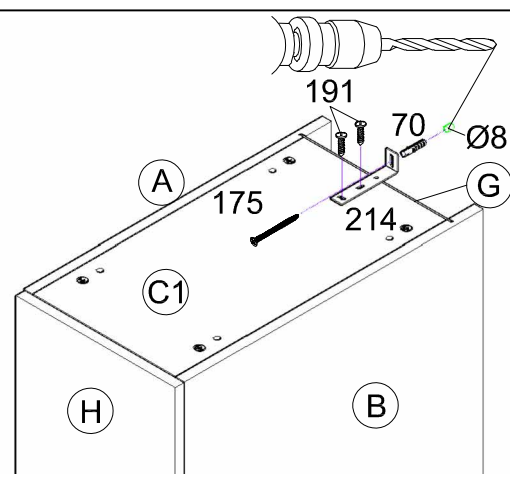

- D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
- GB Check substructure and fixings for suitability!
- F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
- NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
- E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
- I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
- RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
- PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
- H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
- CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
- SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
- FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
- S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
- SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
- RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
- TR Zemin ve bağlanı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

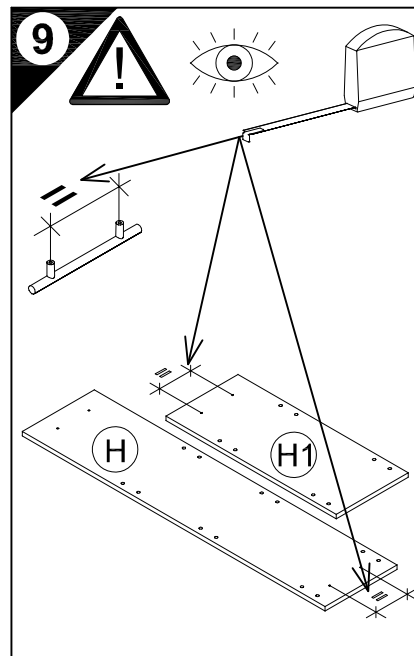

- 9
- D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
- GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
- F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
- NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
- I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
- PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć oстрego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

- H Alkalmaazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fűrőt, és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a proveďte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!!  
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevítajte miernym tlakom!
- RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

