



MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

BETT 0571 METALL GESTELL




40 Minuten

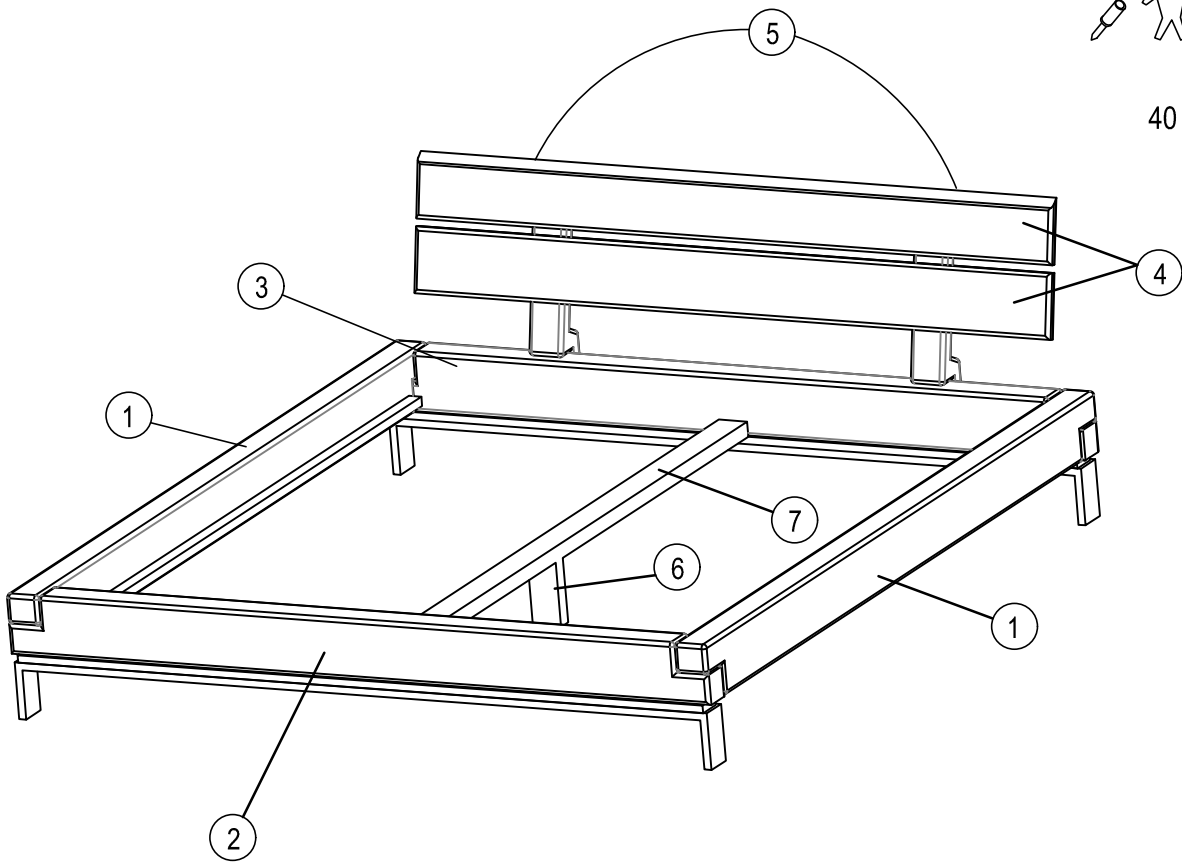


	Anzahl	Bezeichnung
1	2	Seitenbalken
2	1	Fussbalken
3	1	Kopfbalken
4	2	Kopfteil leisten
5	2	Kopfteil halter
6	1	Stutzfuss
7	1	Mittelsteg


ø12x100	35x35x90		Ø3,5x30	M6x60		Ø6x70		SW4	Filz
Ax4	Bx4	Cx2	Dx38	Ex12	Fx2	Gx2	x8	x1	x4

1


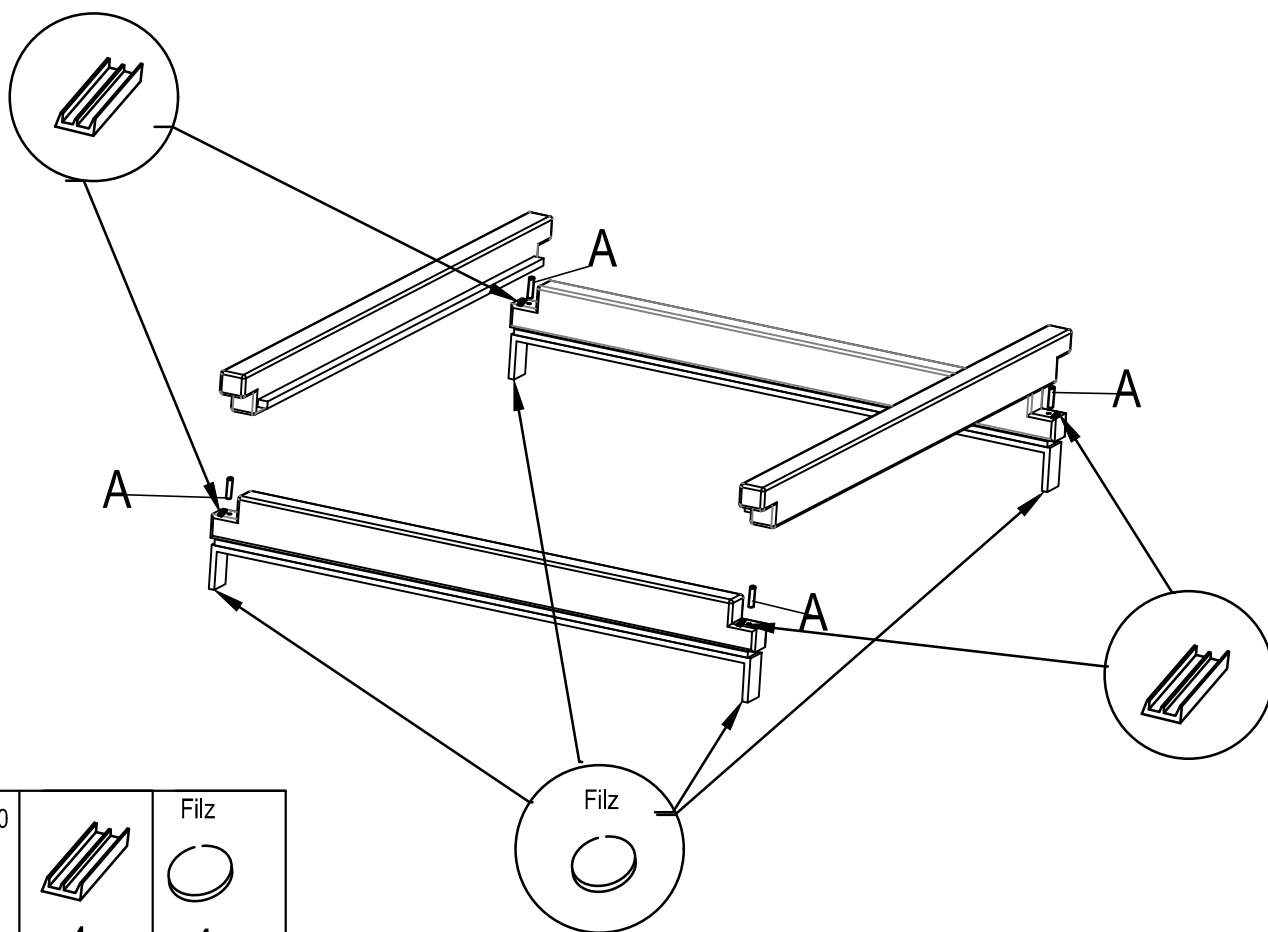


2

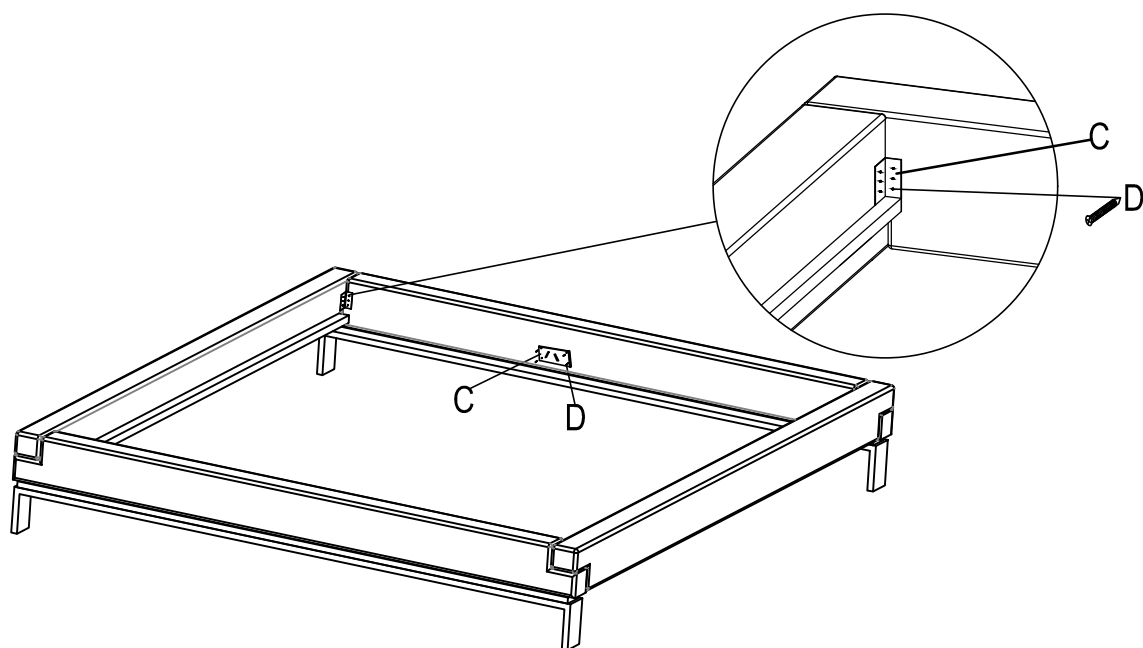

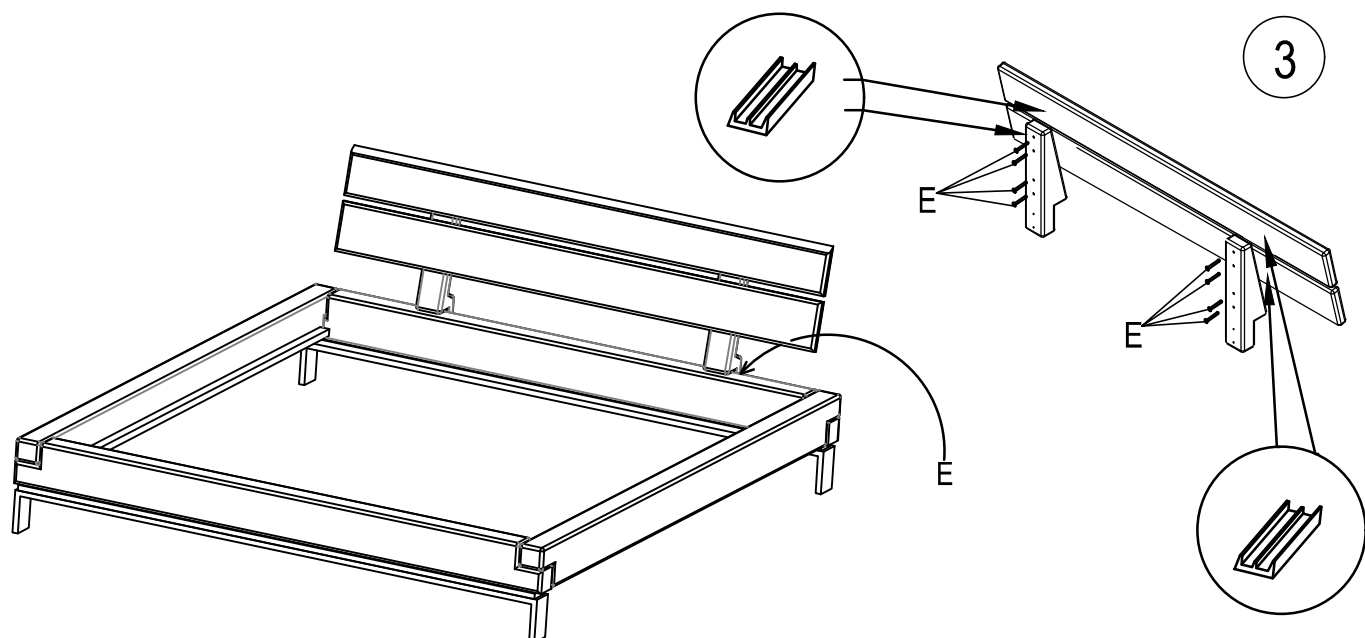

M6x60		
Ex12	x4	

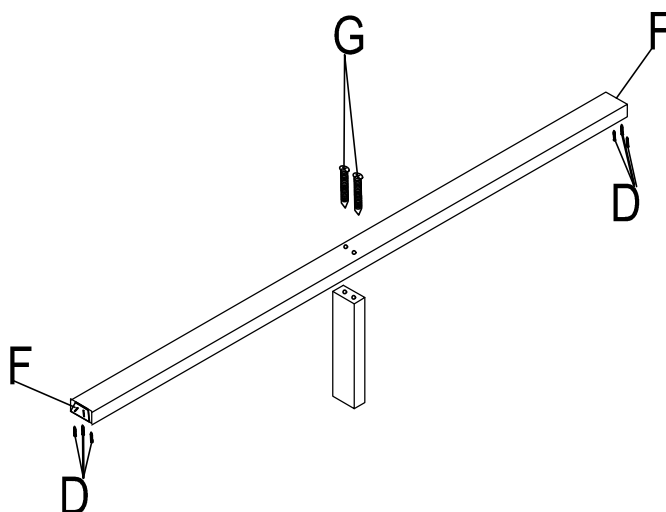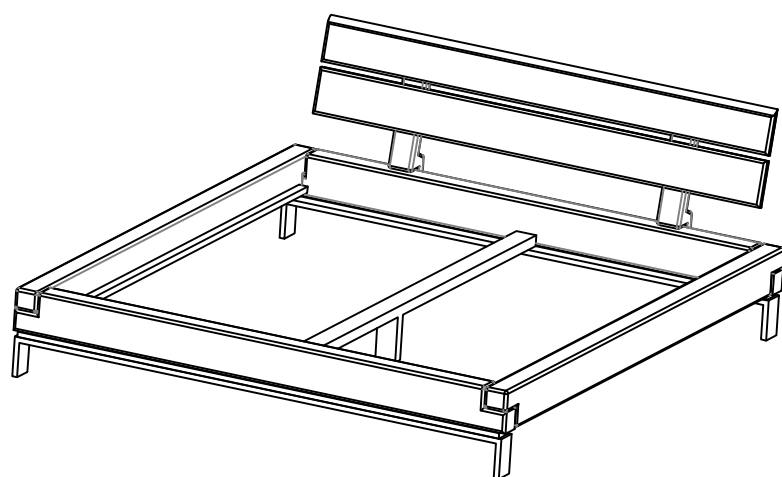

	Ø3,5x30	ø6x70
Fx2	Dx6	Gx2