


909A

Schweber


Stand: 04.05.2018

## ! Montagereihenfolge! !


### 1. Türen

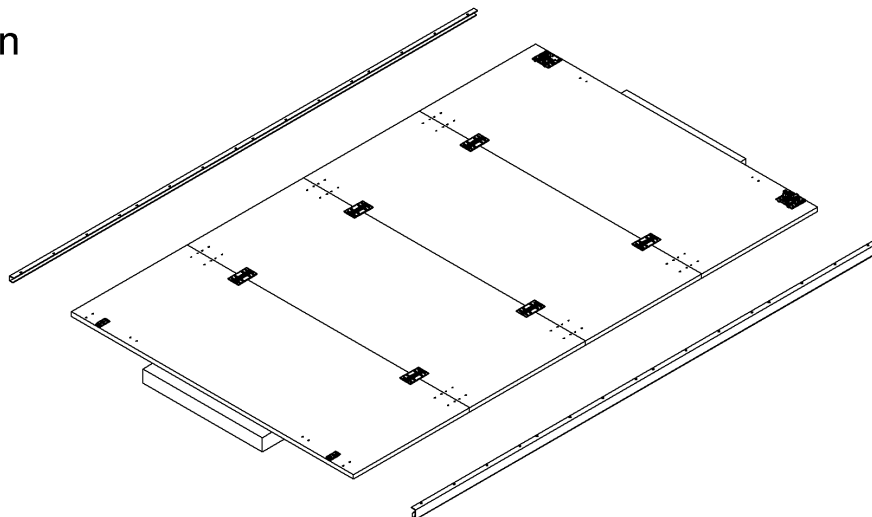

### 2. Korpus

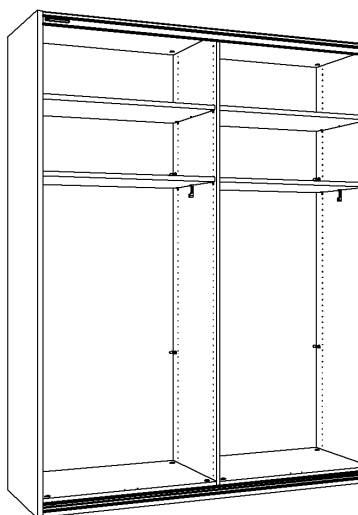

### 3. Türen einhängen

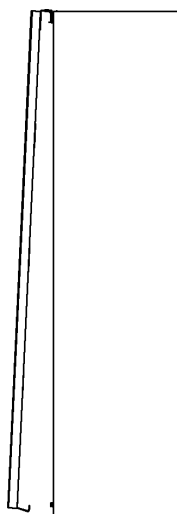

**1.**


Höhenkürzung  
an der oberen Füllung

Höhe 210cm

| Beschlagübersicht |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| (13)              | Laufrolle 3                   |
| (28)              | Laufrolle 4                   |
| (15)              | Gleiter lang                  |
| (27)              | Verbindungsblech              |
| (19)              | Spax 3,5x15                   |
| (U)               | Euro Schraube 6,3x12          |
| (29)              | Haltebeschlag - Führungsteile |

! Vorderlaufende Tür RECHTS!

! Bürstendichtung aufkleben! !

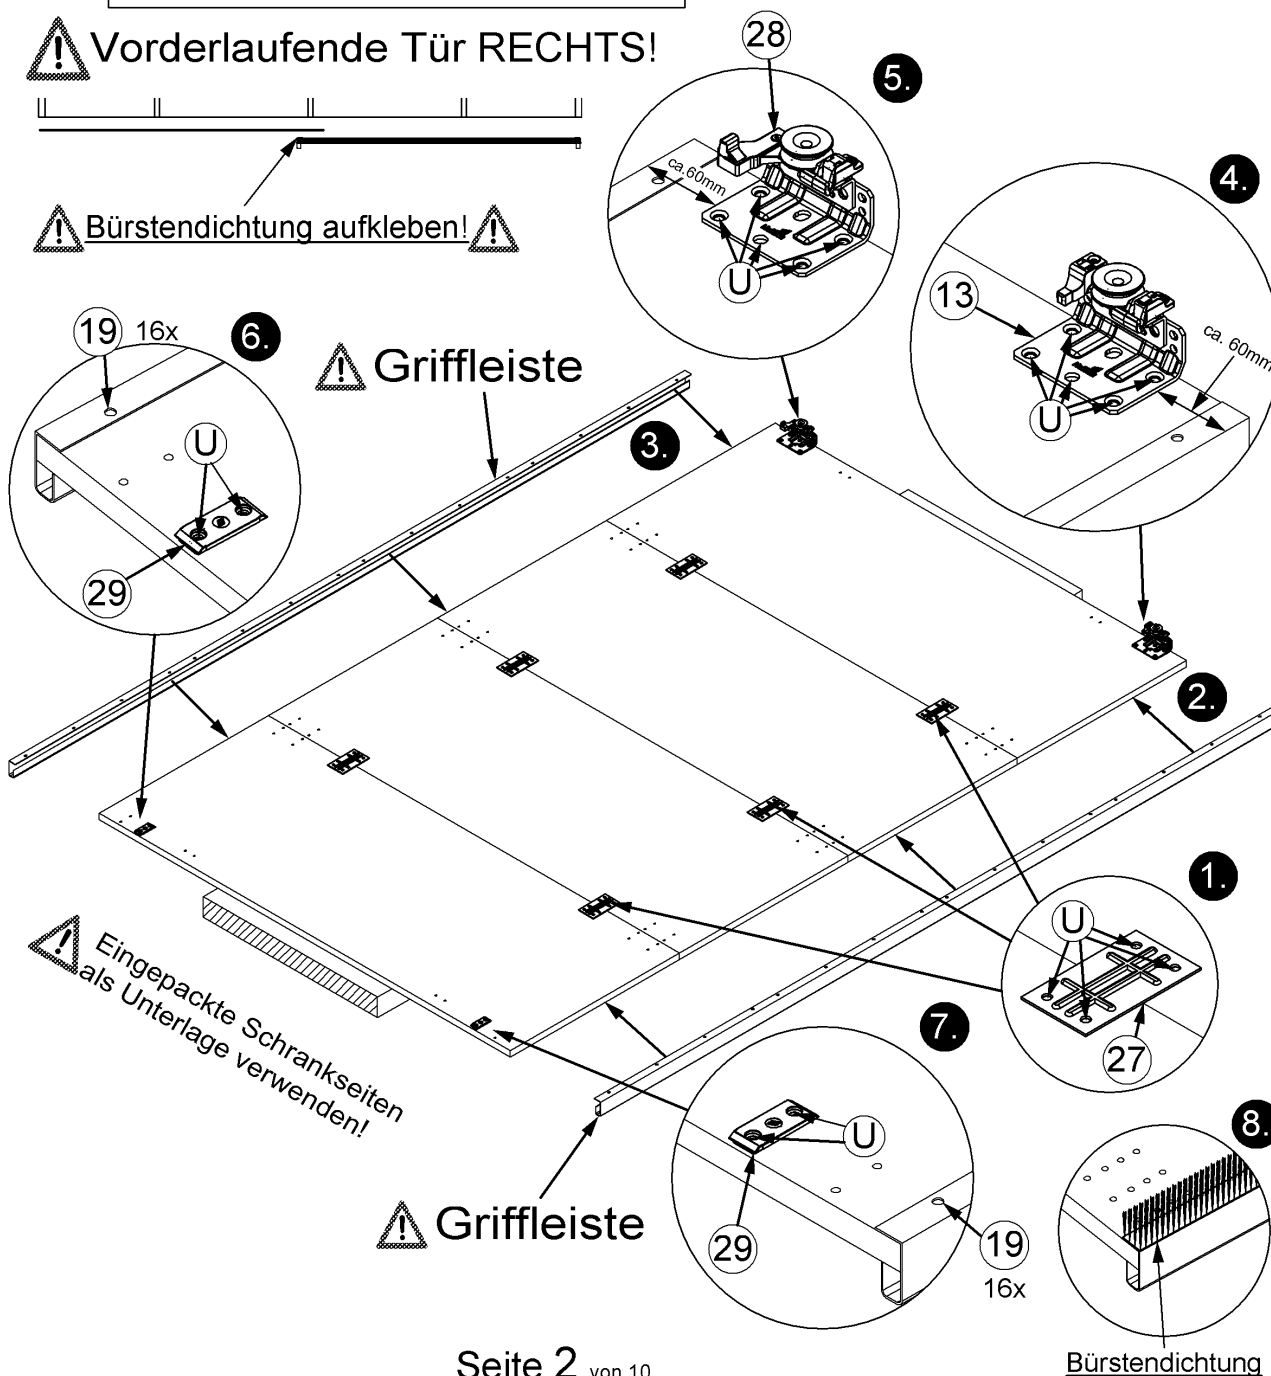


**2.**

Höhenkürzung  
an der oberen Füllung


Höhe 210cm

| Beslagübersicht |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| (11)            | Laufrolle 1                   |
| (12)            | Laufrolle 2                   |
| (14)            | Gleiter kurz                  |
| (19)            | Spax 3,5x15                   |
| (27)            | Verbindungsblech              |
| (U)             | Euro Schraube 6,3x12          |
| (29)            | Haltebeschlag - Führungsteile |

Aufbaupersonal:



Hinterlaufende Tür LINKS!

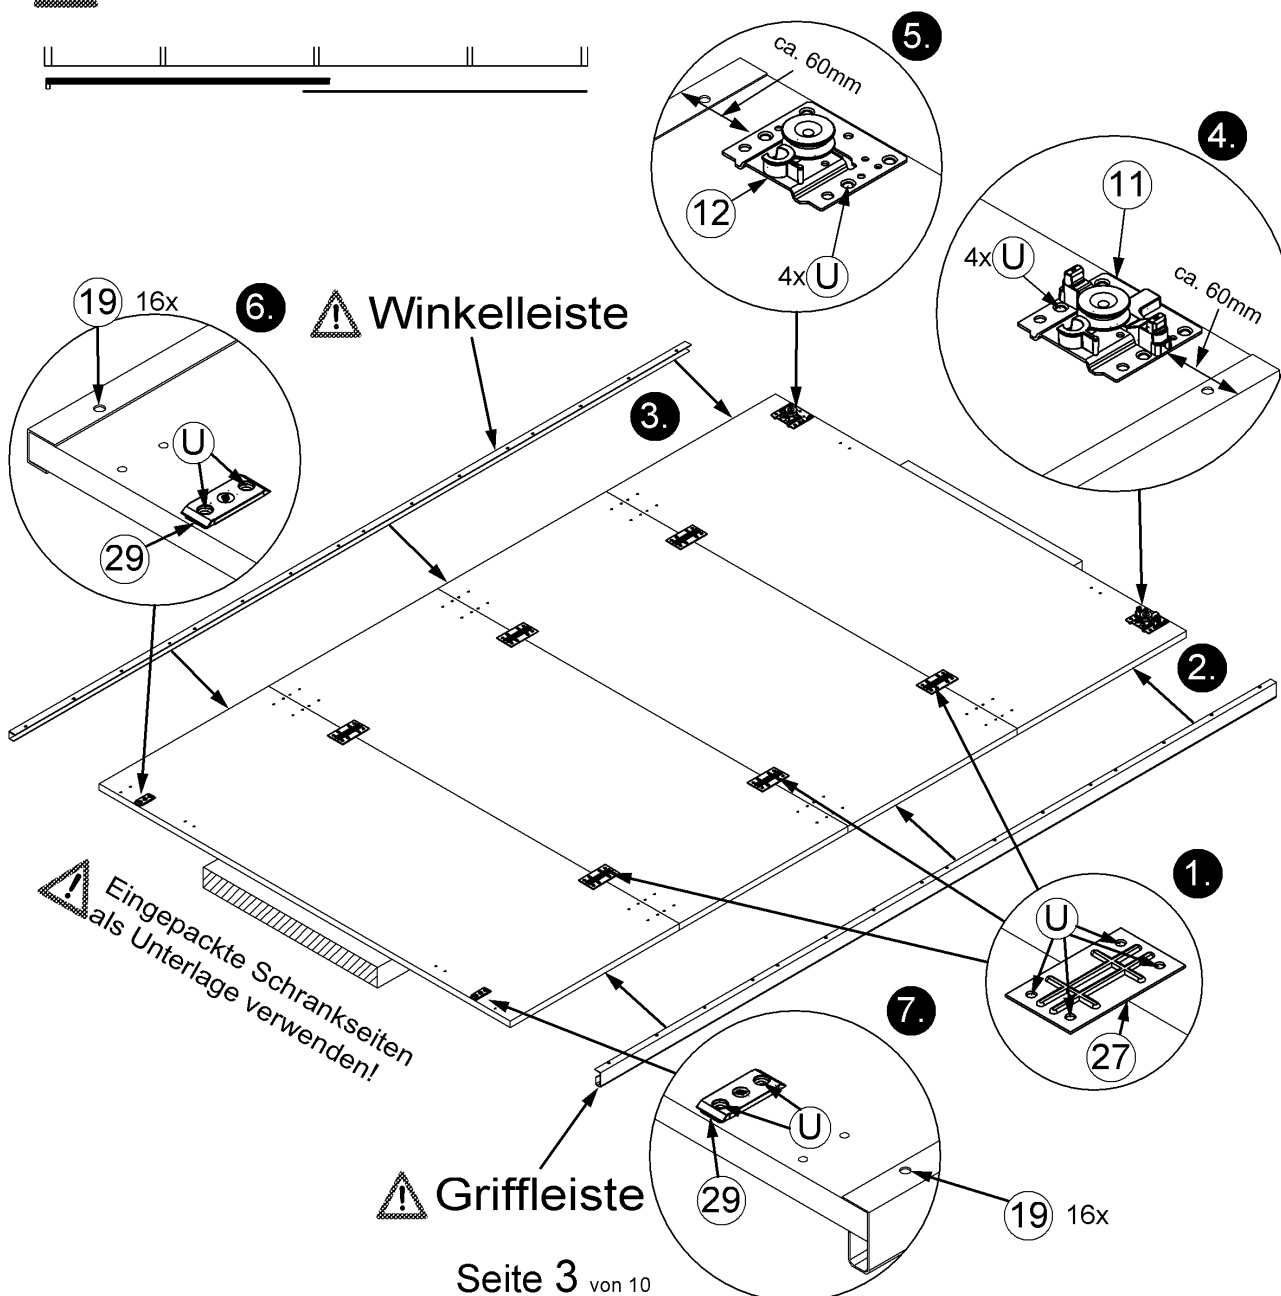



Diese Seite ist zu beachten  
beim Schrank **330** !

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 60 | 90 | 90 | 90 |
|----|----|----|----|


| Beschlagübersicht |                                                                                     |    |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                |  | 13 |  |
|                   | Laufrolle 2                                                                         |    | Laufrolle 3                                                                         |
| U                 |  |    |                                                                                     |
|                   | Euro Schraube 6,3x12                                                                |    |                                                                                     |

Aufbaupersonal: 

**3.**




Hinterlaufende Tür LINKS!

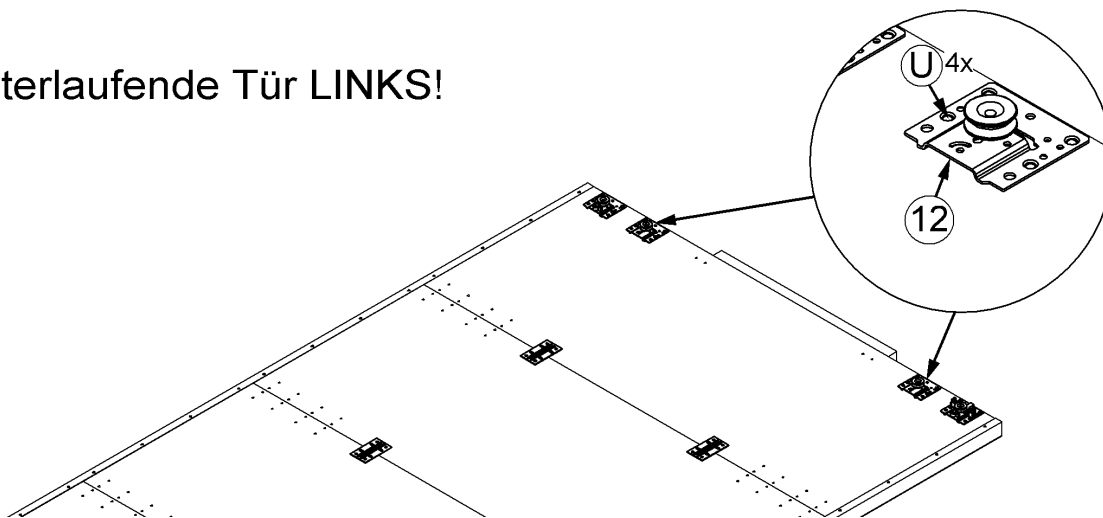

**4.**



Vorderlaufende Tür RECHTS!

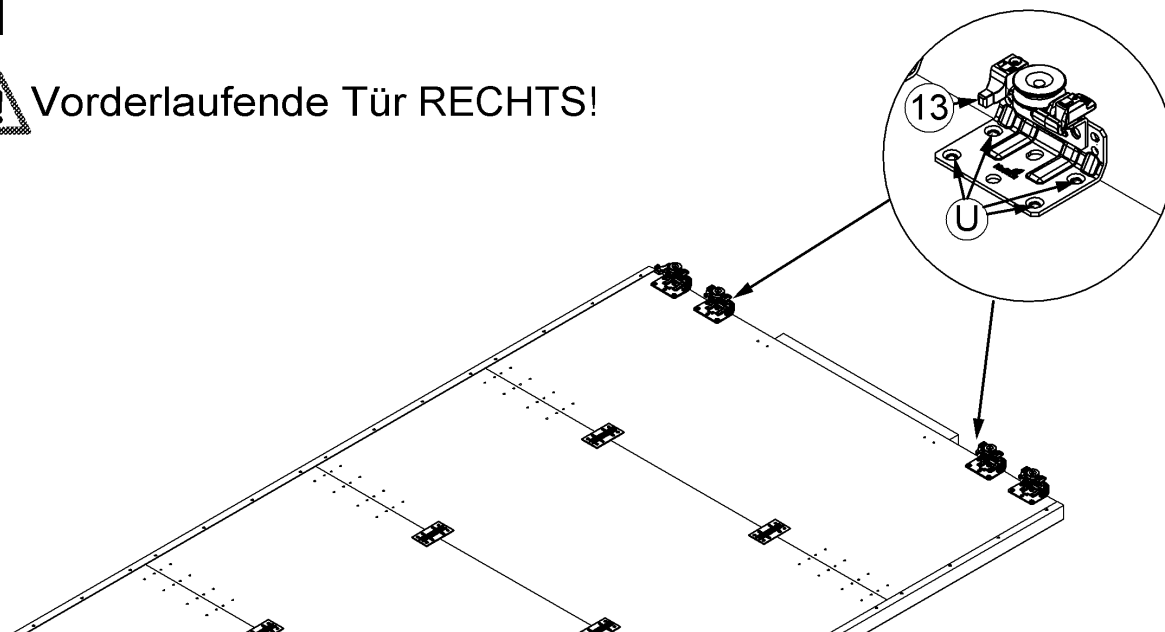

**⚠ Schrankstellfolge unbedingt einhalten!**

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 210 | 45 | 60 | 60 | 45 |
|-----|----|----|----|----|


|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 240 | 45 | 60 | 90 | 45 |
|-----|----|----|----|----|

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 270 | 45 | 90 | 90 | 45 |
|-----|----|----|----|----|

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 300 | 90 | 60 | 60 | 90 |
|-----|----|----|----|----|

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 330 | 60 | 90 | 90 | 90 |
|-----|----|----|----|----|


**5.**

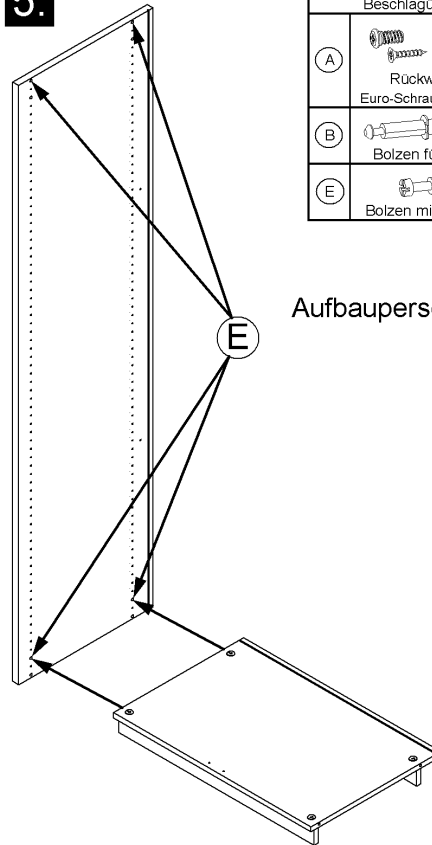


| Beschlagübersicht |                                             | Beuteintr. |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|
| (A)               | Rückwandhalter<br>Euro-Schraube/3,5x17 Spax | 1+2        |
| (B)               | Bolzen für Mittelwand                       | 2          |
| (E)               | Bolzen mit Feingewinde                      | 1          |

Aufbaupersonal:


**6.**

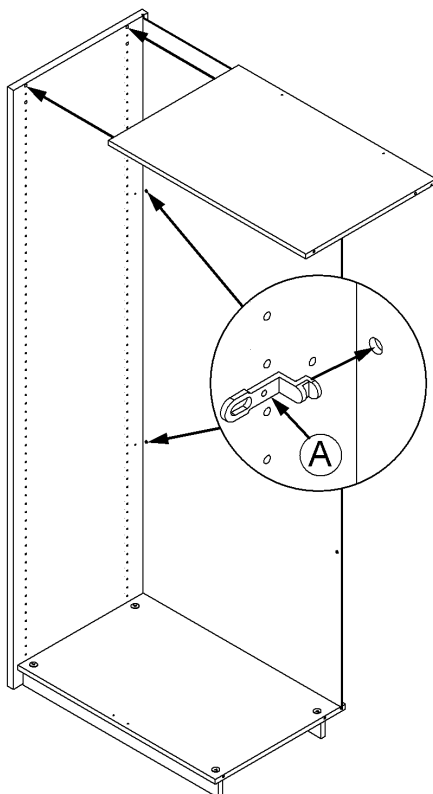

**7.**

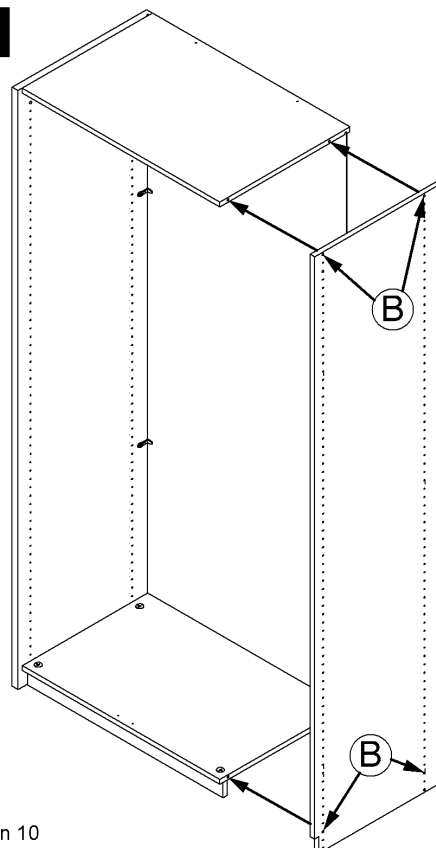

8.

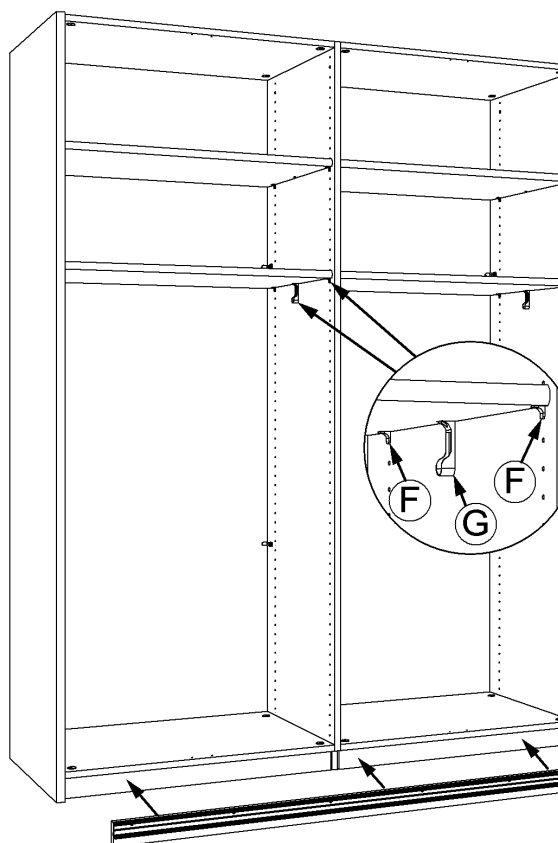


| Beschlagübersicht |                      | Beuteintr. |
|-------------------|----------------------|------------|
| (F)               | Bodenträger          | 1+2        |
| (G)               | Kleiderstangenhalter | 1+2        |
| (K)               | Spax 4x40            | 1+2        |
| (22)              | M4-Schraube 4x12     |            |
| (28)              | Blindniete           |            |

Aufbaupersonal:



Sockelleiste mit  
verschraubter  
Gleiterschiene!

9.

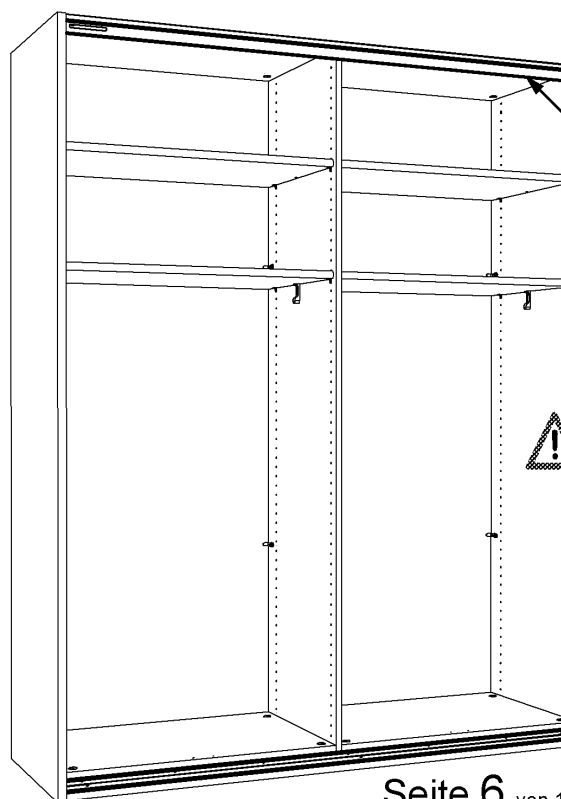


Obere Laufschiene auflegen,  
die Blindnieten in die  
vorgebohrten Löcher stecken  
und von unten verschrauben




Sockelleiste mit (K) in  
vorgebohrte Löcher mit  
Schränk festverschrauben!

Vom Werk  
verschraubt!

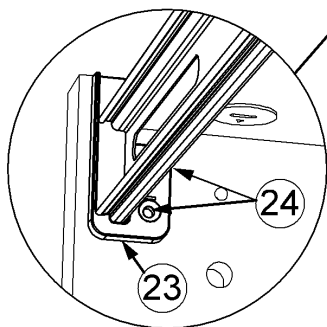
**10.**

**Unbedingt  
montieren!**

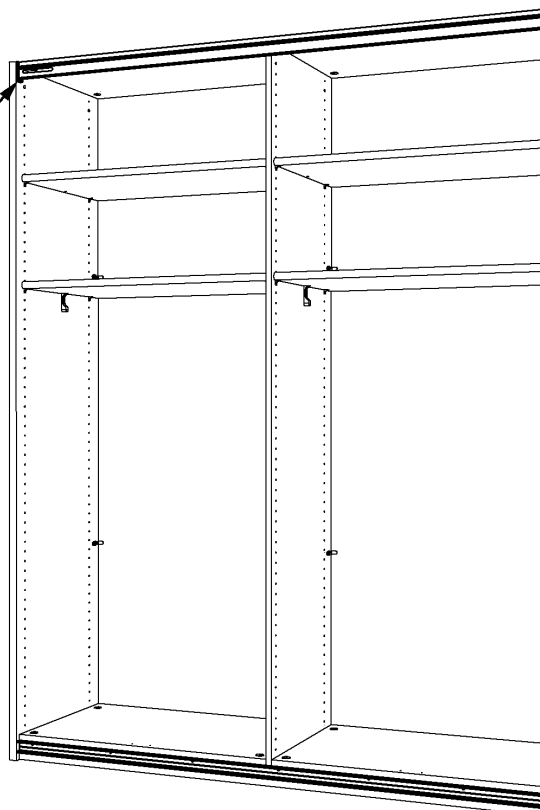


| Beschlagübersicht |                          | BeuteInr. |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| (23)              | Laufschieneunterstützung |           |
| (24)              | Spax 4x20                |           |
| (25)              | Winkel für Wandmontage   |           |
| (26)              | Spax 4x45                | 10        |
| (W)               | Wanddübel                |           |
| (Y)               | Halbrundkopf Spax 4x20   |           |


Aufbaupersonal:

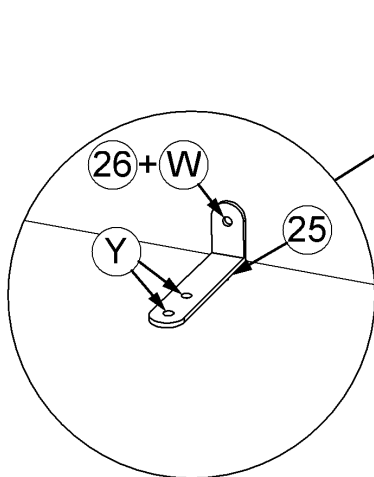**11.**


**Schrank ausrichten  
und erst dann mit (25)  
an der Wand verschrauben!**

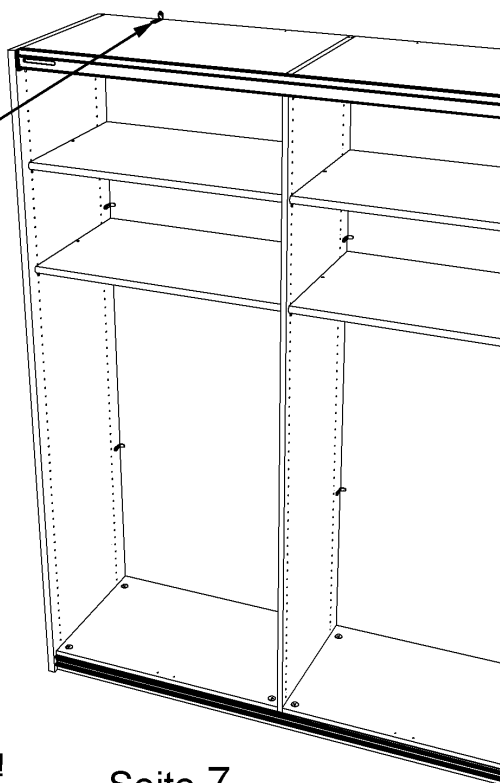


## 12. Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

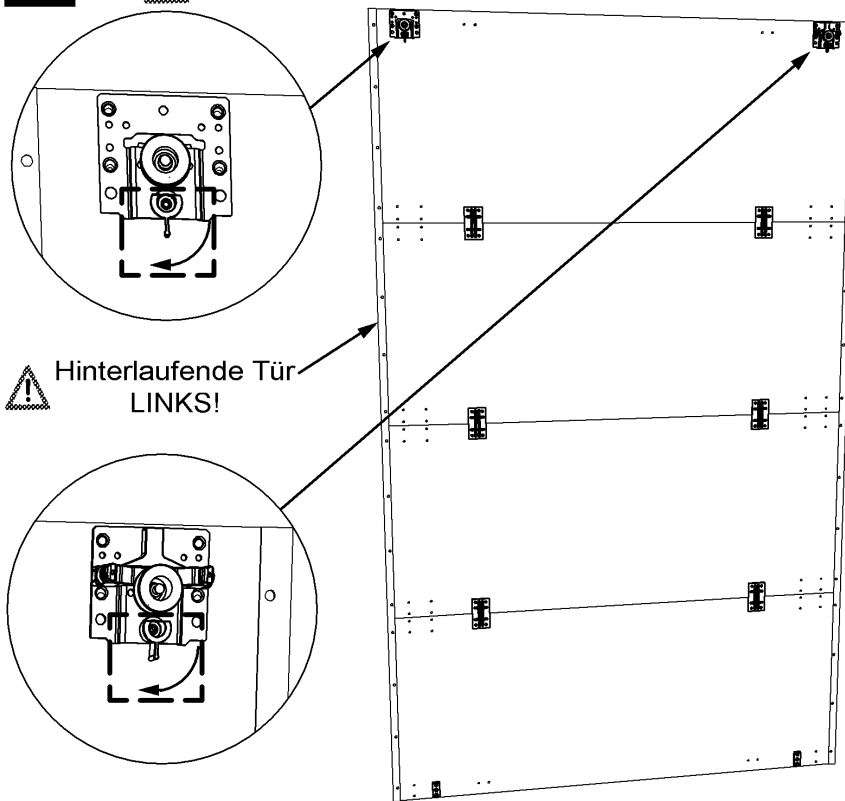

## 13a.

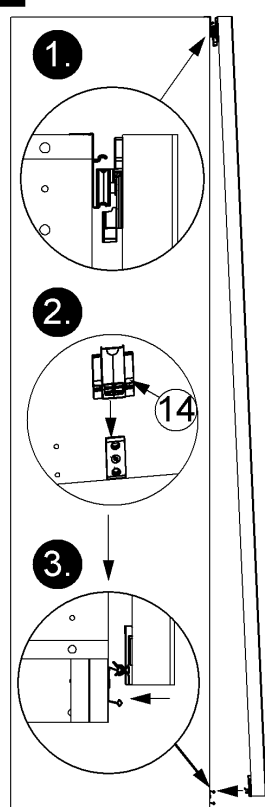


## 13b.

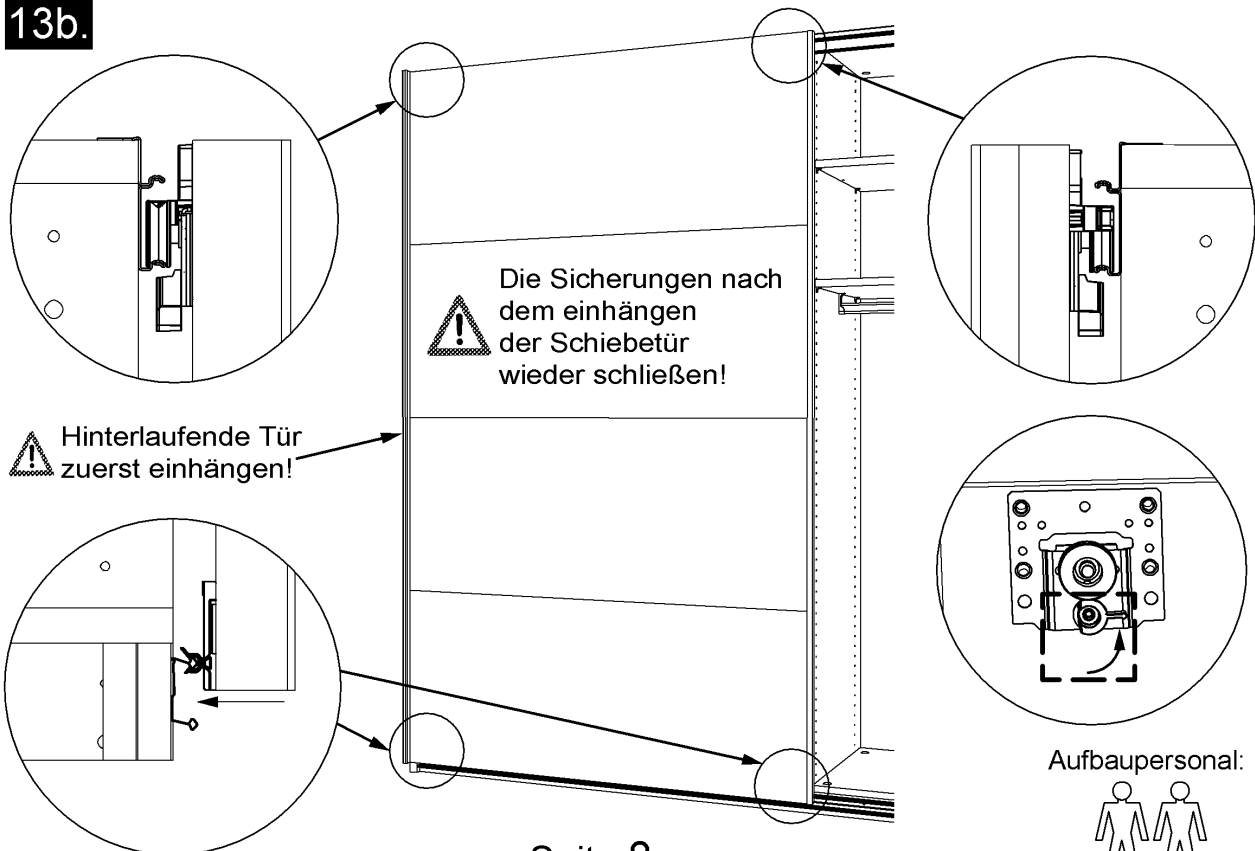





# 14. ⚠ Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

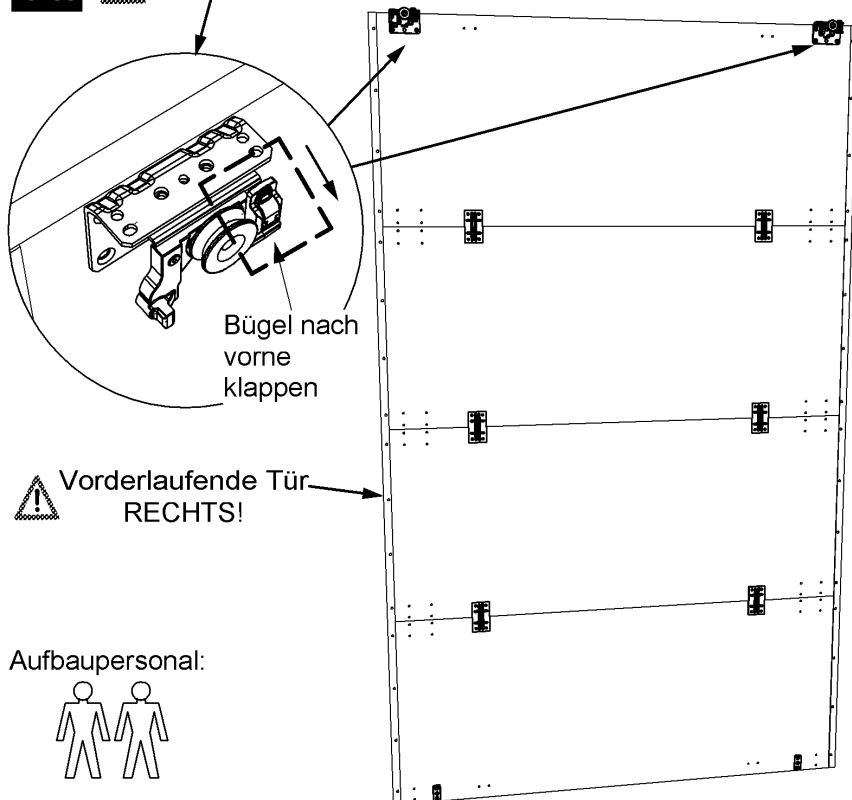

# 15a.

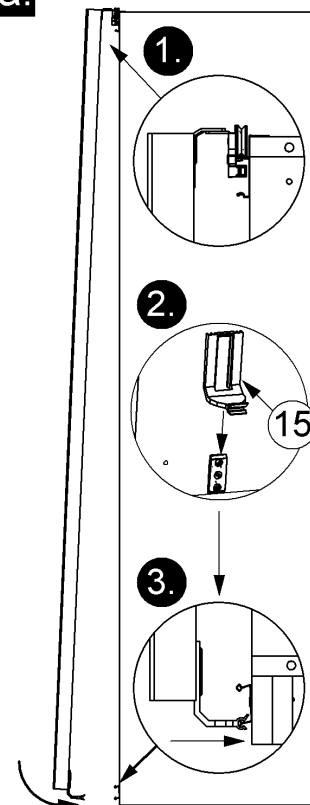

# 15b.

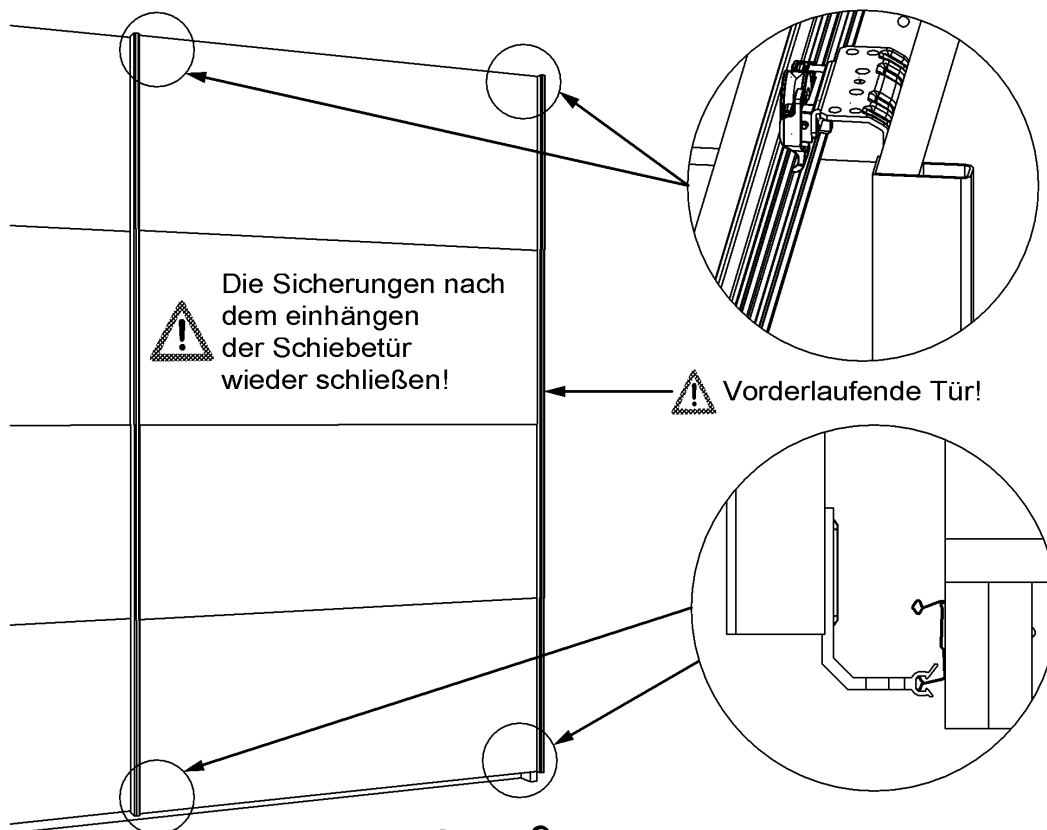


909A

Schweber

Stand: 07.05.2018

**16.**

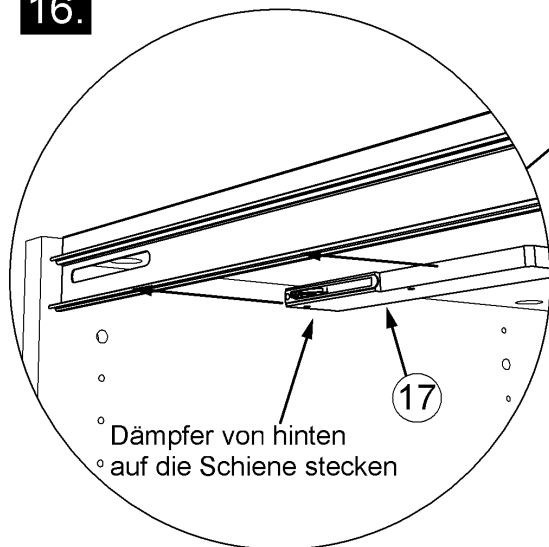


| Beschlagübersicht |                                                                                     | Beuteintr. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (17)              |  |            |
| (18)              |  |            |
| (20)              |  |            |
| Spax 3,5x15       |                                                                                     |            |


Aufbaupersonal:



**17.**

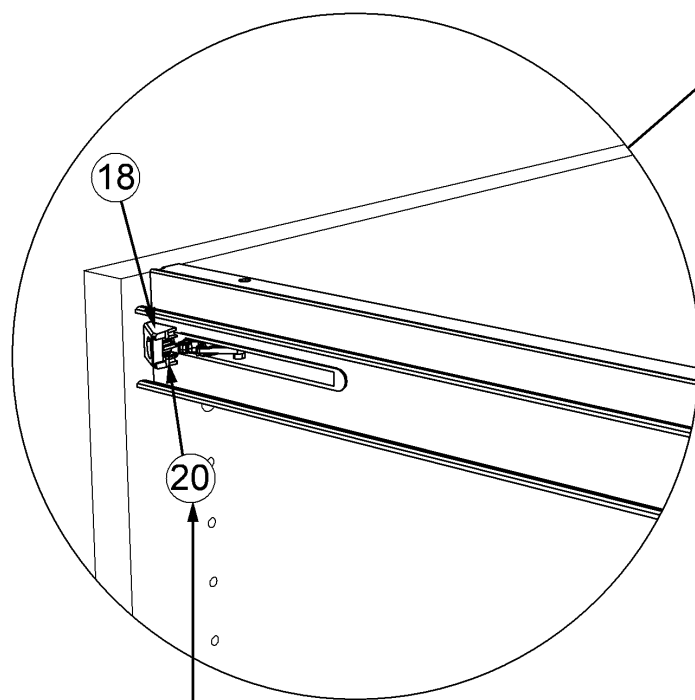

Die Schrauben Nr. 20 nur mit beiliegendem Schlüssel handfest anziehen!

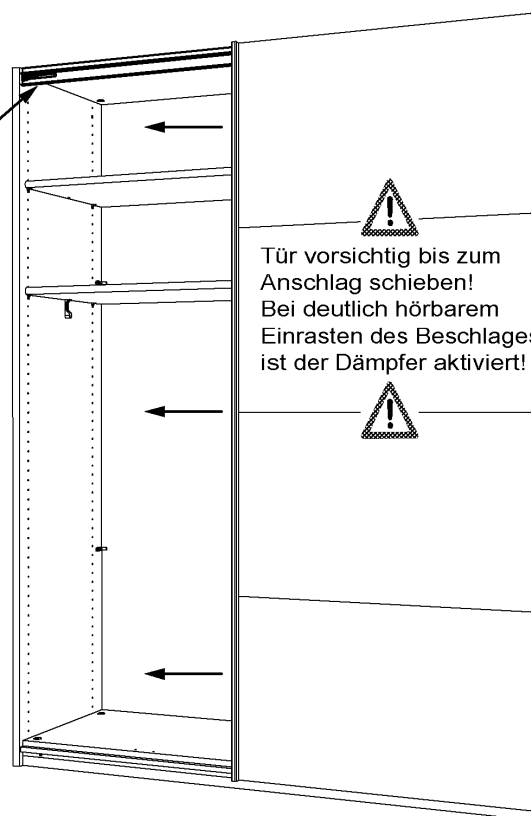

Seite 10 von 10



Anordnung der Füllungen beachten!  
(siehe Seite 2-3)



## 230er Höhe

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 | 564 |
| 2.1 | 2.2 | 564 |
| 3.1 | 3.2 | 500 |
| 4.1 | 4.2 | 564 |

64



Anordnung der Füllungen beachten!  
(siehe Seite 2-3)



## 242er Höhe

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 | 692 |
| 2.1 | 2.2 | 564 |
| 3.1 | 3.2 | 500 |
| 4.1 | 4.2 | 564 |

64