

## Anbringung der Spiegel "239 I 337/338/339 I 987/988 & Garderobenleiste 231/331/981"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.


Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.

Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

**„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen — anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!“**

**Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!**

**Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**

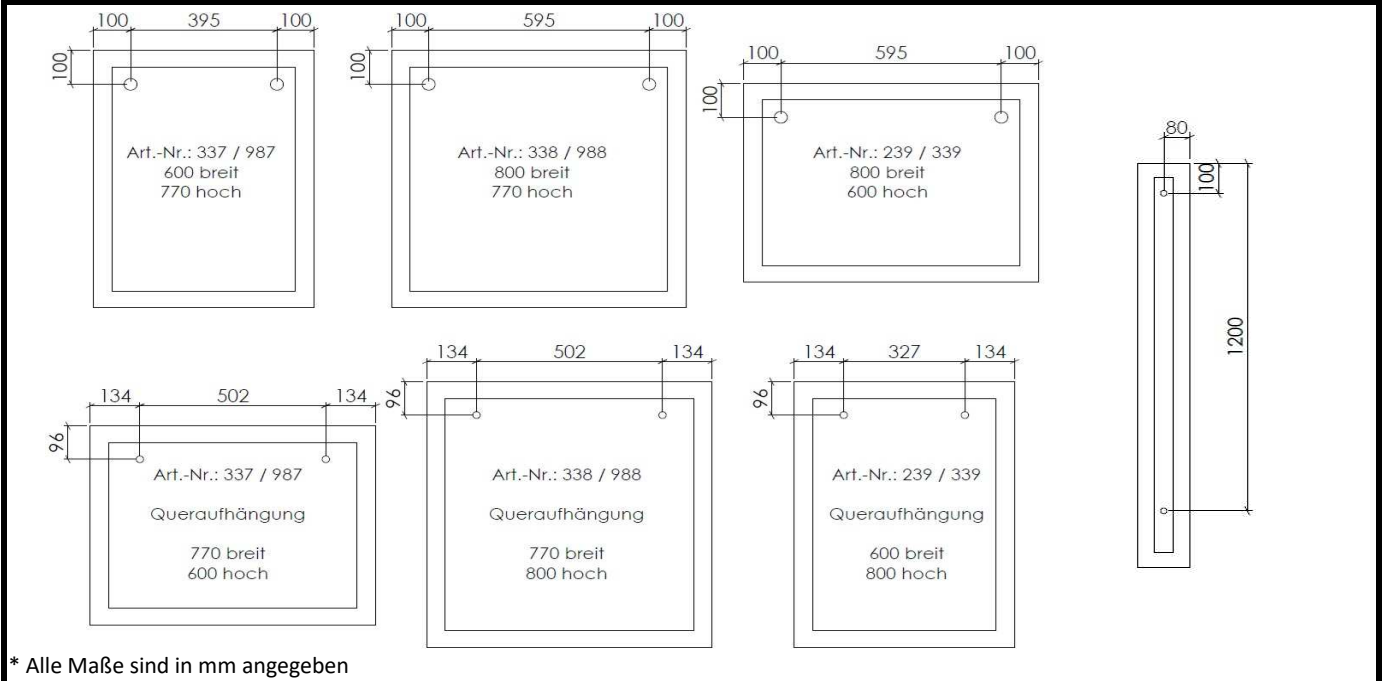

## Anbringung der Spiegel "239 I 337/338/339 I 987/988 & Garderobenleiste 231/331/981"

Oberkante sowie Seitenkanten des gewünschten Aufhängeplatzes markieren.

Die Markierung kann mittels Bleistiftlinie oder Klebeband erfolgen.

Anhand der Skizzen können nun die Bohrpunkte eingemessen werden.

**„Die Montage muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen — anderenfalls kann eine fehlerhafte Montage zu einem Sicherheitsrisiko führen!“**

**Die beiliegenden Dübel & Schrauben sind nur für festes Mauerwerk geeignet!**

**Bei Leichtbauwänden müssen geeignete Befestigungsmöglichkeiten besorgt werden!**

