

Montageanweisung Vlineos-Bad

Montagereihenfolge

VOGLAUER



Sicherheitshinweise

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist.
- Montagezubehör ist nur für festes Mauerwerk geeignet.
Monteur hat zu überprüfen, ob die Befestigung den Belastungen standhält.
VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
- Vor dem Bohrarbeiten ist sicherzustellen, dass sich keine Wasser- oder Stromleitungen hinter der vorgesehenen Bohrstelle befinden.
- Elektro- und Wasserinstallation dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden!


Montagewerkzeug

- Gliedermaßstab/Maßband • Bleistift • Bohrmaschine/Akkuschrauber • Steinbohrer Ø8 mm
- Wasserwaage • Schraubendreher mit Kreuzschlitz • Neutral vernetztes Silikon

Montagereihenfolge

Empfohlen

- a. Spiegellösungen
- b. Waschtischunterschränke, Ablagefach
- c. Waschtisch mit Becken
- d. Beimöbel z. B. Hochschrank, Mittelschrank, Highboard, Handtuchhalter, Wandspiegel

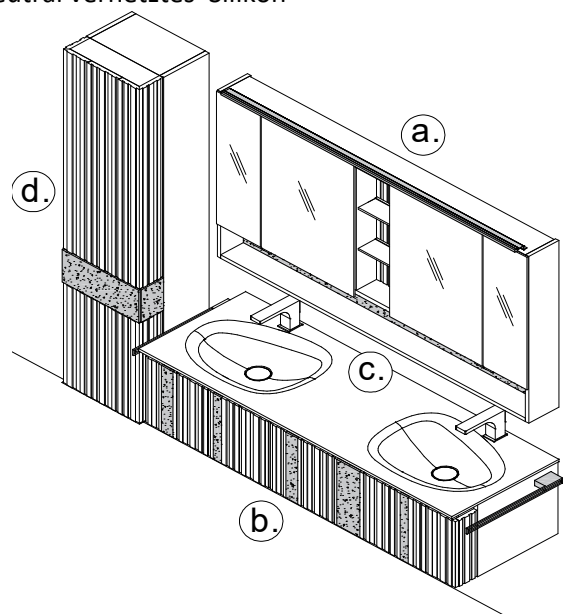



a.

Montageanweisung Badmöbel

Vlineos Spiegelschrank

VOGLAUER

Spiegelschrank mit Aufbaubeleuchtung

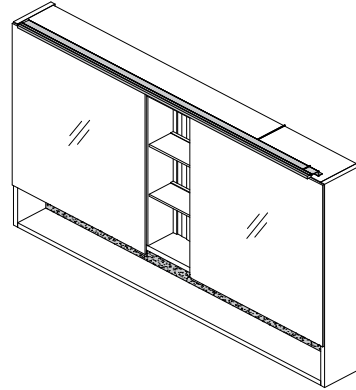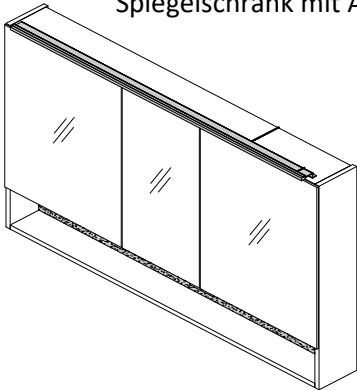

1. Türen aushängen, siehe nächste Seite Bild 1.
2. Montage der Aufbauleuchte mit ca. 35mm von Vorderkante Korpus. Verkabelung nach hinten zum Verteilerstecker.
3. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.

Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.




4. Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.

Stromanschluß und Korpus einhängen.


Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.

- Oben zur Fixierung an Wand
 - Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht)
- Bei gewünschter Innensteckdose für Ladestation ist ein Stromanschluss mit Dauerstrom notwendig.

5. Türen einhängen. Bild 2. u. 3.

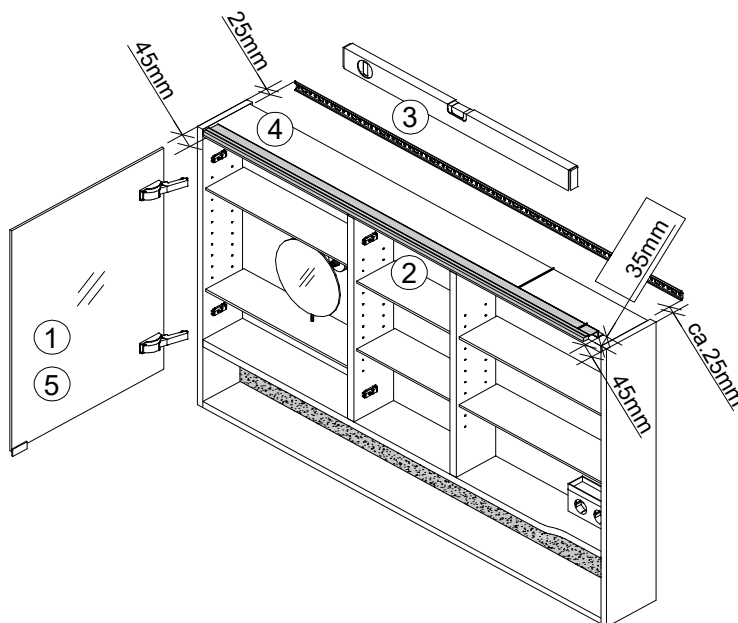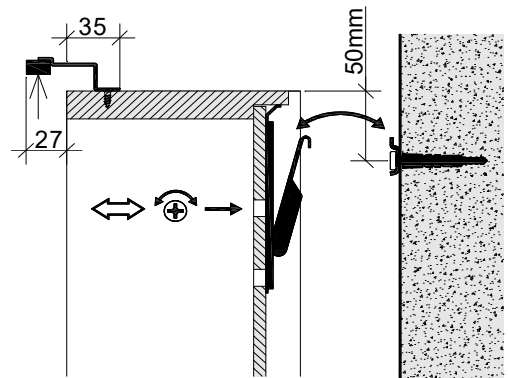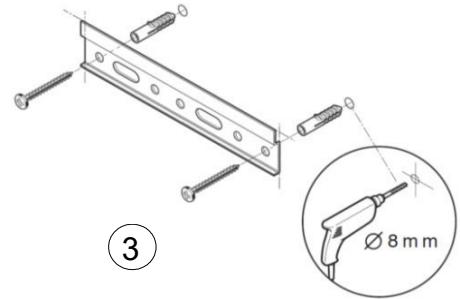

4

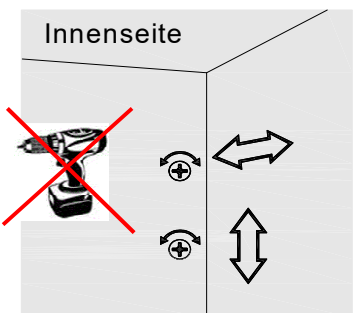


a. Montageanweisung Badmöbel


Spiegel

VOGLAUER

Spiegel mit Aufbaubeleuchtung

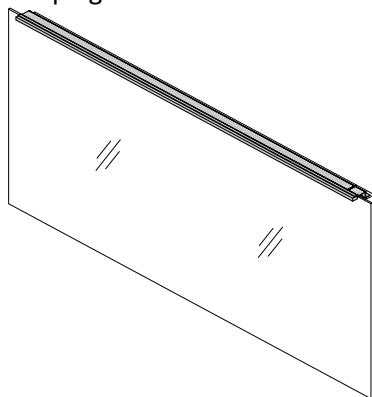



- ① Holz-Montageleisten waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen. Montagezubehör ist nur für festes Mauerwerk geeignet.
- ② Montage der Aufbauleuchte mit Verkabelung nach hinten zum Verteilerstecker.
- ③ Stromanschluß und Spiegel einhängen.

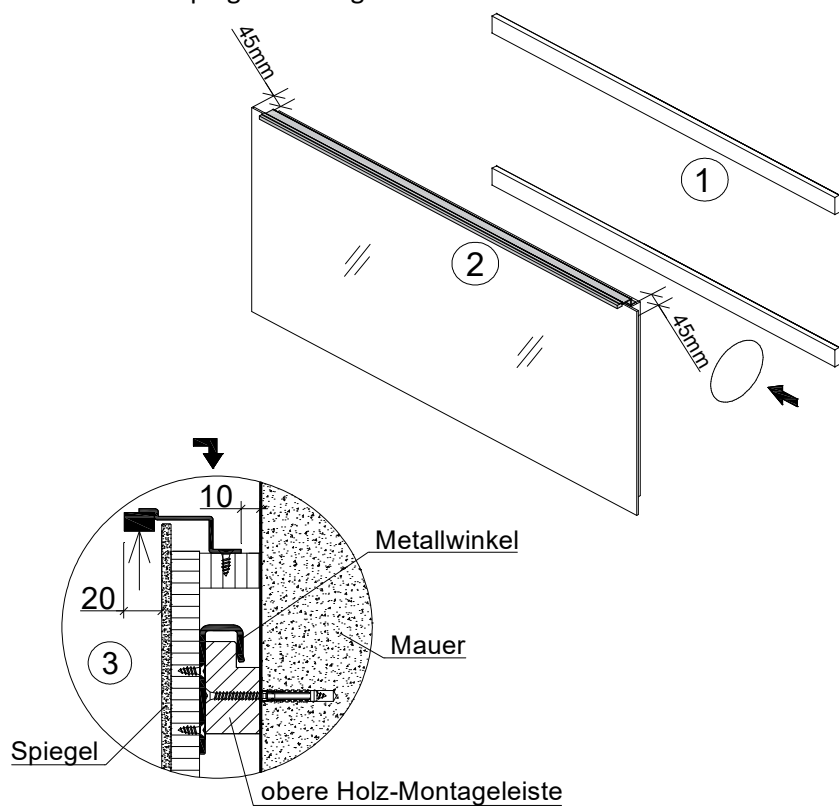

b. Montageanweisung Badmöbel

Waschtischunterschrank

VOGLAUER

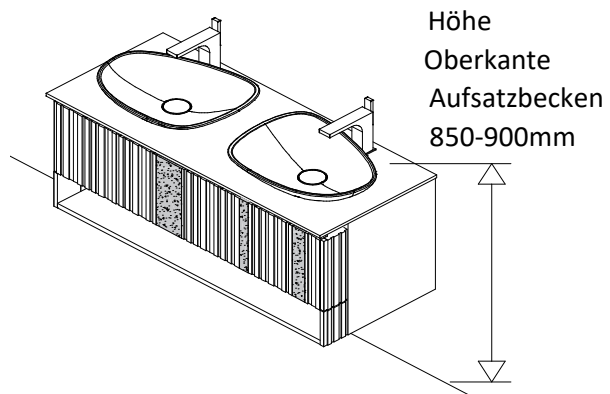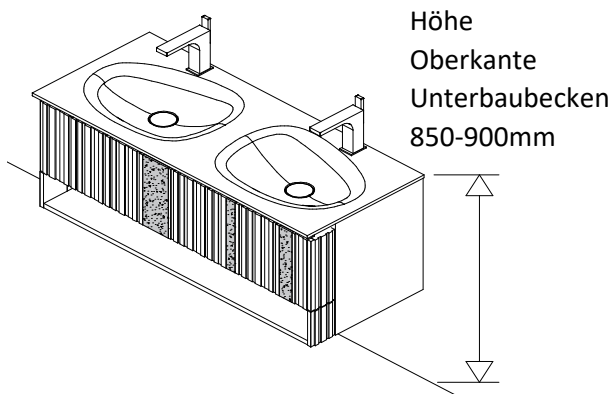

1. Lade aushängen.
2. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.





Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt. Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.

Korpus einhängen

3. Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
 - Oben zur Fixierung an Wand
 - Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht)

4. **Korpus muss zusätzlich zum Einhängebeschlag mit Winkeln an die Wand gesichert werden!**

Achtung Position prüfen. Beschädigung von Bestands-Wasserleitungen.

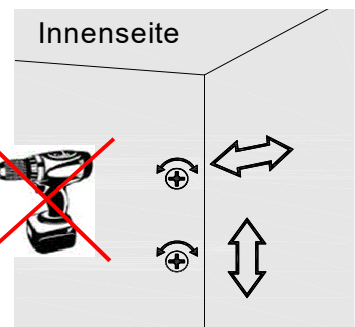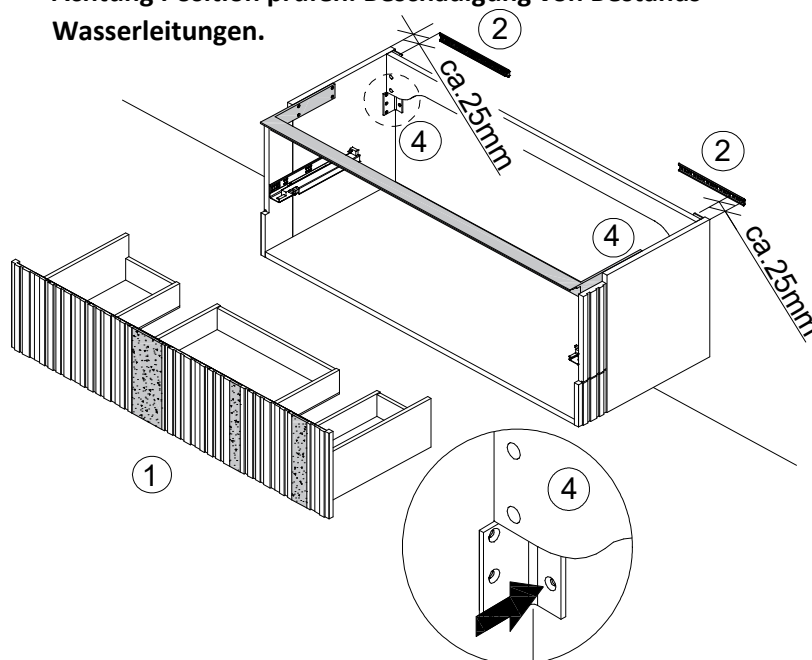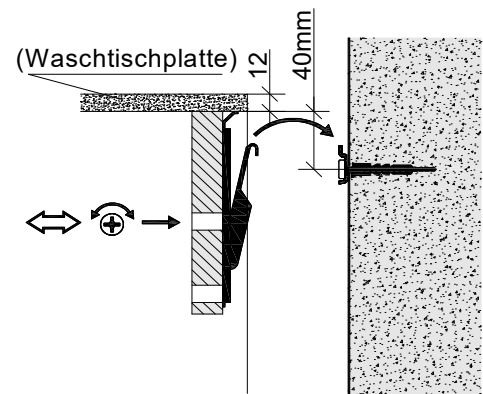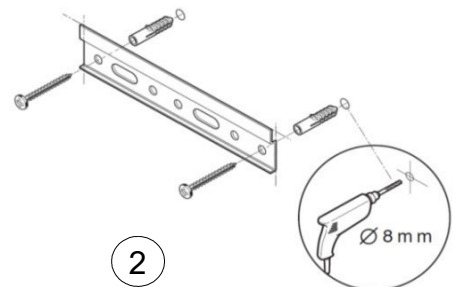

b.
c.

Montageanweisung Badmöbel


Waschtischunterschrank/Waschtisch mit Becken

VOGLAUER


Warnung: Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Auspackanleitung beiliegend bei den Waschtischbecken vor dem Auspacken!

Die Pflegeanleitung Corian finden Sie in Ihrem Voglauer Möbel-Gütepass.

- 5. Handtuchhalter: Korpusseite mit einem 7mm Bohrer durchbohren.
Handtuchhalter mit Schrauben M6/30mm samt Beilagscheibe befestigen.
- 6. Befestigung der Armaturen auf Waschtischbecken.
- 7. Abdichten Holz Korpus mit neutral vernetzten Silikon.

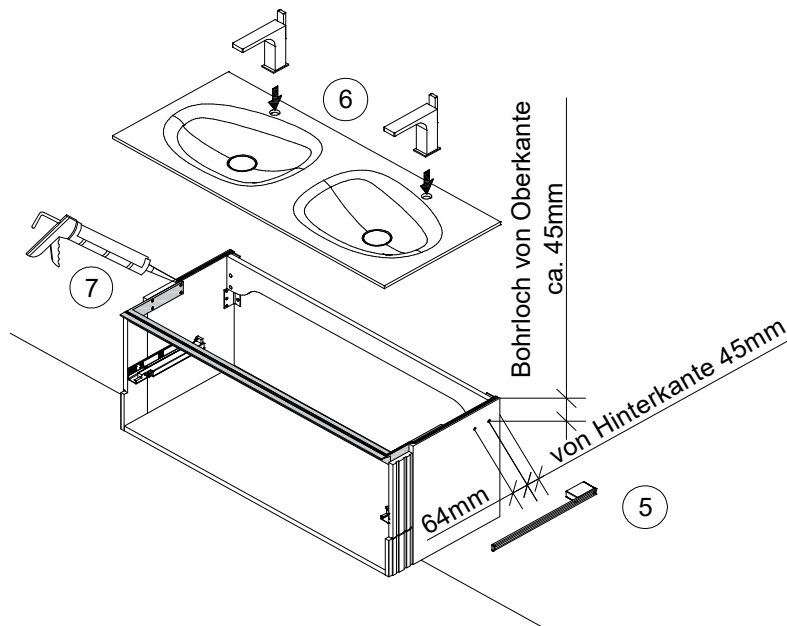


- 8. Waschtischbecken auf Korpus auflegen.
- 9. Abdichten zur Wand mit neutral vernetzten Silikon.
- 10. Montage der Waschtisch-Abläufe.
- 11. Einhängen der Lade.

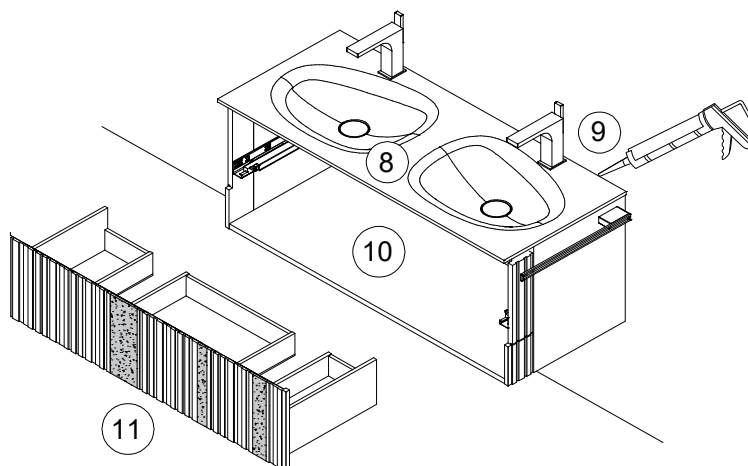


d. Montageanweisung Badmöbel

Beimöbel, Korpusse Wandmontage

VOGLAUER

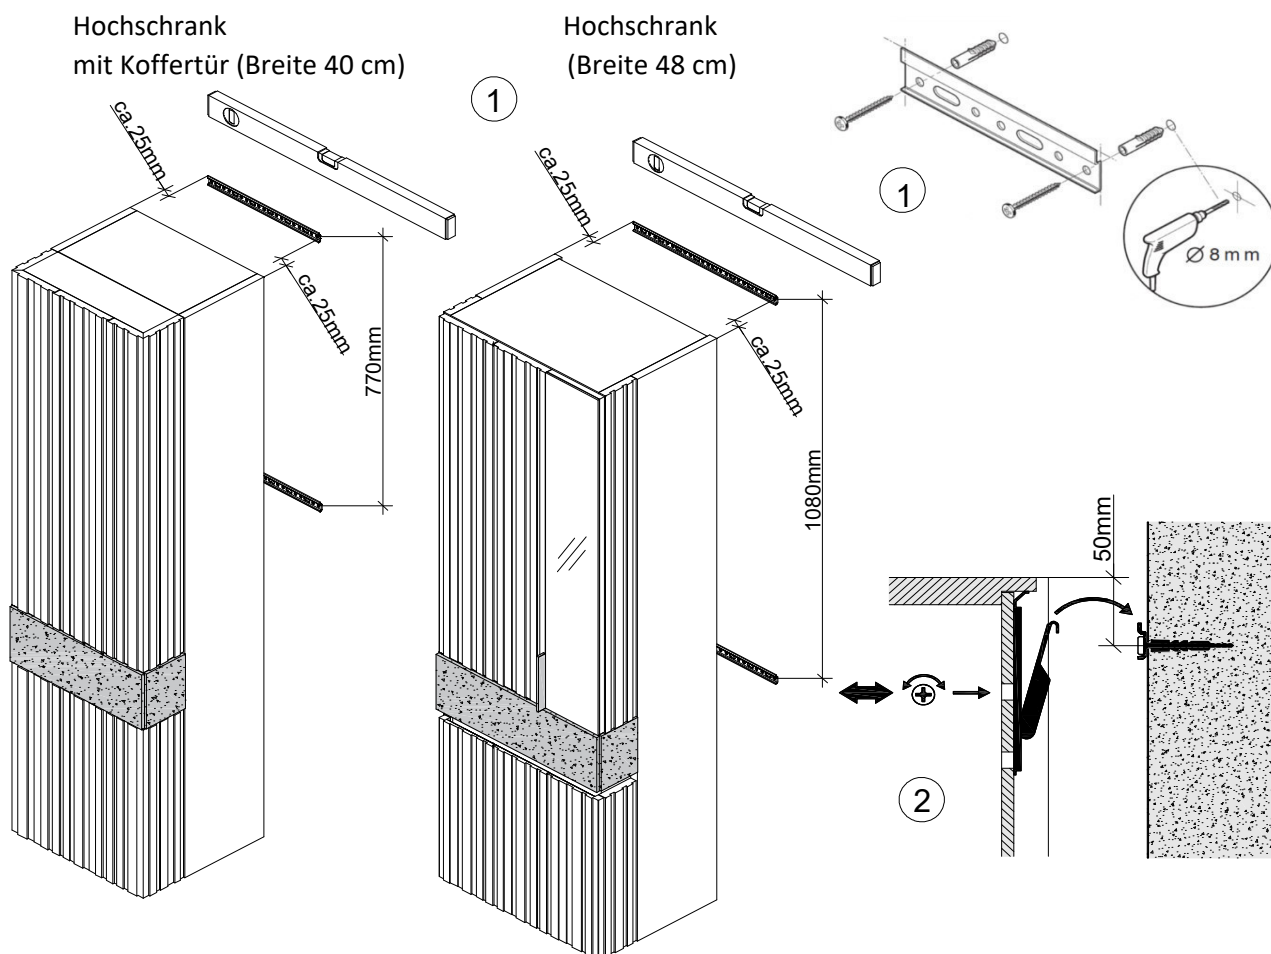

1. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.
Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.
2. Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.
Korpus einhängen.
Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
 - Oben zur Fixierung an Wand.
 - Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht).
 Abdeckkappen in die Bohrlöcher der Rückwand einstecken.



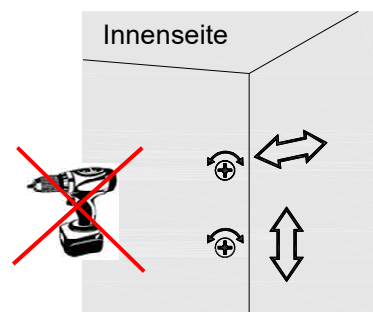


d. Montageanweisung Badmöbel


Beimöbel, Korpusse Wandmontage

VOGLAUER

Highbaord (Breite 48 cm)

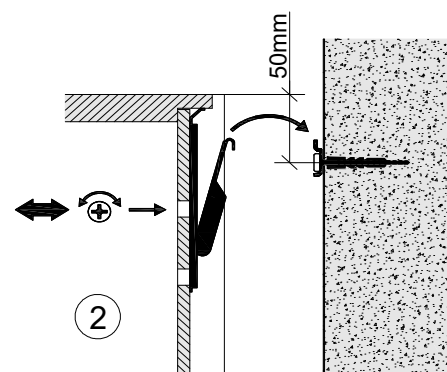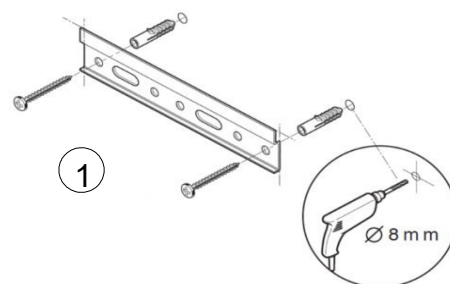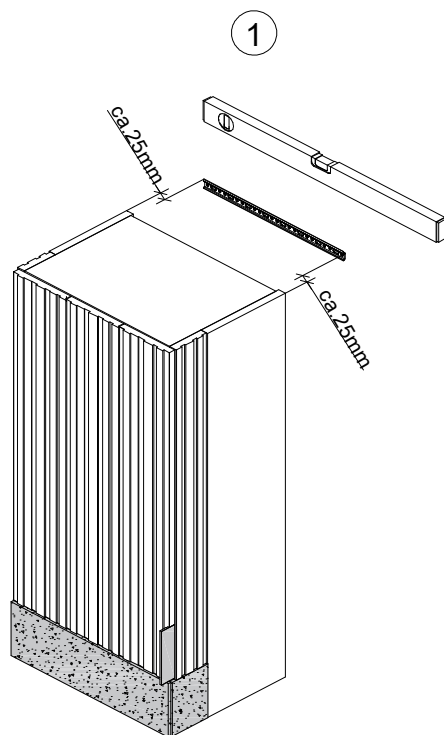

1. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.
Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.
2. Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.
Korpus einhängen.
Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
 - Oben zur Fixierung an Wand.
 - Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht).
 Abdeckkappen in die Bohrlöcher der Rückwand einstecken.

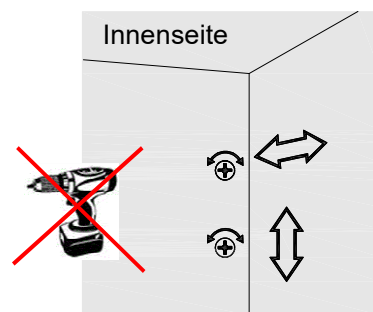

Pflegeanleitung Corian

VOGLAUER

Materialbeschreibung

Corian ist ein sogenannter Solid-Surface.

Corian besteht zu 2/3 aus Naturmineralien und zu 1/3 aus Acrylharz.

Corian ist schlag und bruchfest, wasserfest sowie chemikalienresistent.

Corian Oberflächen sind porenfrei und darum sehr hygienisch.

Das Material ist homogen durchgefärbt und absolut lichtecht.

Somit nutzen sich Farben nicht ab, und eine große, respektive fast uneingeschränkte Langlebigkeit ist gewährleistet.

Reinigen Sie die Oberfläche immer mit kreisenden Bewegungen.

Einfache Pflegeanleitung

Ab Werk ist die Corian-Oberfläche geschliffen.

Durch den täglichen Gebrauch verändert sich die Oberfläche.

Reinigen Sie Ihr Corian Produkt bei starker Verschmutzung mit einer milden Scheuermilch und einem feuchten Tuch.

Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen Lappen.

Danach mit dem weißen Scotch Brite Schwamm die Fläche nachpolieren um wieder die werkseitige Oberfläche zu erhalten.

Beseitigung hartnäckiger Flecken:

Versuchen Sie im Fall von hartnäckigen Verschmutzungen immer zuerst die oben beschriebene sanfte Methode mit einem scheuernden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie bei wirklich hartnäckigen Flecken oder bei leichten Kratzern einen

Kunststoffscheuerschwamm (z.B.. weißer Scotch-Brite Schwamm) und reiben Sie mit etwas

Bleichmittel (nur bei weißem Corian) über den Fleck bzw. die Kratzer.

Spülen Sie danach die Flächen mehrmals mit warmem Wasser ab und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken.

Um den gleichmäßigen werkseitigen Oberflächenfinish anschließend wieder herzustellen, reiben Sie mit dem weißen Scotch-Brite Schwamm in kreisenden Bewegungen über die gesamte Oberfläche.

Pflegemittel-Empfehlung

Wir empfehlen handelsübliche, scheuernd wirkende Haushaltsreiniger wie zum Beispiel

Cif-, Frosch- oder Viss-Scheuermilch.

Starke Chemikalien (z.B.. Abbeizmittel, Pinselreiniger, säure-haltige Abflussreiniger, starke Haarfärbemittel) sind zu vermeiden und sollten schnell mit Seifenwasser abgespült werden.

Der Einsatz von aggressiven, unverdünnten Reinigungsmittel, die nicht unmittelbar mit Wasser nachgespült werden, können Veränderungen an der Materialoberfläche bewirken.

Voglauer übernimmt dafür keine Haftung.

Wichtiger Hinweis

Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65°C nicht überschreitet.

Diese Pflegeanleitung bezieht sich nur auf die Möbelwaschbecken und Ablagen aus Corian.

Die gleiche Pflege auf anderen Materialien/Oberflächen kann Schaden verursachen.