

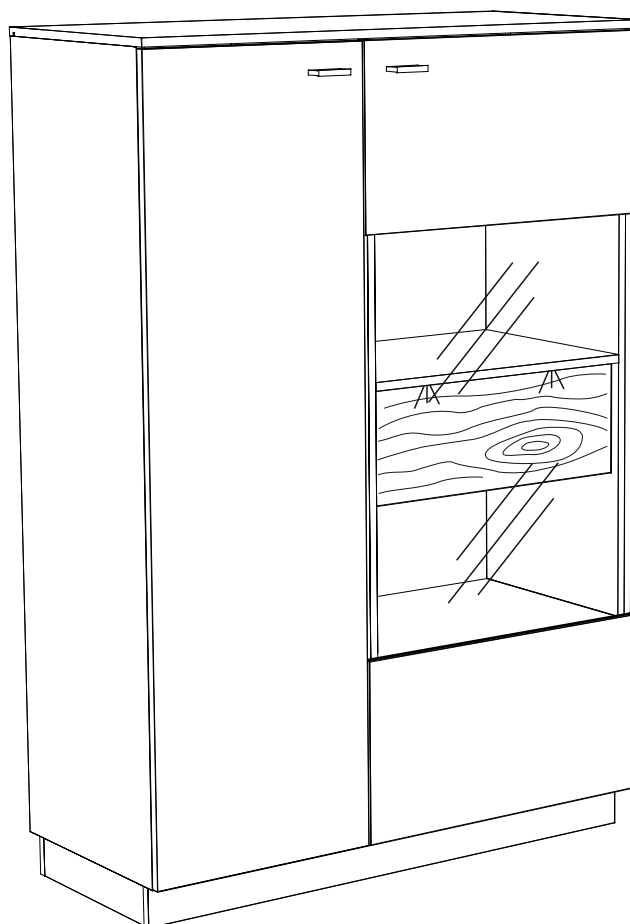

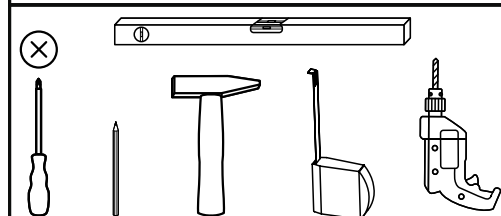
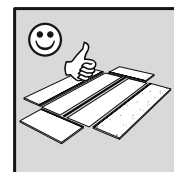
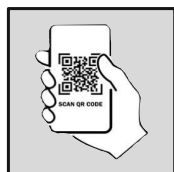
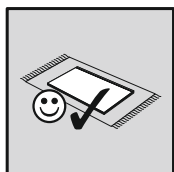


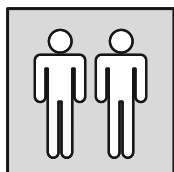

Artikel.-Nr.:









Montageanleitung.-Nr.:

6022-HB-11-1GL MA1-00816





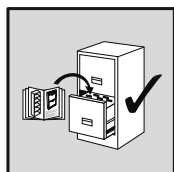


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


Colli 1/3

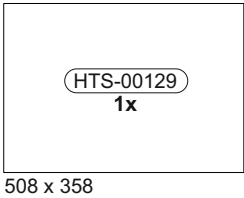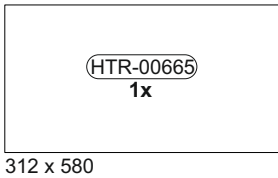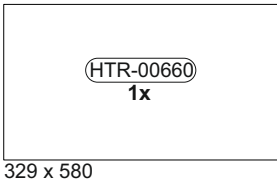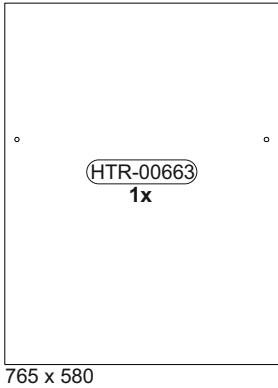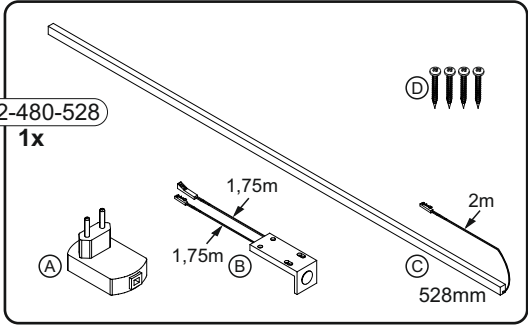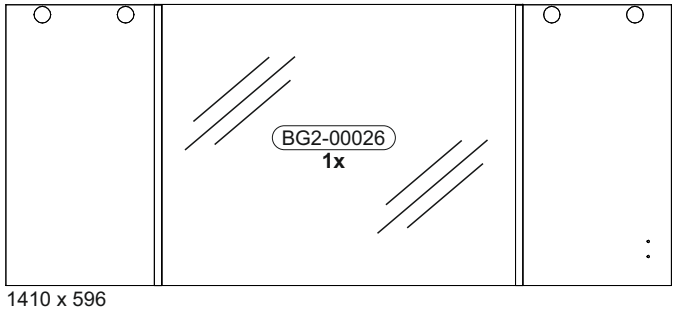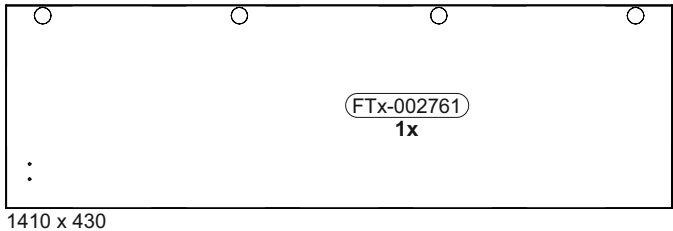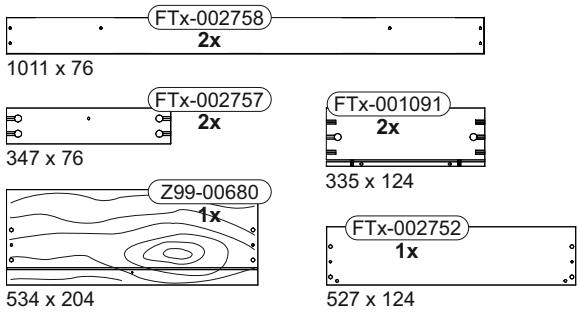

Colli 3/3

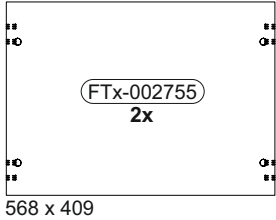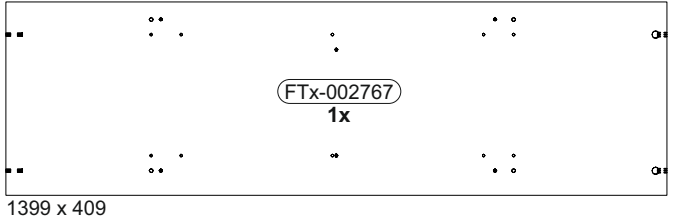
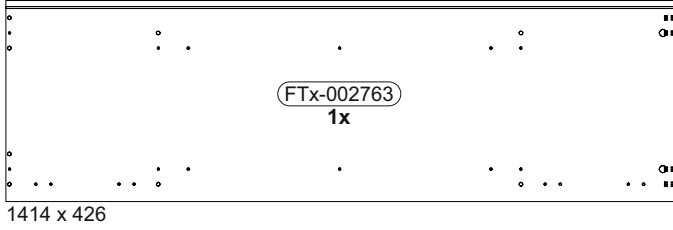
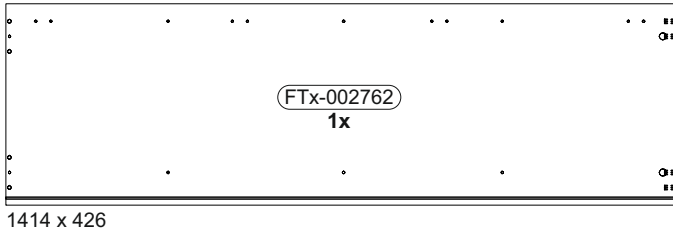
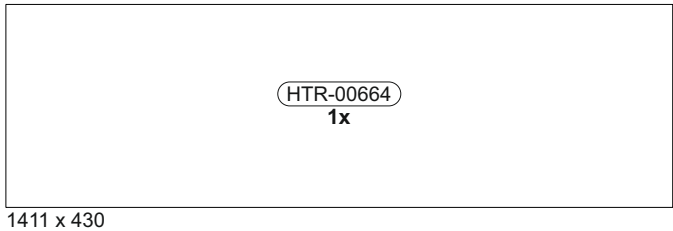


BT1-00900







B01-10		B01-122		B01-200	
2x	6,3x50	2x	4,0x13	10x	6,3x13
B01-205		B01-30		B01-329	
12x	6,3x25	37x	3x16	4x	M4x22
B01-80		B01-90		B02-103	
28x	3,5x13	6x	3,5x20	20x	8x30
B02-160		B02-169		B05-185	
8x		8x	ø12mm	6x	
B08-80		B02-10		B02-20	
1x		34x	ø15x12mm	34x	

BT1-00026

B03-01		B03-05	
8x		8x	

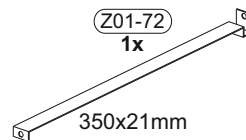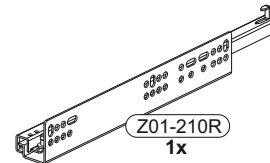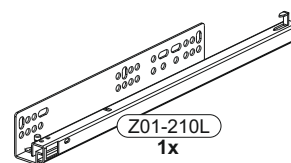
**BT1-00901**

B02-133		B05-01		B06-401	
6x		12x	ø14mm	2x	
B02-10		B02-20		B02-103	
4x	ø15x12mm	4x		8x	8x30
				B05-02	
				4x	ø20mm

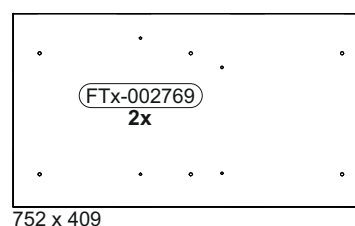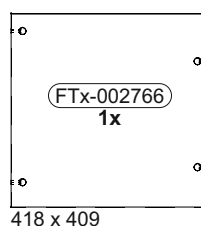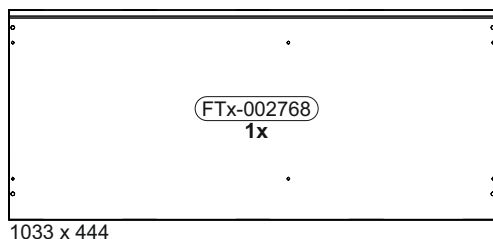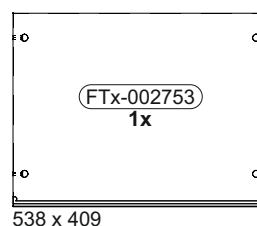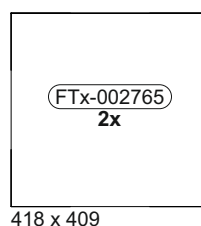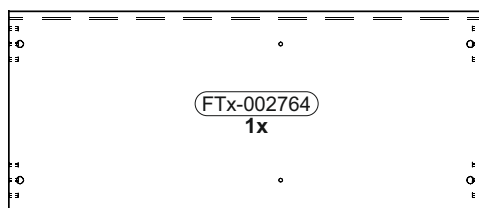





1

		B02-10		B02-20		B02-103	
		20x	ø15x12mm	6x		12x	8x30

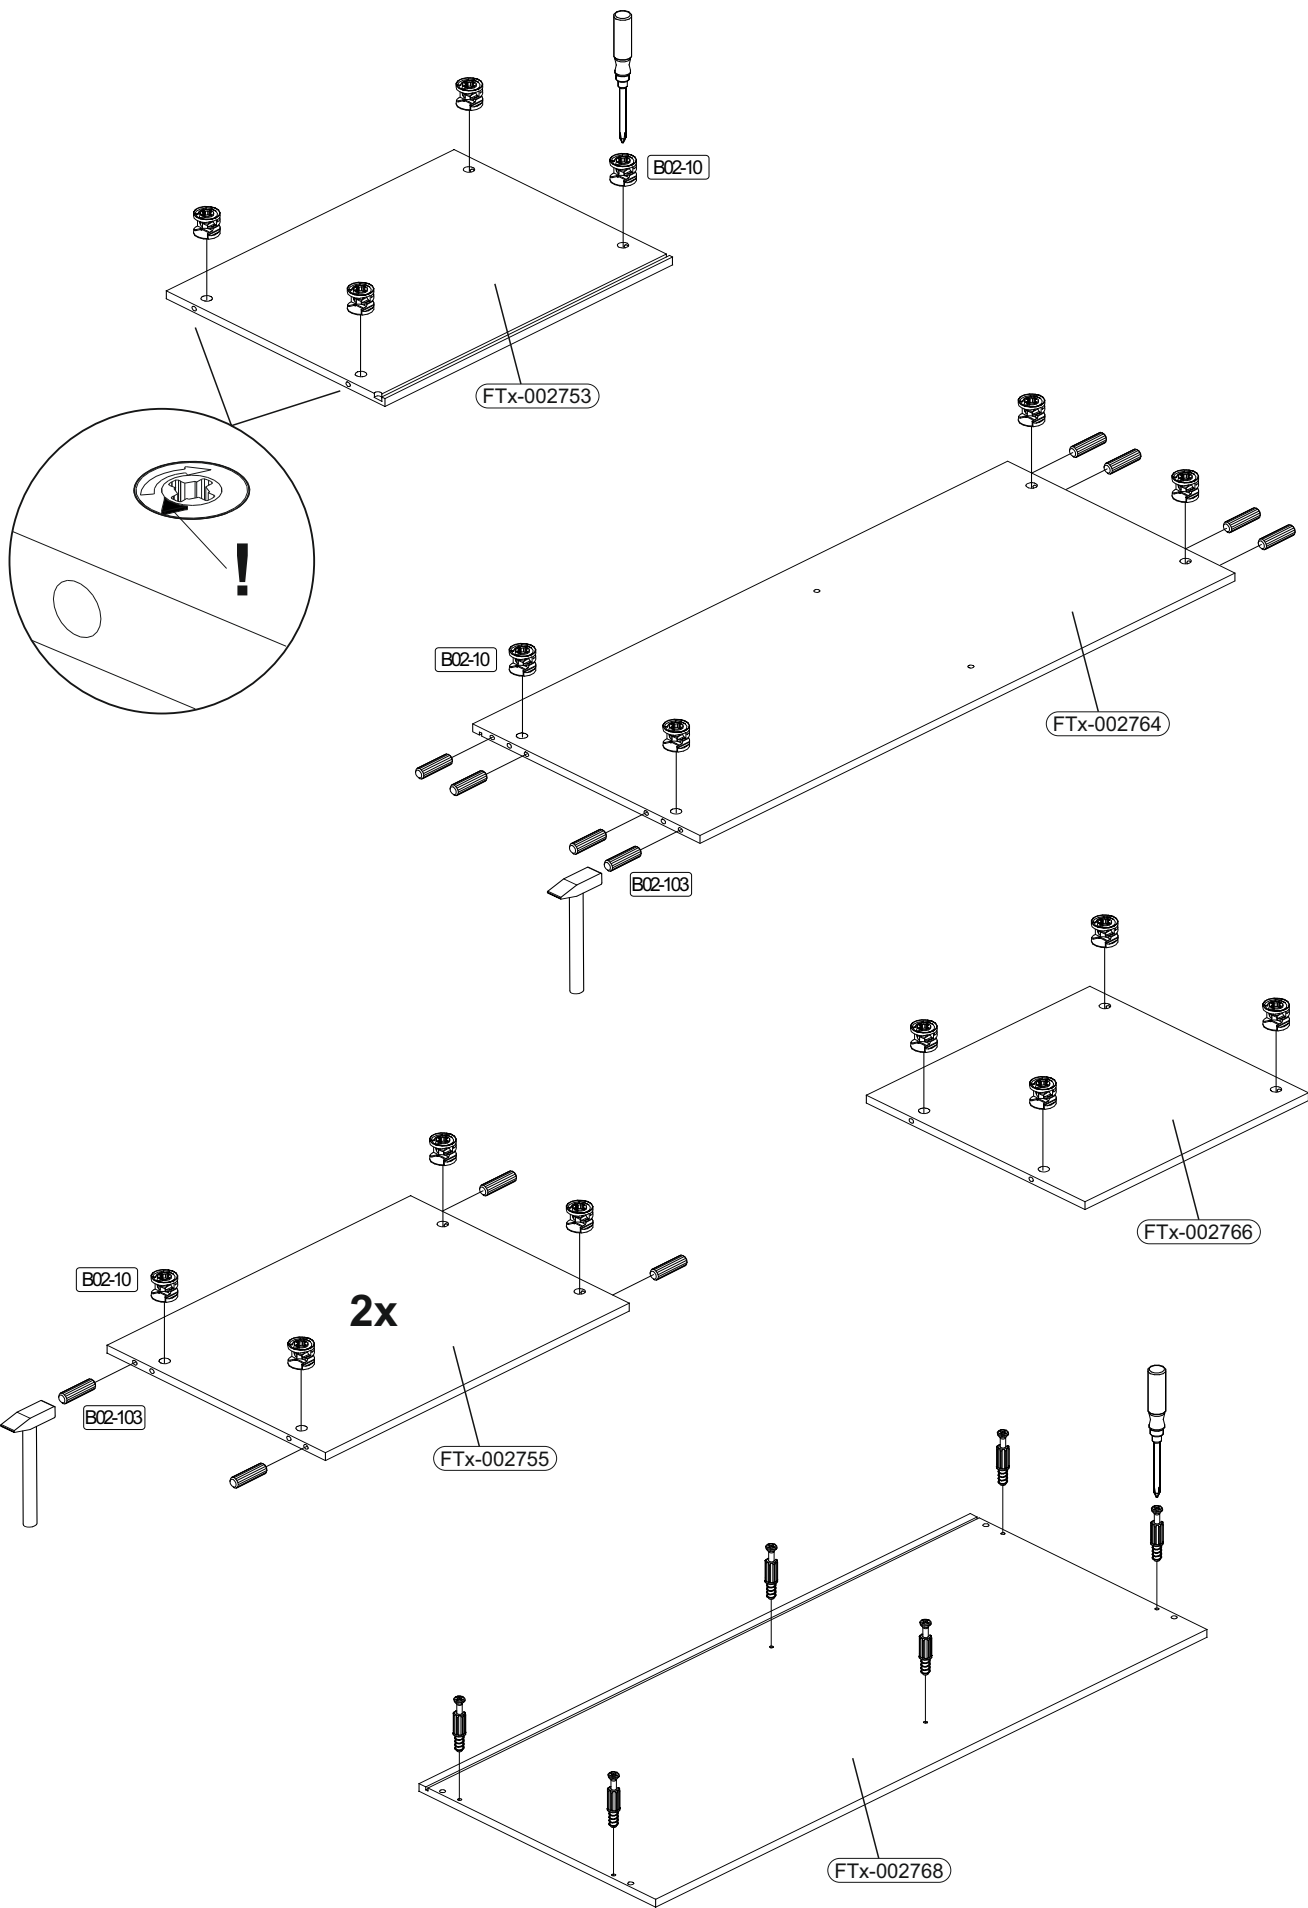


2

		B02-10		B01-205		B02-20	
		2x	ø15x12mm	6x	6,3x25	6x	
		B01-200		B02-103		B03-05	
		2x	6,3x13	2x	8x30	4x	

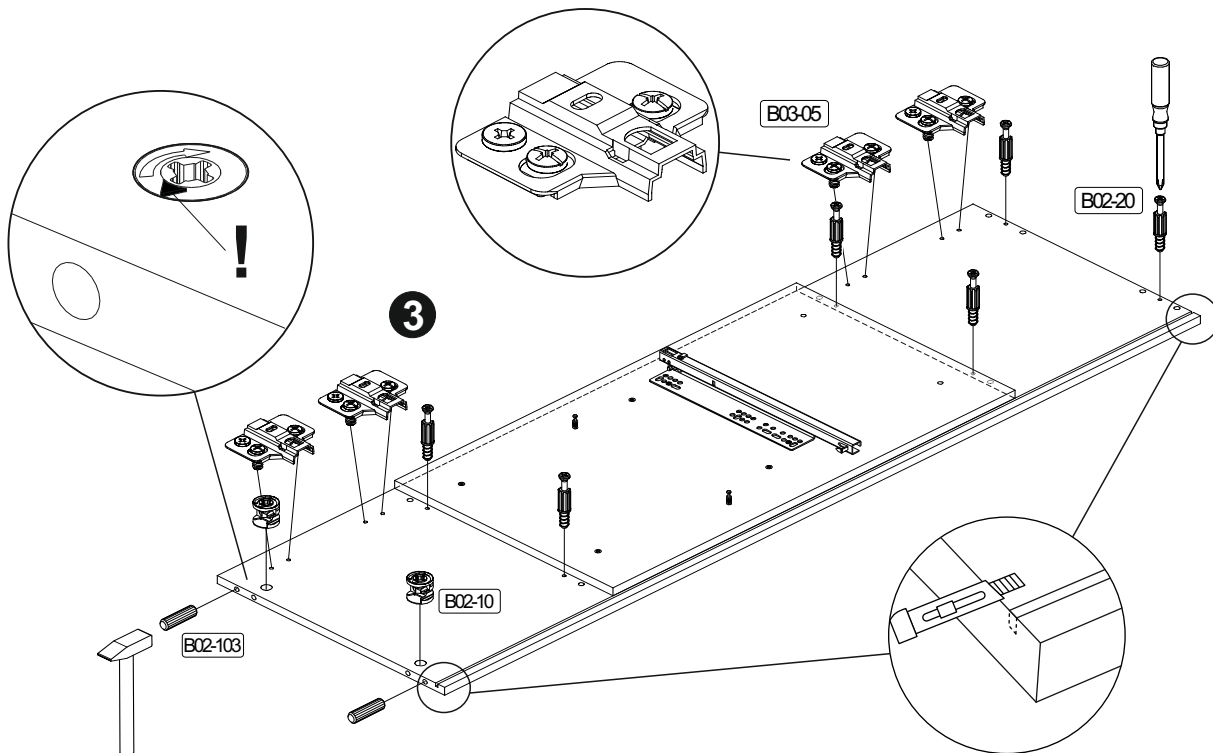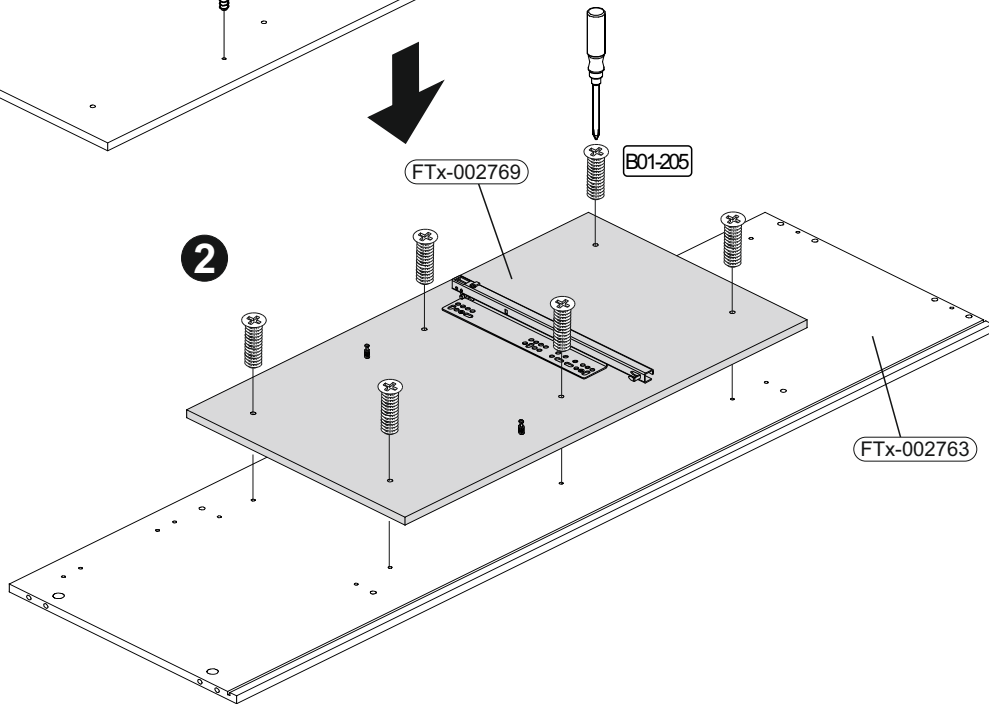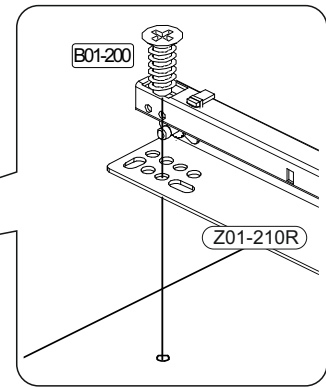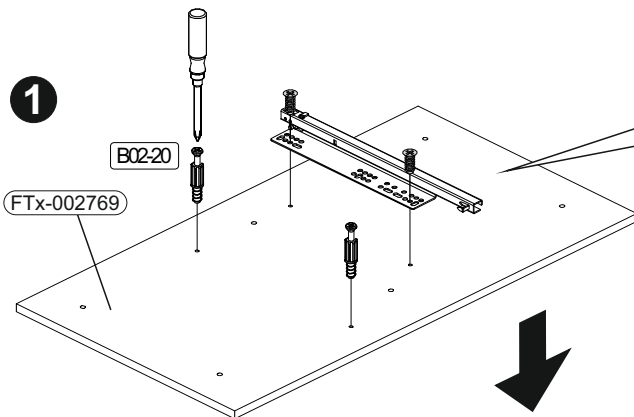


3

		B02-10		B02-160		B02-20		B01-205		B01-200	
		2x	ø15x12mm	4x		8x		6x	6,3x25	2x	6,3x13


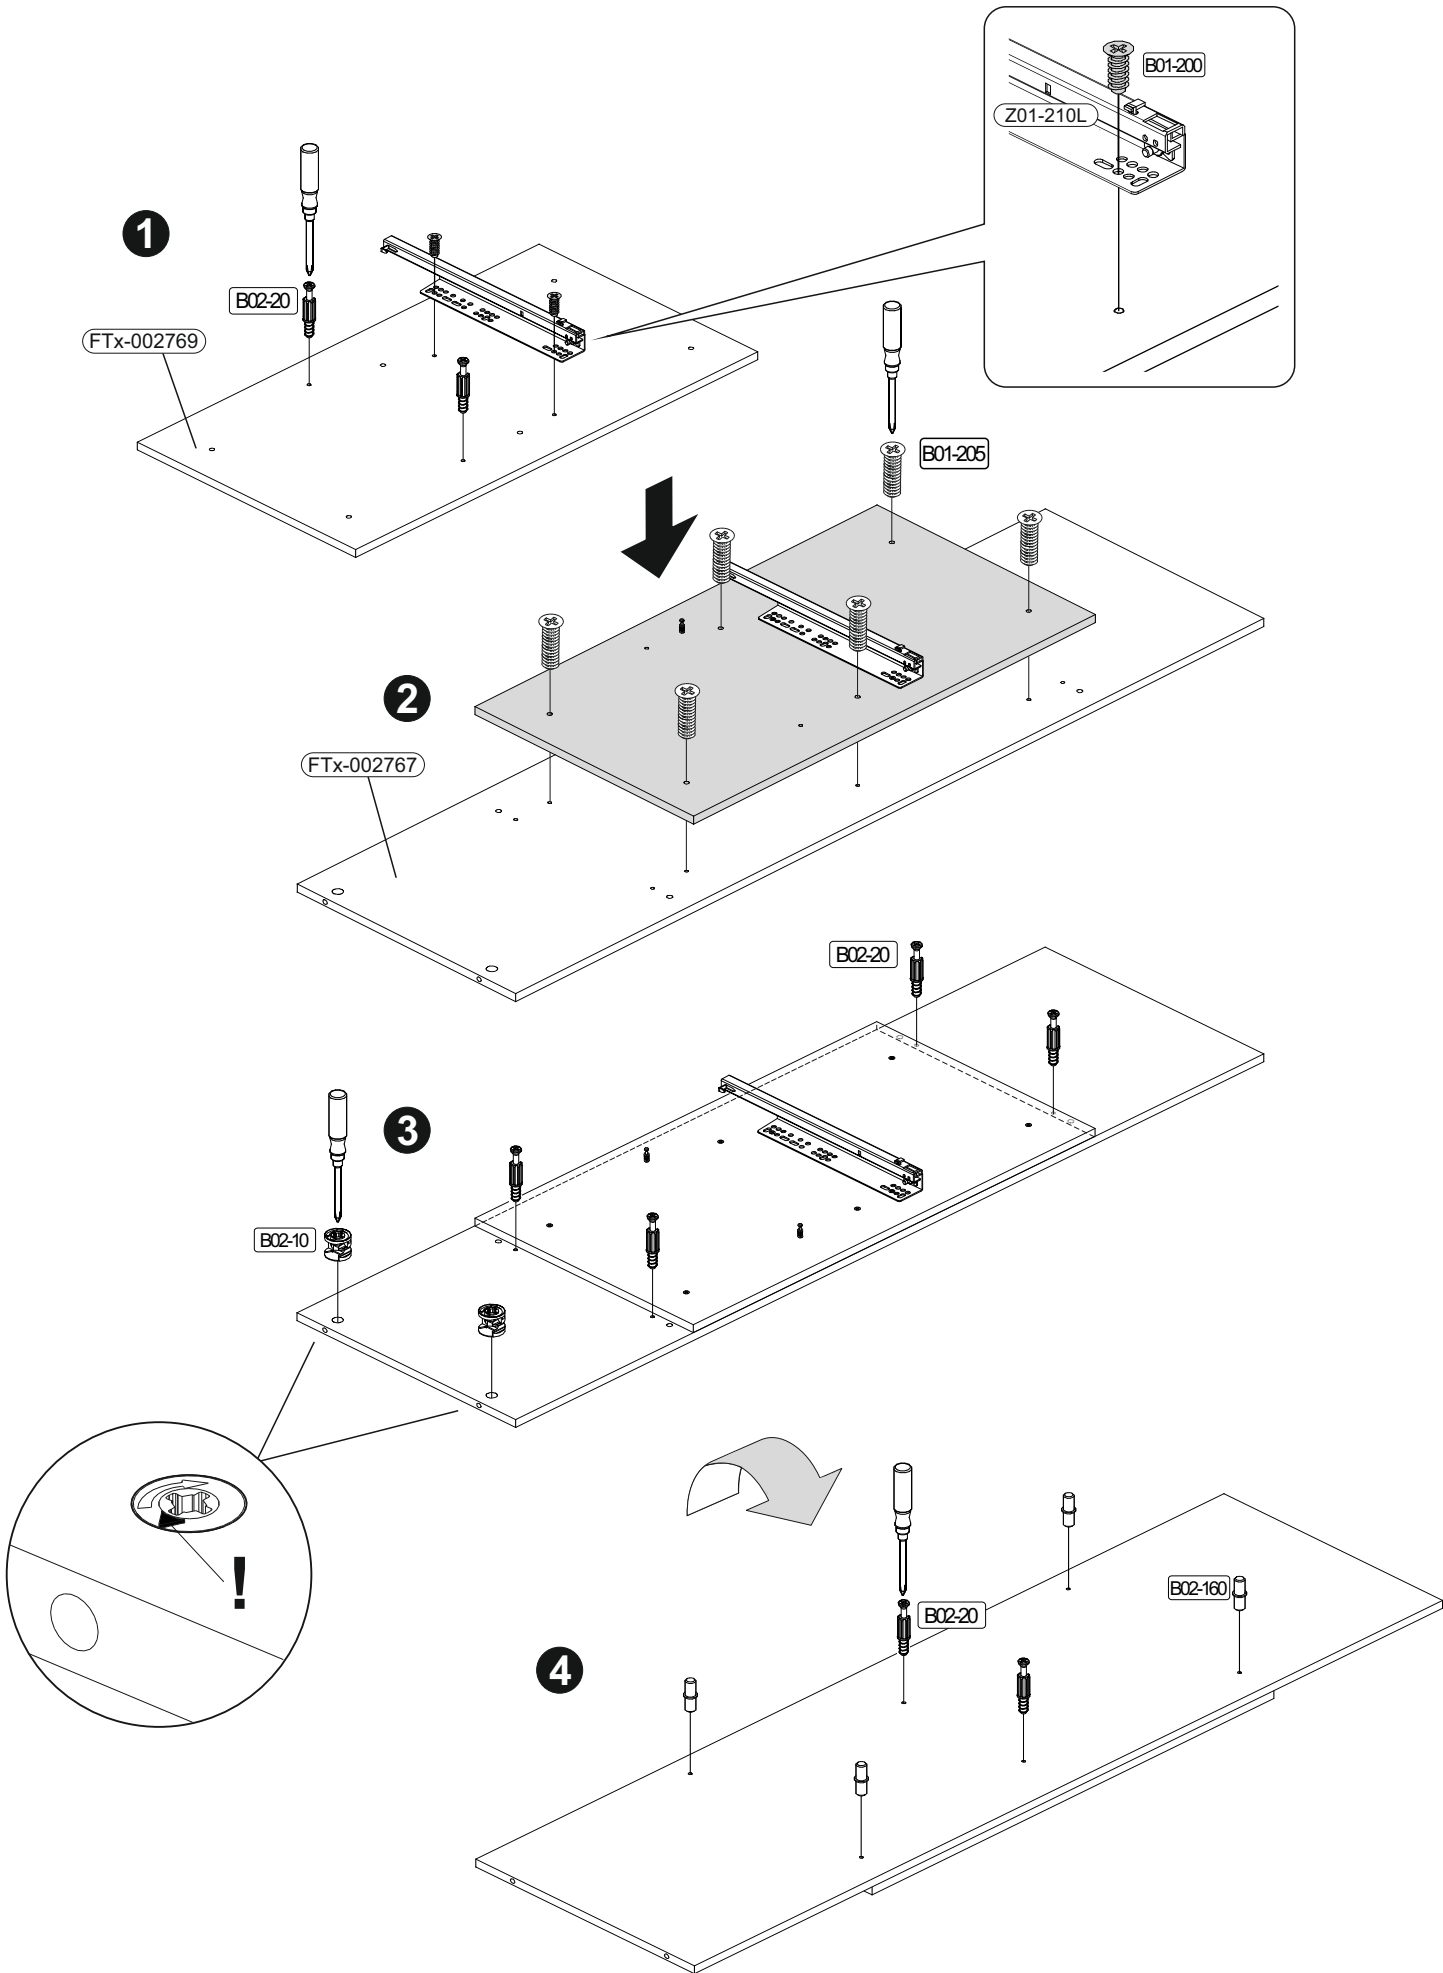


4


		B02-10		B02-160		B02-20		B02-103		B03-05	
		2x	ø15x12mm	4x		4x		2x	8x30	4x	

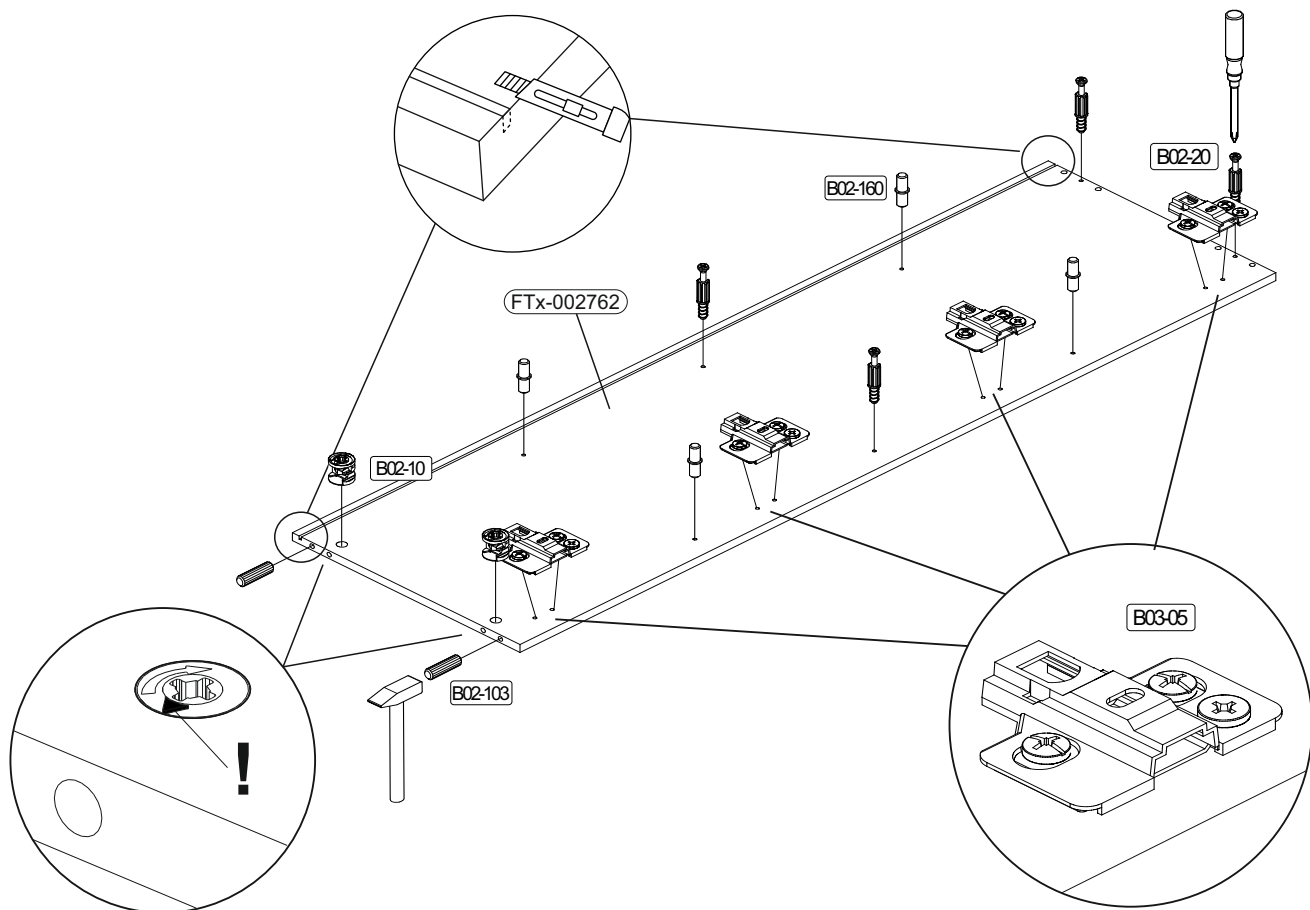


5

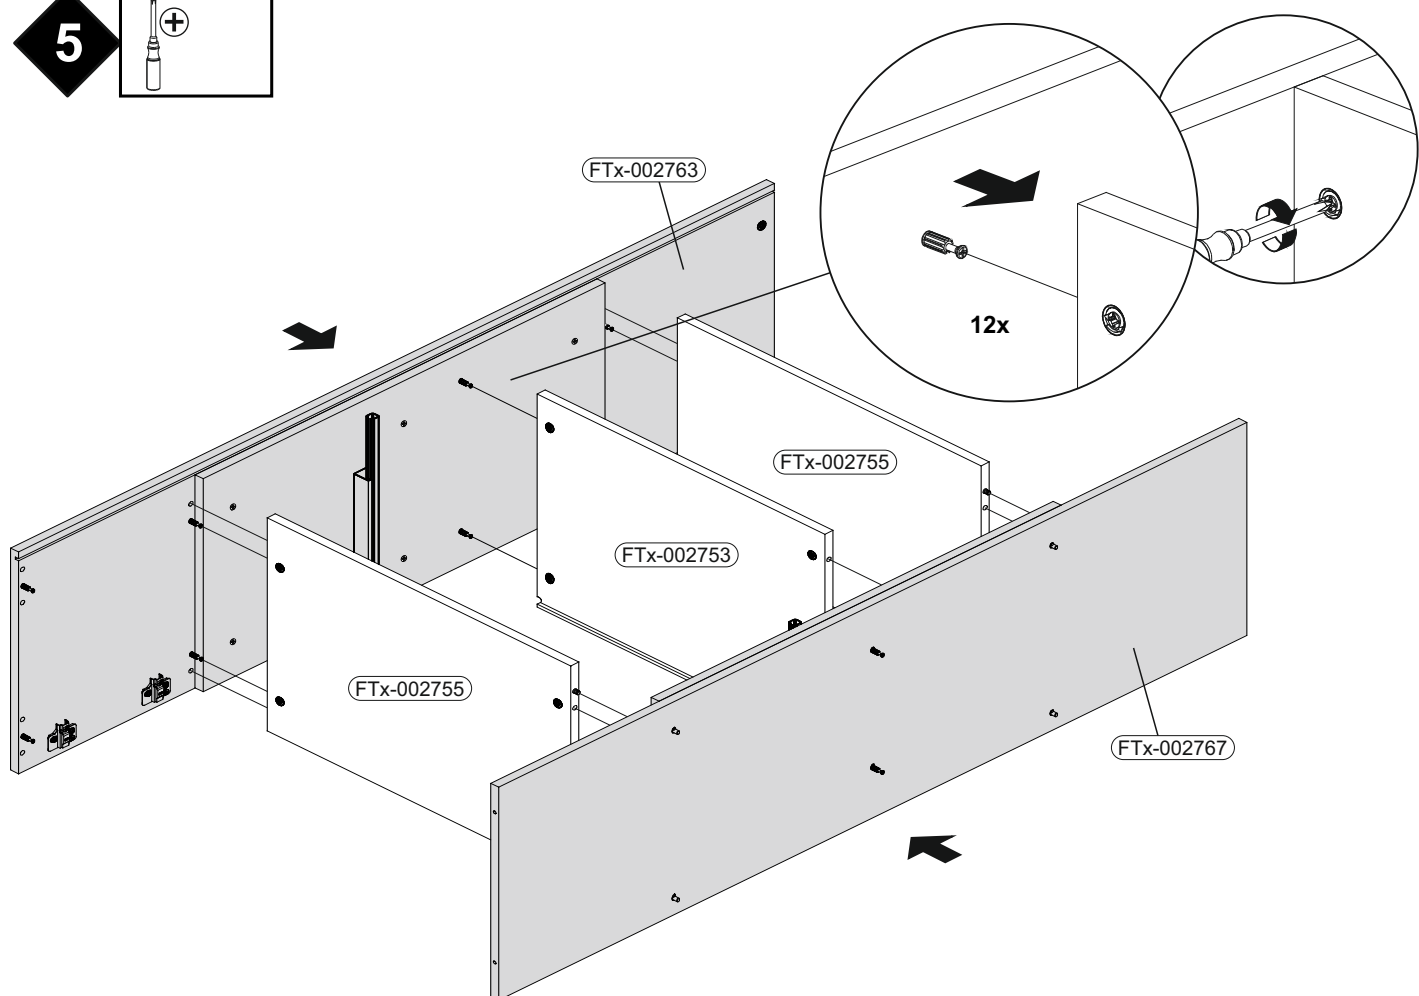



6

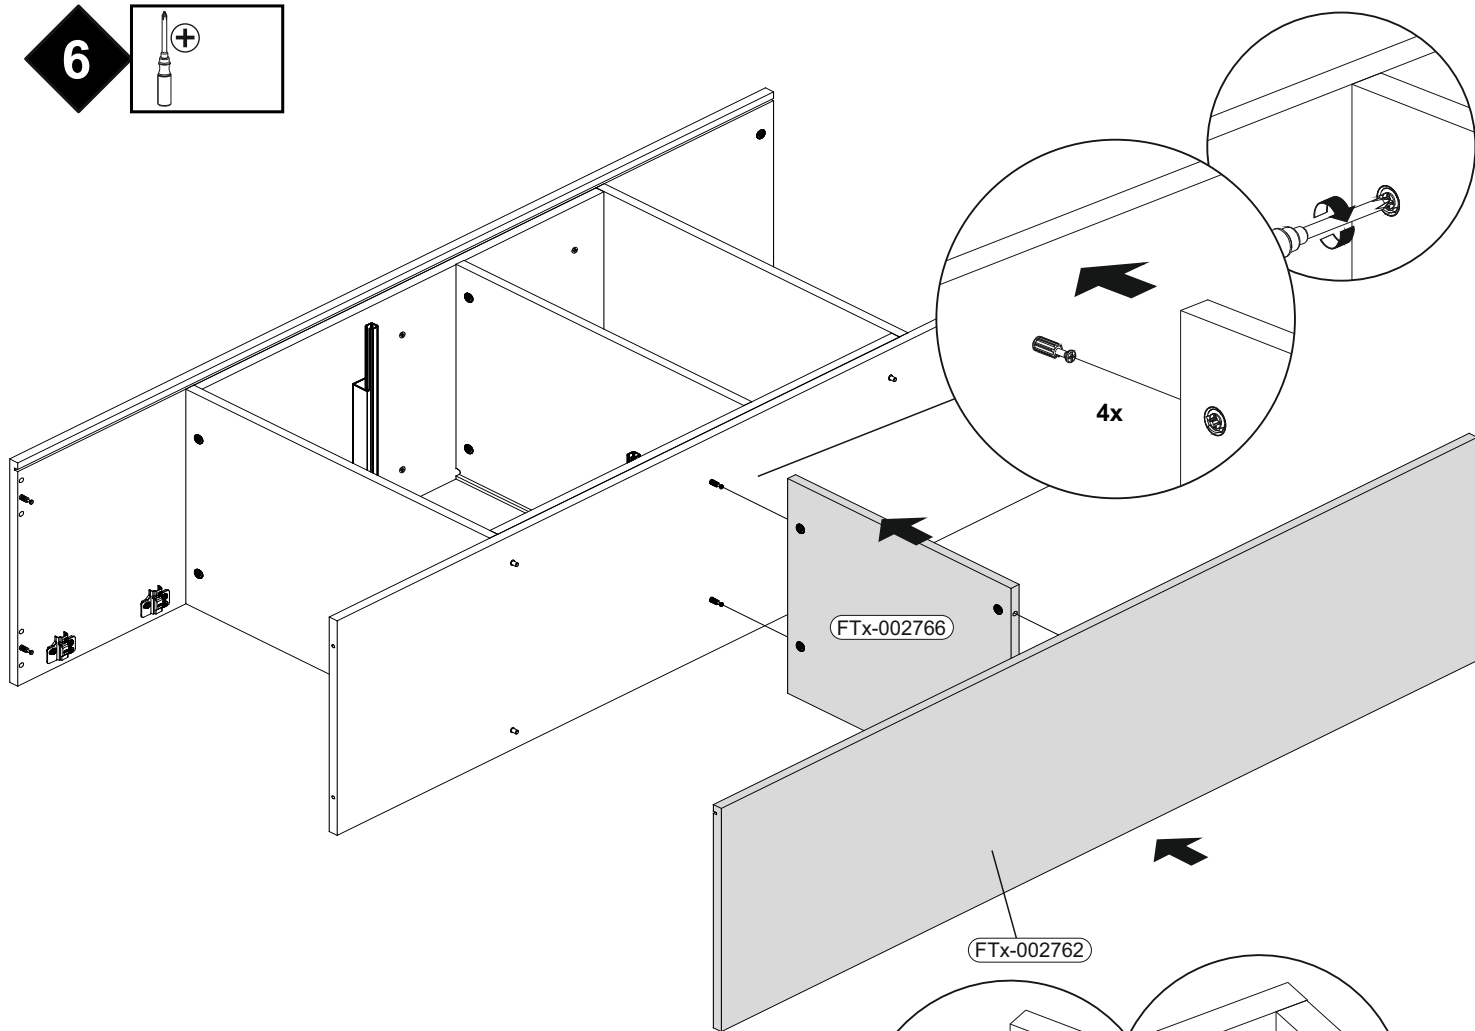

7

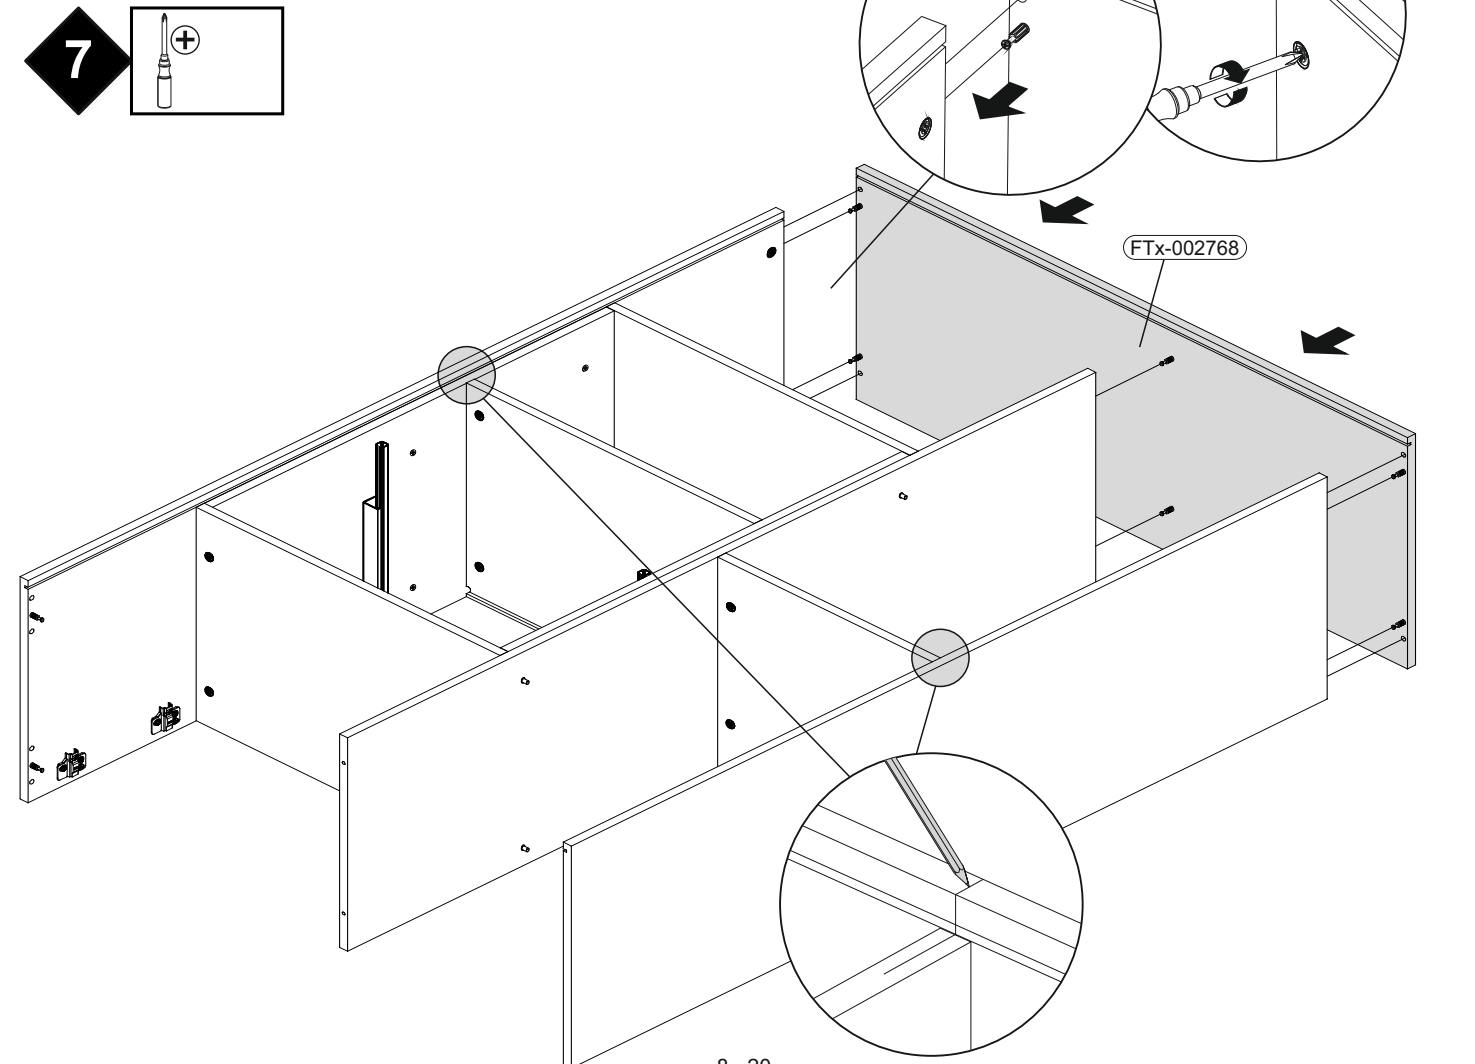


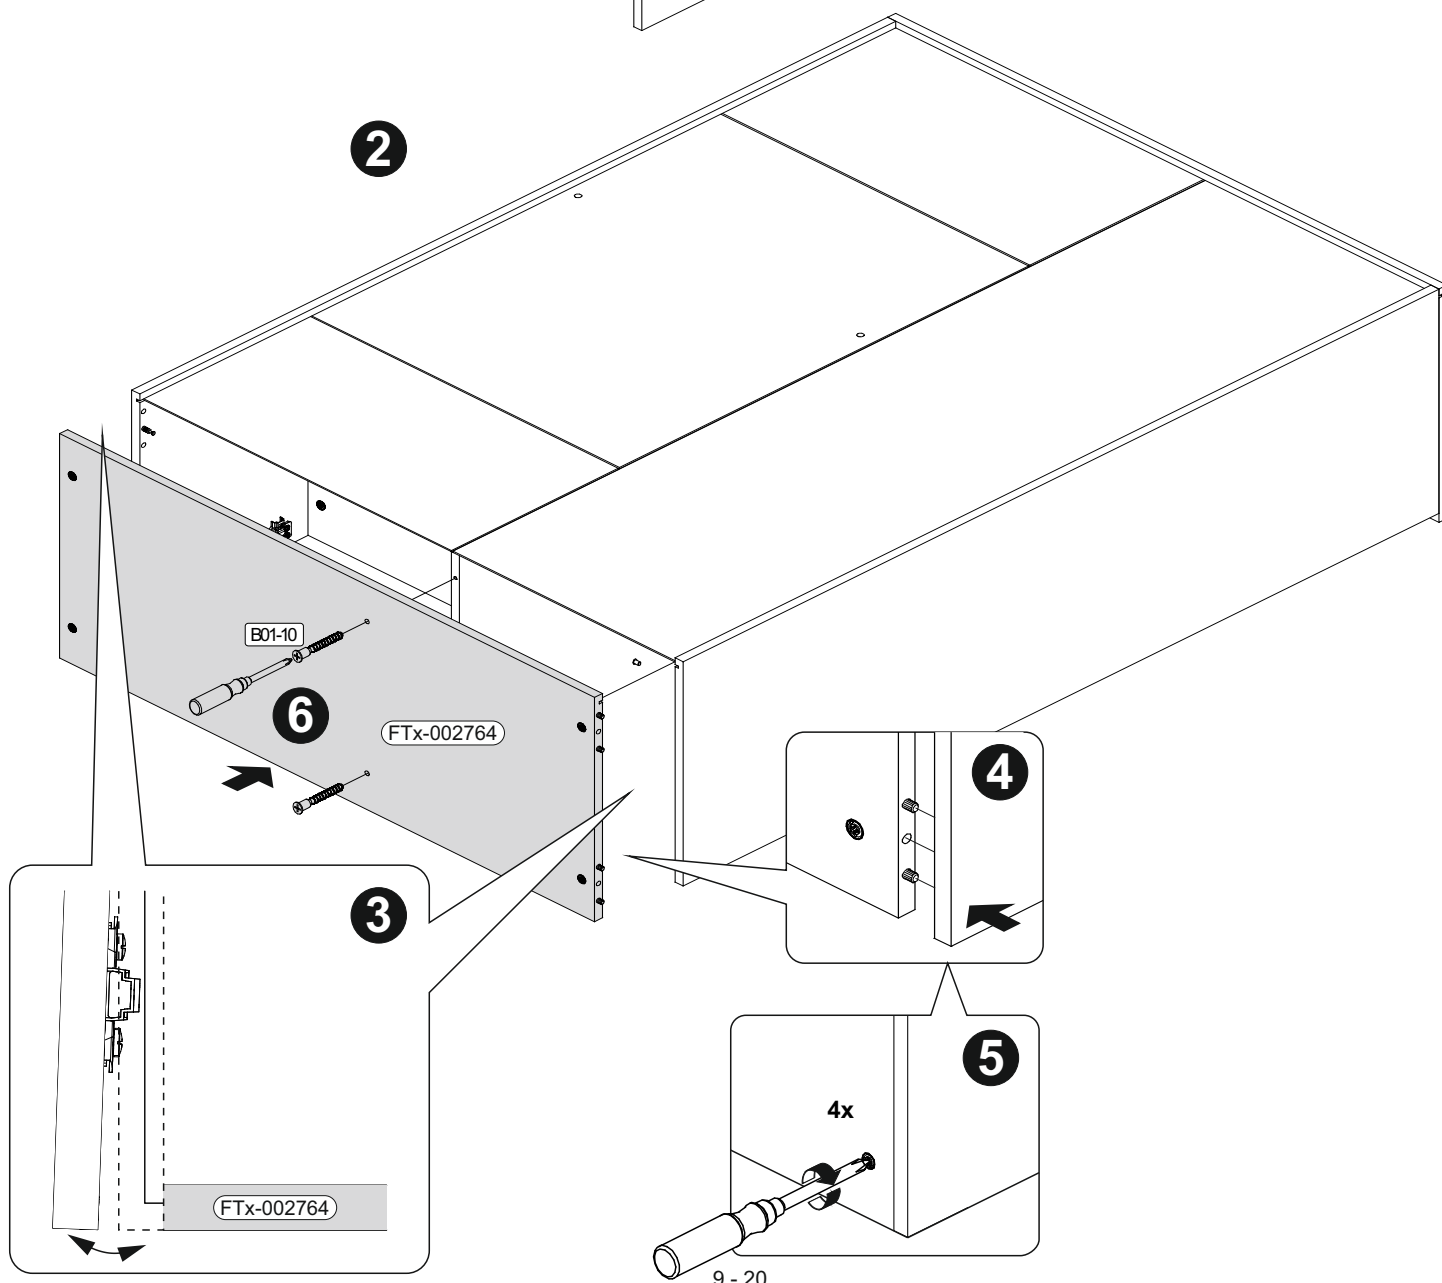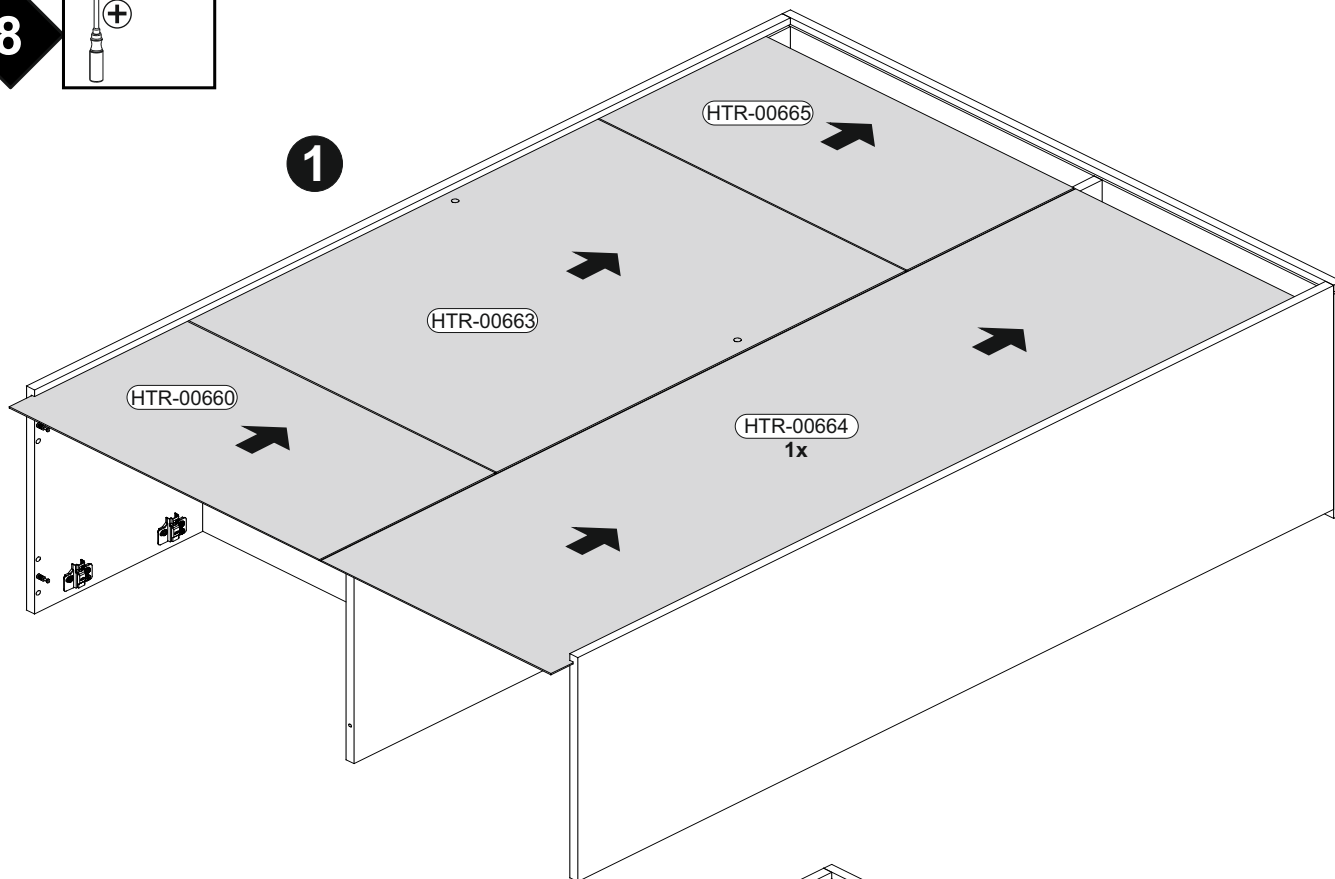





10







						
	8x	8x	6x	6x	6x	
		ø15x12mm		6,3x13	3,5x13	






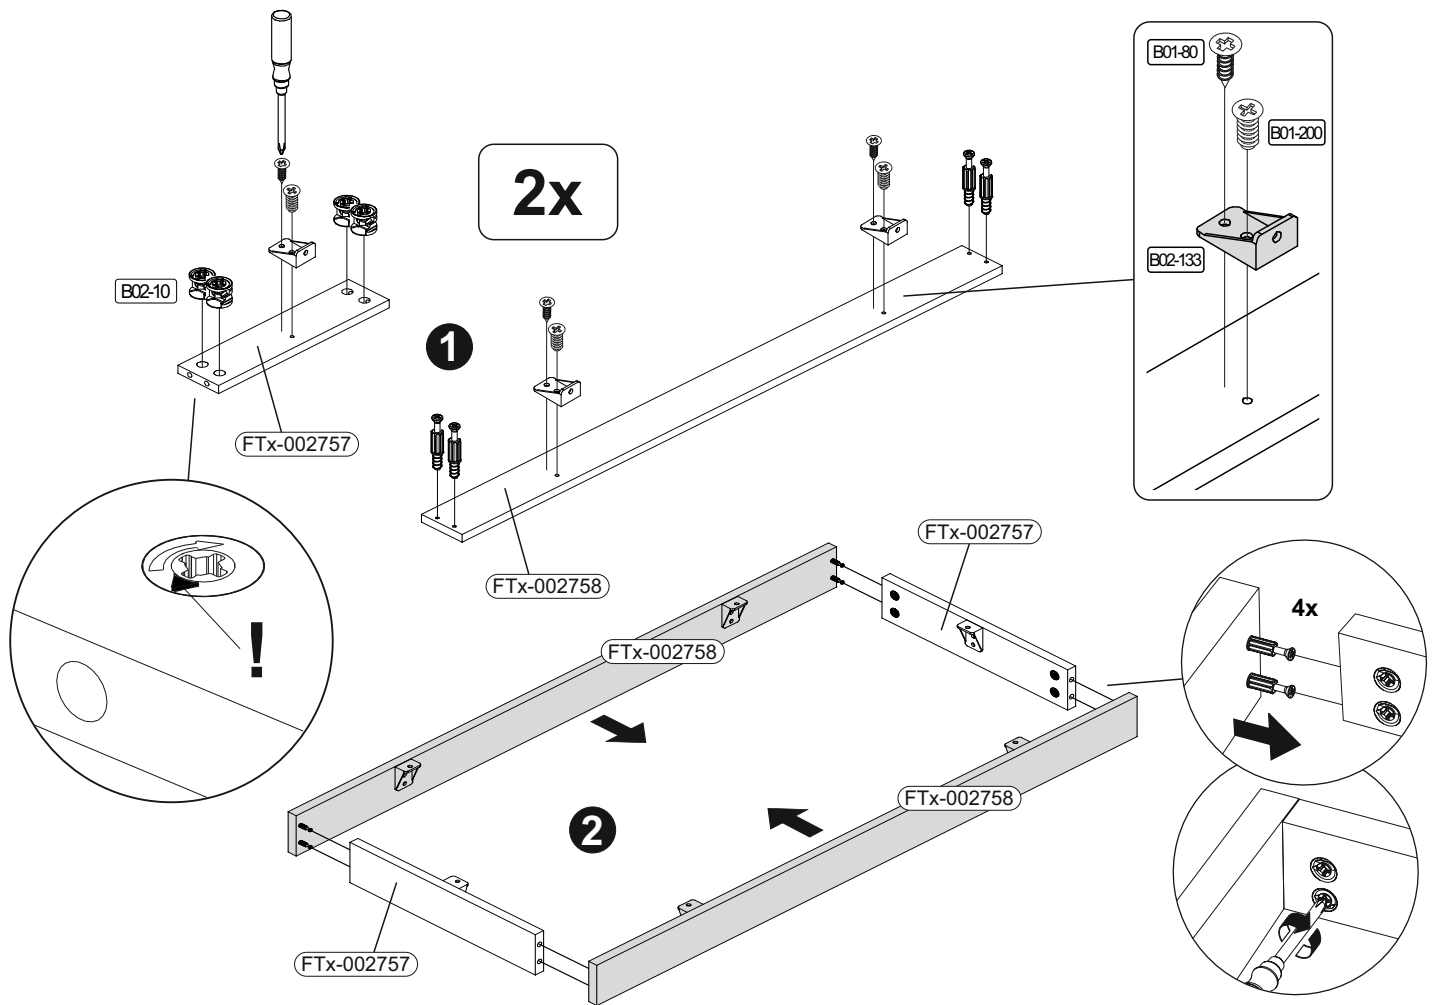11


				
		6x	8x	
			3,5x13	ø12mm

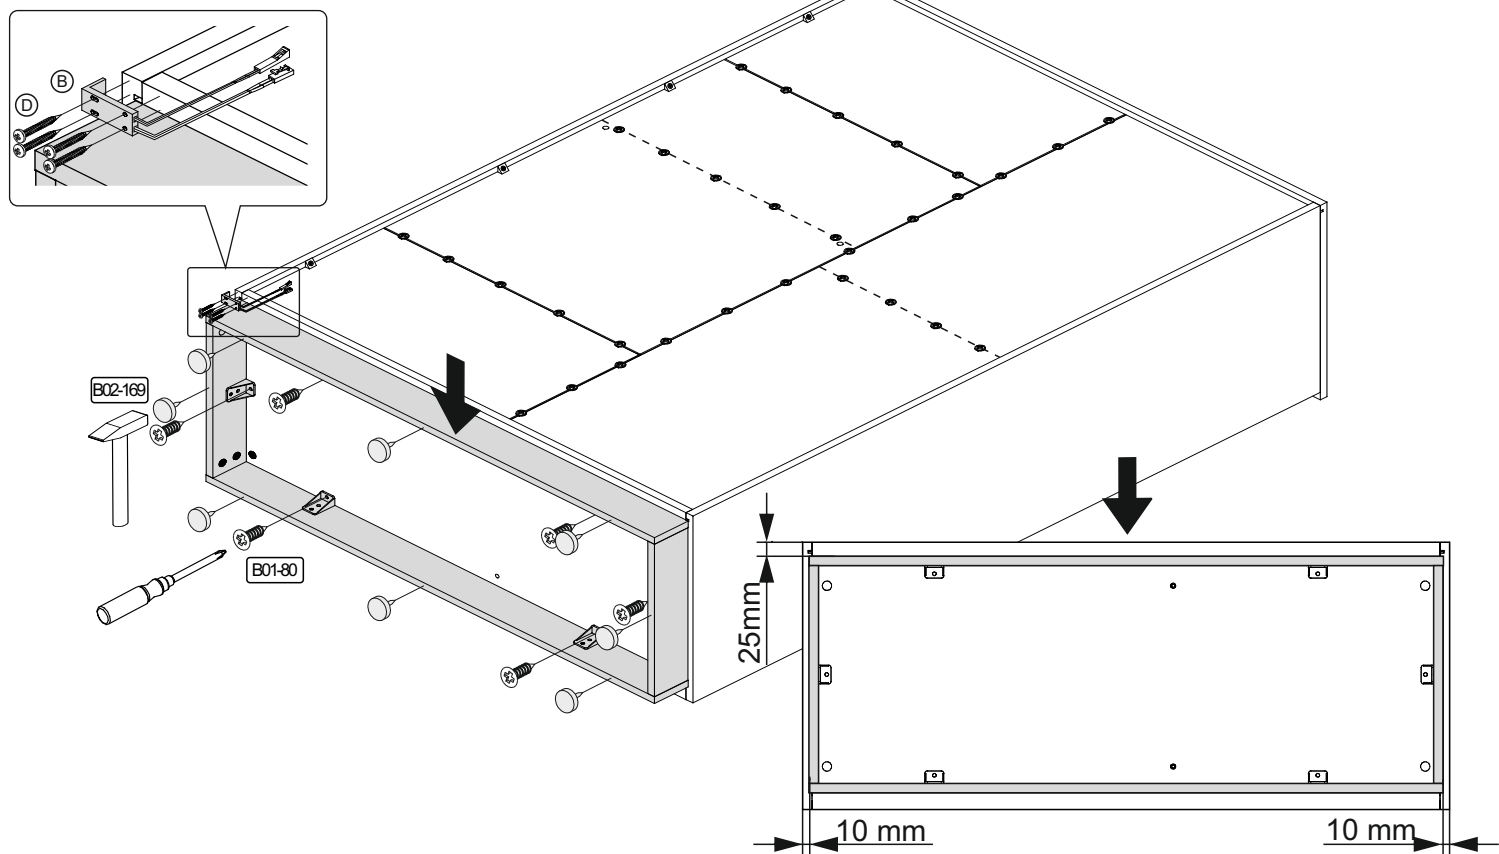

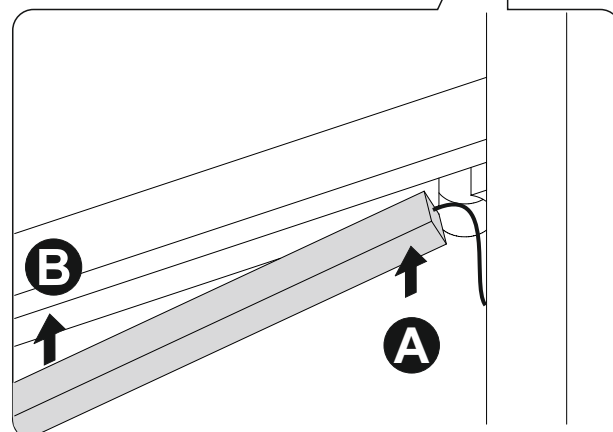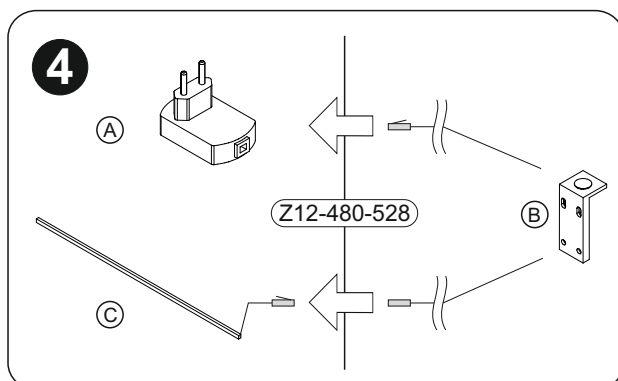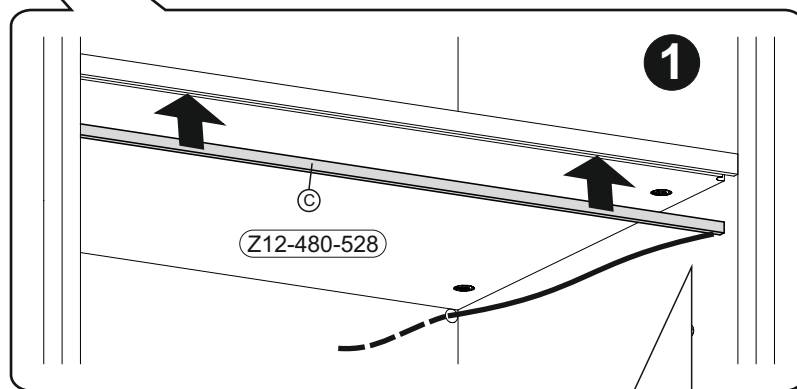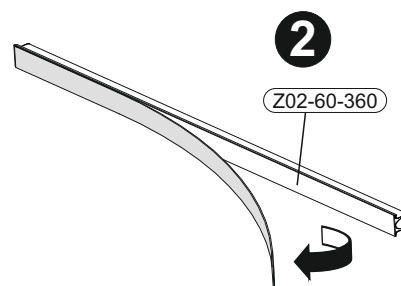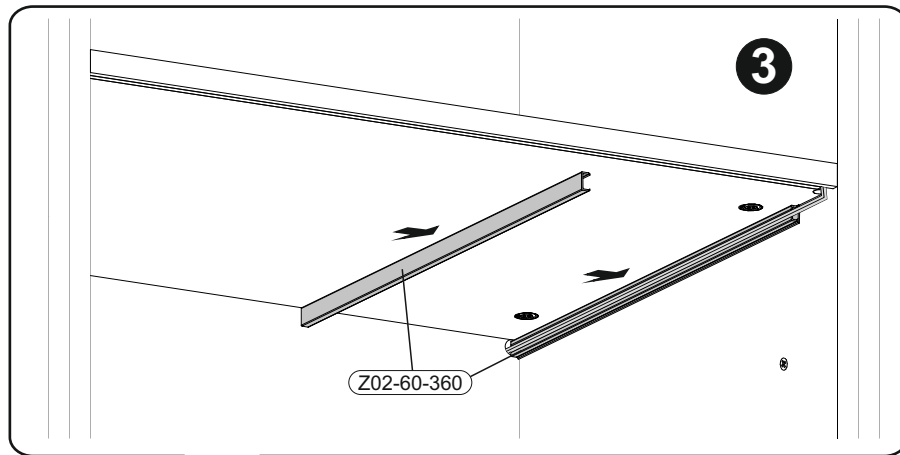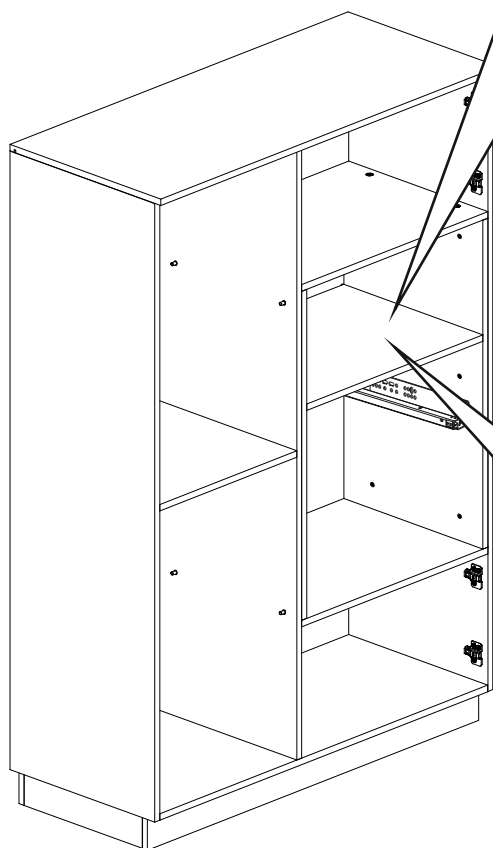


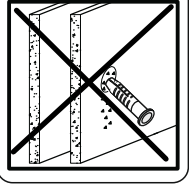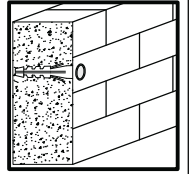



1

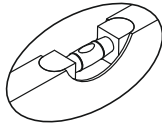

2

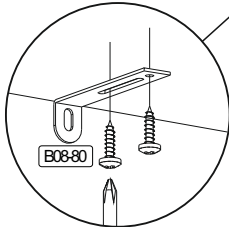










3

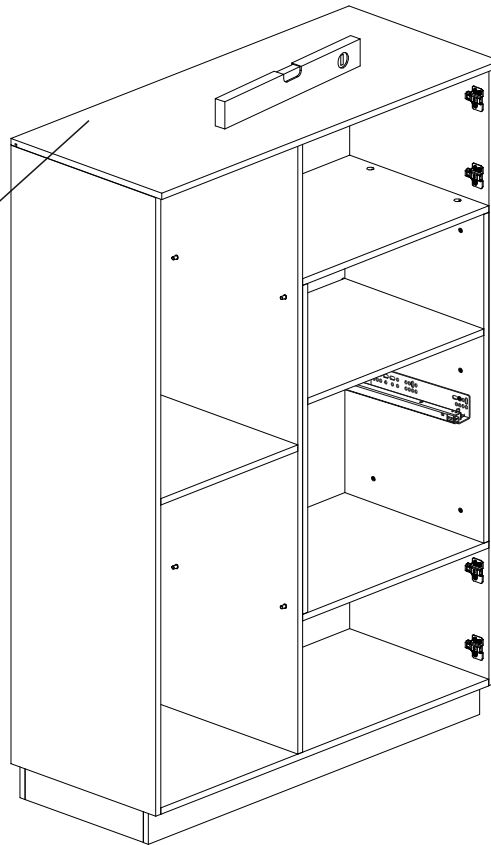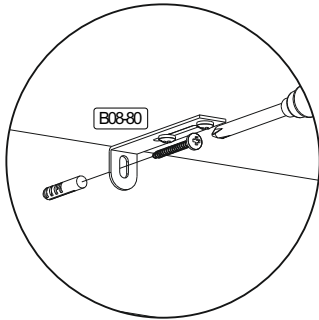

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!





14

		B02-10 4x	 ø15x12mm	B02-20 4x		B02-103 8x	 8x30	B01-122 2x	 4,0x13	B01-30 6x	 3x16
--	--	---------------------	--	---------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--

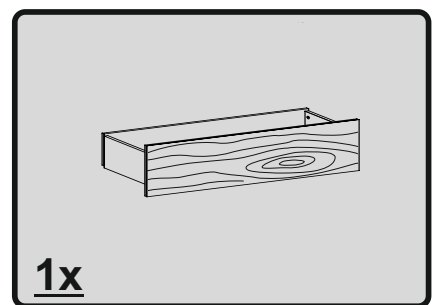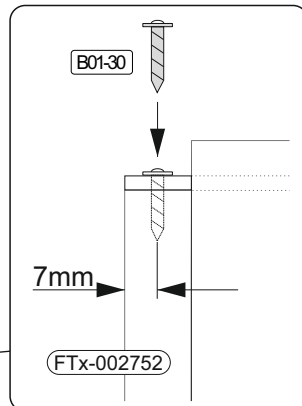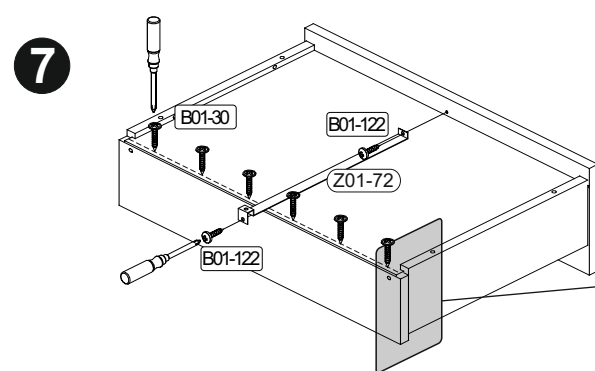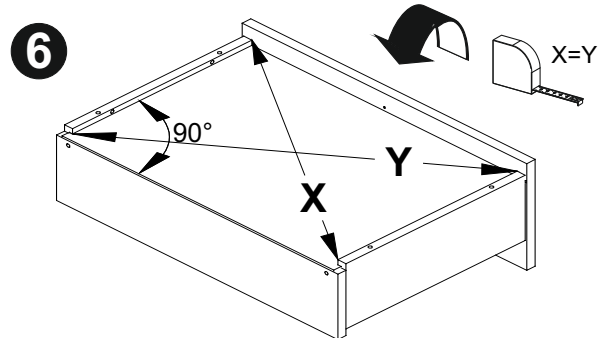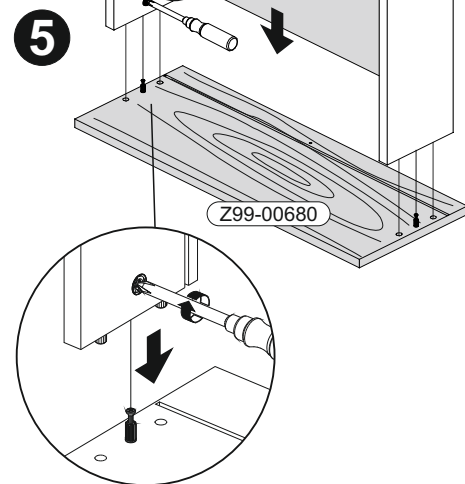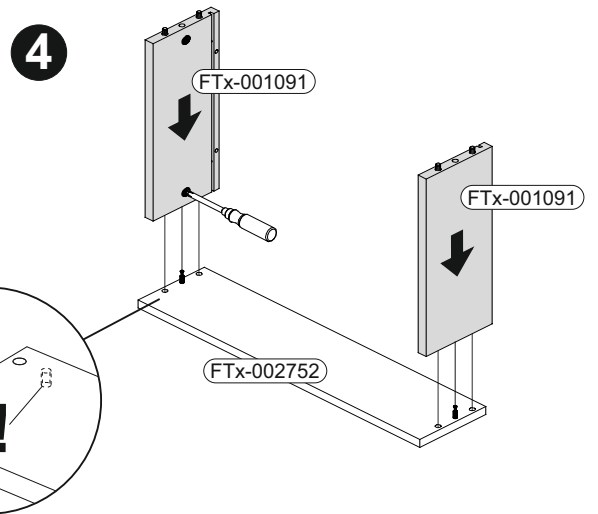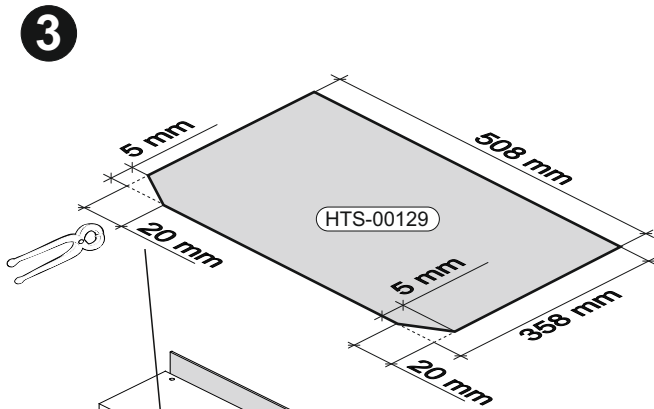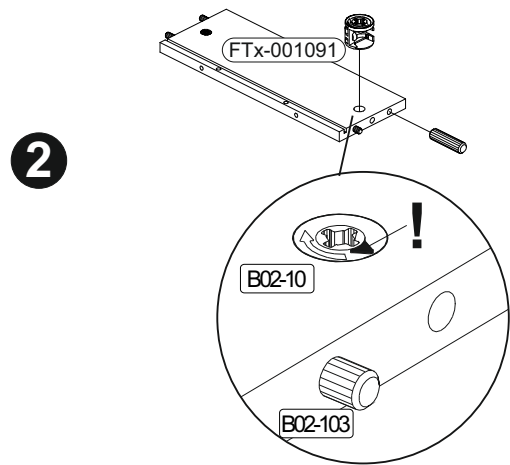
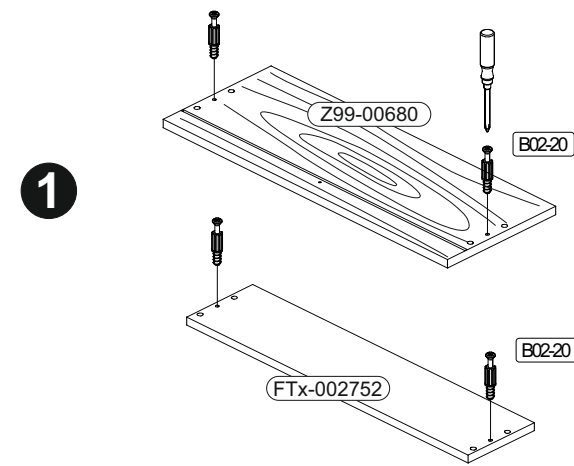










15

		
	4x	

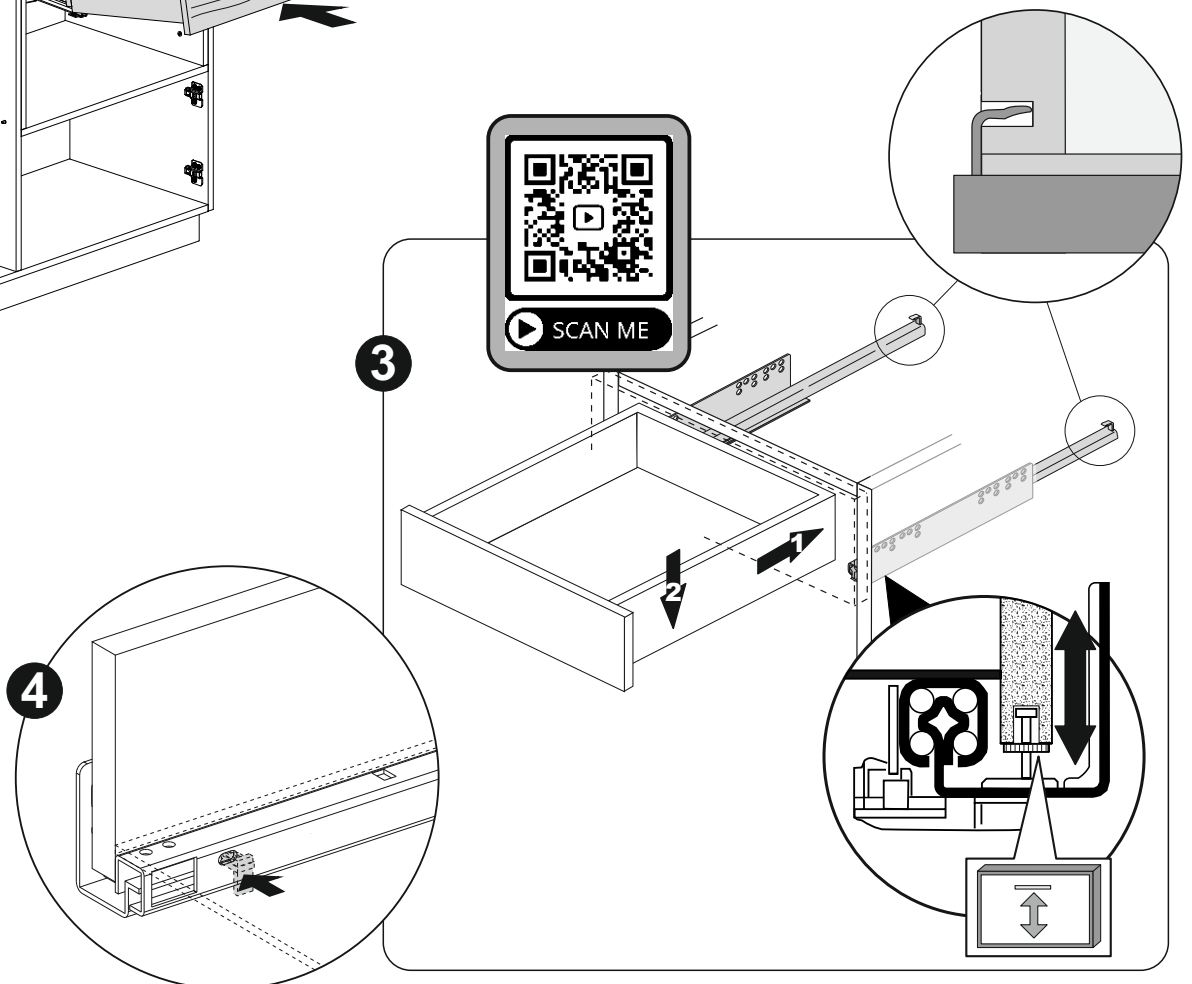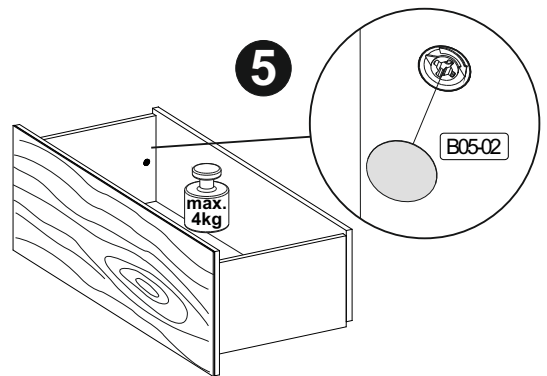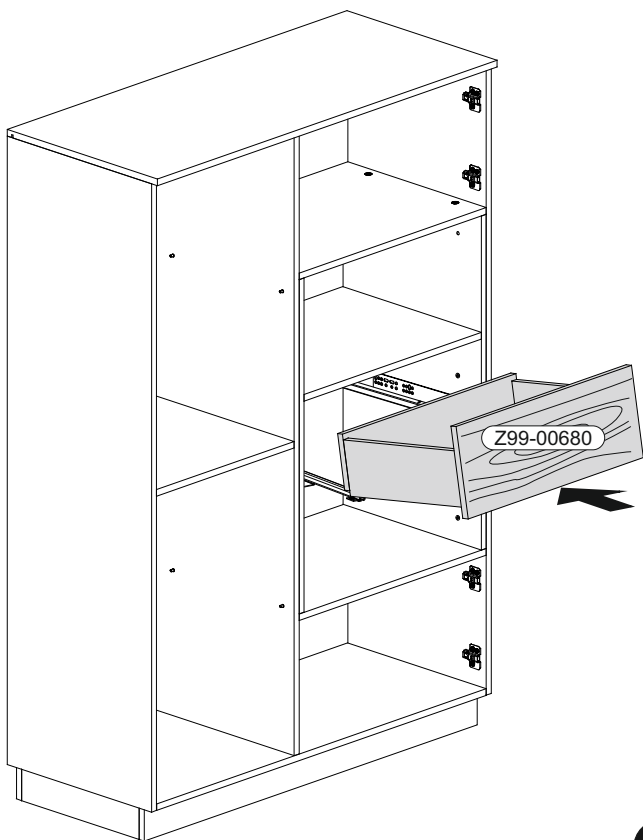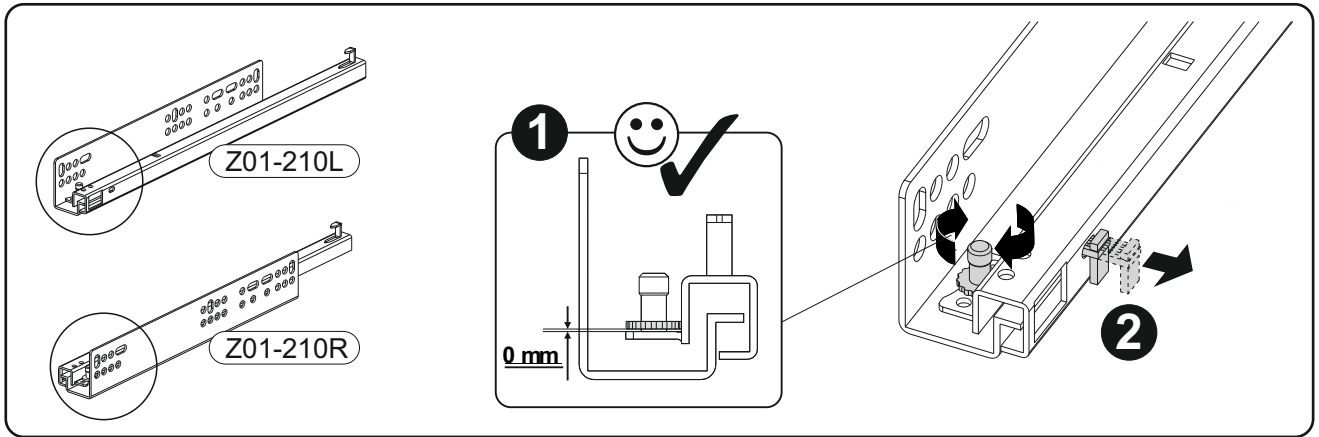


16


					
B01-80	B03-01	B01-329	B06-401	B05-01	
8x	3,5x13	4x	2x	1x	12x
			M4x22		ø14mm

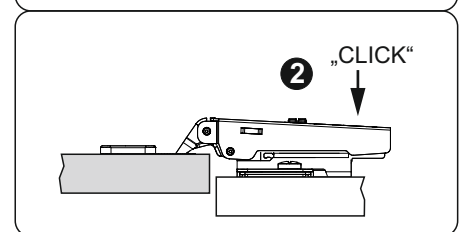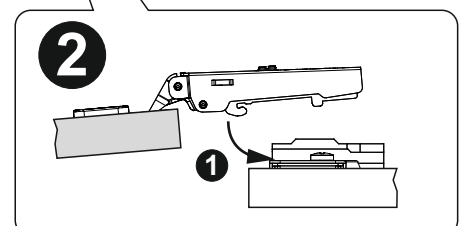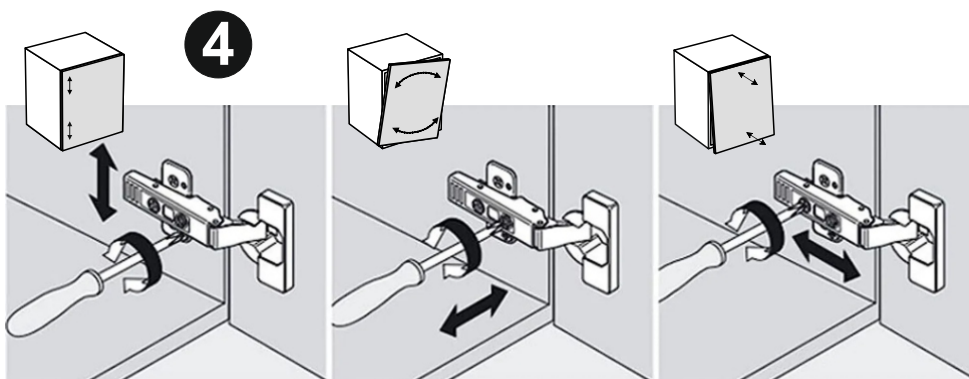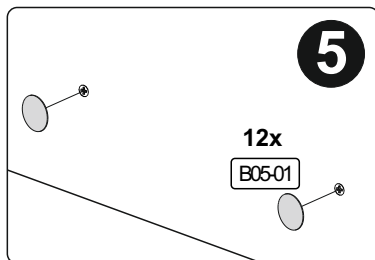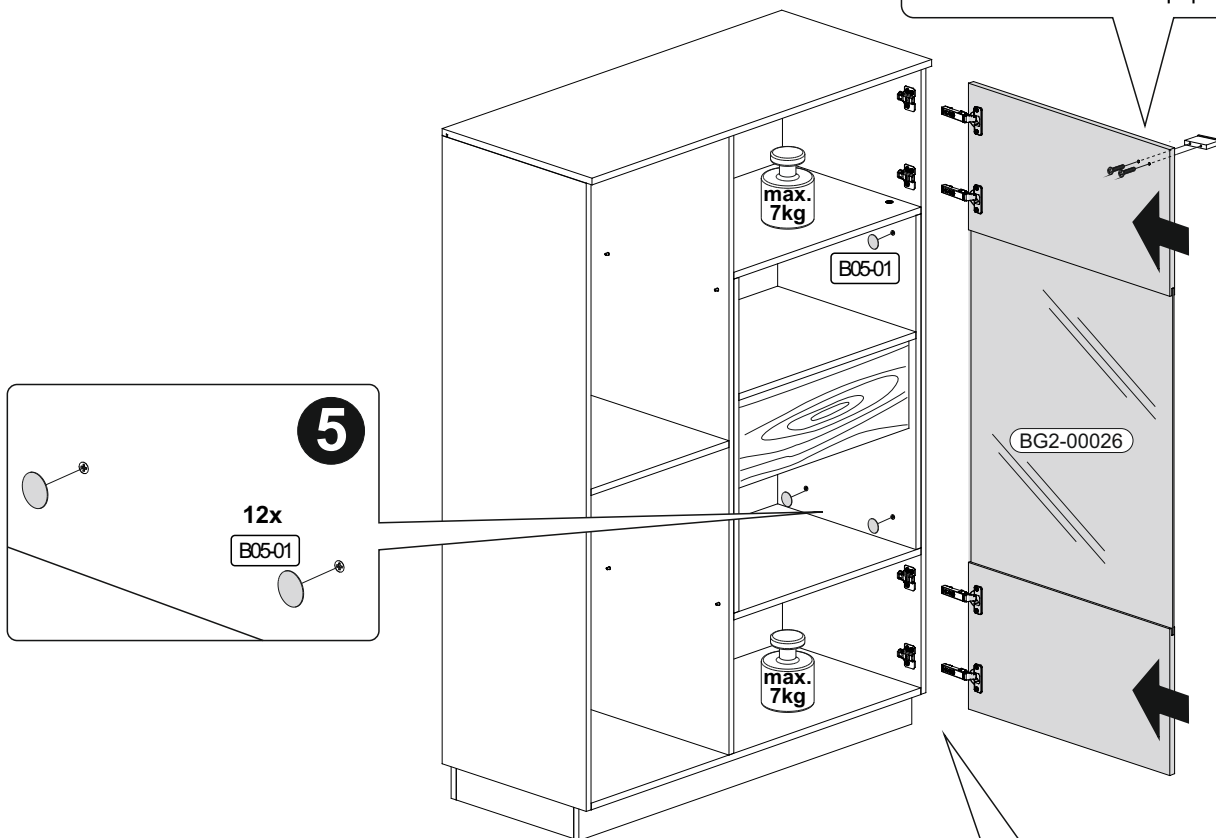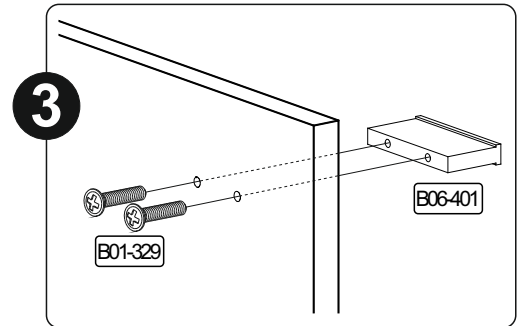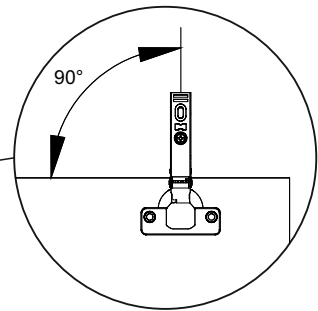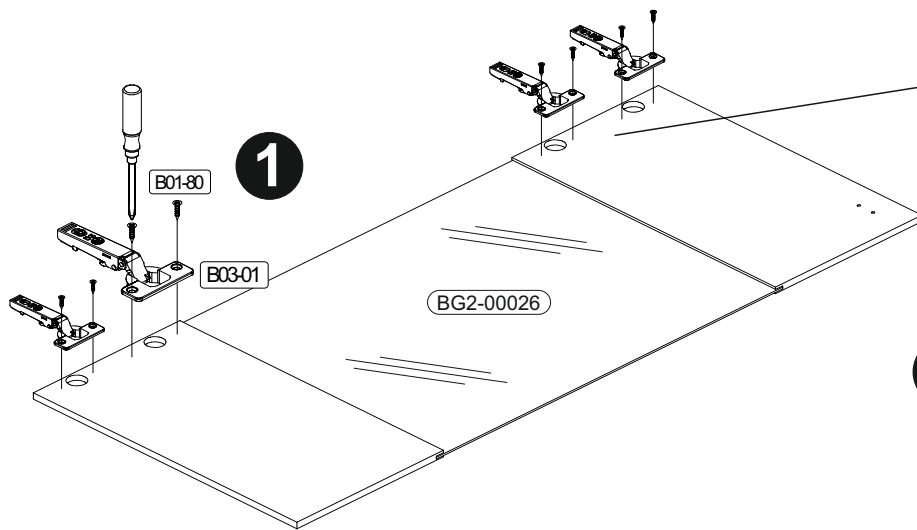



17

							
	8x	3,5x13	4x	2x	M4x22	1x	


1

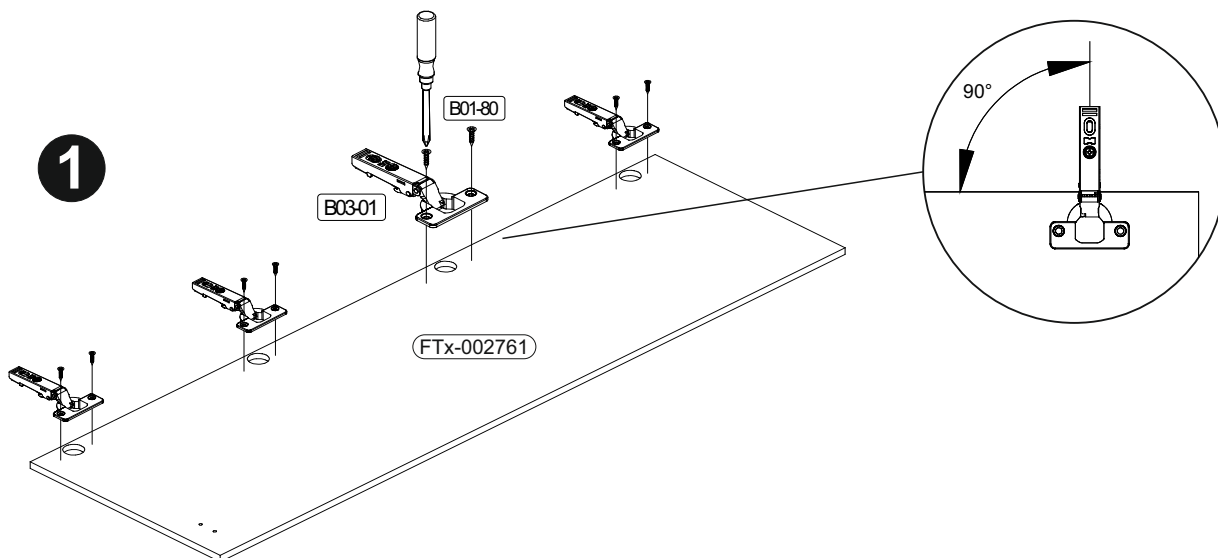


3

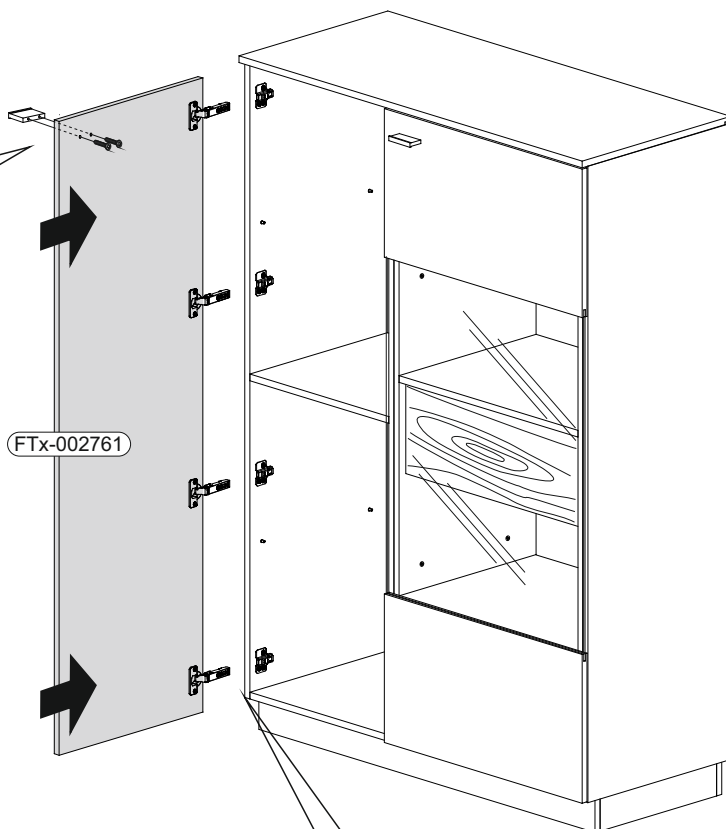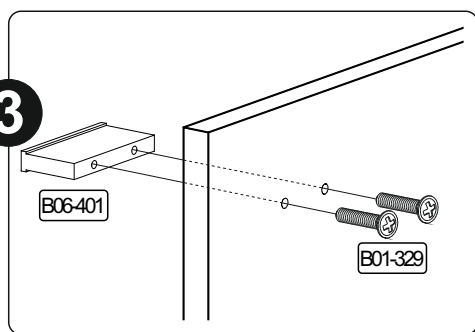


2


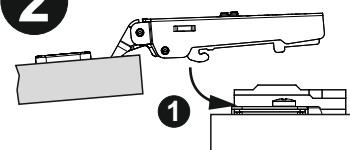


2 „CLICK“



4

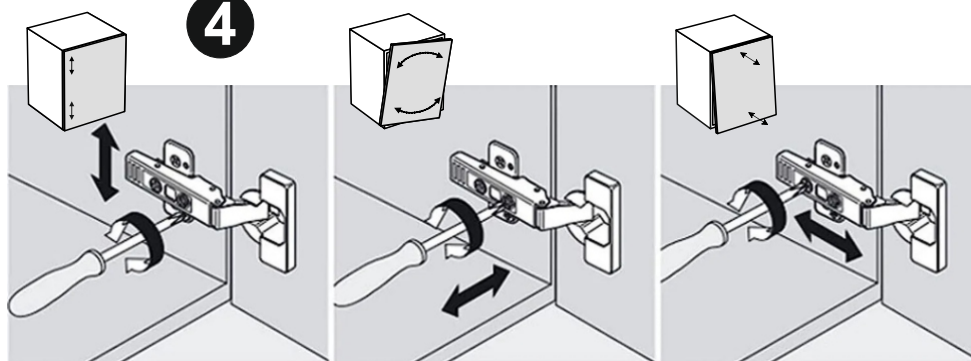

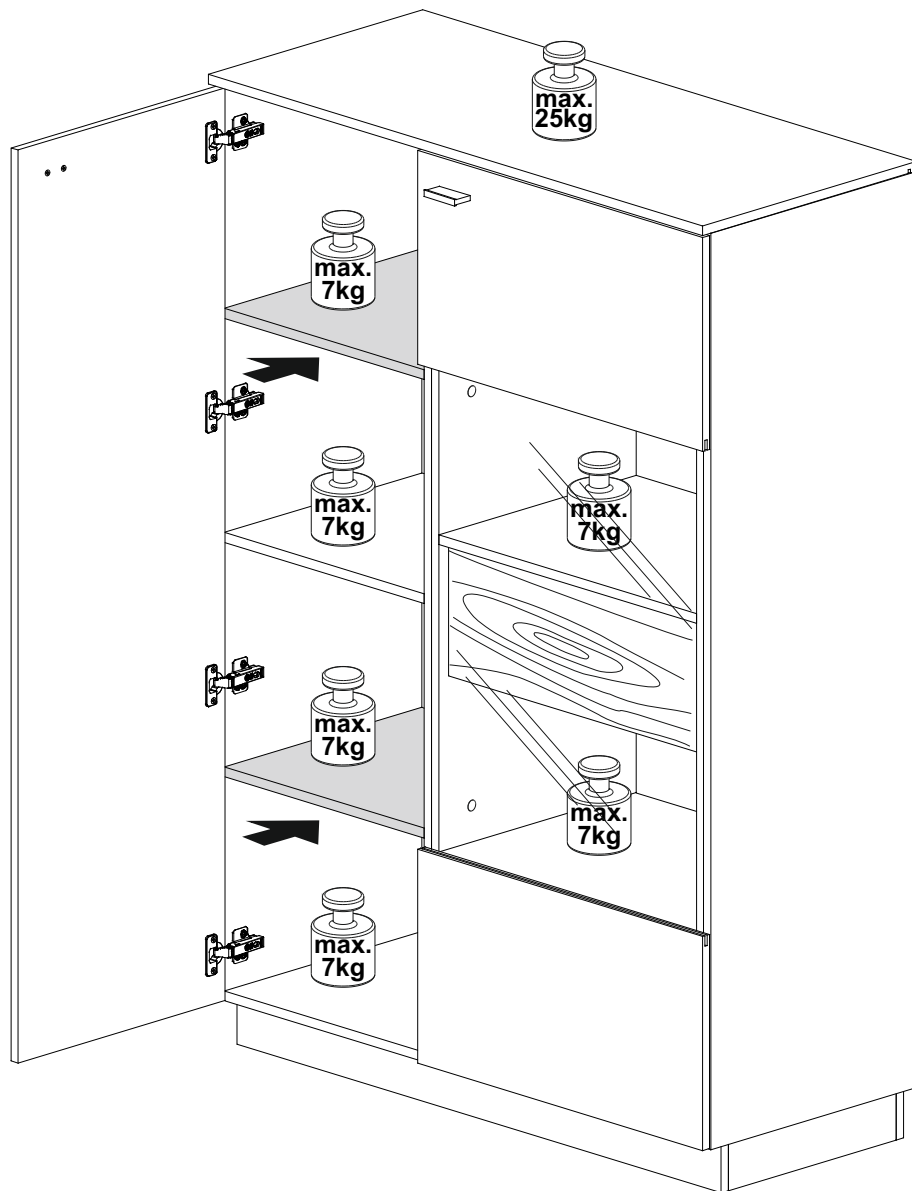

[illegible]

[illegible]