

MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 2017.2

DREHTÜRENSCHRÄNKE



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!


SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 1600



Drehtürenschränke - Schranksystem

Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional)	6
Schranksystem Übersicht	7-8
Beschlagteile Übersicht	9
Aufbau Korpus-Elemente Drehtürenschränke	10-16
Einlegeböden und Kleiderastangen	17
Passepartout (optional mit oder ohne LED-Stabbeleuchtung)	18-19
Vormontage Drehtüren	20-21
Drehtüren einbau	22-23
Drehtüren einbau / ausbau	24
Drehtüren ausrichten / Scharniereinstellung	25
Energieeffizienzklassen	26
Raum für Notizen	27

Für die Montage benötigen Sie:

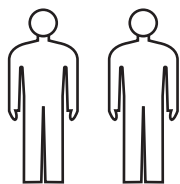

2 Personen.

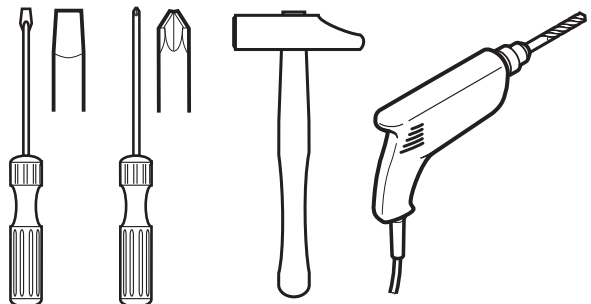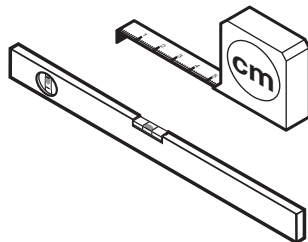

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 20.06/2017 A20170340.3

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- ✿ Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Leuchtmittel sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Ausserdem dürfen nur Leuchtmittel gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Die vollmassiven Möbel sind äußerst pflegeleicht und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung.
- ✿ Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)


Wir bedanken uns für Ihre
Aufmerksamkeit und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem
Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER

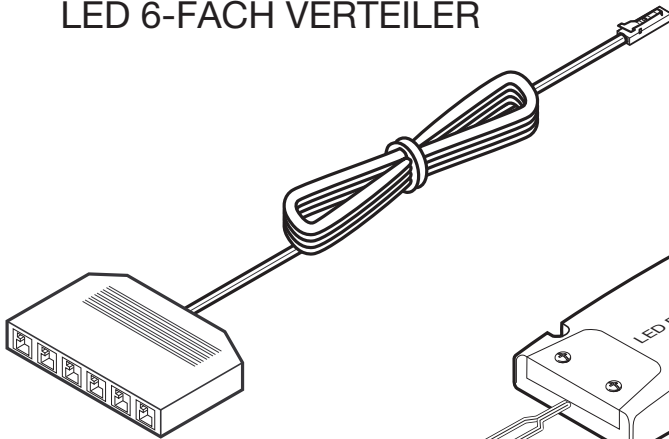


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W

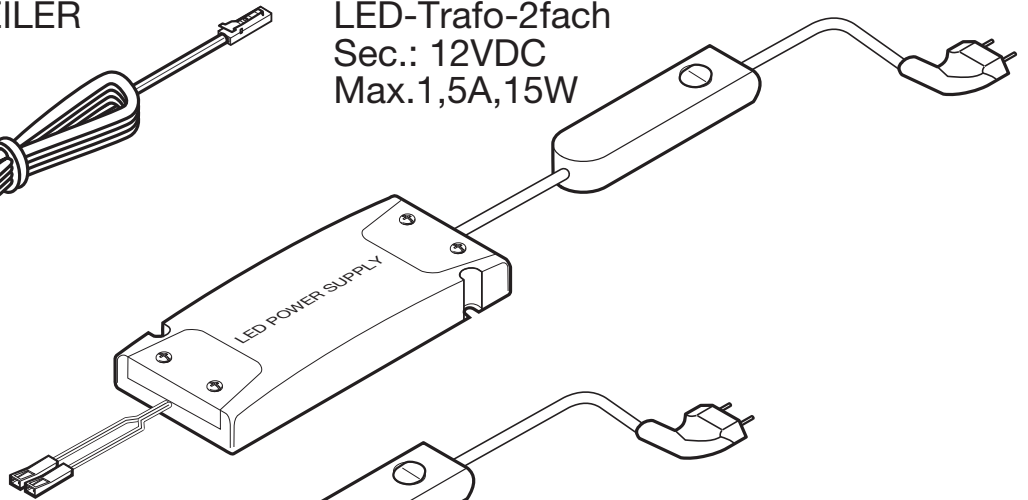


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W

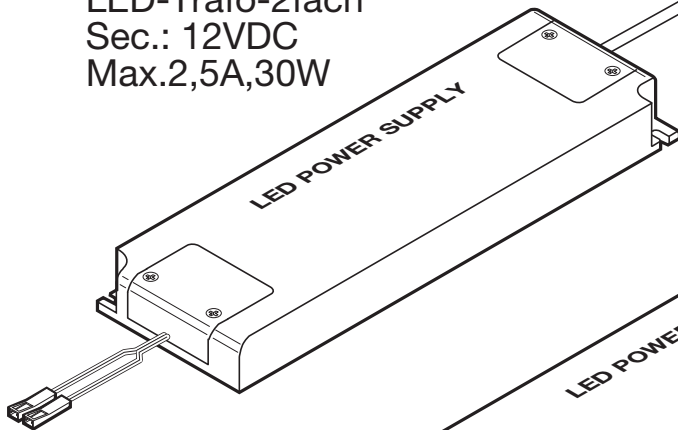


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,60W

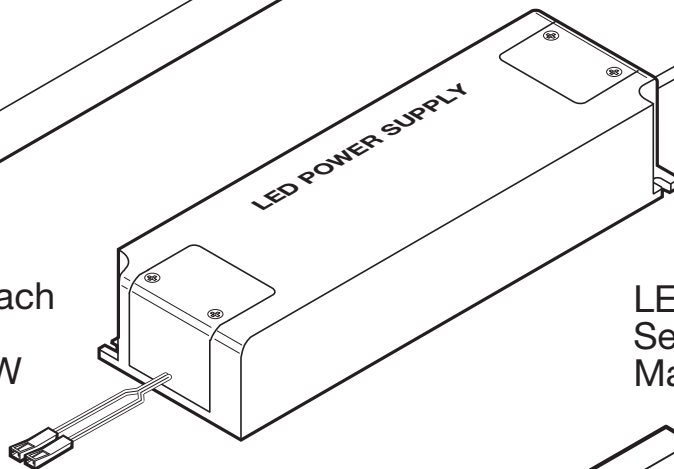


LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W

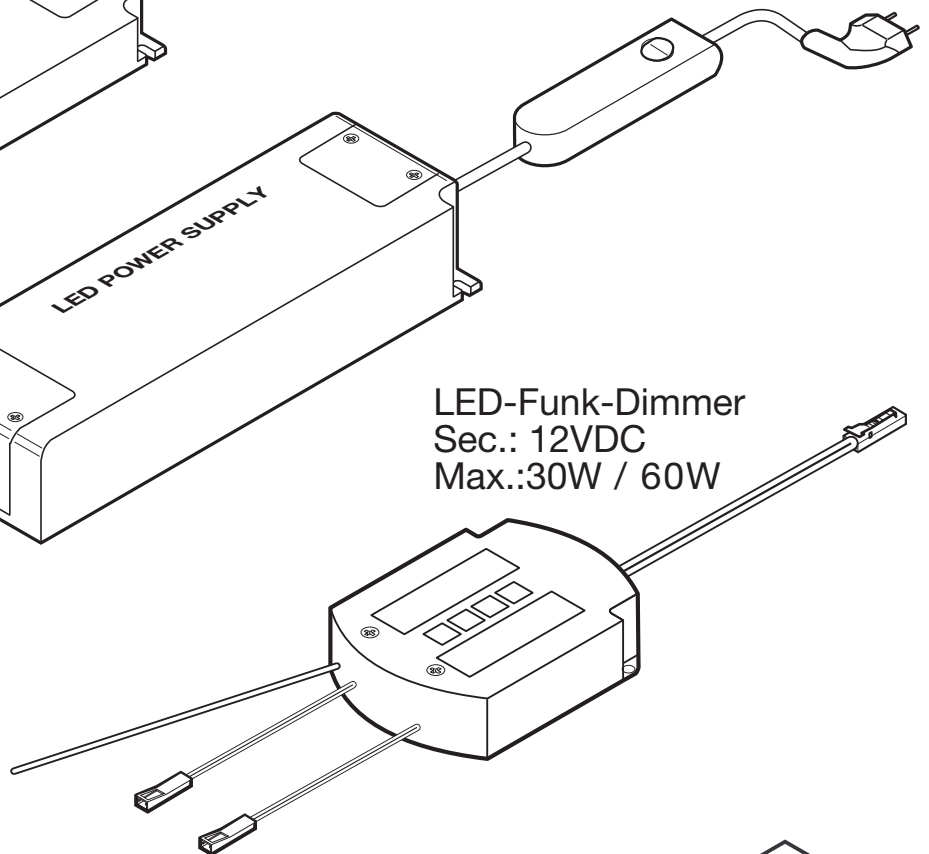


Handsender
Batterie: CR 2025, 3V

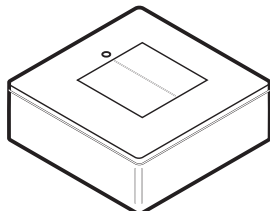

4-Kanal Handsender

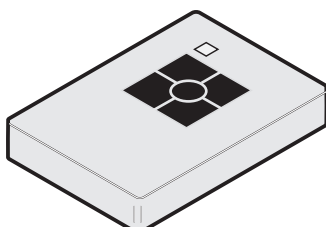


4-Kanal LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:60W

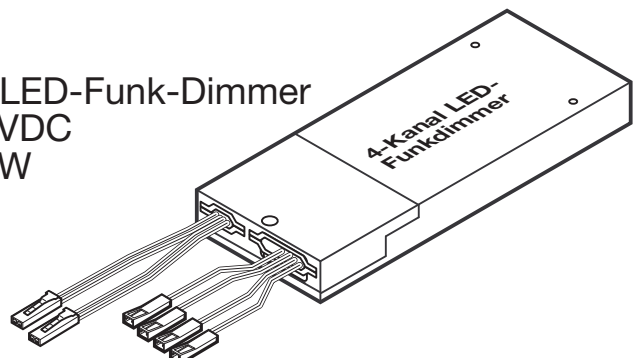


SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT


Type 6002
Type 7002

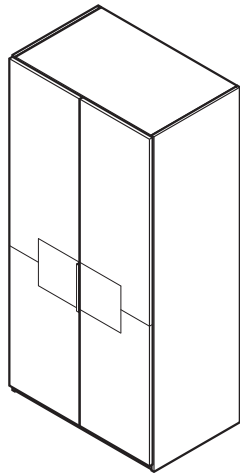


Type 6003
Type 7003

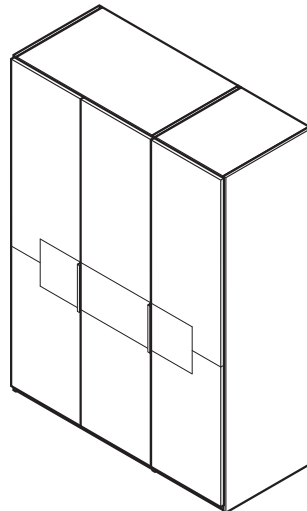








Type 6004
Type 7004

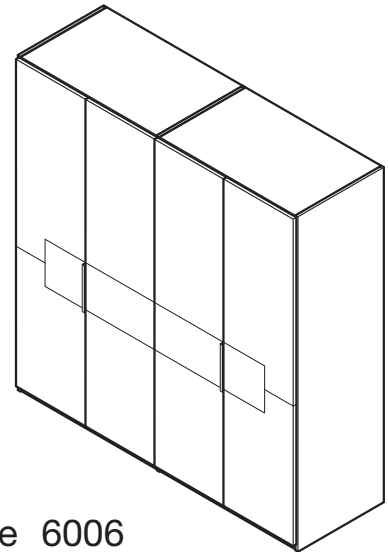


Type 6005
Type 7005

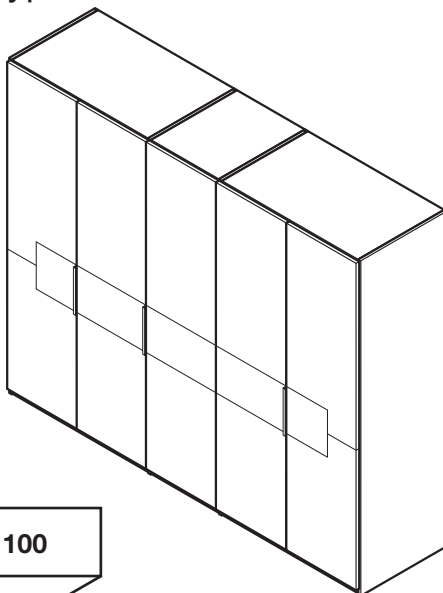

Type 6006
Type 7006

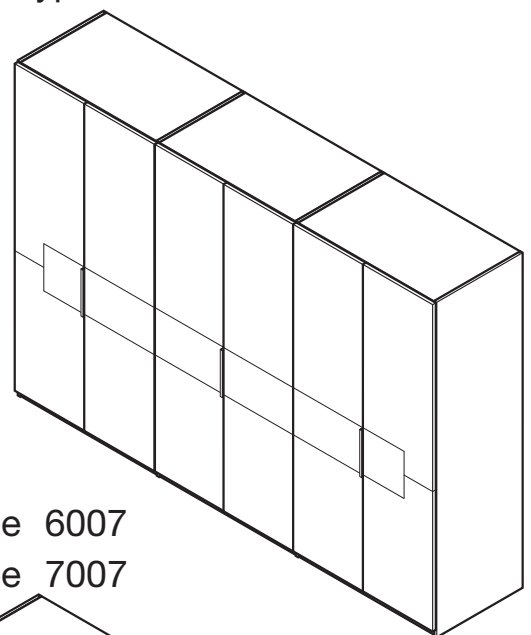


Type 6007
Type 7007

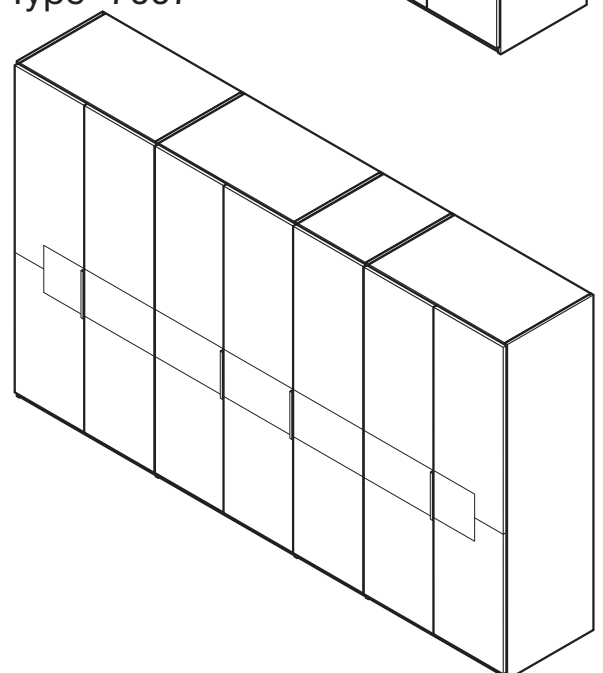

SCHRANKSYSTEM ÜBERSICHT









- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| ① Sockelboden (50 / 100) | ⑥ E-Boden (50 / 100) | ⑩ Tür (links) |
| ② Aussenseite (links) | ⑦ E-Boden (mit Kleiderstange) | ⑪ Tür (Mitte) |
| ③ Rückwand (50 / 100) | ⑧ Kleiderstange (50 / 100) | ⑫ Tür (rechts) |
| ④ Mittelseite | ⑨ Oberboden (50 / 100) | |
| ⑤ Aussenseite (rechts) | | |

Beispiel
Type 6003
Type 7003

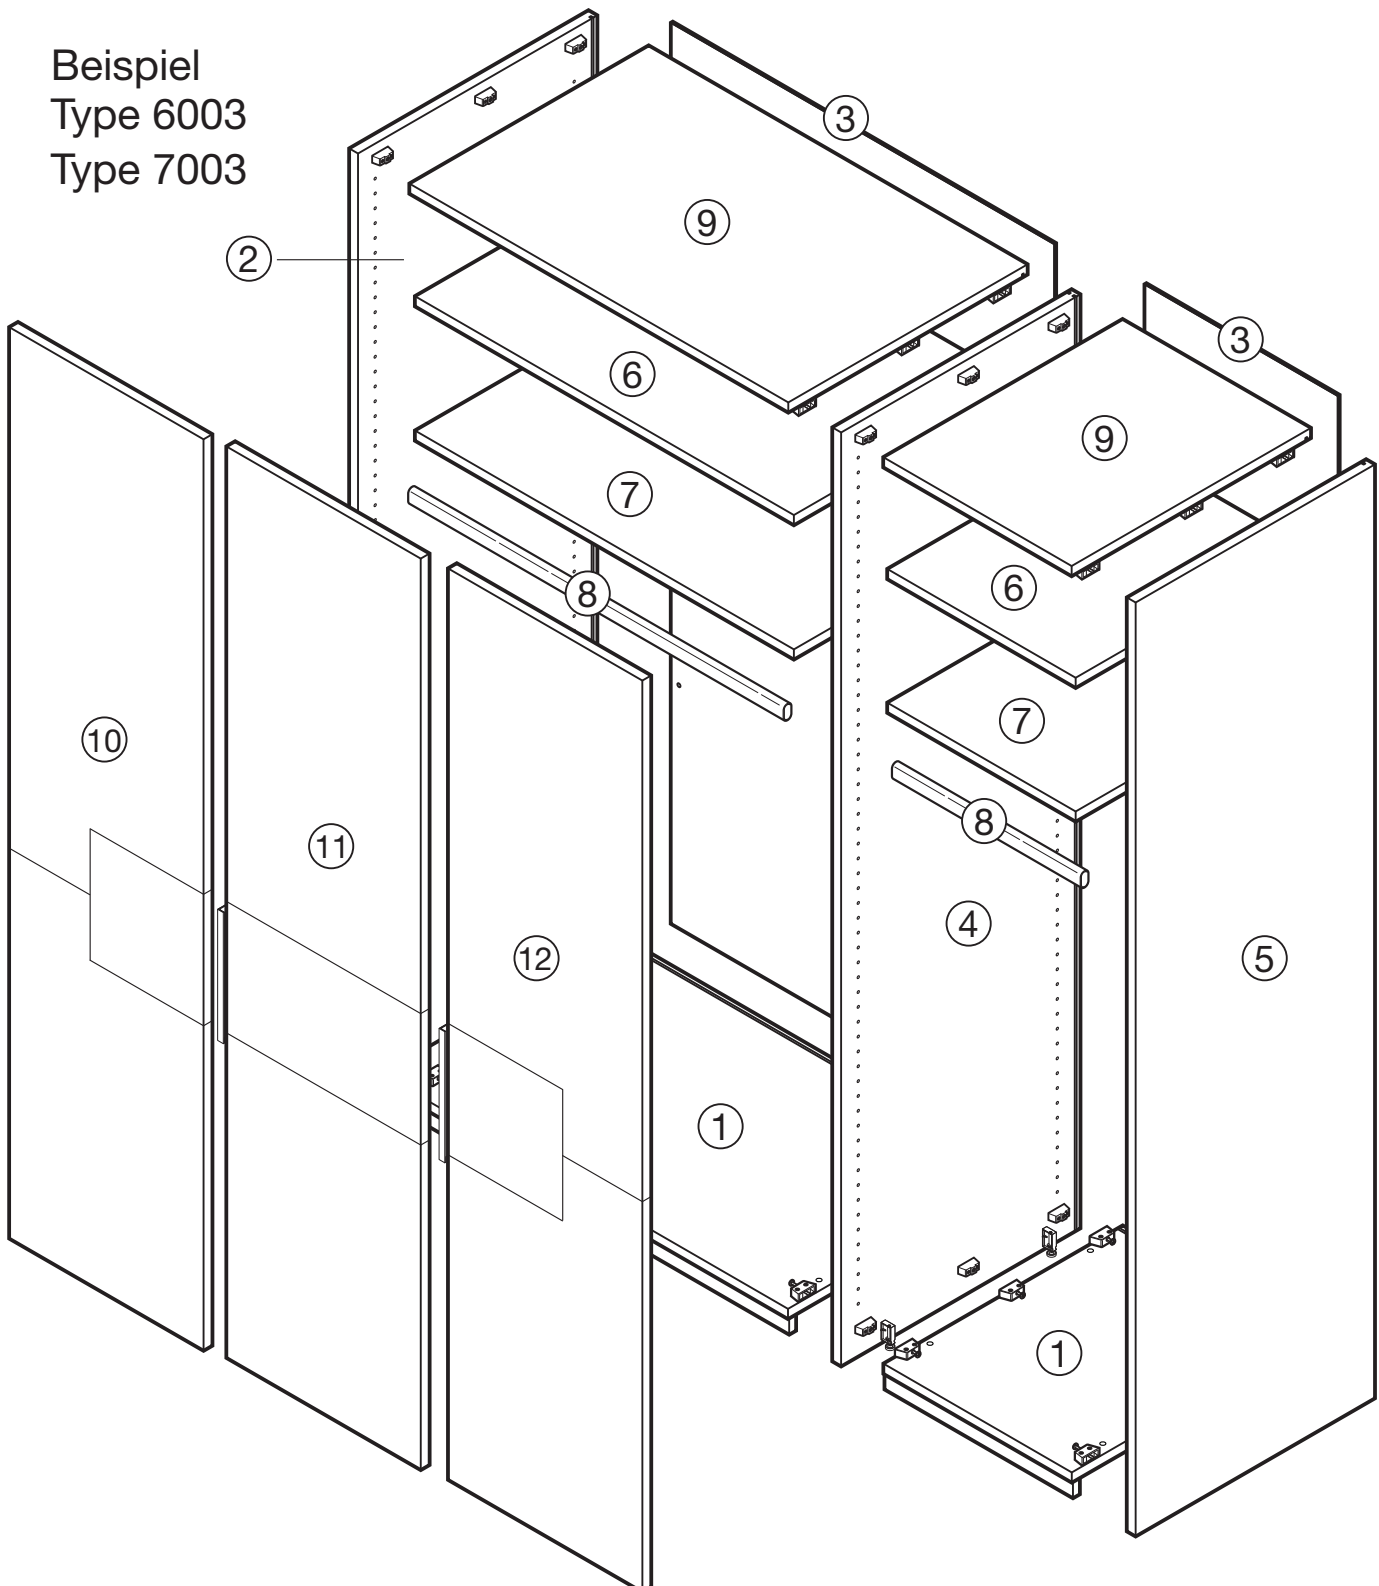

BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Folgende Beschlagteile werden benötigt:

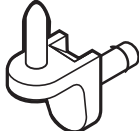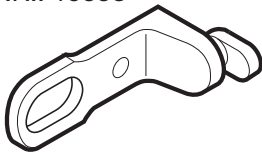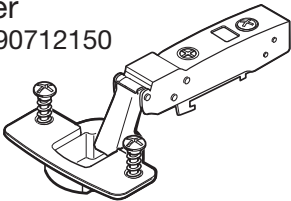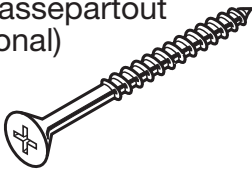Sockel-Höhenversteller (SV) Art.-NR.: 206 	Schraube (s2) 3,5x15 	Bodenträger (BT) Art.-NR.: 9010110 
Rückwandverbinder Art.-NR.: 19558 	Schraube (s1) 6,3x11 	Schraube (s2) 3,5x15 
Stangenlager (SL) Art.-NR.: 70668 	Schraube (s3) Stangenlager (SL) 	Abdeckkappe Art.-NR.: 9132025 
Kreuzmontageplatte (Werkseitig vormontiert) Art.-NR.: 9071585 	Scharnier Art.-NR.: 90712150 	Abdeckkappe (Scharnier) 
Spax-Schraube (s4) für Passepartout (optional) 		

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE


Korpuseite und Sockel auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten. (nach Aufbau nicht mehr verschieben).

Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)

Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!


① Sockelboden (100)

② Aussenseite (links)

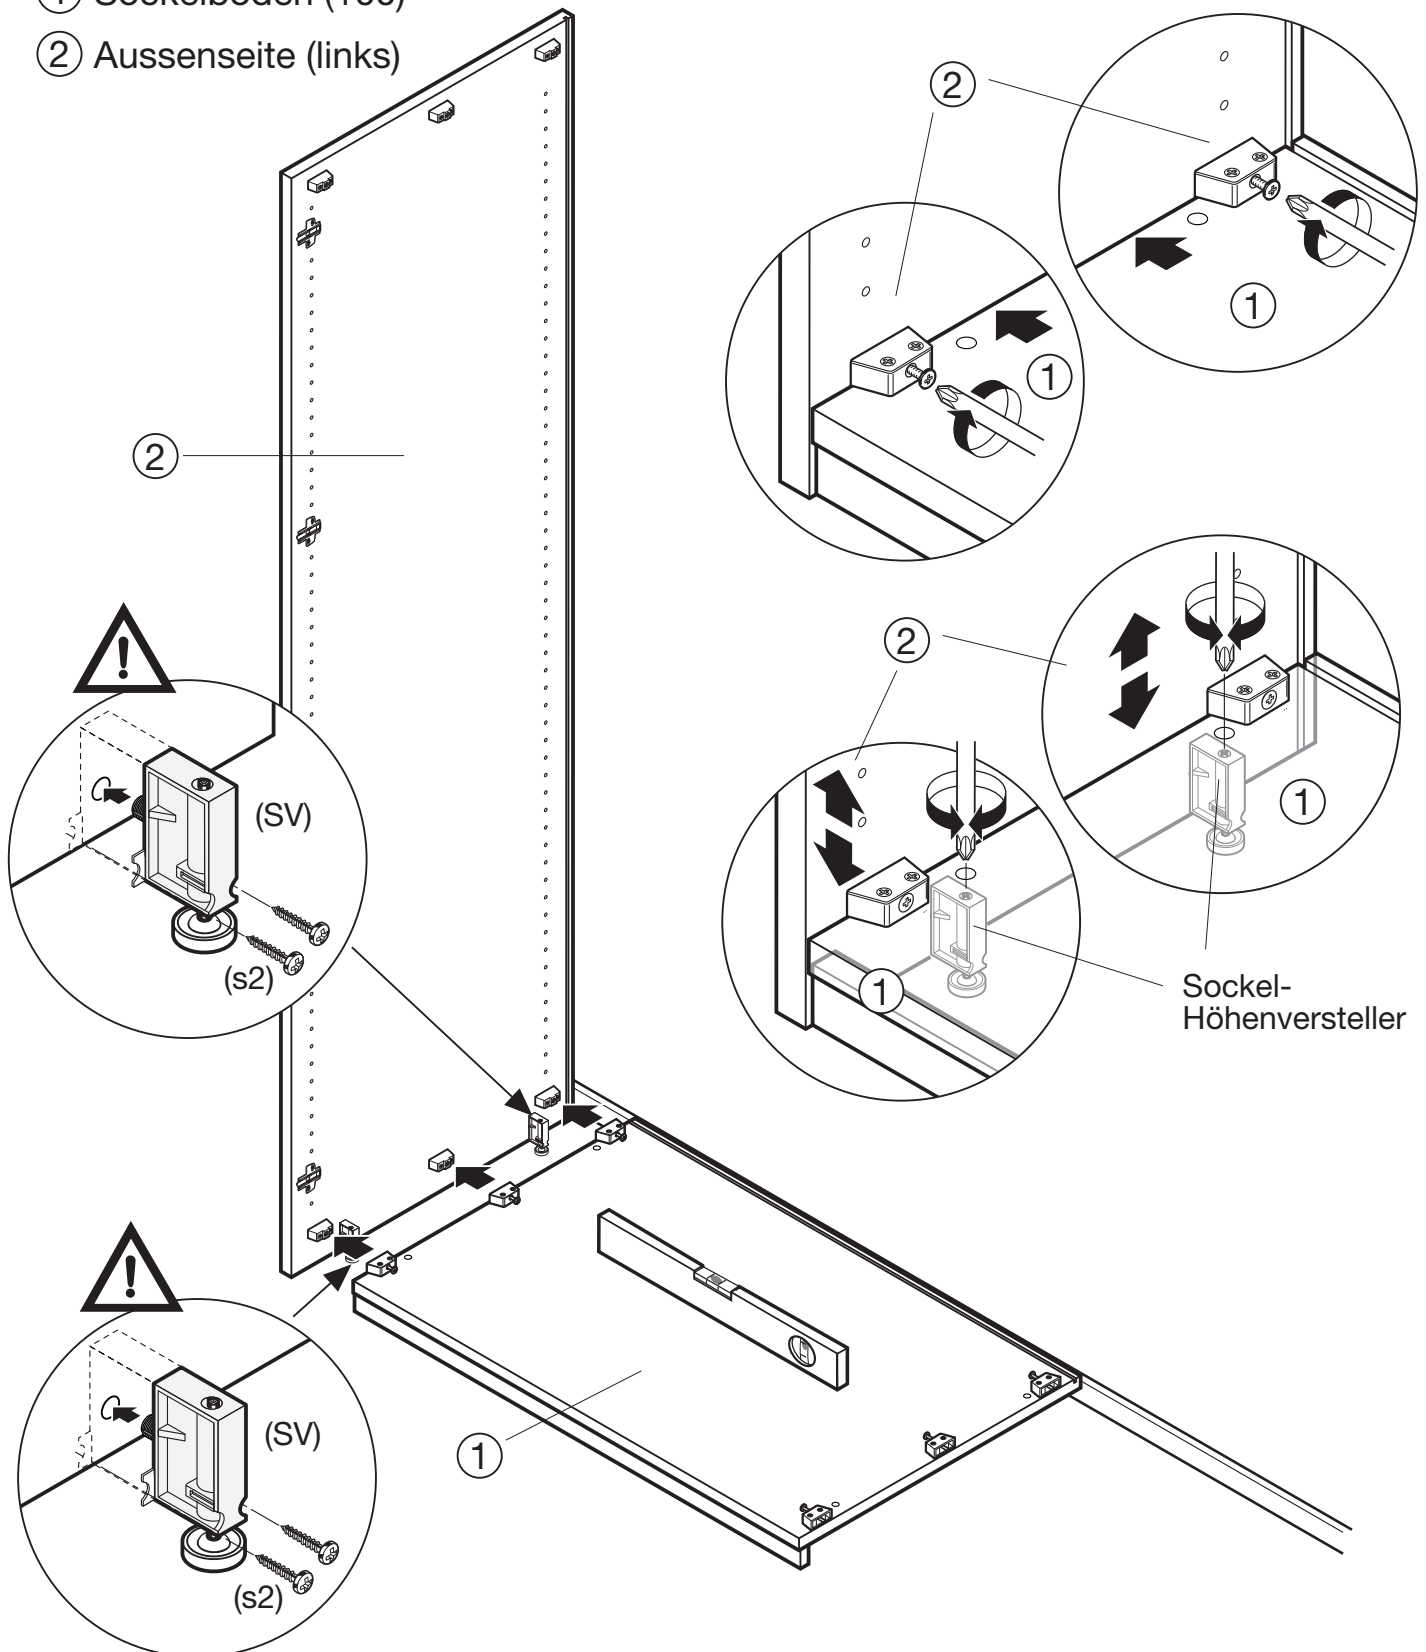

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

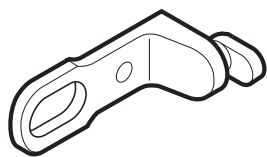

Schraube (s1)




6,3x11

Schraube (s2)




3,5x15

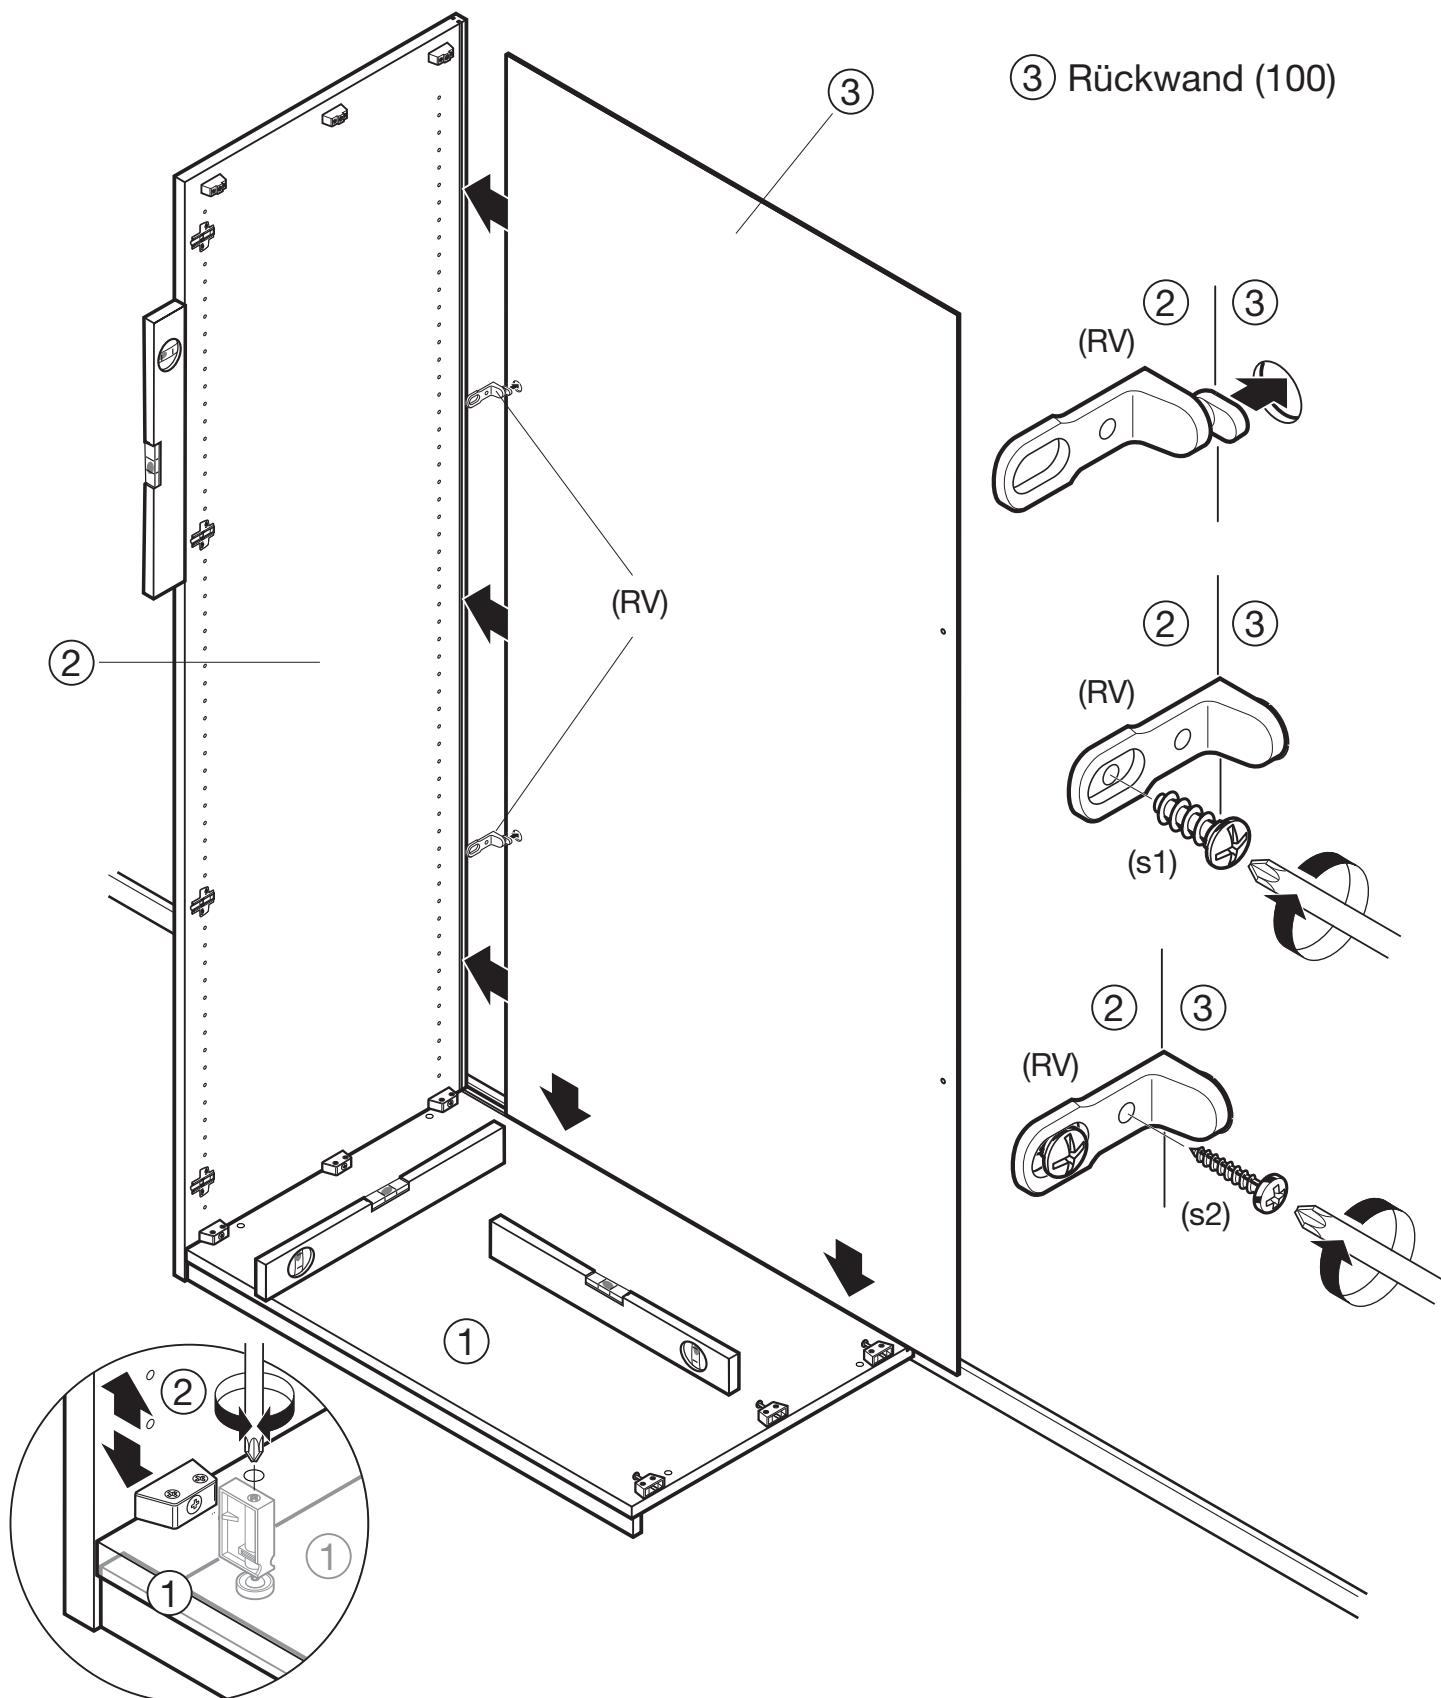


AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

⑨ Oberboden (100)

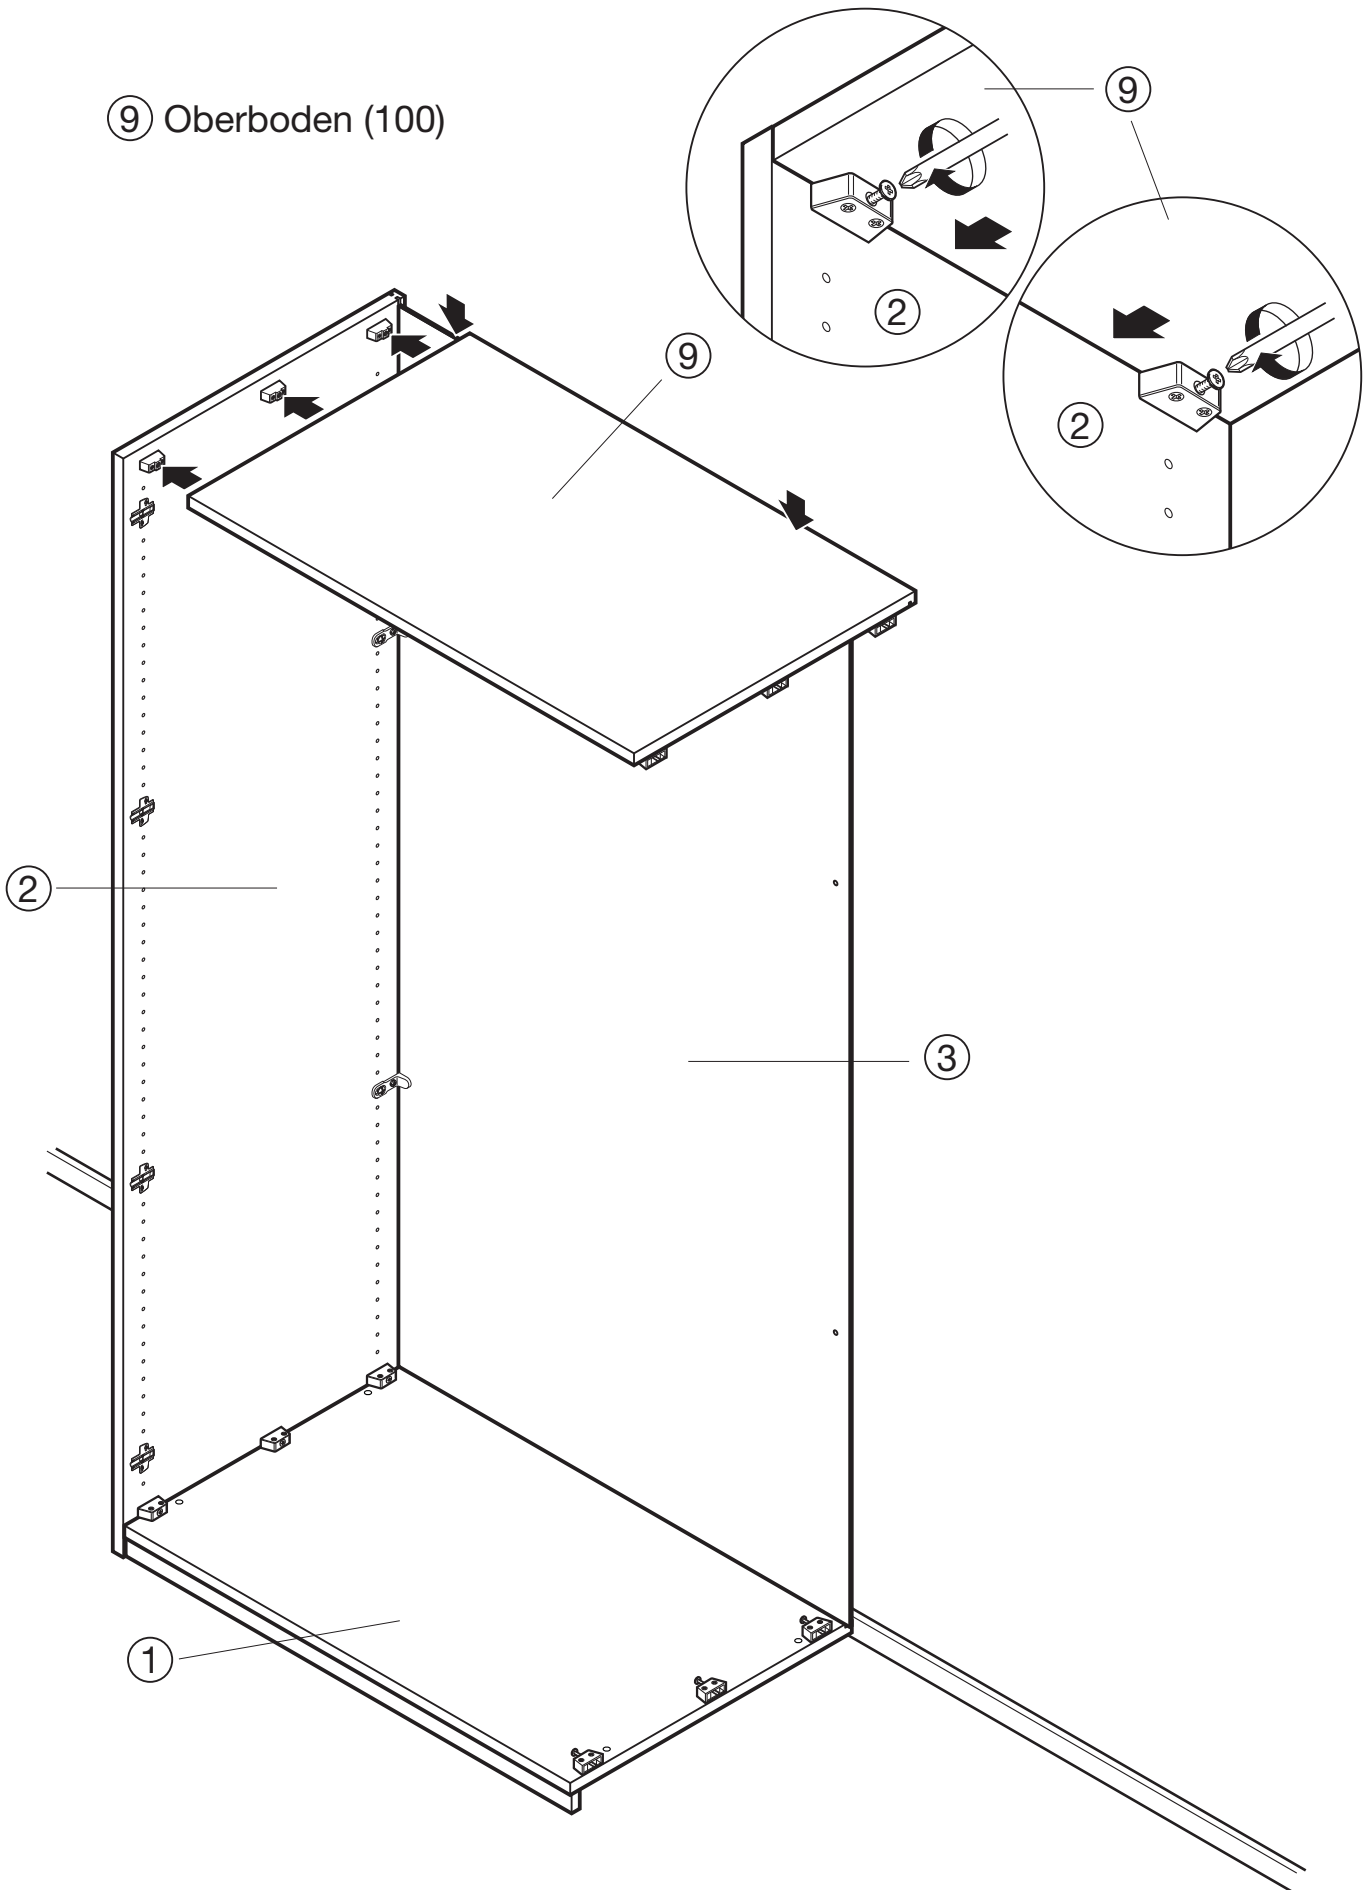

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

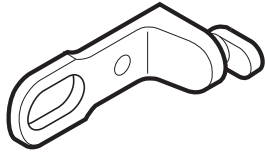

Schraube (s1)



6,3x11


Schraube (s2)



3,5 x15


⑤ Aussenseite (rechts)

NUR Type 6002
Type 7002

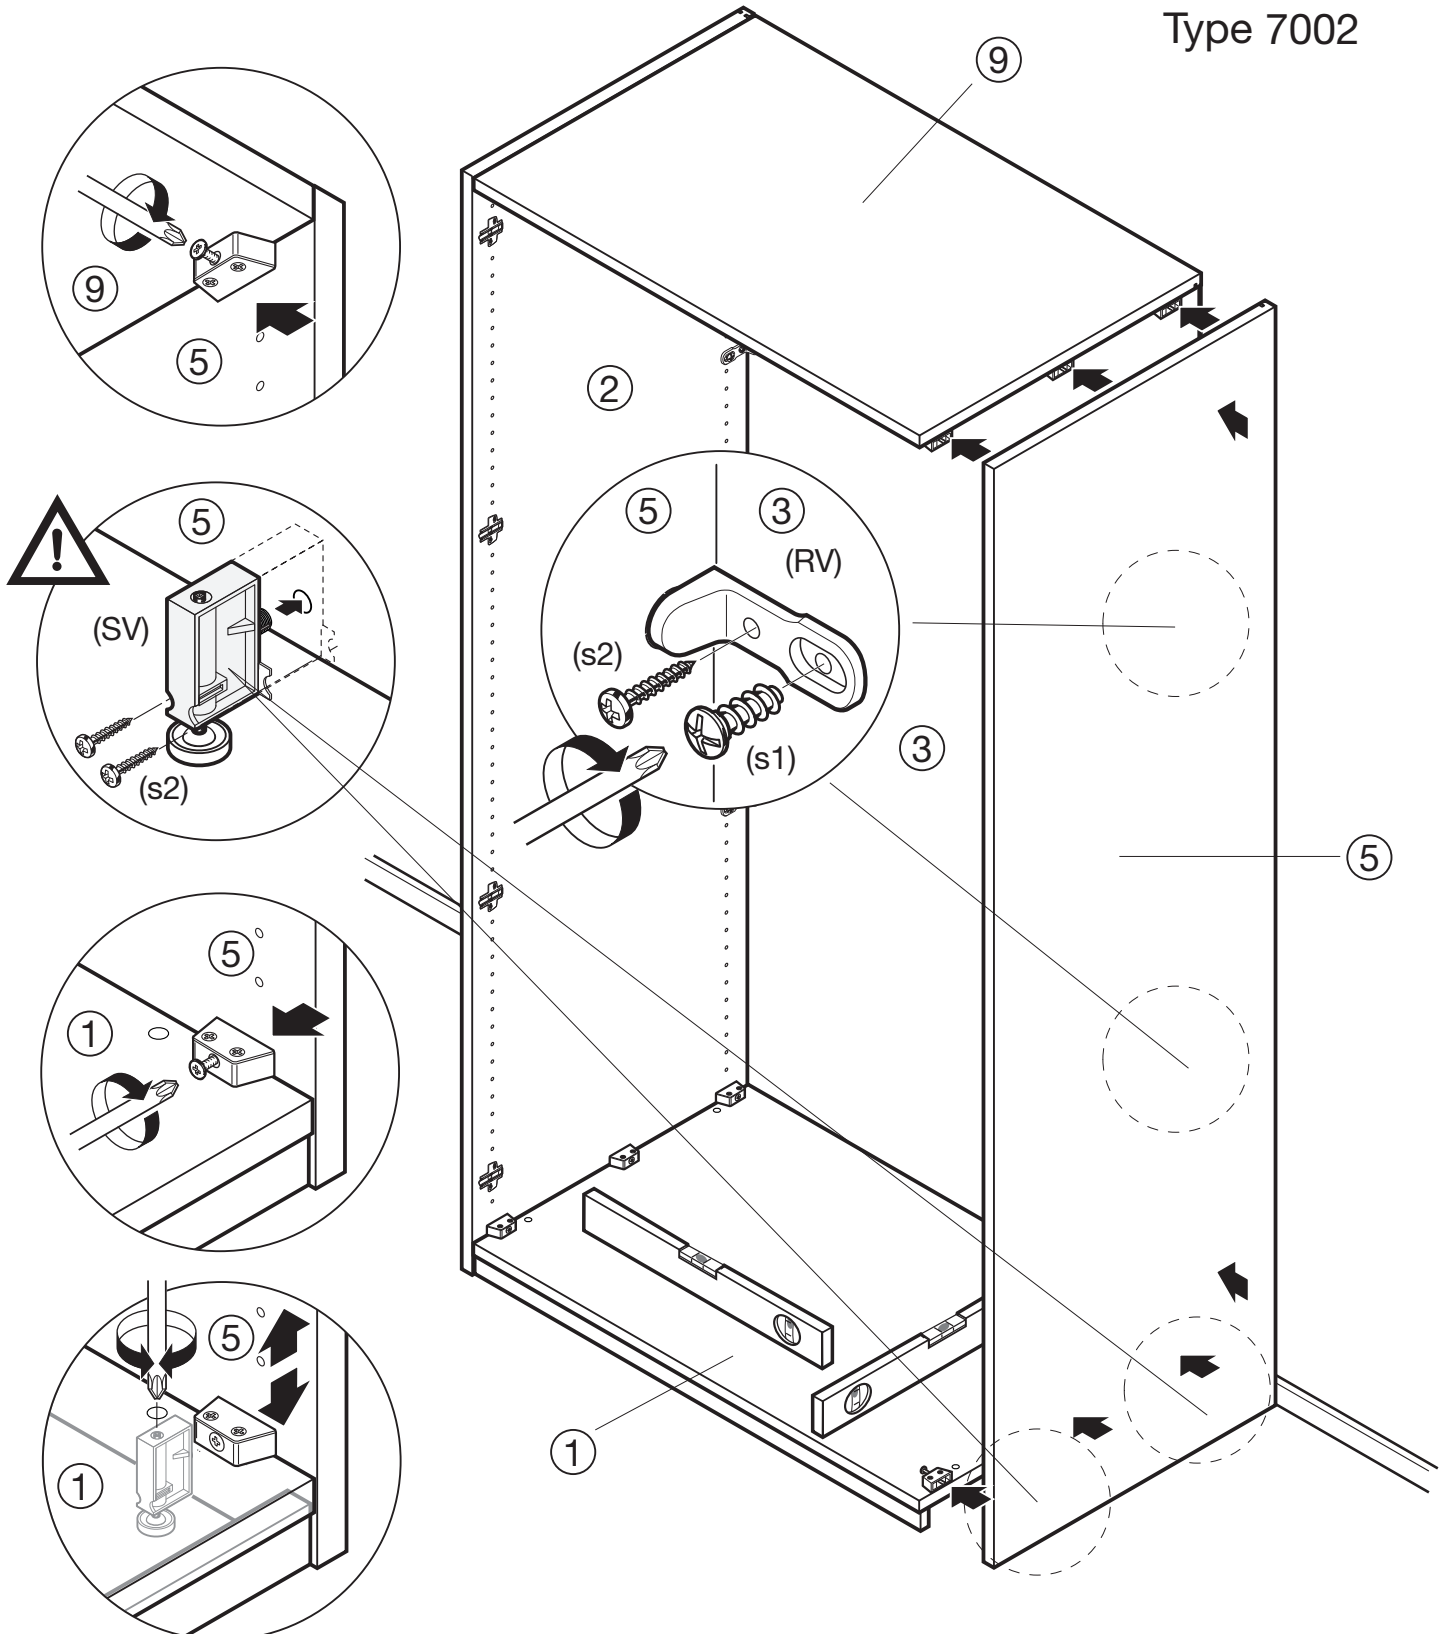

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

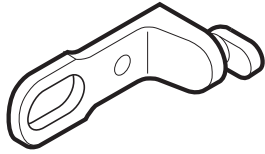

Schraube (s1)




6,3x11

Schraube (s2)




3,5 x15

④ Mittelseite

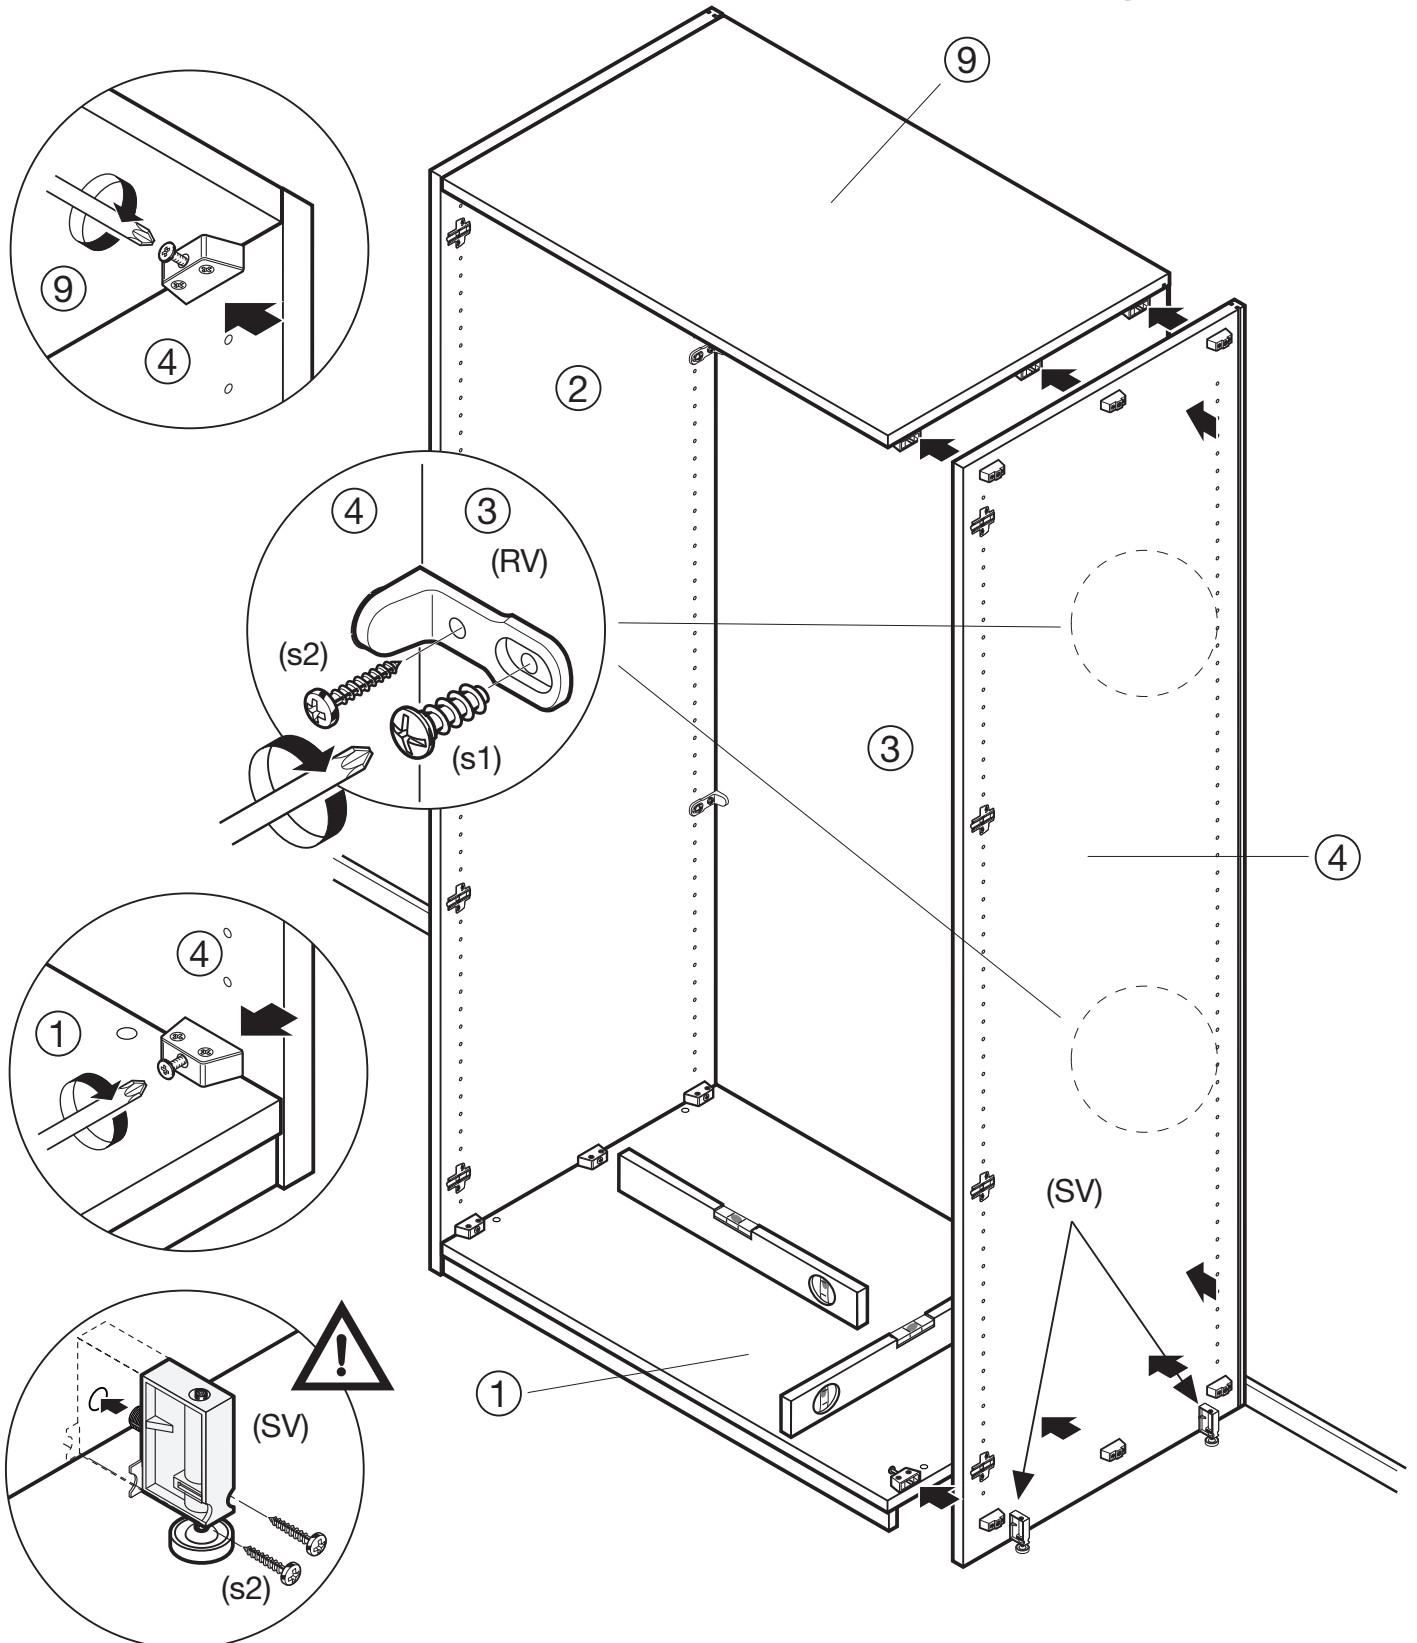

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

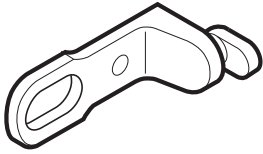

Schraube (s1)



6,3x11


Schraube (s2)



3,5 x 15


① Sockelboden (50 oder 100)

③ Rückwand (50 oder 100)

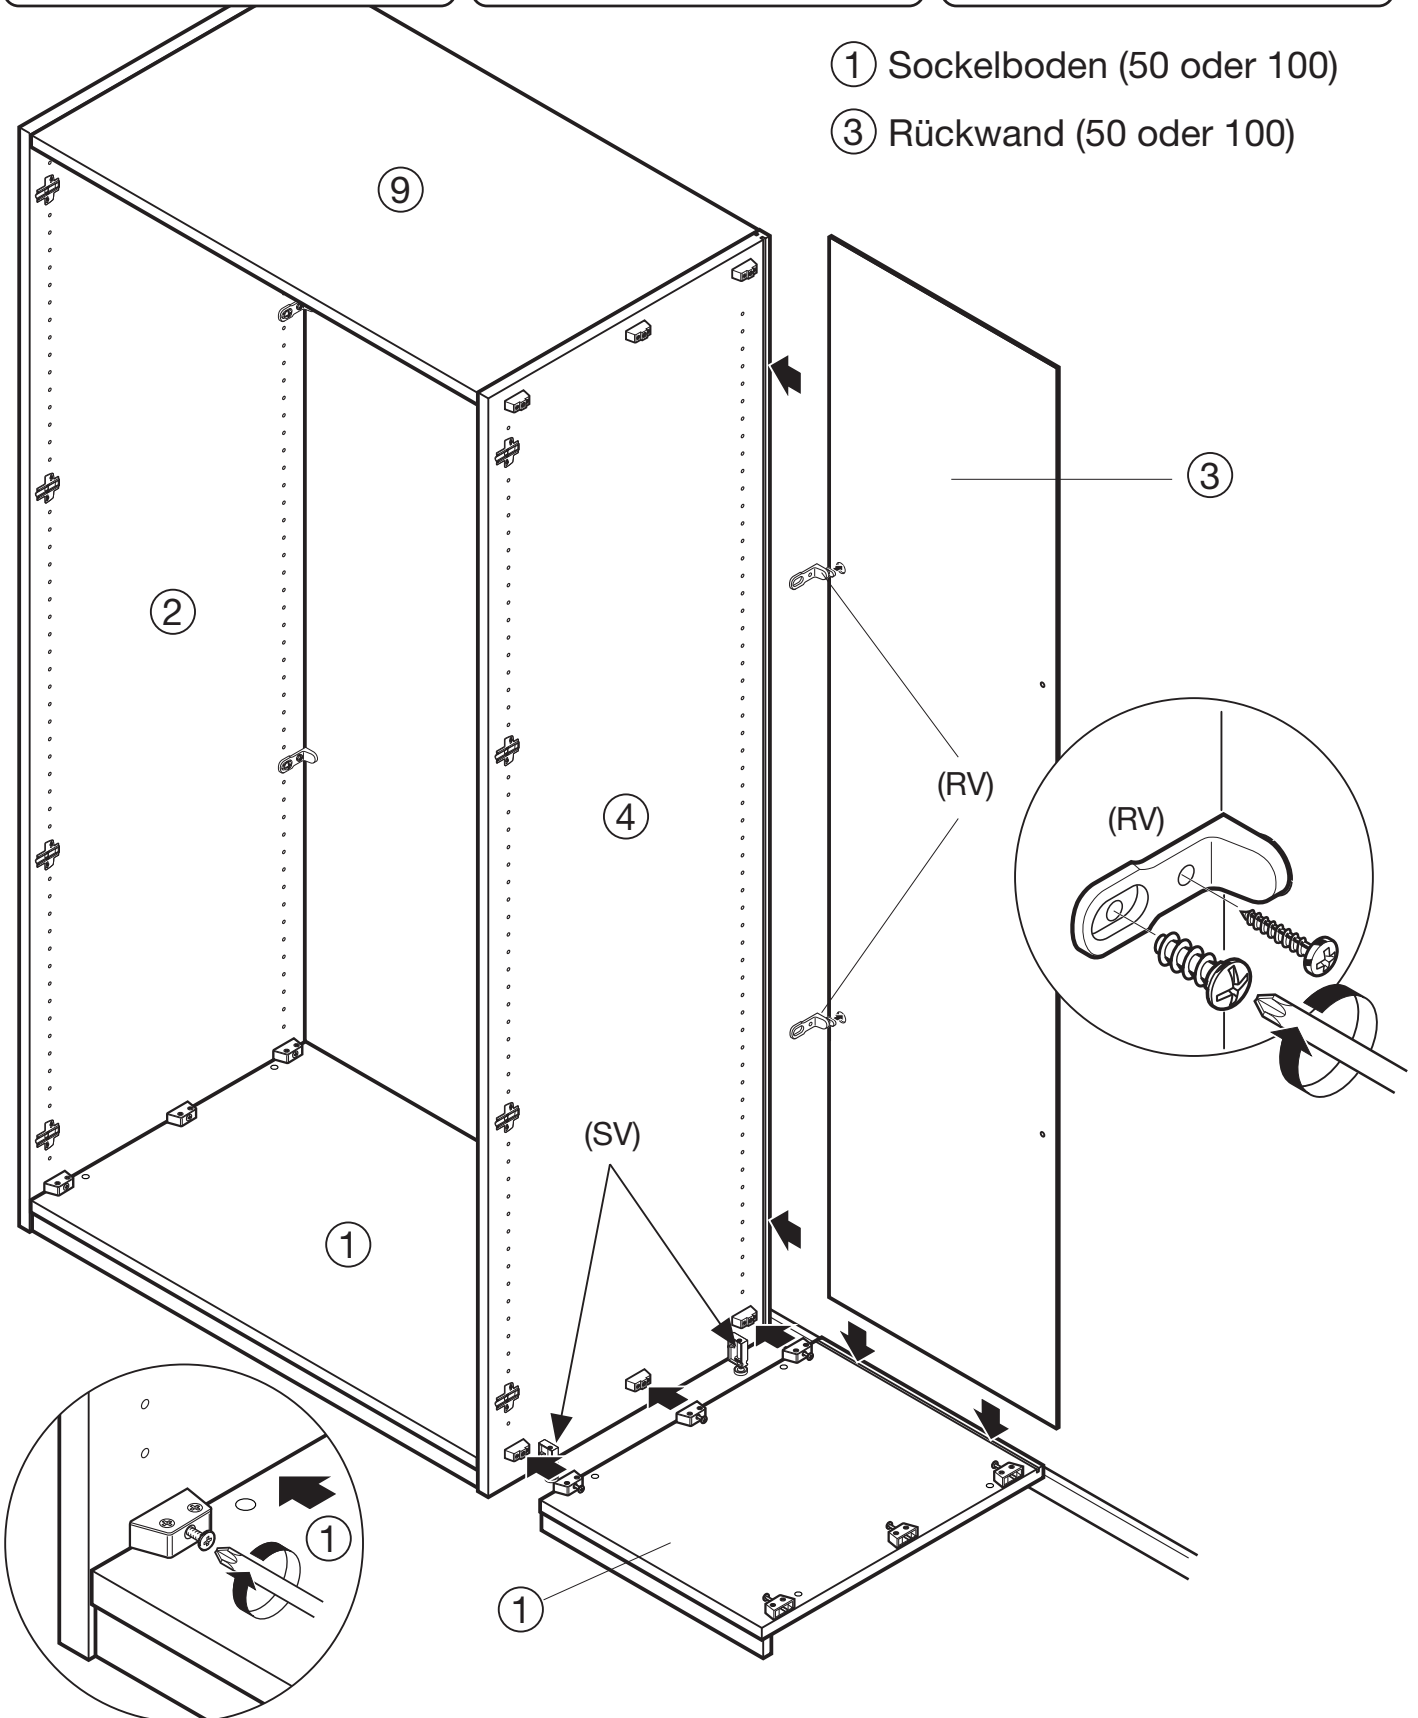

AUFBAU KORPUS-ELEMENTE

Rückwandverbinder (RV)

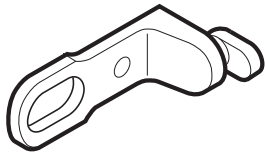

Schraube (s1)



6,3x11

Schraube (s2)




3,5 x15


⑨ Oberboden (50 / 100)

④ Mittelseite oder ⑤ Aussenseite (rechts)

Beispiel
Type 6003
Type 7003
Type 6005
Type 7005

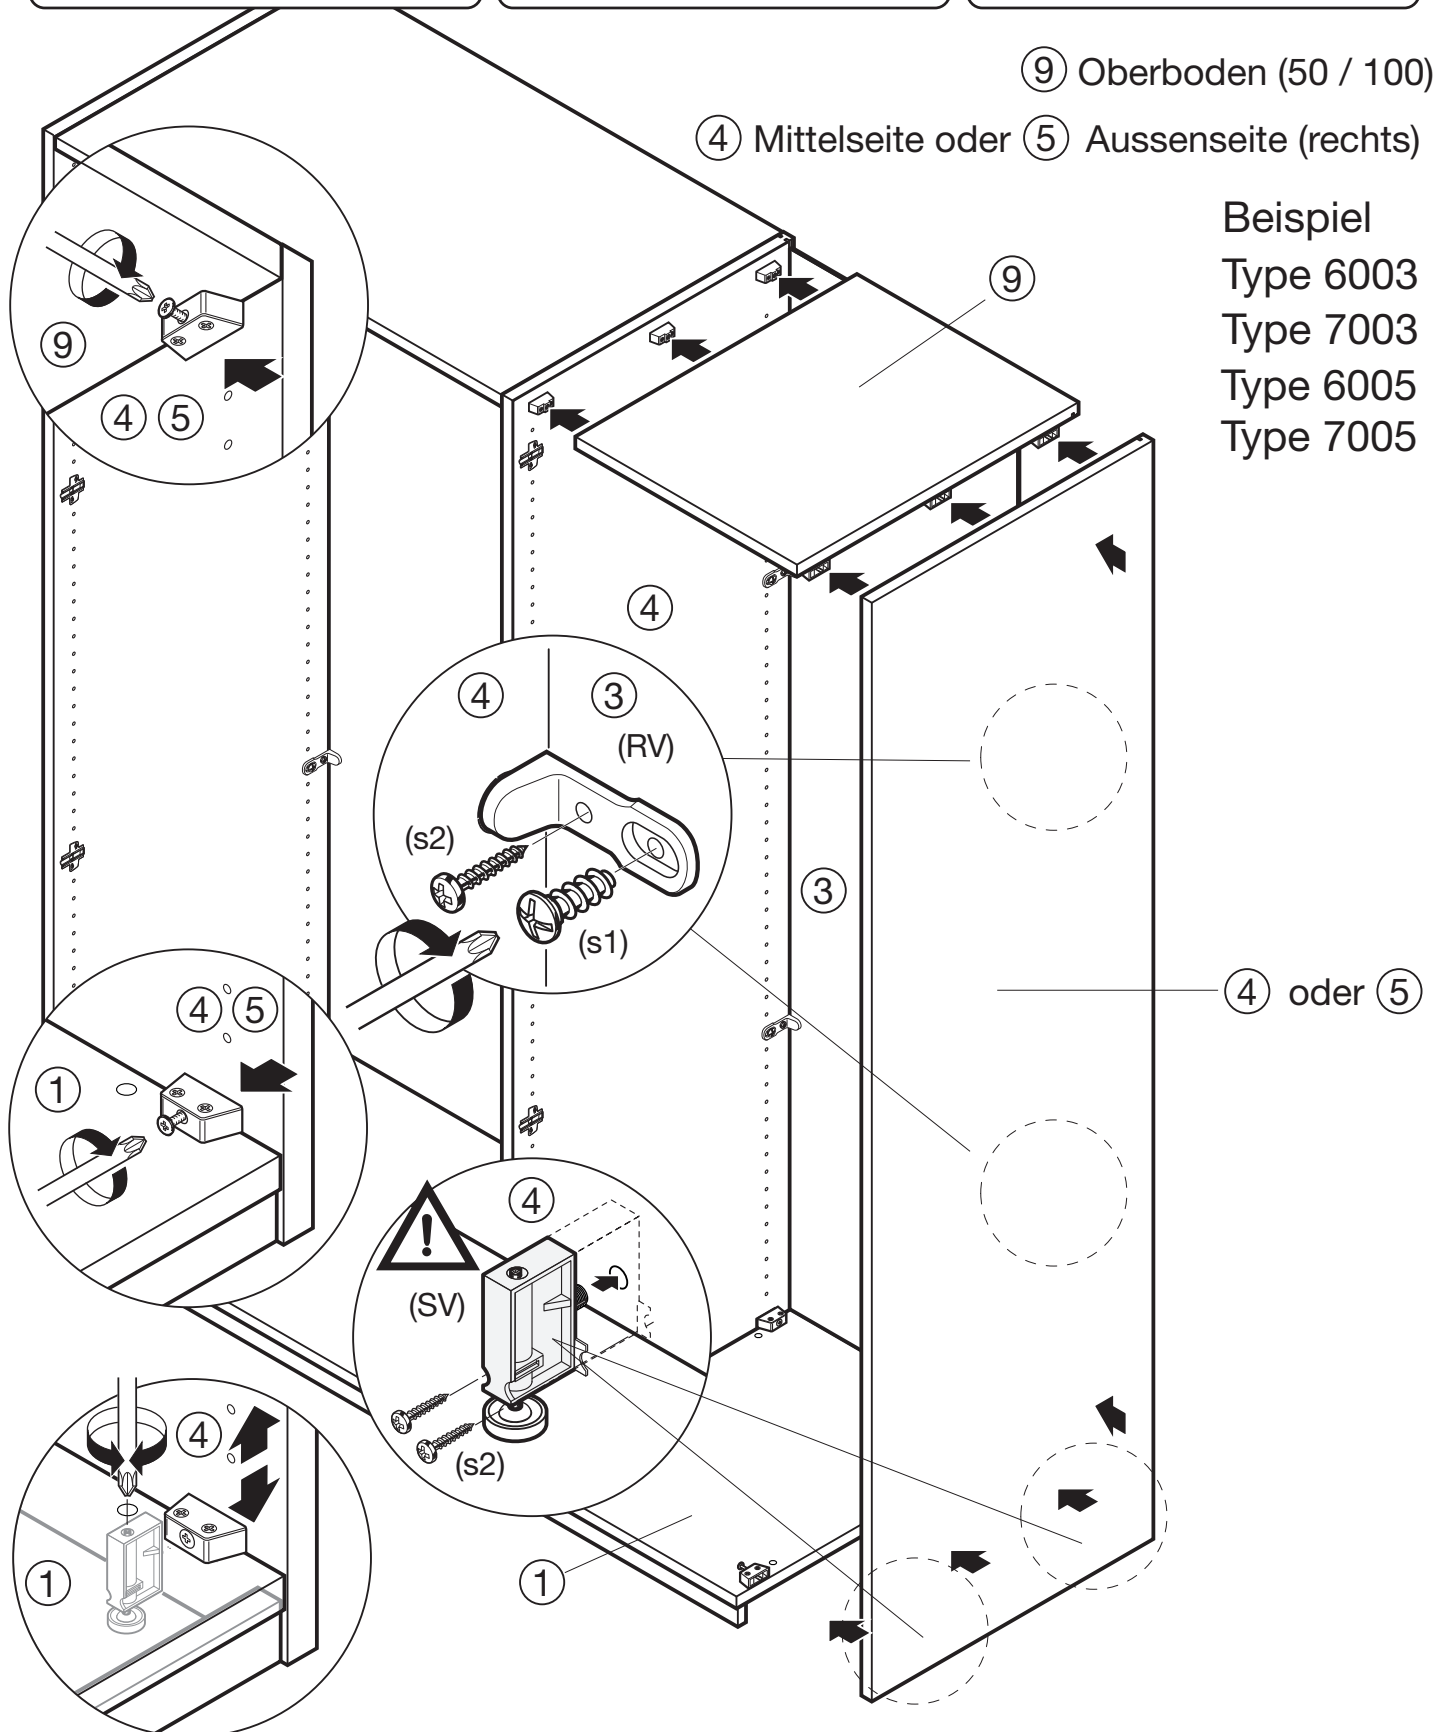


EINLEGEBÖDEN UND KLEIDERSTANGEN

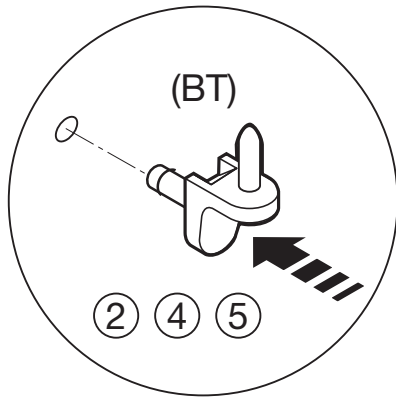

- ⑥ E-Boden (50 / 100)
- ⑦ E-Boden (50 / 100)
(mit Kleiderstange)
- ⑧ Kleiderstange (50 / 100)


Bodenträger (BT)

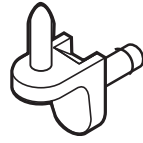


Stangenlager (SL) Schraube (s3)
(SL)




Böden beim Einlegen
bitte nicht verkanten!

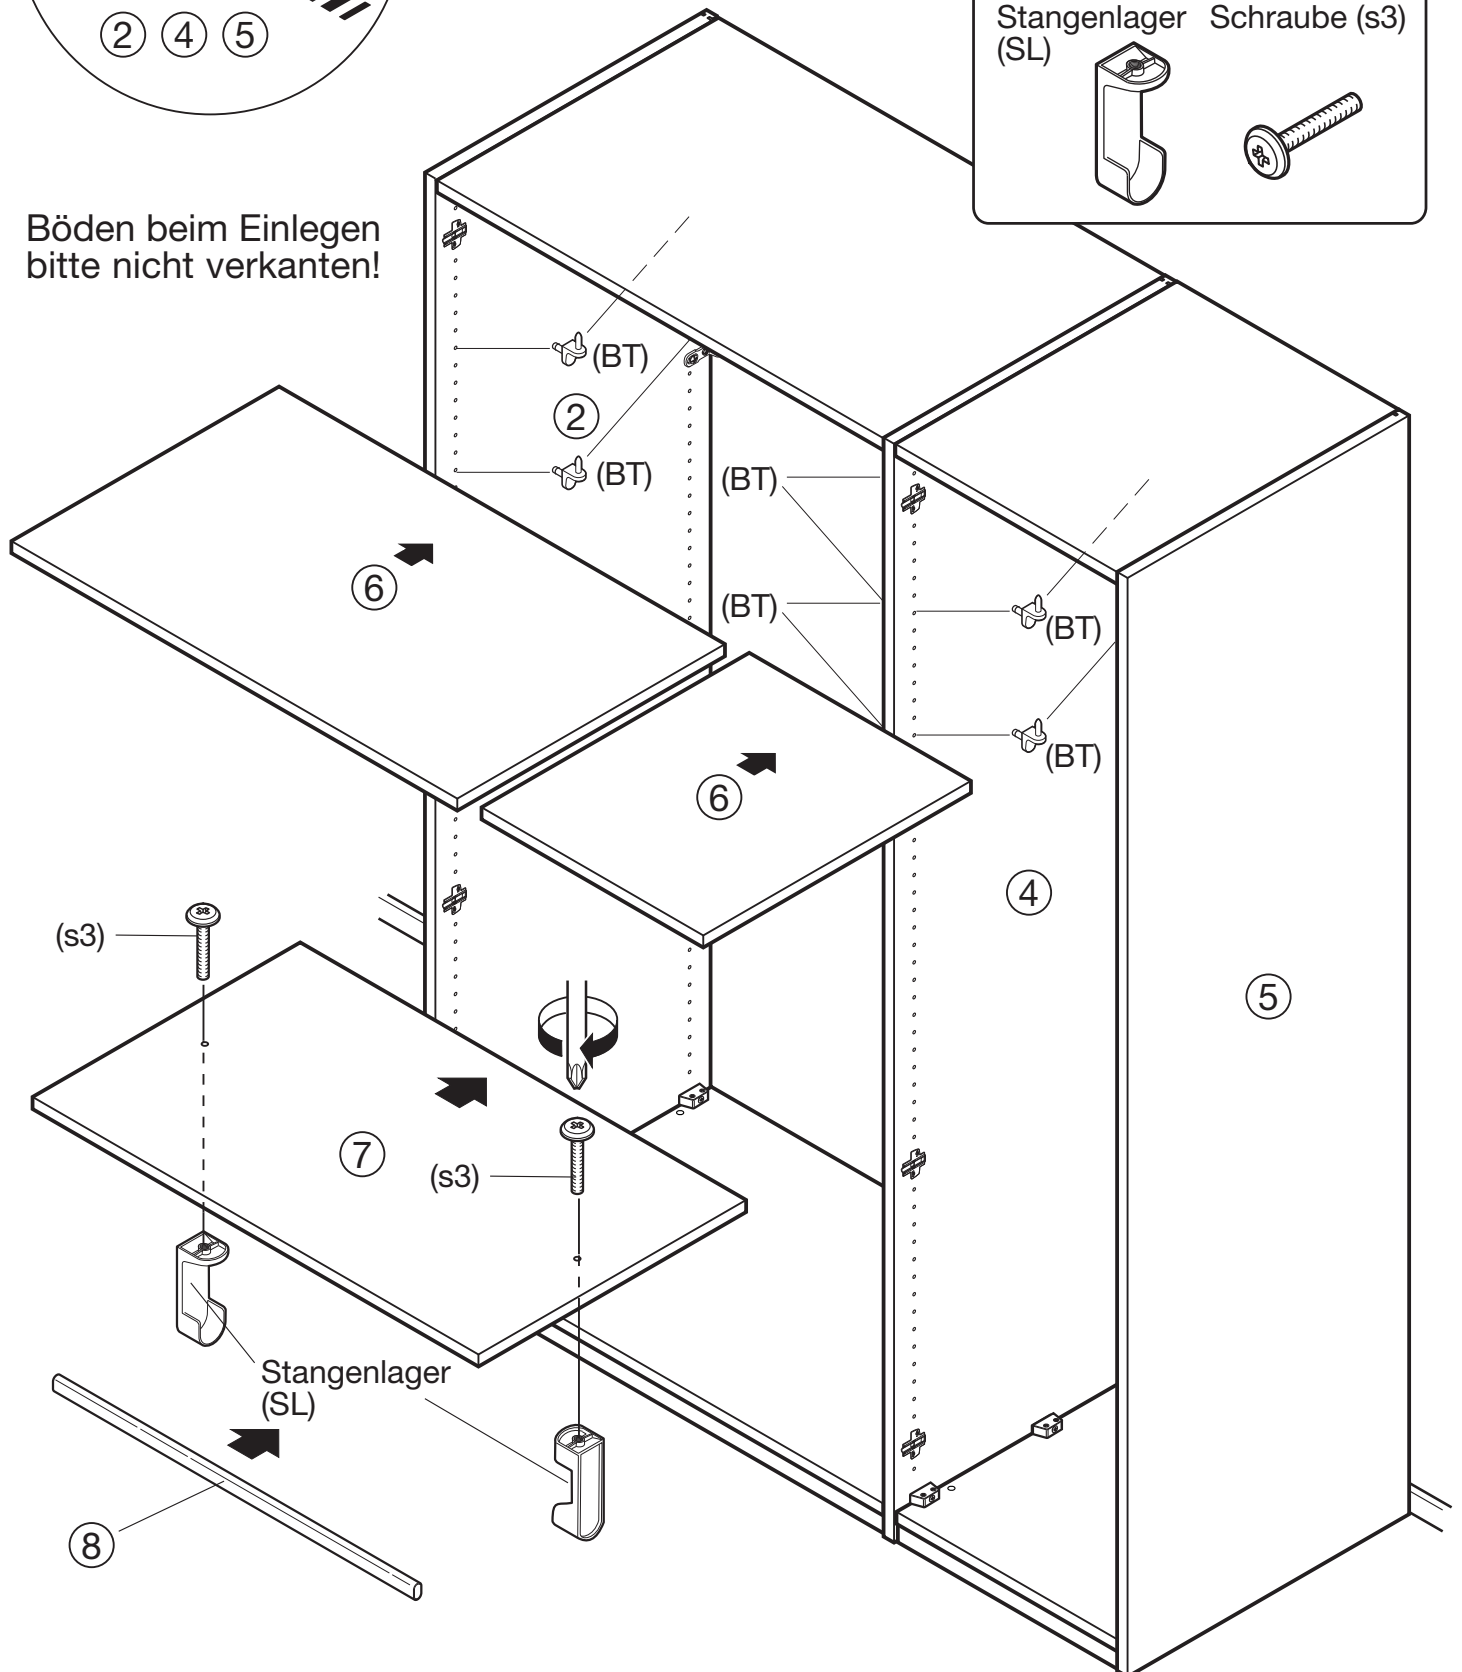

PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

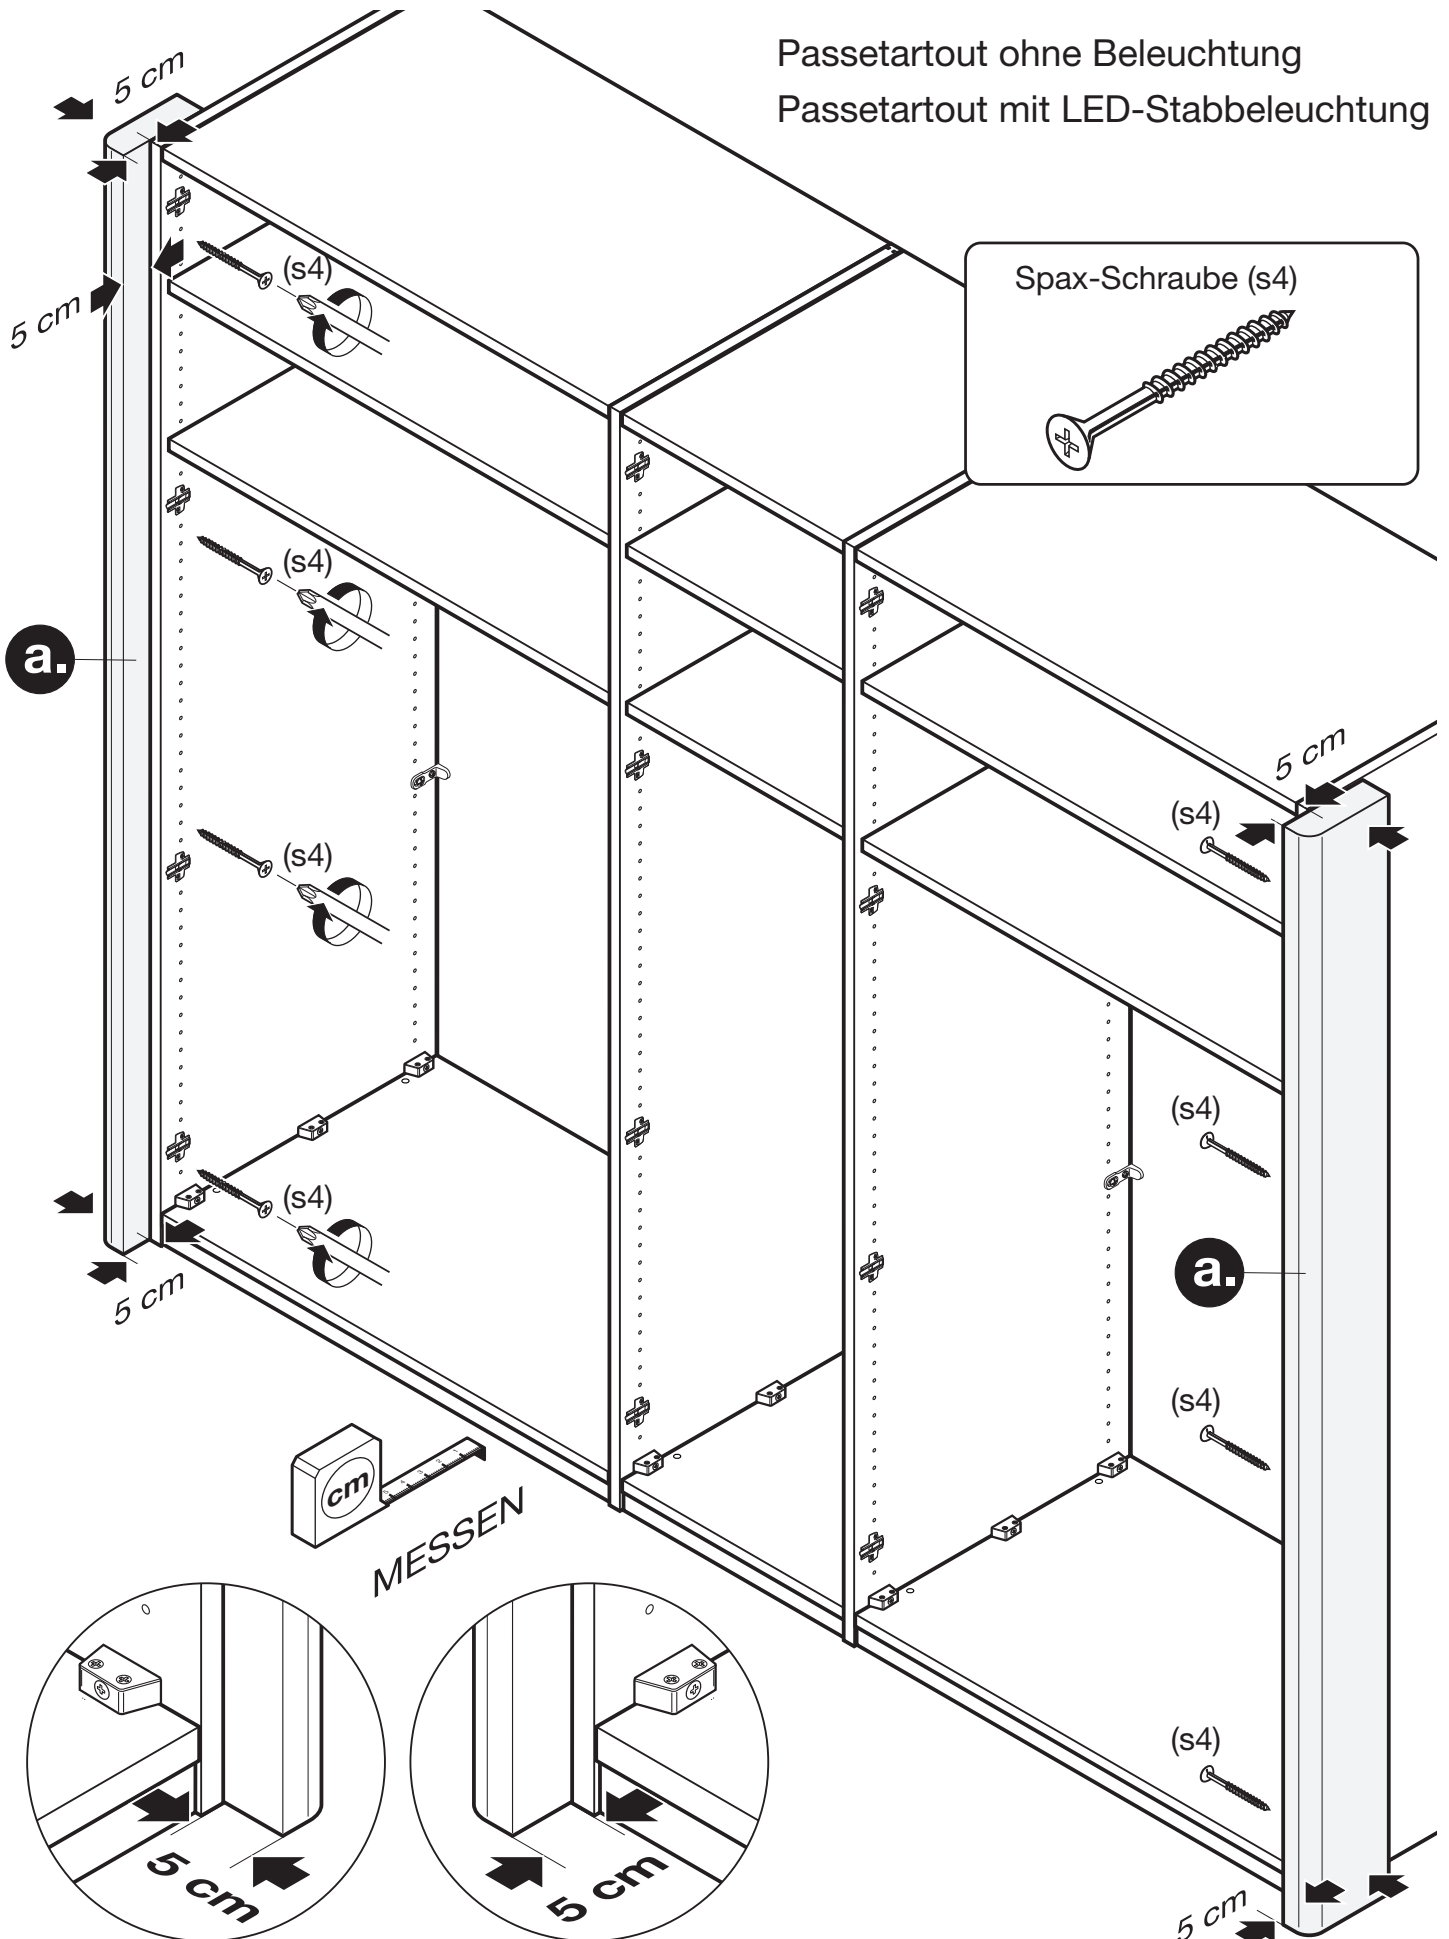


PASSEPARTOUT (OPTIONAL)

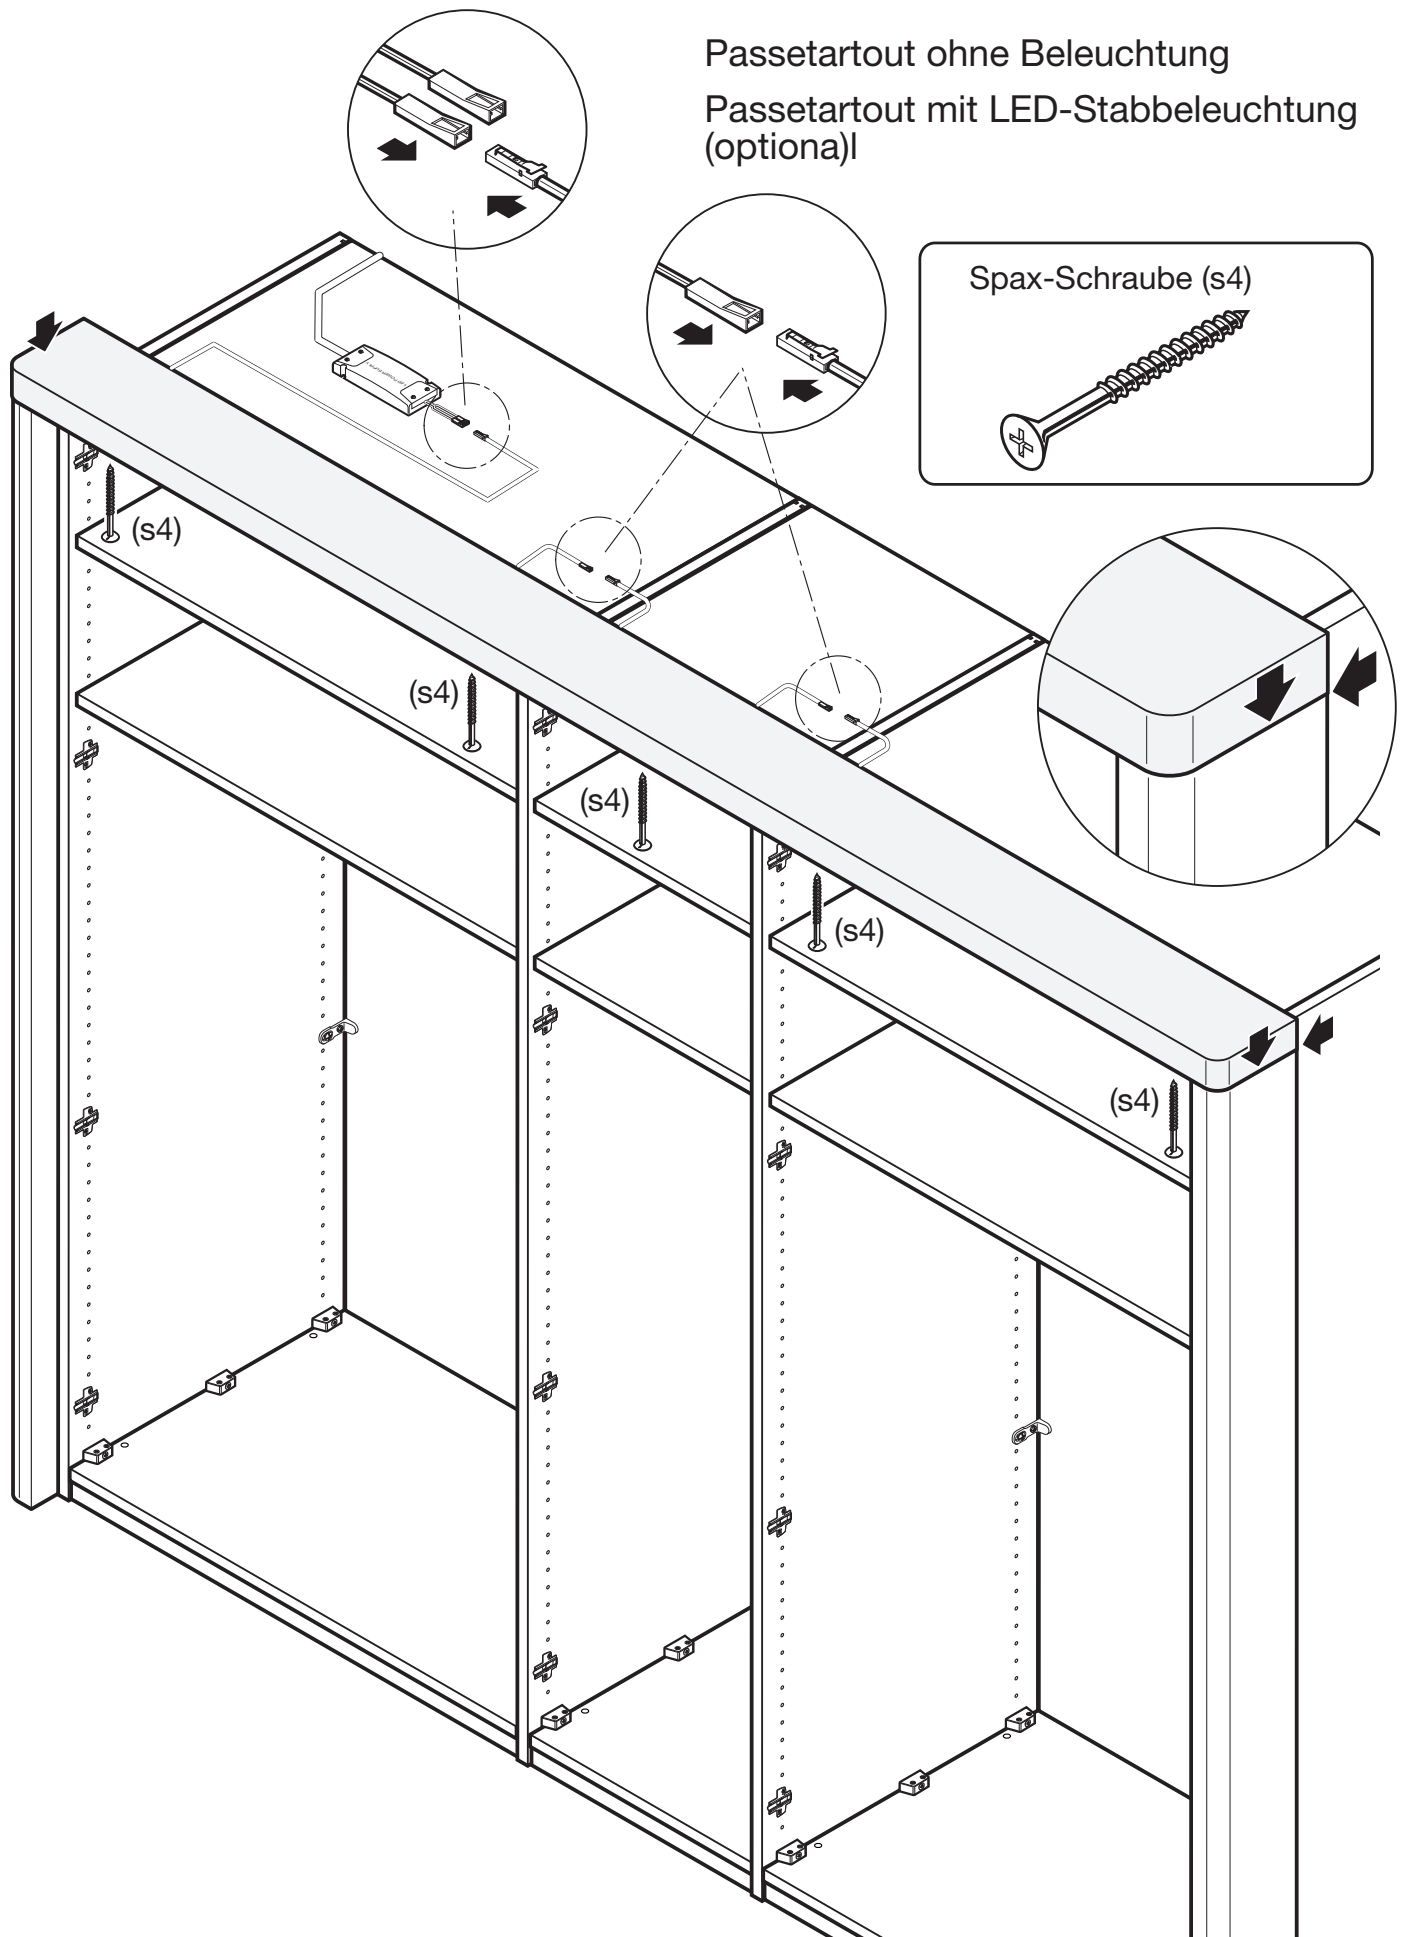


VORMONTAGE DREHTÜREN

⑩ Tür (links)


⑫ Tür (rechts)

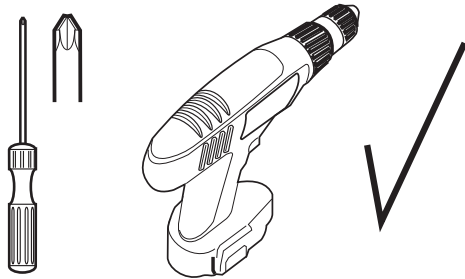




Scharnier

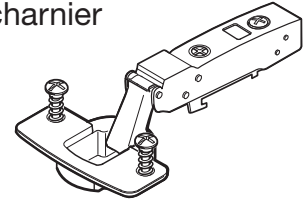


Abdeckkappe (Scharnier)



Tür (links)

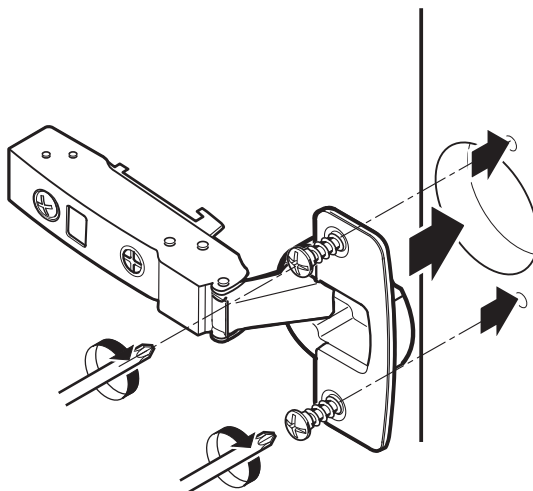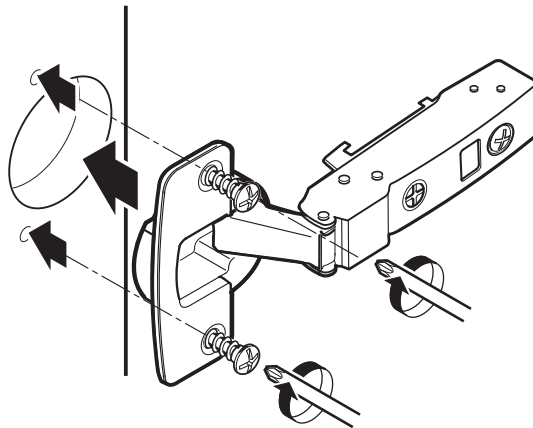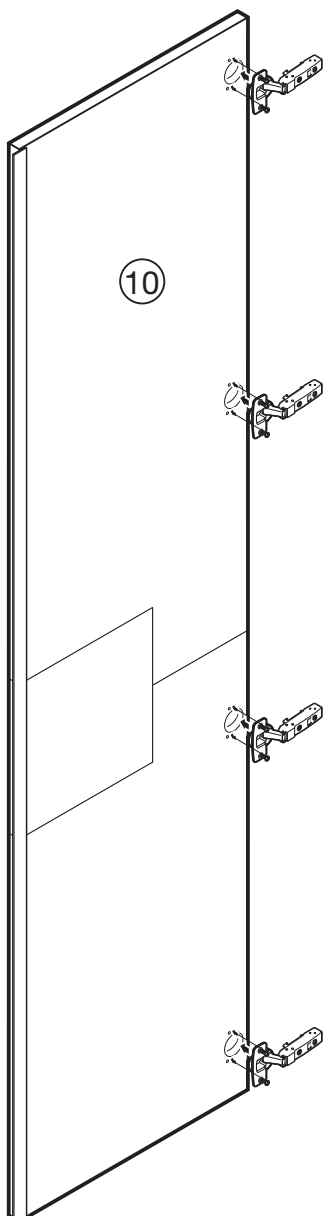


Tür (rechts)

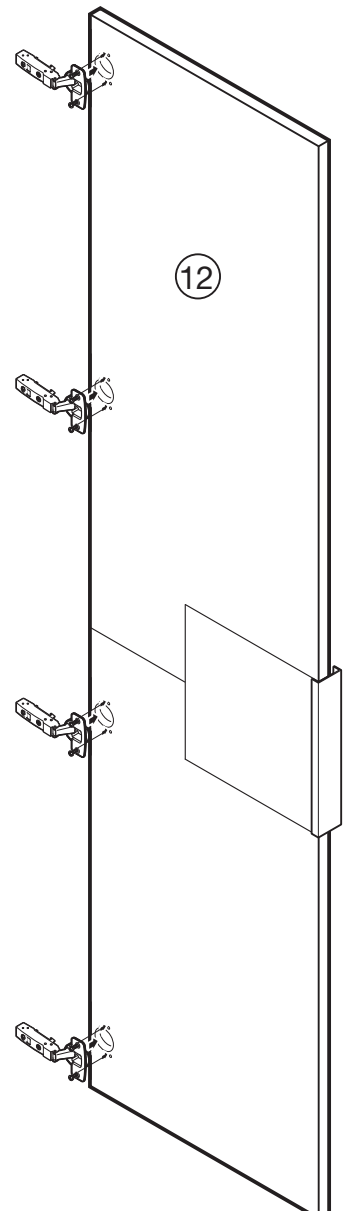


VORMONTAGE DREHTÜREN


⑪ Tür (Mitte)

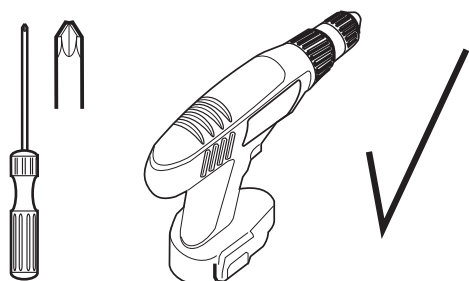


Scharnier

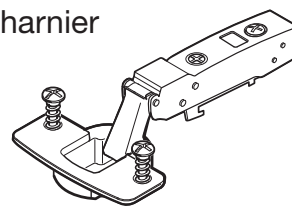



Abdeckkappe (Scharnier)





Tür (Mitte links)

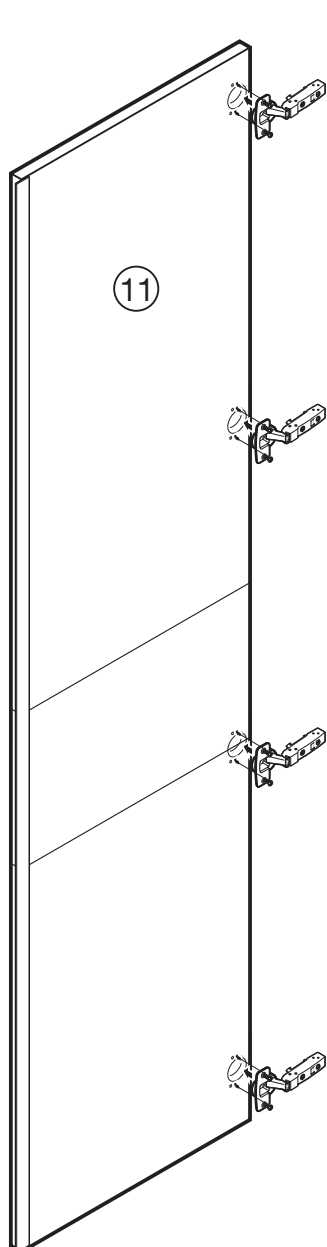



Tür (Mitte rechts)

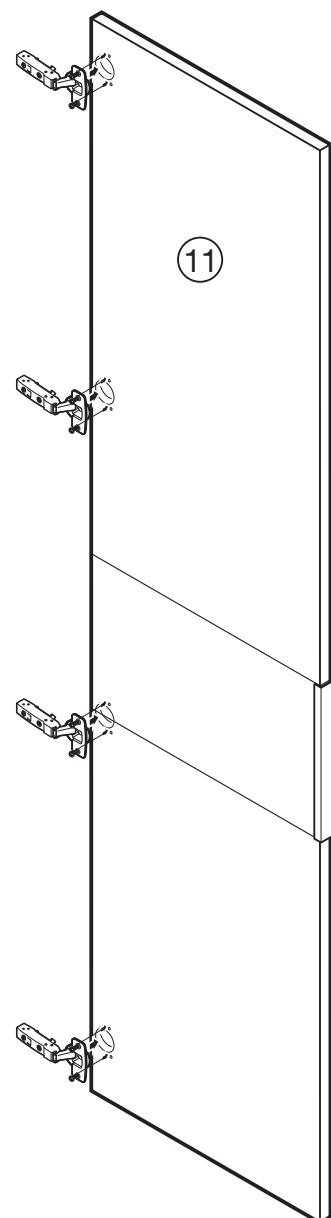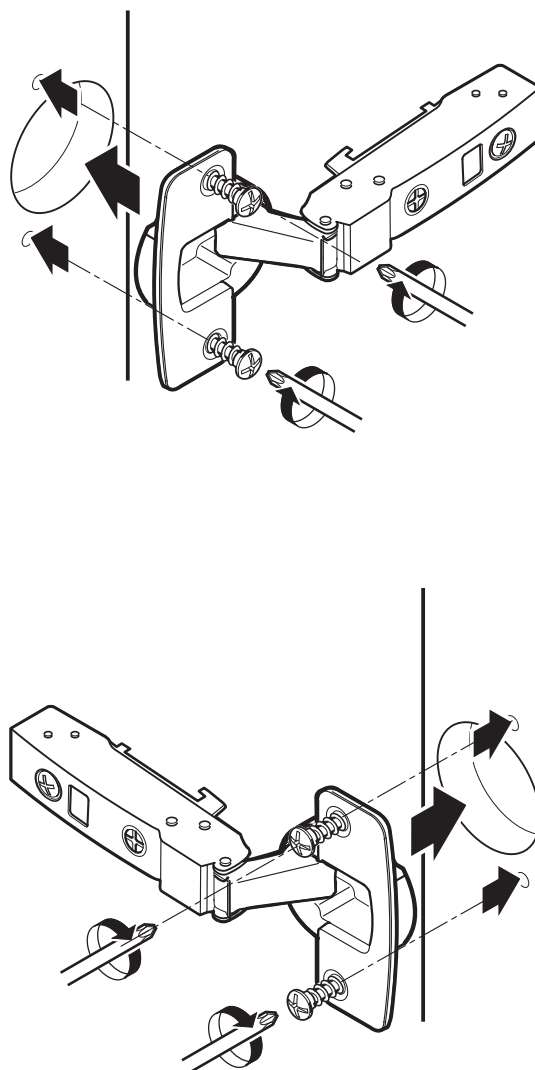

DREHTÜREN EINBAU

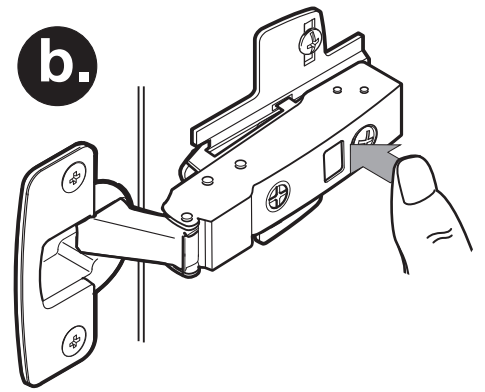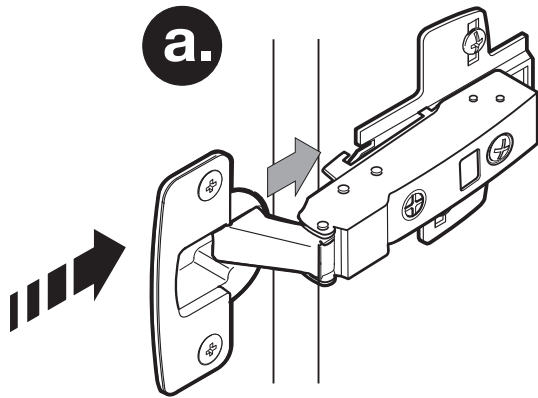


- ⑩ Tür (links)
- ⑪ Tür (Mitte)
- ⑫ Tür (rechts)

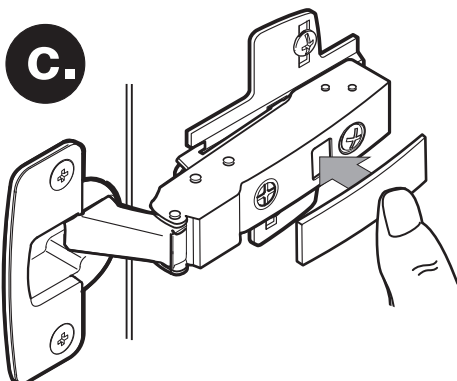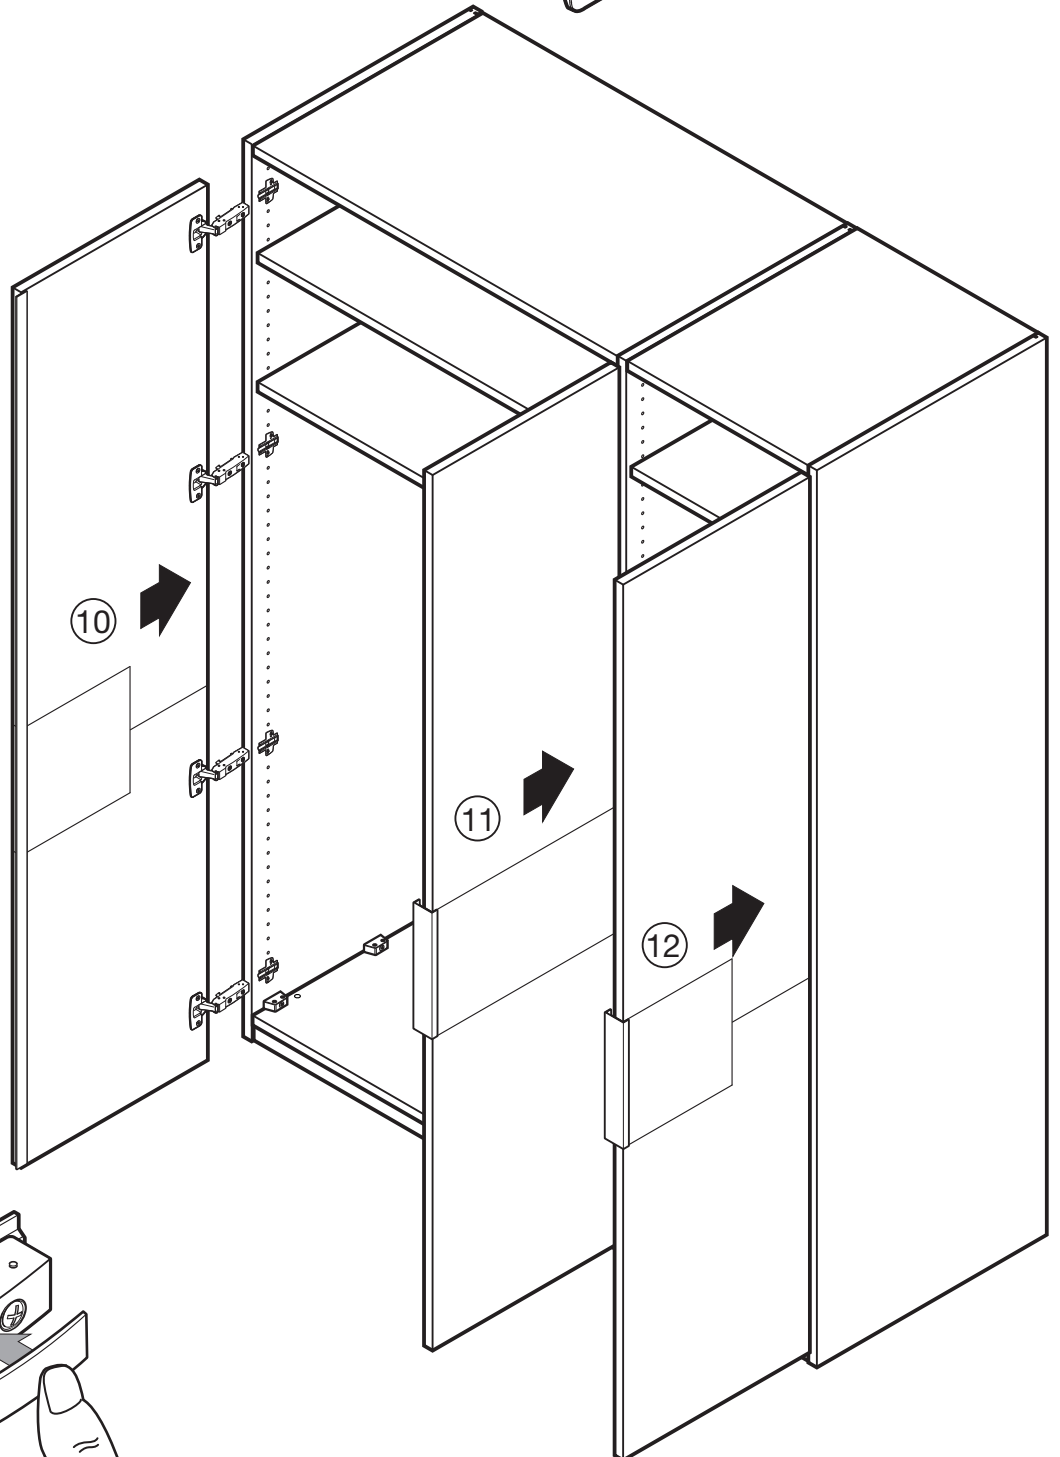


DREHTÜREN EINBAU

Type 6002
Type 7002

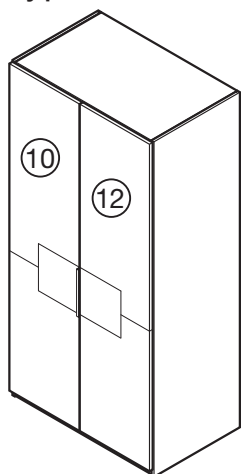

Type 6003
Type 7003

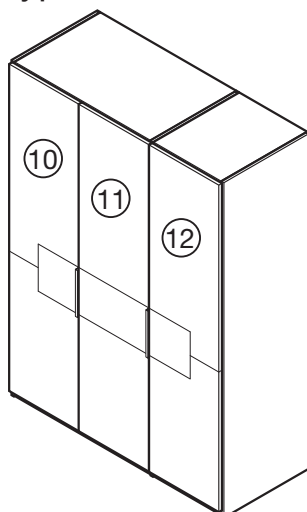


Type 6004
Type 7004


⑩ Tür (links)

⑪ Tür (Mitte)


⑫ Tür (rechts)

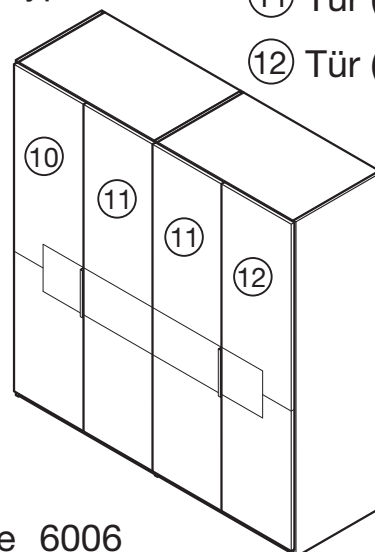


Type 6005
Type 7005

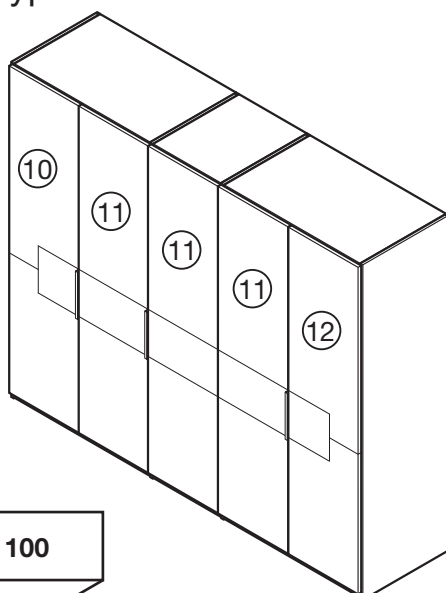


Type 6006
Type 7006

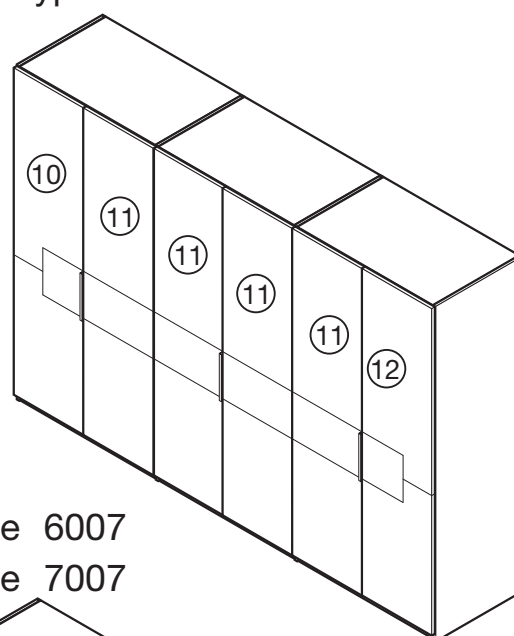


6002
7002




6003
7003

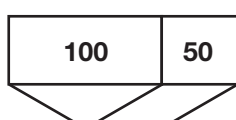


6004
7004




6005
7005




6006
7006



6007
7007





Type 6007
Type 7007


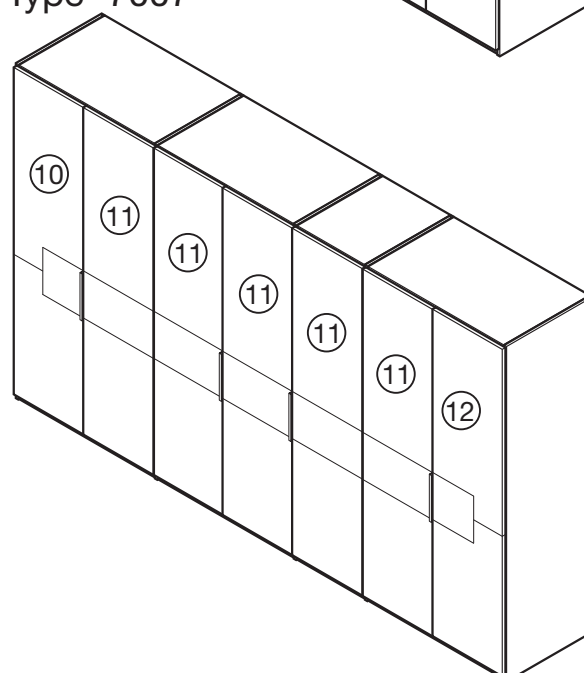


TÜREN AUS.-EINBAU

**Abbildung
(a.bis b.) Türeineinbau**

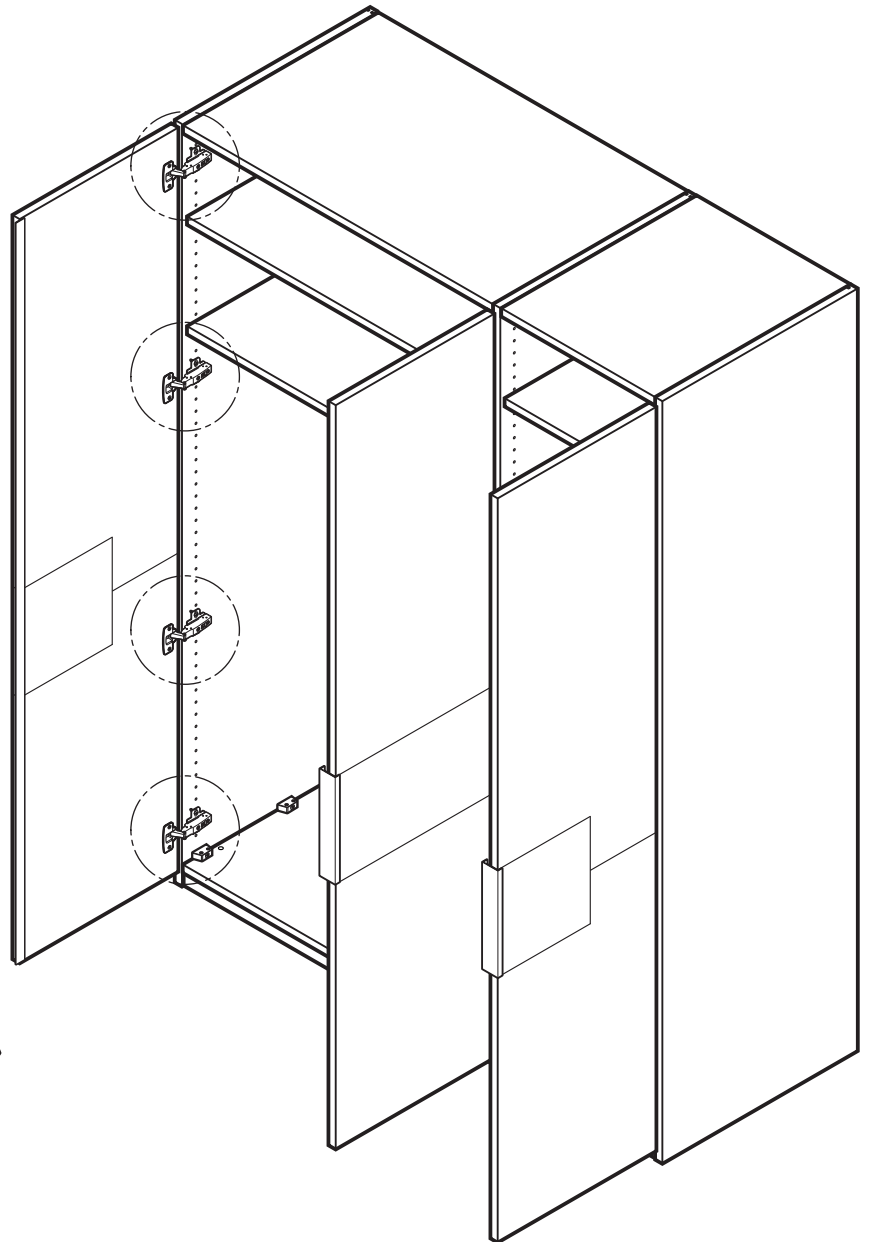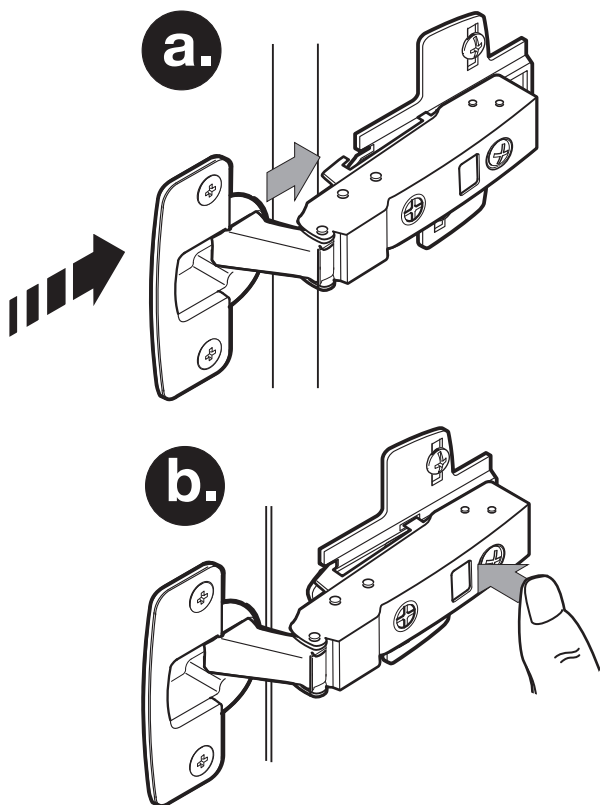

**Abbildung
(c. bis d.) Türenausbau**

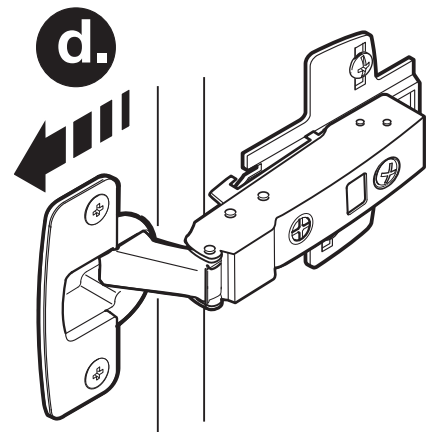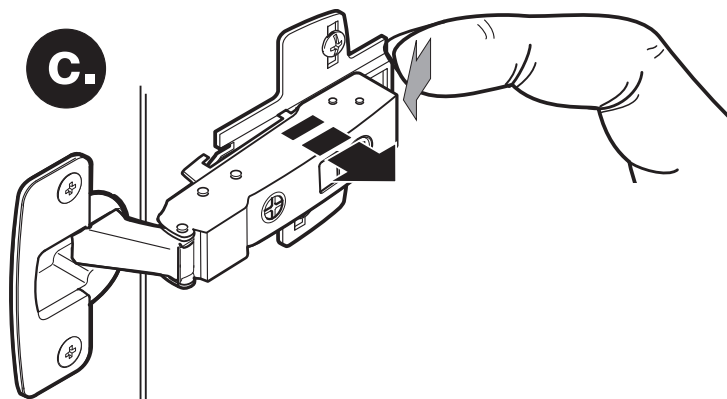

TÜREN AUSRICHTEN

Abbildung











a.) Abdeckkappe abnehmen.

b.) Tiefeneinstellung


c.) Höheneinstellung

d.) Seiteneinstellung

e.) Abdeckkappe aufsetzen.

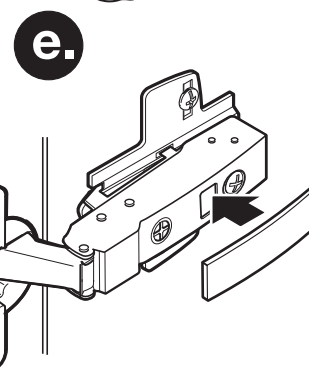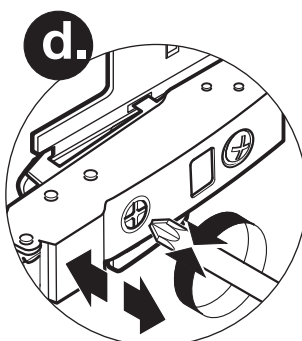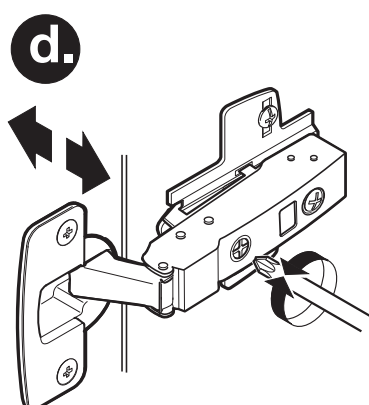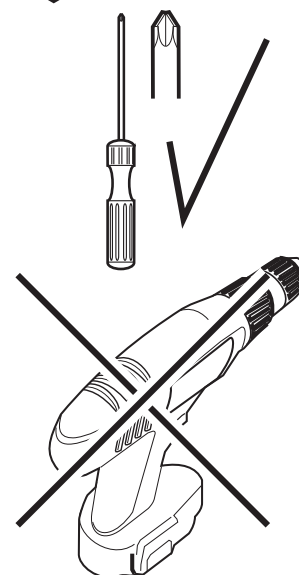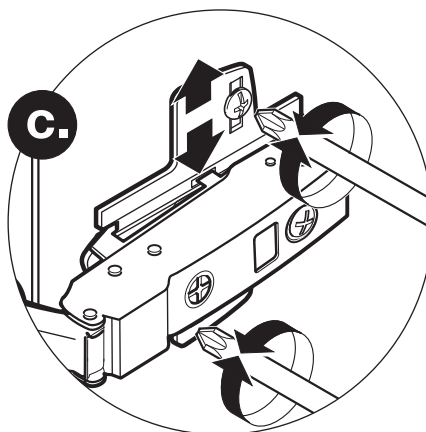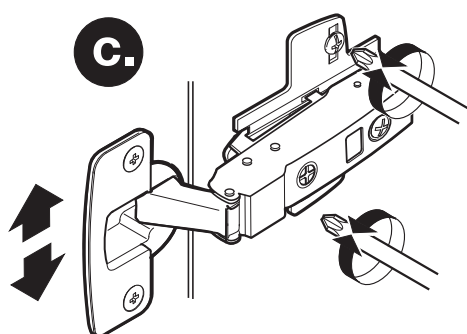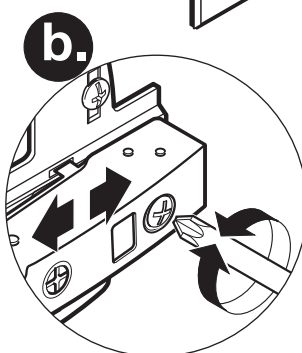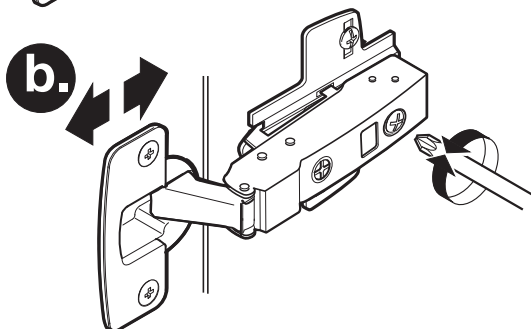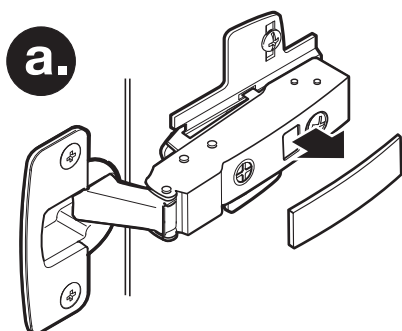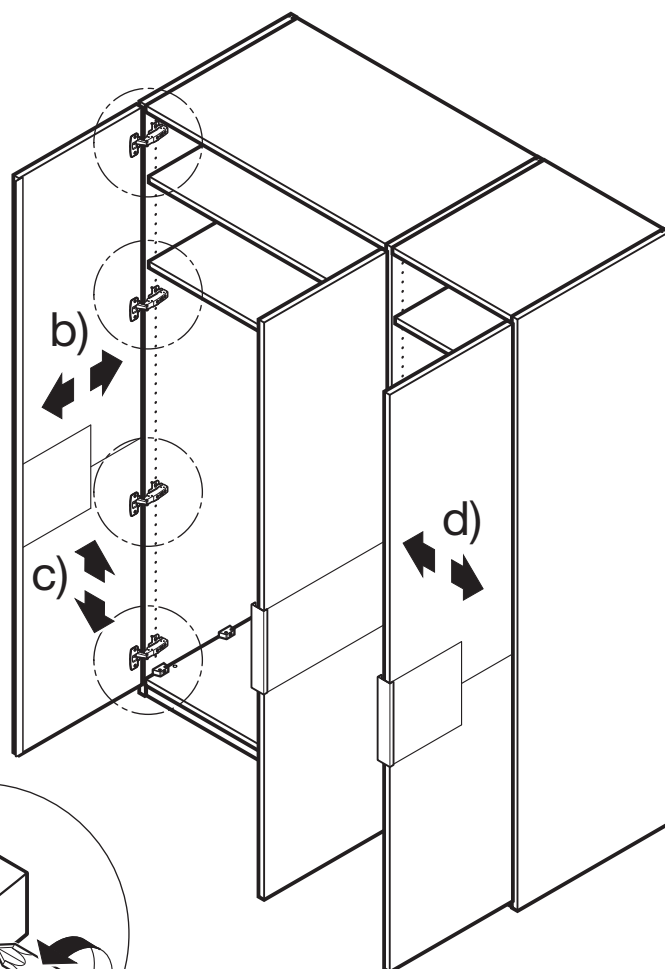


ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

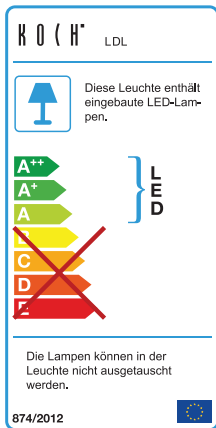


LED-Stabbeleuchtung für Passepartout

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
6004PB/7004PB	16,4 W	A+
6005PB/7005PB	20,0 W	A+
6006PB/7006PB	24,6 W	A+
6007PB/7007PB	28,2 W	A+
6013PB/7013PB	3,6 W	A+
6002PB/7002PB	8,2 W	A+
6023PB/7023PB	8,2 W	A+
6103PB/6104PB	3,6 W	A+
7103PB/7104PB	3,6 W	A+
6114PB/7114PB	3,6 W	A+
6102PB/7102PB	8,2 W	A+
6123PB/7123PB	8,2 W	A+
6203PB/6204PB	3,6 W	A+
7203PB/7204PB	3,6 W	A+
6424PB/7424PB	19,5 W	A+
6426PB/7426PB	21,2 W	A+
6428PB/7428PB	22,9 W	A+
6430PB/7430PB	24,6 W	A+

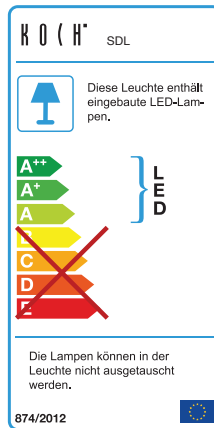


LED-Schrank-Innenbeleuchtung Side Line

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90011	15,0 W	A+
90012	16,3 W	A+

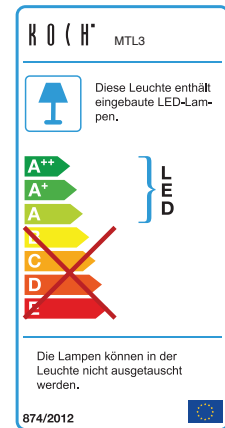


LED-Vorbauleuchte für Paneelaufsatz

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
1573B	2,5 W	A+
1574B	2,5 W	A+
1572B	5,0 W	A+

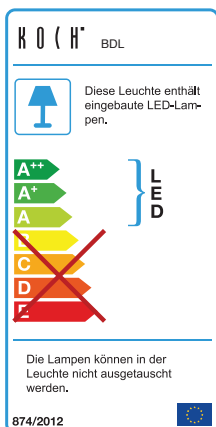


LED-Kopfteil-Beleuchtung Flexleuchte Bandi

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90032	4,0 W	A+
90032ED	4,0 W	A+

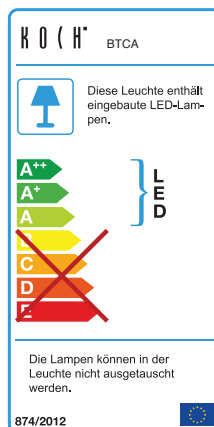

LED-Bettenunterbau-Leuchte Nightwatch

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90051	0,8 W	A+
90052	1,6 W	A+

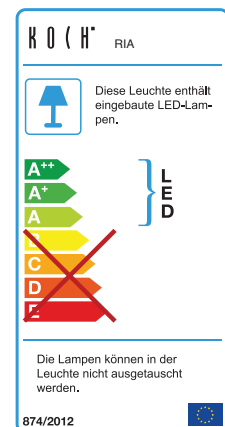

LED-Schwenk-Spot für Regale

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
91332	2,0 W	A+

RAUM FÜR NOTIZEN



SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh
Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.

MONTAGEANLEITUNG

Ausgabe 2017.2

BETTANLAGE



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.


WSM 1600

Bettanlage WSM 1600



Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

Energieeffizienzklassen	3
Wichtige Hinweise / Pflegehinweise	4-5
Zubehör LED-Beleuchtung (optional) / LED-Beleuchtung	6
Bettanlagen Übersicht	7-8
Beschlagteile Übersicht	9
Aufbau Bettanlage WSM 1600	10-19

Für die Montage benötigen Sie:

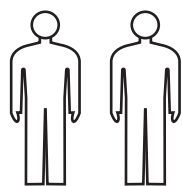


2 Personen.

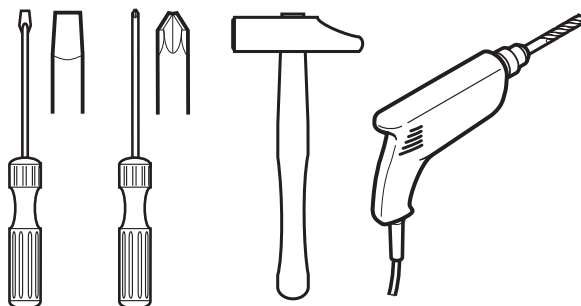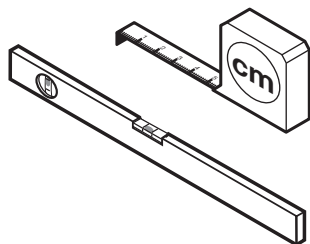


Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 19.06/2017 A20170610.0

ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

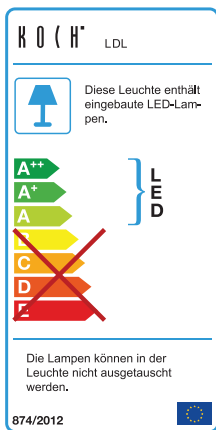


LED-Stabbeleuchtung für Passepartout

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
6004PB/7004PB	16,4 W	A+
6005PB/7005PB	20,0 W	A+
6006PB/7006PB	24,6 W	A+
6007PB/7007PB	28,2 W	A+
6013PB/7013PB	3,6 W	A+
6002PB/7002PB	8,2 W	A+
6023PB/7023PB	8,2 W	A+
6103PB/6104PB	3,6 W	A+
7103PB/7104PB	3,6 W	A+
6114PB/7114PB	3,6 W	A+
6102PB/7102PB	8,2 W	A+
6123PB/7123PB	8,2 W	A+
6203PB/6204PB	3,6 W	A+
7203PB/7204PB	3,6 W	A+
6424PB/7424PB	19,5 W	A+
6426PB/7426PB	21,2 W	A+
6428PB/7428PB	22,9 W	A+
6430PB/7430PB	24,6 W	A+

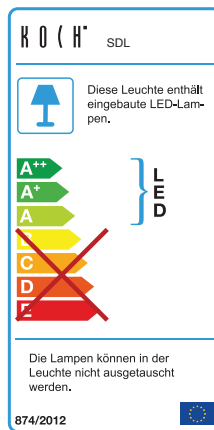


LED-Schrank-Innenbeleuchtung Side Line

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90011	15,0 W	A+
90012	16,3 W	A+

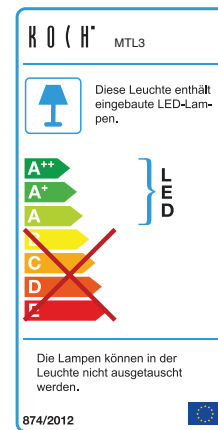


LED-Vorbauleuchte für Paneelaufsatz

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
1573B	2,5 W	A+
1574B	2,5 W	A+
1572B	5,0 W	A+

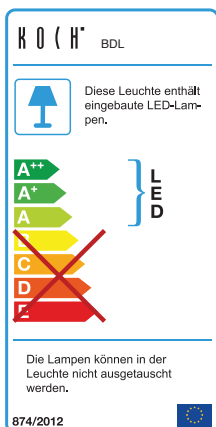


LED-Kopfteil-Beleuchtung Flexleuchte Bandi

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90032	4,0 W	A+
90032ED	4,0 W	A+

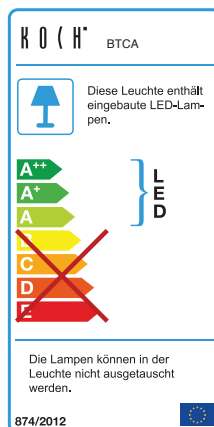

LED-Bettenunterbau-Leuchte Nightwatch

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
90051	0,8 W	A+
90052	1,6 W	A+

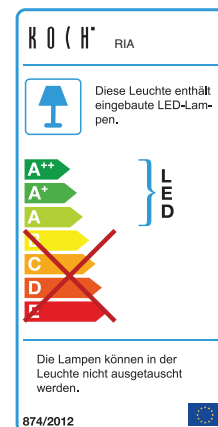

LED-Schwenk-Spot für Regale

Art.-Nr.	Leistung	Energieeffizienzklasse
91332	2,0 W	A+

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch- Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- ✿ Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- ✿ Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- ✿ Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- ✿ Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- ✿ Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- ✿ Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- ✿ Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Leuchtmittel sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Ausserdem dürfen nur Leuchtmittel gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- ✿ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- ✿ Die vollmassiven Möbel sind äußerst pflegeleicht und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung.
- ✿ Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- ✿ Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- ✿ Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Massivholz-Möbel von Wöstmann Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz – ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430)


Wir bedanken uns für Ihre
Aufmerksamkeit und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem
Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG


LED 6-FACH VERTEILER

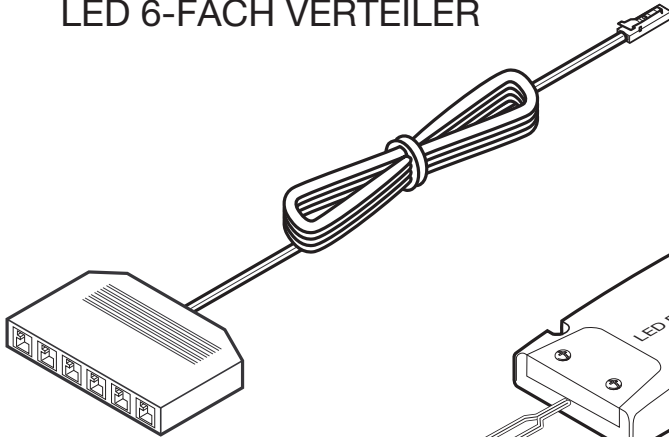


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.1,5A,15W

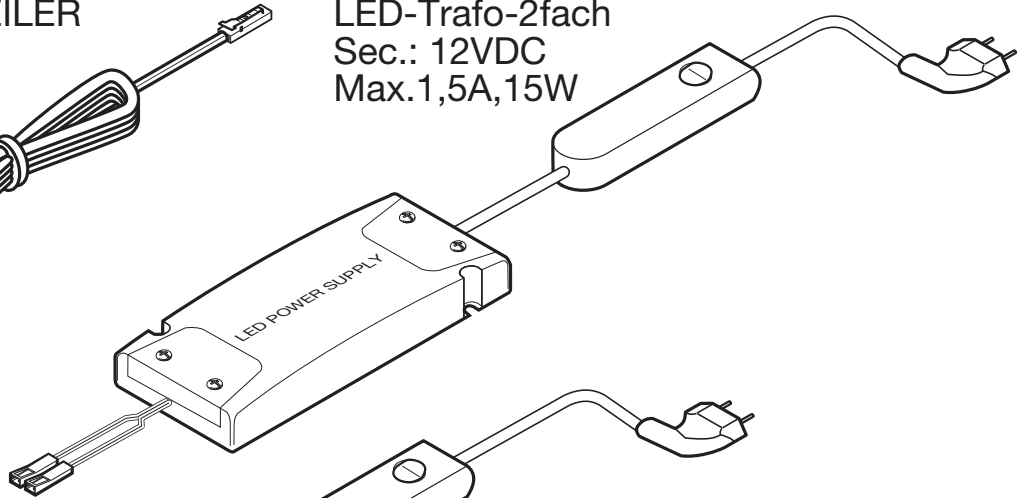


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,30W

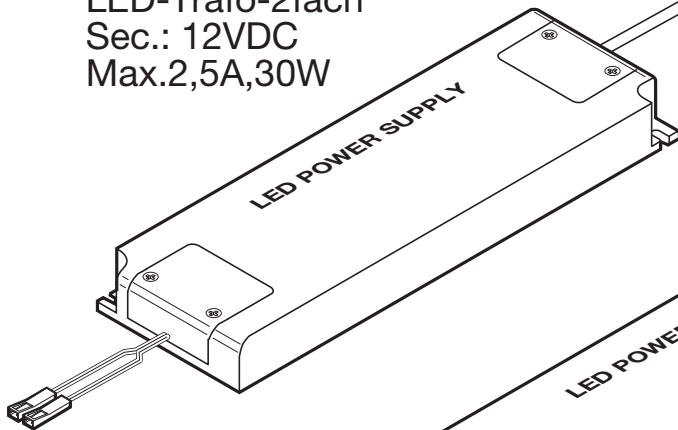


LED-Trafo-2fach
Sec.: 12VDC
Max.2,5A,60W

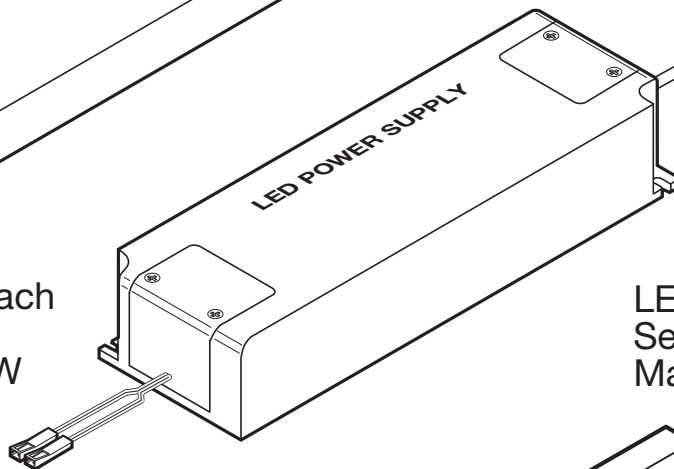


LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:30W / 60W

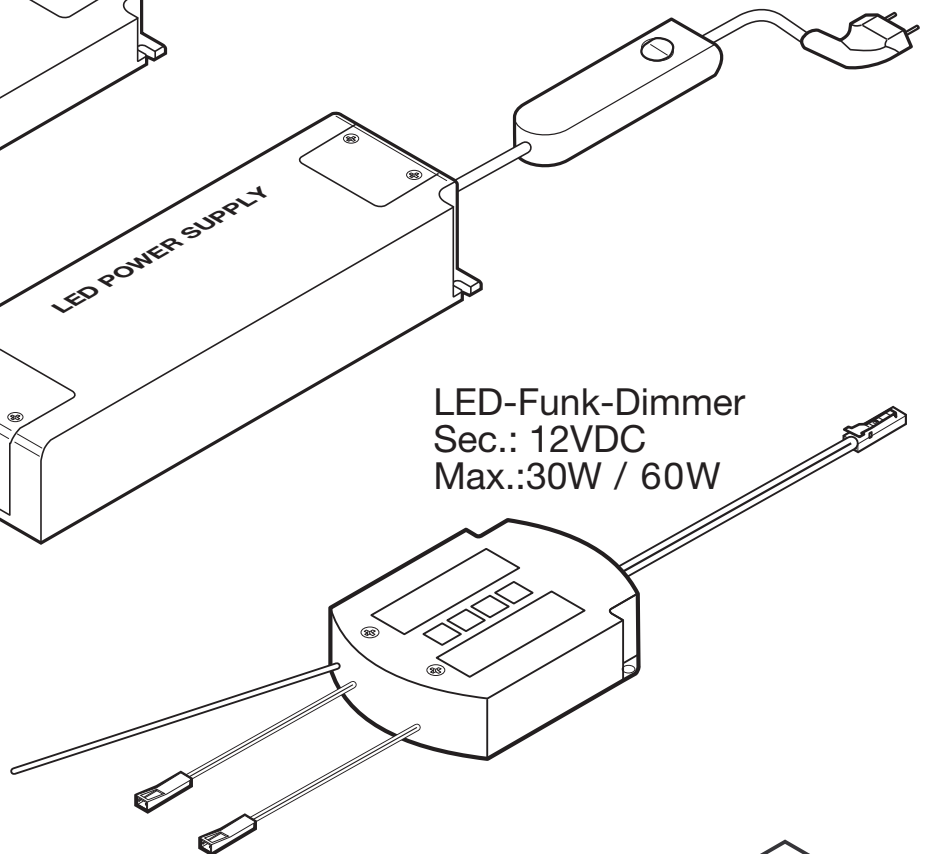


Handsender
Batterie: CR 2025, 3V

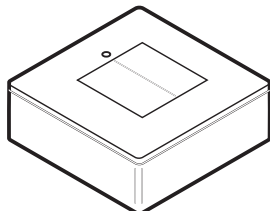

4-Kanal Handsender

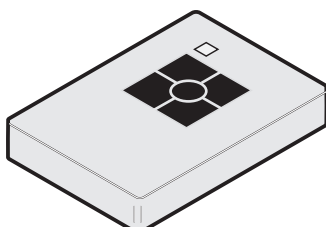

4-Kanal LED-Funk-Dimmer
Sec.: 12VDC
Max.:60W

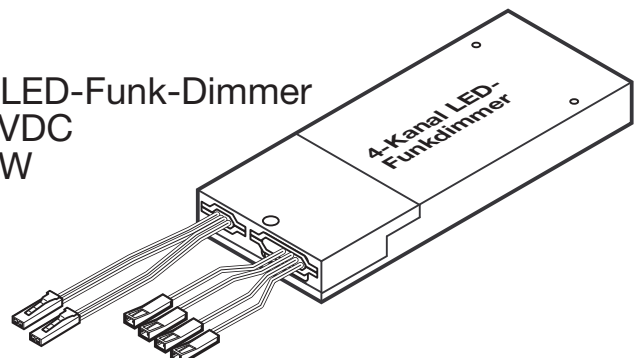

BETTANLAGEN ÜBERSICHT


Bettanlage WSM 1600

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss
- ⑤ Fussteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneel (rechts / links)
- ⑧ Konsole
- ⑨ Konsole

Type 1160

Type 1180

Type 1200

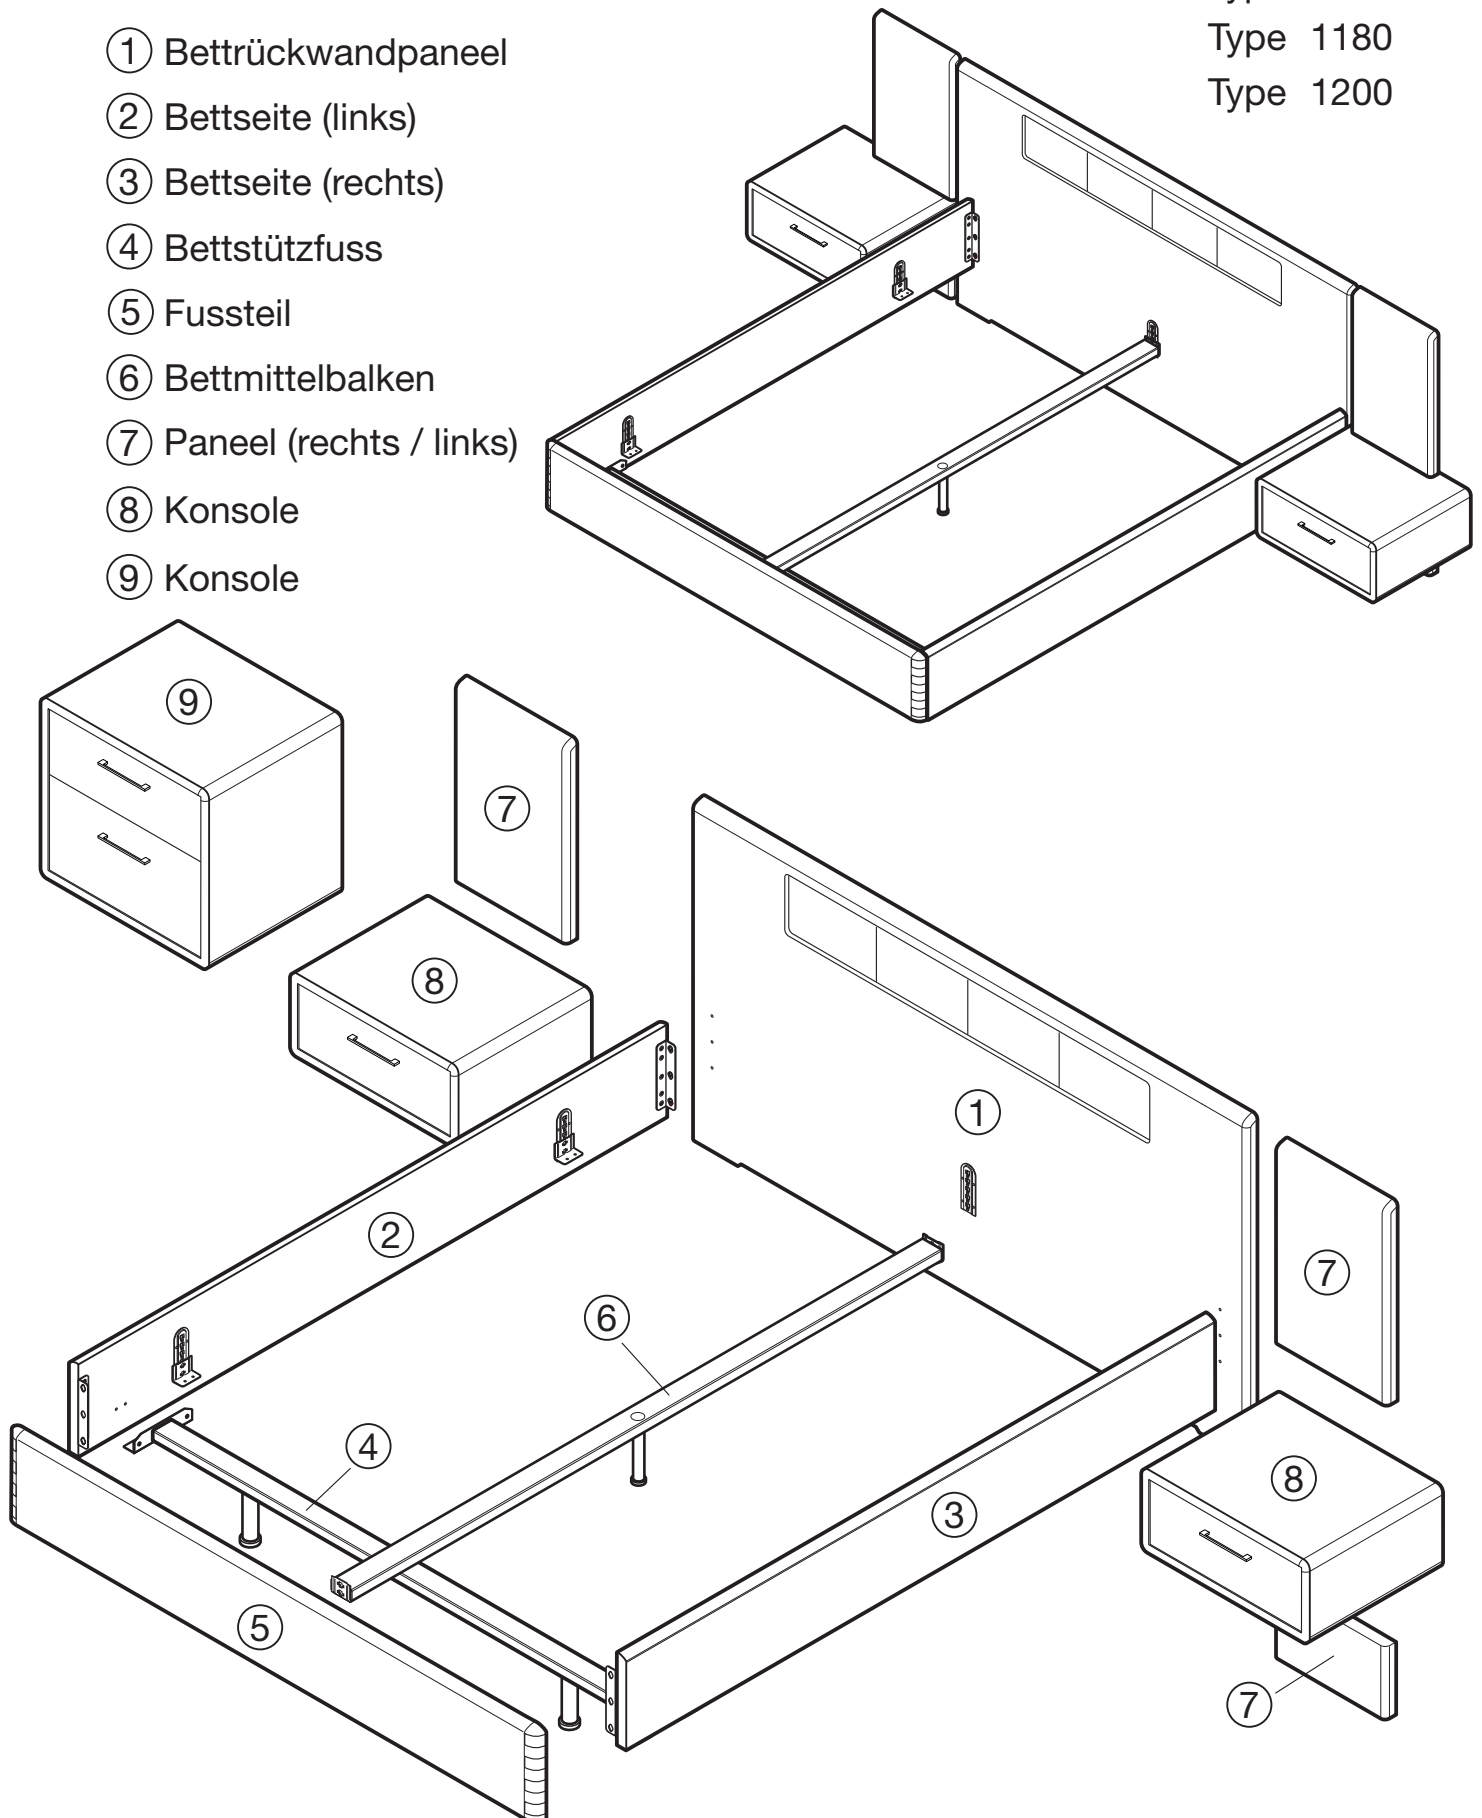

BETTANLAGEN ÜBERSICHT



Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

Type 1160

Type 1180

Type 1200

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss
- ⑤ Fussteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneel (rechts / links)
- ⑧ Konsole
- ⑨ Distanzstück (rechts / links)
- ⑩ Bettschubkasten

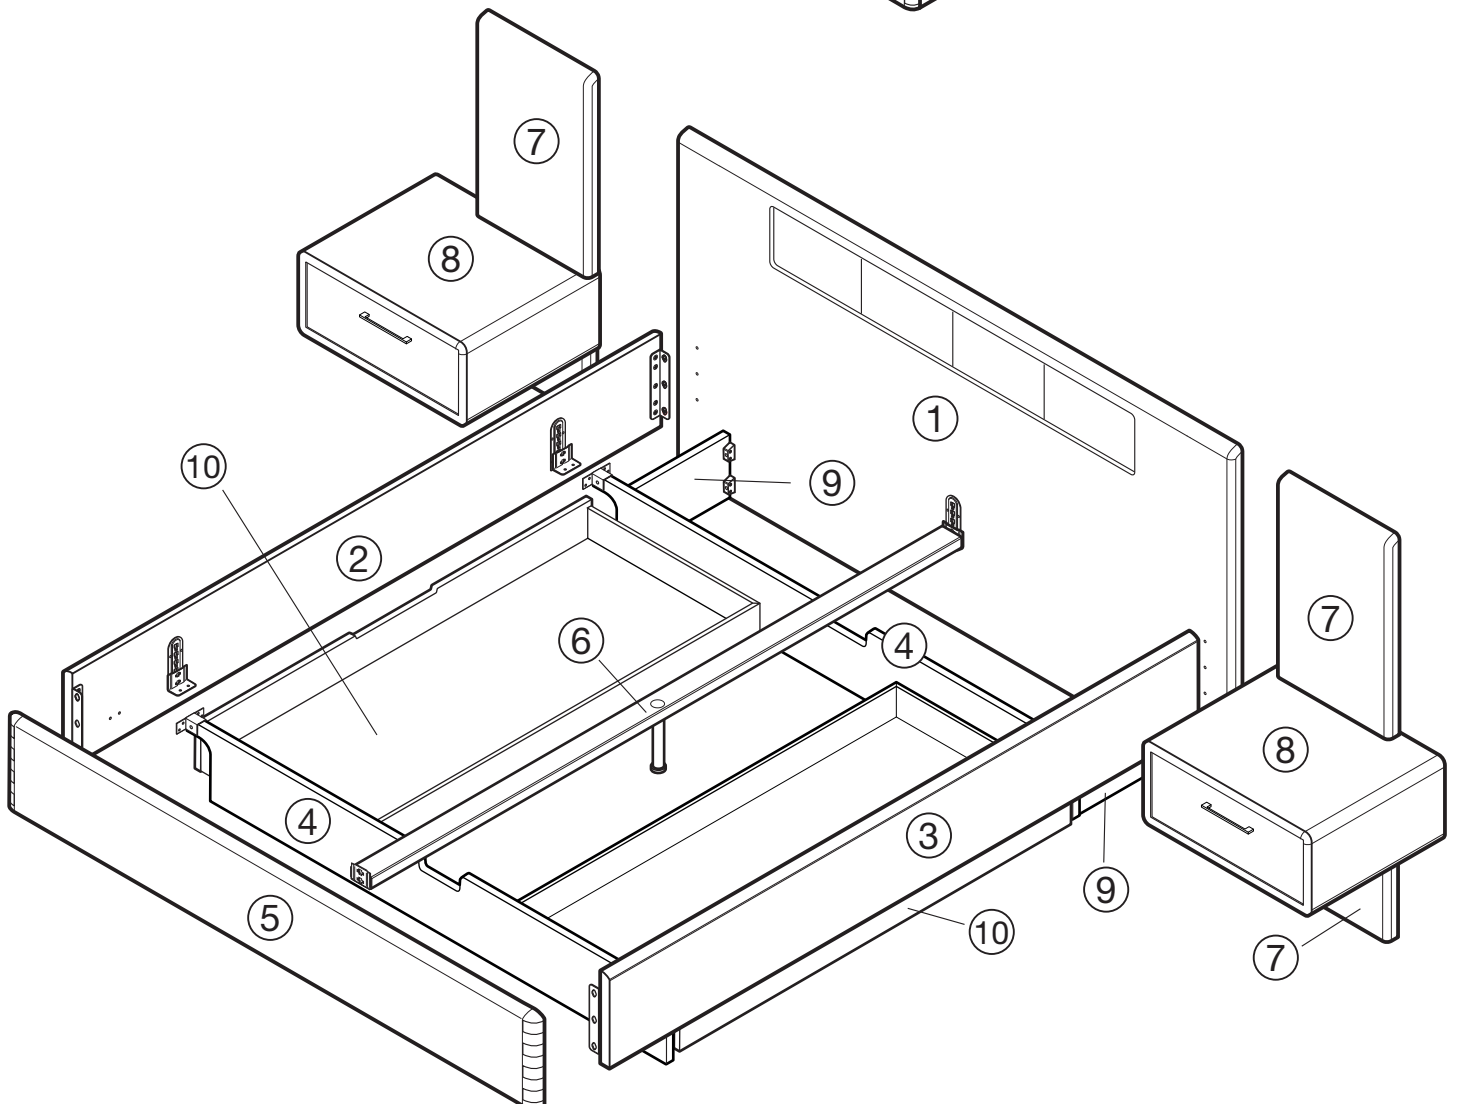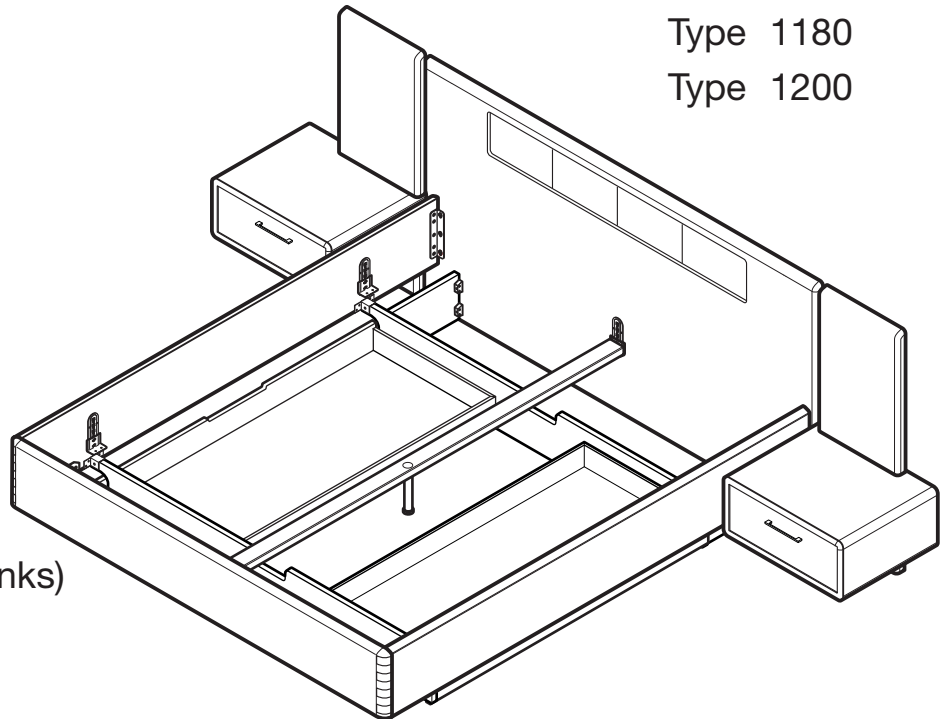

BESCHLAGETEILE ÜBERSICHT

Folgende Beschlagteile werden benötigt:


Schraube M6 x 12
(S12)




Schraube (s7)




Schraube (s9)




Bettbeschlag
(BS1) 4x

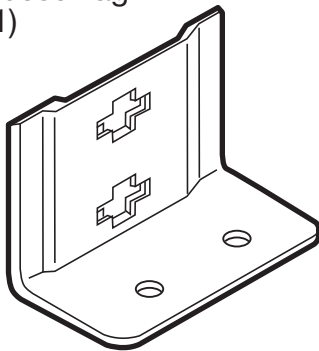


Bettbeschlag
(BS2)
(Werkseitig vormontiert)

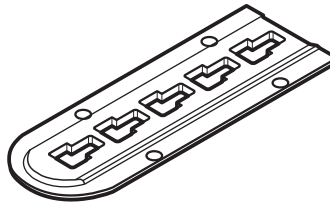

Bettbeschlag
(BSB)
(Werkseitig vormontiert)
Art.-NR.: 47635

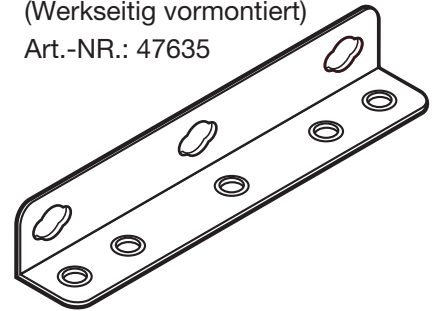

Stützfuss St1
(Für Mittelbalken) 1x
Art.-NR.: 70153

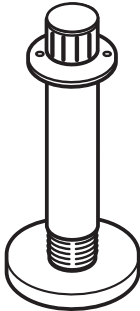

Adapter Stützfuss St2
(Für Mittelbalken) 1x
Art.-NR.: 71844




AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600


Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

Schraube M6 x 12
(S12)



Bei Elektroinstallation: (OPTIONAL)
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)




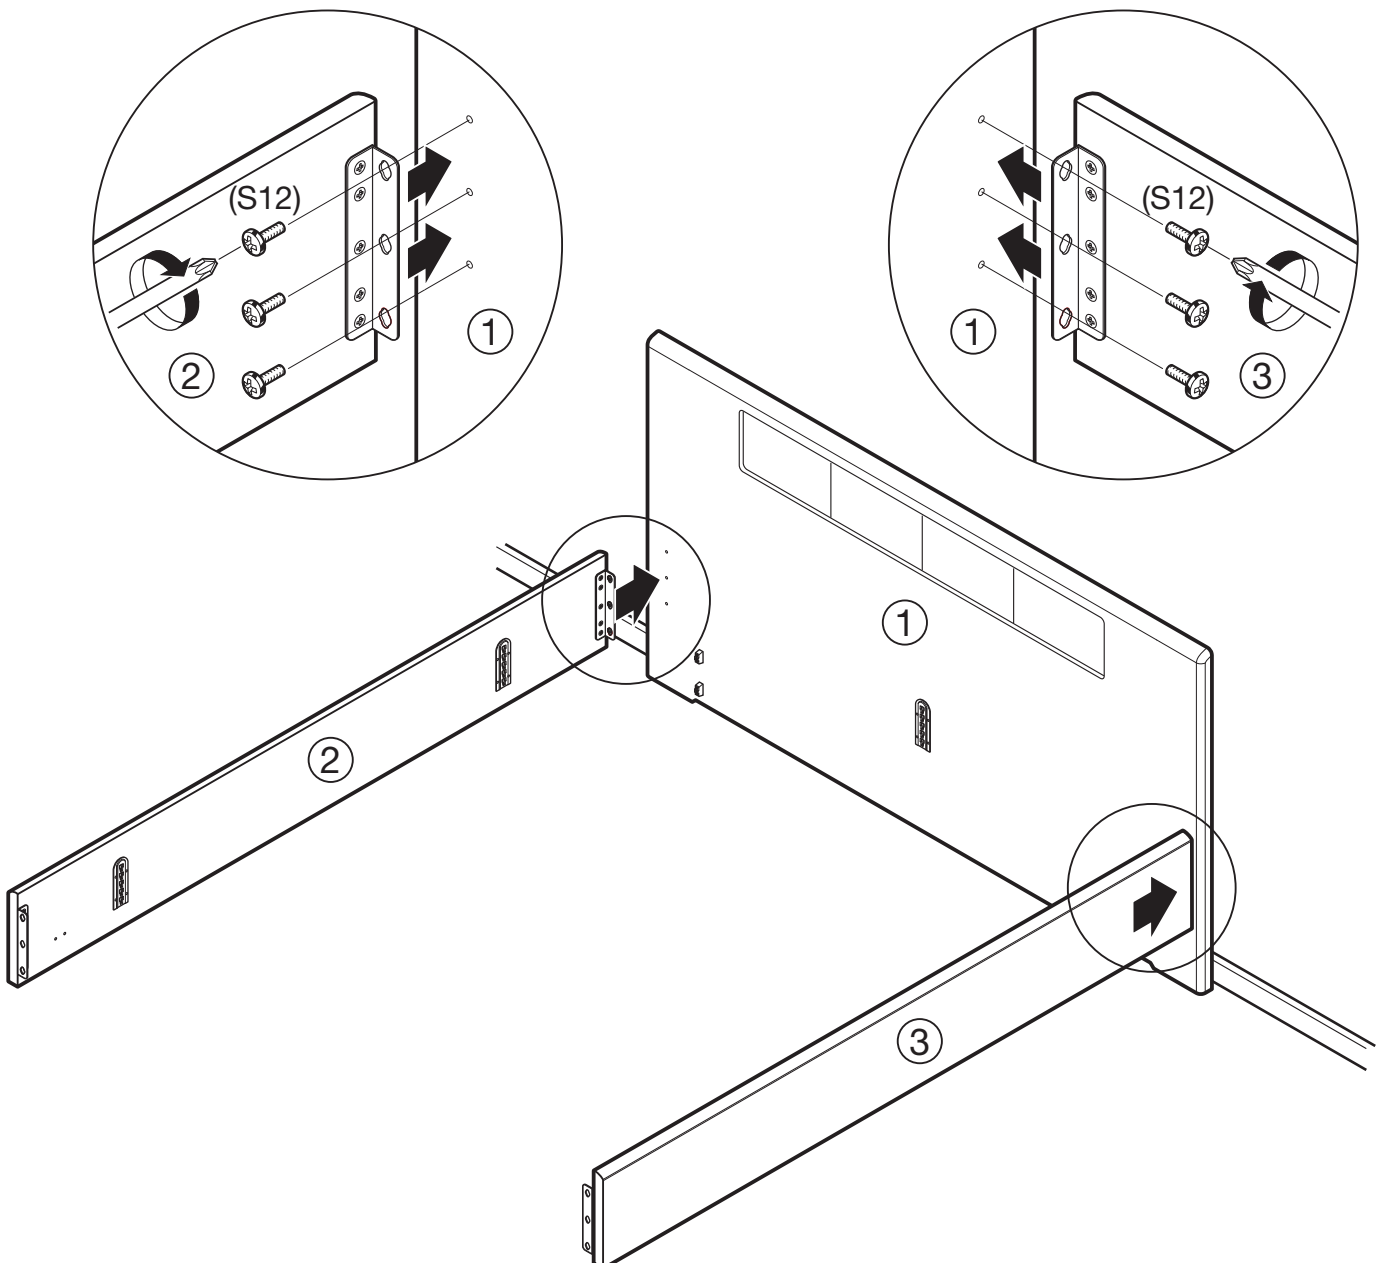


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss

Schraube (s7)

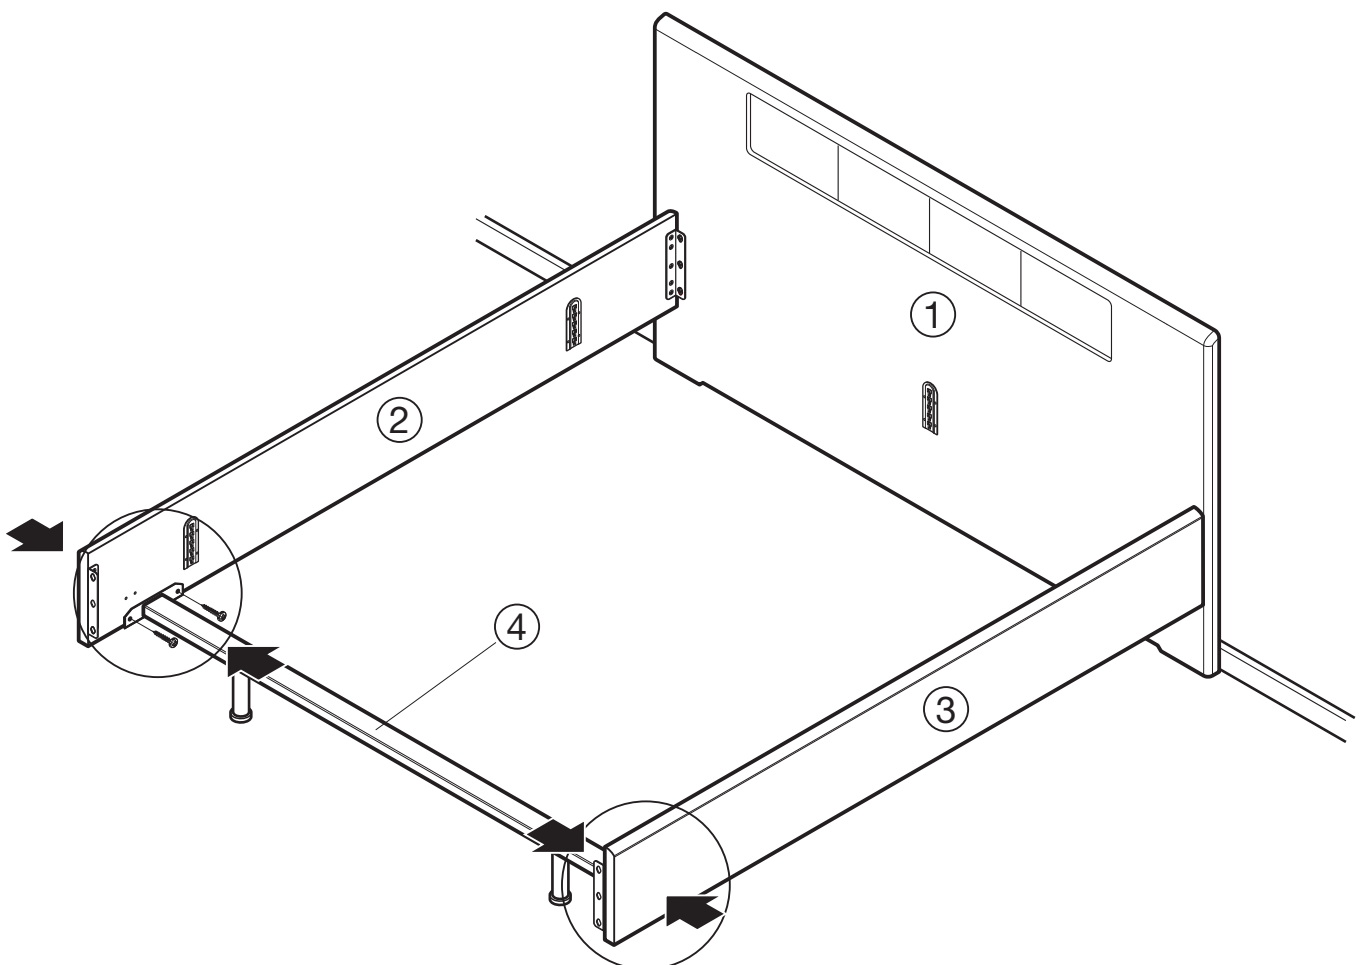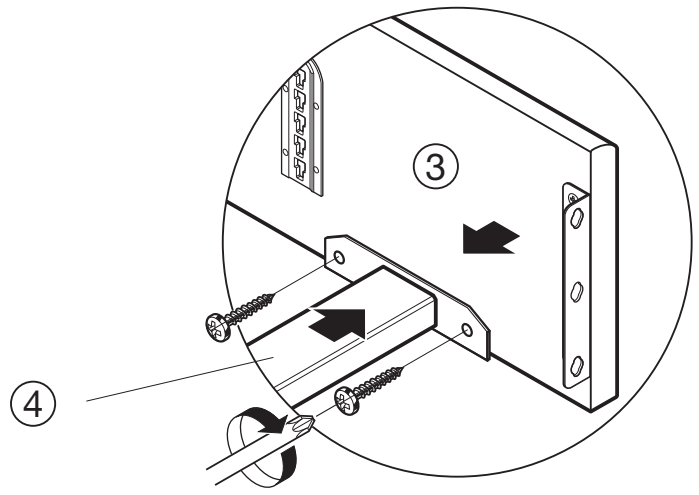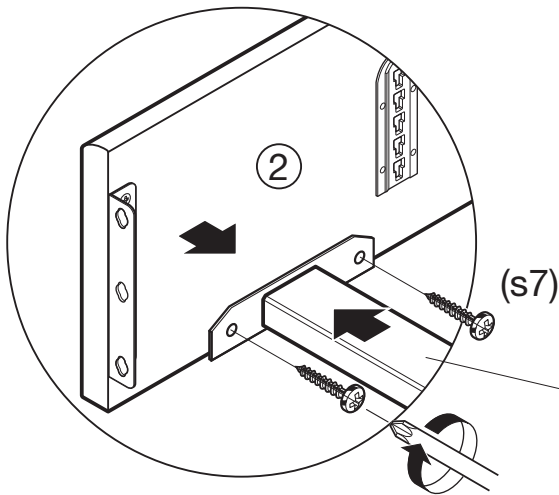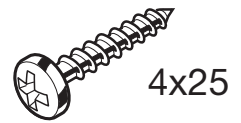


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600




Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss

Schraube (s9)

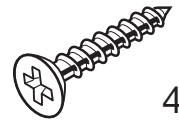

4x25

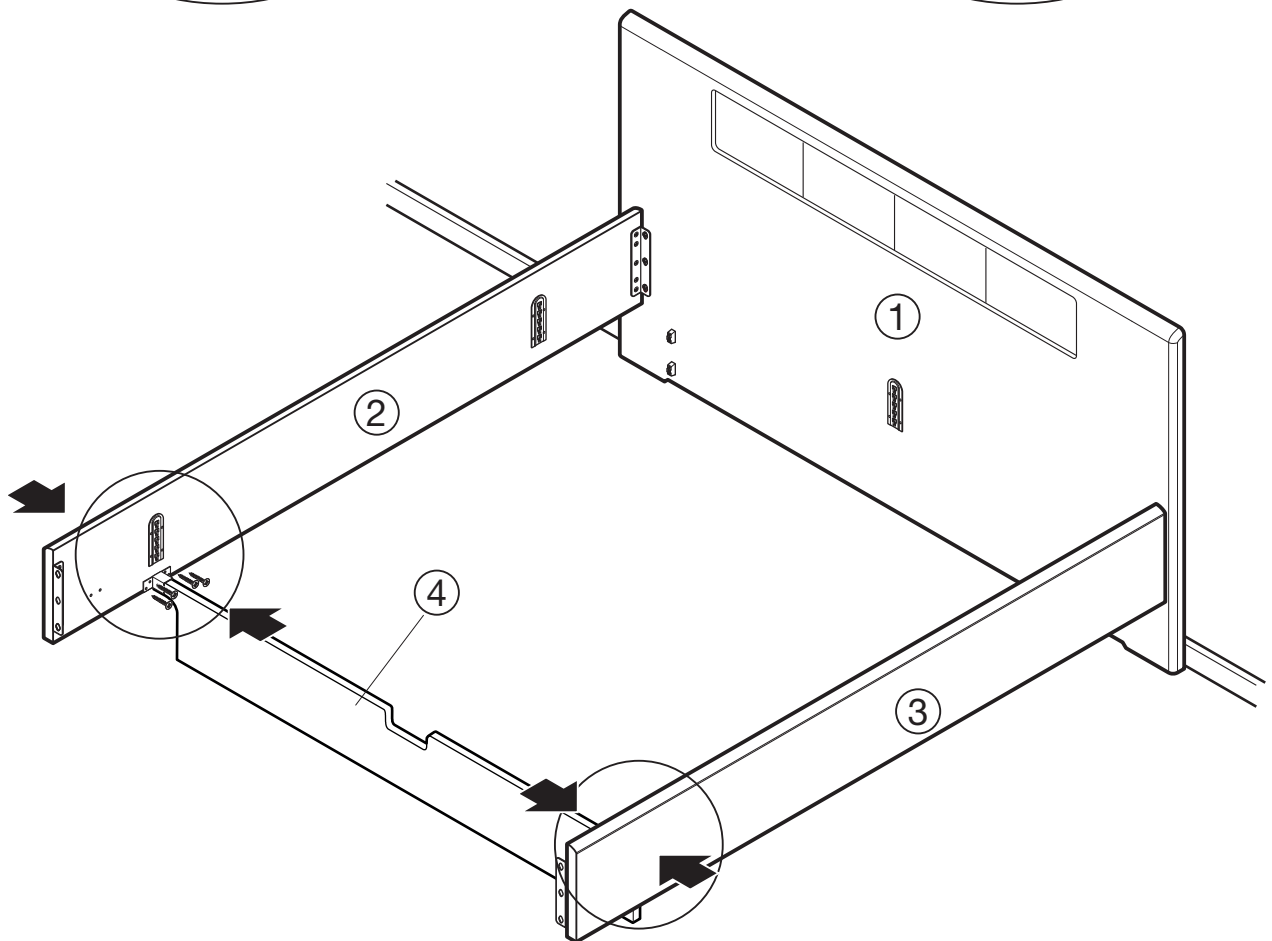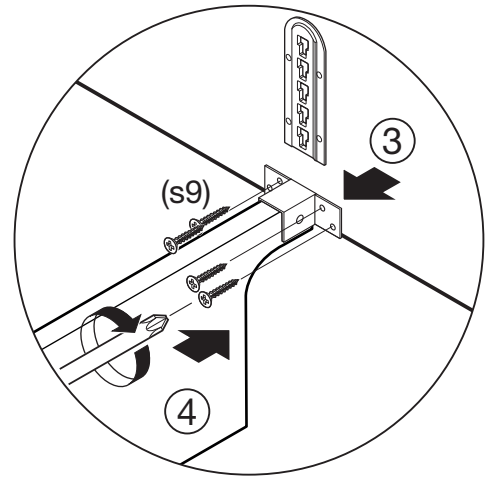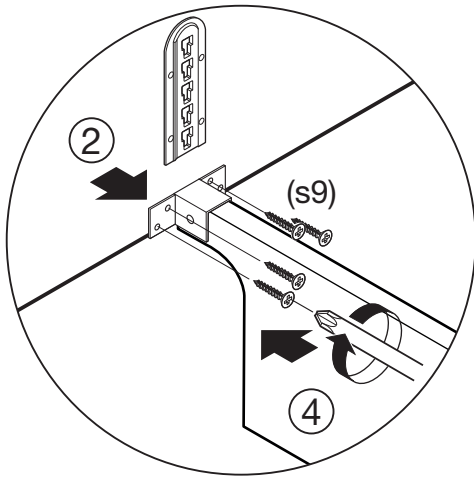


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600




Bettanlage WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

Schraube M6 x 12
(S12)




- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil

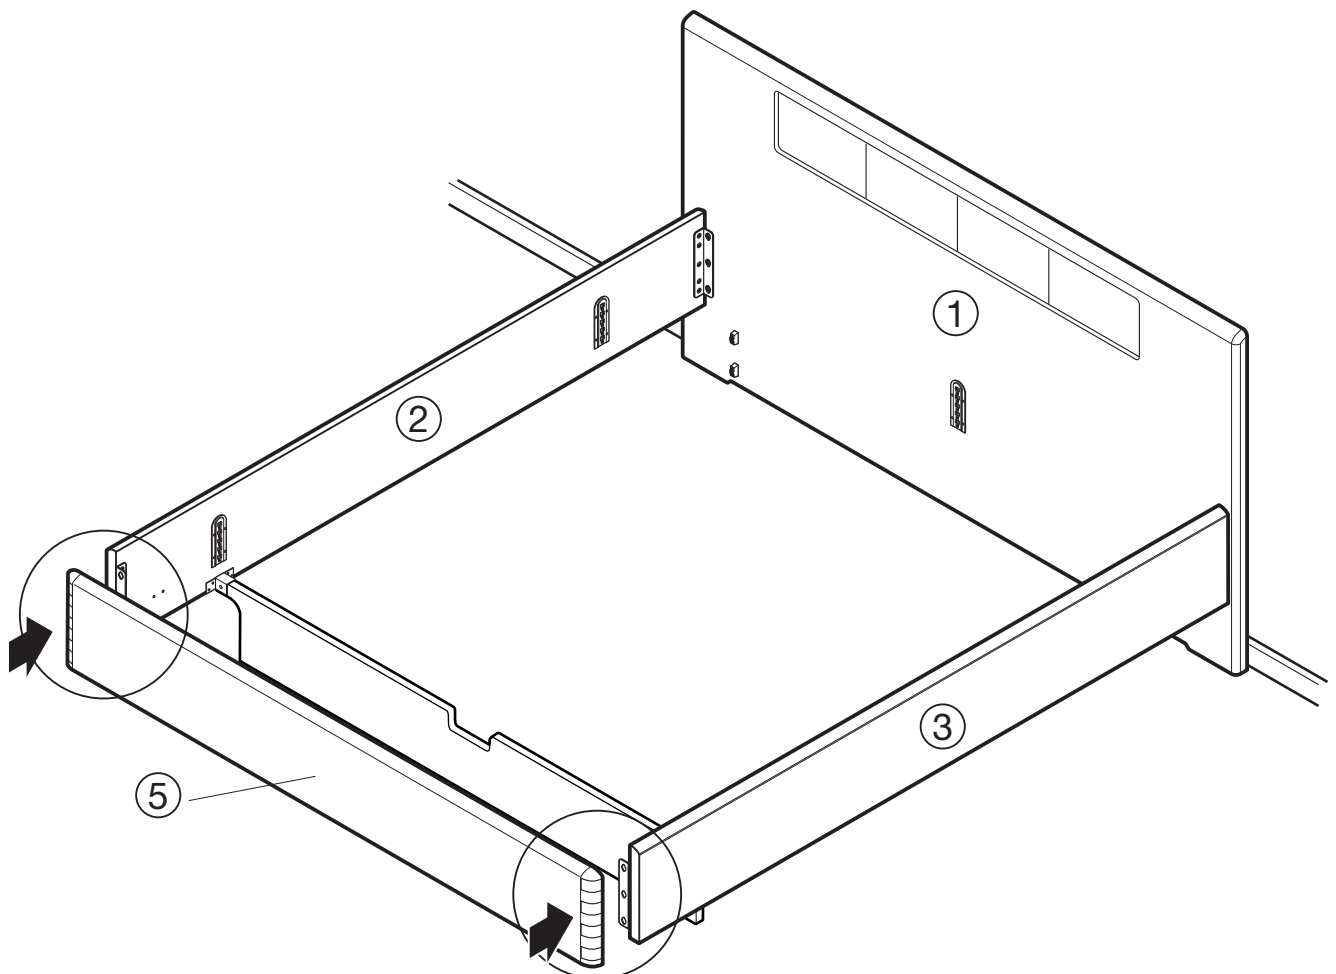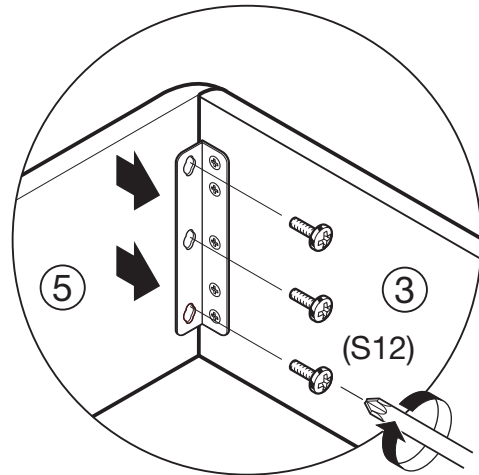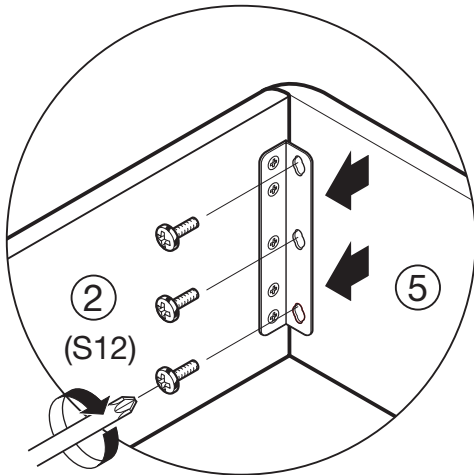

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss
- ⑨ Distanzstück (rechts / links)




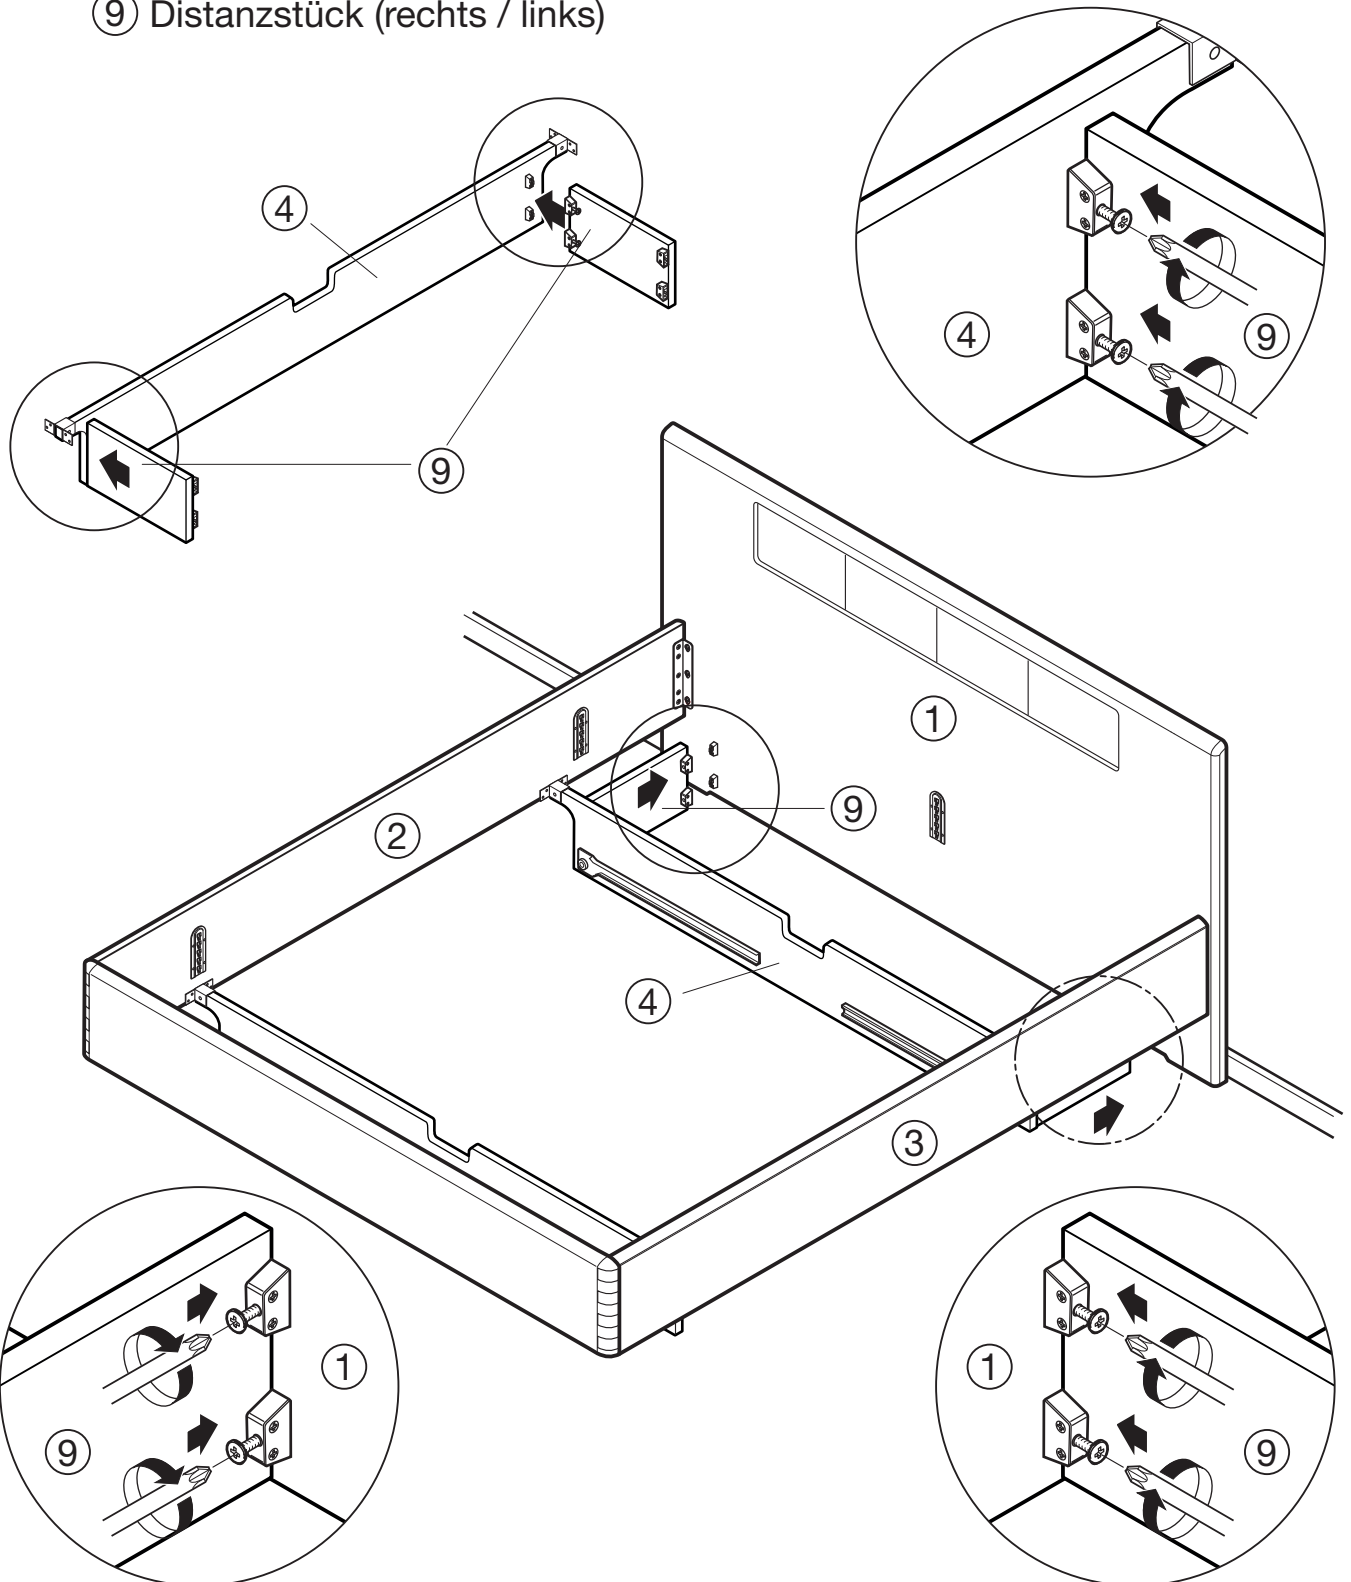


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstützfuss

Schraube (s9)

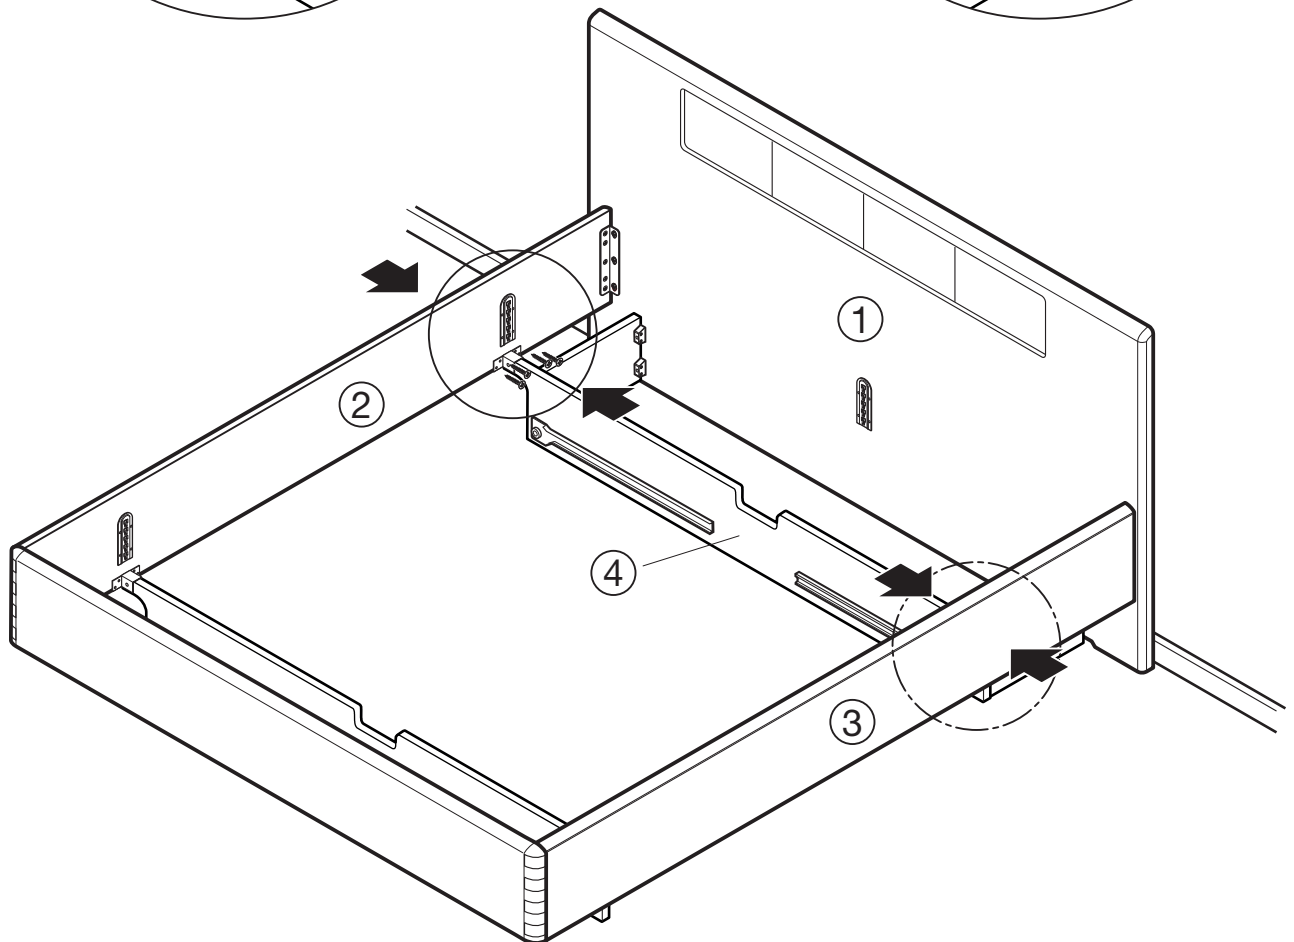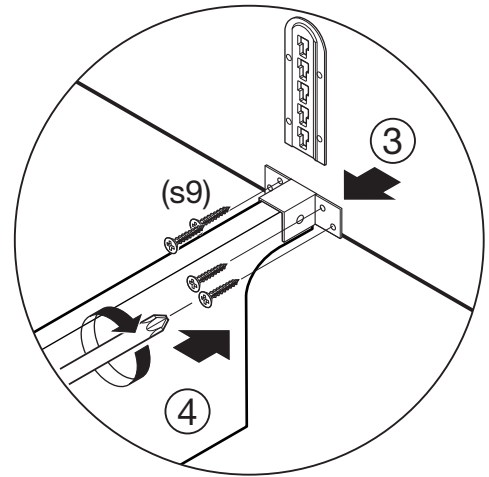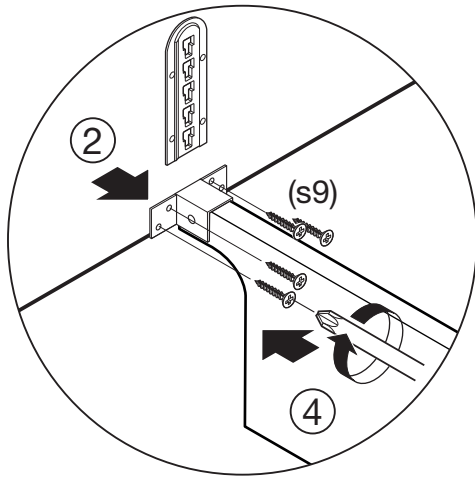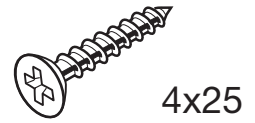


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ⑦ Paneel (rechts / links)
- ⑧ Konsole
- ⑨ Konsole

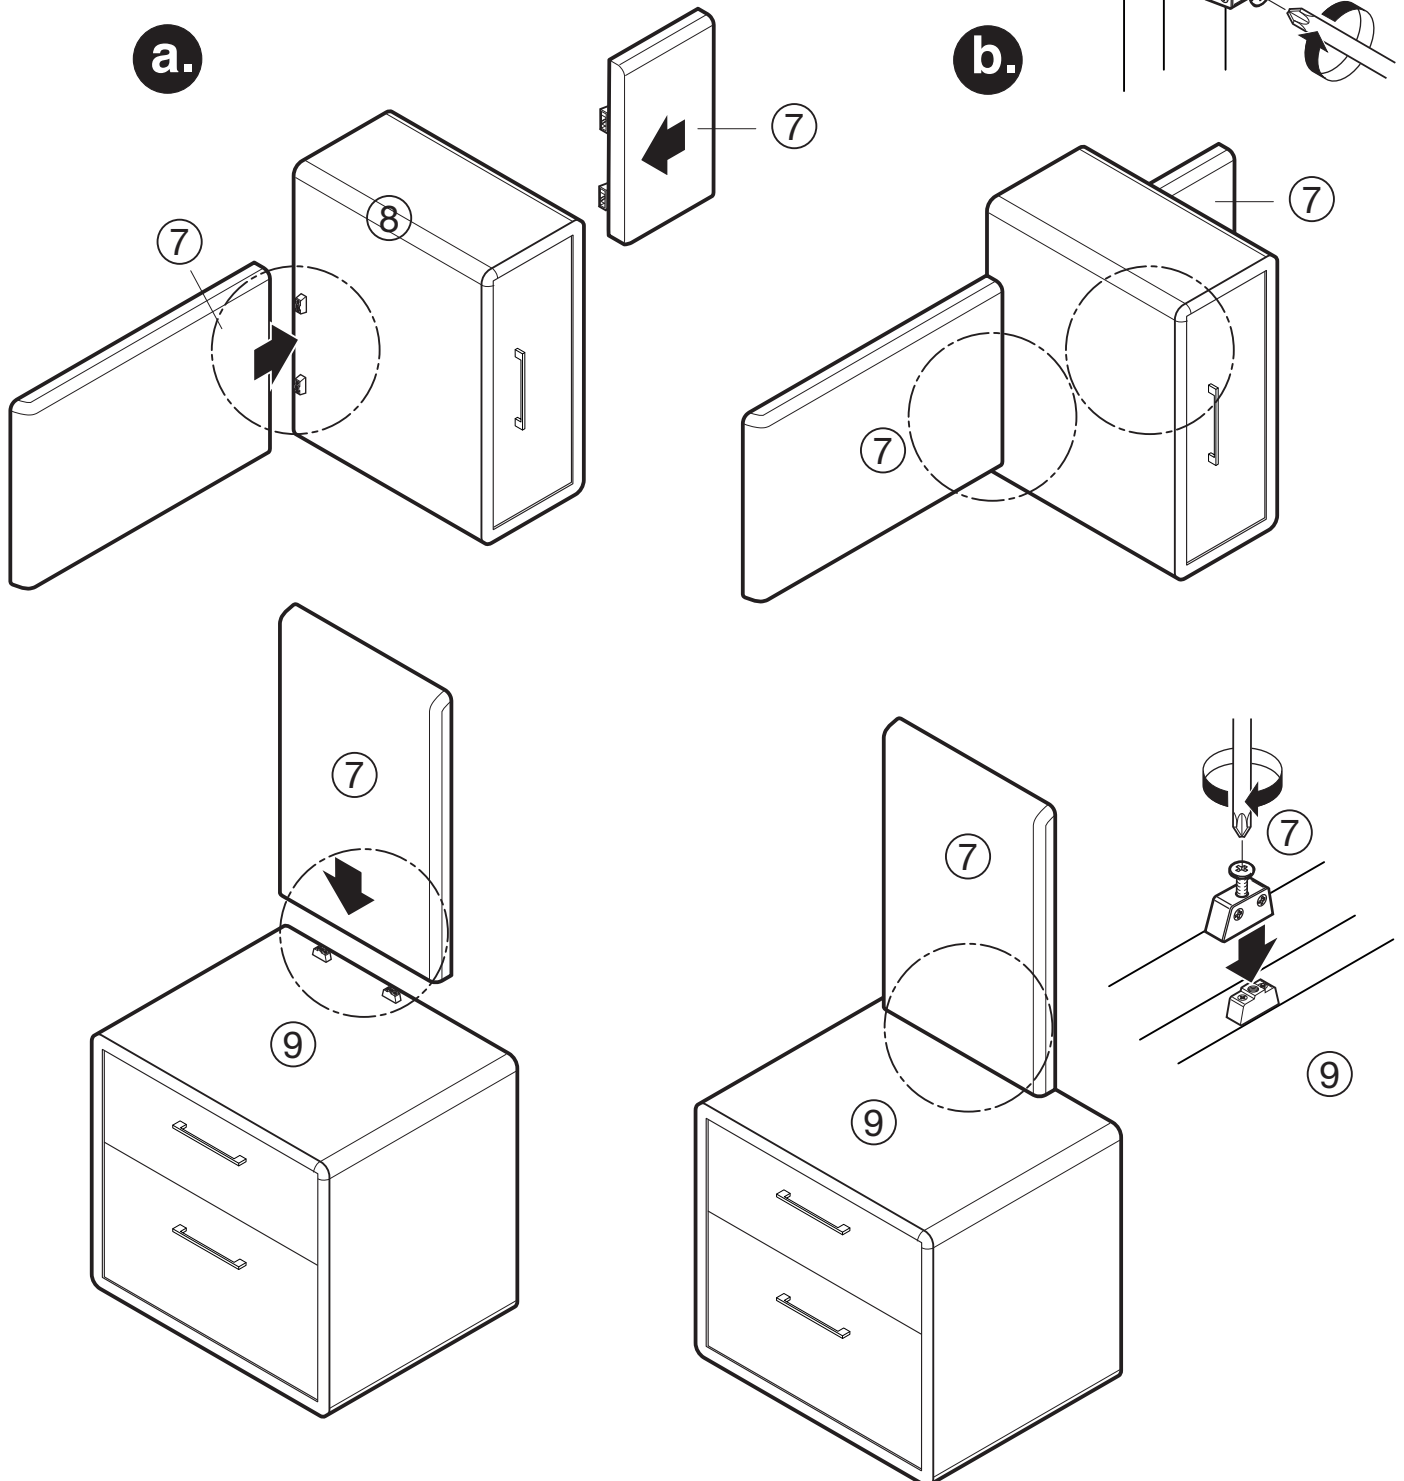


AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen


Bettanlage WSM 1600 mit Konsolen und Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ⑦ Paneel (rechts / links)
- ⑧ Konsole
- ⑨ Konsole

Schraube (s9)

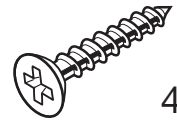

4x25

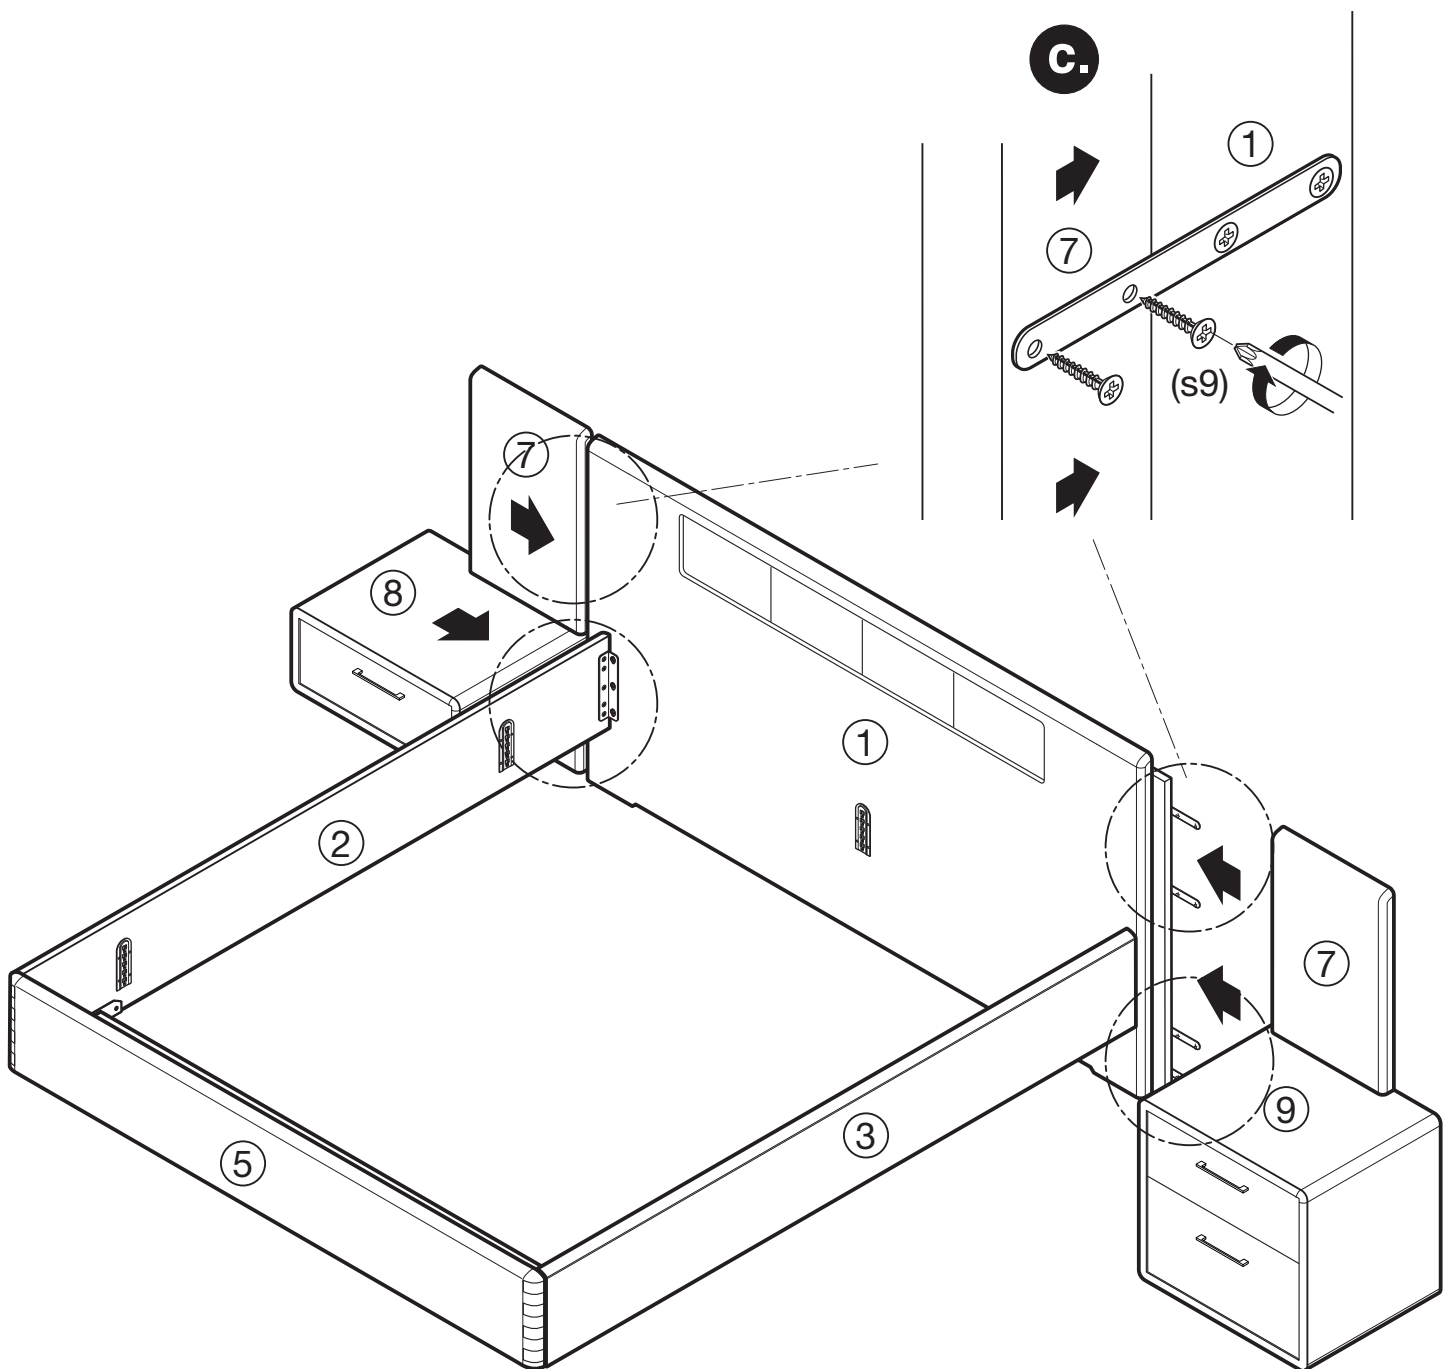



AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

- ① Bettrückwandpaneel
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ⑤ Fussteil
- ⑥ Bettmittelbalken


Bettbeschlag
(BS1)

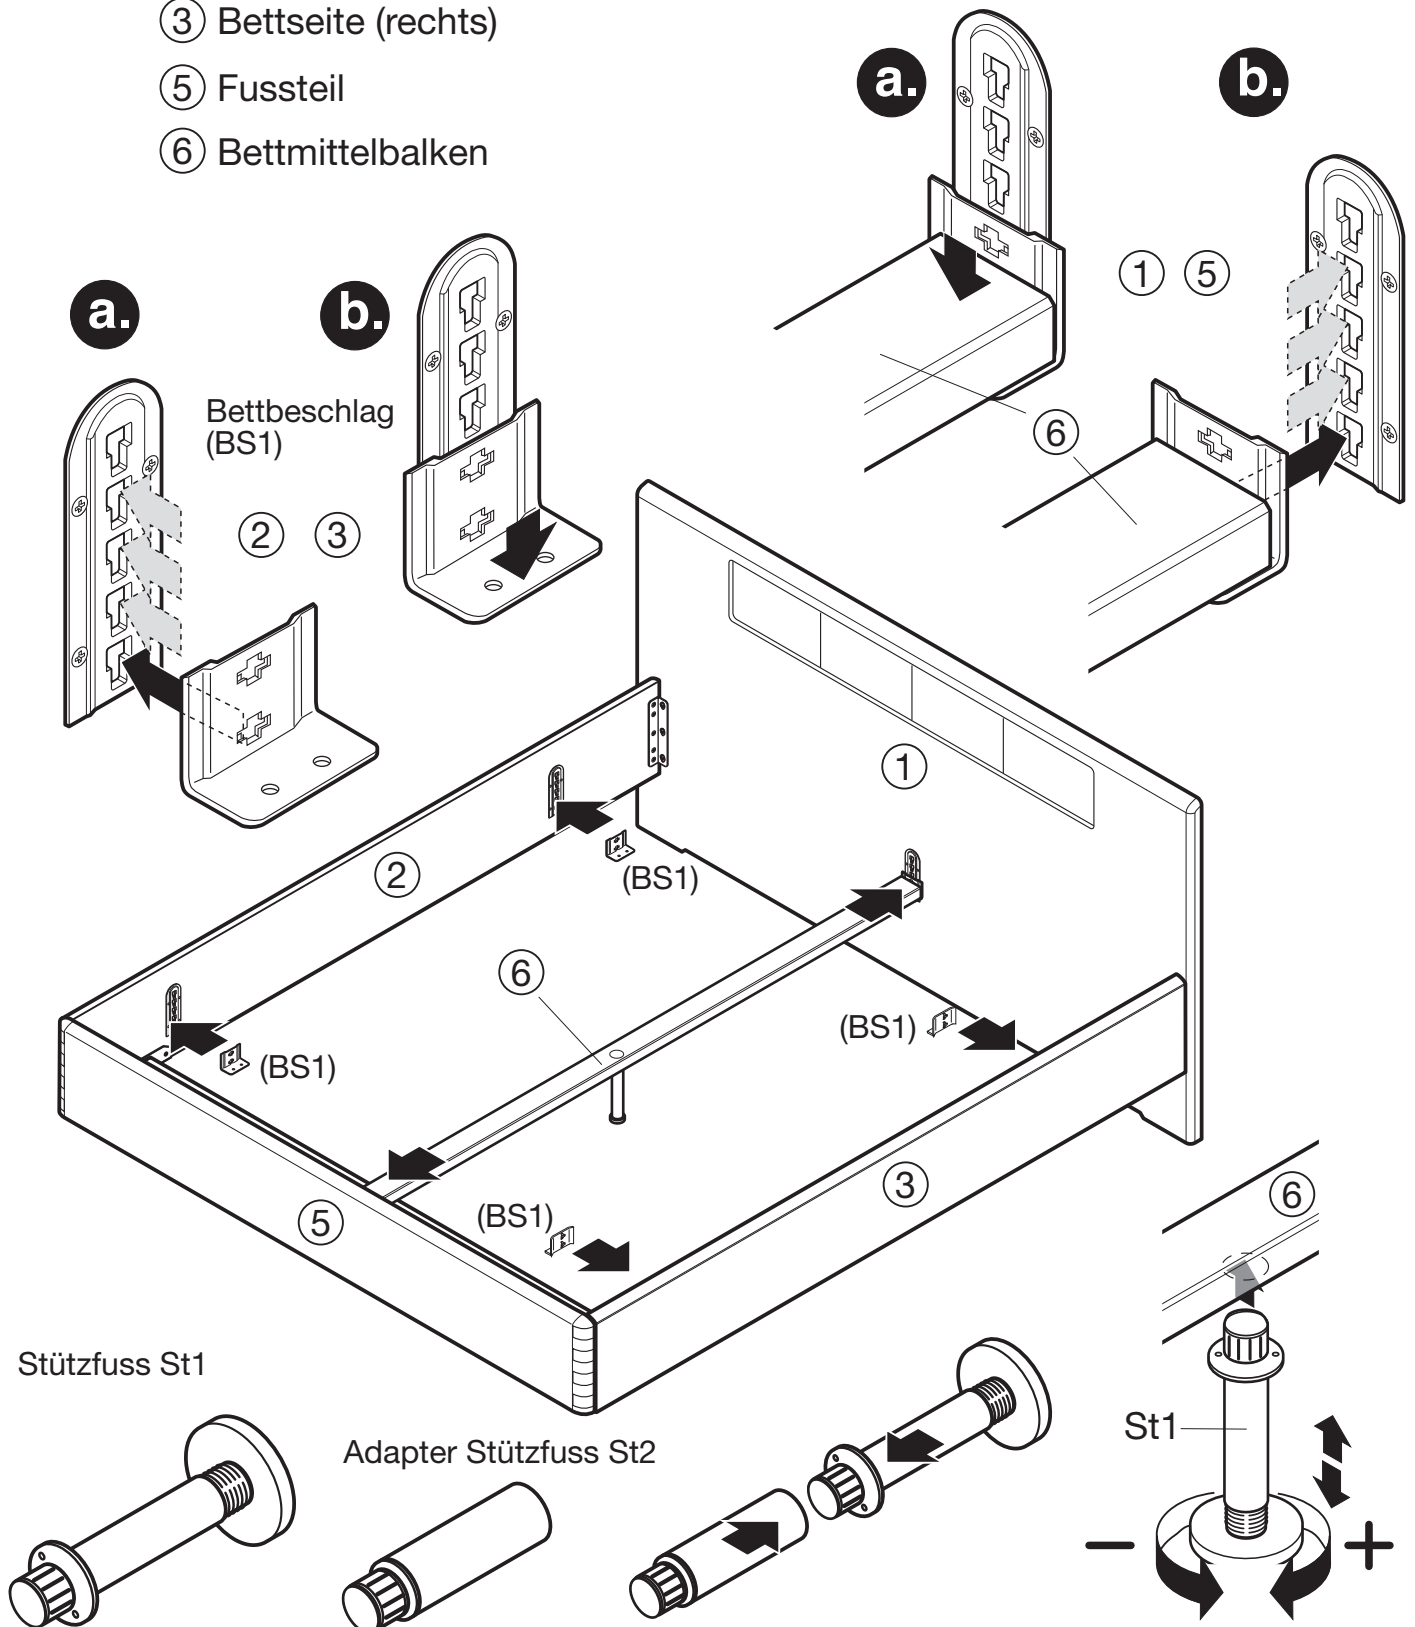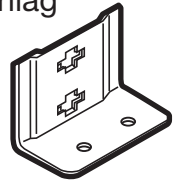

AUFBAU BETTANLAGE WSM 1600

Bettanlage WSM 1600 mit Bettschubkästen

⑩ Bettschubkasten

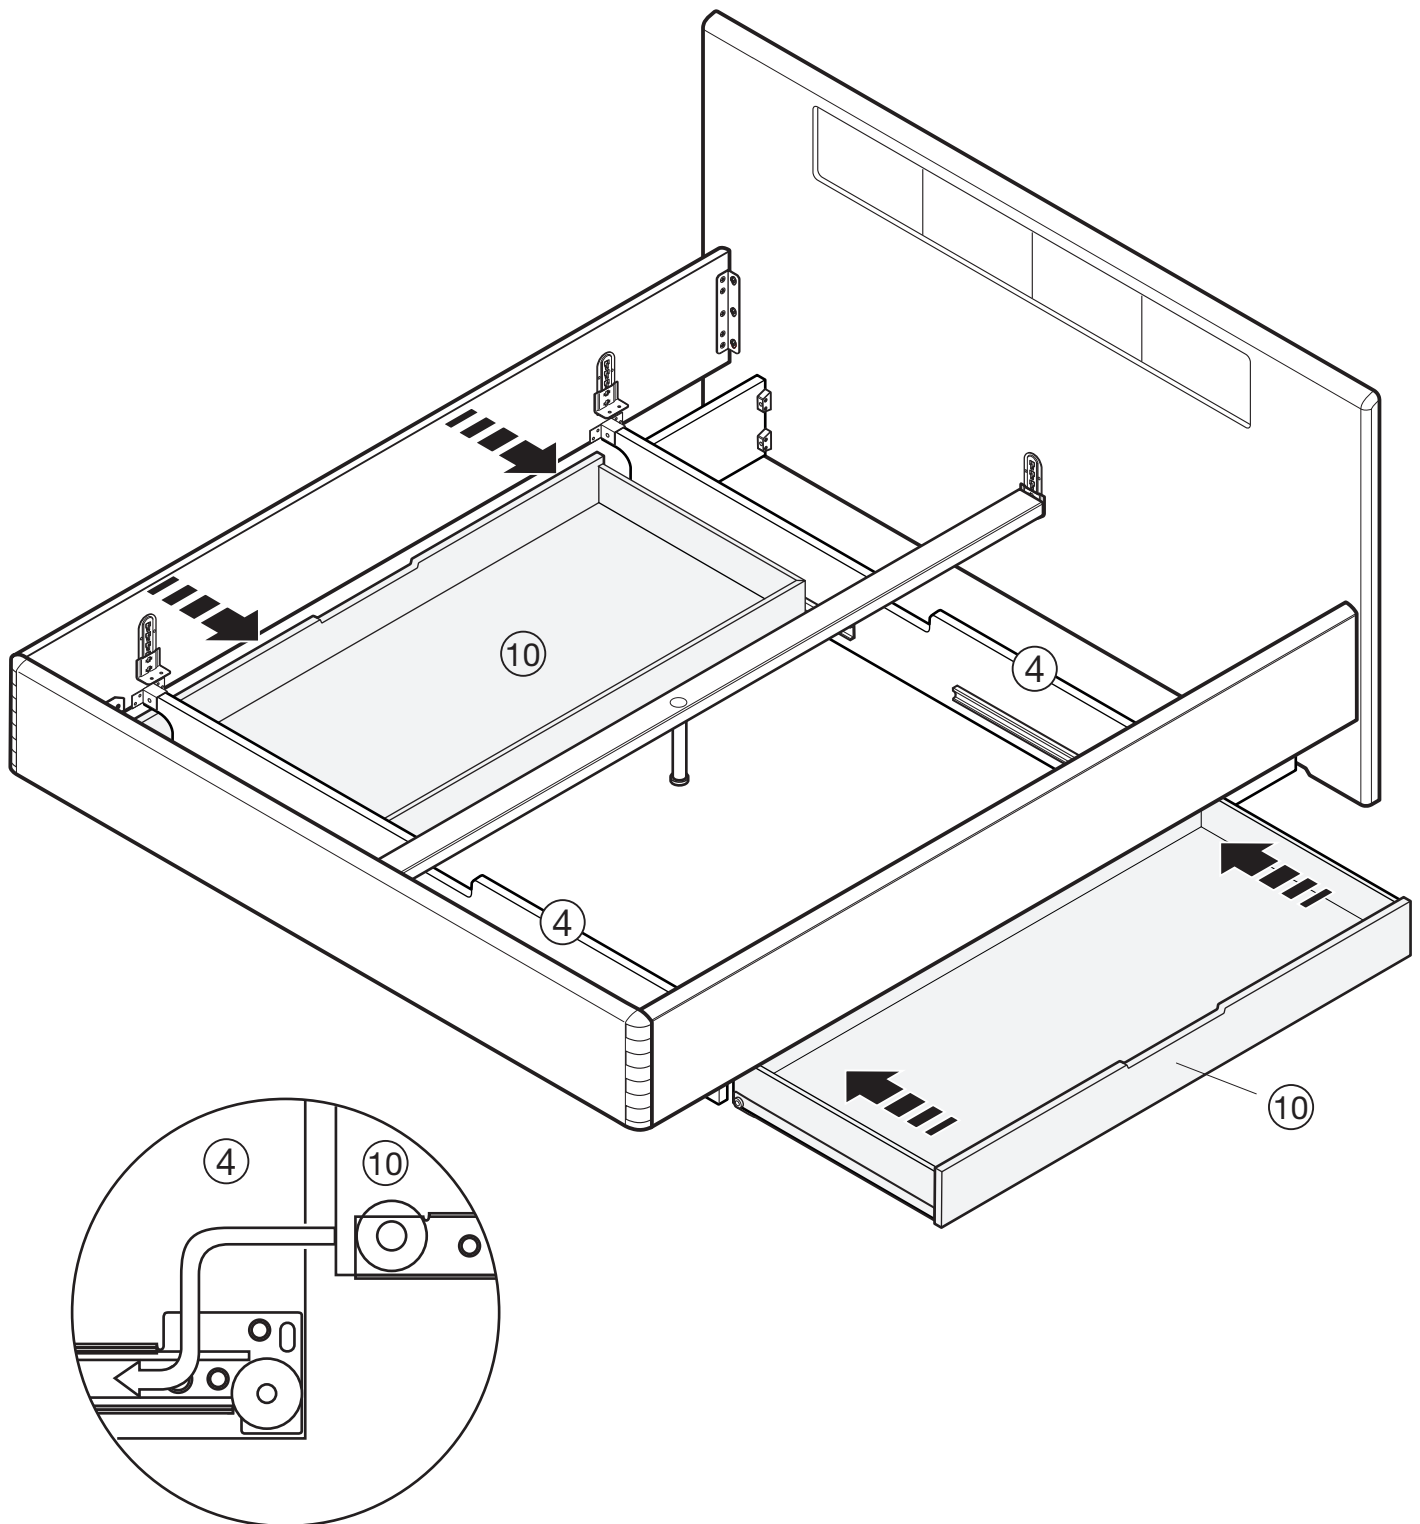



SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH | Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh
Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Technische Änderungen vorbehalten.