
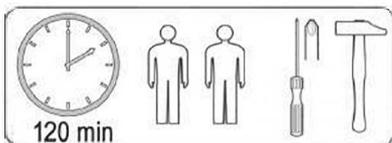


# Manhattan

## Kleiderschrank 5-trg

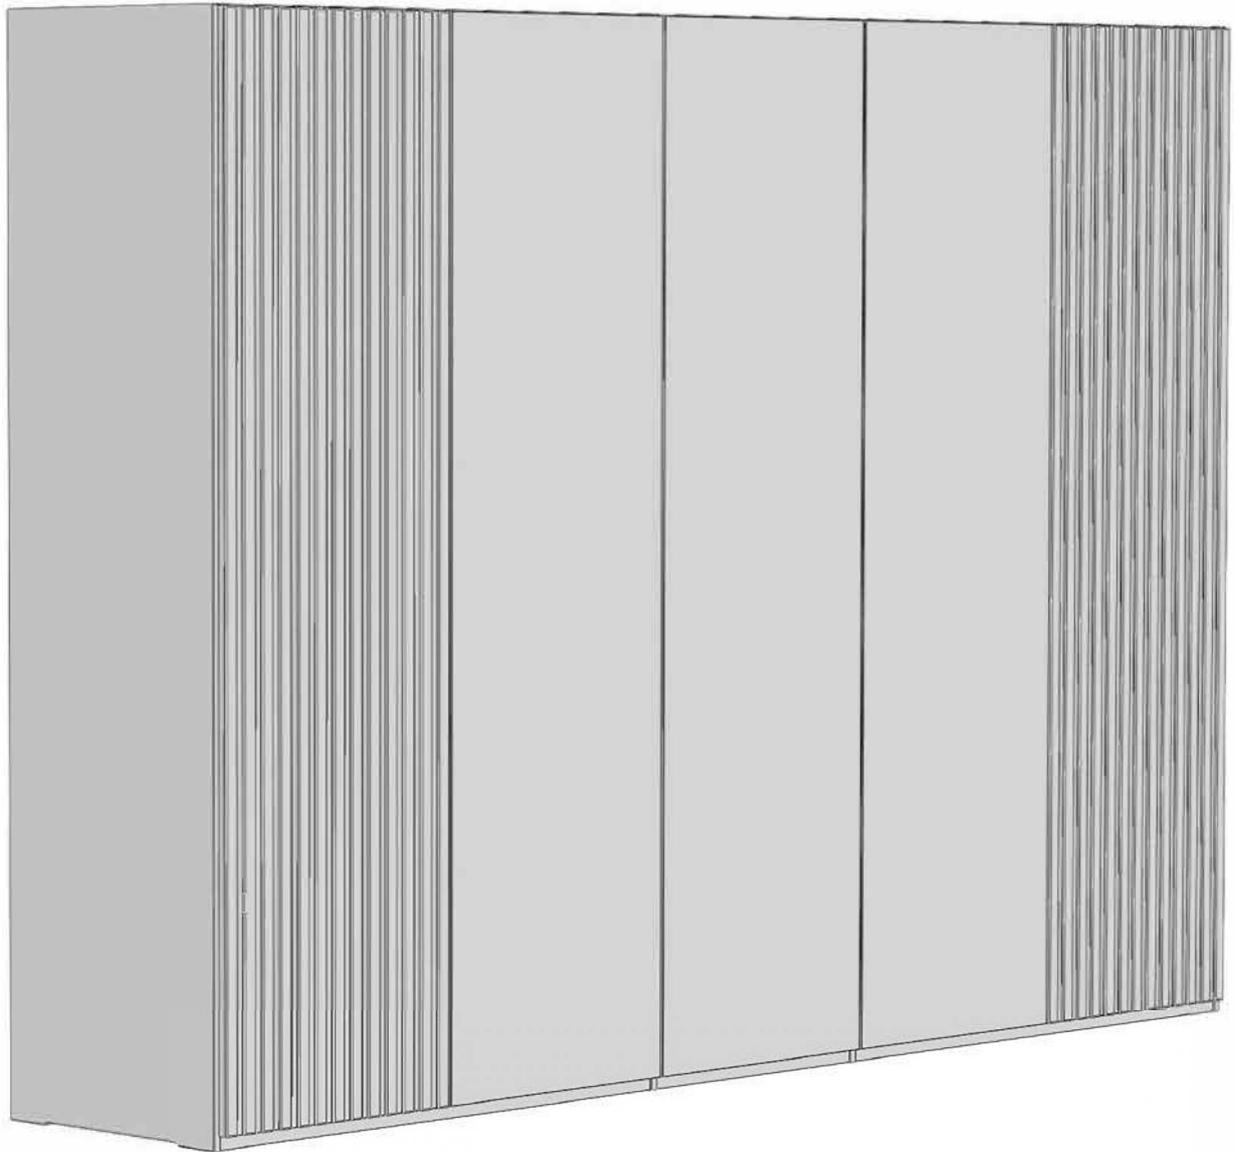

**2983x2160x600**

## BESCHLÄGE:

Schraube  
45mm



**A**

Schraube  
für D



**B**

Schraube für E  
4x16mm

**C**



Scharnier



**D**

Die Scharniere werden über  
einen Hakenverschluss mit  
dem Gegenstück verbunden

Scharnier  
Gegenstück




**E**

Rückwand  
Verbinder



**F**





## STÜCKLISTE:

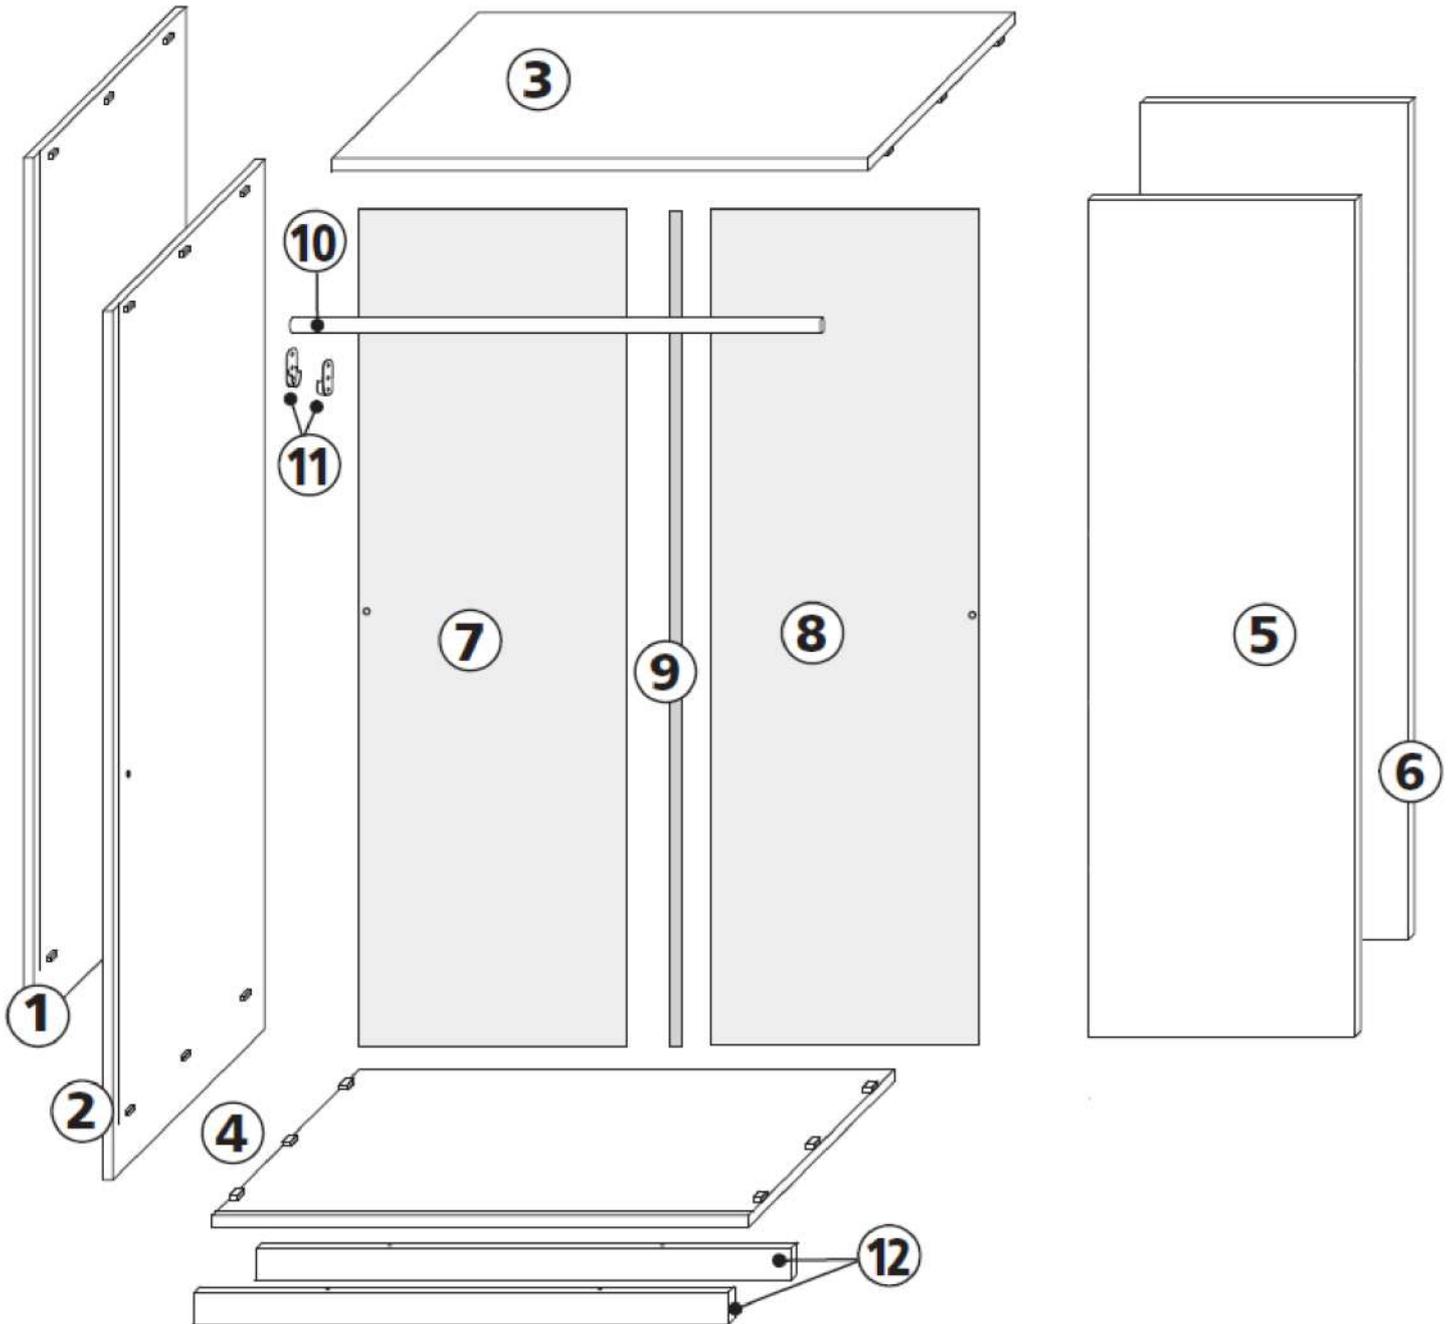

- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

**Tipp:**

Achten Sie darauf,  
dass alle Teile mit Nut  
(Rückseite) nach  
hinten zeigen.

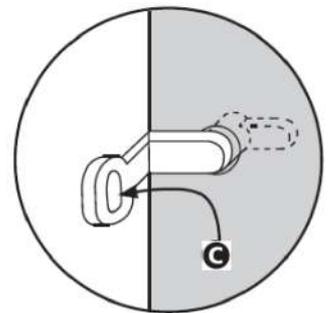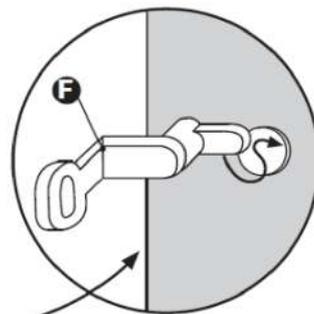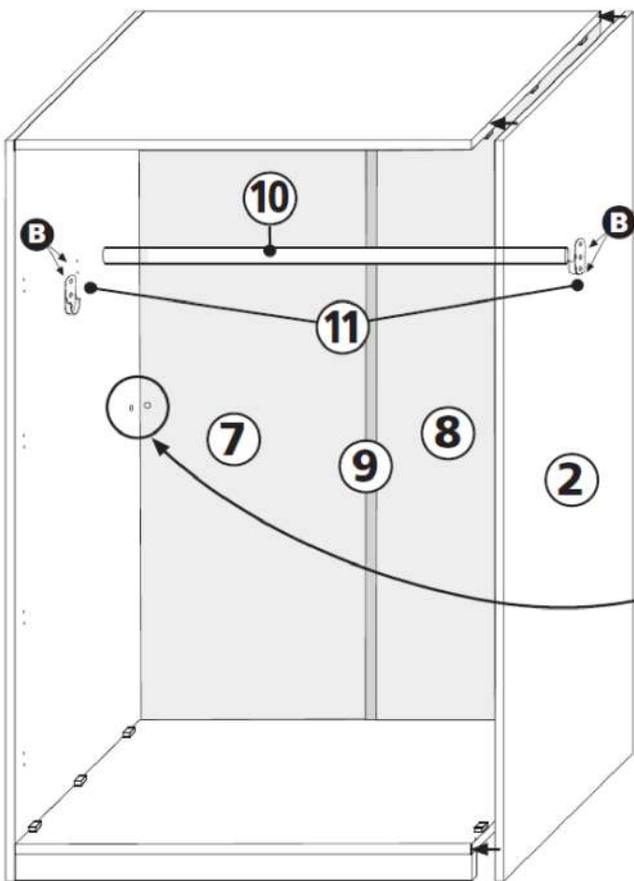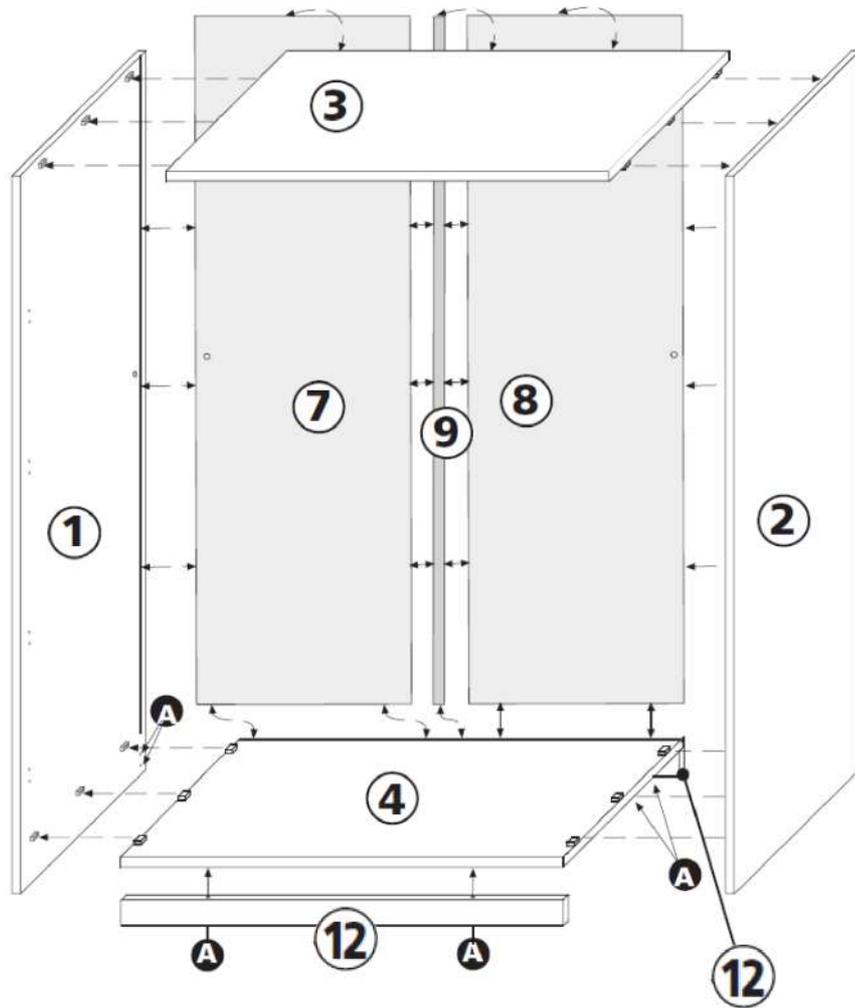


**Achtung:**

Vor der Montage des Seitenteils Rückwand  
mit Verbindungssteg einschieben.

Danach Rückwandverbinder (F) in Loch der  
Rückwand einschieben und anschließend an der  
Seitenwand mit Schraube (C) befestigen.



**STÜCKLISTE:**

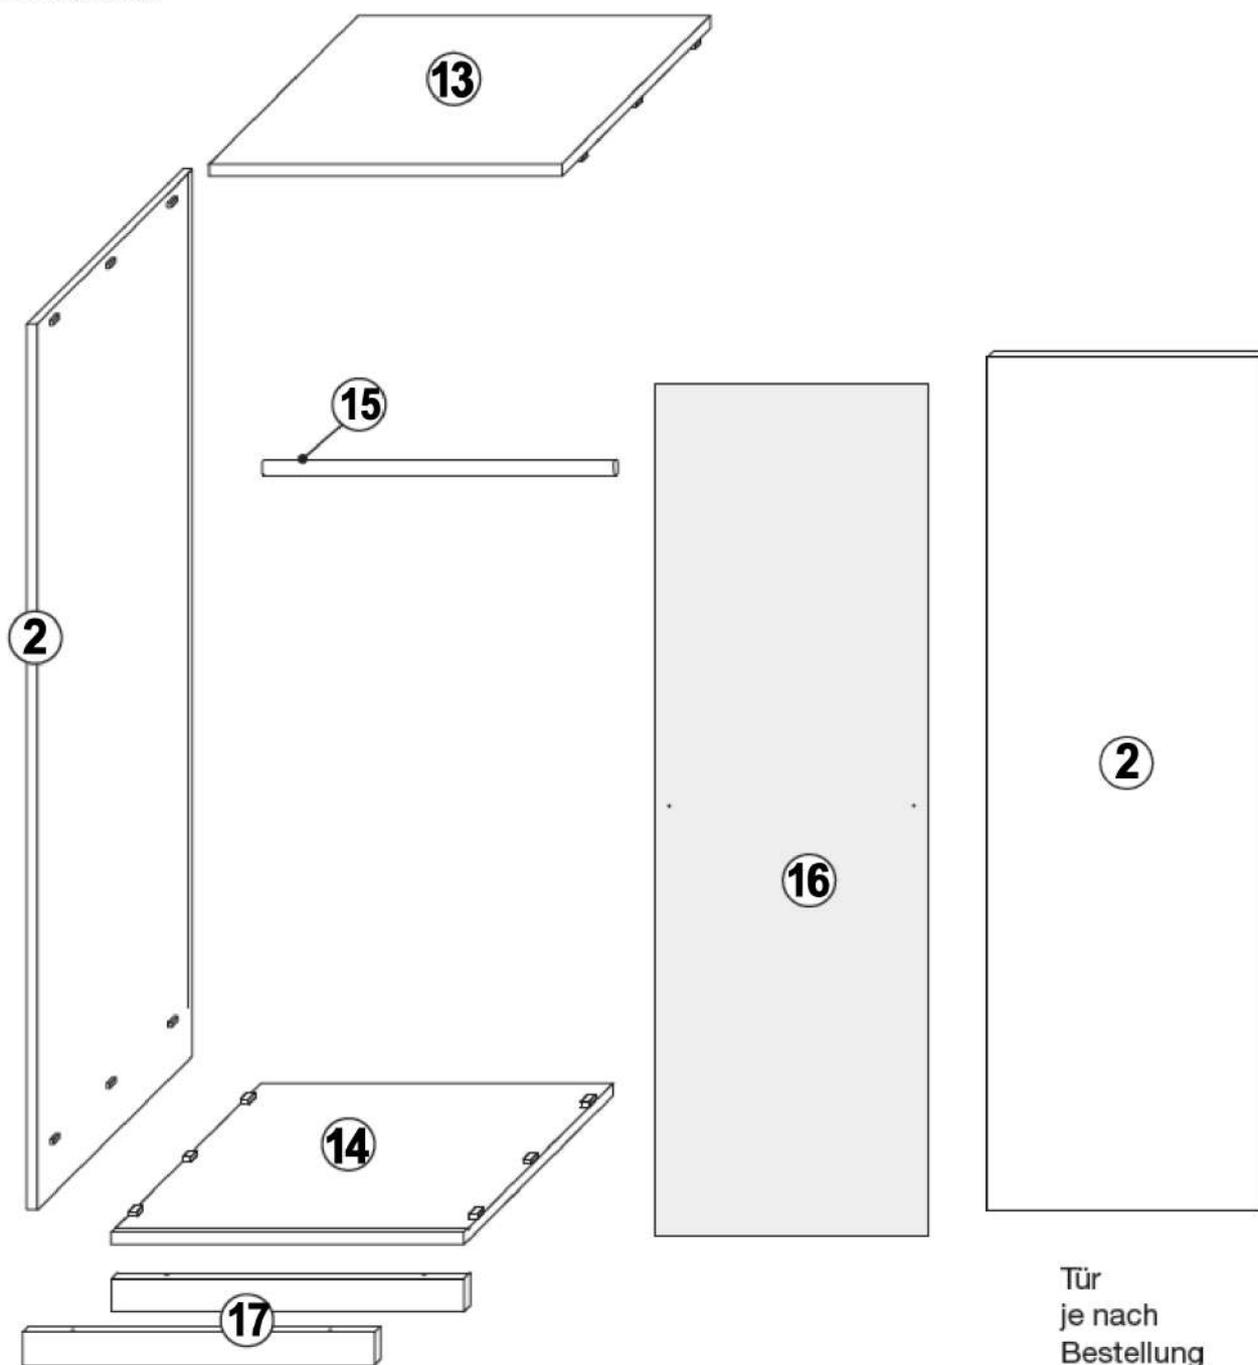


Tür  
je nach  
Bestellung  
unterschiedlich!

- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

### Montagehinweis:

Um Ihren Kleiderschrank zu erweitern, müssen Sie die Schrankseite des Grundmoduls abschrauben und durch die Mittelseite ersetzen. Die entfernte Schrankseite wird im Anschluss wieder als Außenseite verwendet.


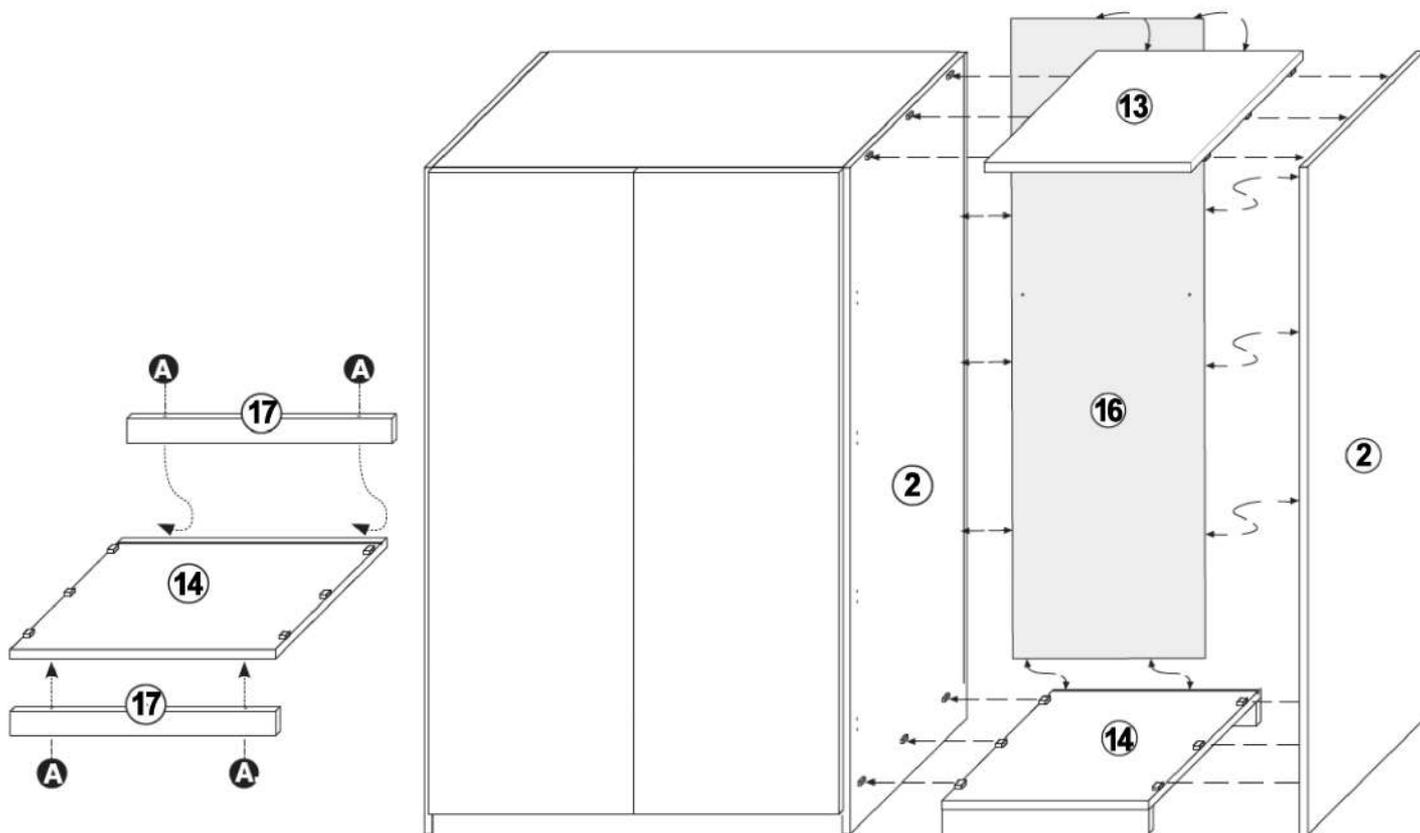


### Achtung:

Vor der Montage des Seitenteils des Grundmoduls Rückwand einschieben.

Danach Rückwandverbinder (F) in die Bohrung der Rückwand einschieben und anschließend an Mittelseite mit Schraube (C) befestigen.

Die entfernte Schrankseite wird im Anschluss wieder als Außenseite verwendet.

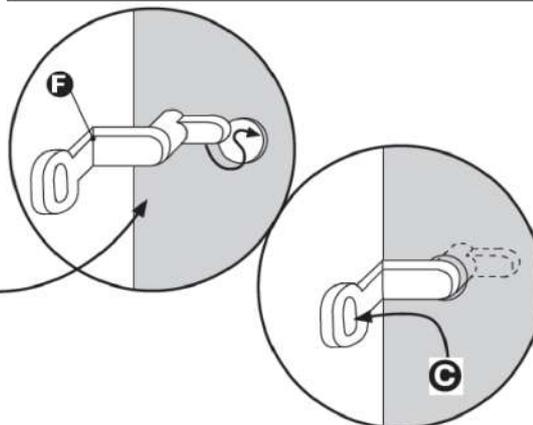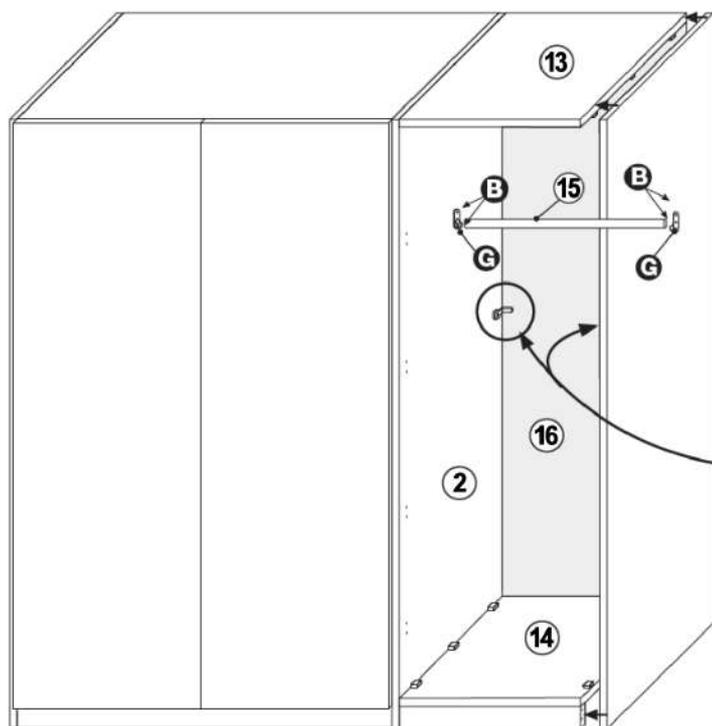

Die Montage der Tür und des des zugehörigen Türgriffes entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Grundmoduls.

## BESCHLÄGE:

Schraube  
45mm



**A**

Schraube  
für D



**B**

Schraube für E  
4x16mm

**C**



Scharnier



**D**

Die Scharniere werden über  
einen Hakenverschluss mit  
dem Gegenstück verbunden

Scharnier  
Gegenstück




**E**

Rückwand  
Verbinder



**F**





## STÜCKLISTE:

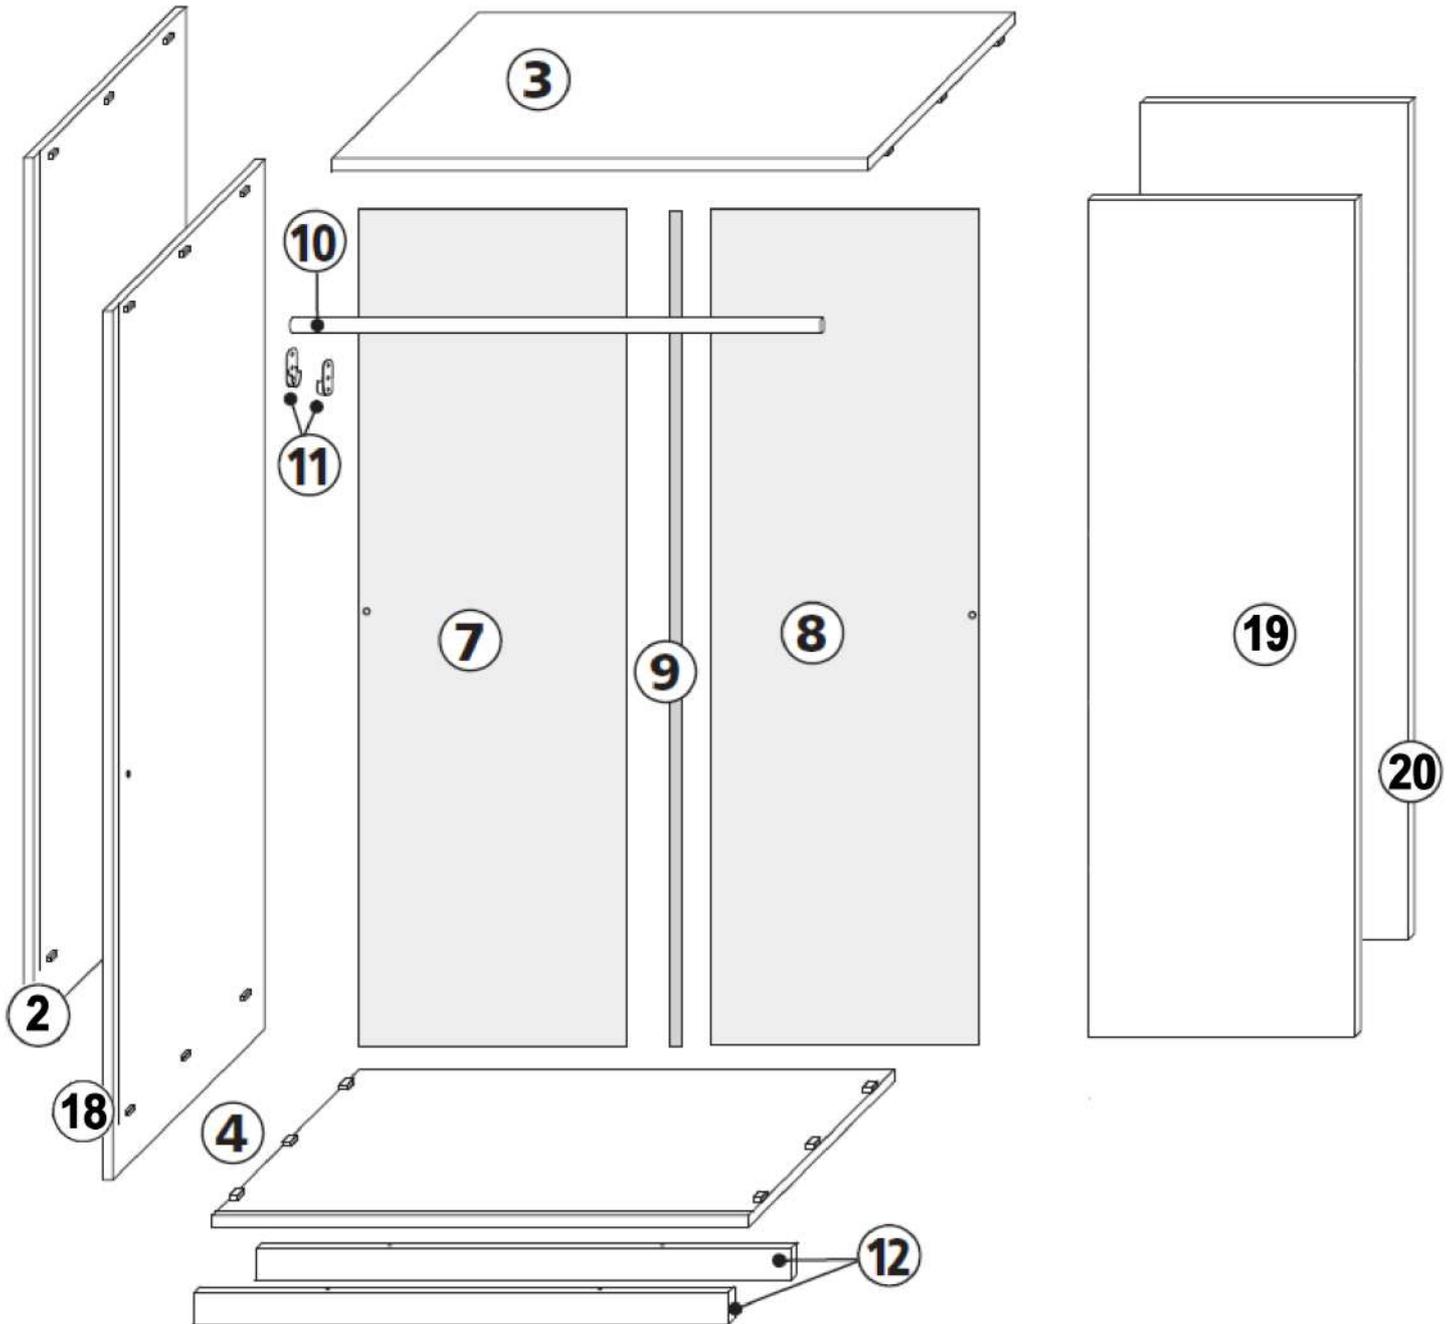

- Wischen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch ab.
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue technische Zeichnung.

**Tipp:**

Achten Sie darauf,  
dass alle Teile mit Nut  
(Rückseite) nach  
hinten zeigen.

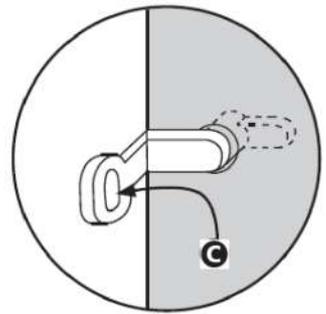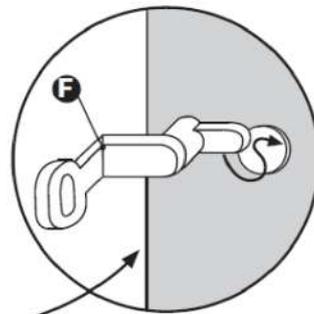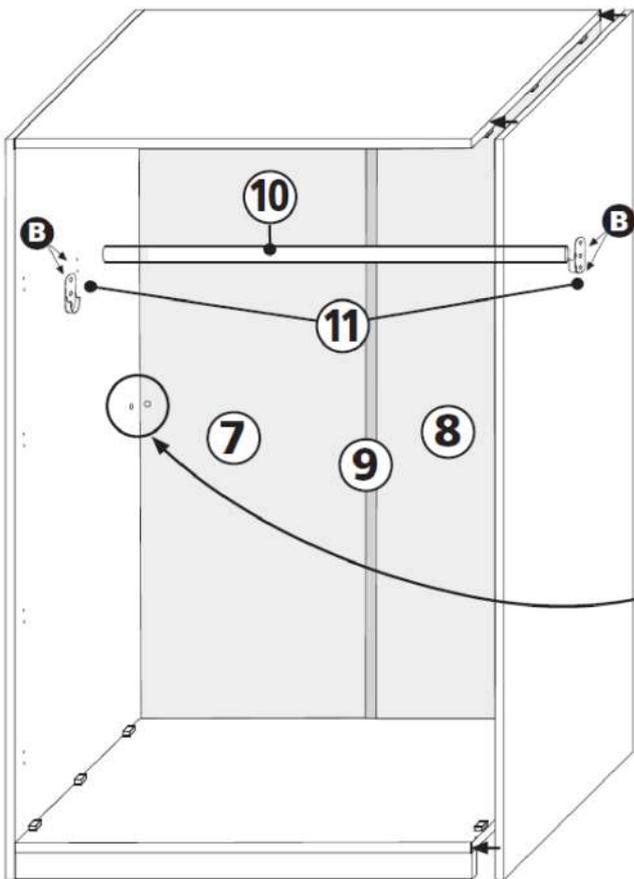
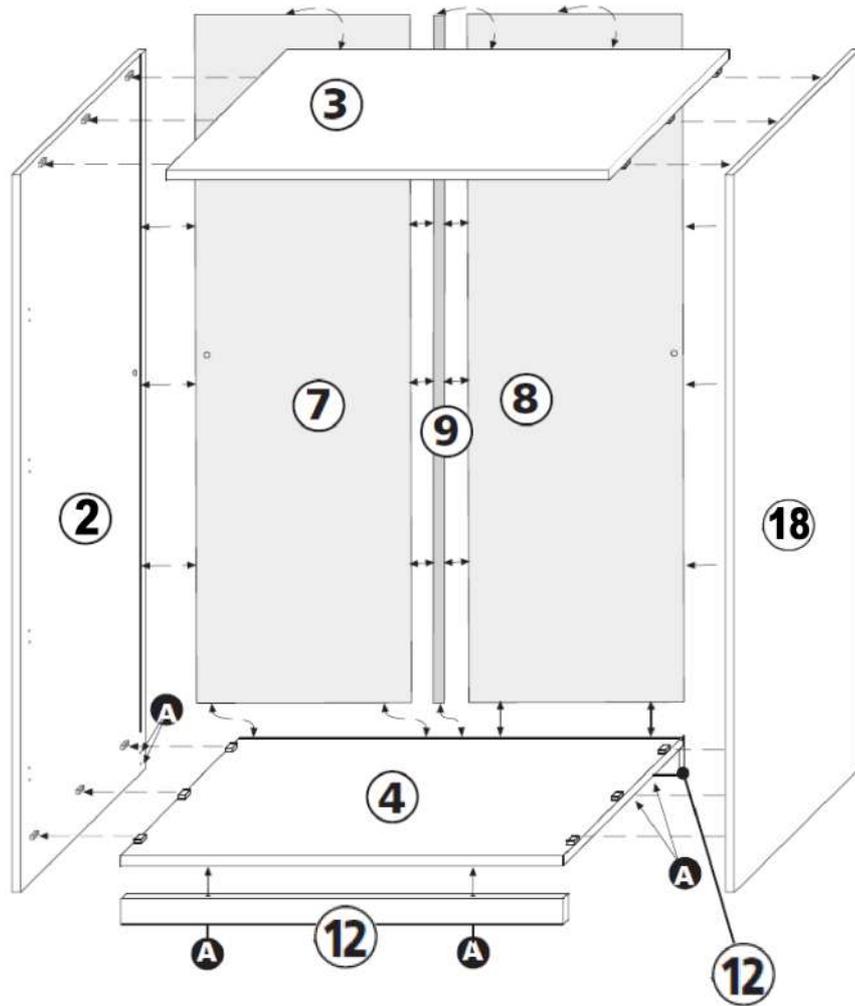


**Achtung:**

Vor der Montage des Seitenteils Rückwand  
mit Verbindungssteg einschieben.

Danach Rückwandverbinder (F) in Loch der  
Rückwand einschieben und anschließend an der  
Seitenwand mit Schraube (C) befestigen.

Bei der Montage der Scharniergegenstücke (E) sind die vormontierten Schrauben zu verwenden.

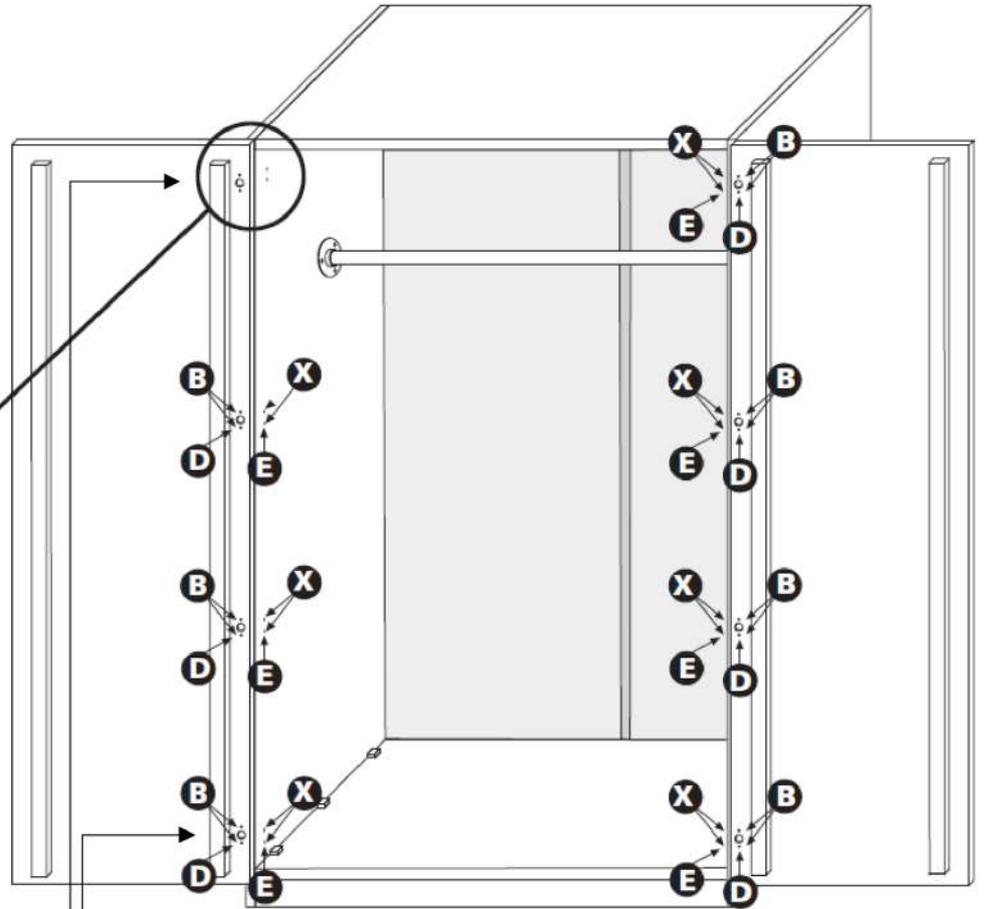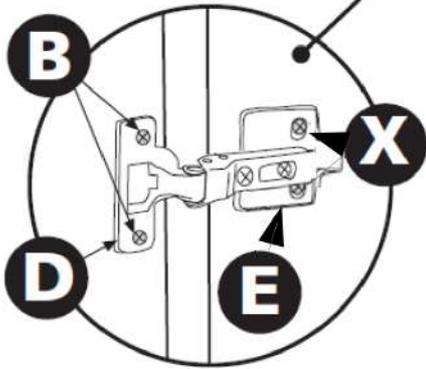

Bei den Scharnieren (D) gibt es eine gedämpfte (siehe Zylinder auf der Rückseite, linkes Bild) und eine ungedämpfte Ausführung. Die anteilige Menge im Lieferumfang ist dabei ausgeglichen.

Die gedämpfte Ausführung ist in den jeweils äußeren Bohrungen der Türe anzubringen, die restlichen sind mit der ungedämpften Version aufzufüllen.

#### Allgemeiner Hinweis:

Durch das natürliche Quell- und Schwindverhalten des Massivholzes, kann es je nach Lager- oder Raumbedingungen dazu kommen, dass die Korpusteile nicht ordnungsgemäß montierbar sind z.B. die Rückwandnut zwischen unterem Boden und Seitenteil versetzt ist.

Die vormontierten Trapezverbinder lassen sich mit zwei Schrauben einfach demontieren. Danach kann der Korpus entsprechend zusammengefügt und positioniert werden. Im Anschluss wird der Verbinder wieder über sein Gegenstück geschoben und fixiert.

Somit ist ein Aufbau des Kleiderschranks auf jeden Fall möglich.

