

Aufbauanweisung

Kleiderschrank MASSIV



THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume

**Sehr geehrte*r Kunde*in,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.**

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutz- unbedingt anbringen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!



Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.


Legen Sie bitte folgendes Werkzeug bereit:




Befestigungsmaterial je nach Ausstattungsvariante:

①		Schraube 3,5 x 15
②		Sockelhöhenversteller
③		Schraube 3,5 x 20
④		Rückwandhalter
⑤		Schraube 4,5 x 17
⑥		Wanddübel 8 x 51
⑦		Schraube 5 x 60
⑧		Wandbefestigungswinkel
⑨		Halterung für Kleiderstange
⑩		Schraube 3,5 x 17
⑪		Gewindeschraube 5 x 30
⑫		Bodenträger
⑬		Kleiderstange 2- türig
⑭		Kleiderstange 1- türig
⑮		Topfscharnier
⑯		Abdeckkappe Topfscharnier
⑰		Schraube 4 x 30 (Passepartout/Außenwangen)
⑱		Schraube 4 x 35 (Kranzprofil)
⑲		Schraube 4 x 50 (Ablageboden ausziehbar)
⑳		Bodenträger (Ablageboden ausziehbar)
㉑		Schraube 4,5 x 60 (Innenschubkasten)
㉒		Gewindebolzen (T-Einteilung)
㉓		Holzdübel 8 x 30 (T-Einteilung)
㉔		Abdeckkappe Kunststoff







3,5 x 15

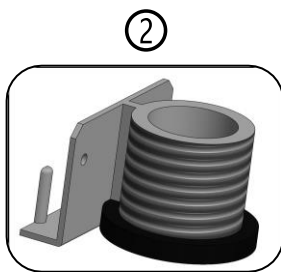


Sockelhöhenversteller

1.

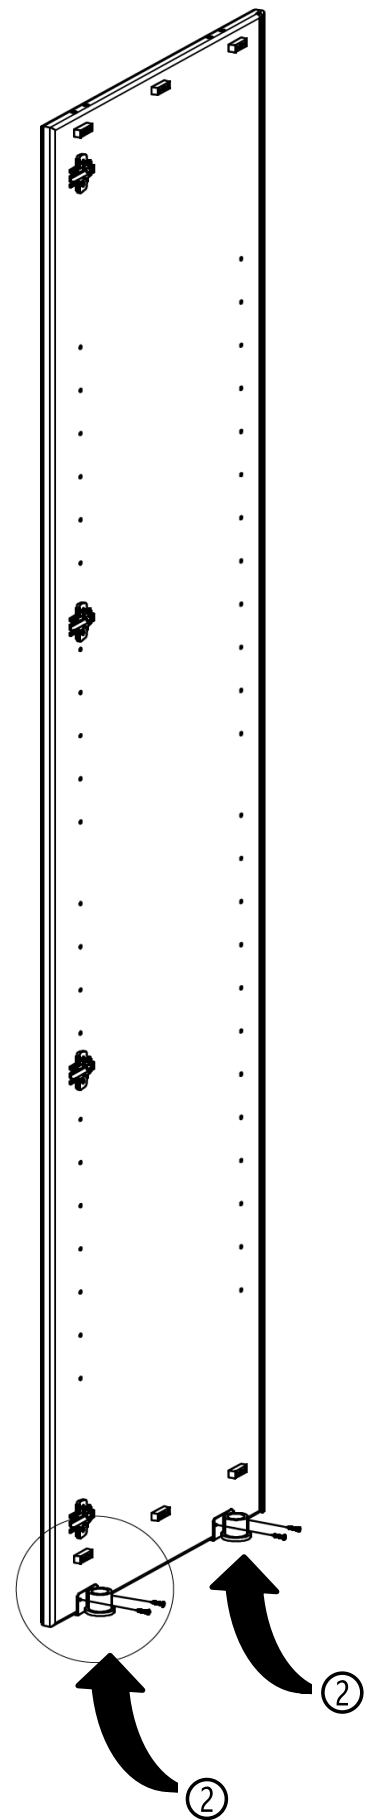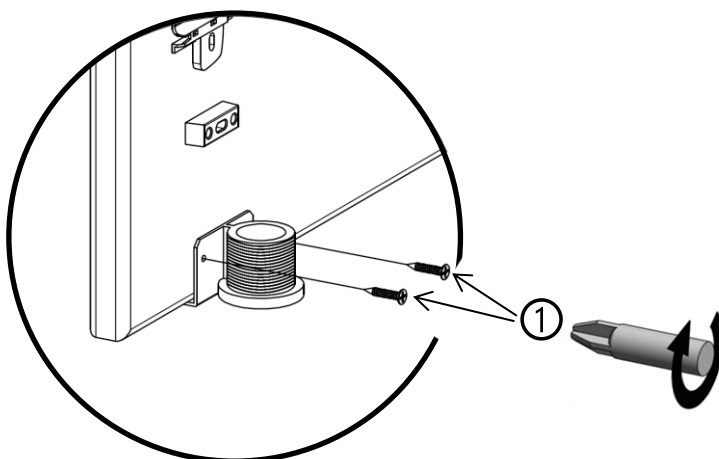


③




3,5 x 20

④

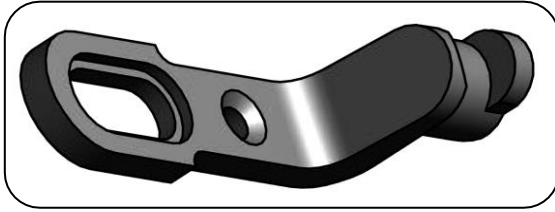






Rückwandhalter


⑤




4,5 x 17

2.

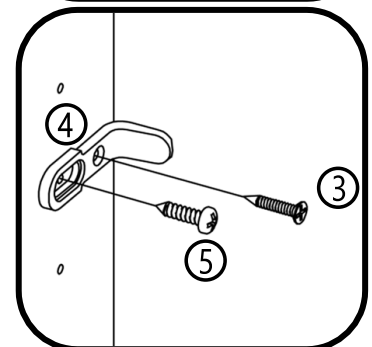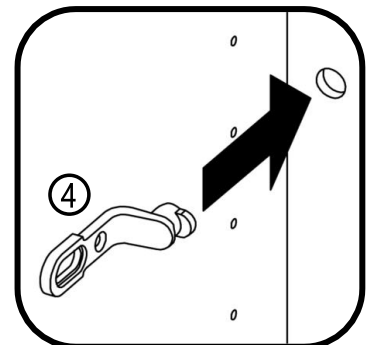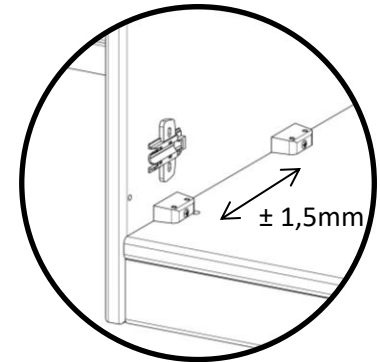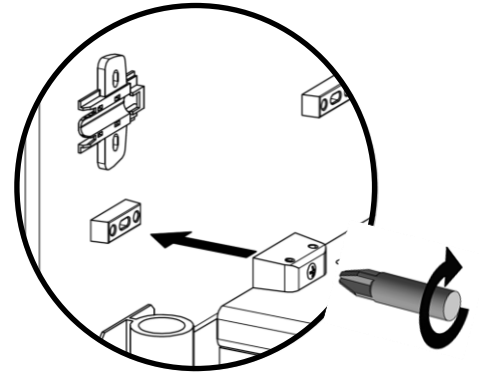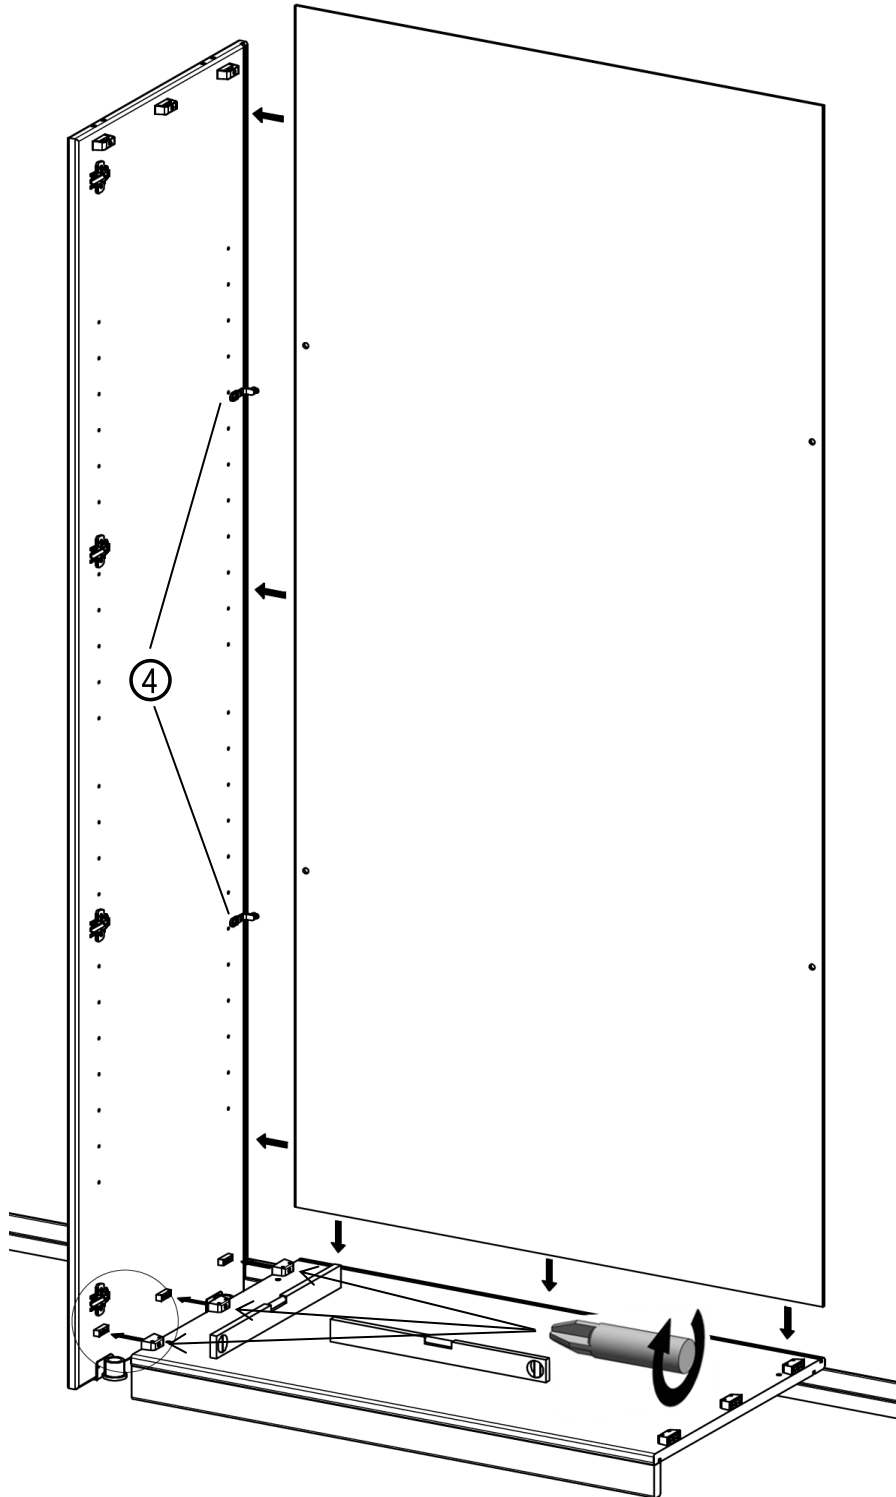





3,5 x 15

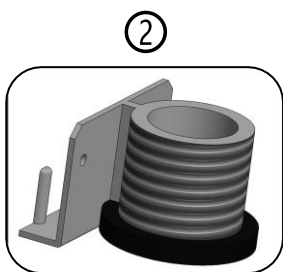

Sockelhöhenversteller



3,5 x 20

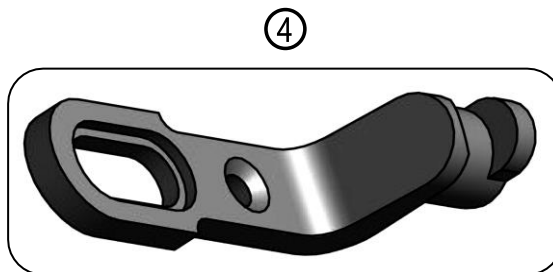





Rückwandhalter



4,5 x 17




4.


3.

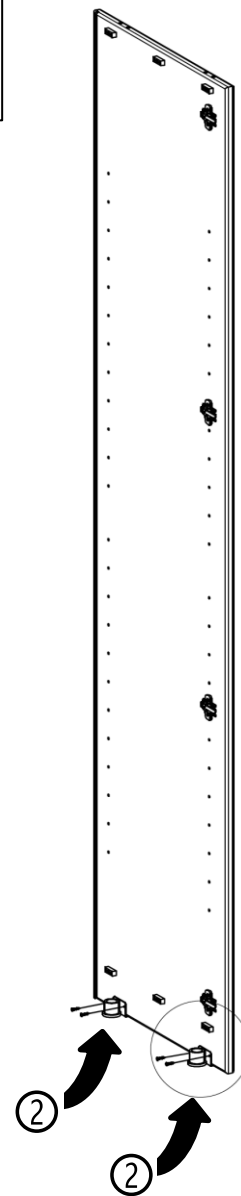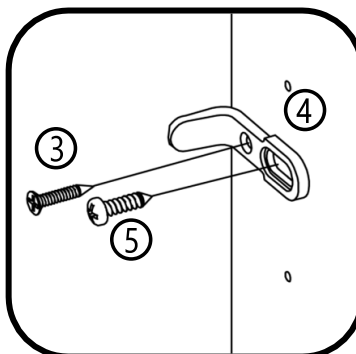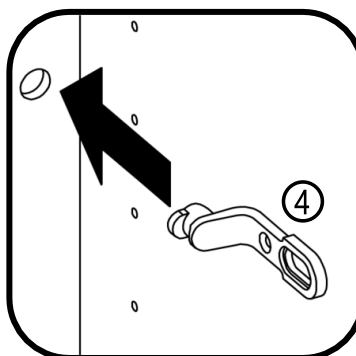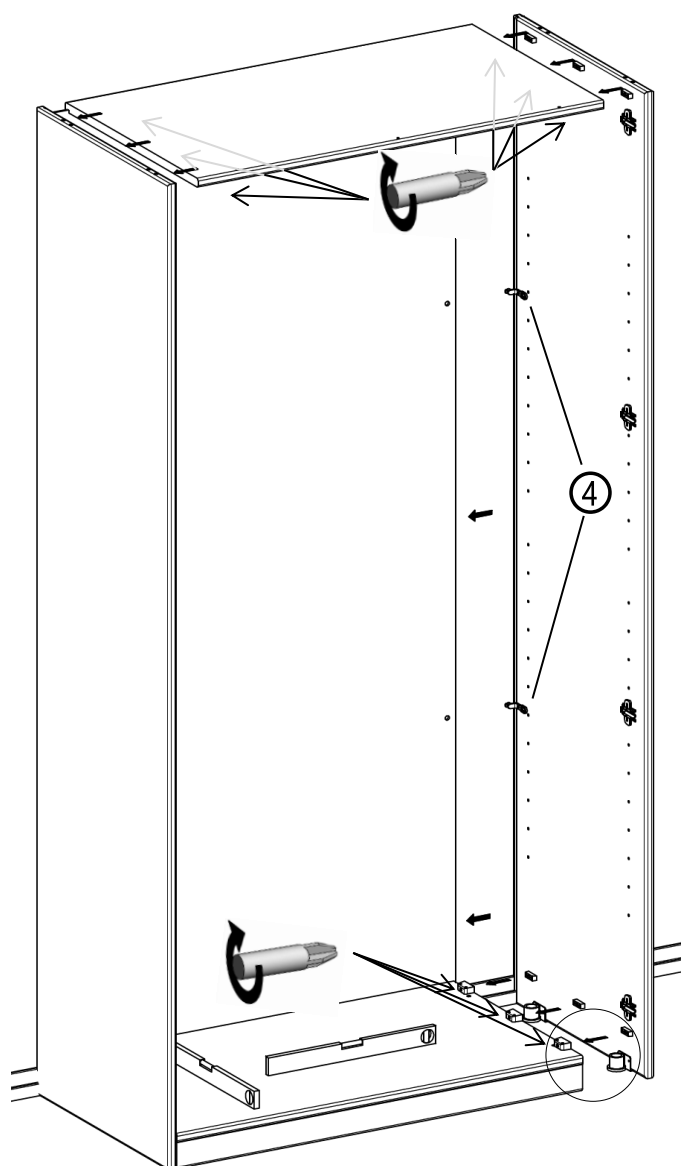


②

②

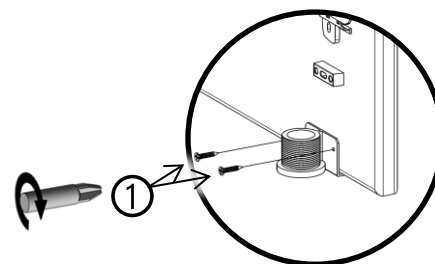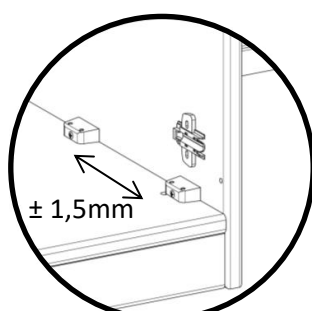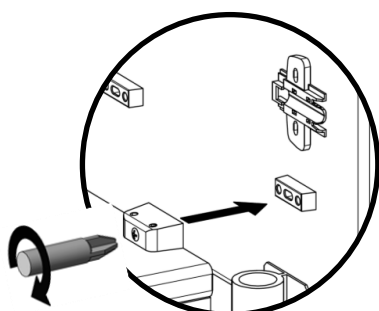




3,5 x 20





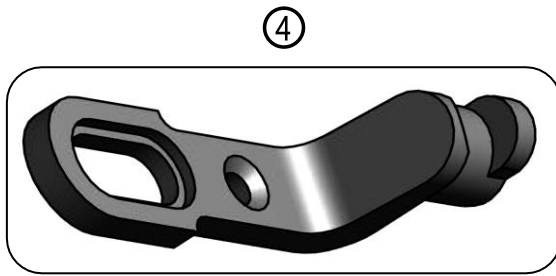



Rückwandhalter




4,5 x 17

5.

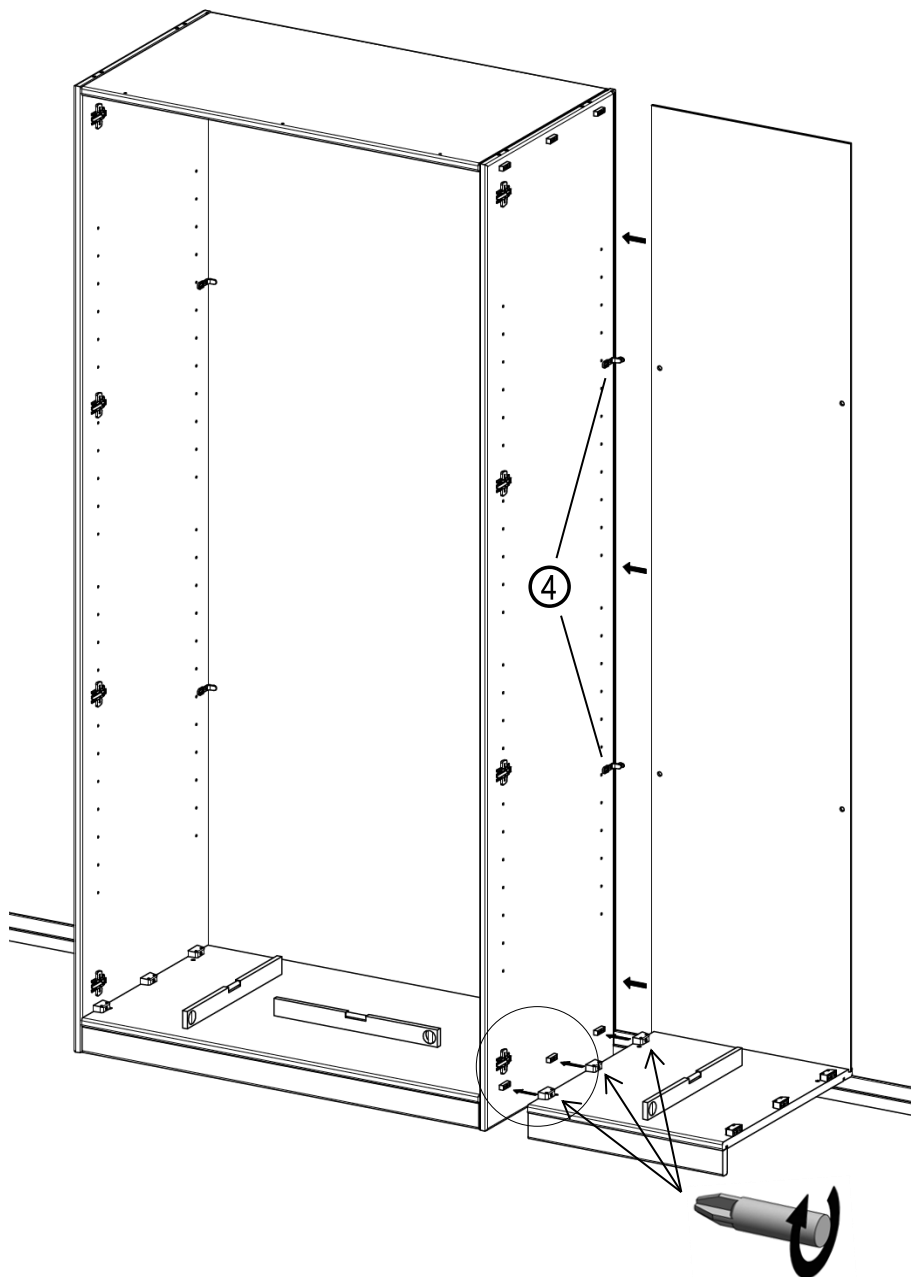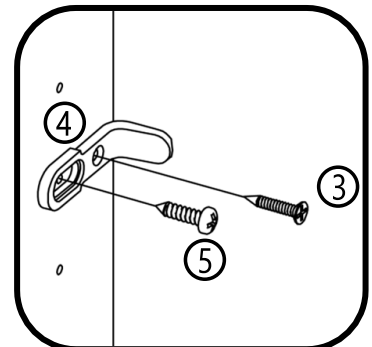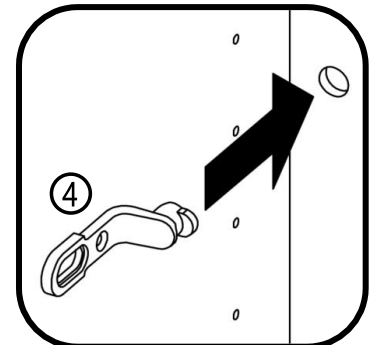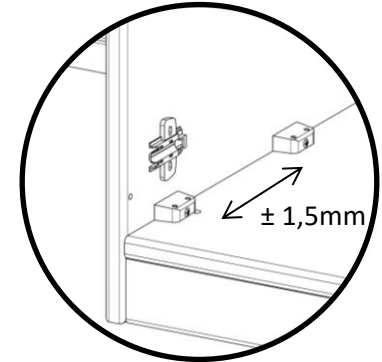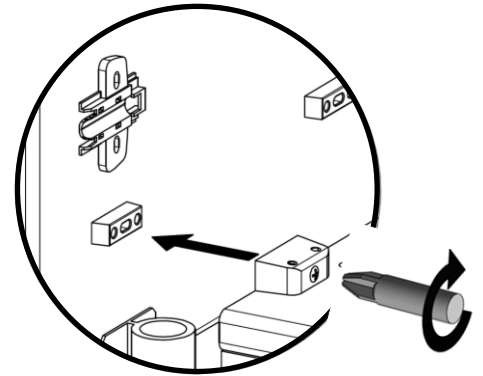





3,5 x 15

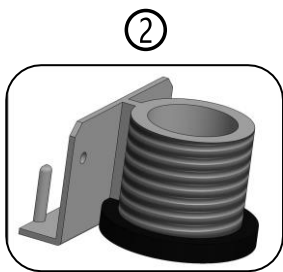

Sockelhöhenversteller



3,5 x 20

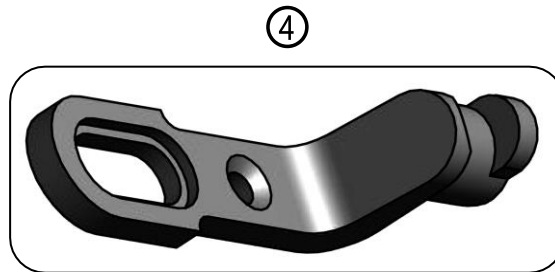









Rückwandhalter




4,5 x 17

7.


6.

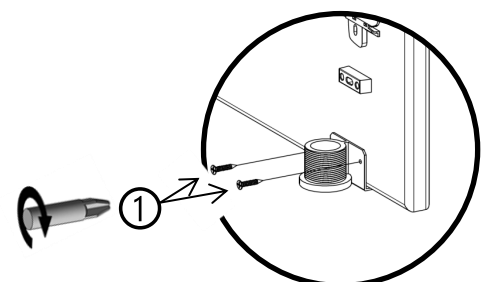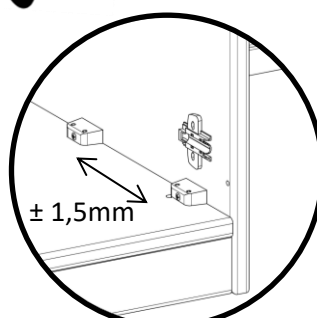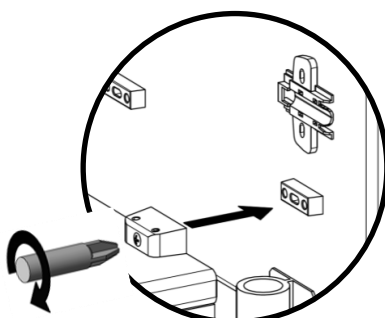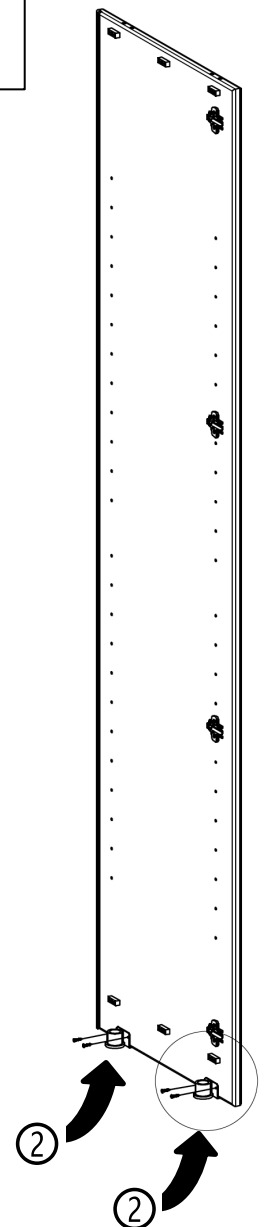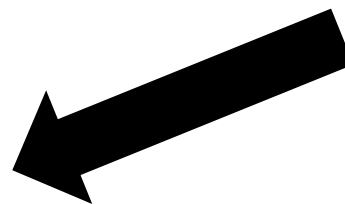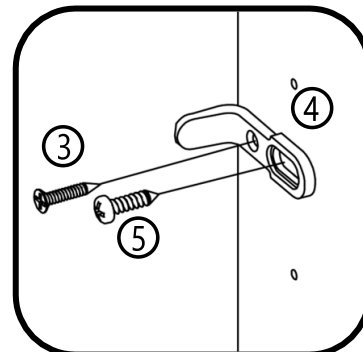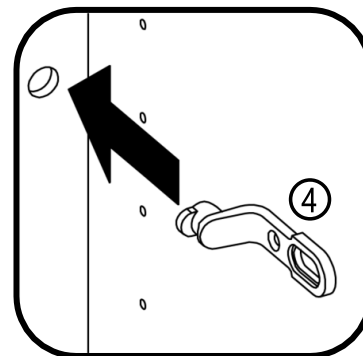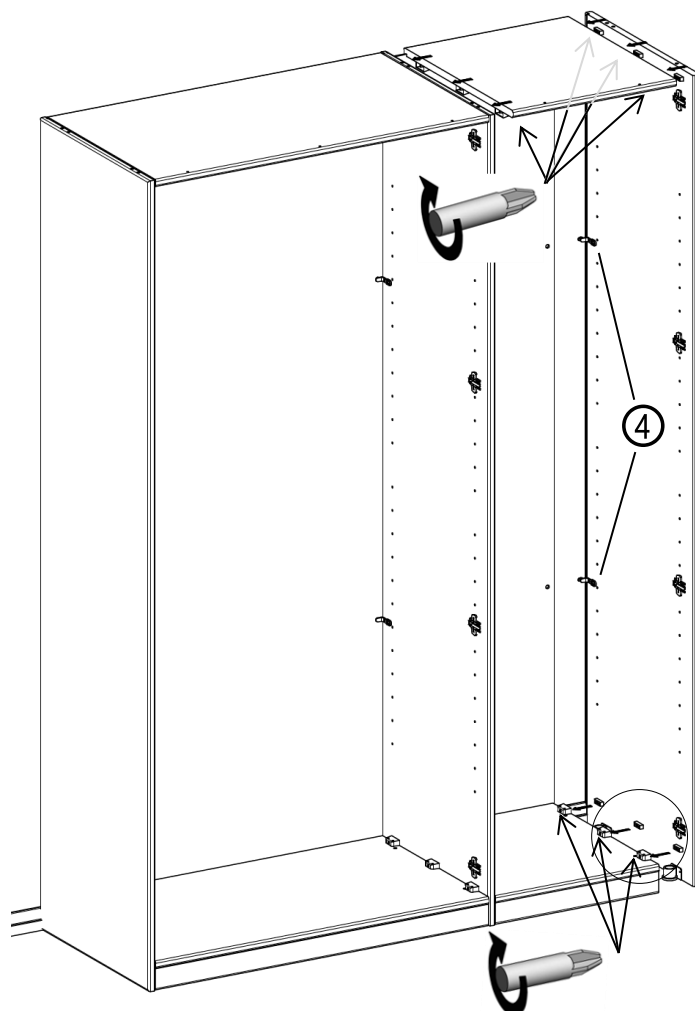


8.




Wanddübel
8 x 51










5 x 60




3,5 x 15

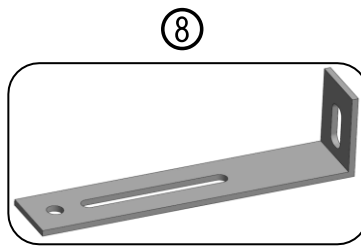


Wandbefestigungswinkel

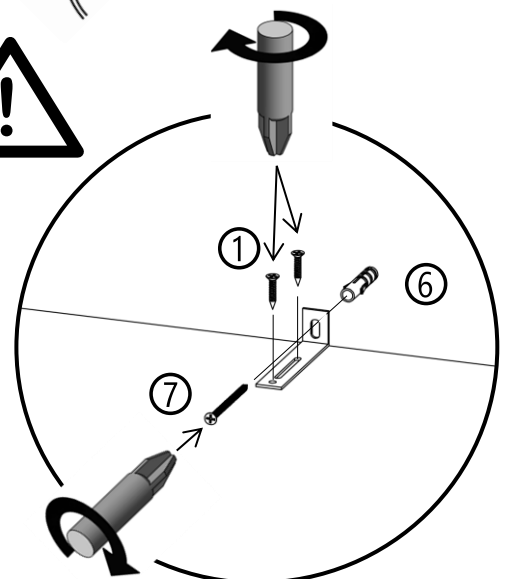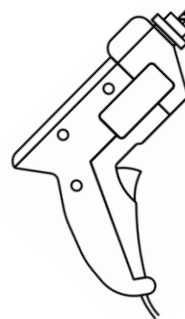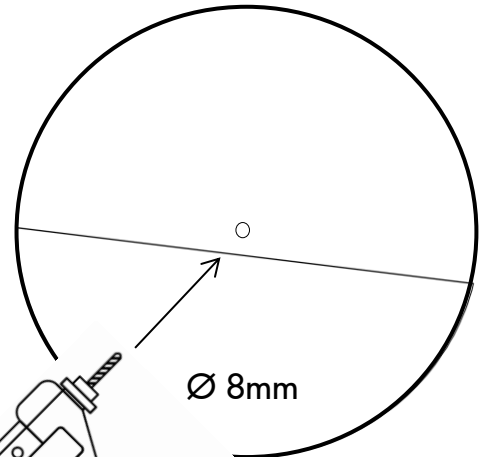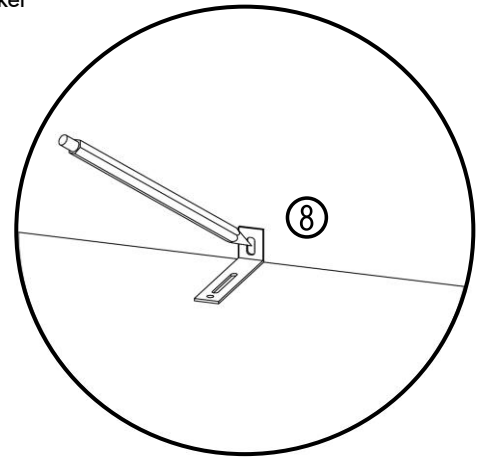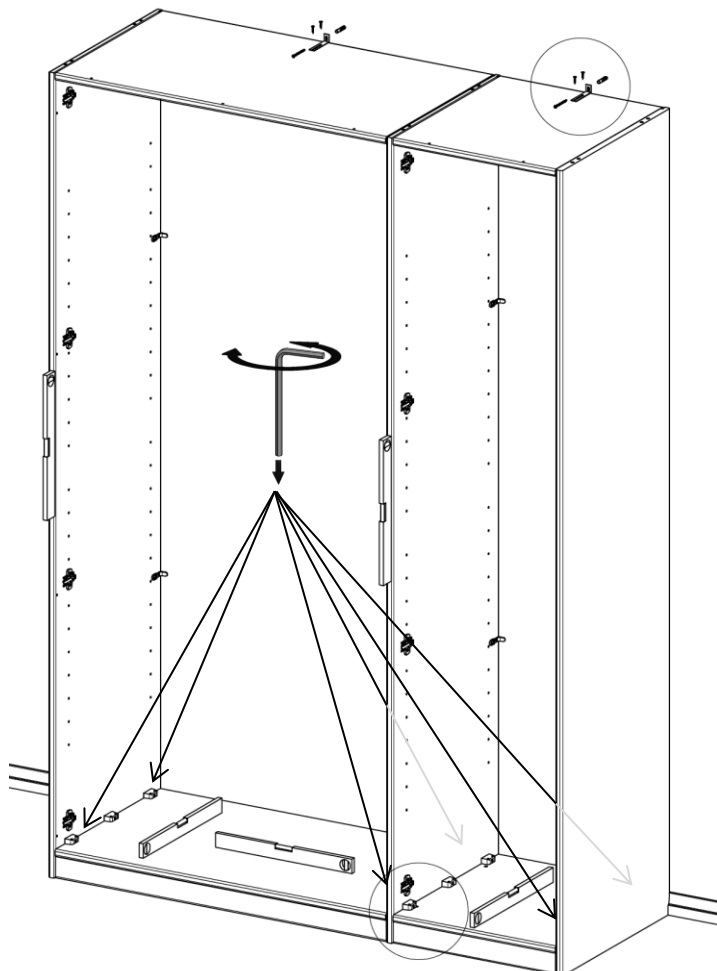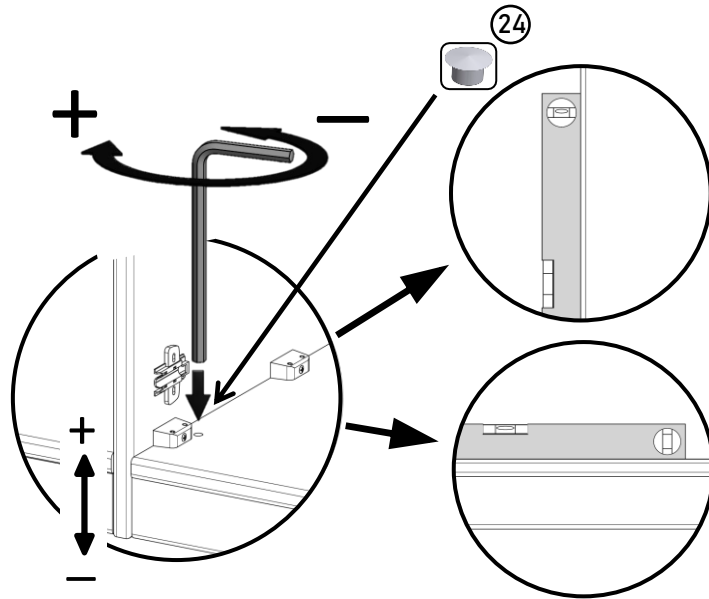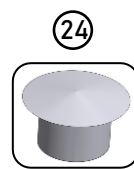


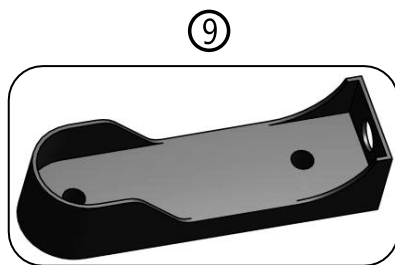

Halterung für Kleiderstange




3,5 x 17




5 x 30



Bodenträger

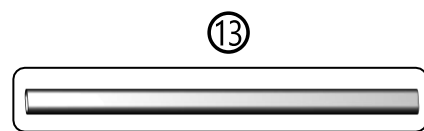



Kleiderstange 2-türig



Kleiderstange 1-türig



9.

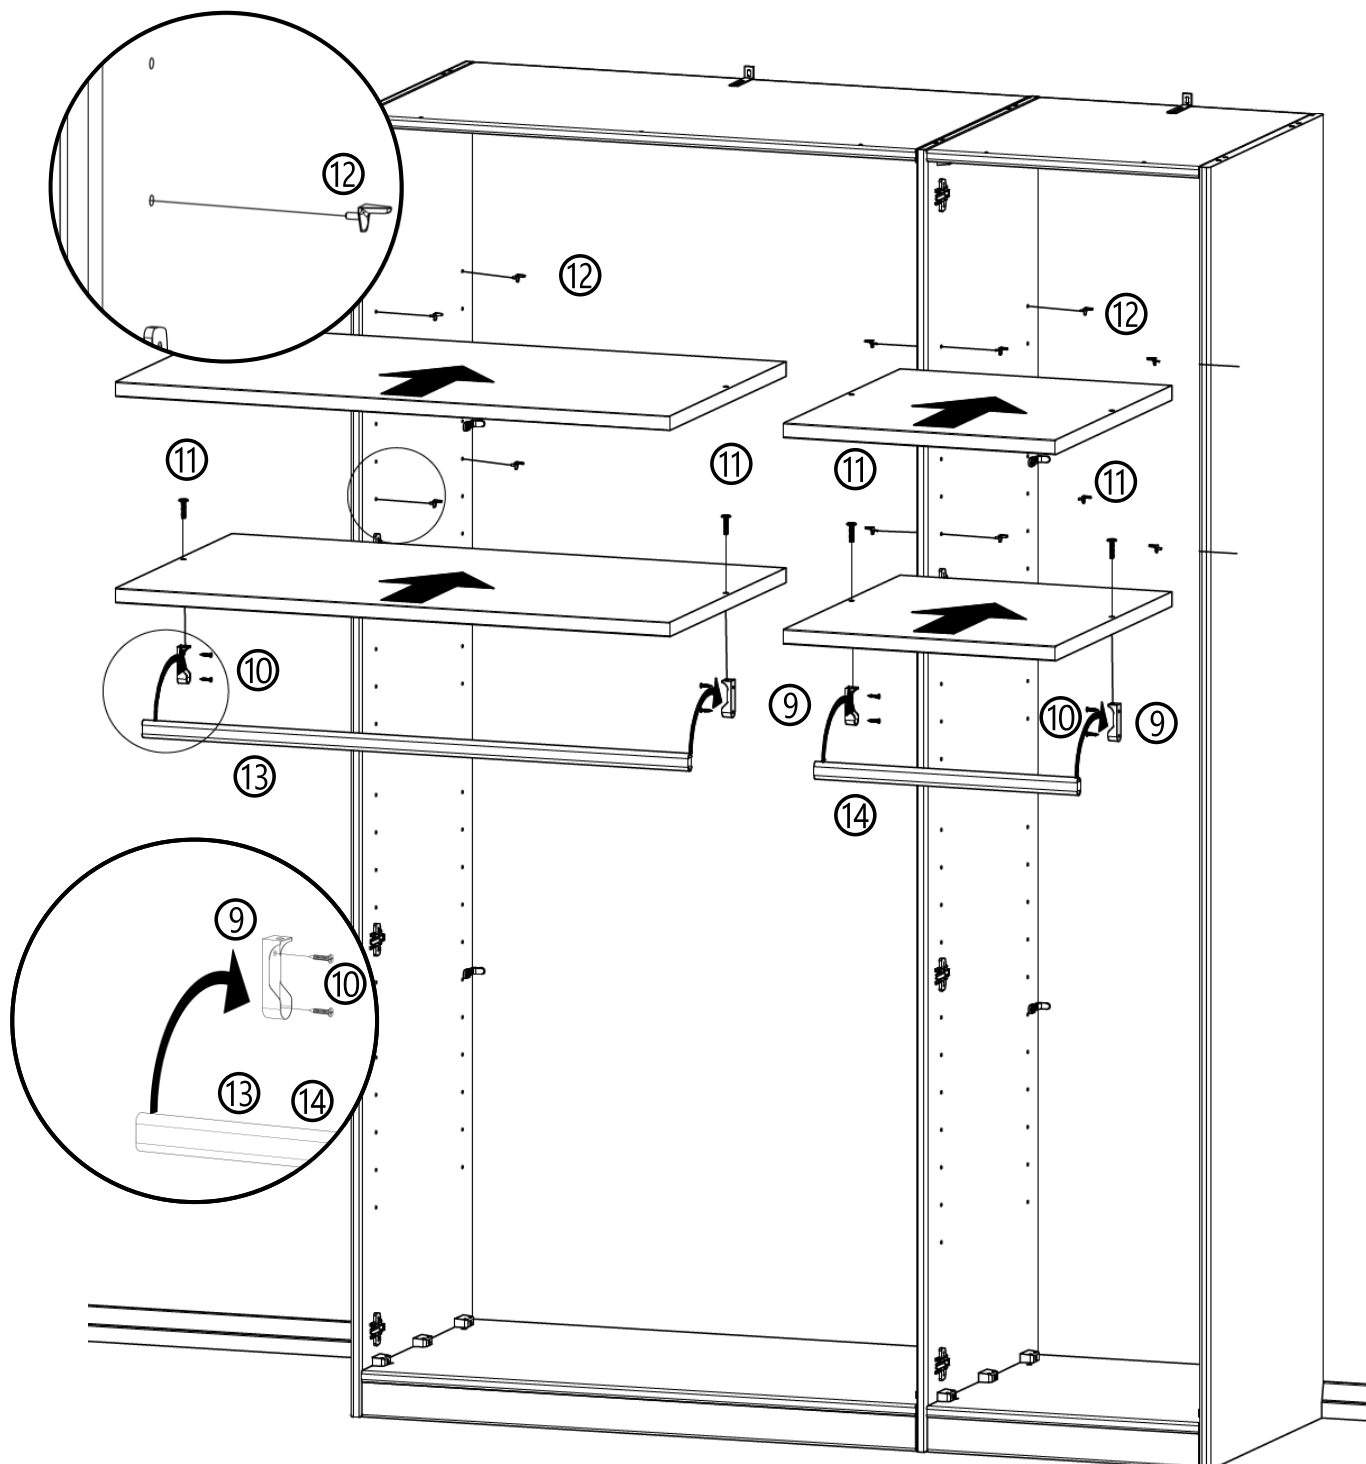




4 x 30



Passepartout-Rahmen
(optional)

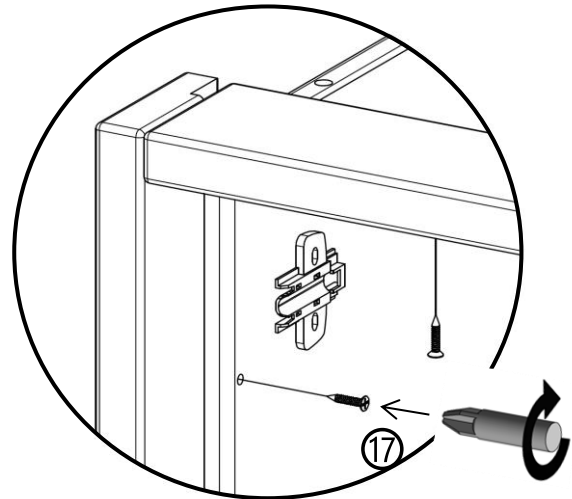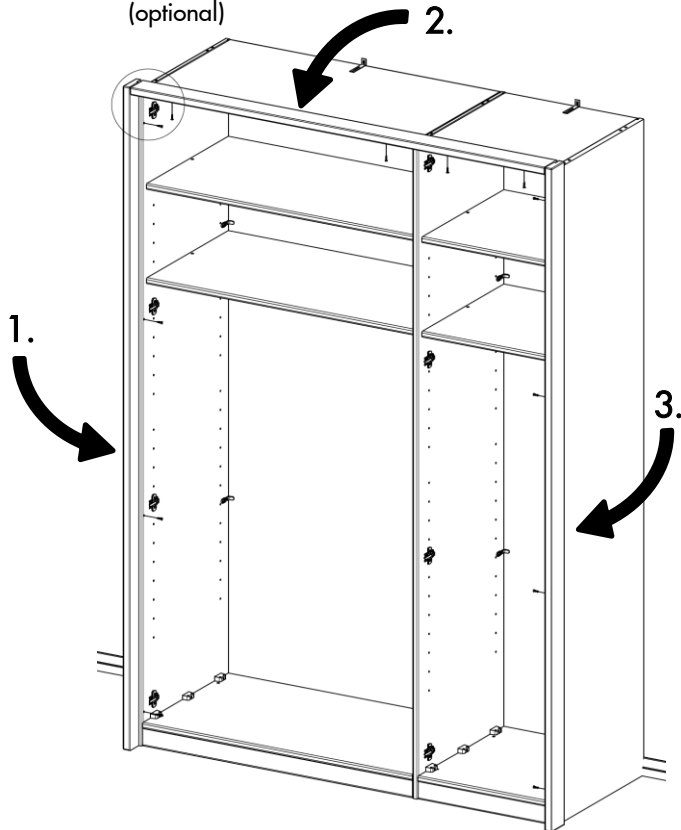


je nach Modellreihe

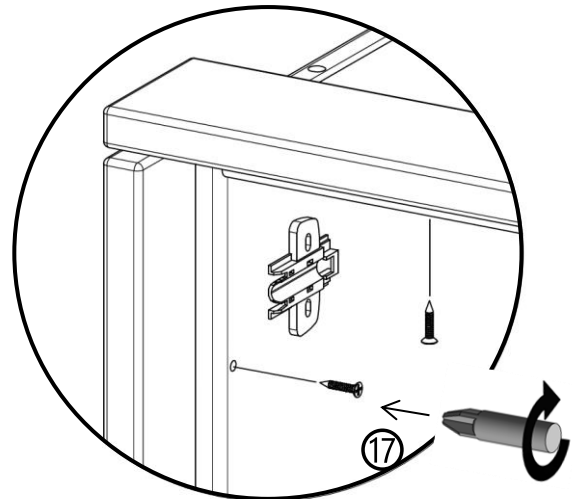


Außenwangen-Set
(optional)

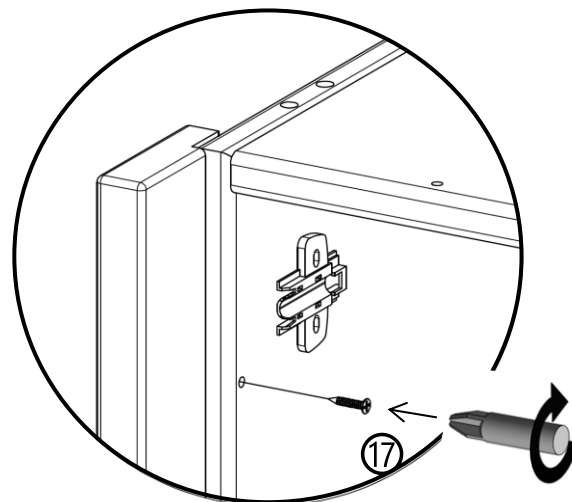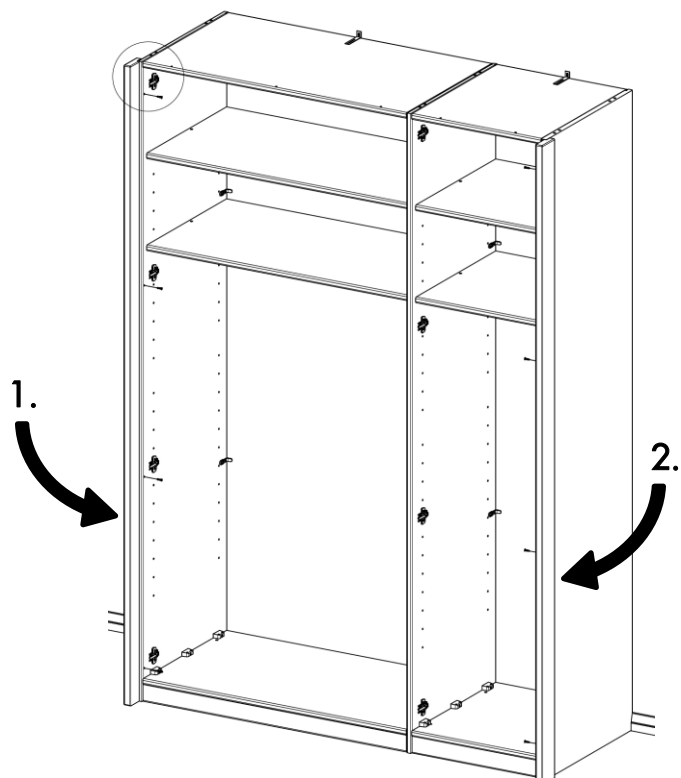




4 x 35





4 x 50




Bodenträger

Kranzprofil
(optional)

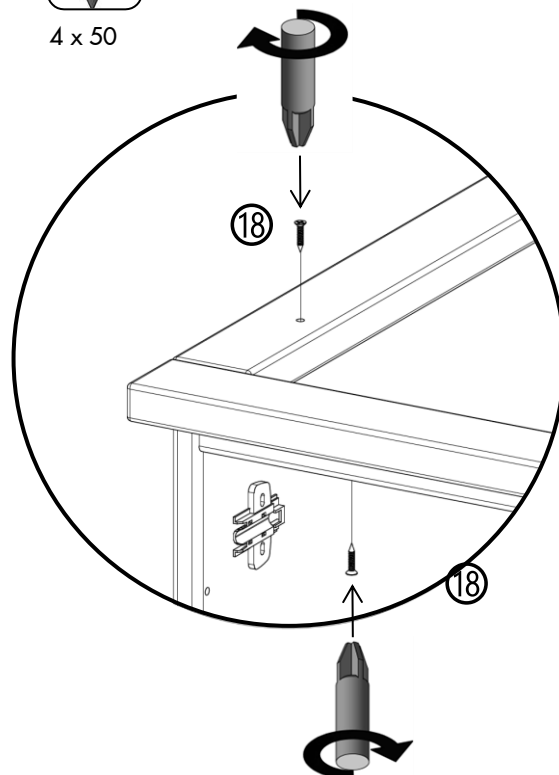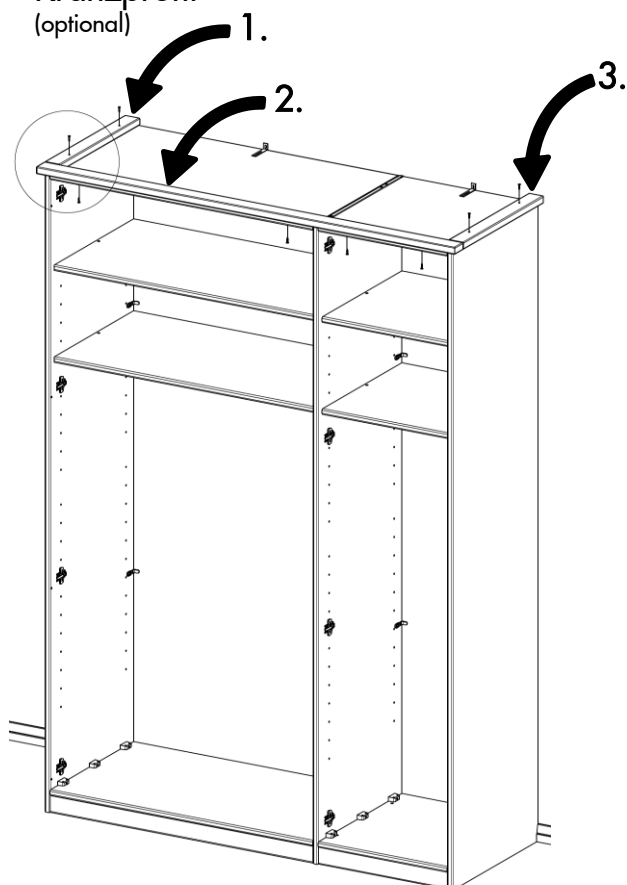


Ablageboden ausziehbar
(optional)

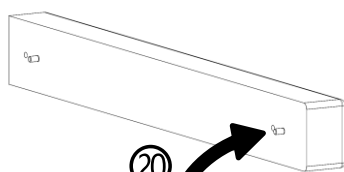



20

1.

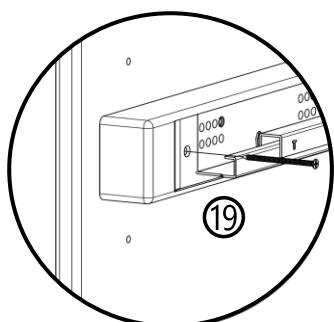


19

2.

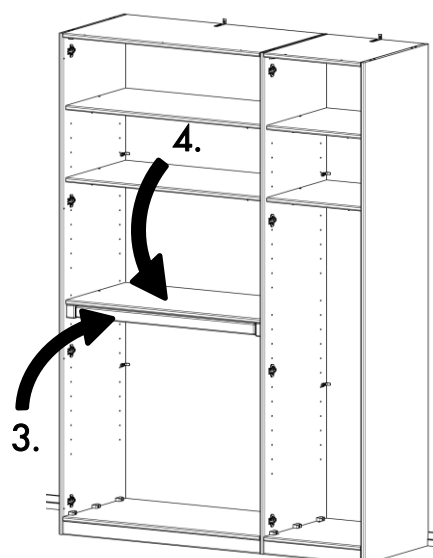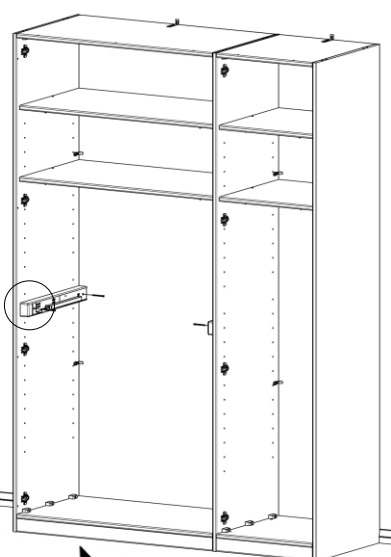


3.


4.




3,5 x 20

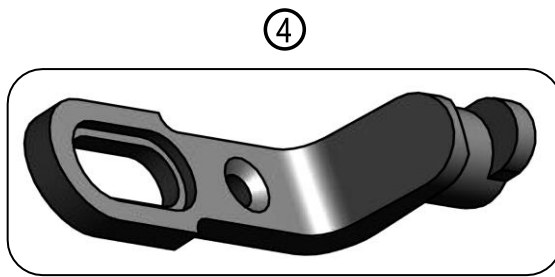

Rückwandhalter





4,5 x 17





4,5 x 60



Innenschubkästen (optional)

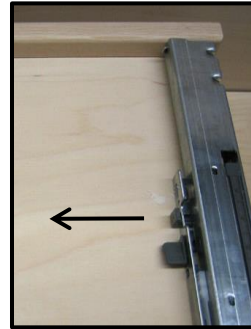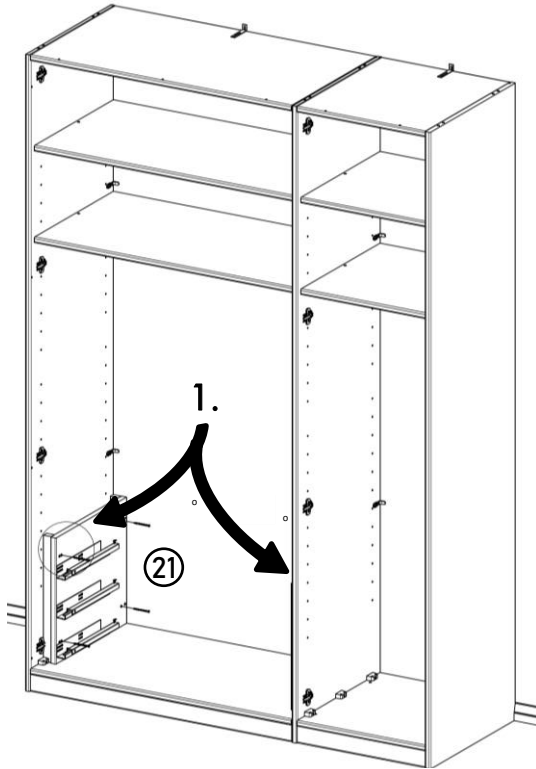


Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

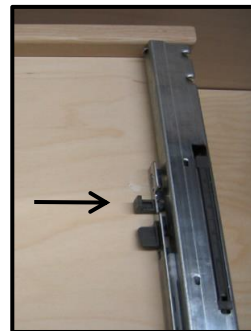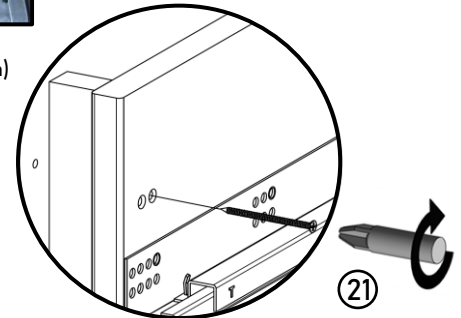


Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

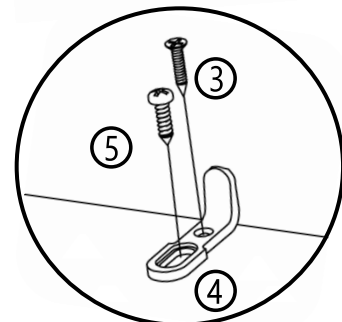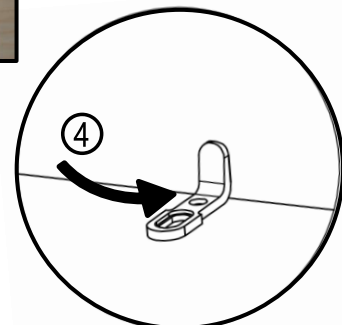


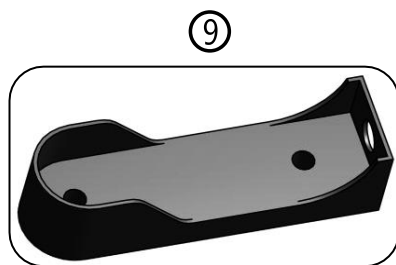

Halterung für Kleiderstange



3,5 x 17




5 x 30




Bodenträger



Kleiderstange 1-türig






Gewind-
bolzen









Holzdübel
8 x 30


T-Einteilungs-Set (optional)

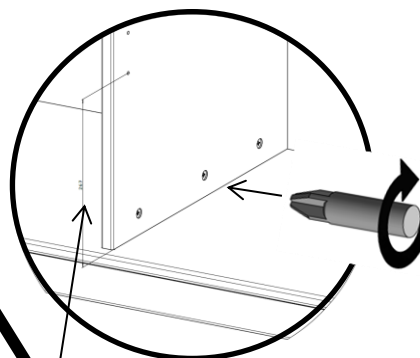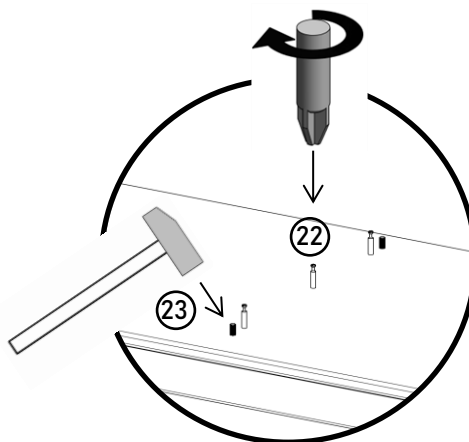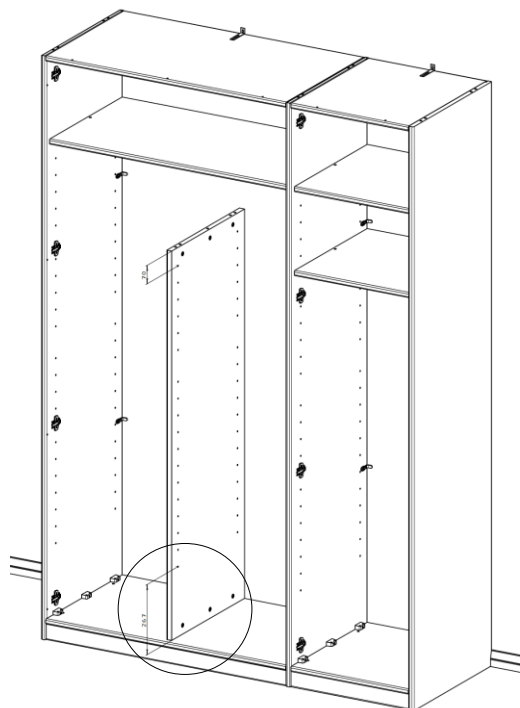

267mm

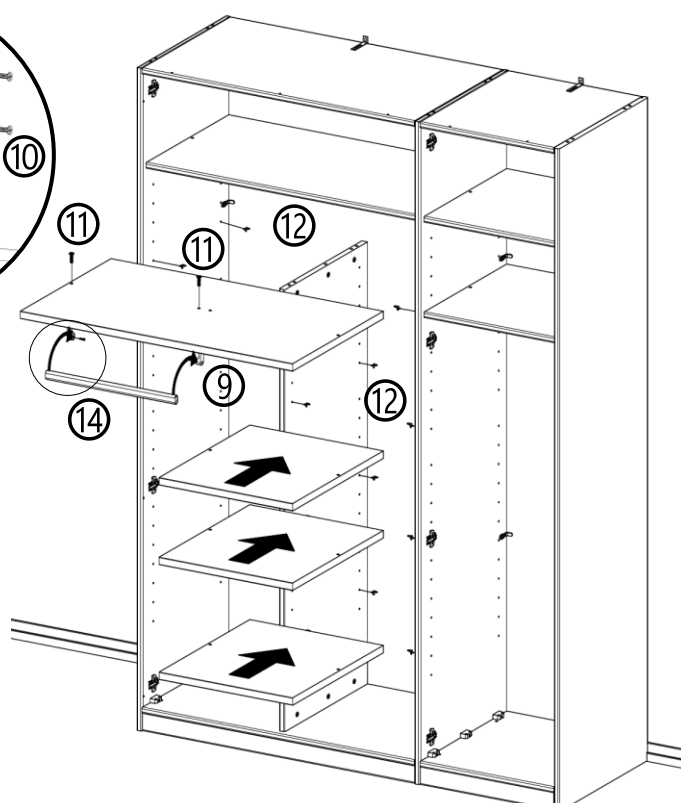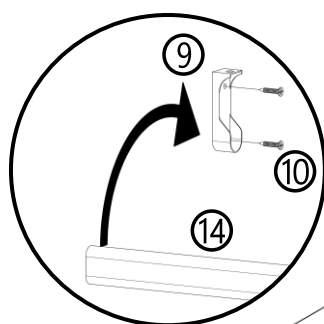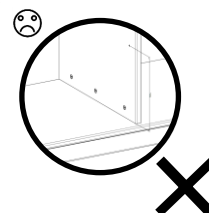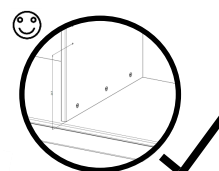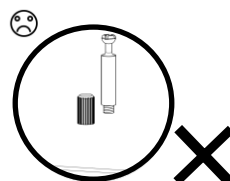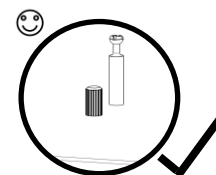


15

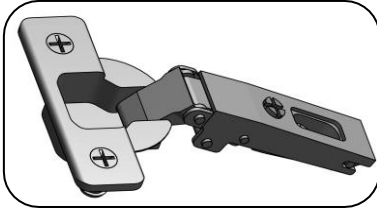


Topfscharnier



10.

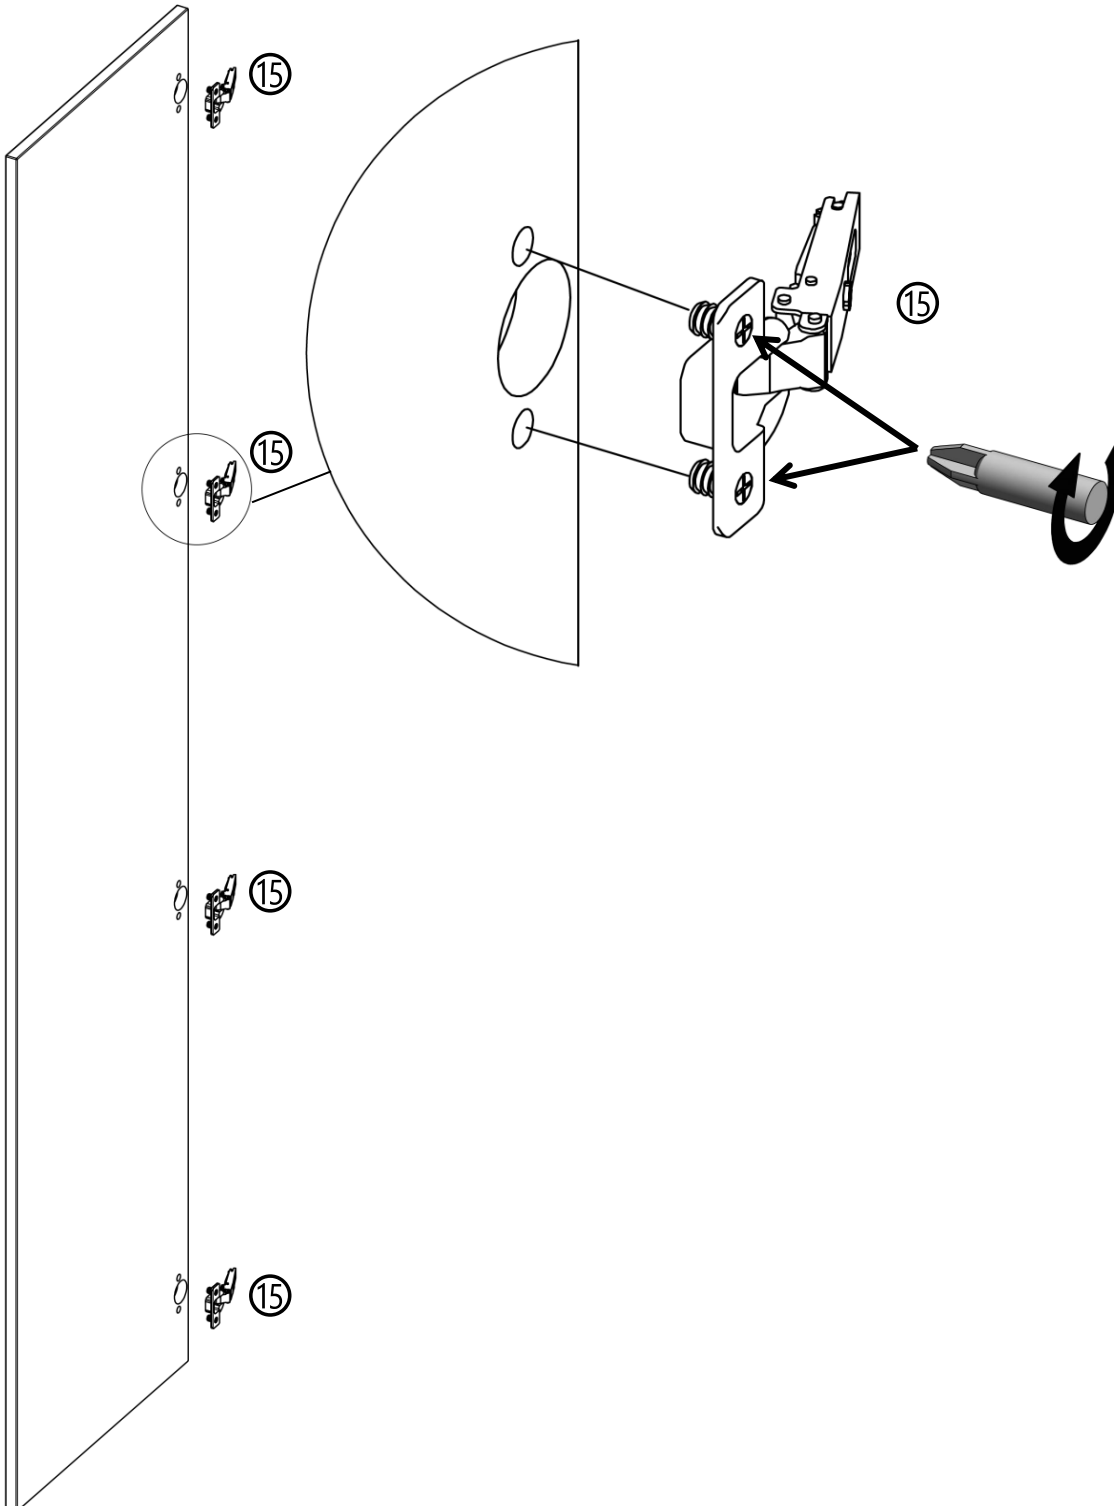


16




Abdeckkappe Topfscharnier

11.


1

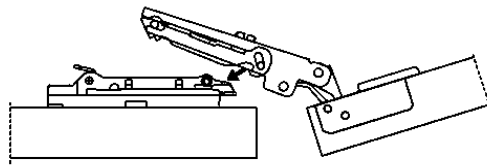


2

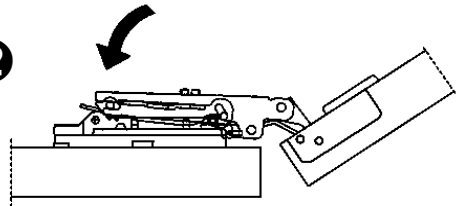




3

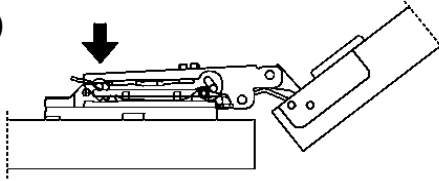




4

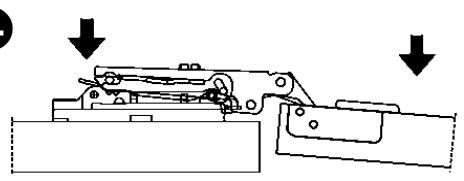

4 = Demontage

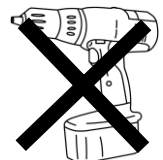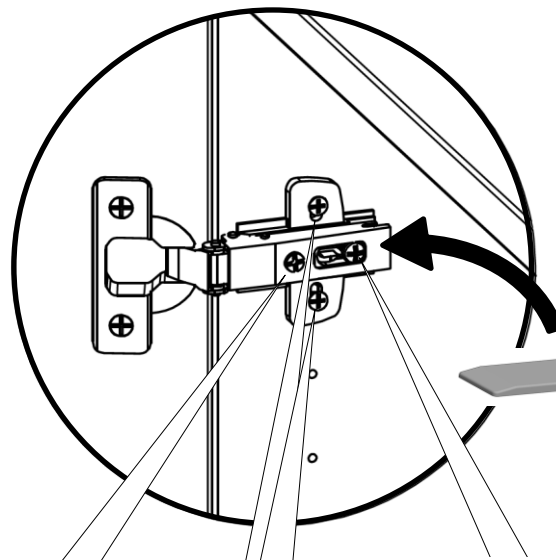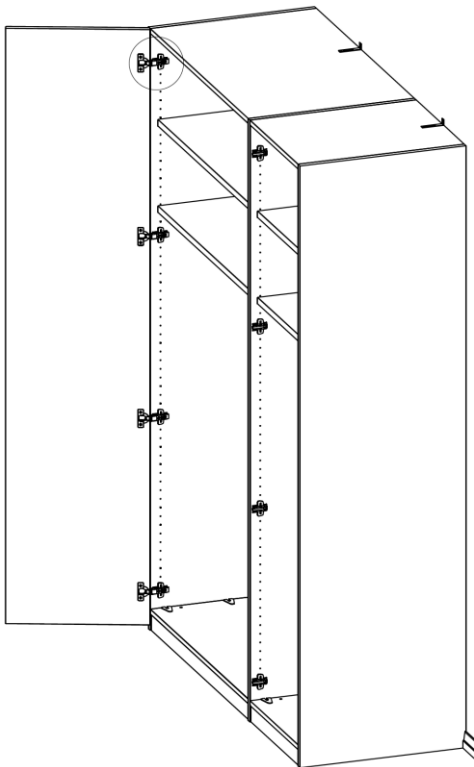

16

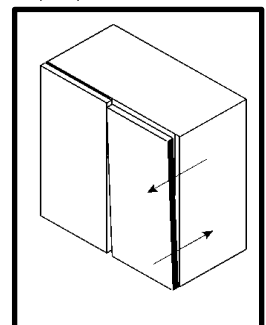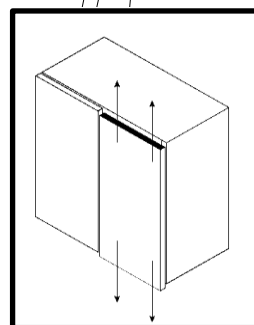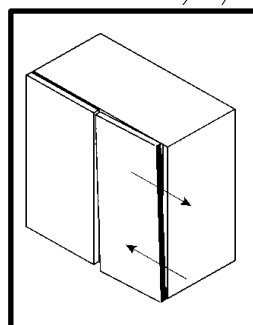

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!
Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 7. Dezember 2022 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

©Thielemeyer GmbH & Co. KG

Mira

Aufbauanweisung Bettenlage

Massivholz- Schlafraumsystem:
Strukturesche, Wildeiche




THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume


Montageanweisung Bettanlage mit Designfuß

1. Bettfußstollen (1) mit jeweils 2x Euroschrauben (6,3x19mm) und 2x Universal-Schrauben (4x20mm) an die Bettseiten (2) schrauben. (Position der Euroschrauben ist markiert)
2. Anschließend das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden) **!!!Achtung Kippgefahr!!!**
3. Die Bettseiten (2) in das Bettkopfteil (3) einhängen und das Fußteil (4) mit 4x MaxiFix-Beschlag und 4x Holzdübel 10x40mm an die Bettseiten (2) montieren.
4. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.

1.

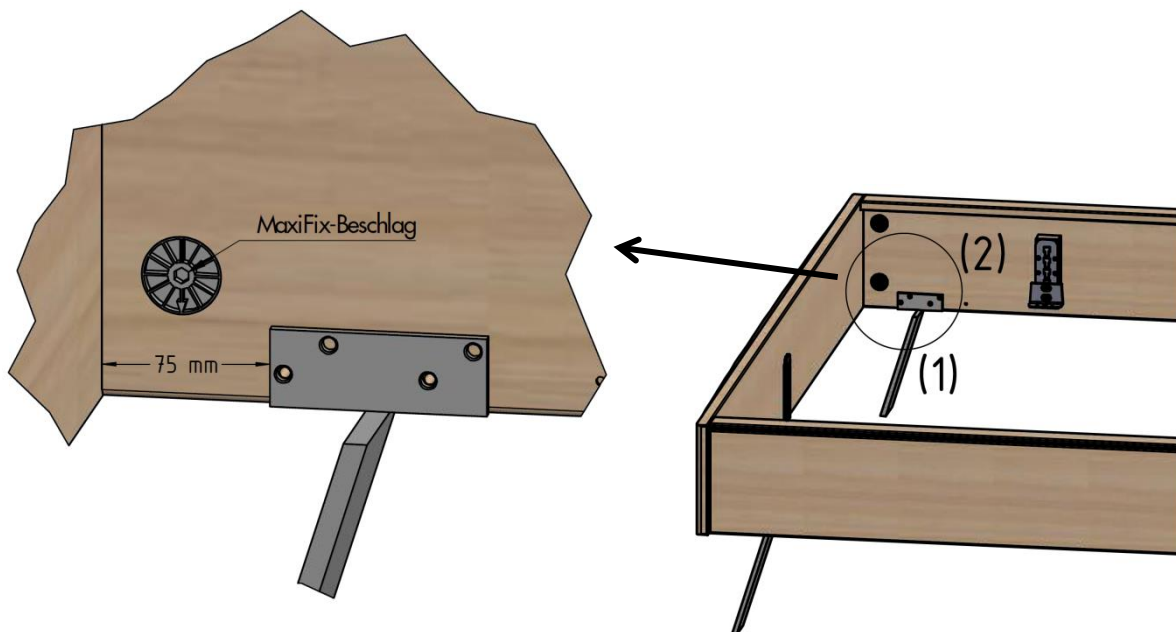


2. – 4.

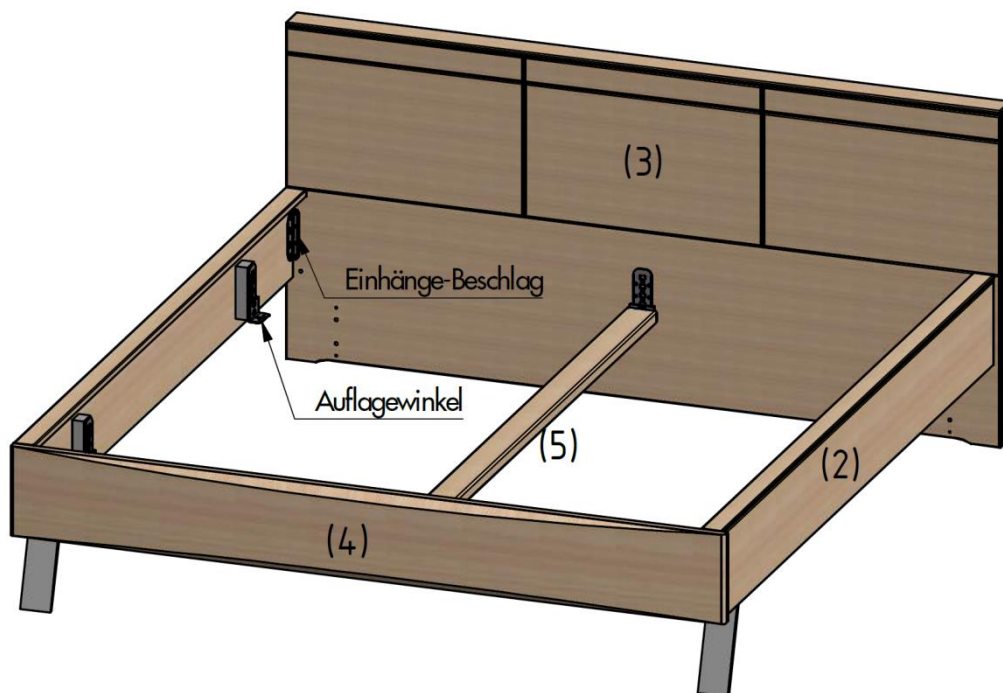


Montageanweisung Bettanlage mit Tiefenstruktur-Fußteil

1. Das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden)
!!!Achtung Kippgefahr!!!
2. Die Bettseiten (2) in das Bettkopfteil (3) einhängen und das Fußteil (4) mit 4x MaxiFix-Beschlag und 4x Holzdübel 10x40mm an die Bettseiten (2) montieren.
3. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.

1. – 2.

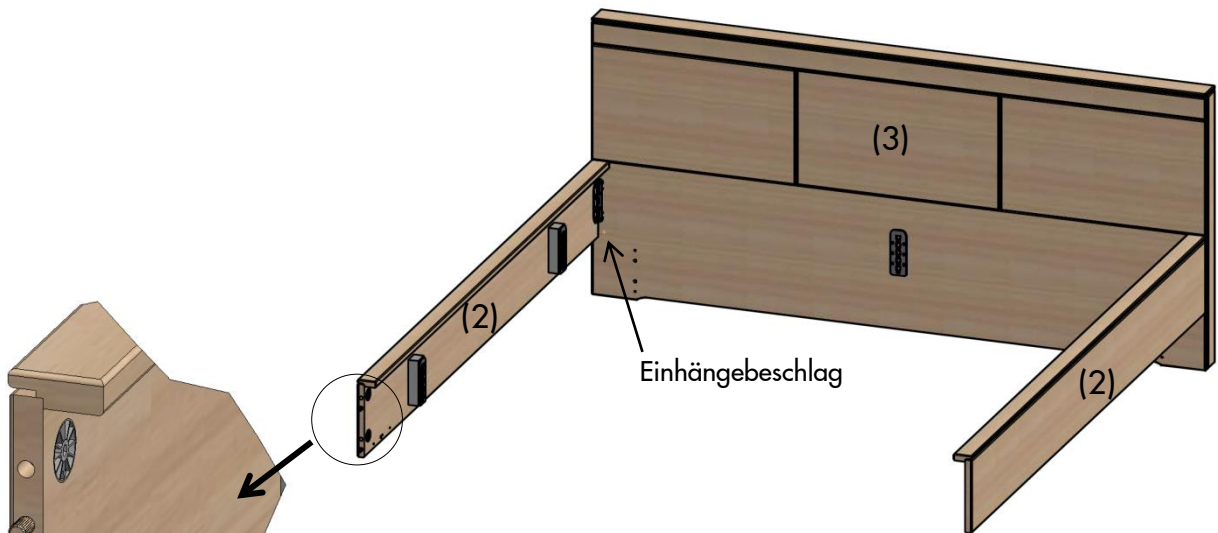


3.

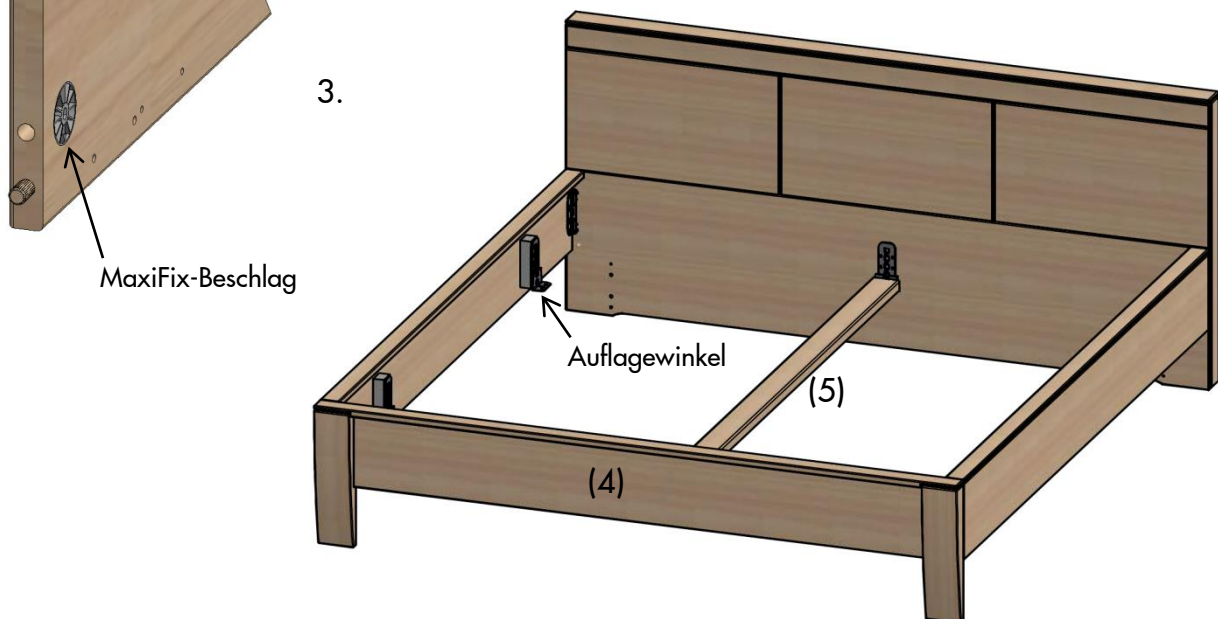


Montageanweisung Bettanlage mit Bettfußblende

1. Das Bettkopfteil (3) aufstellen. **!!!Achtung Kippgefahr!!!**
2. Bettfußteilblende (4) mit den 2 Bettseitenblenden (2) verbinden und die Bettseitenblenden wiederum mit dem Bettkopfteil verbinden (8x Minifix-Beschlag komplett, 8 Holzdübel 8x30mm)
3. (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden)
4. Oberhalb der Bettfußteilblende (4) werden die Sockelverbinder (5) montiert (Flachrundschrube M6x40 und Flügelmutter)
5. Bettseiten (6) in das Bettkopfteil (3) einhängen, auf die Sockelverbinder (5) aufstellen und verschrauben (je 2x Universal-Schraube 4x20)

1. – 4.

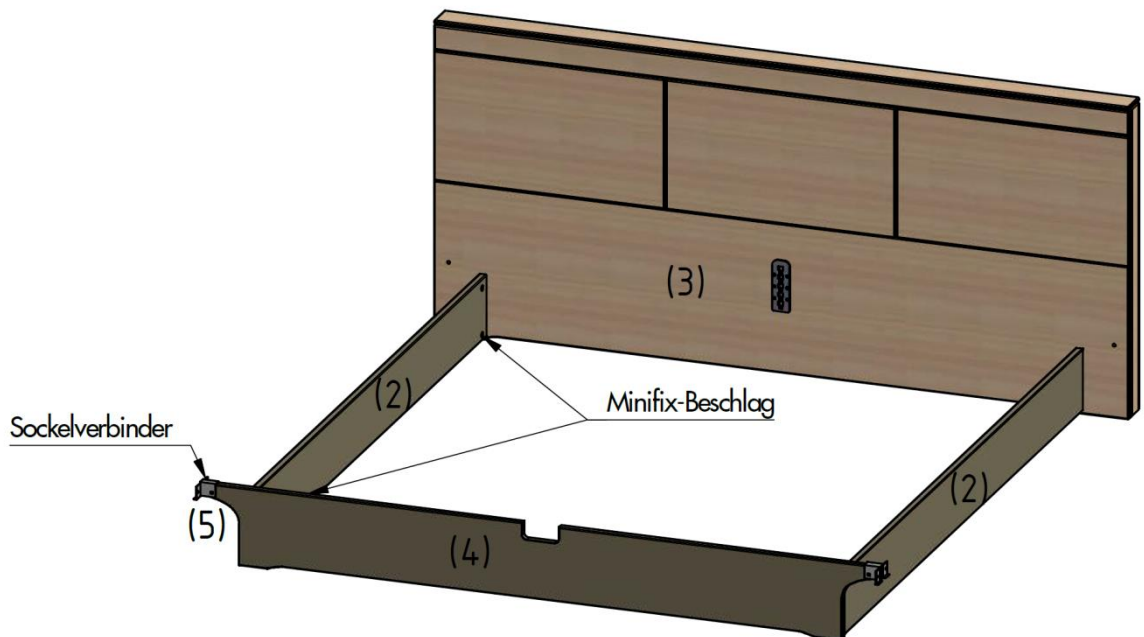


5.

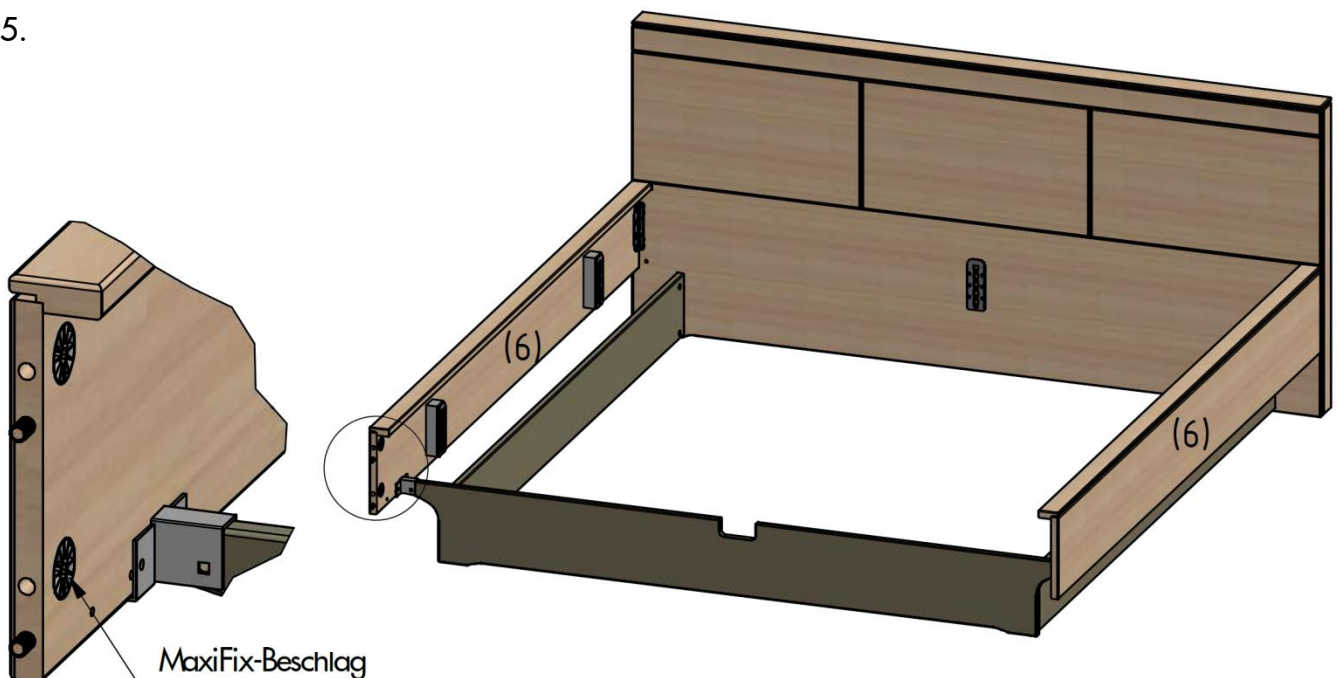

Montageanweisung Bettanlage mit Bettfußblende

6. Bettfußteil (7) an die Bettseiten (6) montieren (4x Maxifix-Beschlag komplett, 4 x Holzdübel 10x40mm)
7. Nun den Mittelbalken und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.


6. – 7.

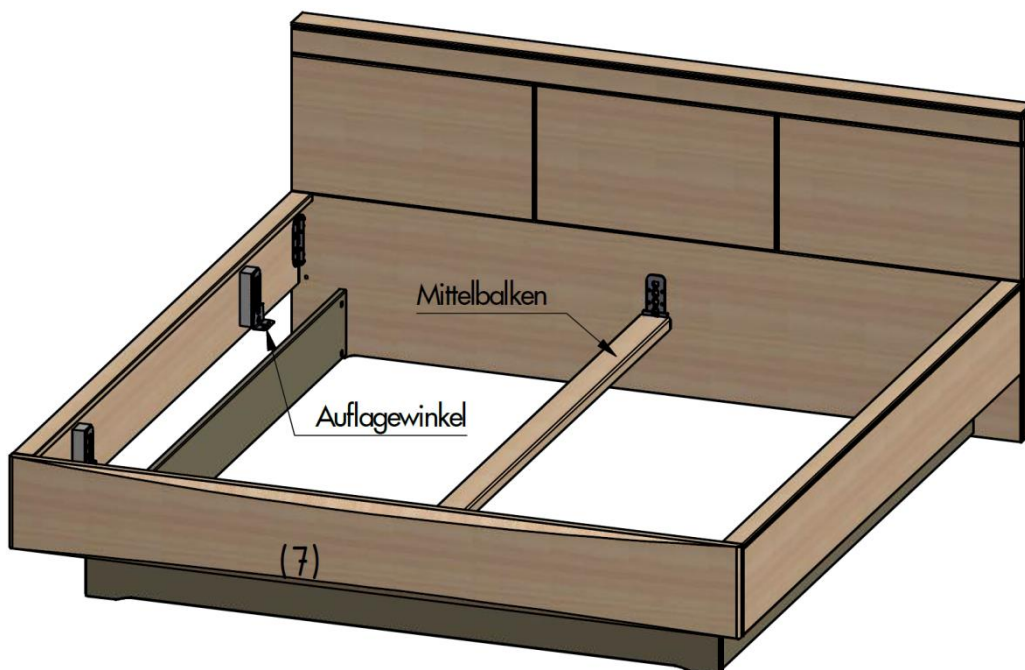


Montageanweisung Bettanlage mit Bettschubkasten

1. Bettkopfteilblende (1) mit den 2 Bettseitenblenden (2) verbinden (4x Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30mm)
2. Anschließend das Bettkopfteil (3) aufstellen (optional das EVG und den Funkempfänger bzw. Fußschalter im Bett platzieren und mit dem Kabel am Bettkopfteil verbinden) **!!!Achtung Kippgefahr!!!**
3. Bettkopfteilblende (1) und Bettseitenblenden (2) an dem Bettkopfteil (3) montieren (4x Minifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 8x30mm)
4. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) und der Bettfußteilblende (4) werden die Sockelverbinder (5) montiert (Flachrundschraube M6x40 und Flügelmutter)

1.

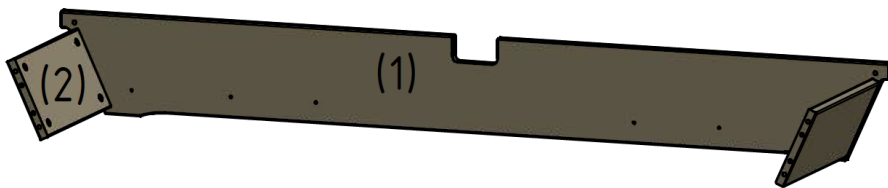


2.

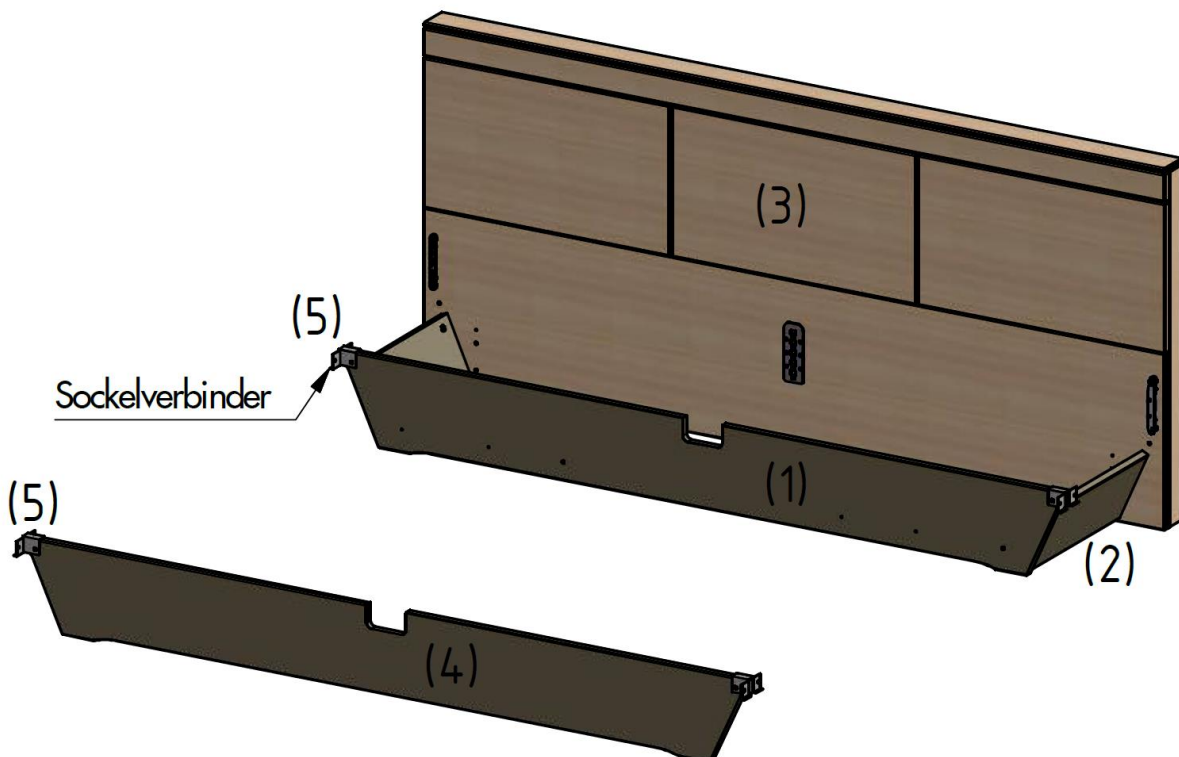


Montageanweisung Bettanlage mit Bettschubkästen

5. Bettseiten (6) in das Bettkopfteil (3) einhängen, auf die Sockelverbinder (5) aufstellen und verschrauben (je 2x Universal-Schraube 4x20)
6. Bettfußteil (7) an die Bettseiten (6) montieren (4x Maxifix-Beschlag komplett, 4 x Holzdübel 10x40mm)
7. Nun den Mittelbalken (5) und die Auflagewinkel, auf die gewünschte Höhe, in die Bettanlage einhängen.
8. Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen einsetzen. (Schubkästen bitte einrasten!)

5.

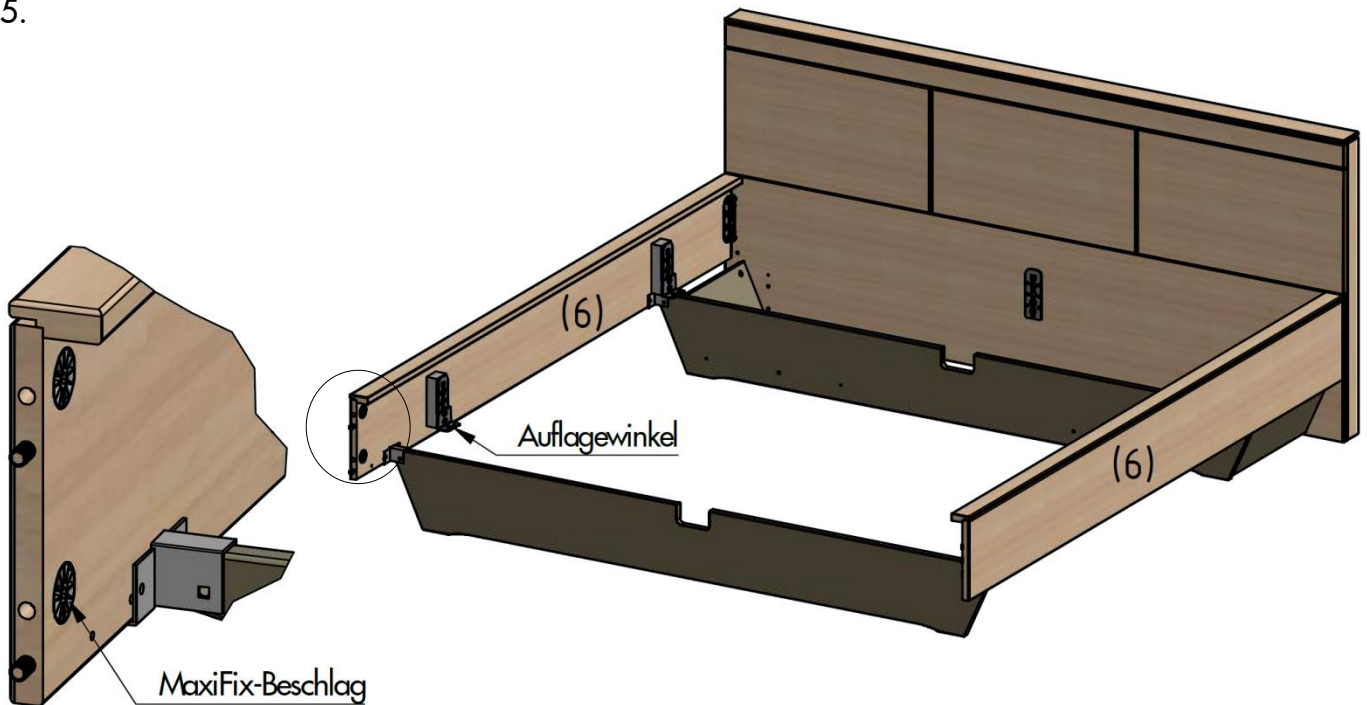

6. – 8.

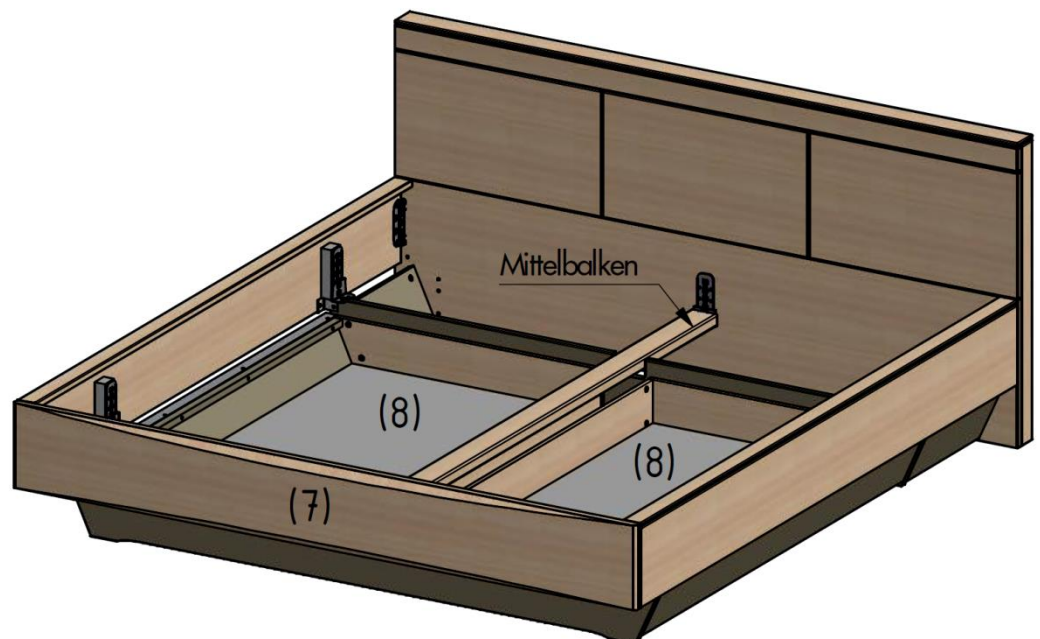

THIELEMEYER

Manufaktur für Schlafräume

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!


Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 15.01.2022 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!
637298

©Thielemeyer GmbH & Co. KG


Bettseitenhöhe 42cm

Montagehilfe Wandaufhängung für Hängekonsolen
Mira ...026 & ...726 bei einer Bettseitenhöhe von **42cm**

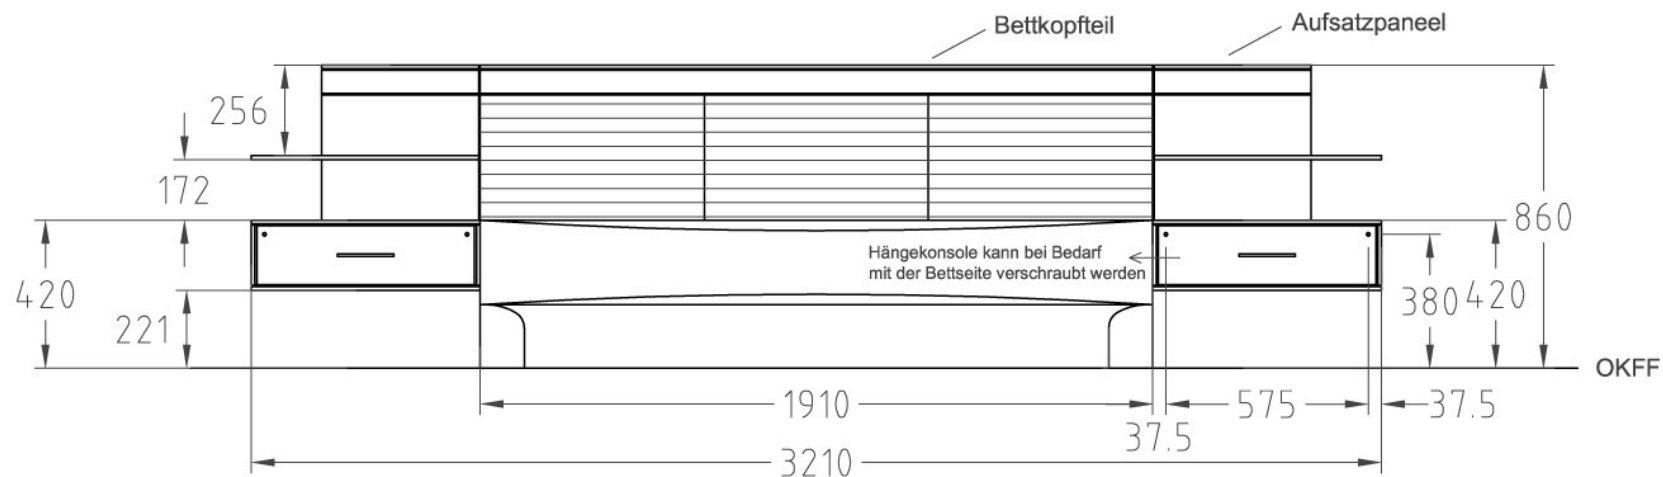


Bettseitenhöhe 46cm

Montagehilfe Wandaufhängung für Hängekonsolen
Mira ...026 & ...726 bei einer Bettseitenhöhe von **46cm**

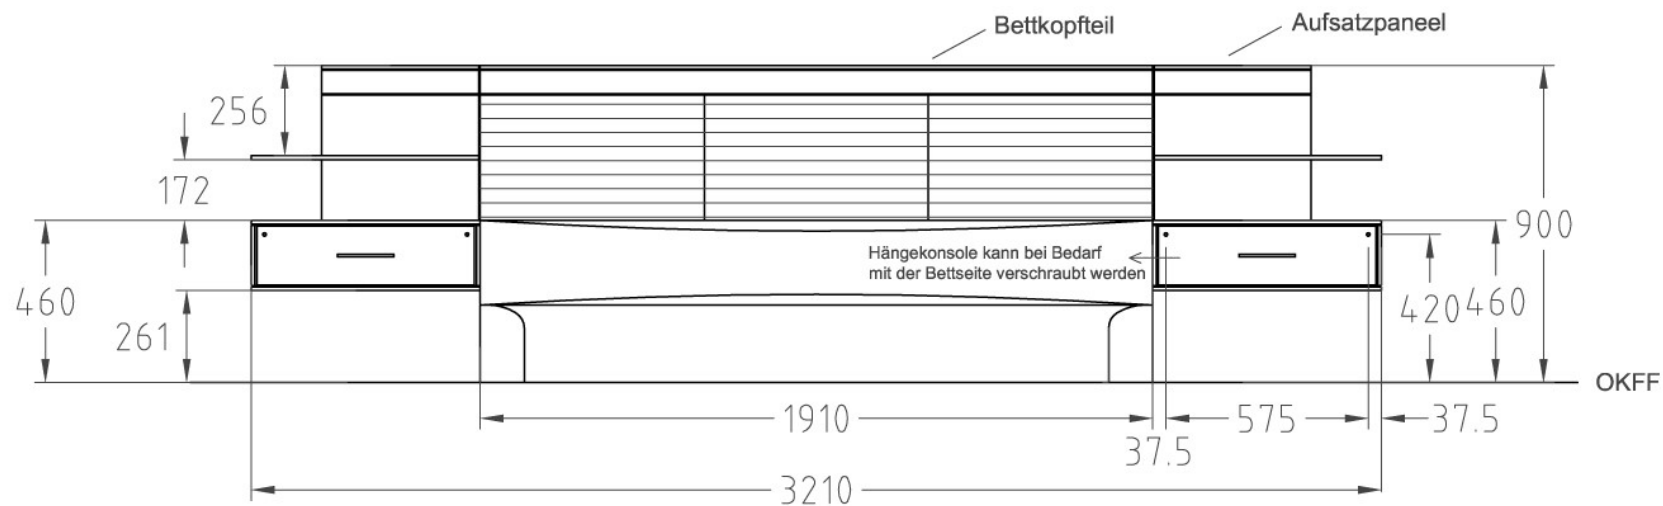

THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume

Aufbauanleitung LANA Paneel ...748 / ...749

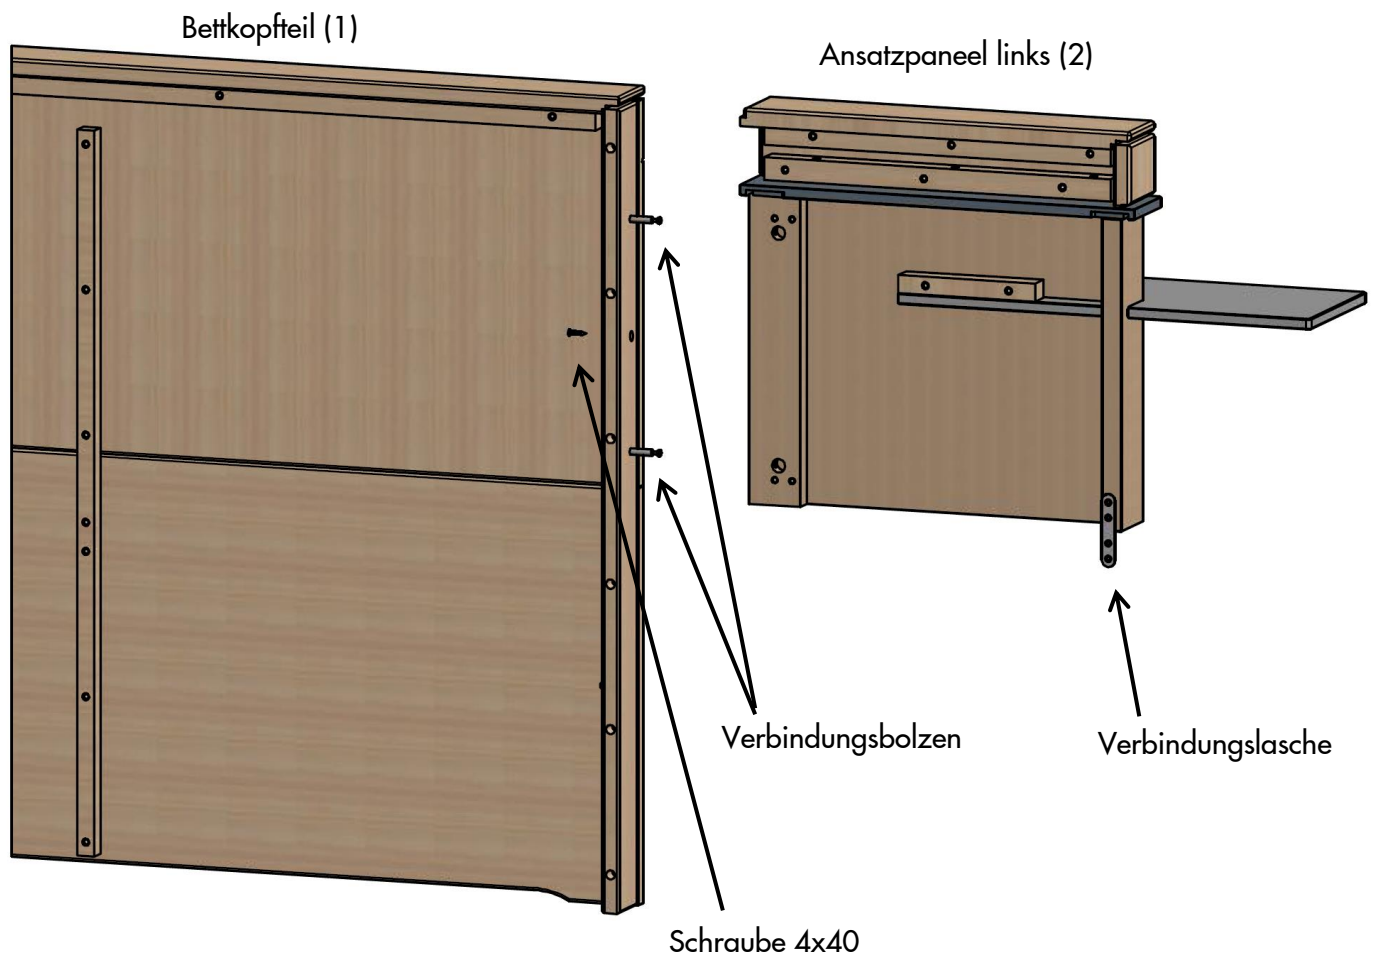

1. Pro Ansatzpaneel (2) zwei Verbindungsbolzen in das Bettkopfteil (1) einschrauben
2. Das Ansatzpaneel (2) mit den Exzenterverbindern an das Bettkopfteil (1) ziehen. Dabei muss die Oberkante des Bettkopfteils und des Ansatzpaneels bündig (fluchtend) sein
3. Ansatzpaneel mit einer Schraube (4x40) von innen durch das Bettkopfteil fixieren
4. Verbindungslasche hinter die Nachtkonsole herumdrehen