



E420

Scharnierdämpfung


rauch

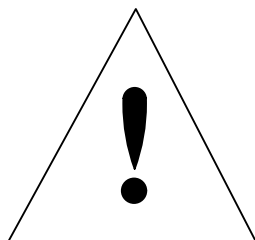

NICHT GEEIGNET FÜR:
NOT SUITABLE FOR:
N'EST PAS APPROPRIÉ AUX:

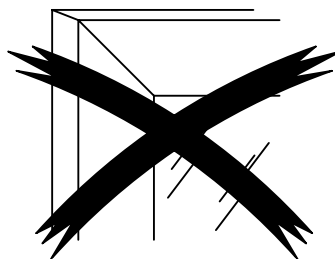


Rahmentüren
frame doors
portes avec cadre

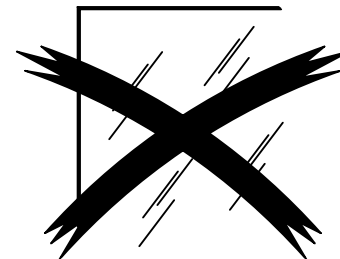


Ganzglastüren
whole glass doors
portes verres



1.

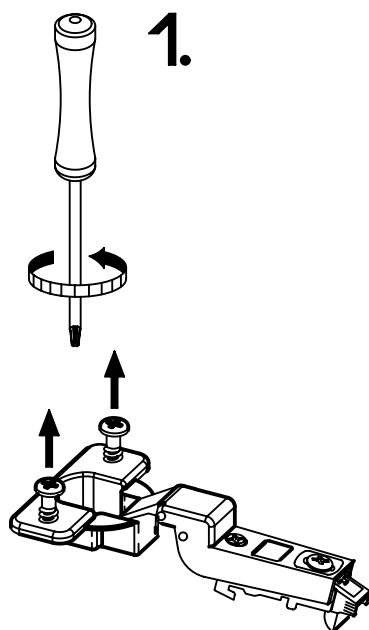

2.

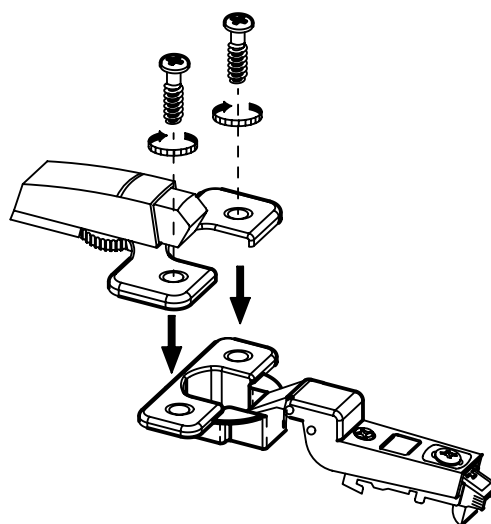




Vor dem Befestigen des Topfbandes an der Tür, muss der Scharnierdämpfer am Topfband montiert werden, siehe Abb.1 und 2

Before fitting the hinge to the door the hinge damper has to be assembled on the hinge- see pictures 1 and 2

L'amortisseur de portes doit être monté sur la charnière avant le montage de la charnière sur la porte.
Voir illustration Nr 1 et 2

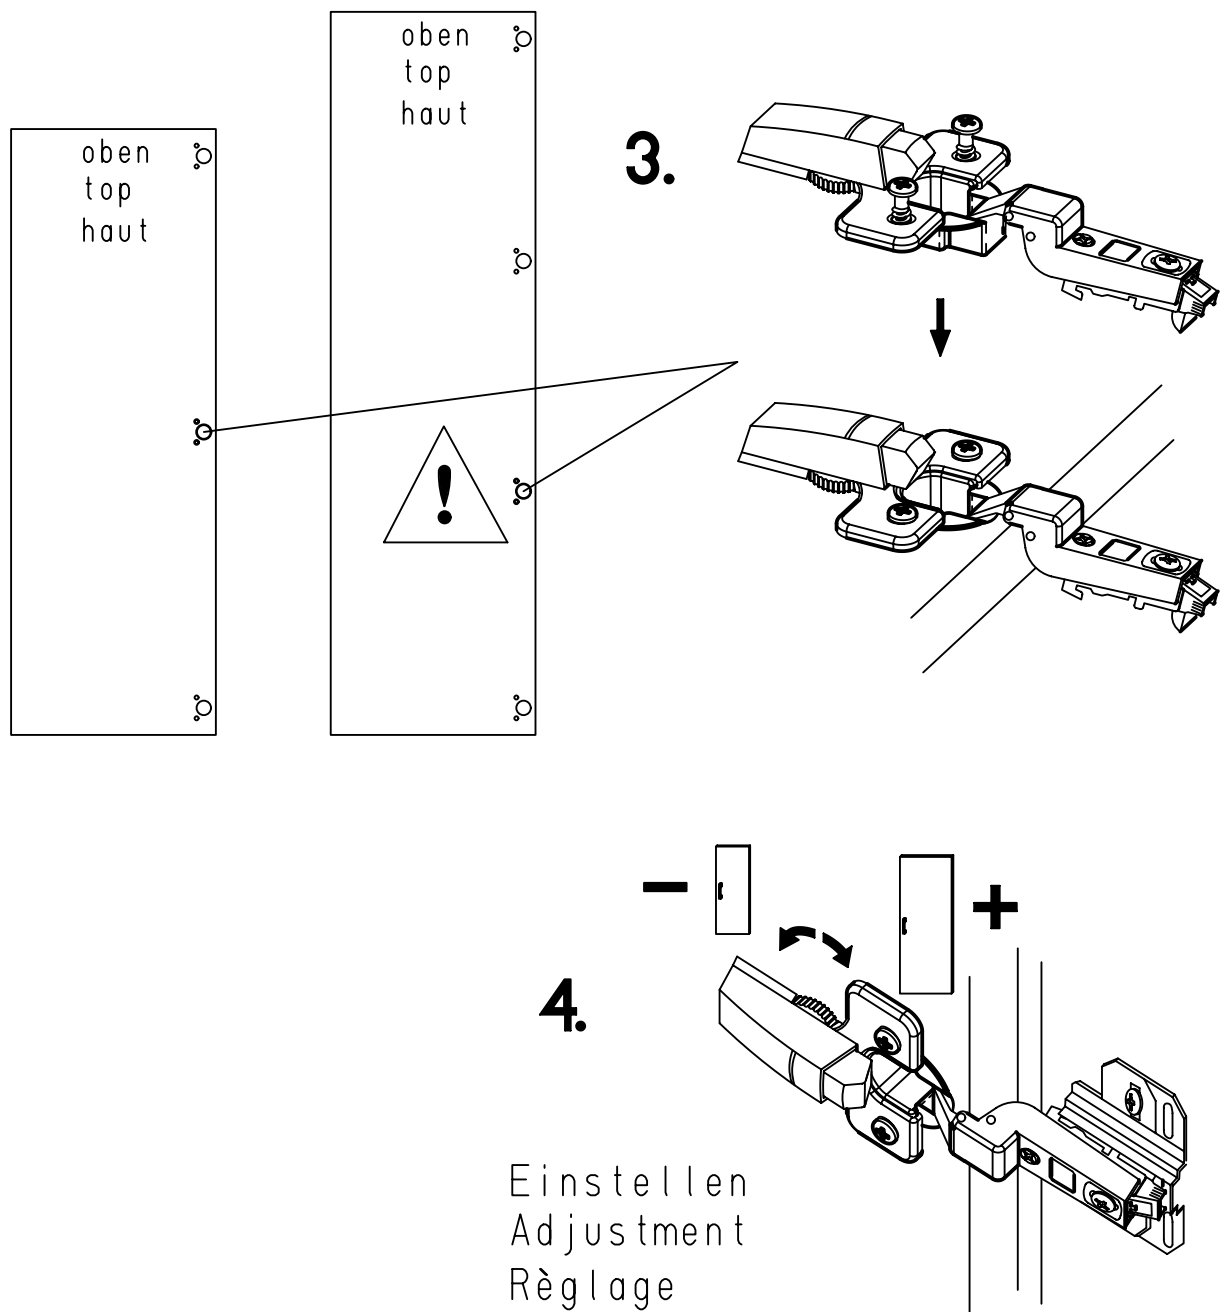

Demontage

Die Demontage erfolgt in entsprechend umgekehrter Reihenfolge.

Disassembly

The disassembly has to be carried out in reverse order.








Démontage

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse du montage.


1.









MZ159_01





rauch

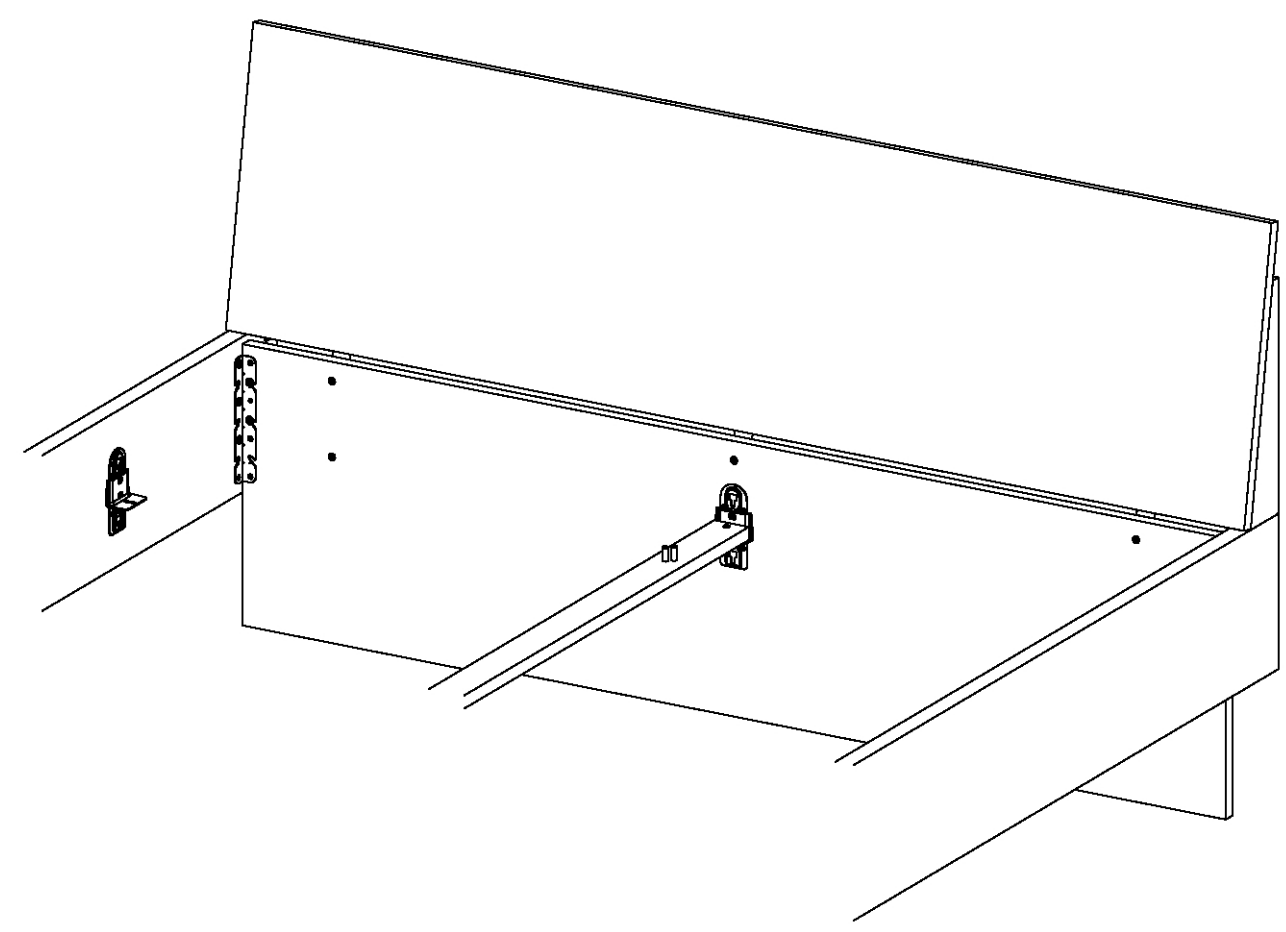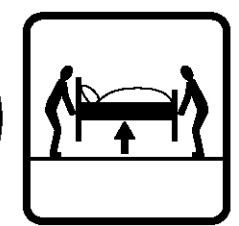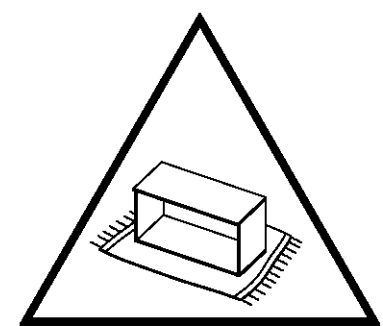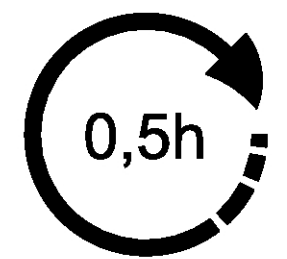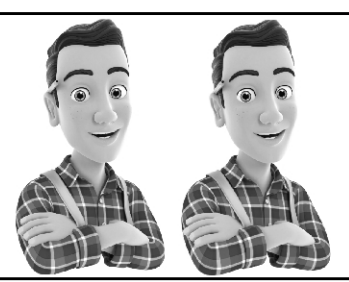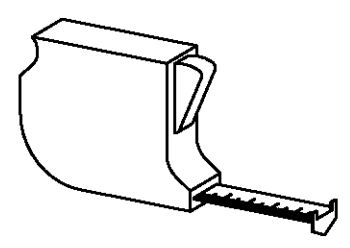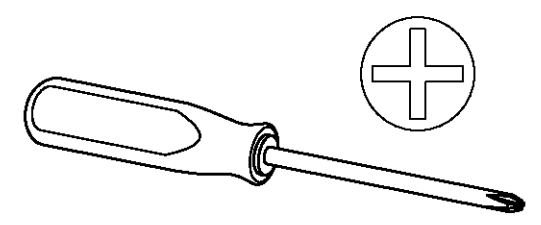


2.

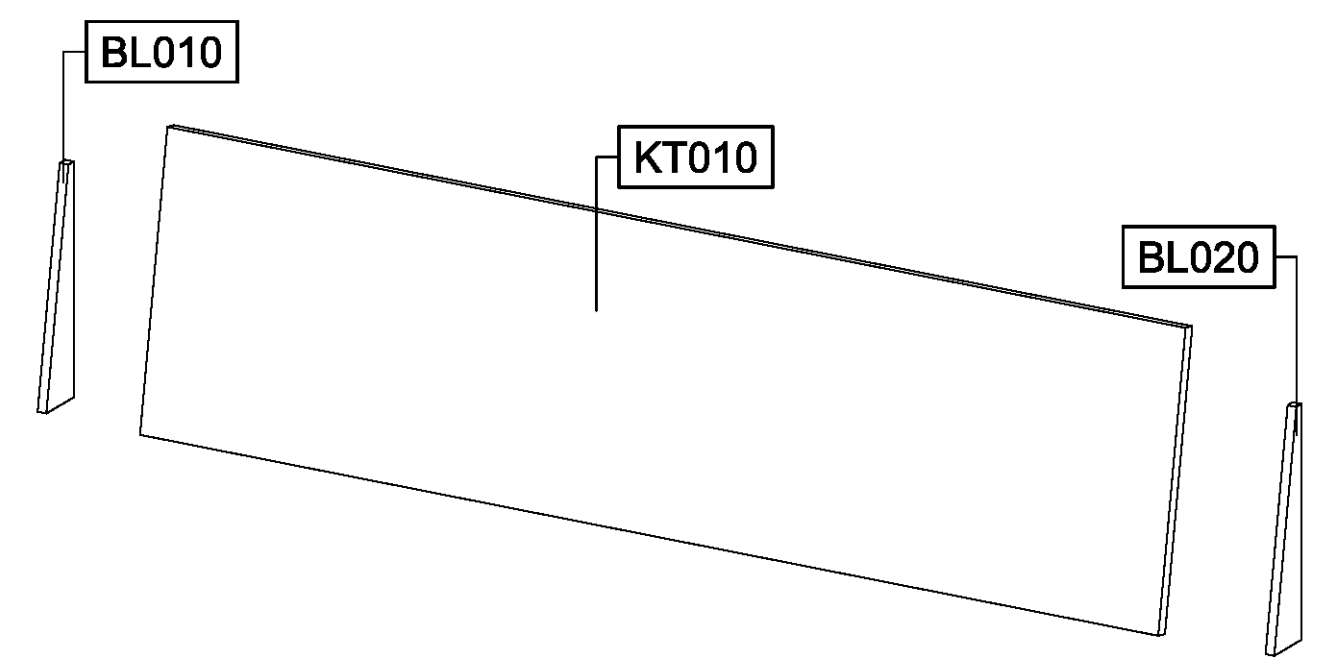

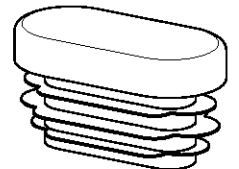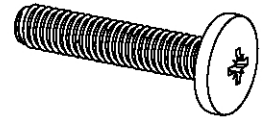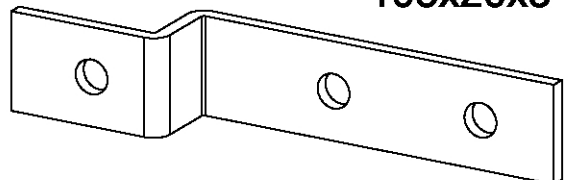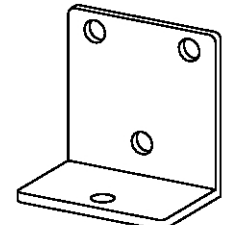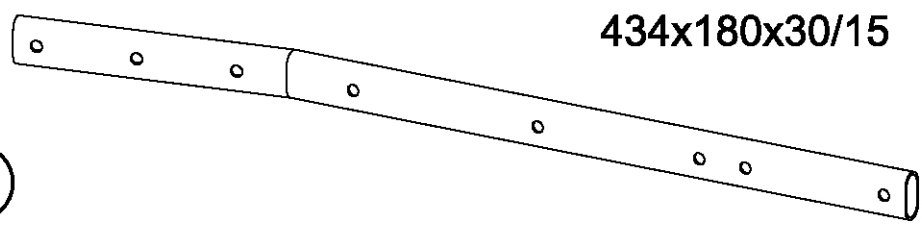6x (90) 6,3x27 	3x (114) 	5x (149) M6 
1x (203) 4x30 	5x (204) M6x30 	14x (244) 4x17 
2x (592) 105x20x3 	2x (602) 	
3x (904) 434x180x30/15 		

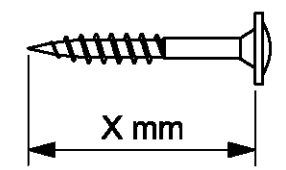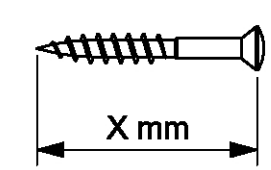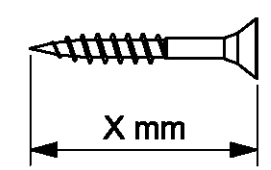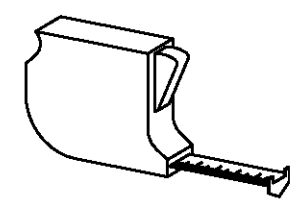


3.

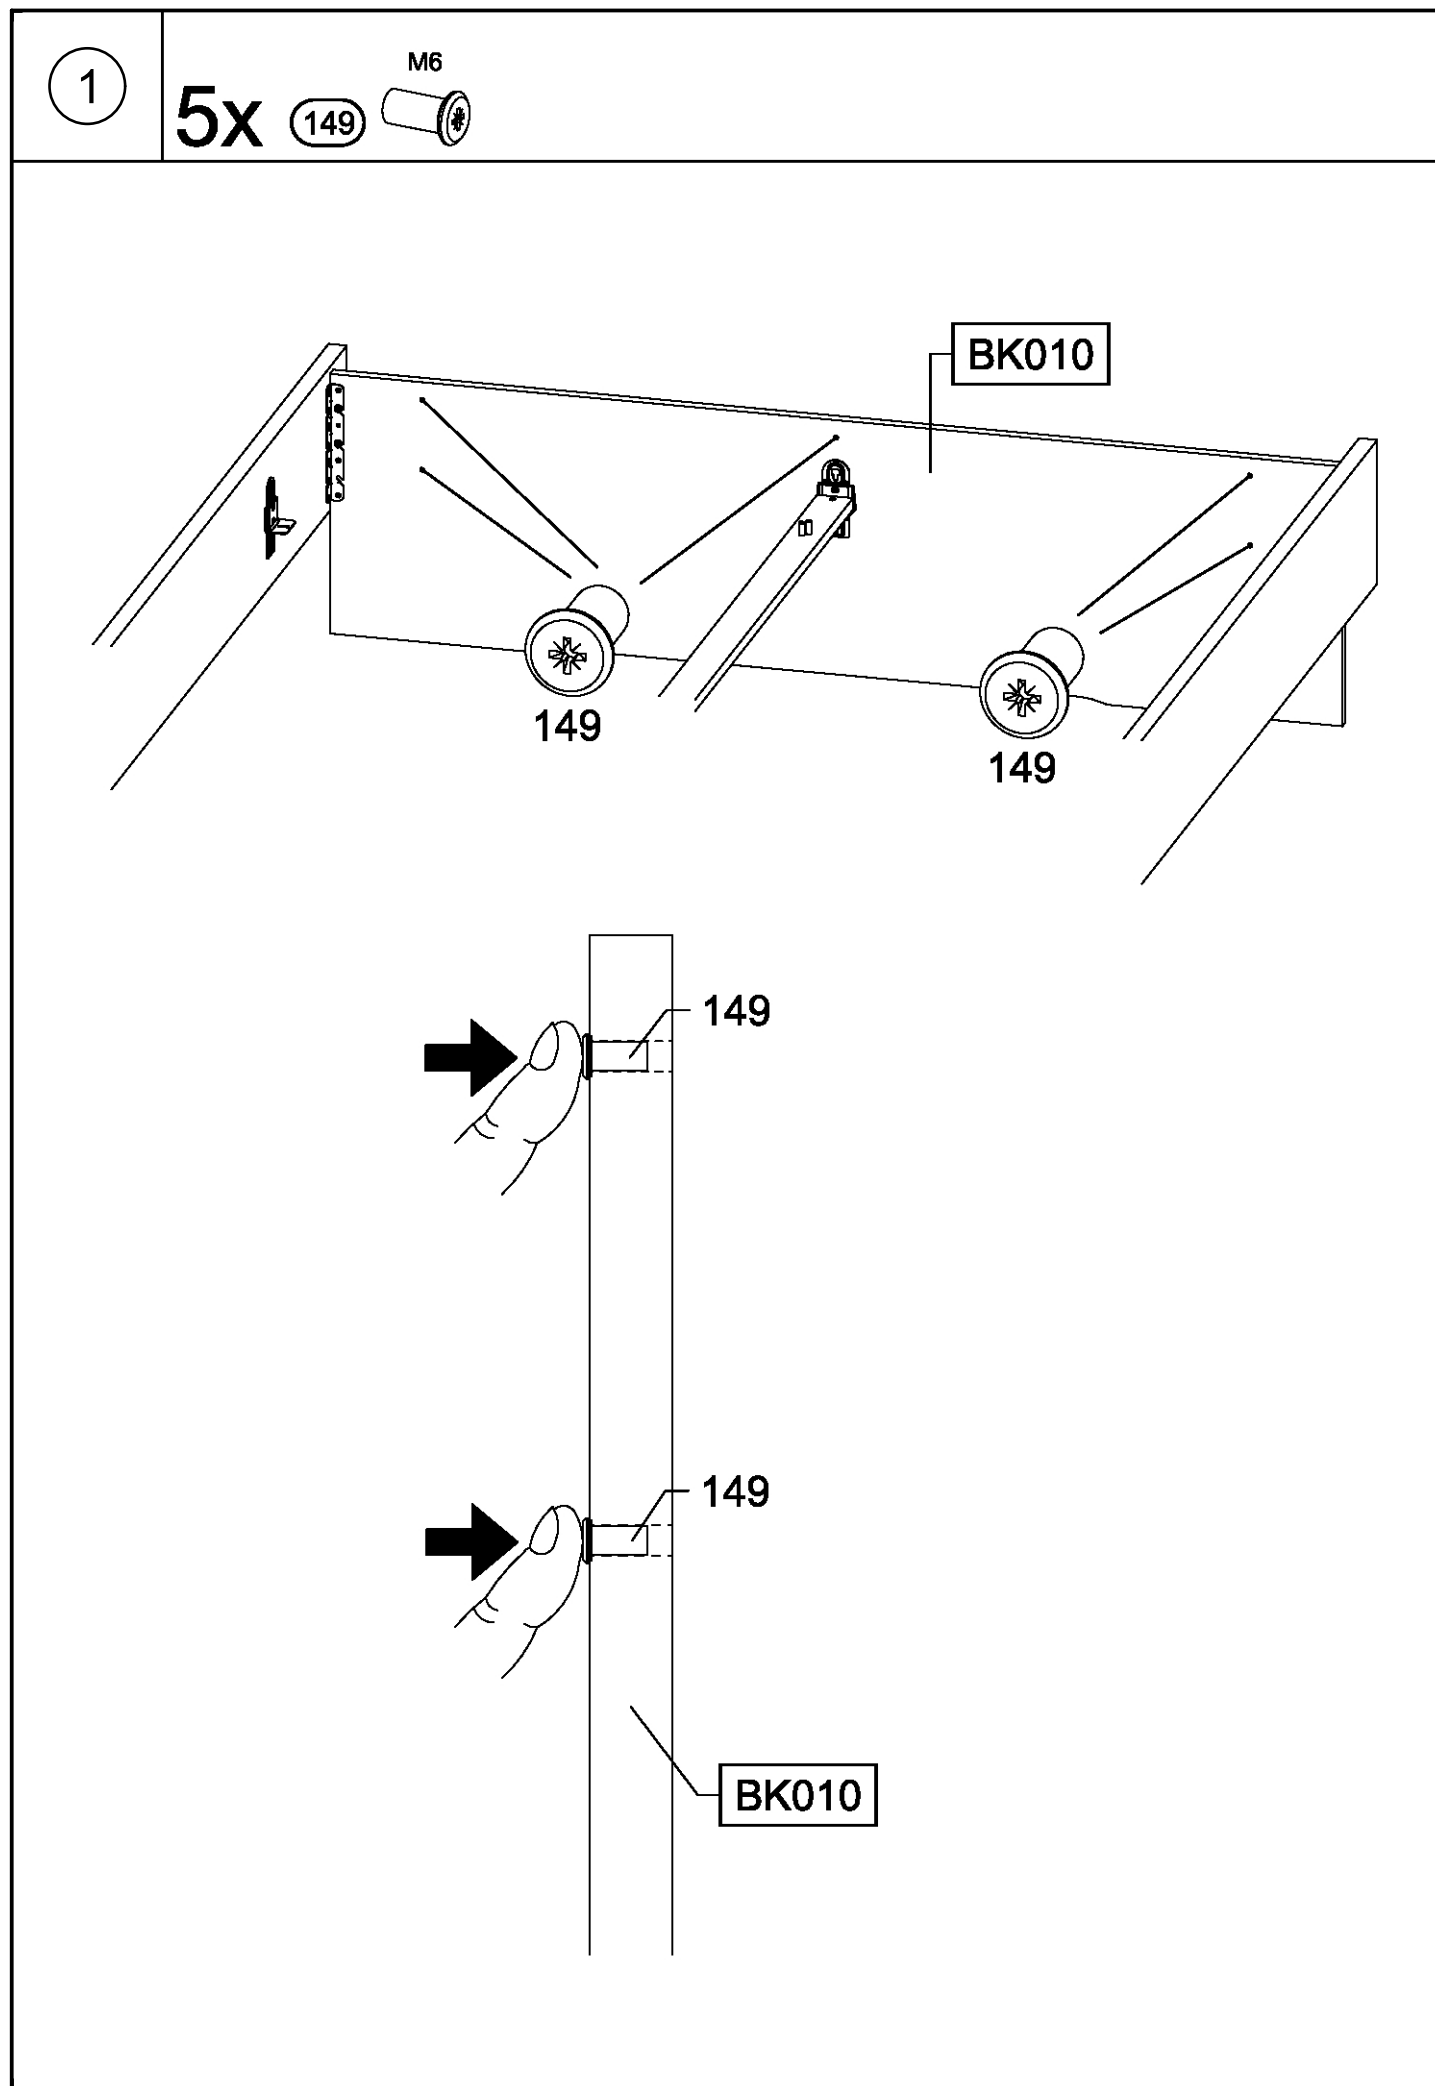


MZ159

4.

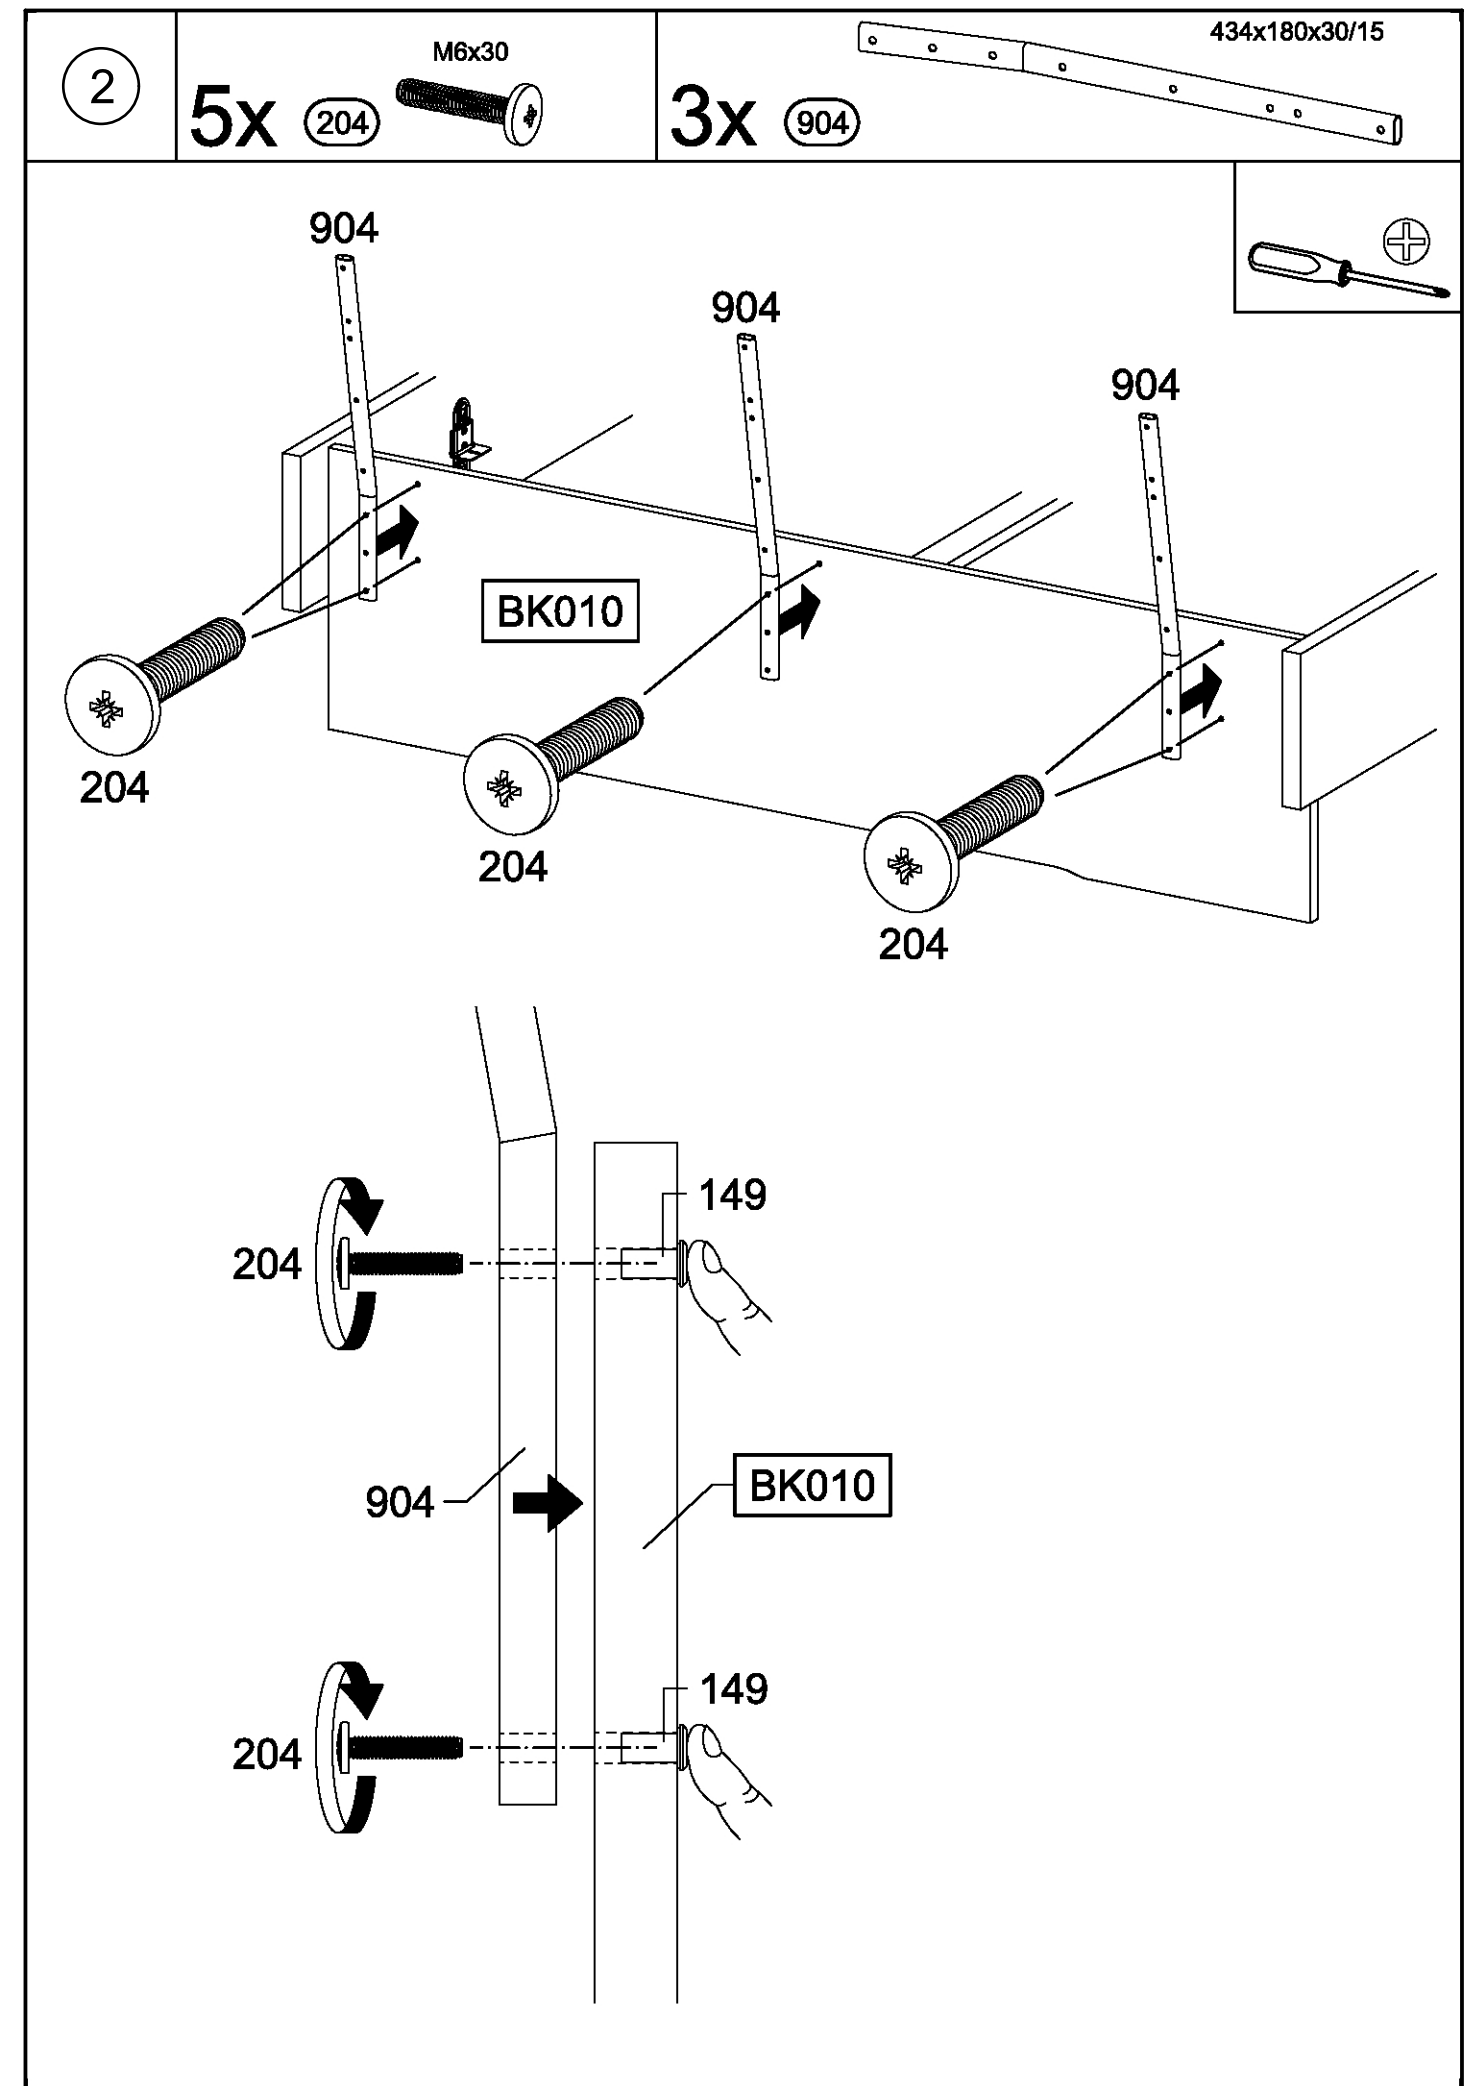


MZ159

5.

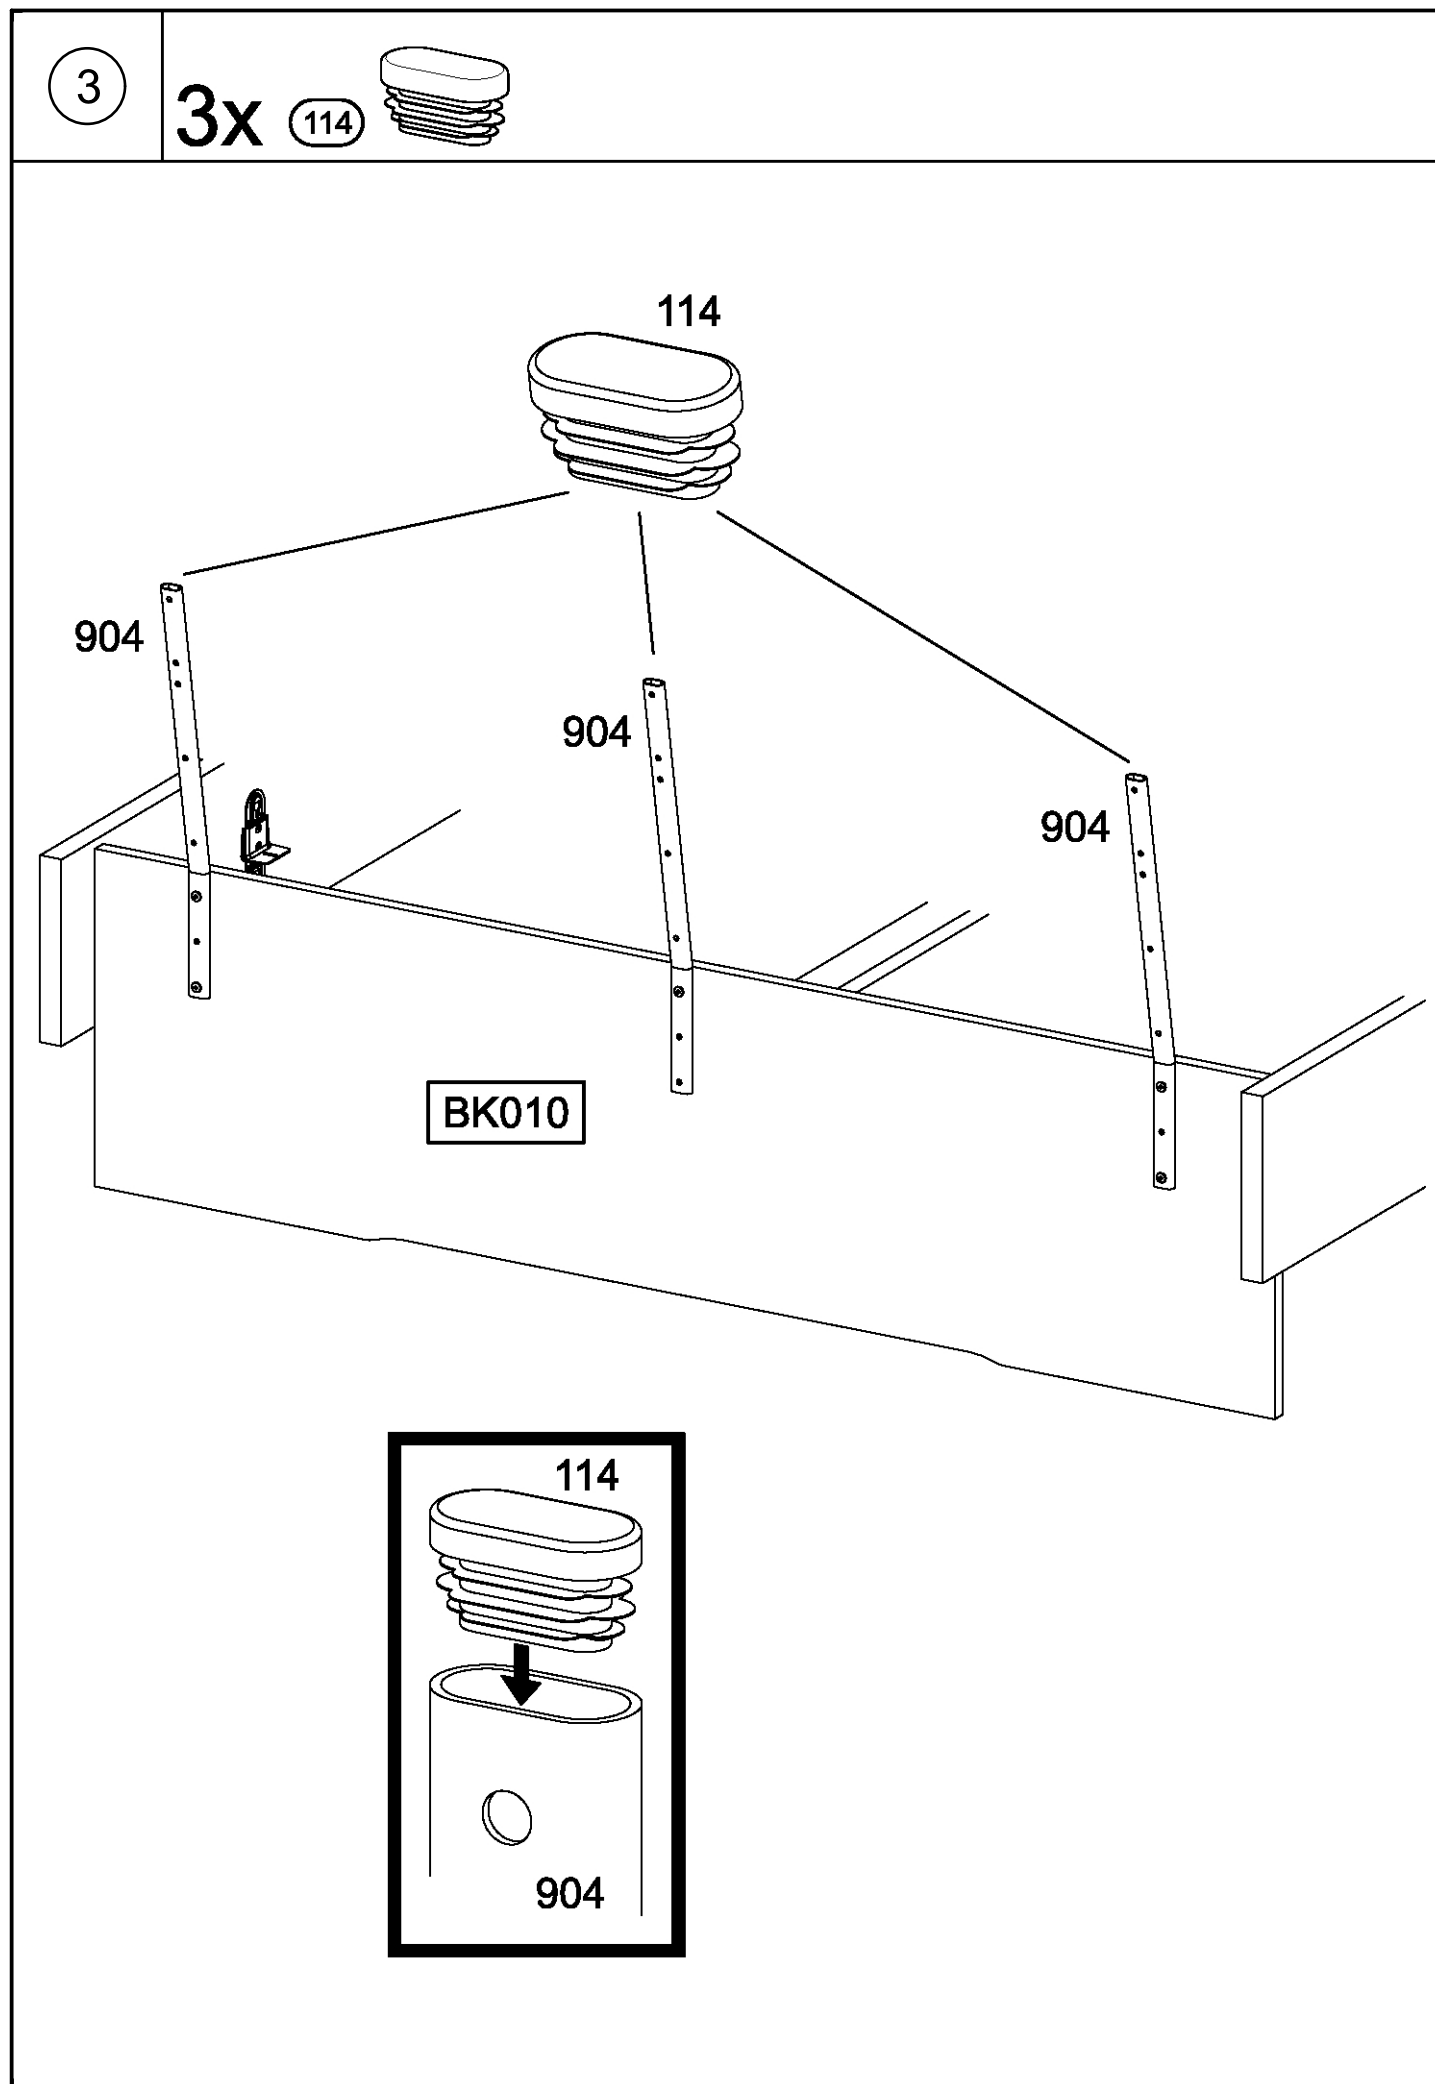


MZ159

6.

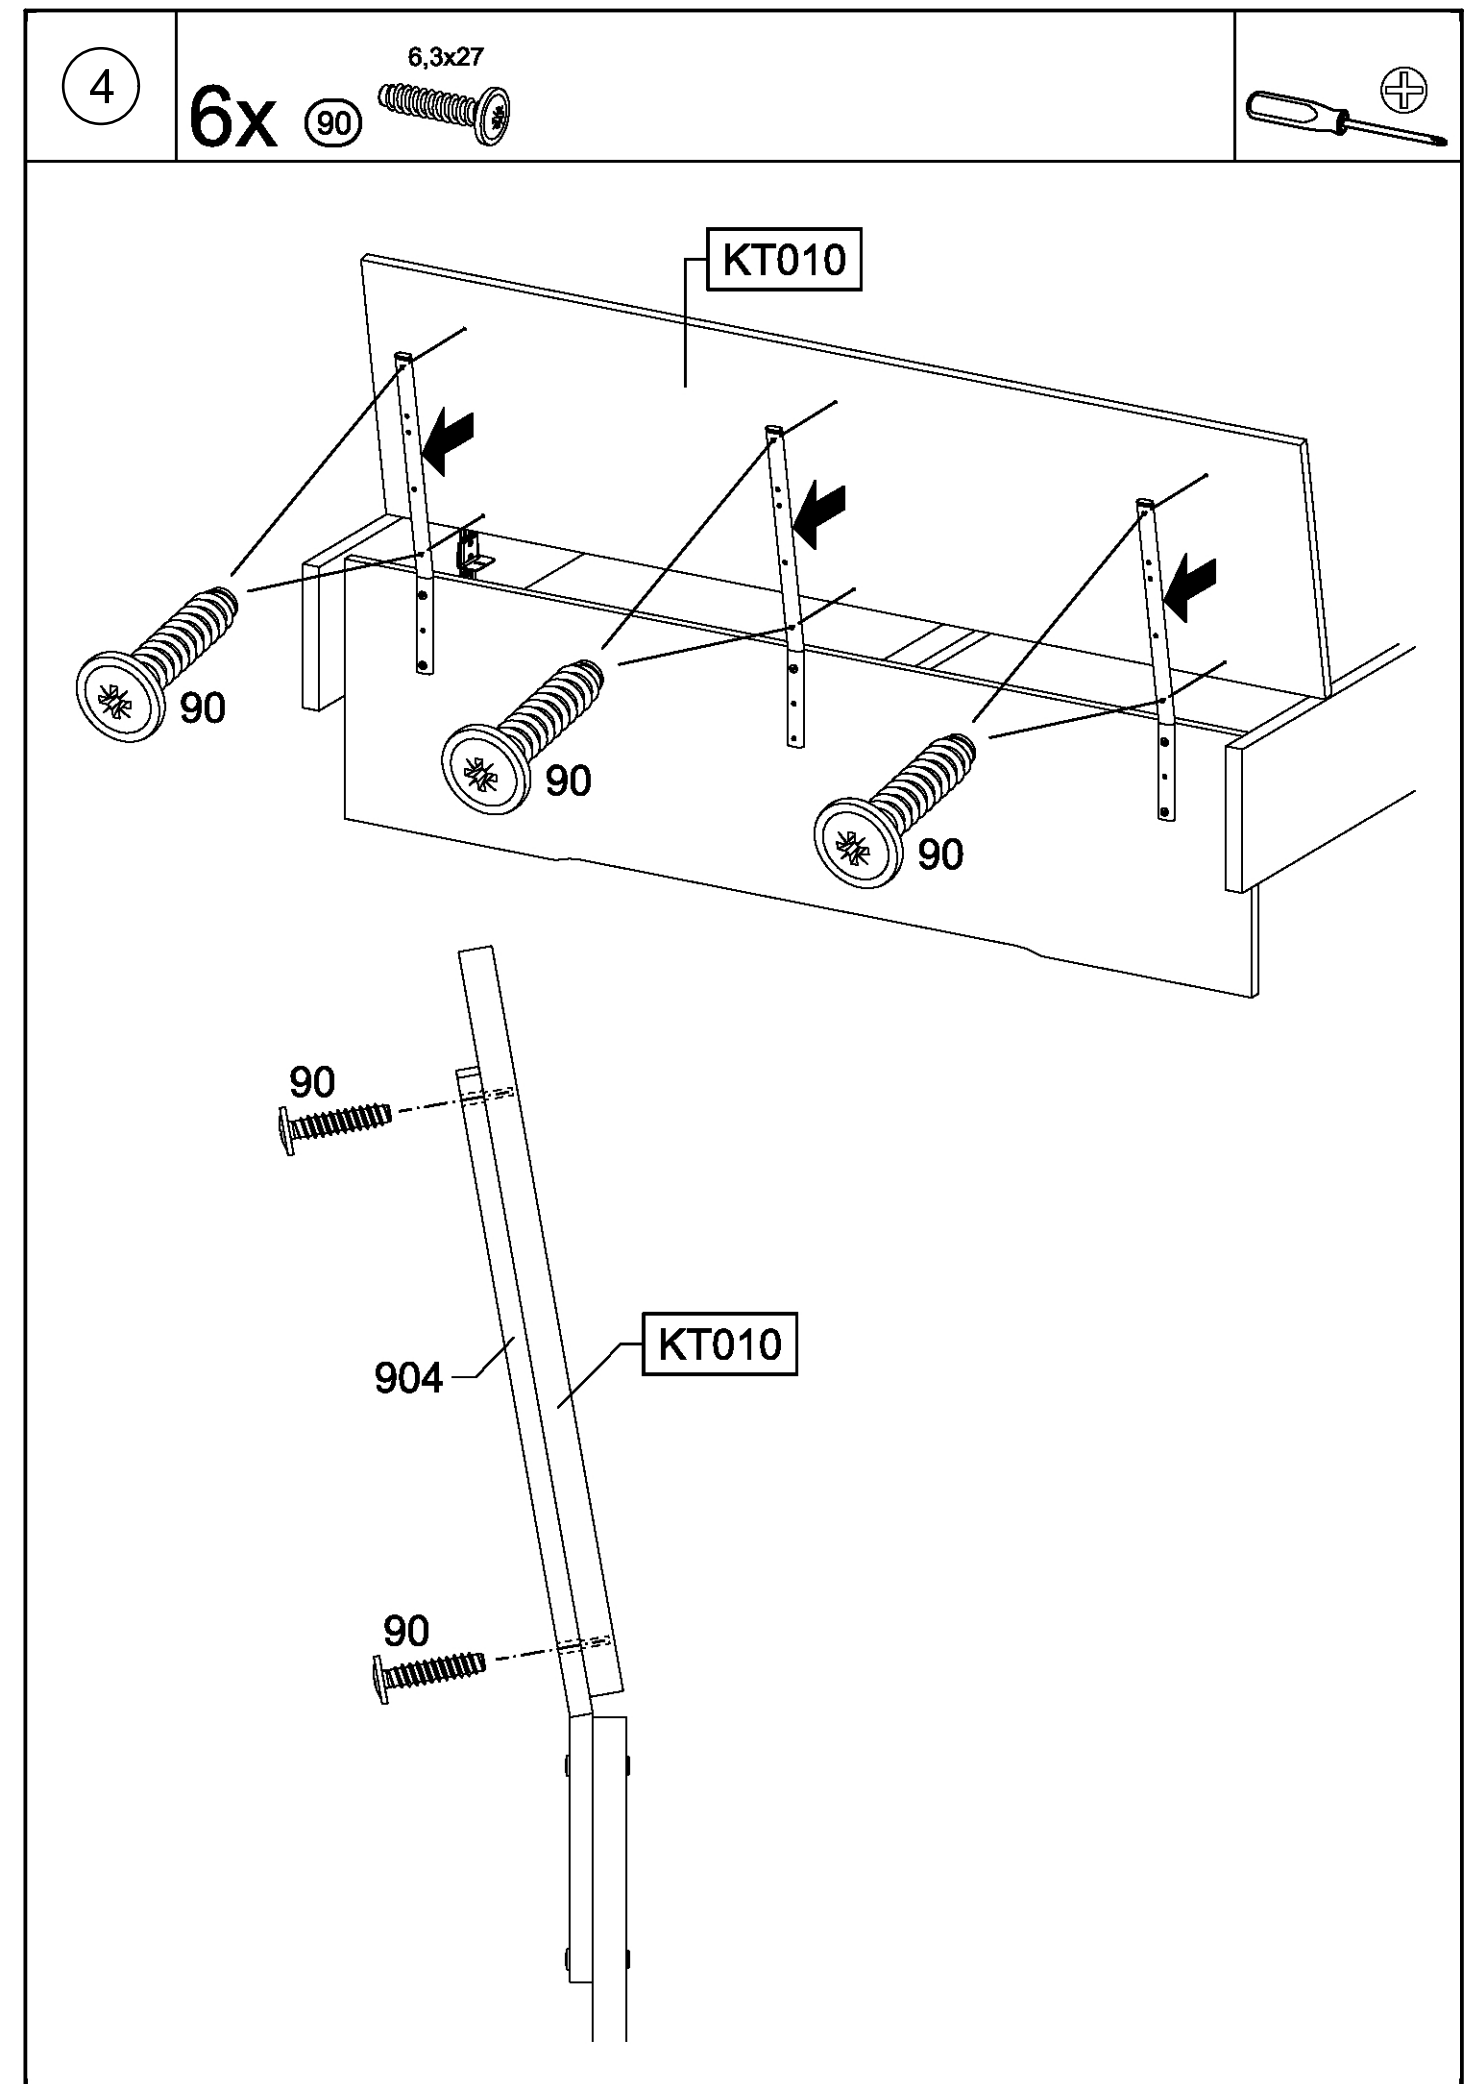


MZ159

7.


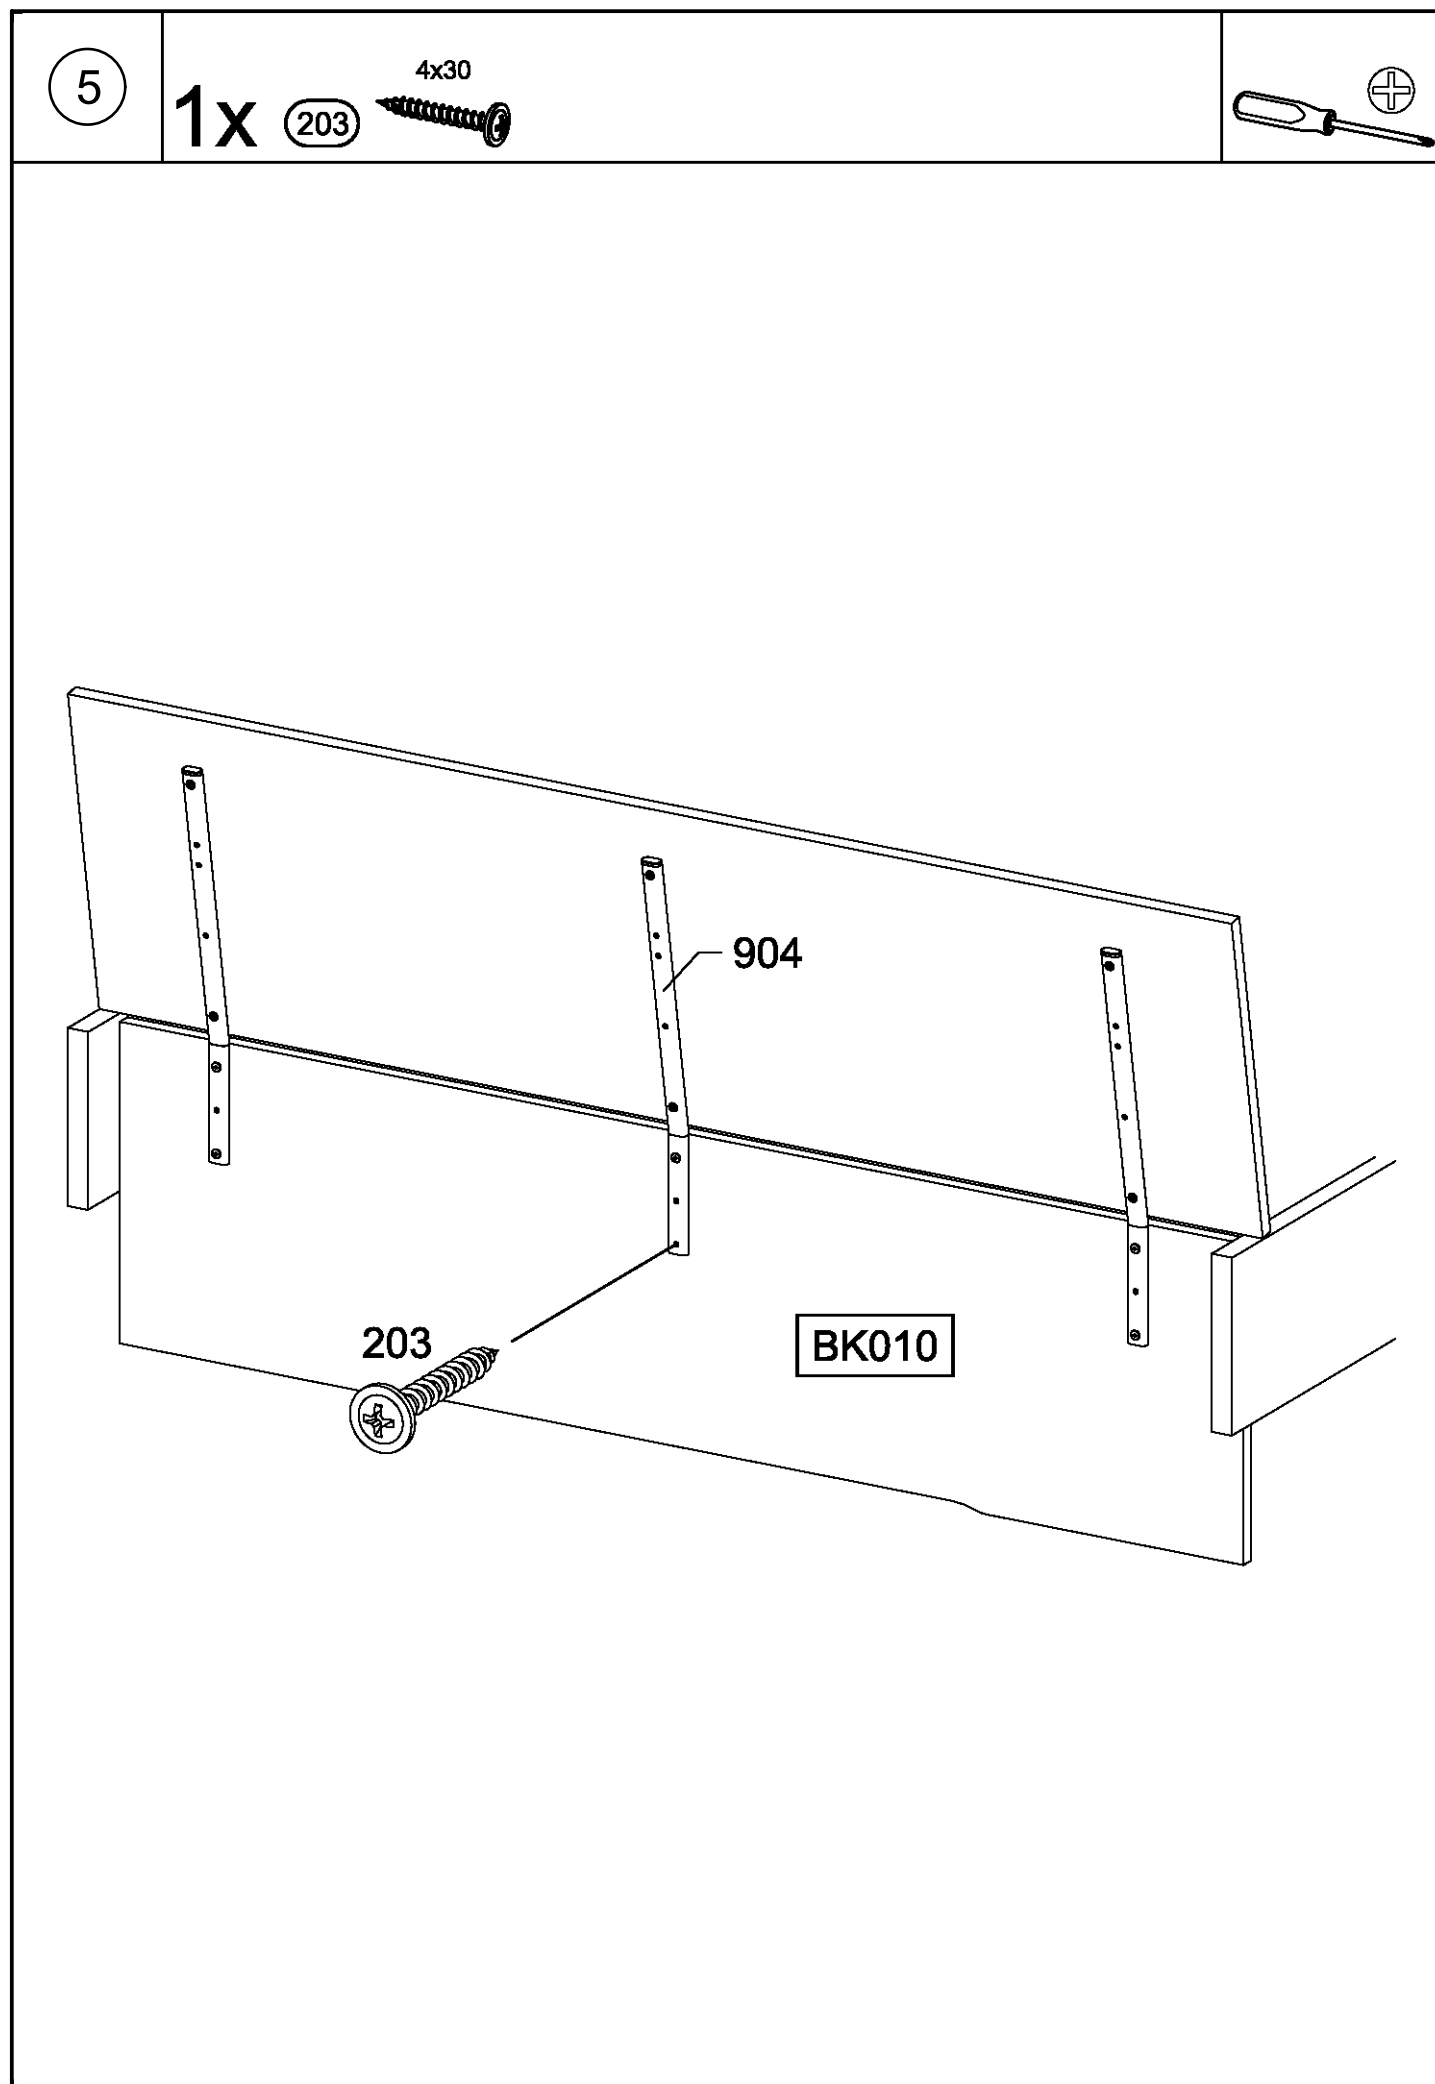




MZ159

8.

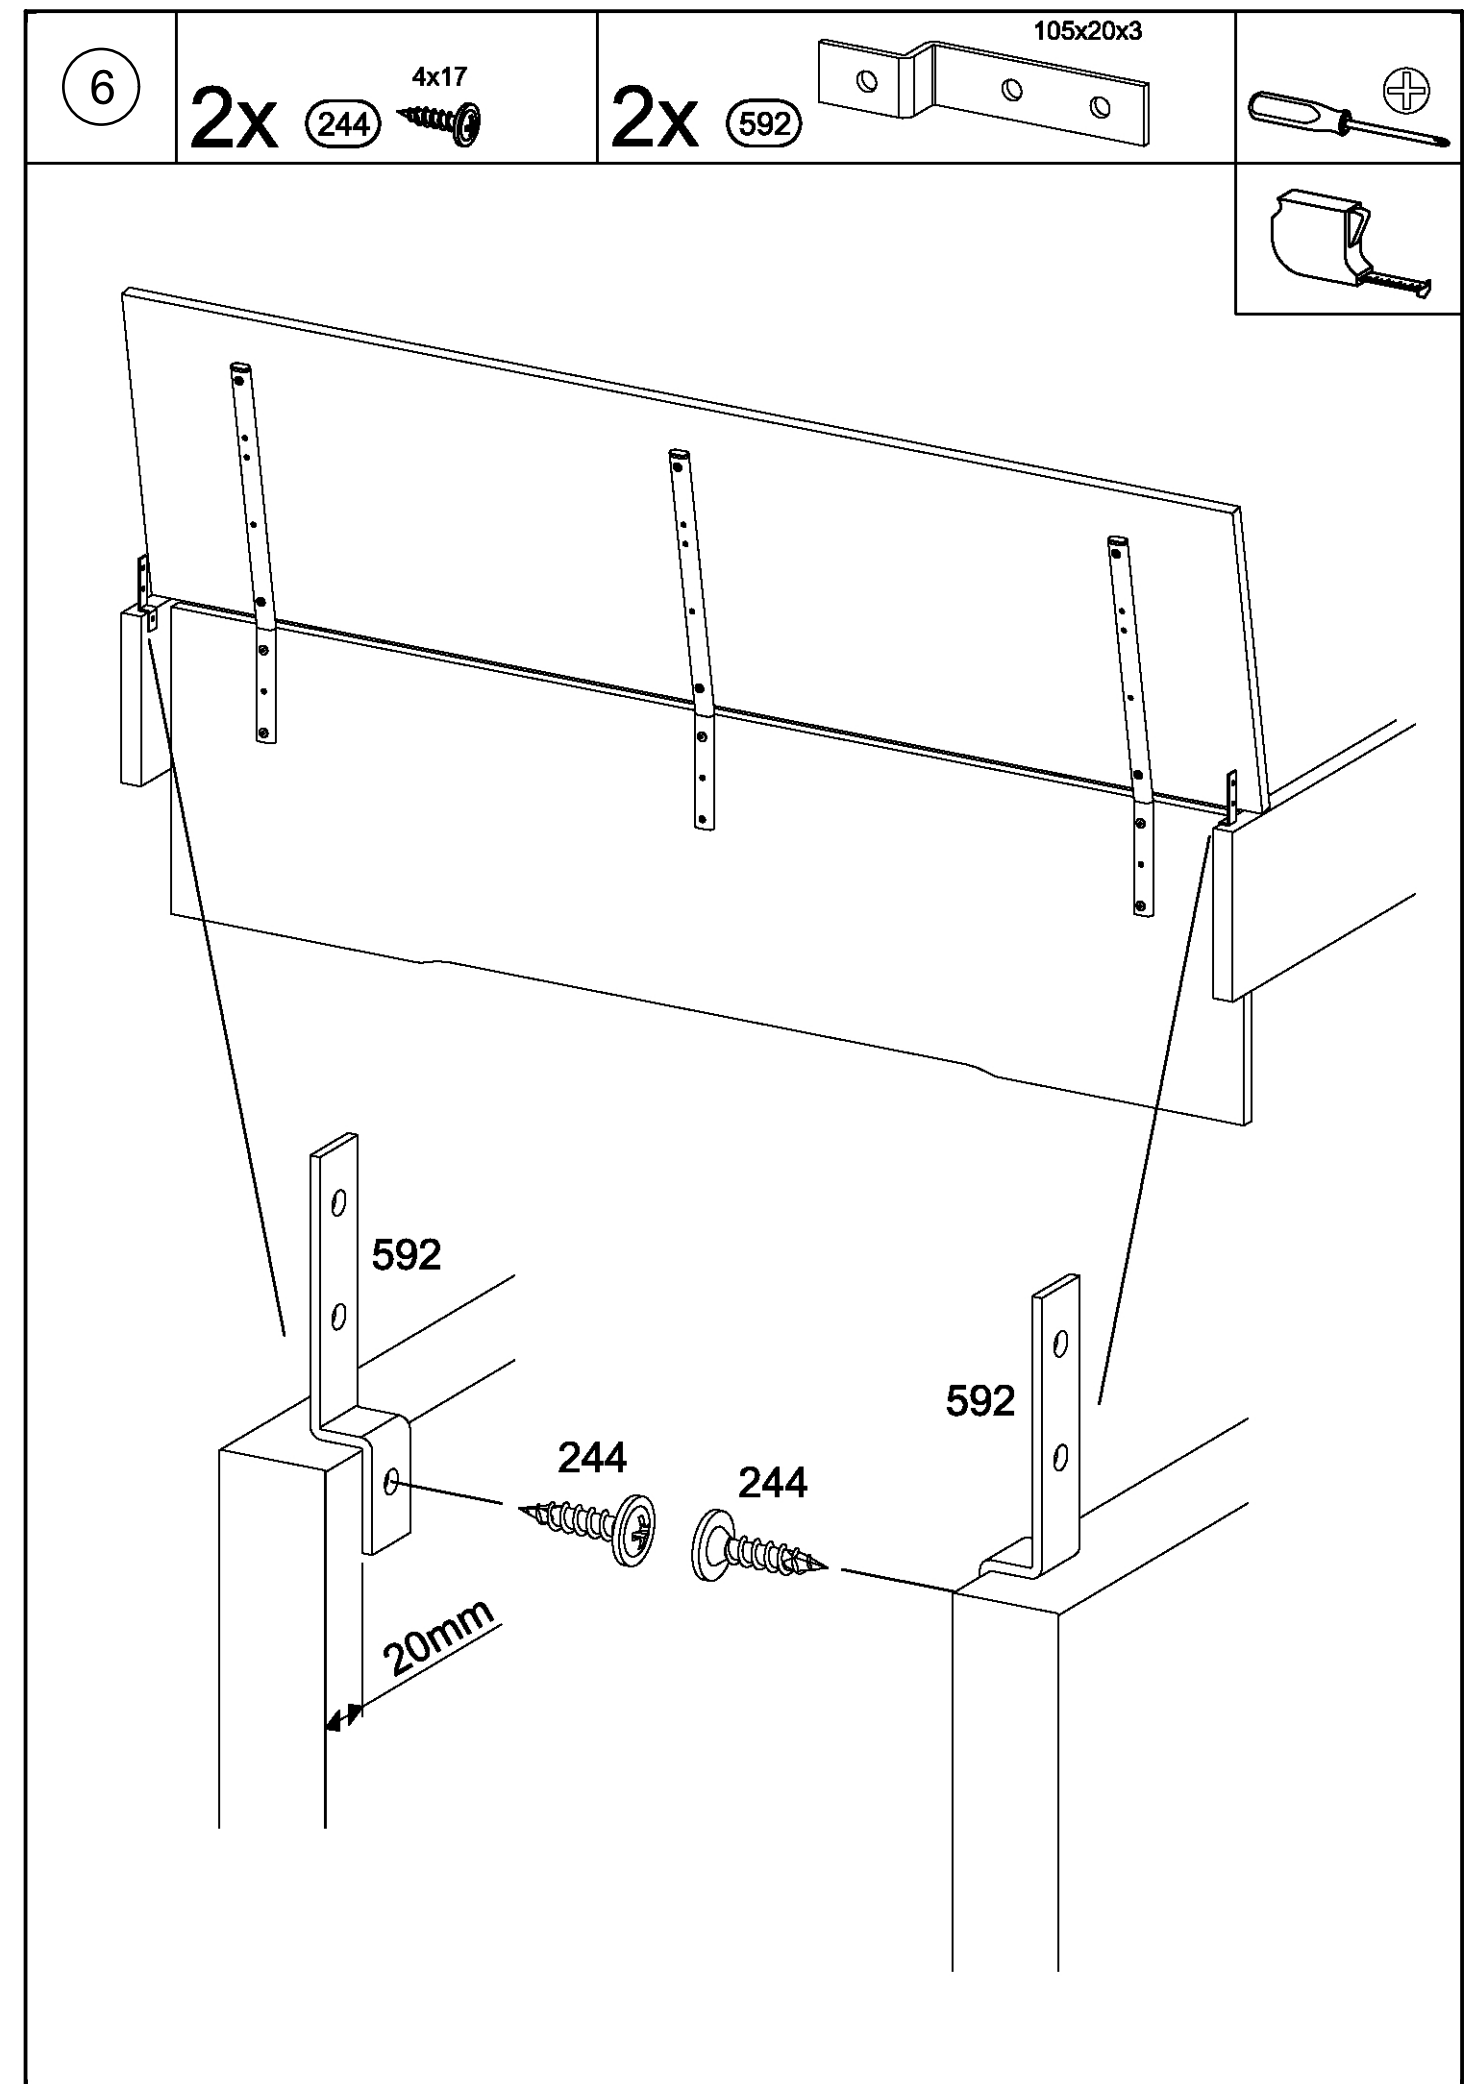

MZ159

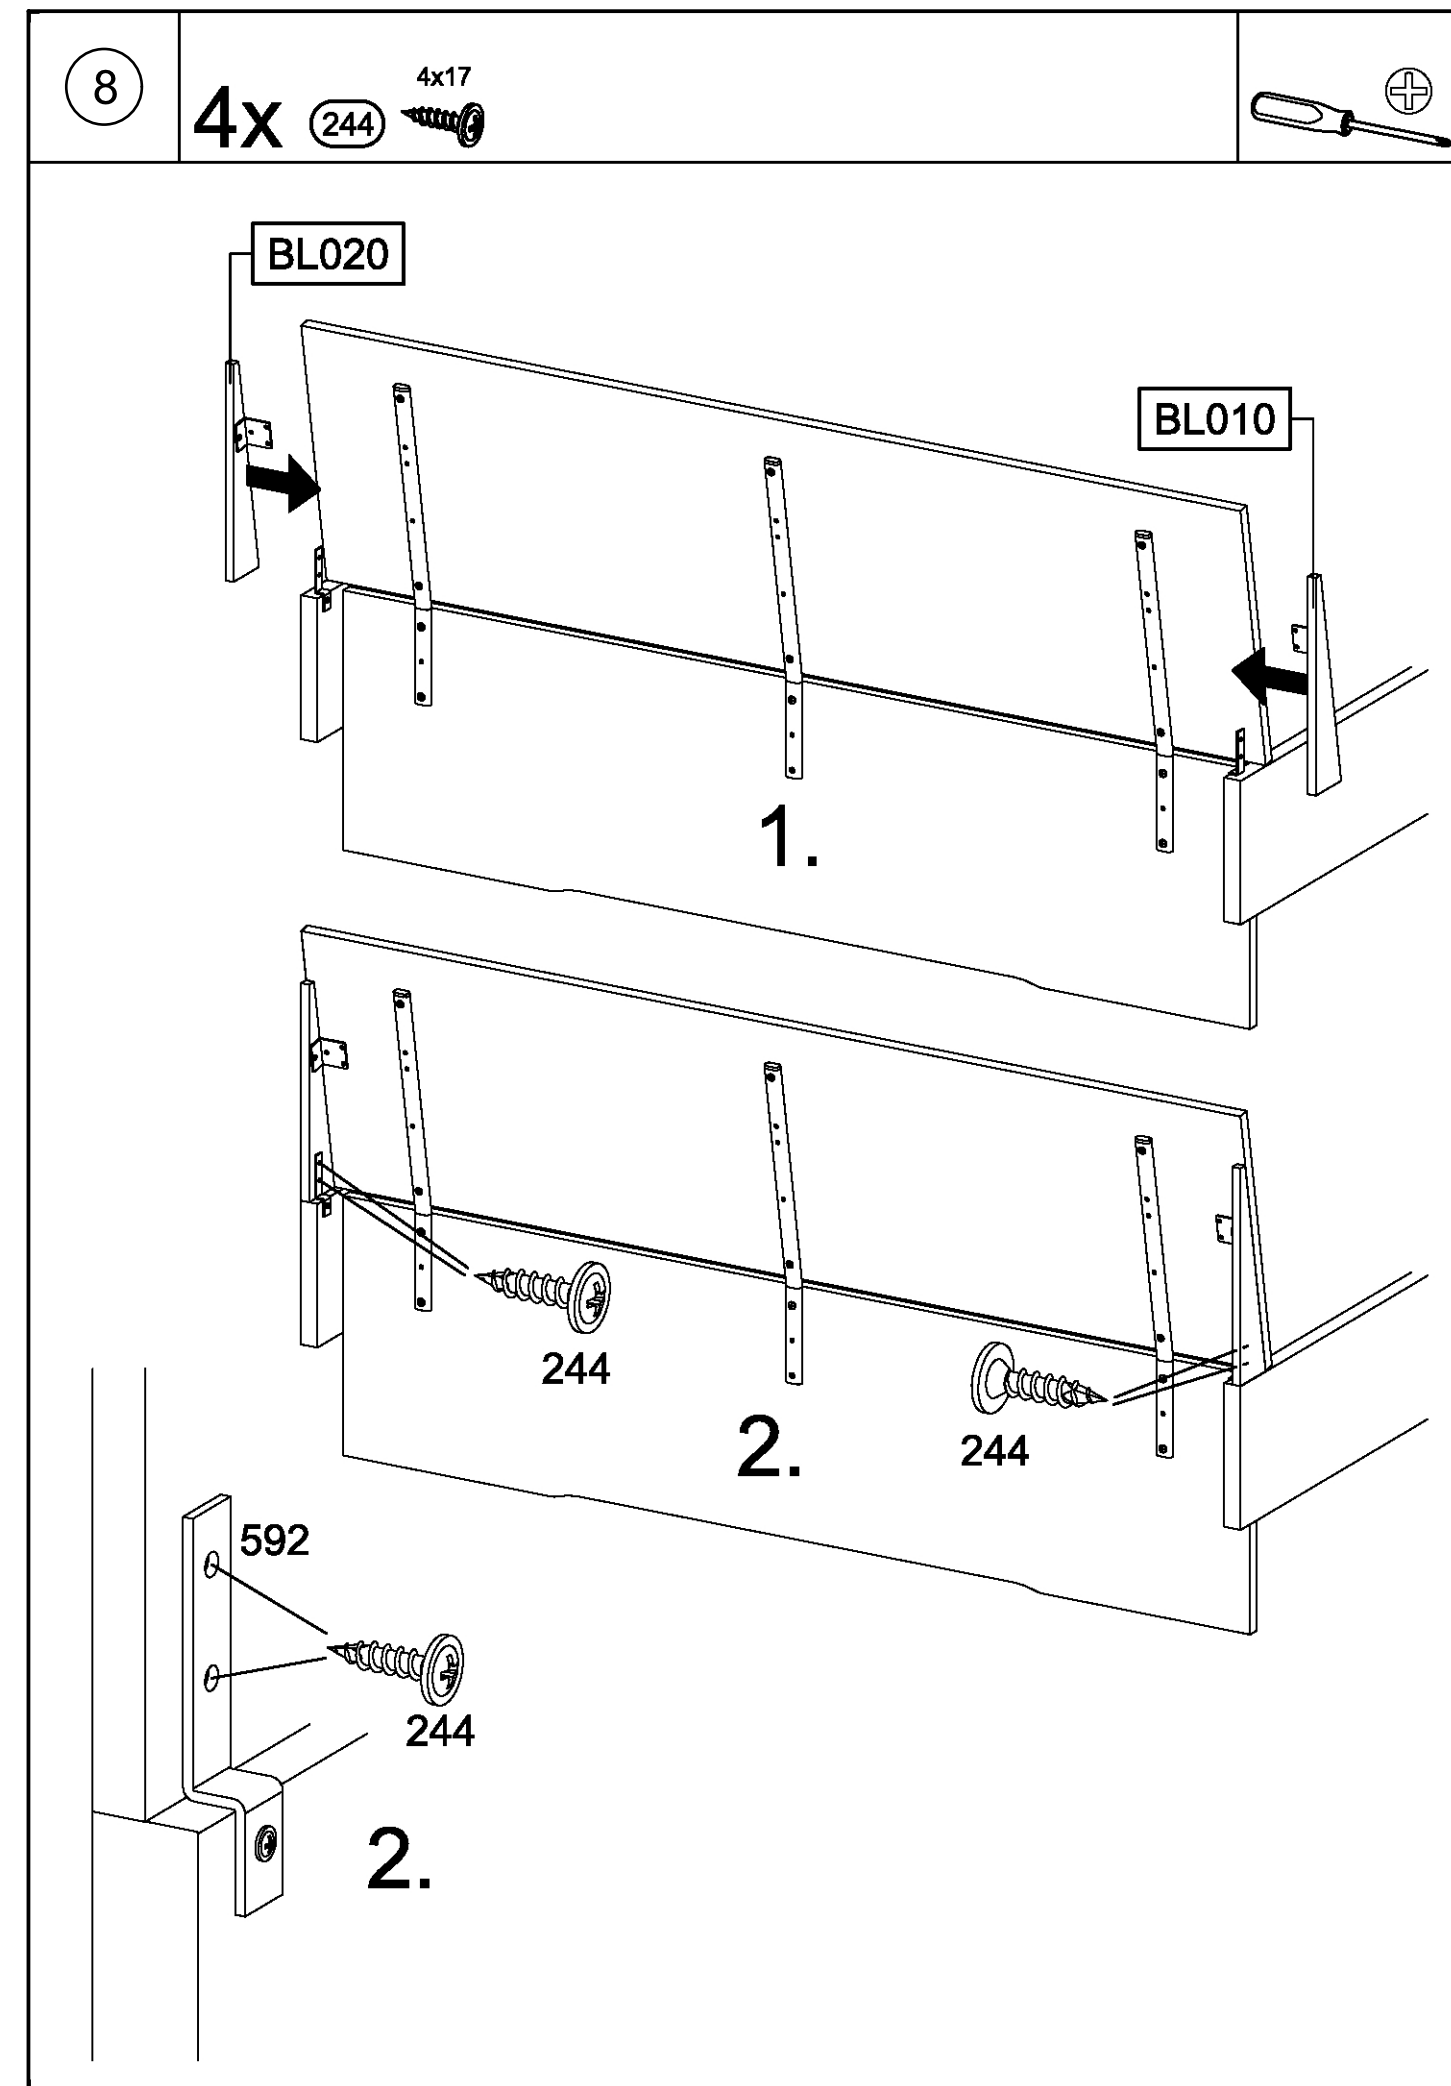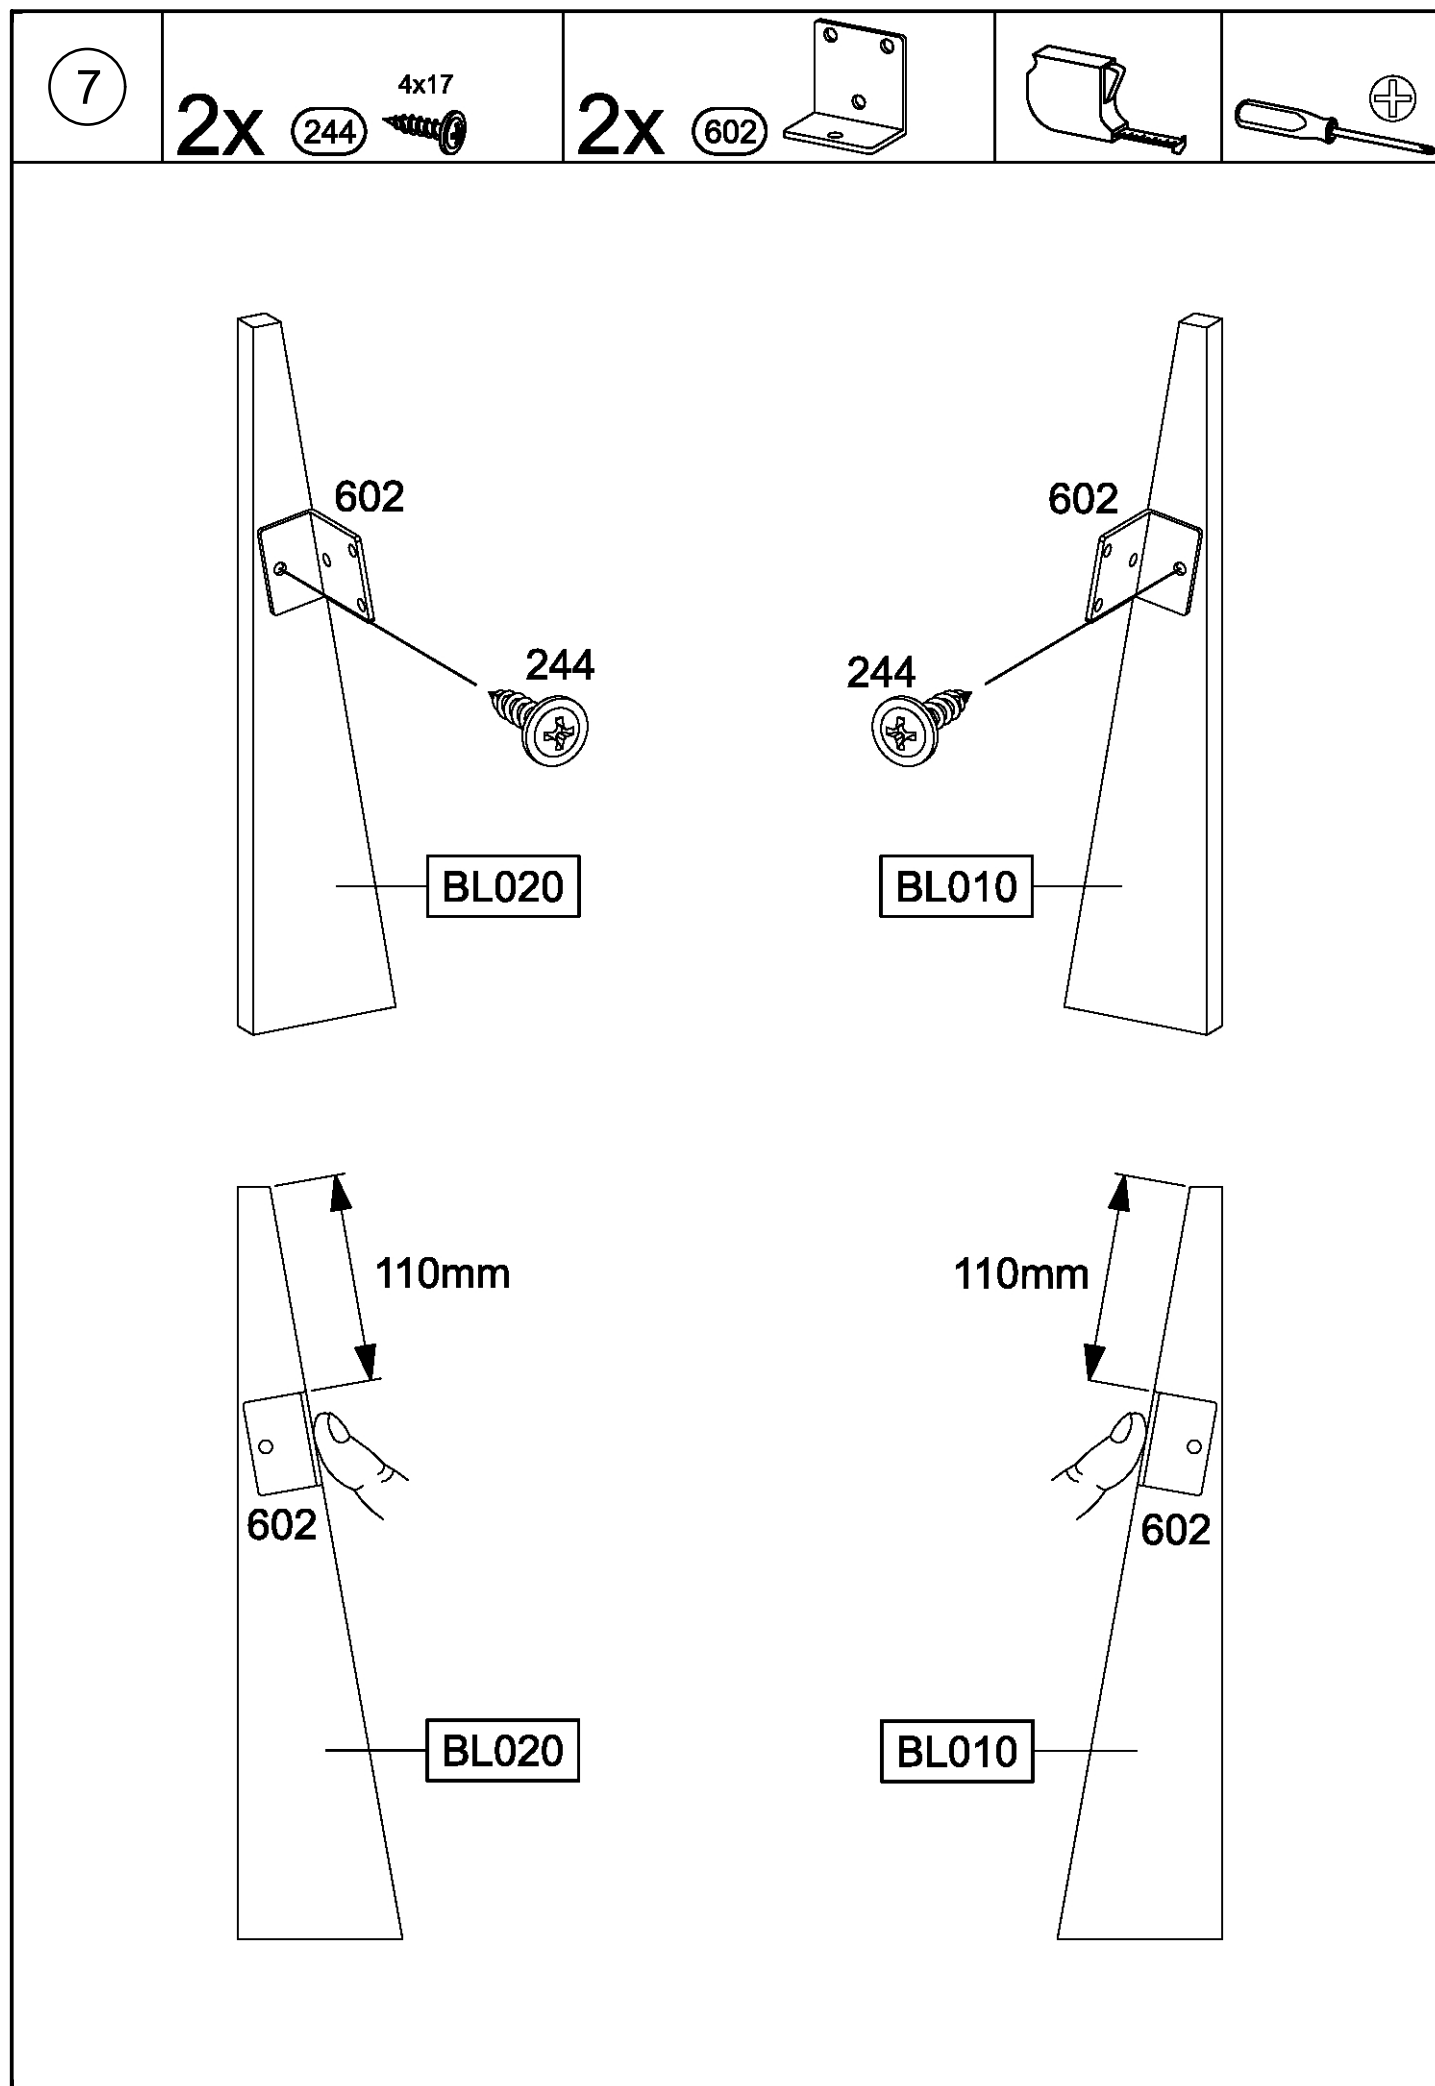


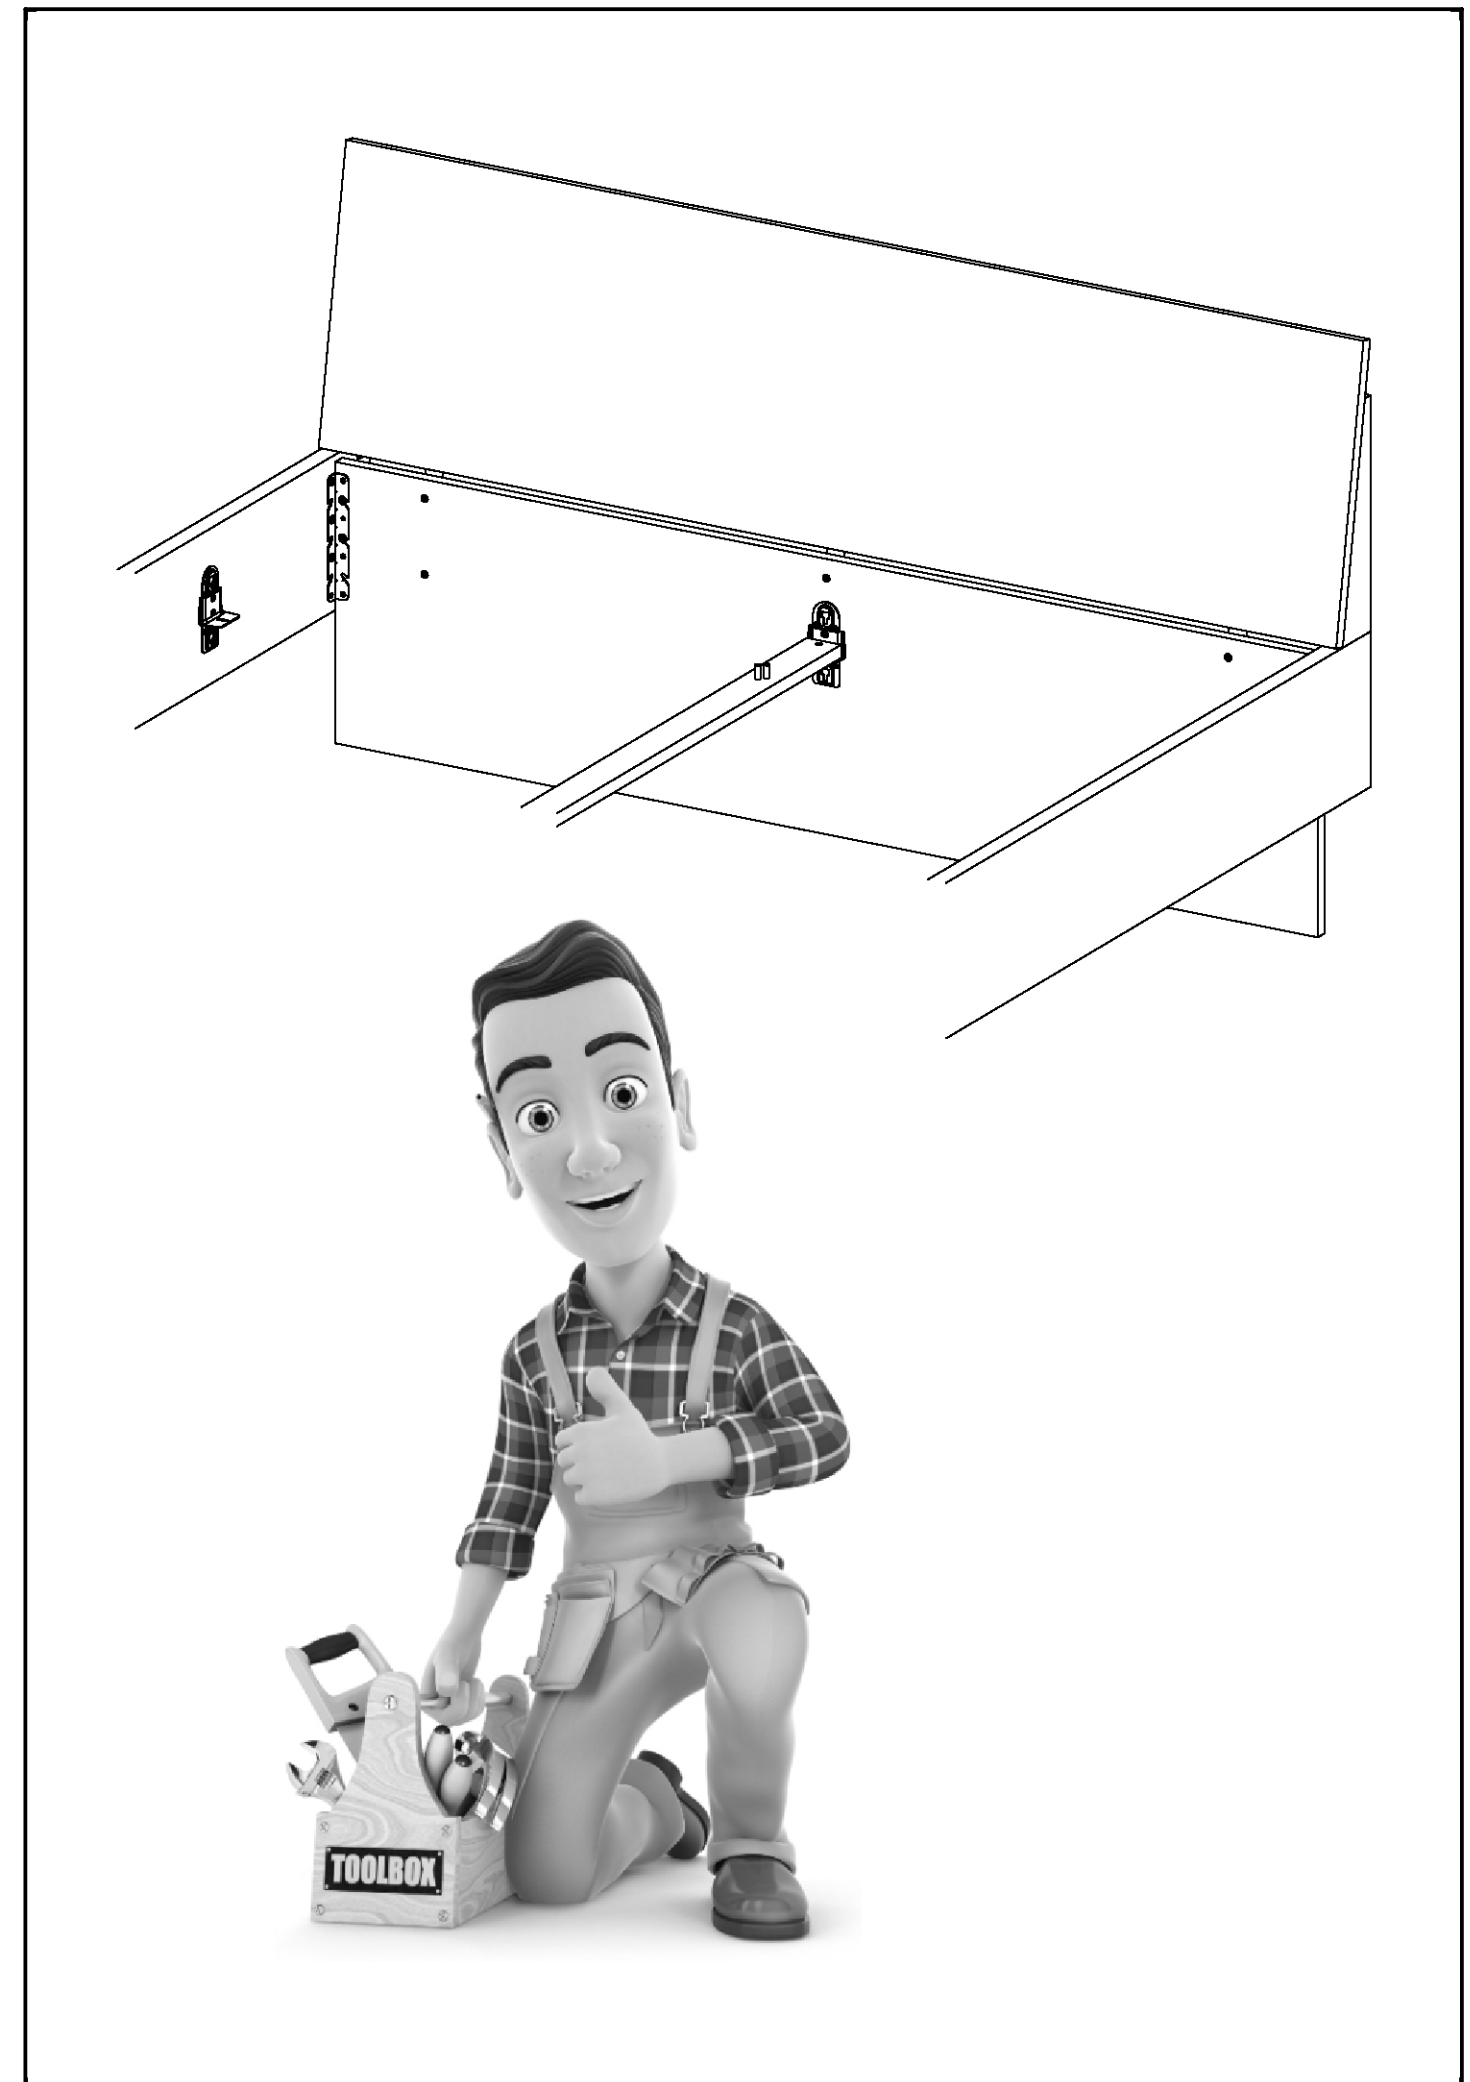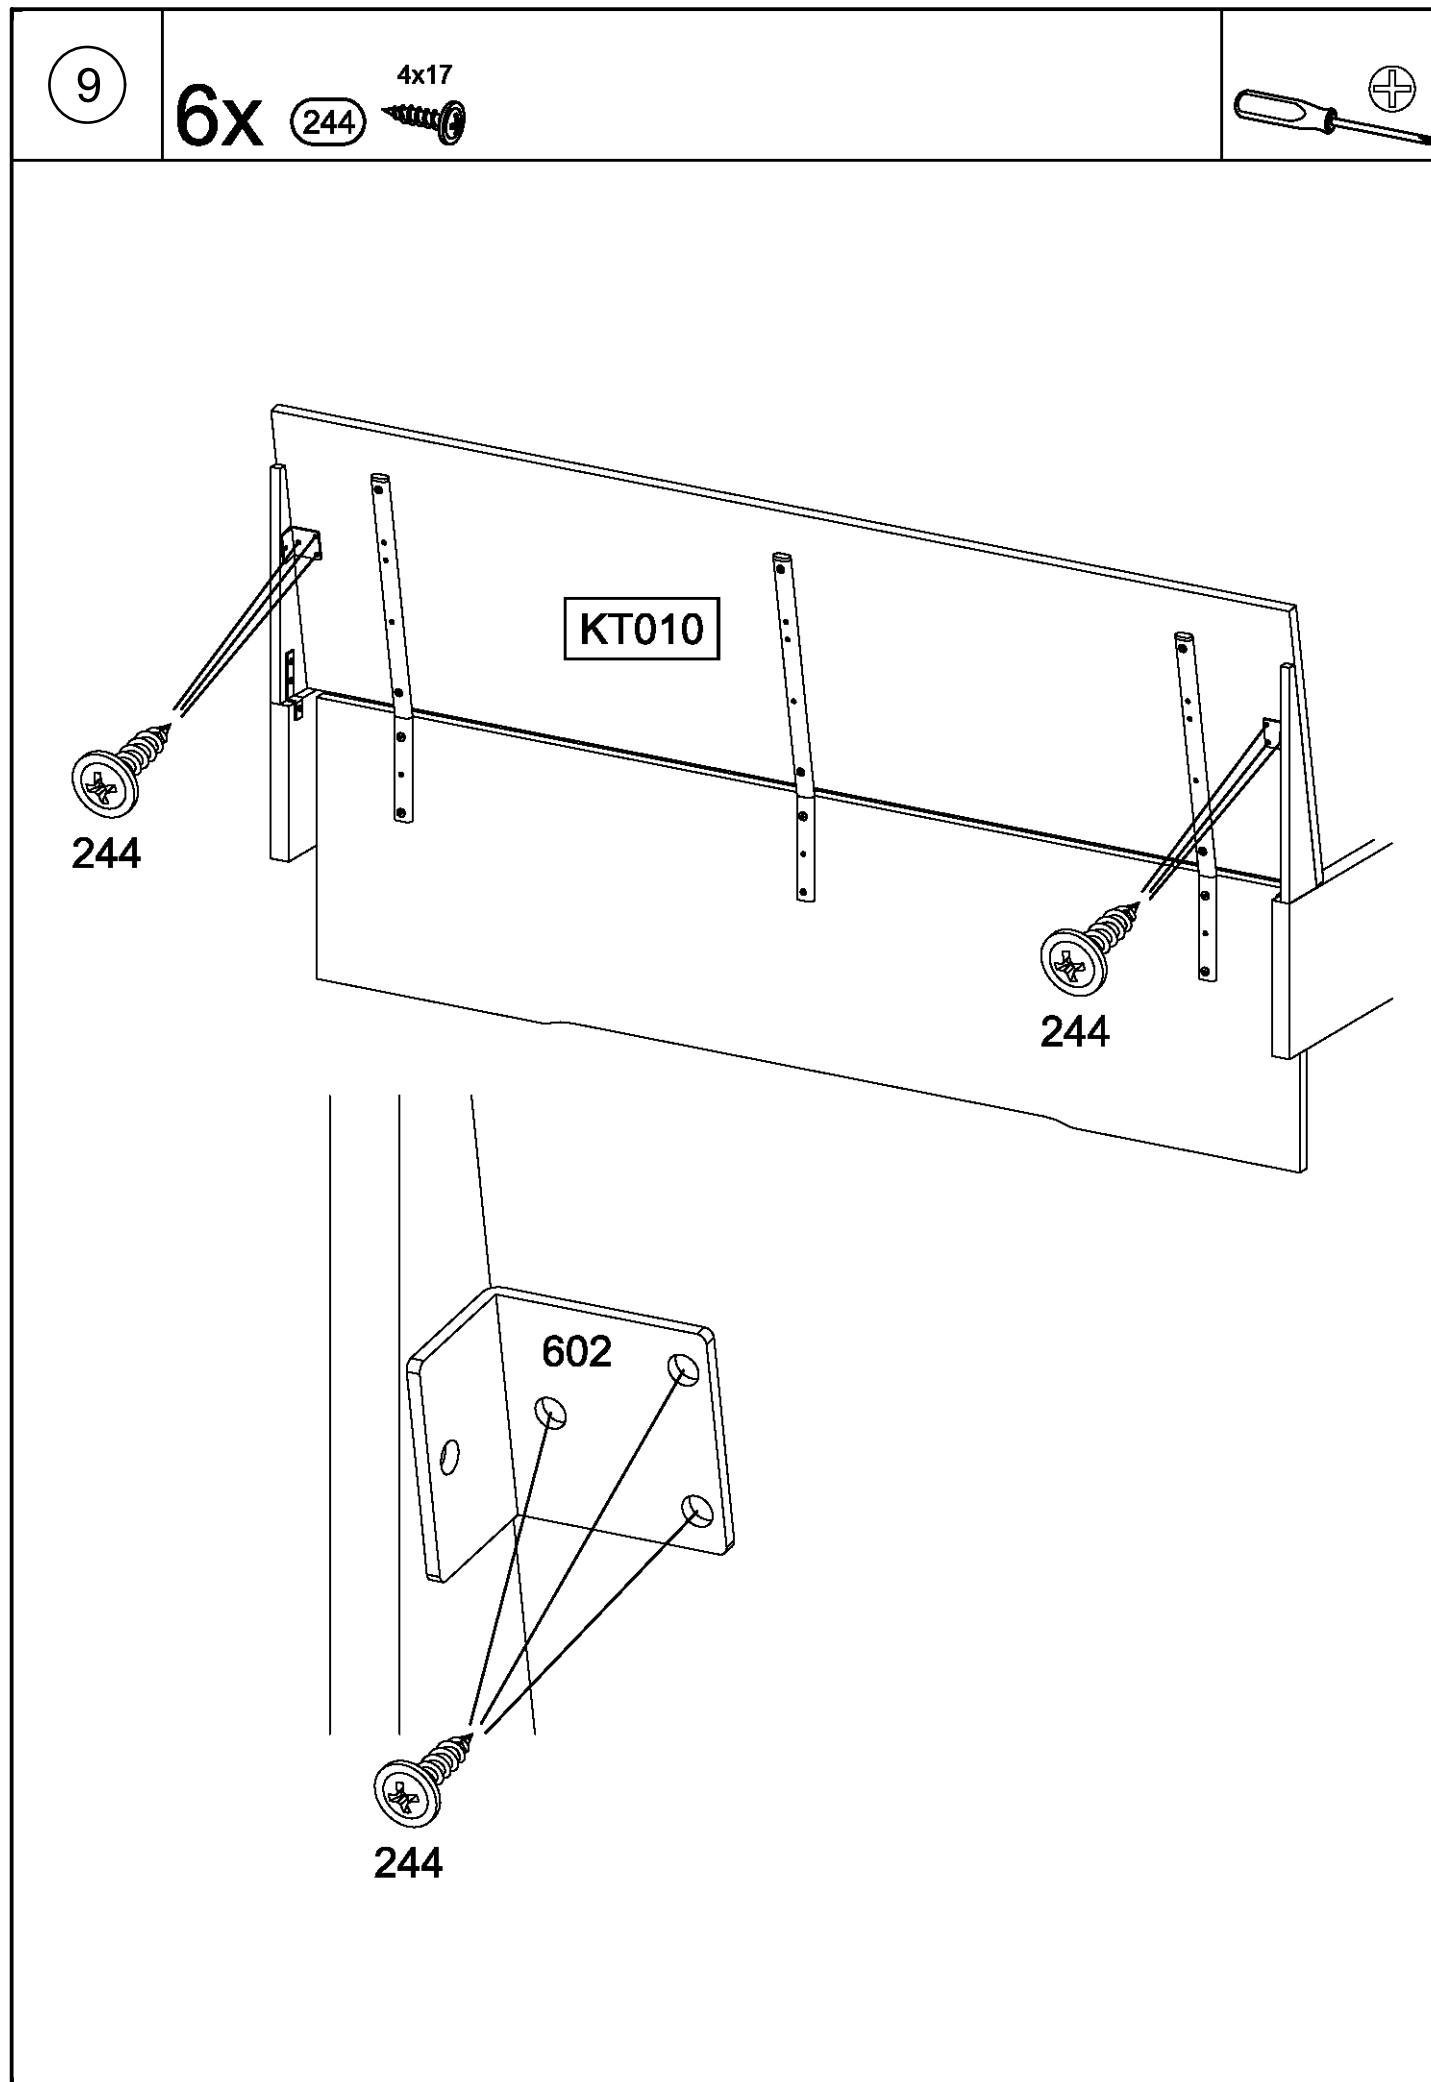


1.

ME209_06

rauch

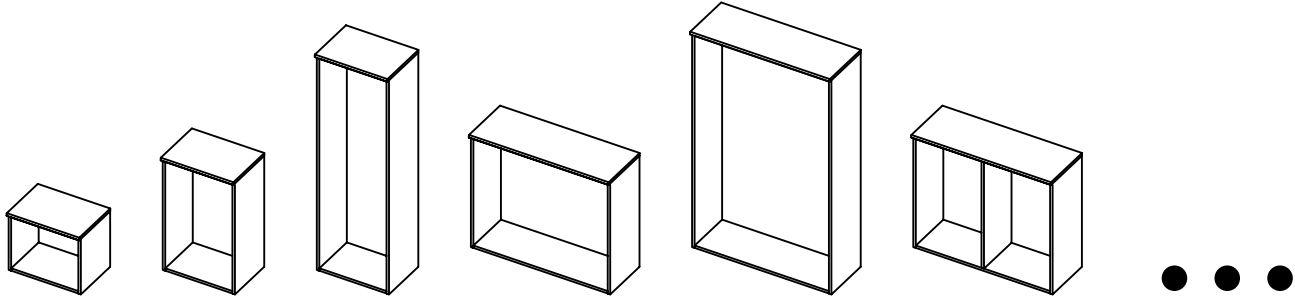


213




4,0X30

Fu

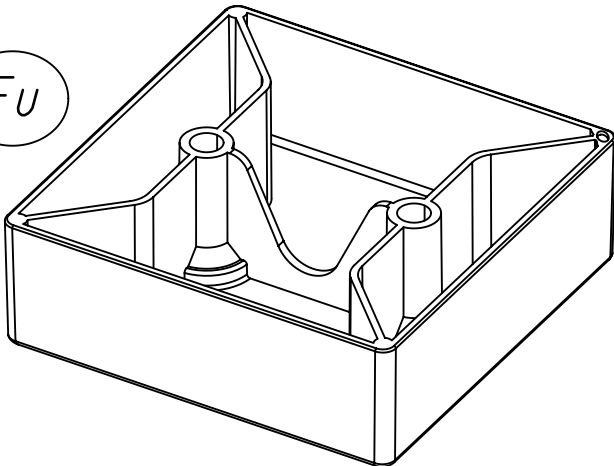


1

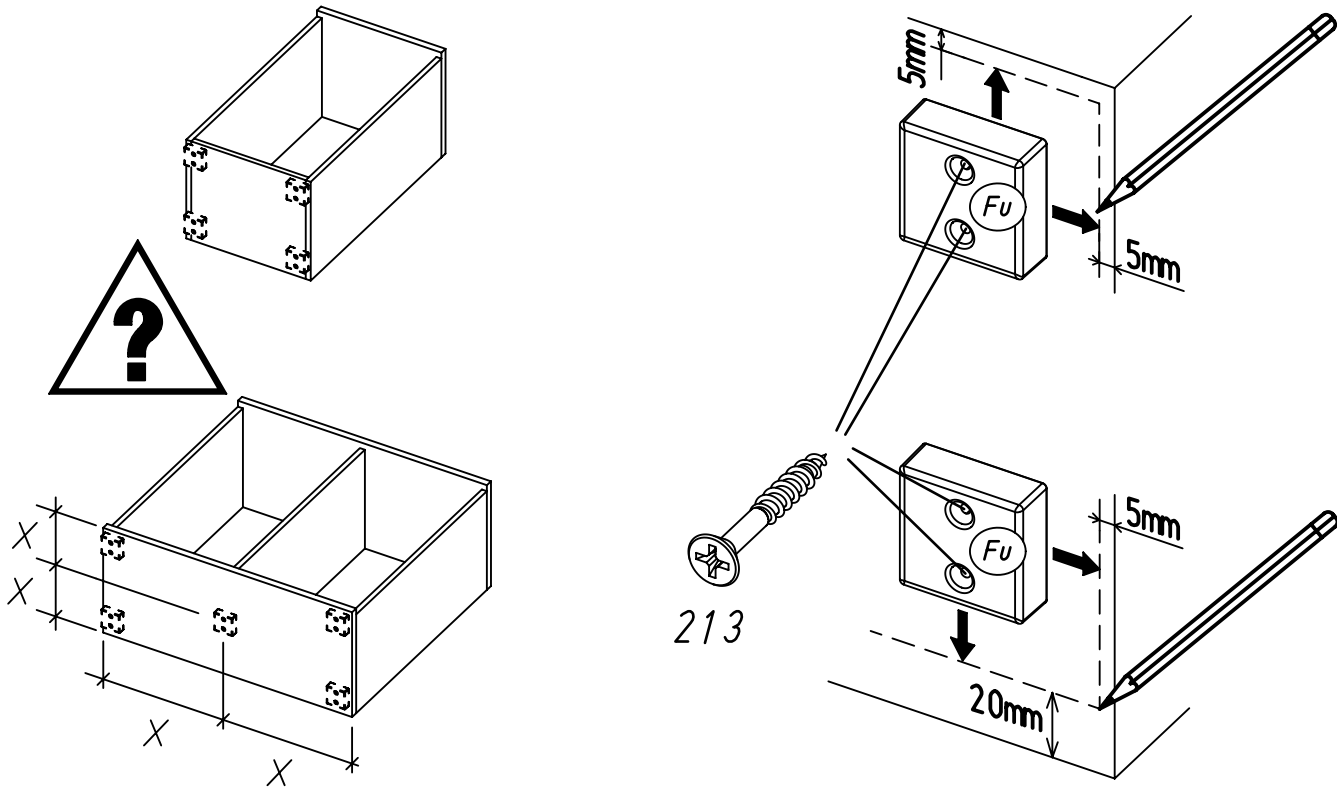


2.


2

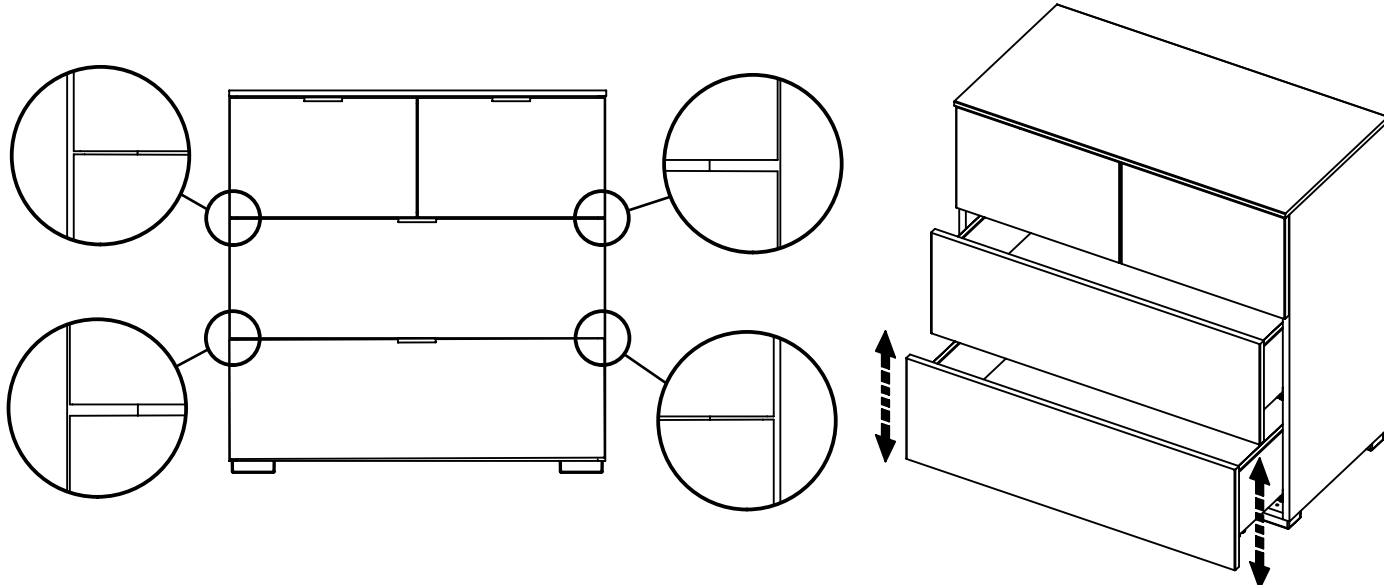


1.

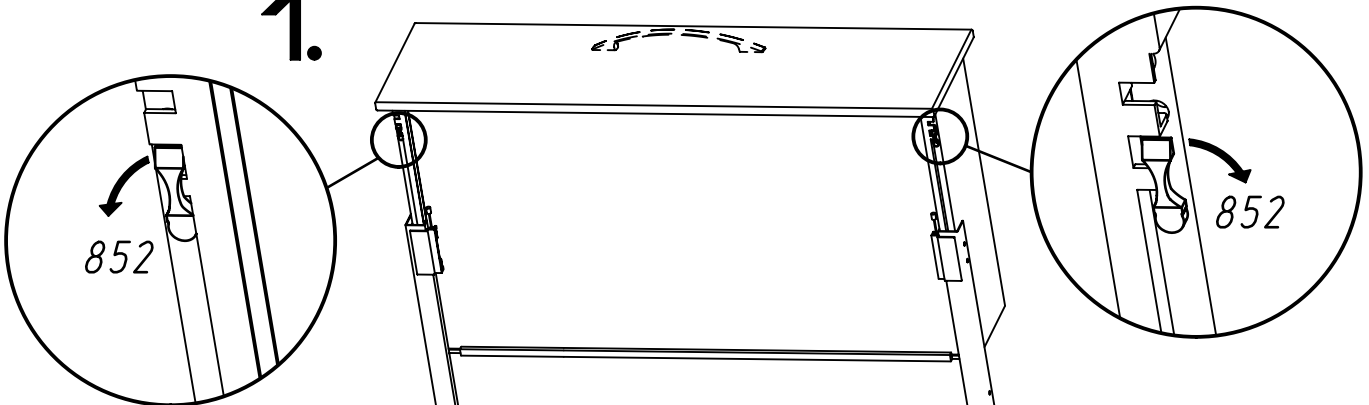

2.




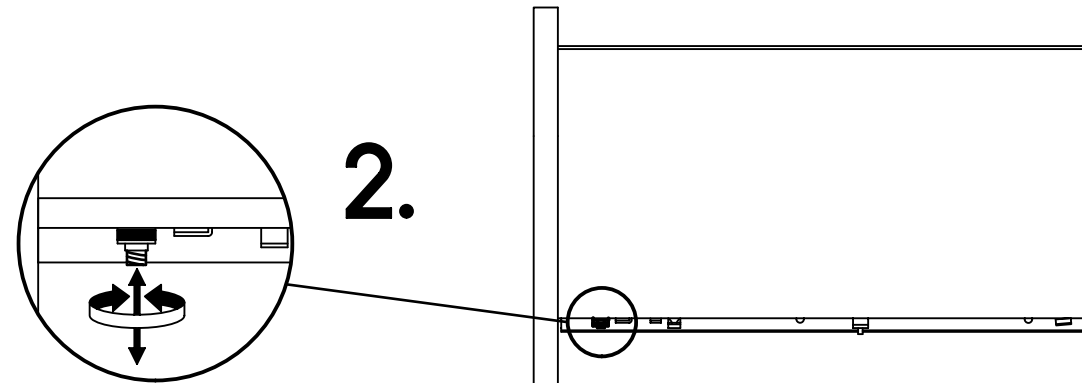


3.

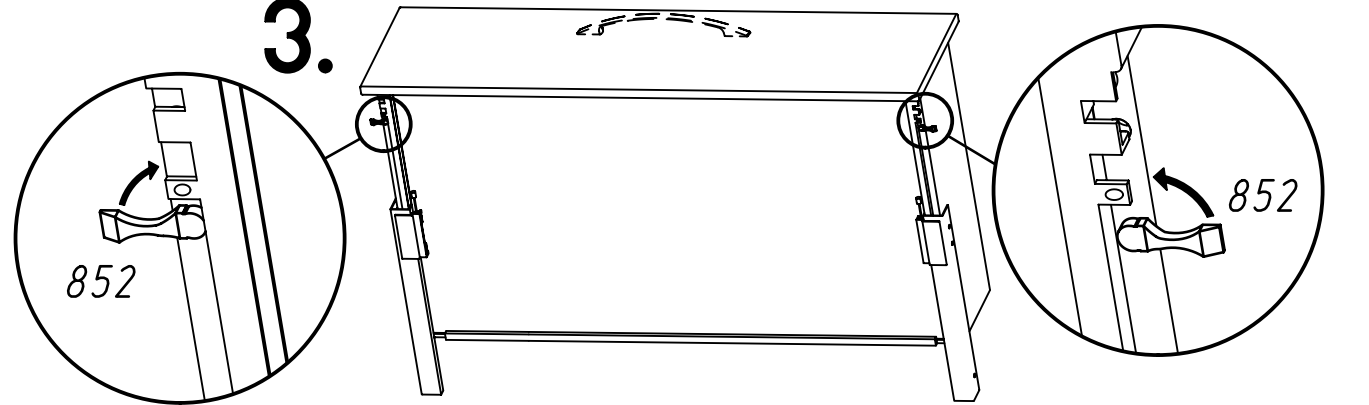


ME209

3.

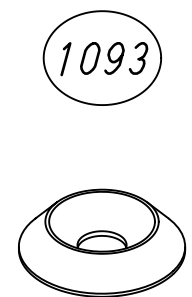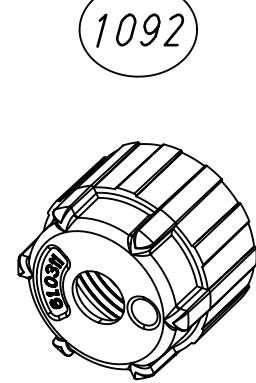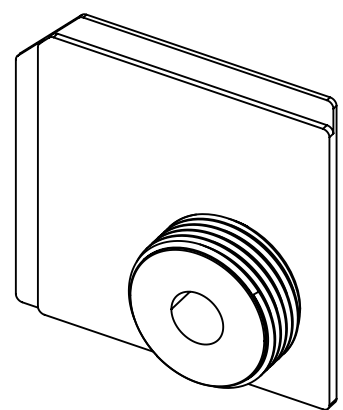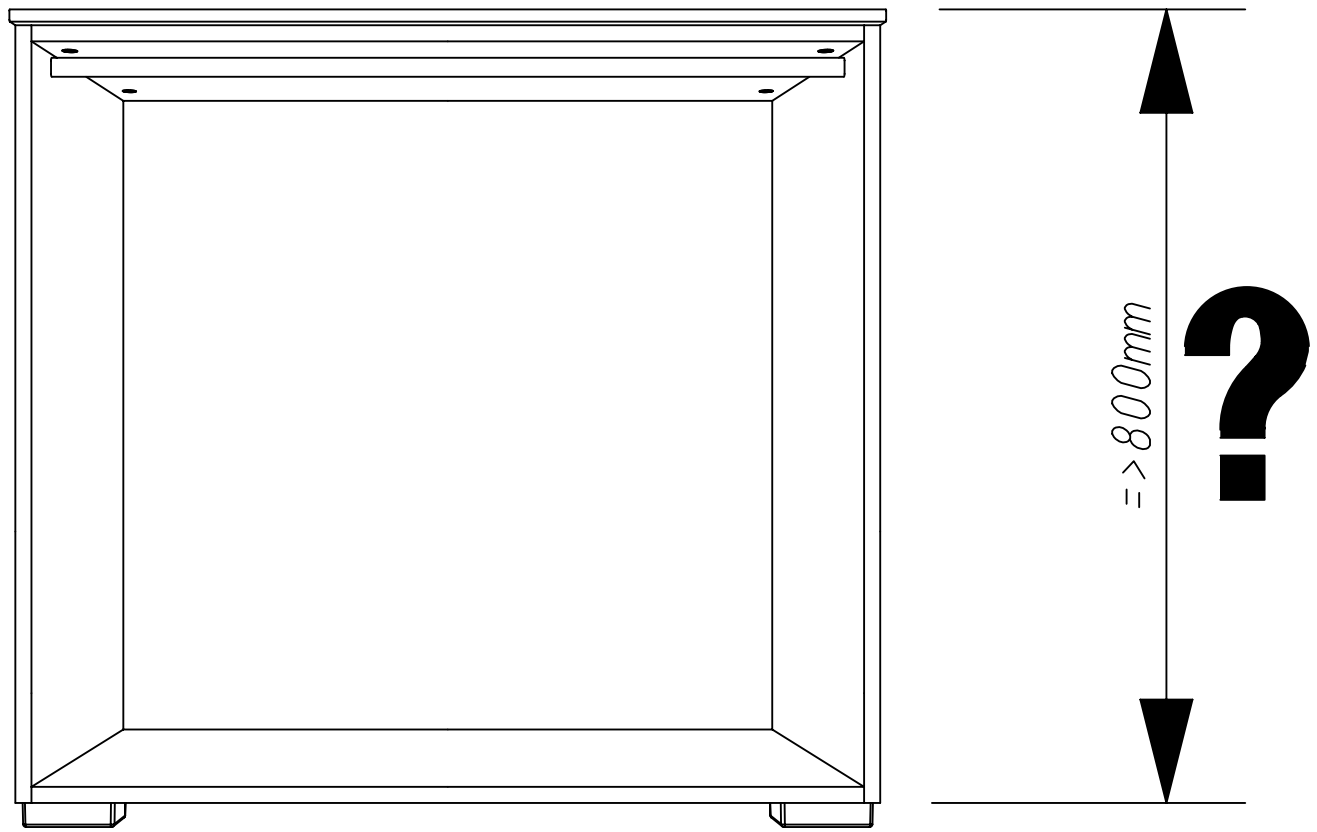

22/6,5x4,5

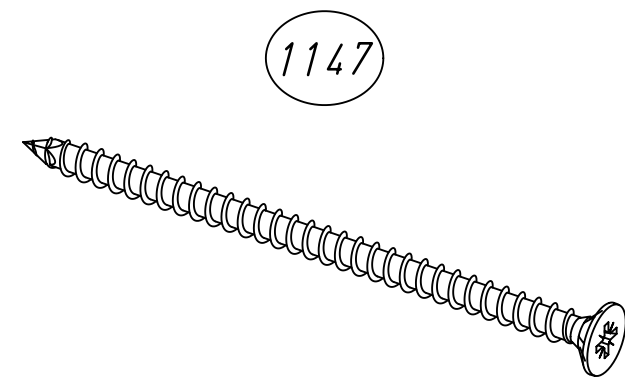



5x90




ME 209

4.

3

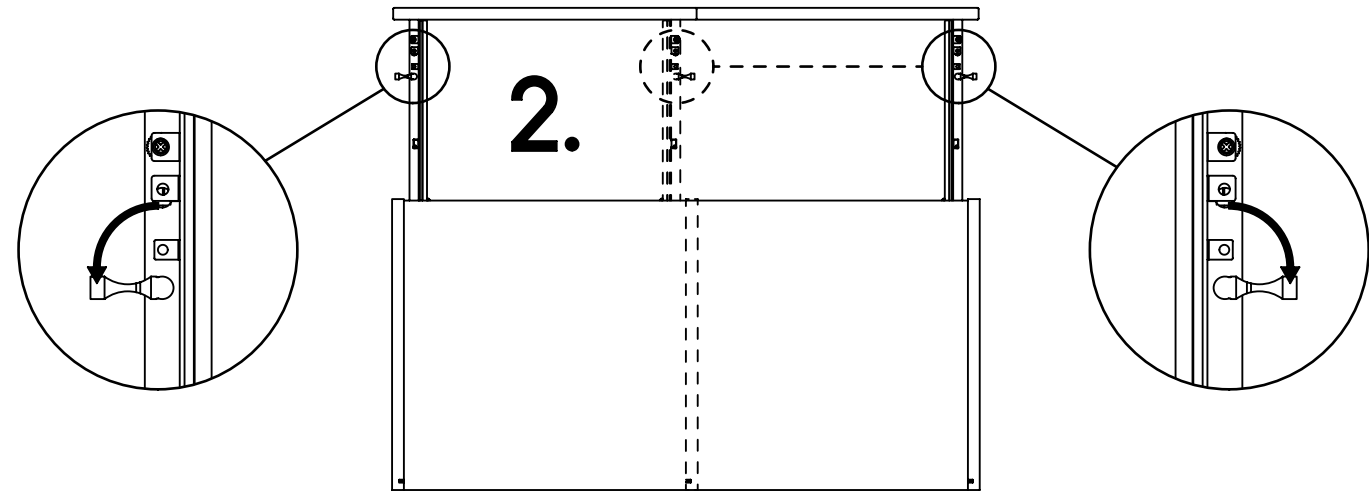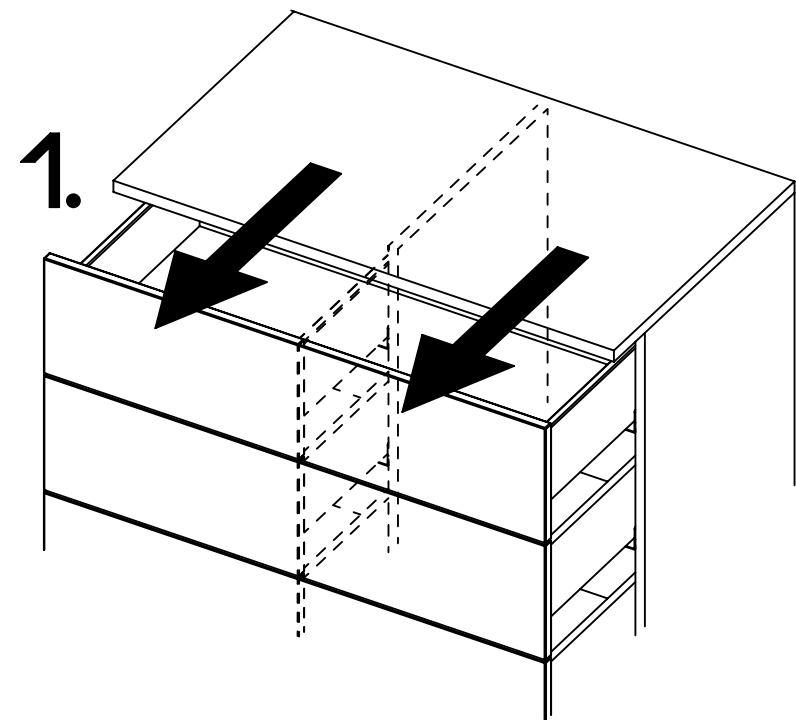

3.

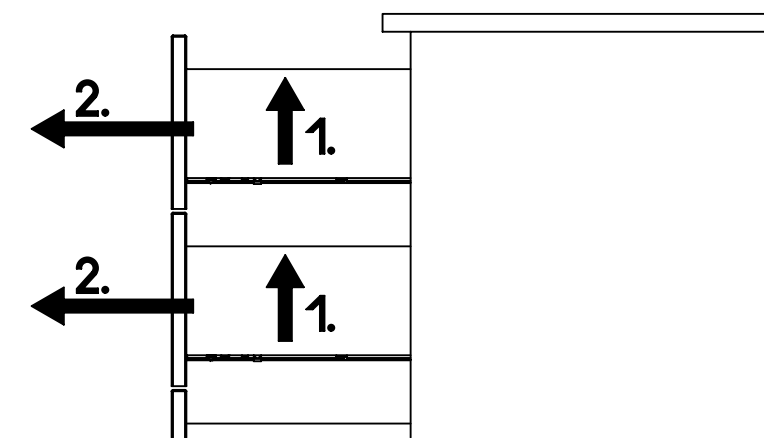



ME 209

5.


4

2x

1091

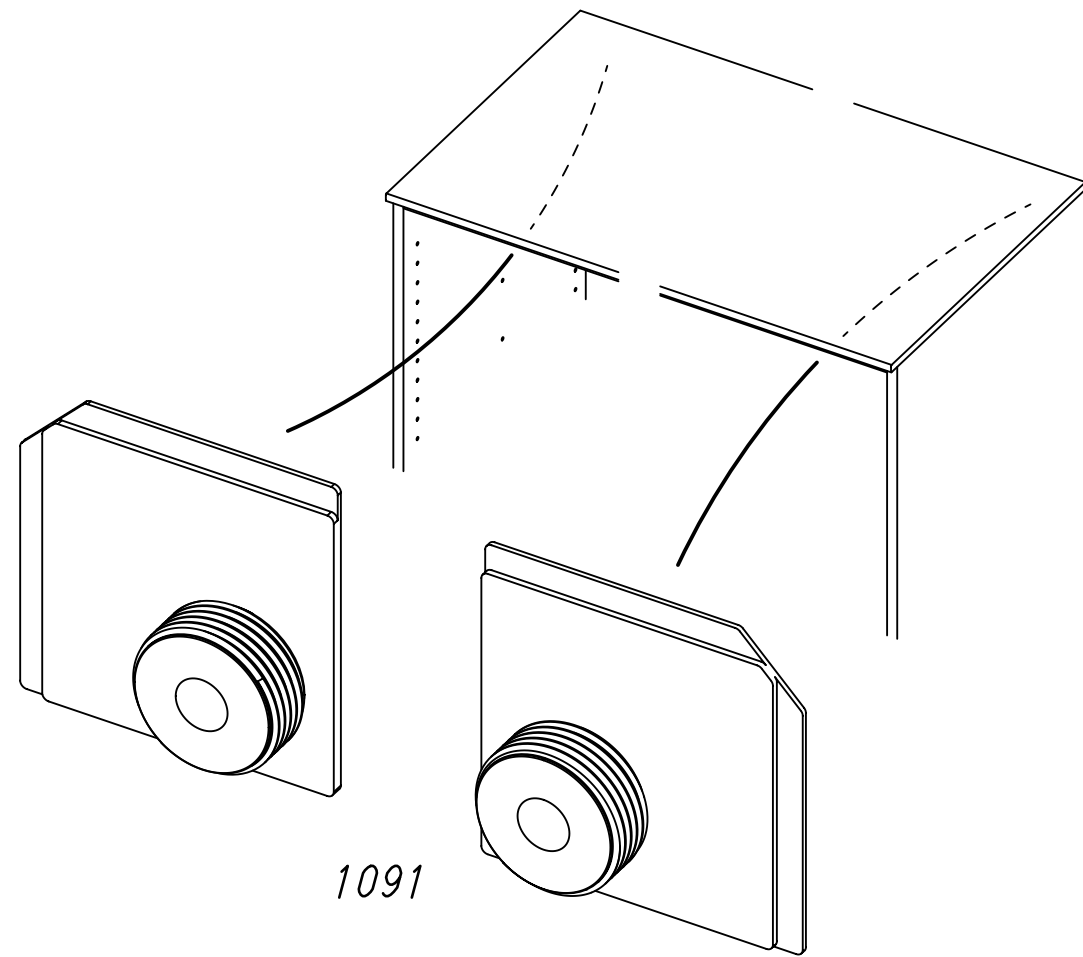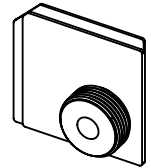



1091

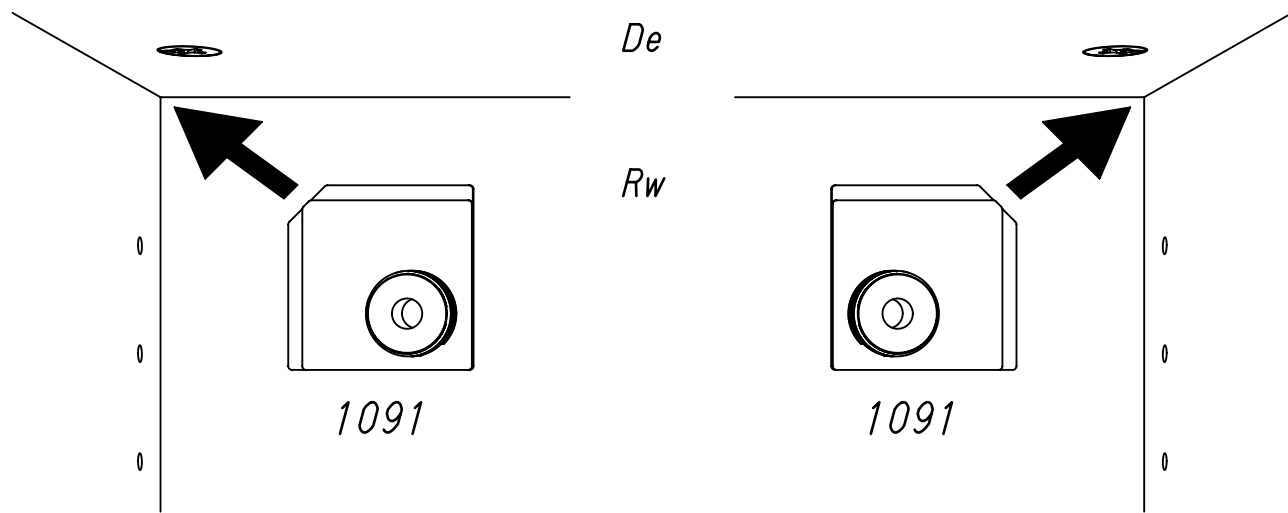

ME209

6.


5

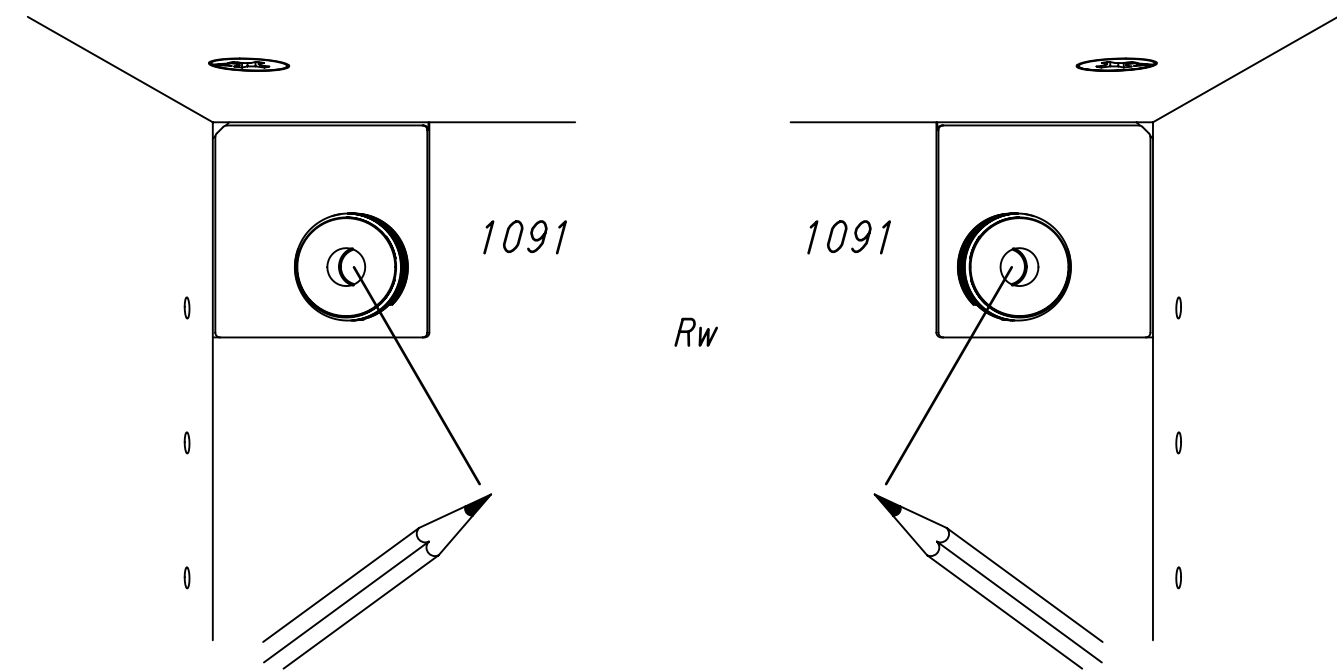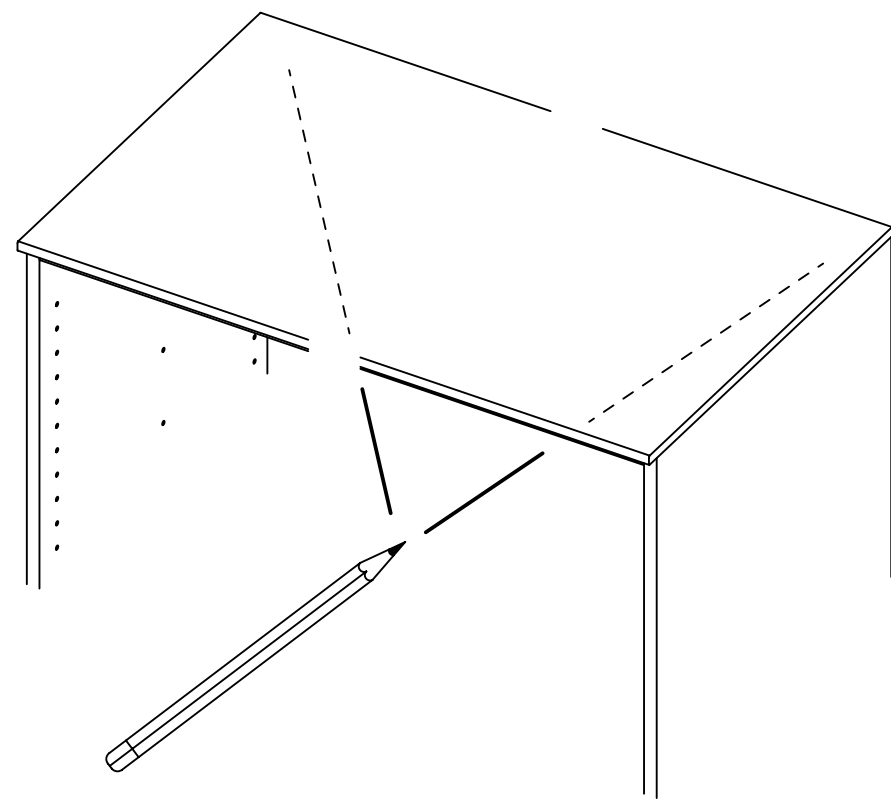


ME209

7.

6

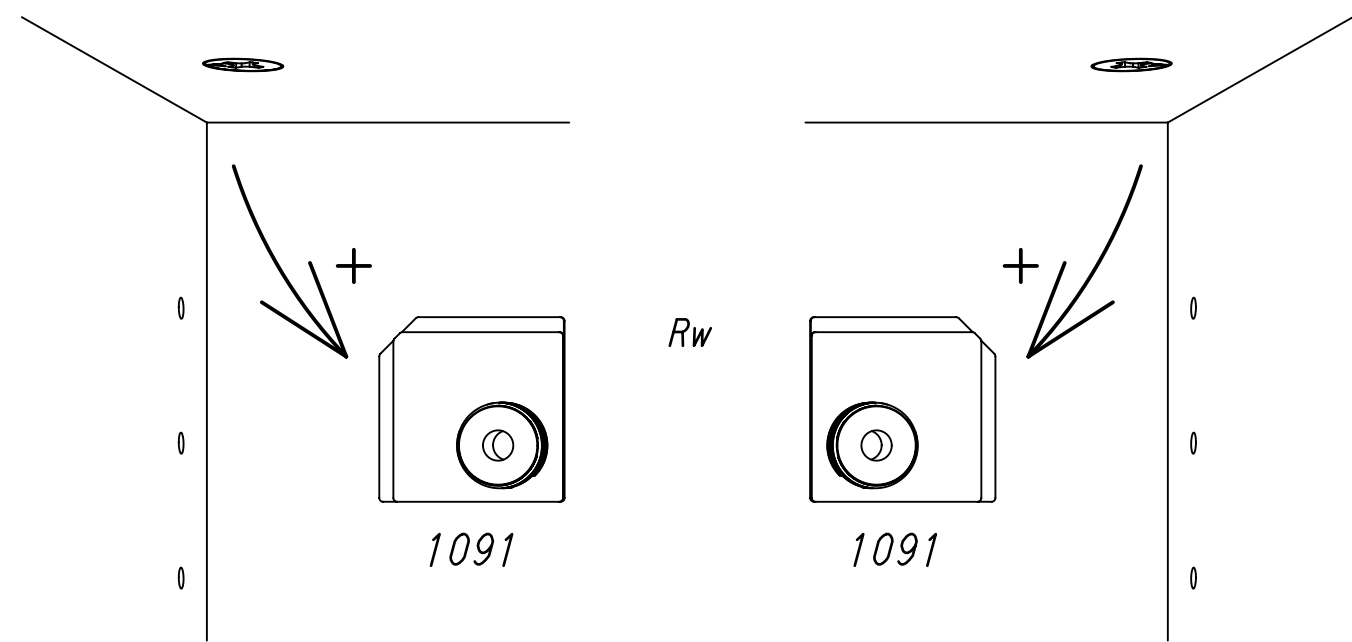

7

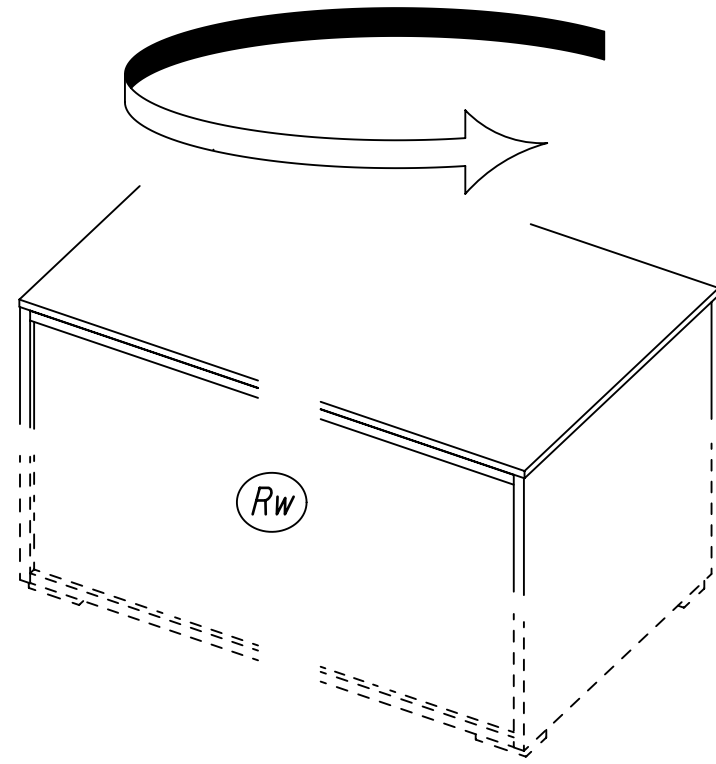




ME209

8.

8

2x


1091

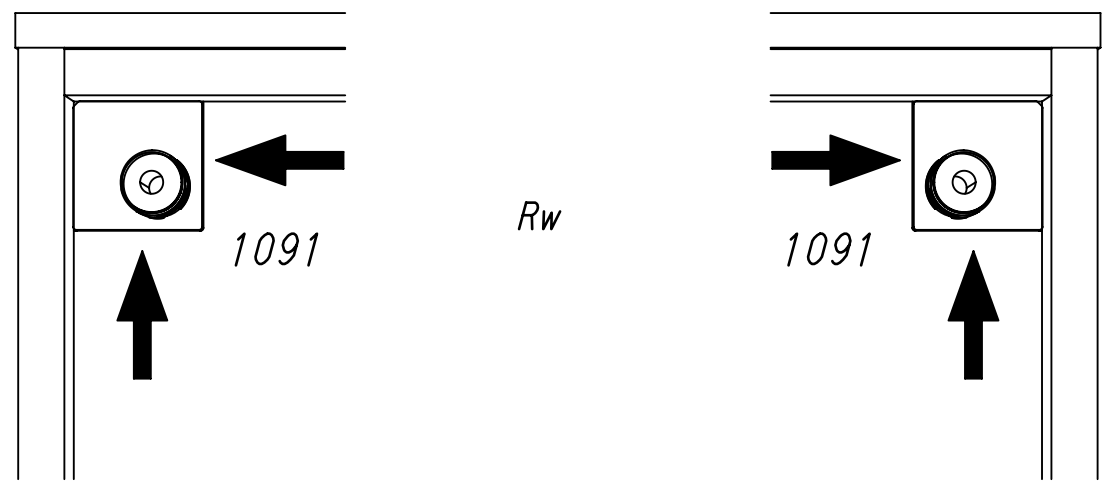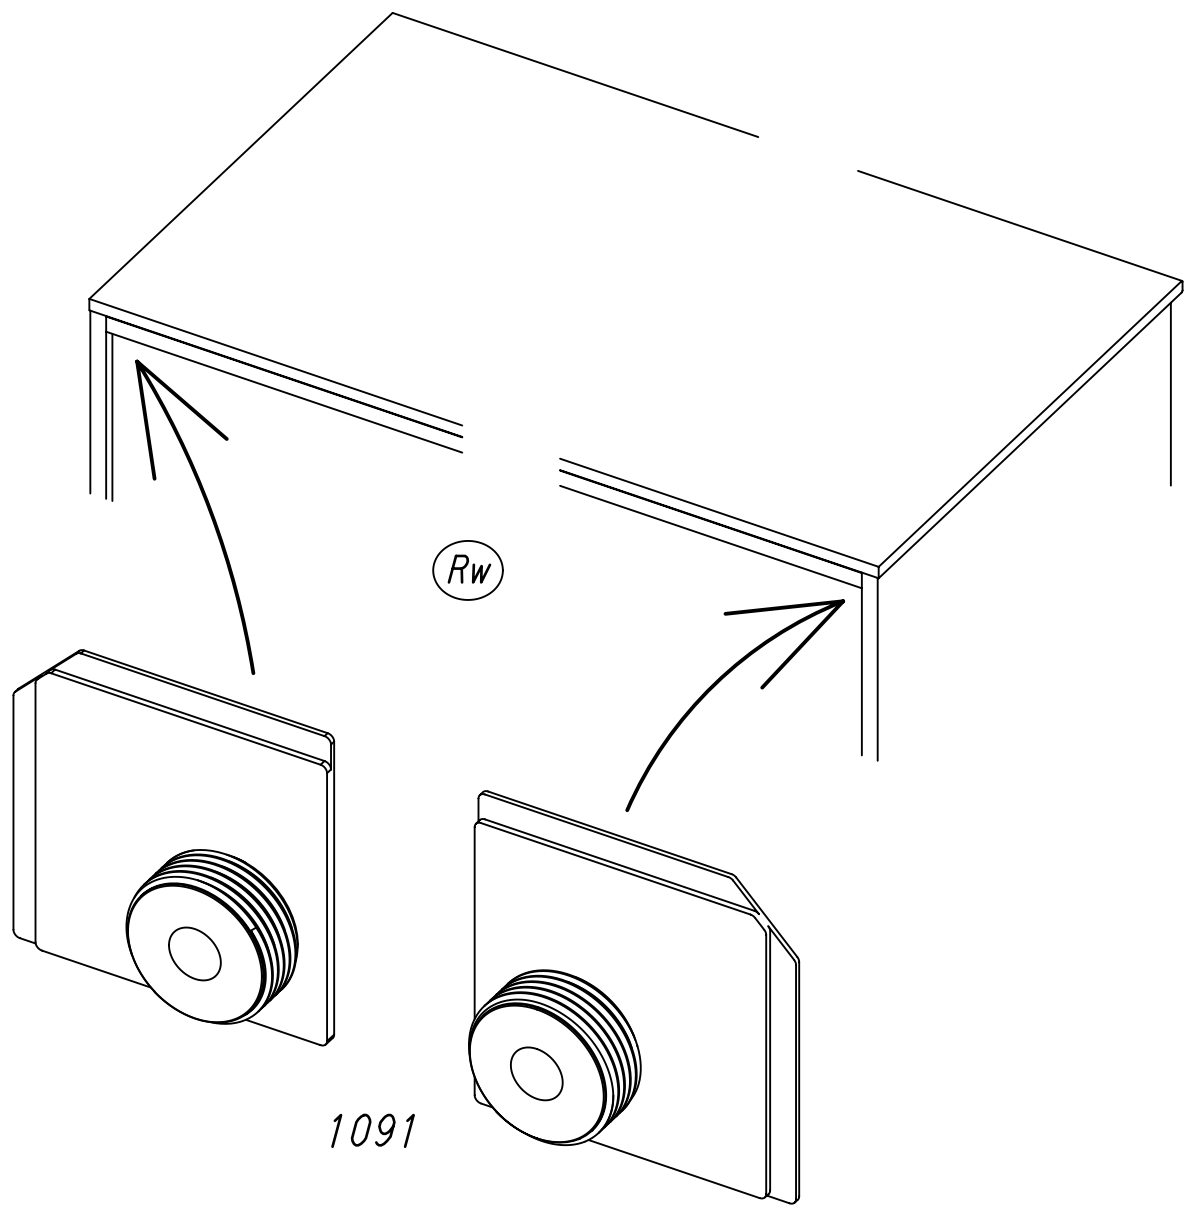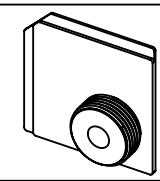




ME209

9.

9

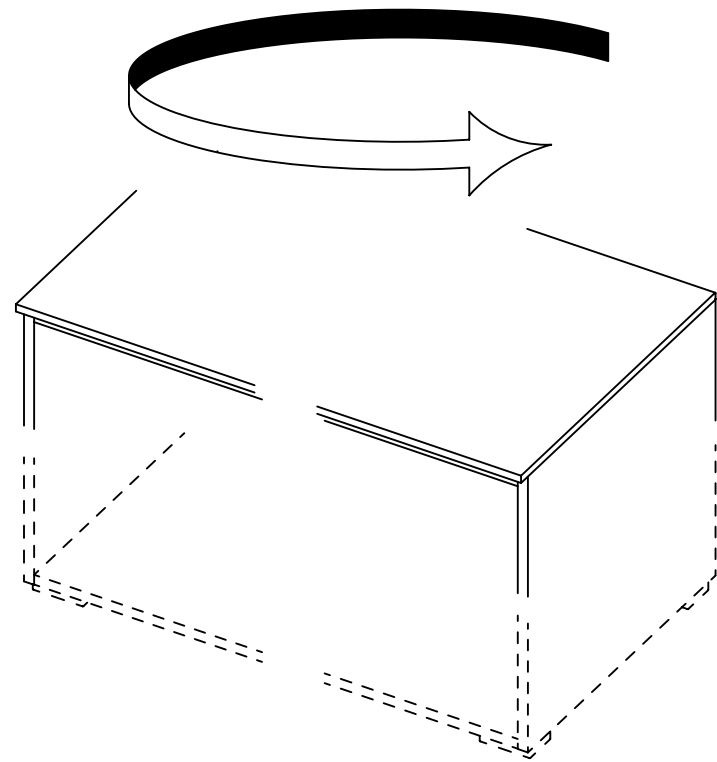

10

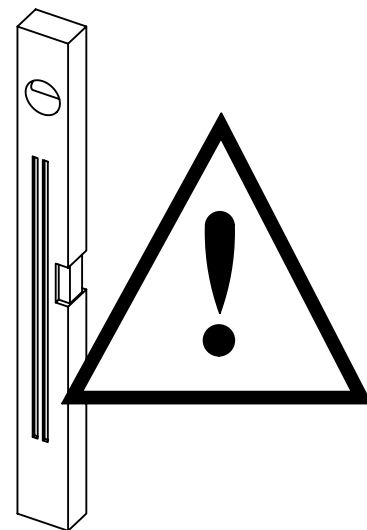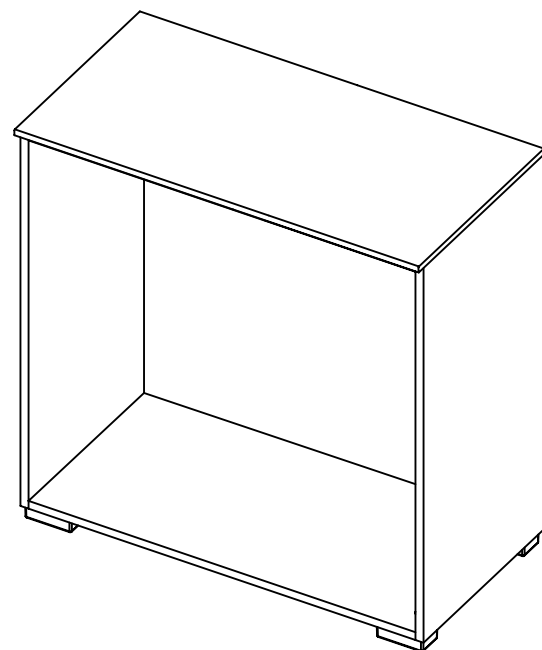


ME209

10.


11

2x 1093


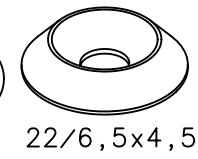


22/6,5x4,5

2x 5x90

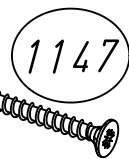


1147

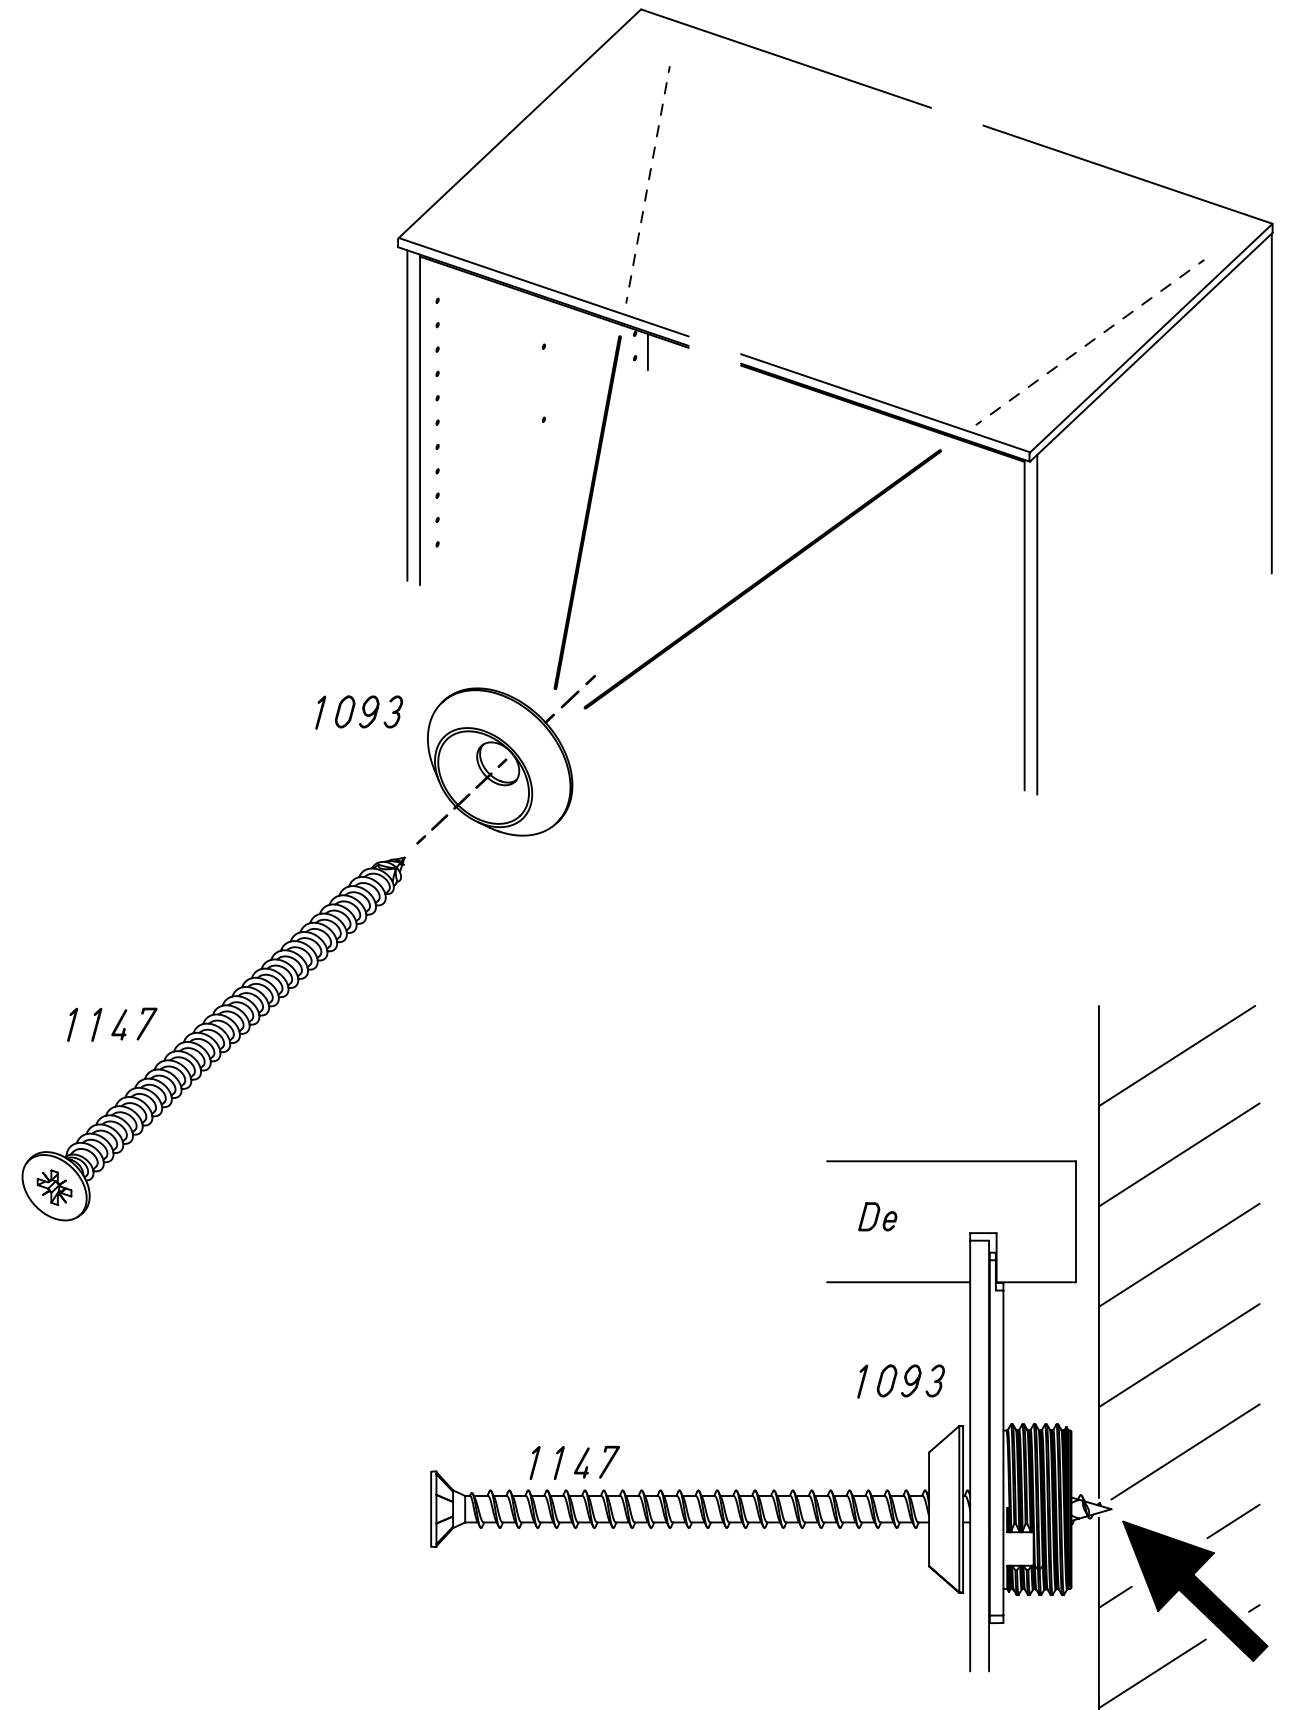


ME209



12

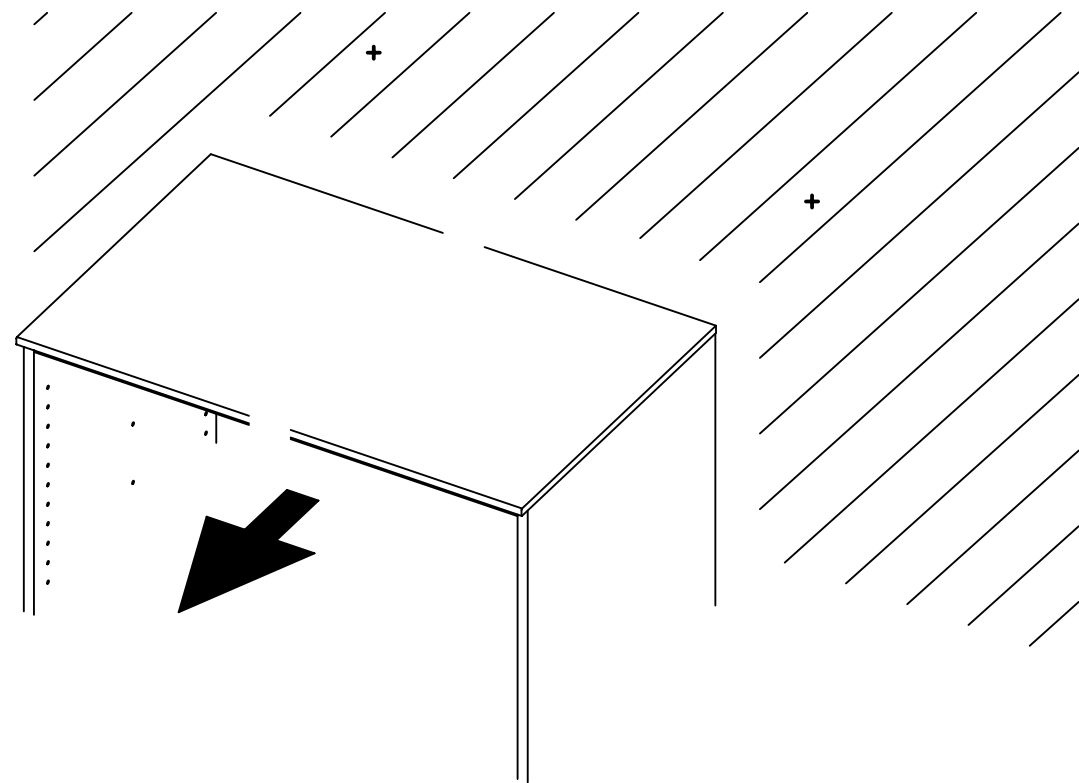


13

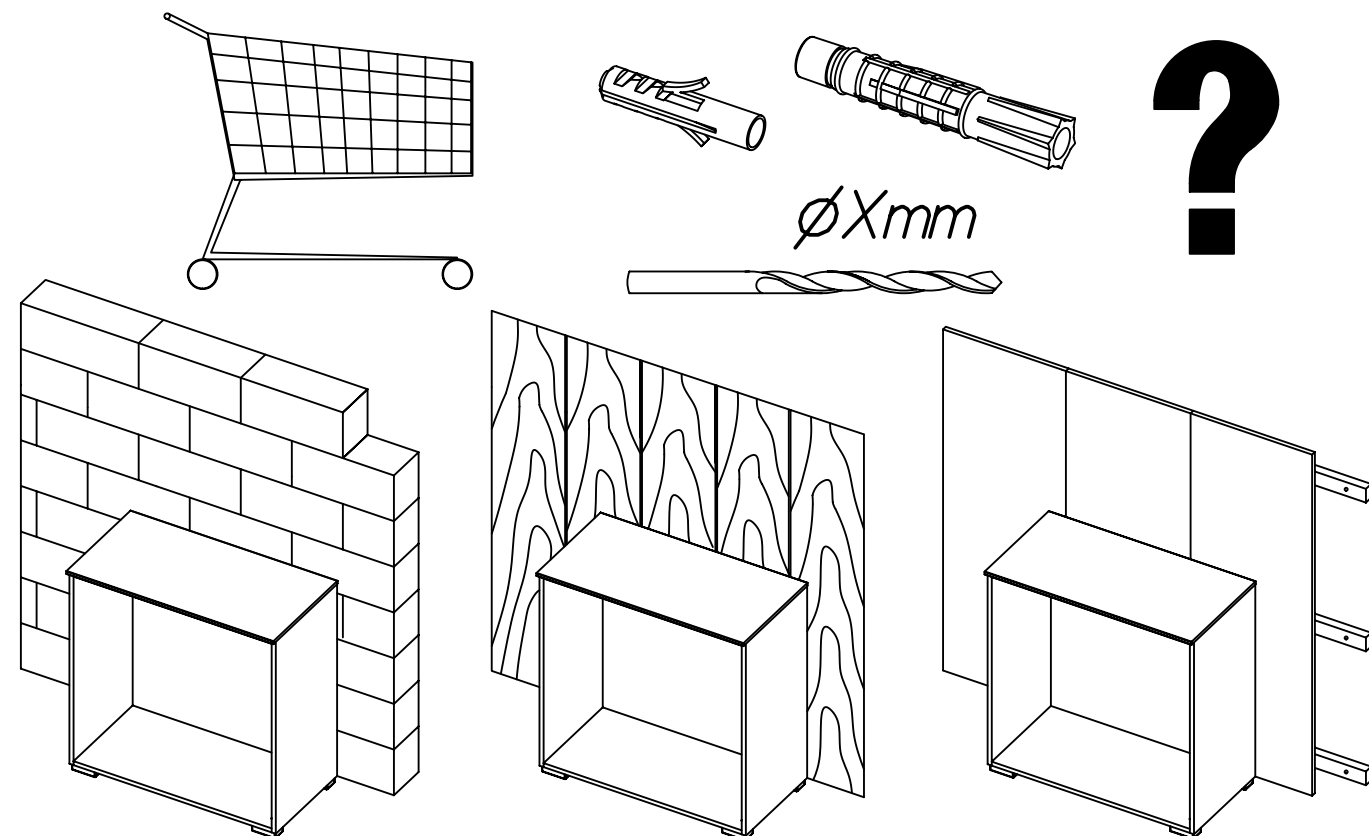

14




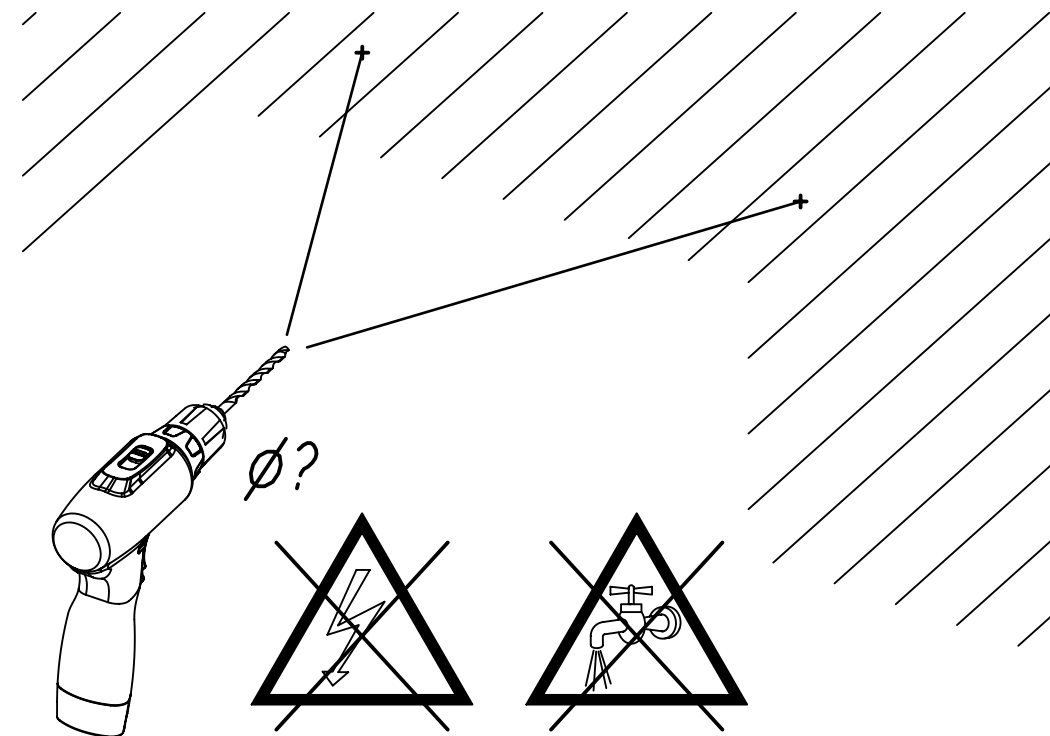
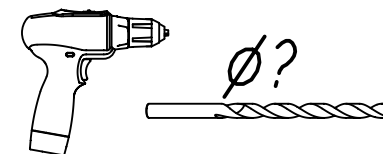


15

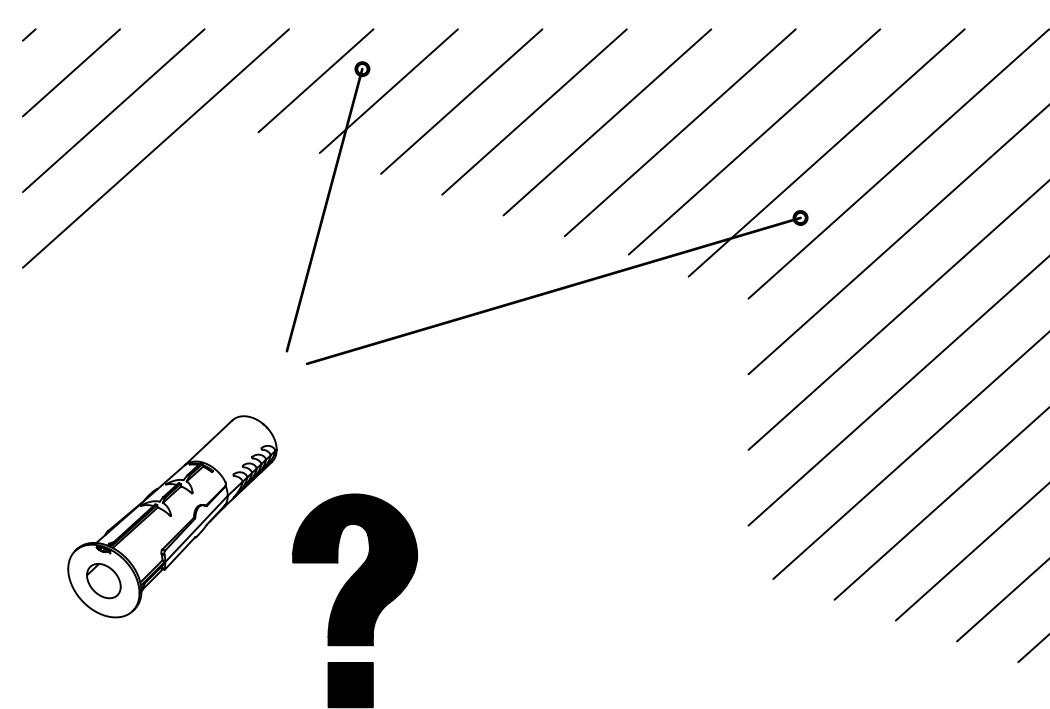

16


2x 1092

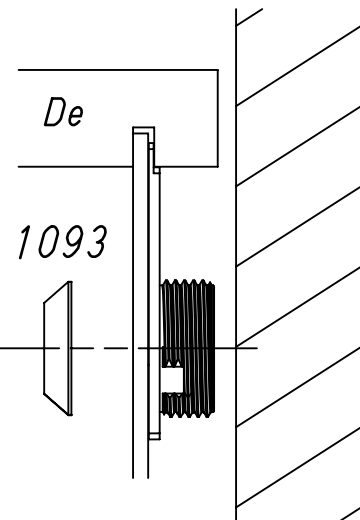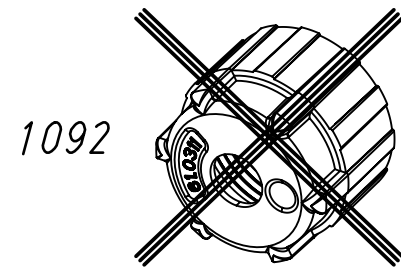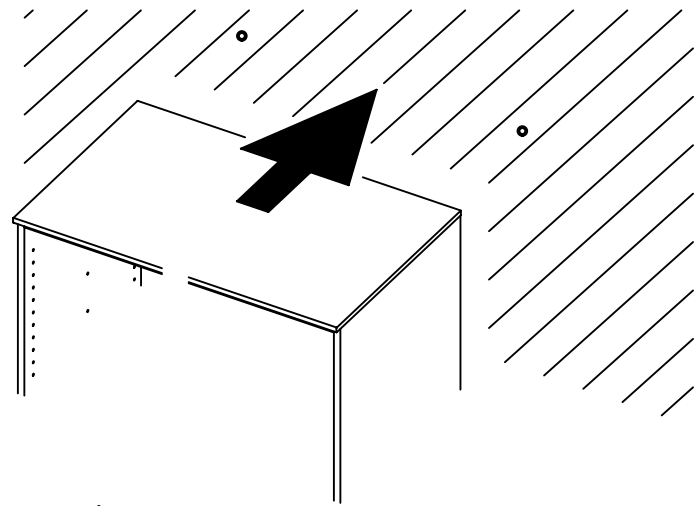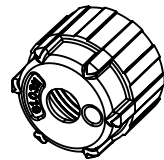

1147

1093

10-15mm


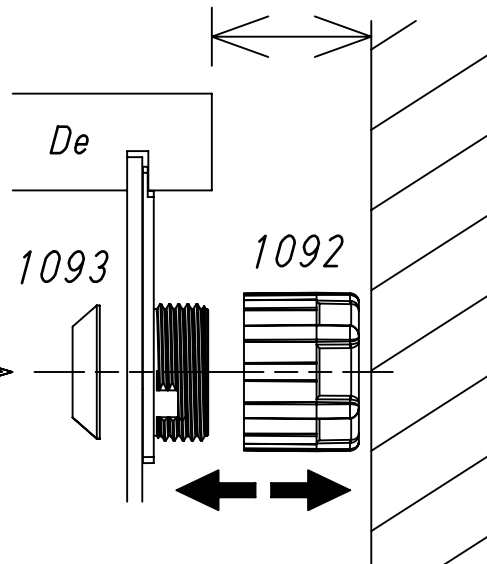


1147

1093

1092

17

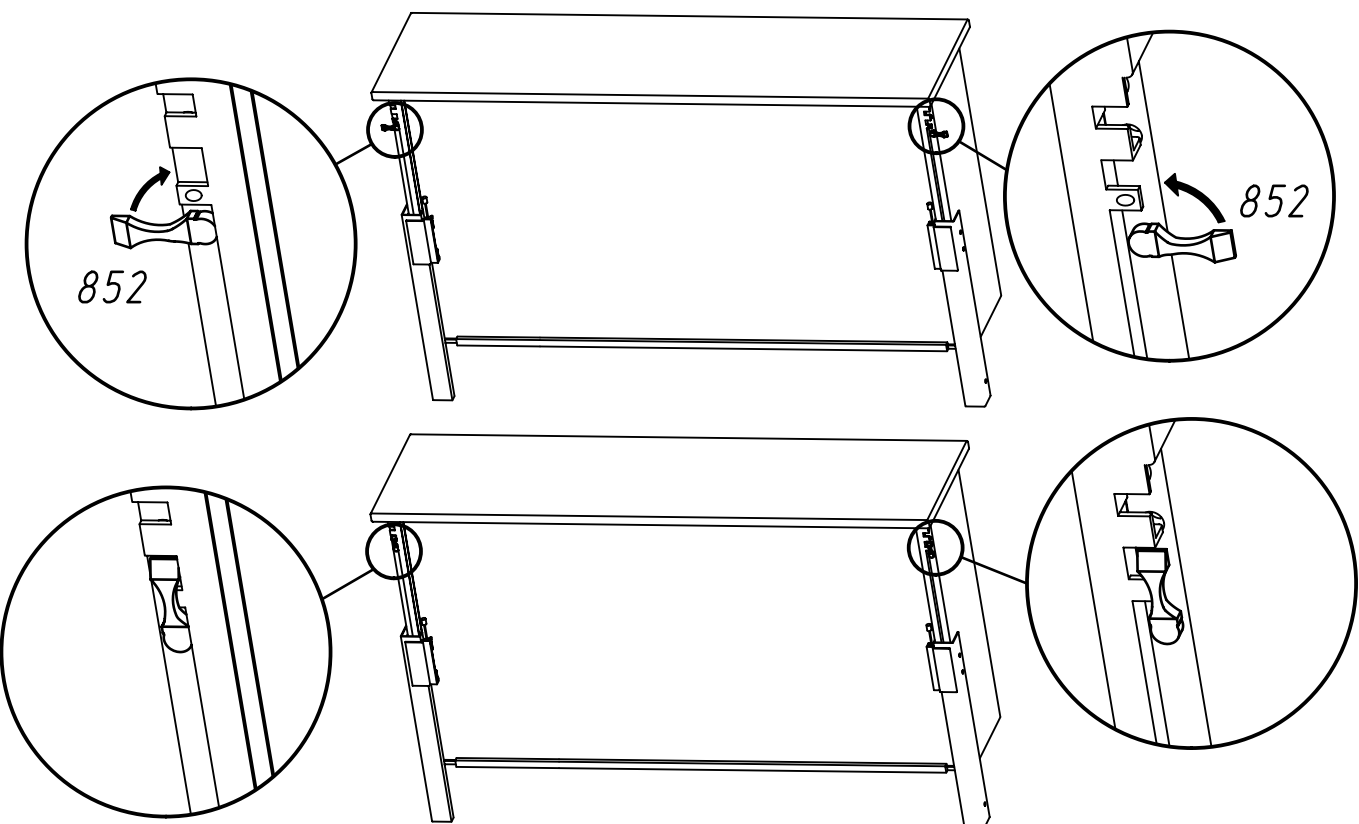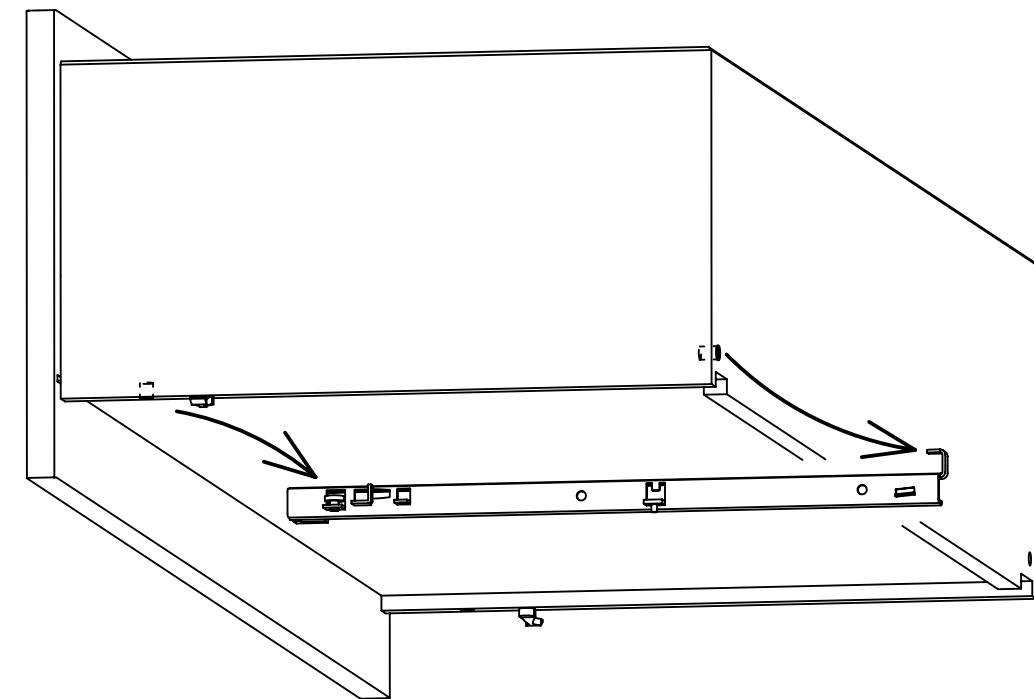

852

852