Aufbauanleitung:
Garderobenpaneel J851 & J852
Spiegelpaneel J869 & J870

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position des Paneels / der Paneele an der Zimmerwand definieren.

2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 oder 2 an Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 51 mm (Teile-Nr. 50802) in Mauerwerk einsetzen. Aufhängeschiene (Teile-Nr. 50811) mit 2 x Schraube Ø5 x 50 mm (Teile-Nr. 00055) anschrauben.

3. Zusatzartikel Ambiente-Beleuchtung (muss bauseits montiert werden): siehe Aufbauanleitung "Montage Ambiente-Beleuchtung" (liegt der Ambiente-Beleuchtung bei).

4. Bei Ambiente-Beleuchtung (Montage bauseits, Zubehör) ist auf das Anschlusskabel rückseitig des Paneels Möbels zu achten!

5. (nur bei Garderobenpaneel J851 & J852) Griffe montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 Kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 Anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

6. (nur bei Garderobenpaneel J851 & J852)
Kleiderstange auf Paneel montieren: Hierfür die mitgelieferten Zylinderkopfschrauben M6x30mm (Teile-Nr. 51261) von der Rückseite des Paneels in die vorgesehenen Bohrungen in der Kleiderstange eindrehen. Die Unterlegscheiben (Teile-Nr.51262) zwischen Schraube und Paneel-Rückseite platzieren.

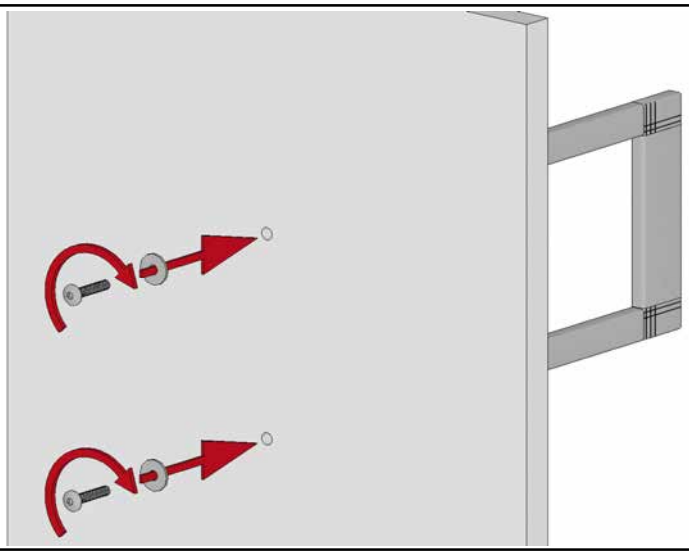

7. Paneel auf montierte Hängeschienen aufhängen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte:

8. Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen (siehe 4. auf Abb. 1 und 2).

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten! Maximale Belastbarkeit der Paneele beachten!

Abbildung 1: Bohrmaße Paneel J851 & J869

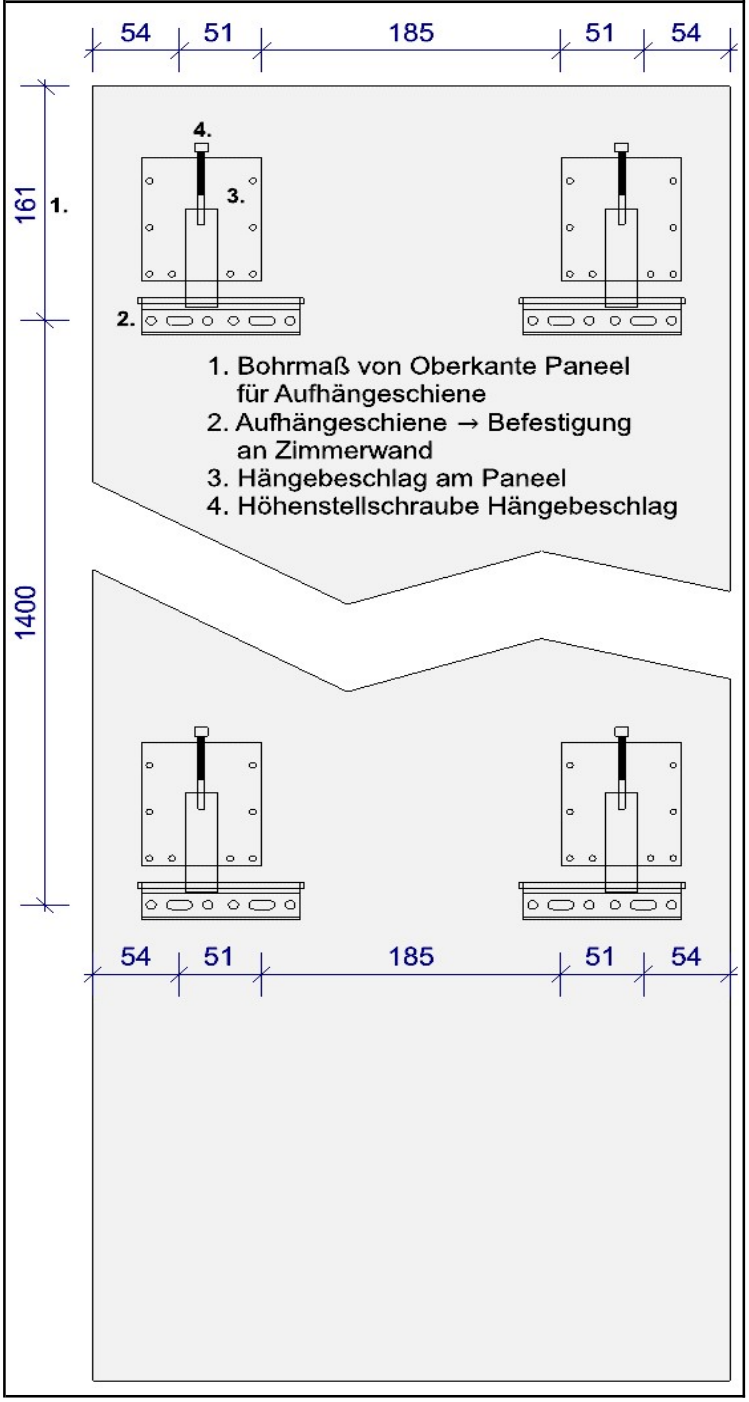
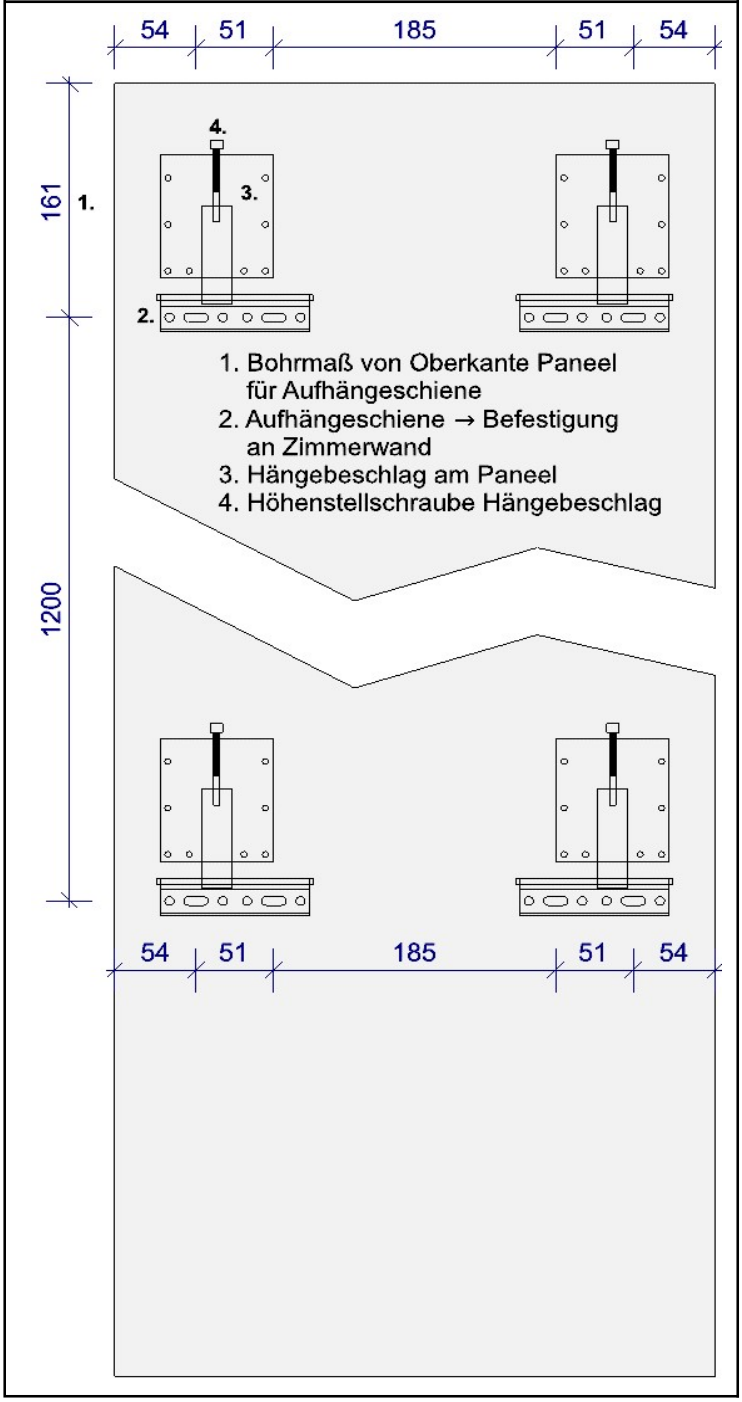
Abbildung 2: Bohrmaße Paneel J852 & J870