

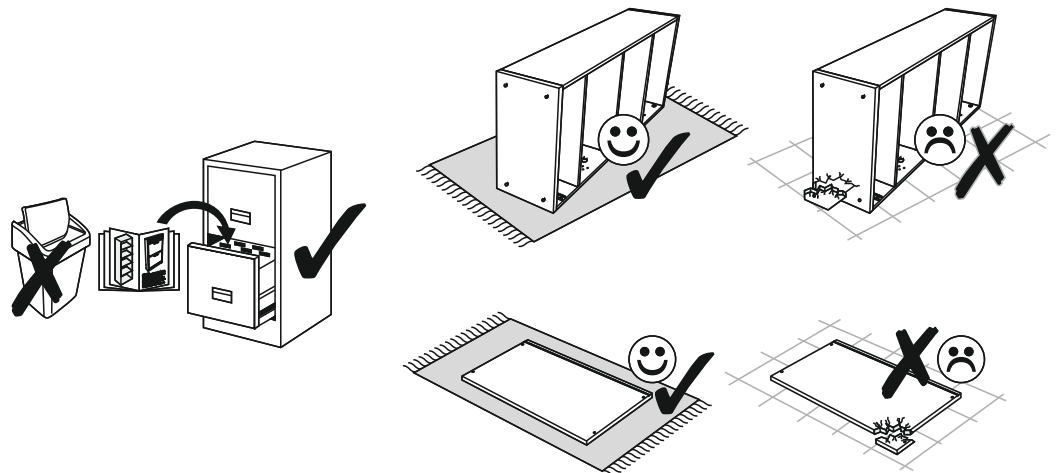
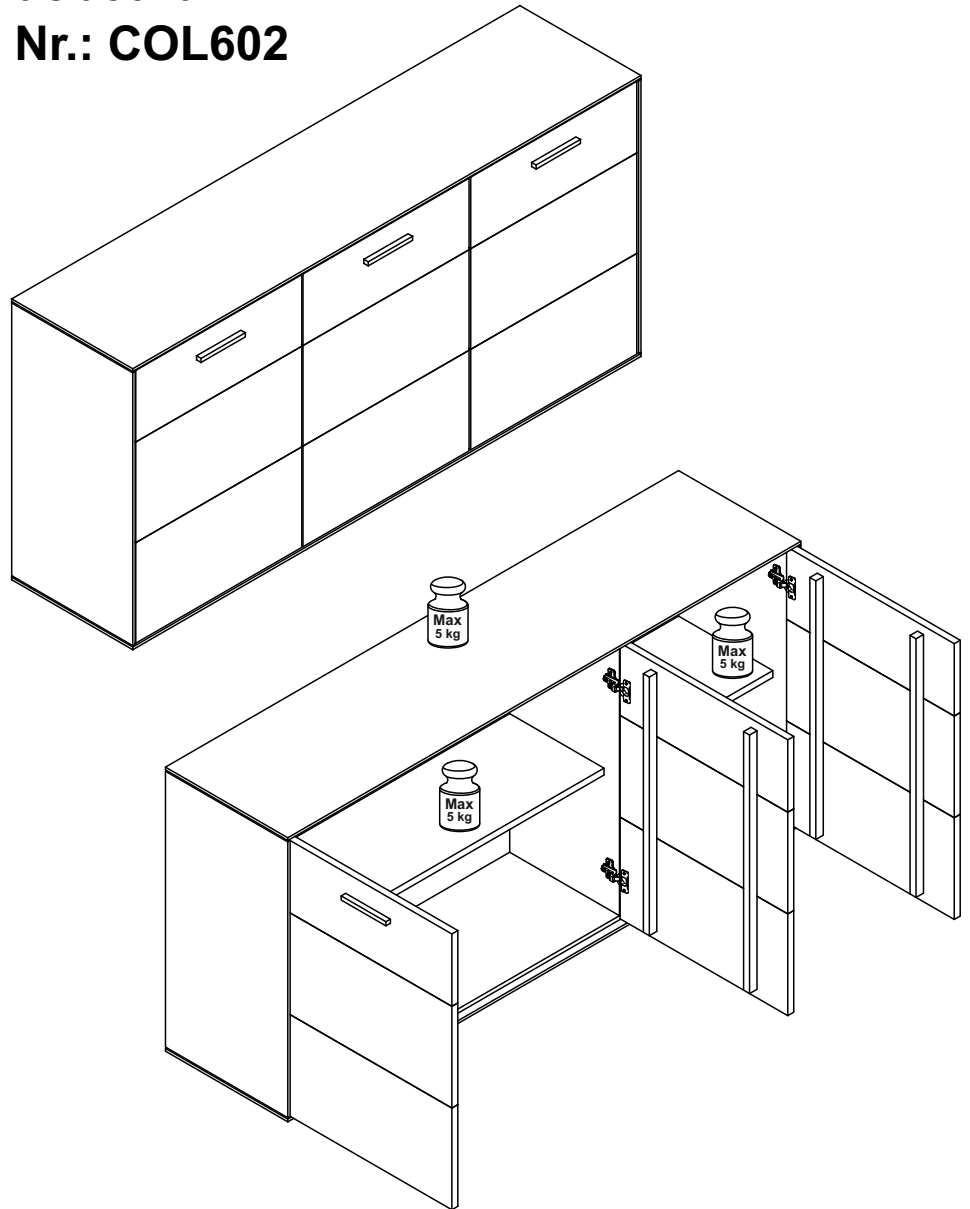

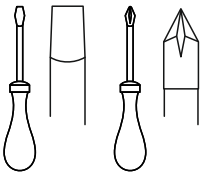
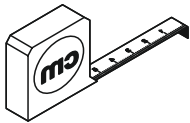
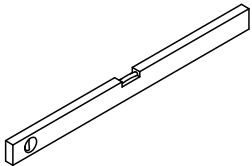


COLOMBO

Sideboard I


Art. Nr.: COL602




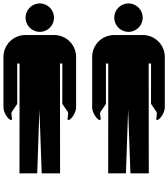



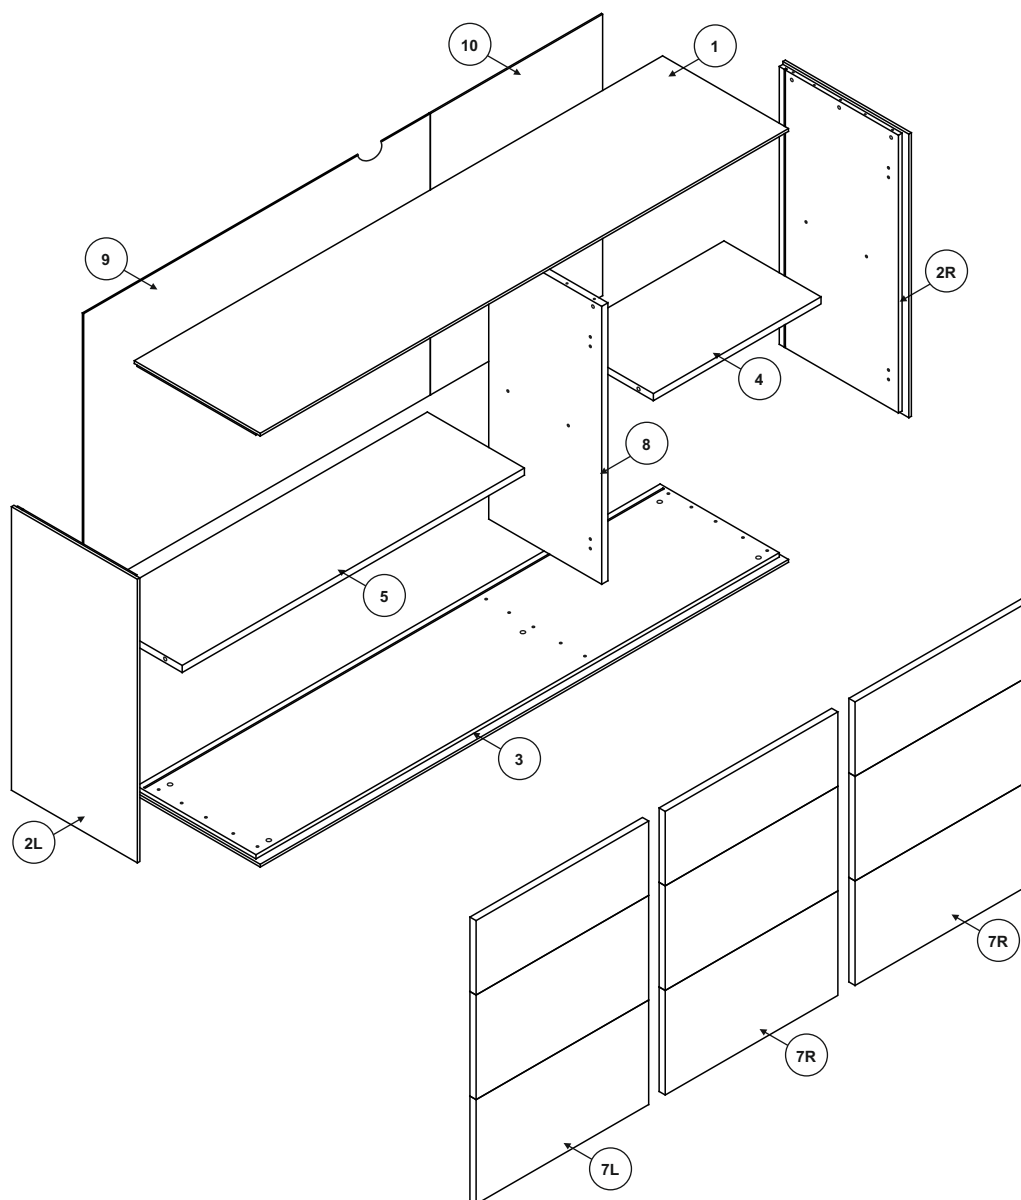


MJ x1	W 4mm x1	A 8x35 x8	WE x1	YA 7x50 x9	C 15x10 x6	CA 15x12 x3	Y 5mm x8	MC x16
YR M4x25 x6	OA L=128 x3	NC 3,5x16 x12	NG 3,5x40 x32	O x5	B 34mm x9	Z 20mm x12	P x6	R x6






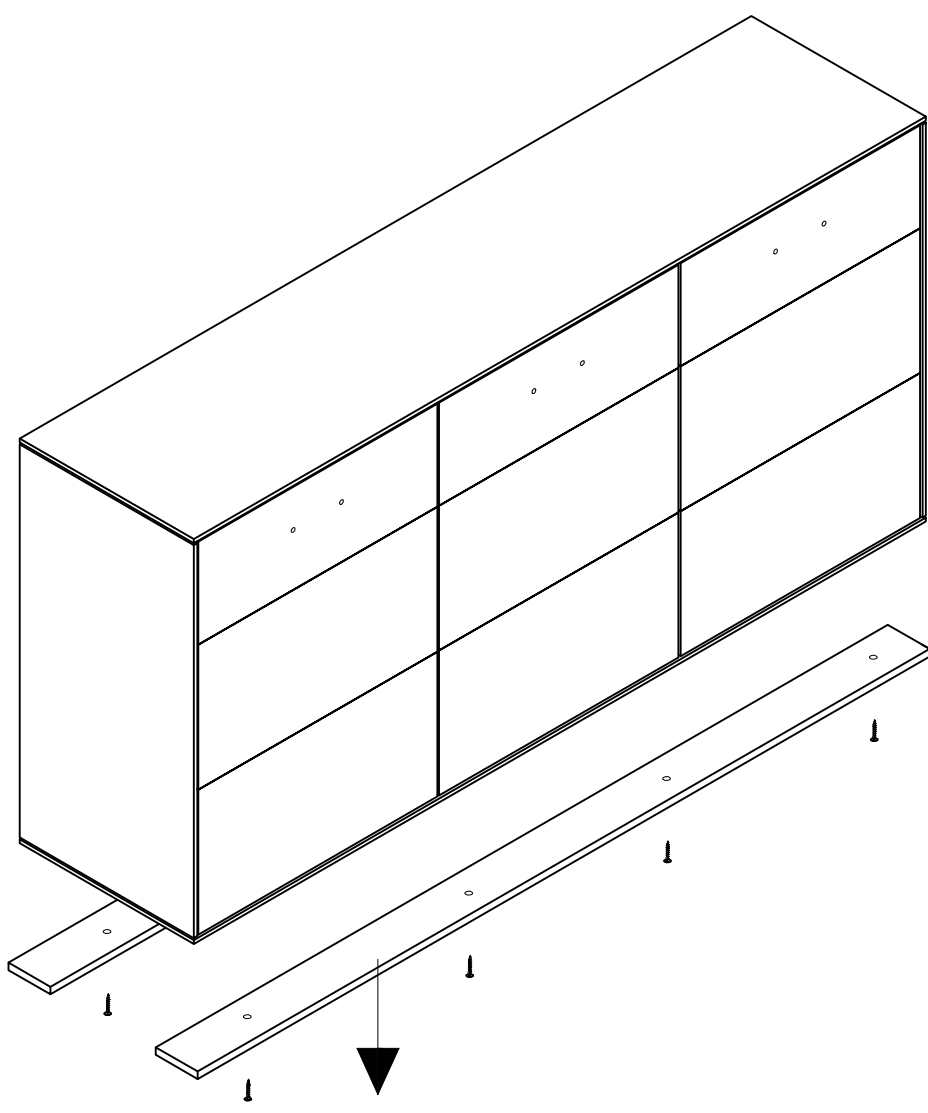

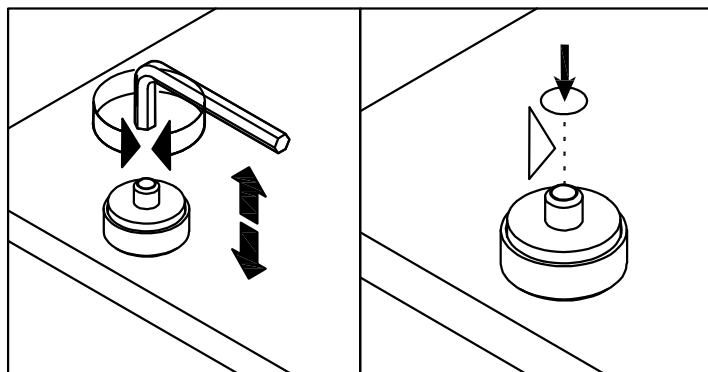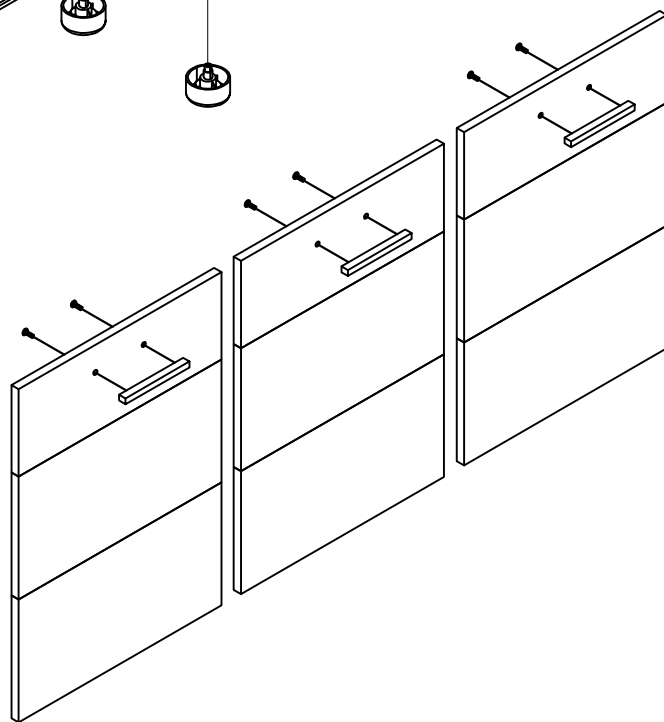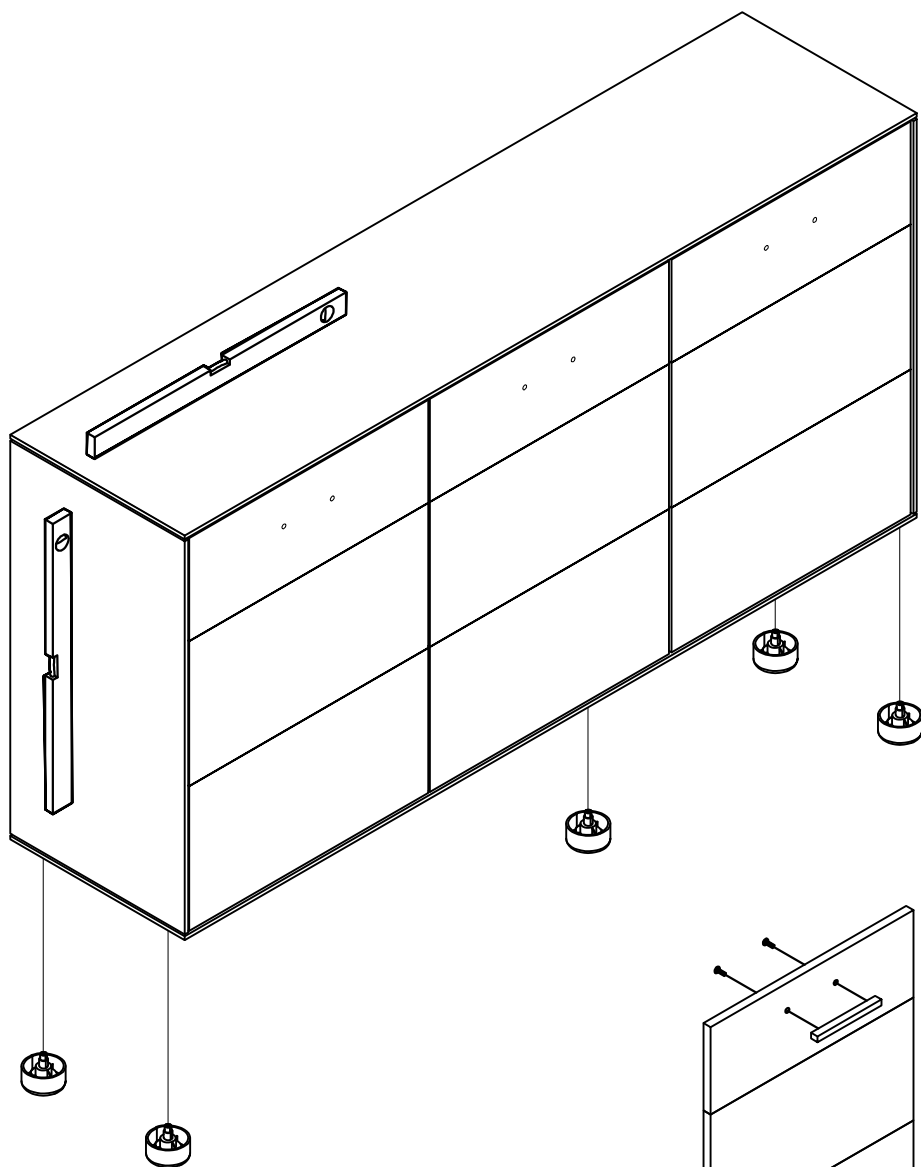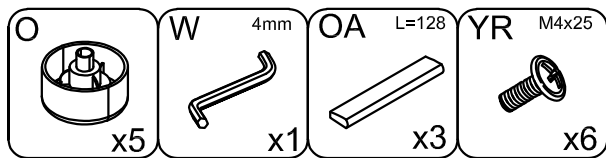

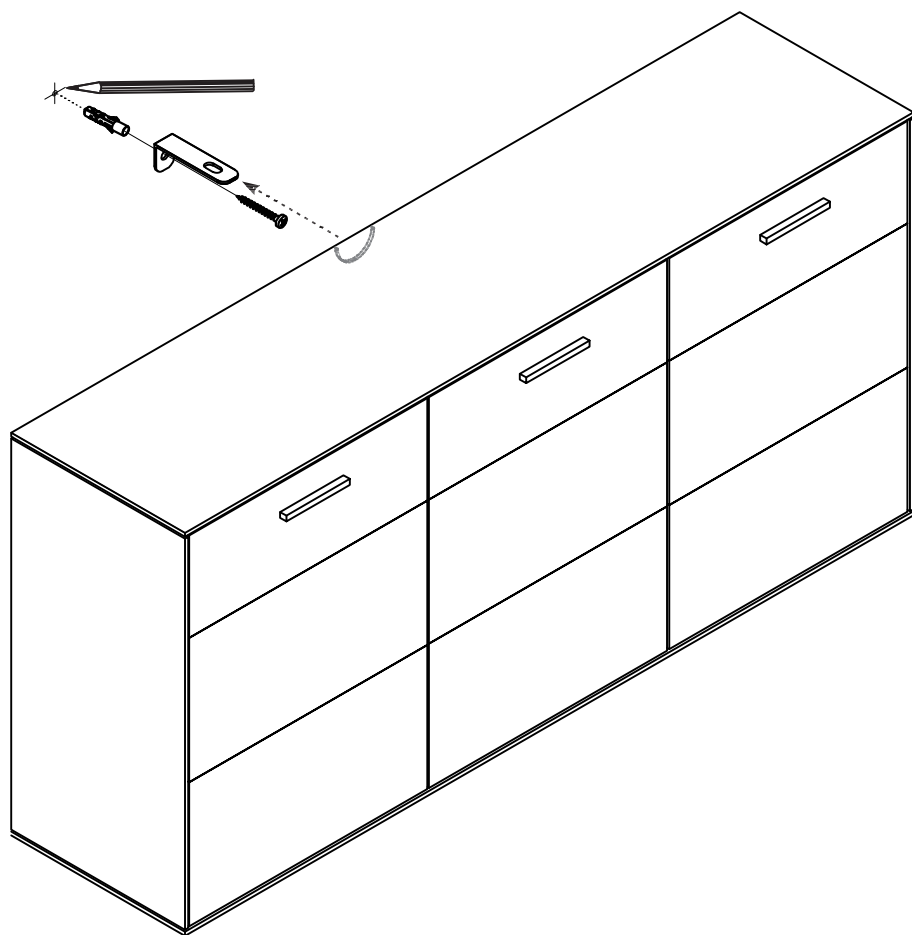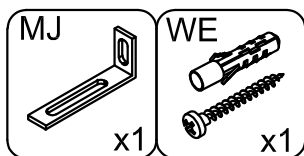

Achtung!
 Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Befestigung an z.B.: Gasbeton-, Rigips-, oder Hohllochziegelwänden ist das entsprechende Montagematerial vom Kunden zu beschaffen.

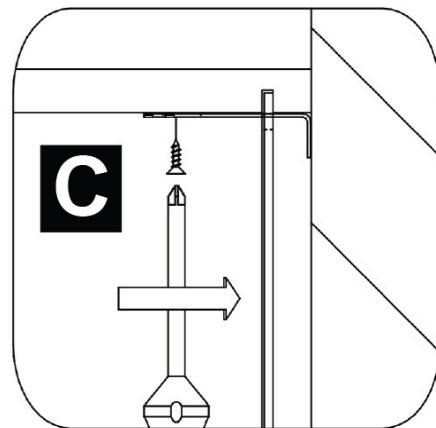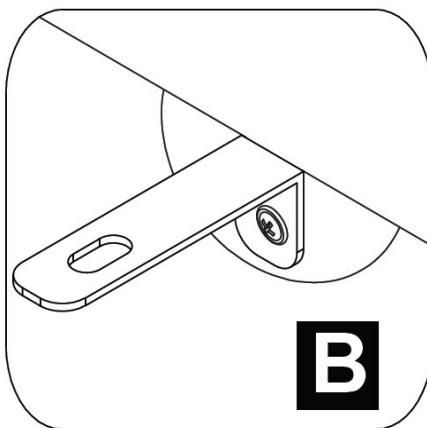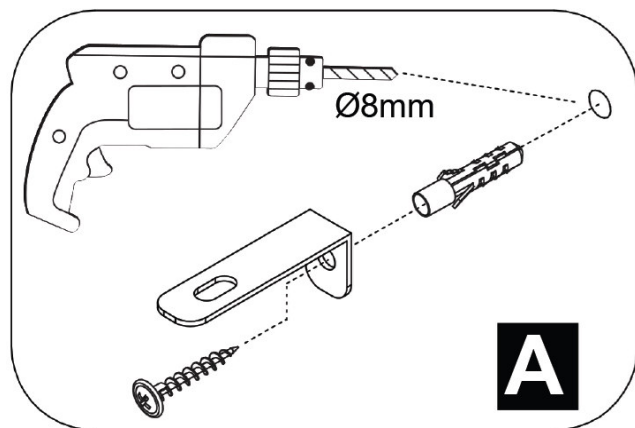

Türen einstellen

