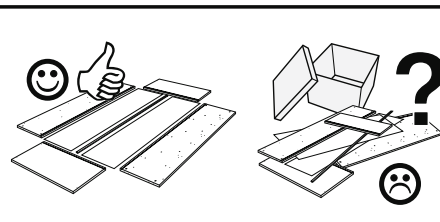
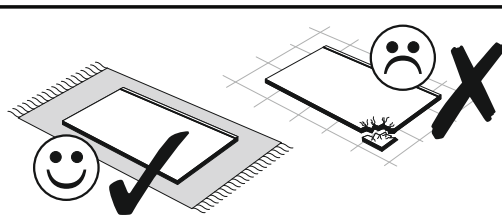
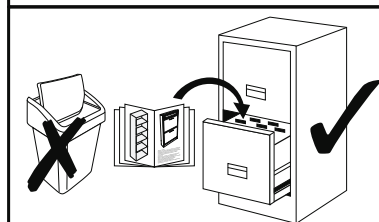
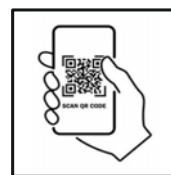
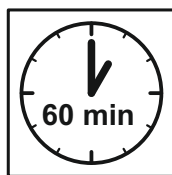
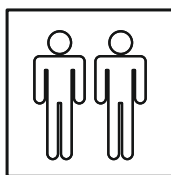
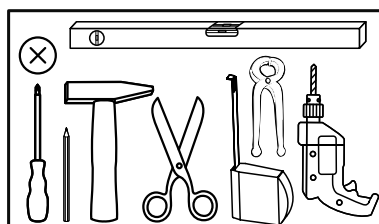


Artikel.-Nr.:




0623-HV_1GL

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00144

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00428 Colli 1/1

B02-10		B02-20		B08-40		B08-70		B01-200	
20x	ø15x12mm	20x	3x16	2x	5,8x65	2x	ø8mm	2x	6,3x13
B01-90		B01-30		B01-33		B01-80		B08-80	
4x	3,5x20	9x	3x16	6x	4,0x17	7x	3,5x13	1x	



BT1-00587 Colli 1/1


B03-43		B03-11	
3x		3x	

BT1-00005 Colli 1/1



B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15

BT1-00429 Colli 1/1


B03-149		B03-148		B03-150		B03-157		B05-185	
1x		1x		1x		1x		4x	
B03-90		B05-20							ø20mm
6x		4x							




Colli 1/1

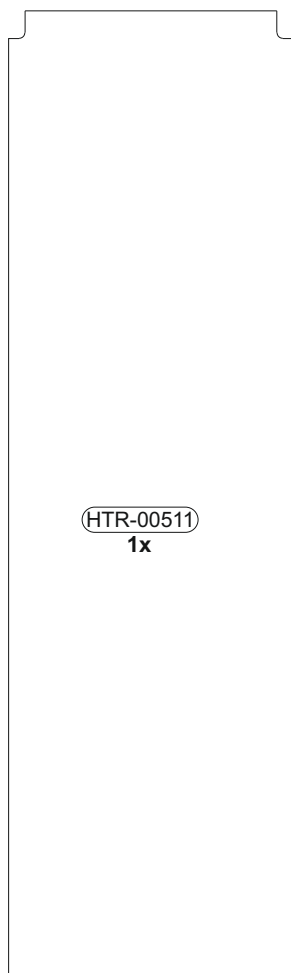


1288 x 380

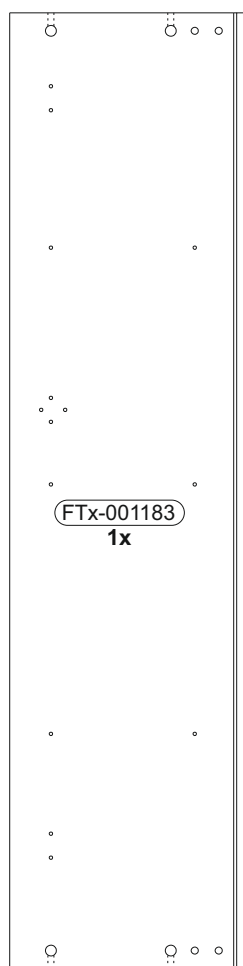


1276 x 316

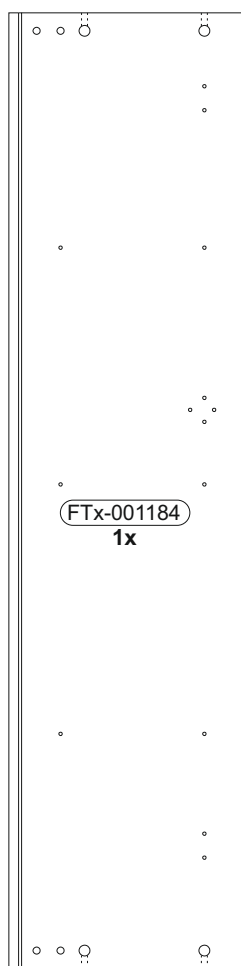


1276 x 316

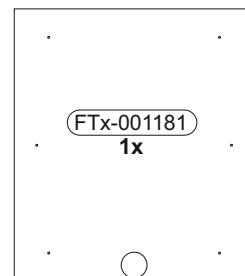


320 x 364

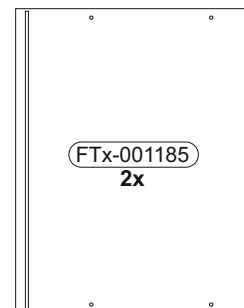


407 x 316

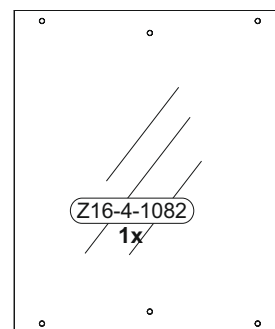











432 x 362


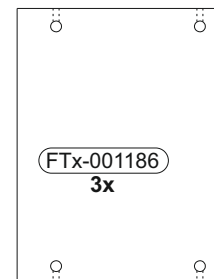


368 x 274

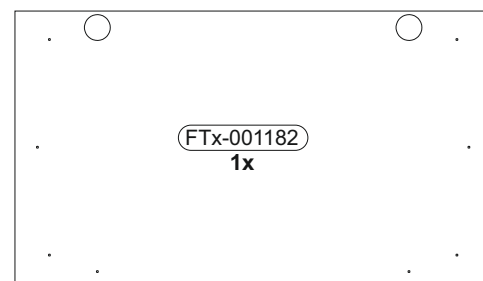



636 x 364

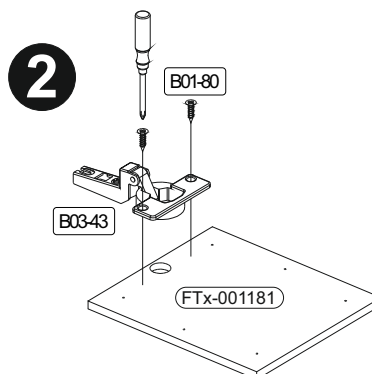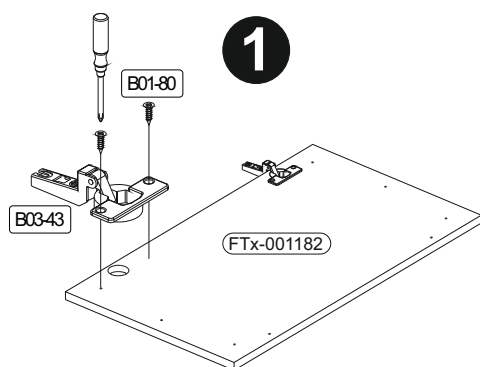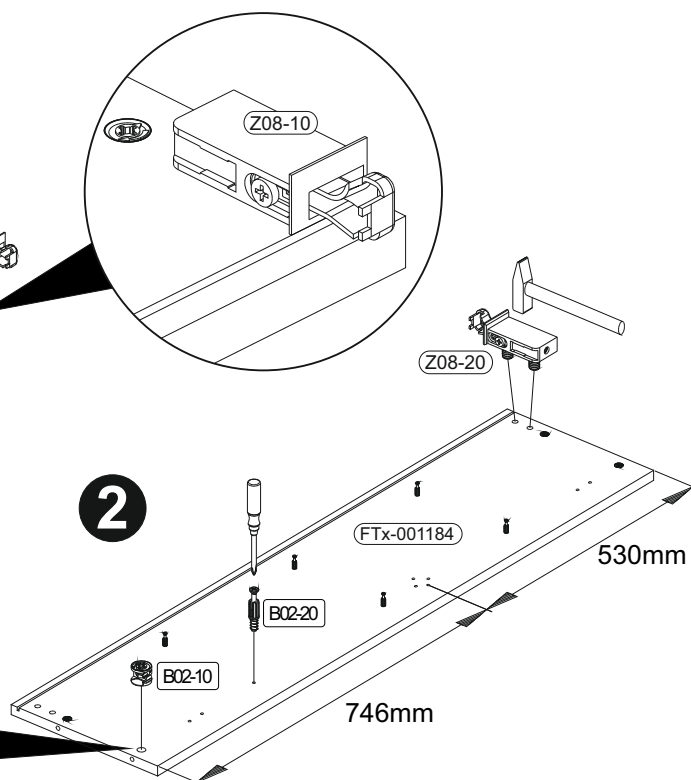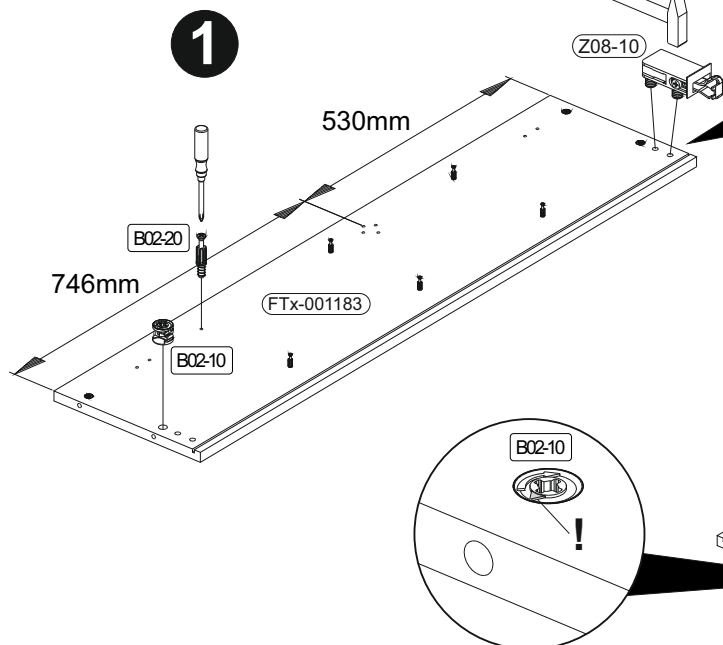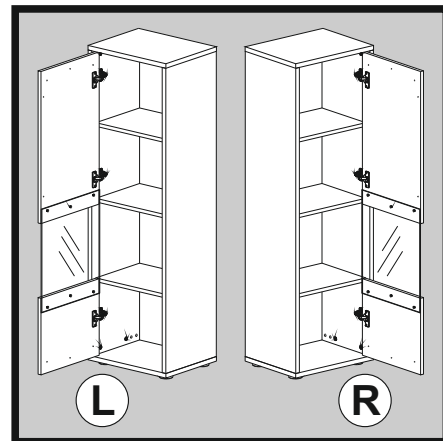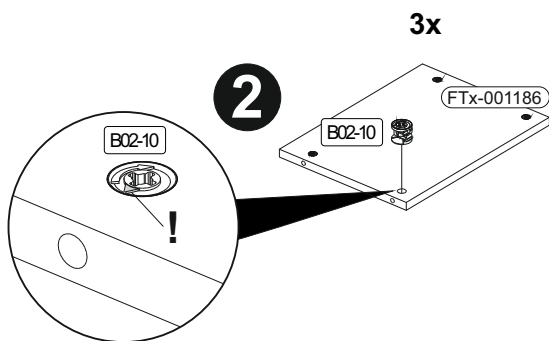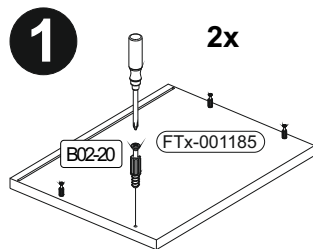


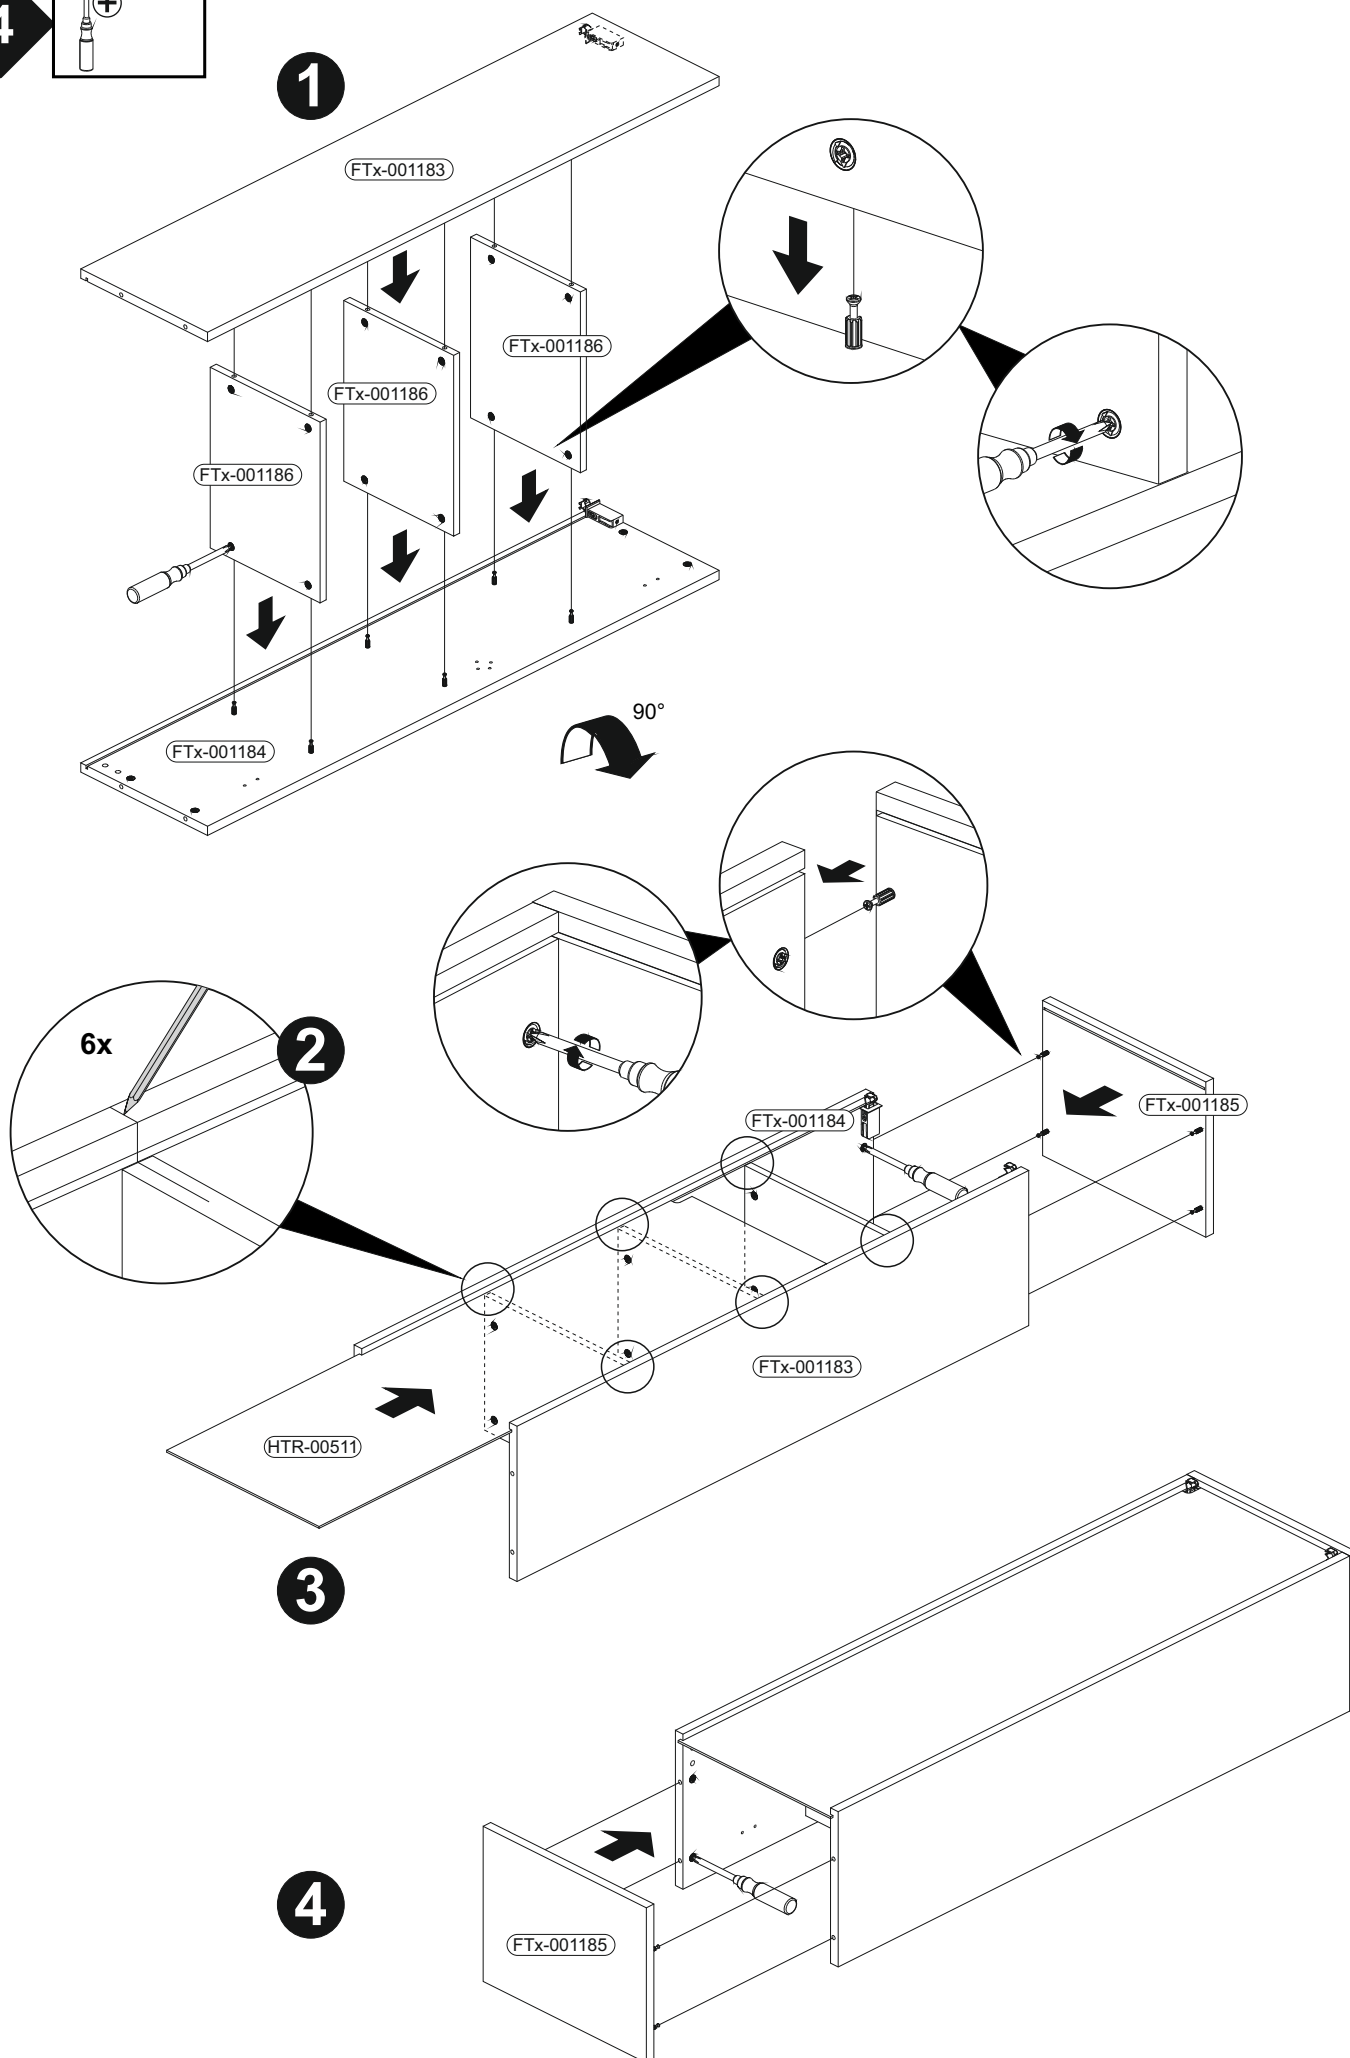



5



								
	4x	4x	9x	9x	4x	4x	8x	

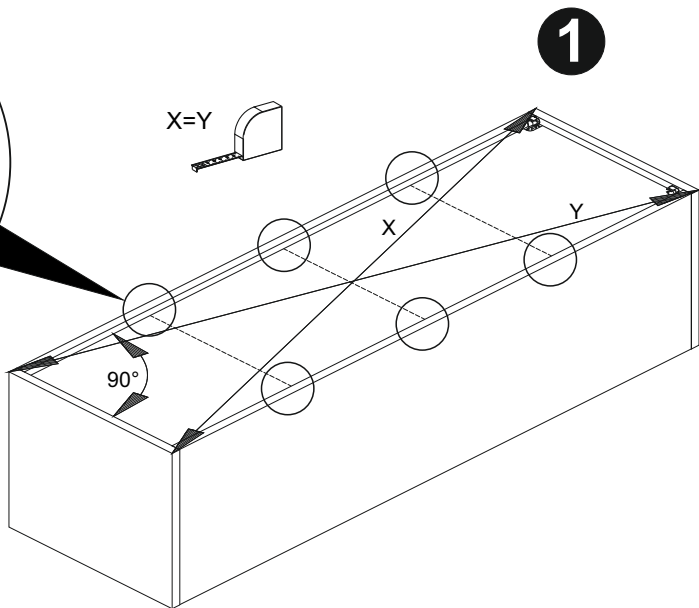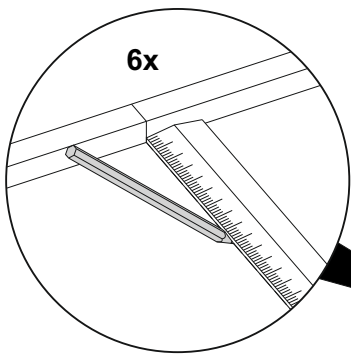





1

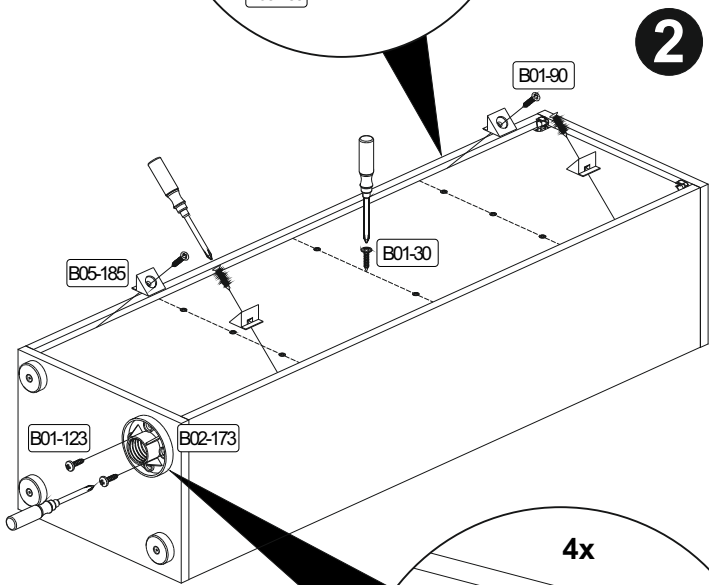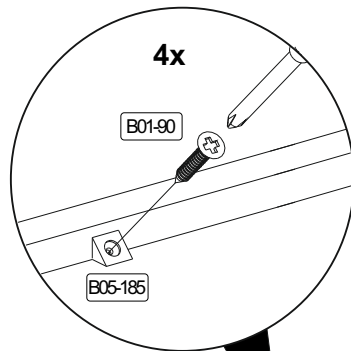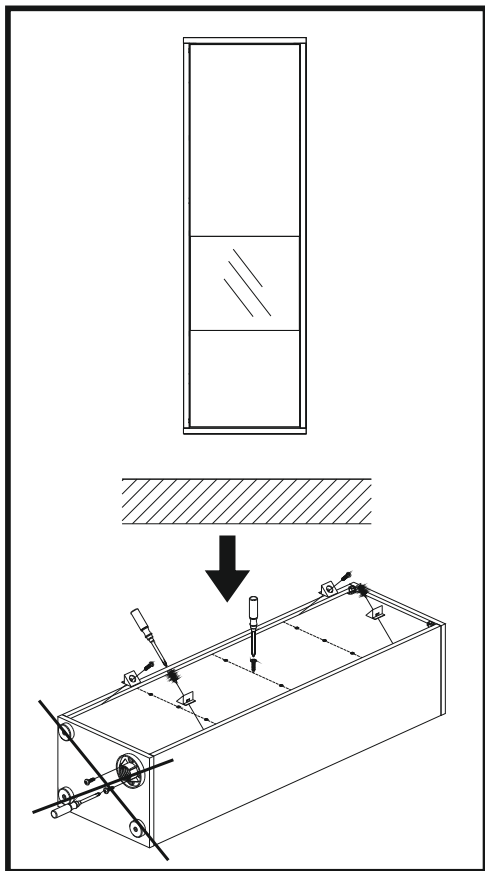

2

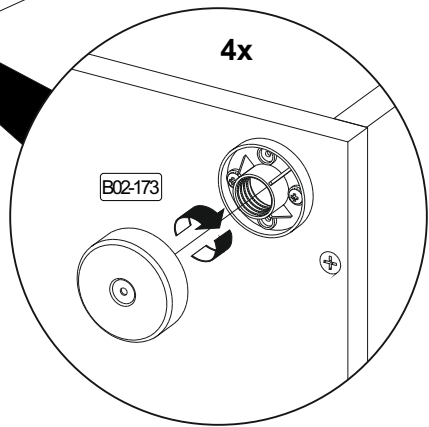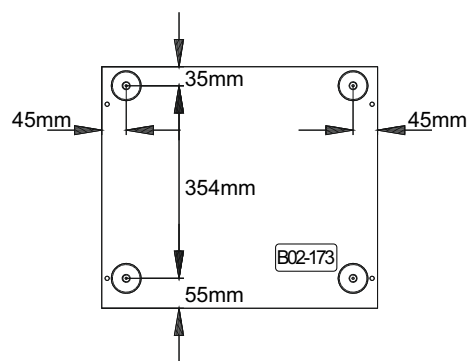



6

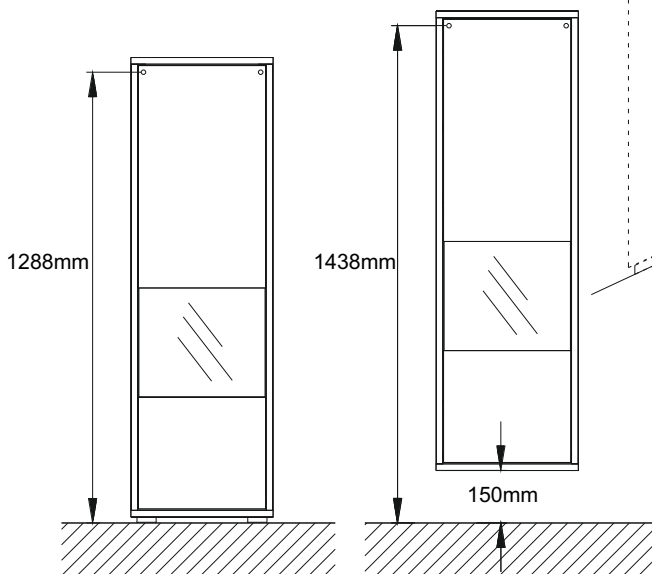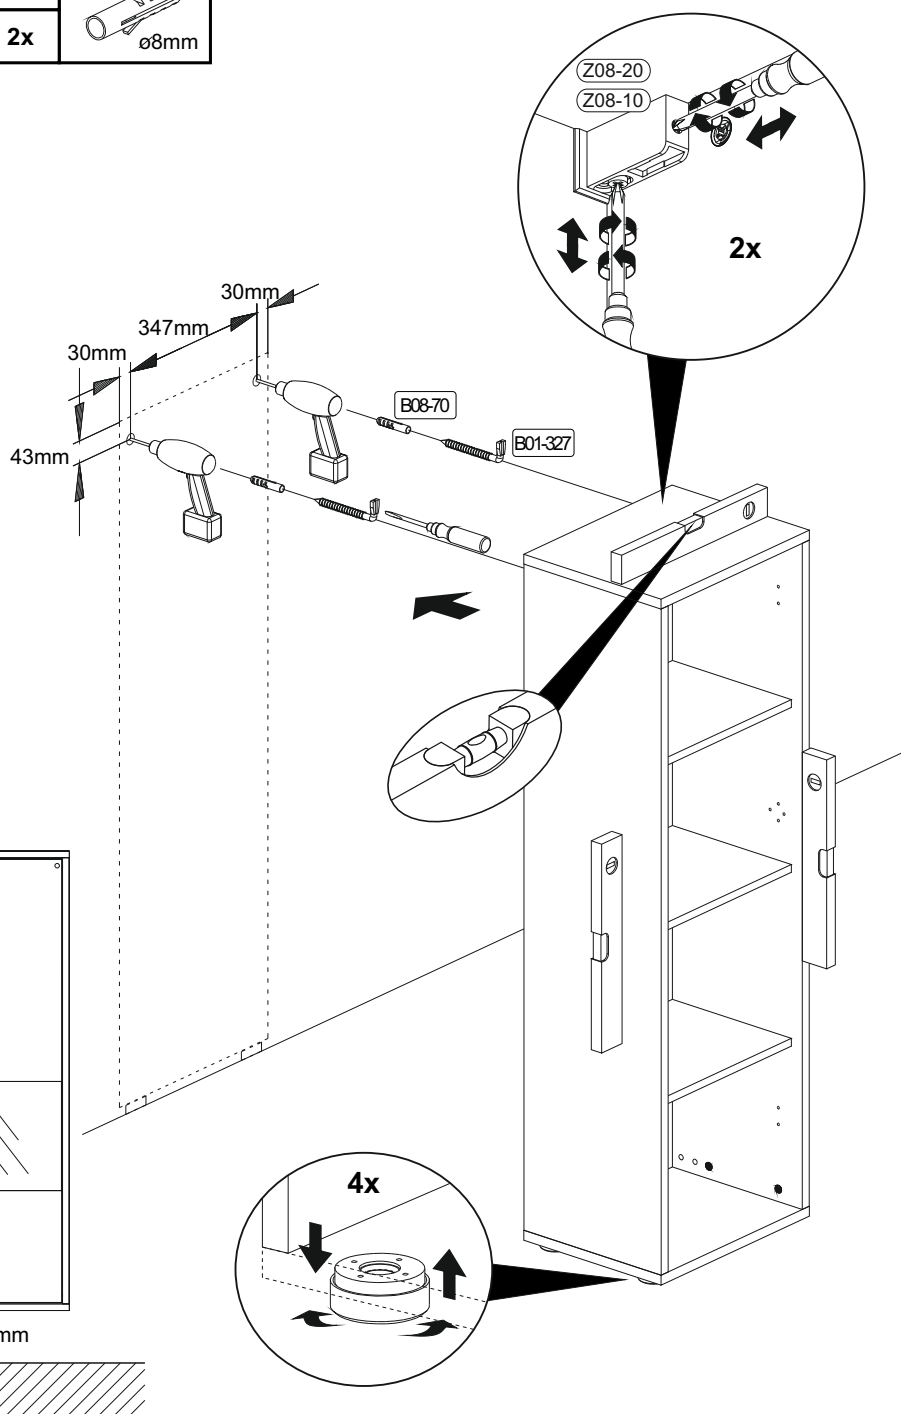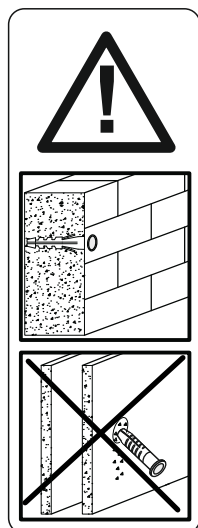

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.


7

				
		B03-90	B01-33	
		6x	6x	
				4,0x17

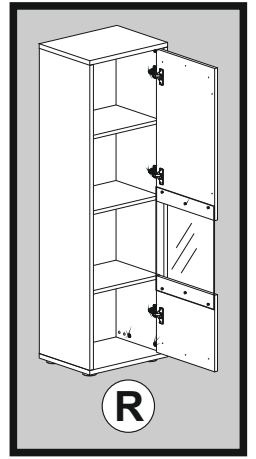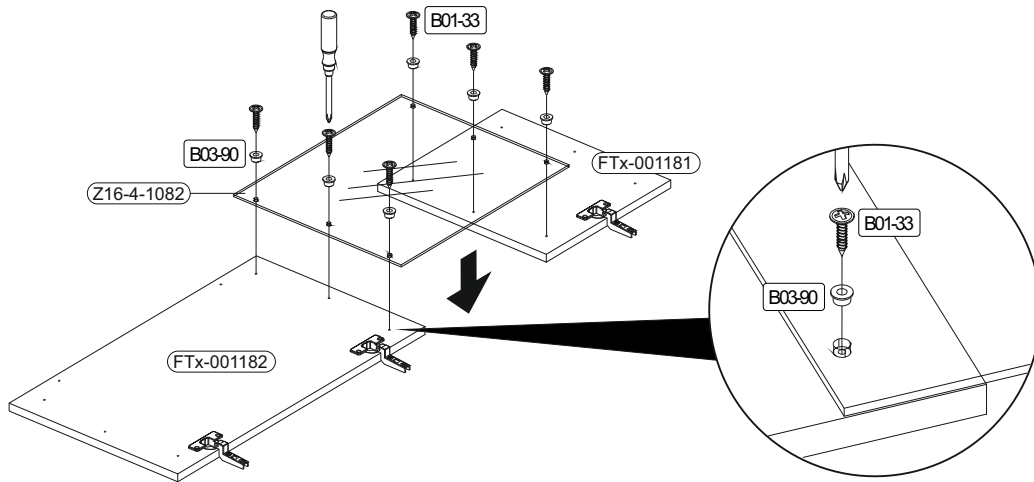









8

									
		B08-80	B03-11	B03-11	B03-11	B03-11	B03-11	B05-20	
		1x	3x	3x	3x	3x	3x	4x	
									ø20mm

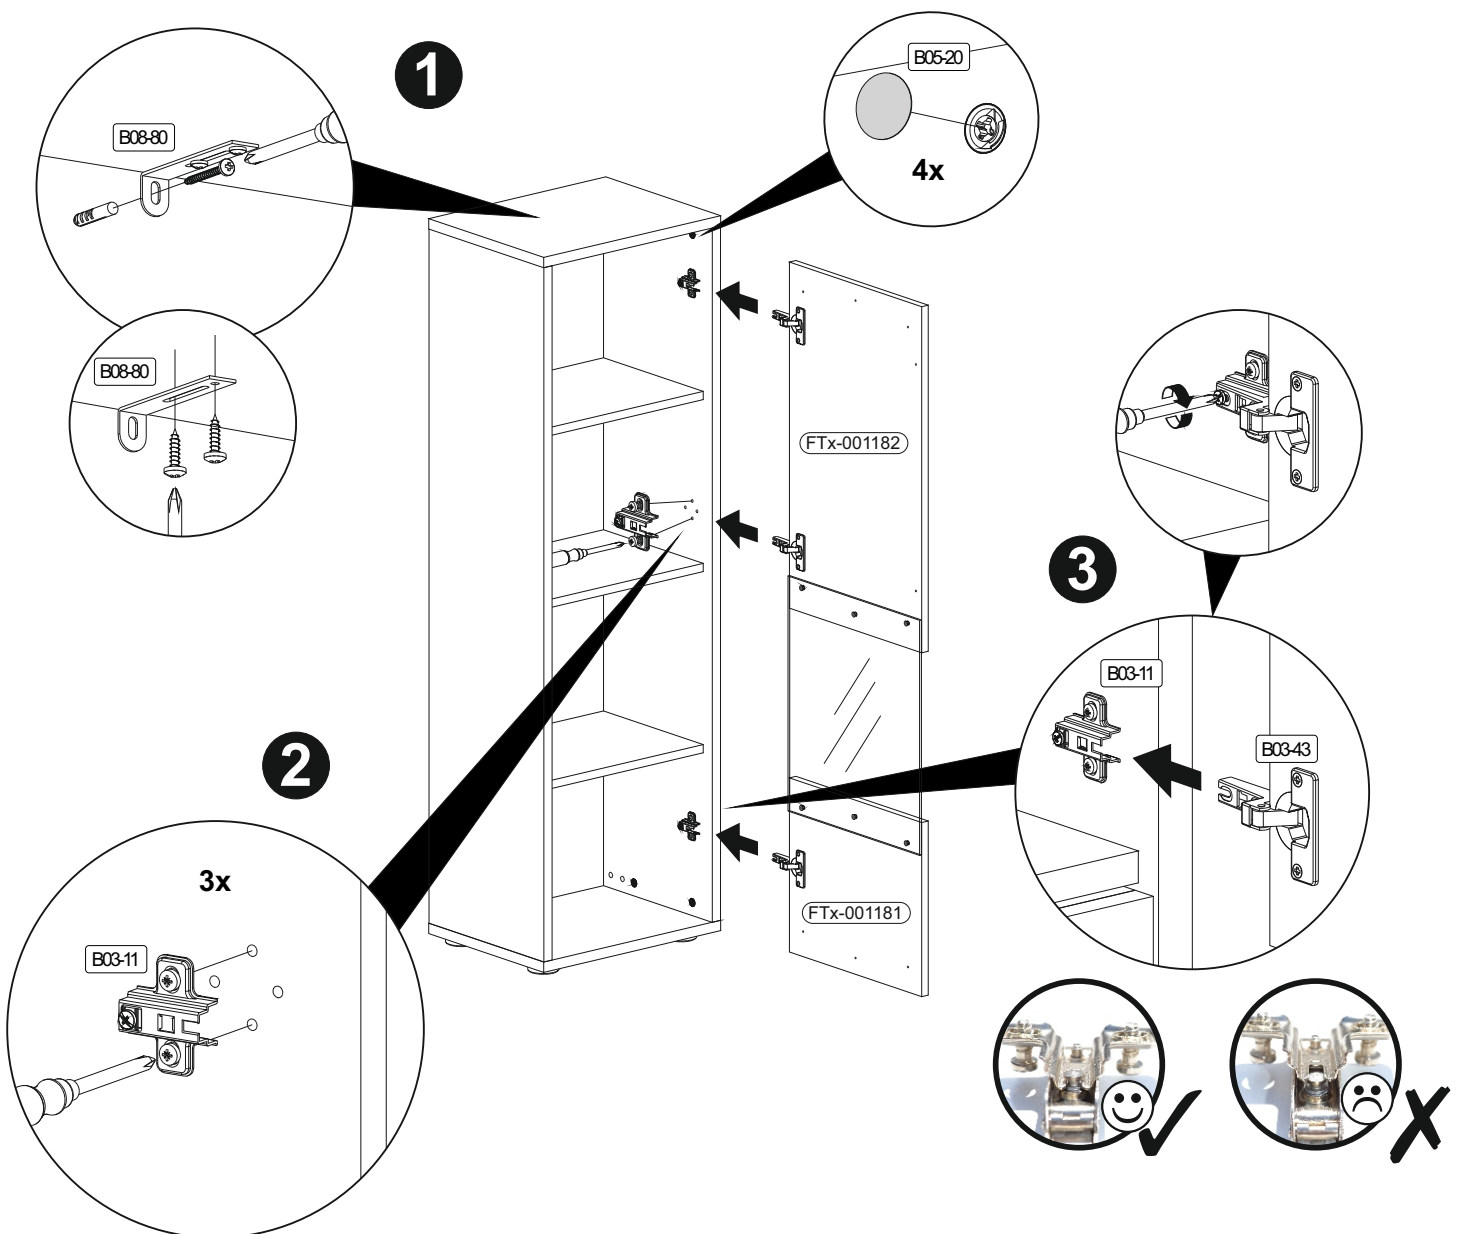


9

	2x	1x	1x	
	1x	1x	1x	

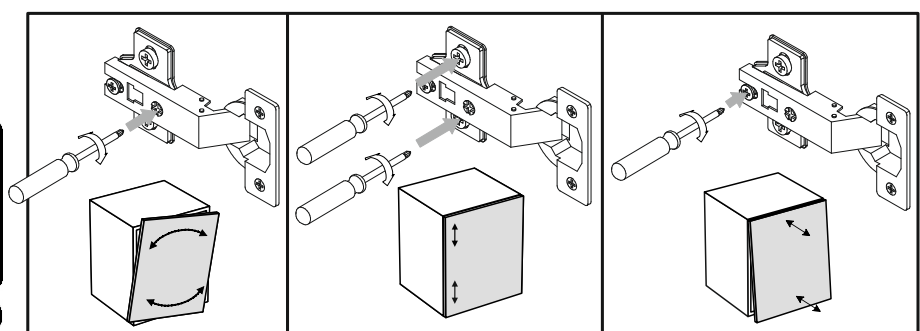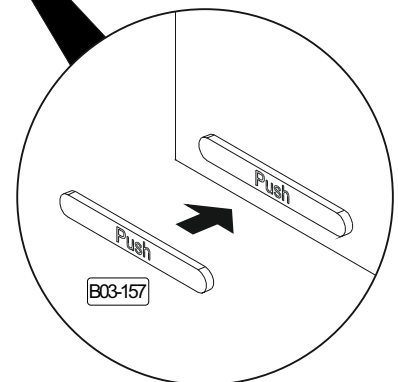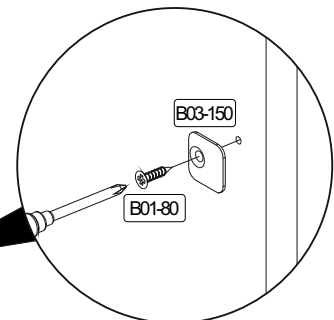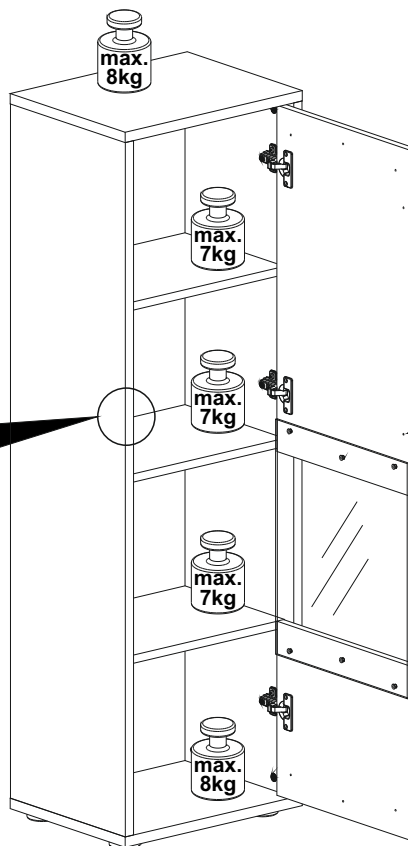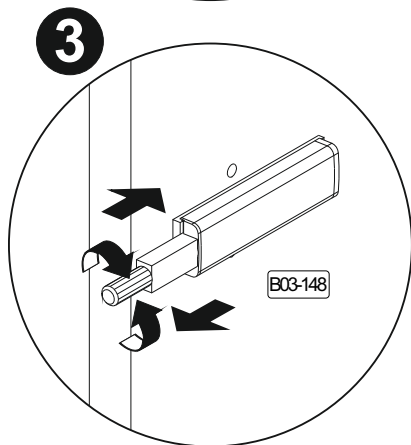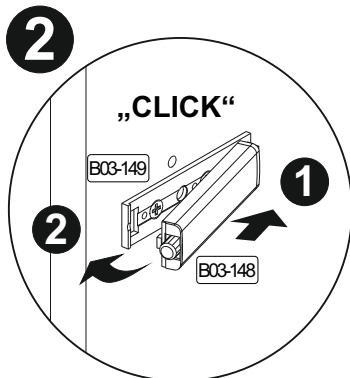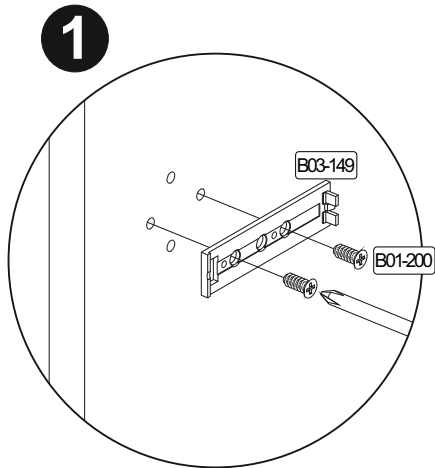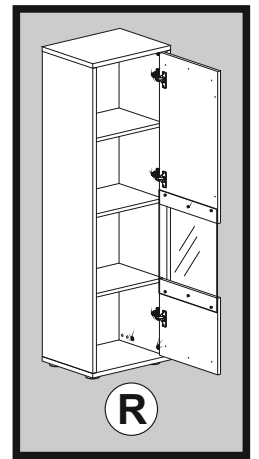

		
B03-90	B01-33	
6x	6x	4,0x17


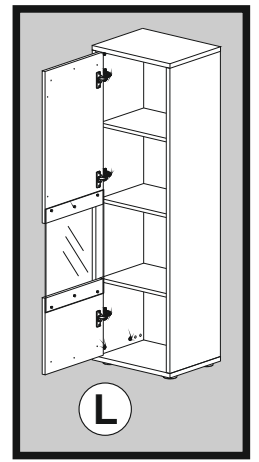


				
+	B08-80	B03-11	B05-20	ø20mm
1x	3x	4x		




9


	B01-200		B01-80		B03-150	
2x		6,3x13	1x	3,5x13	1x	
B03-149		B03-148		B03-157		
1x		1x		1x		

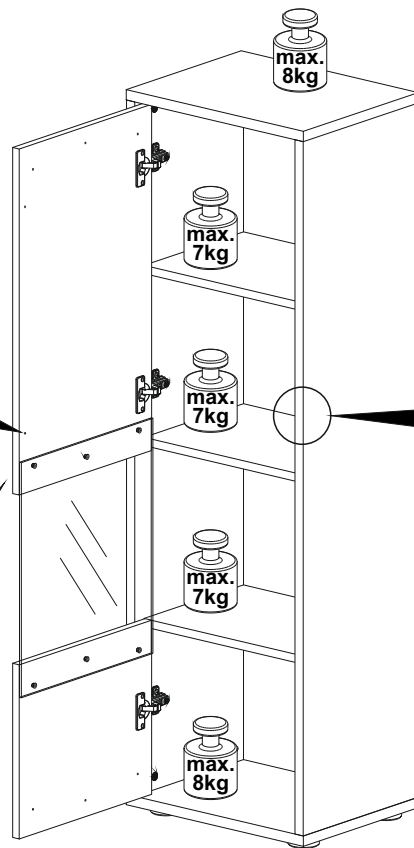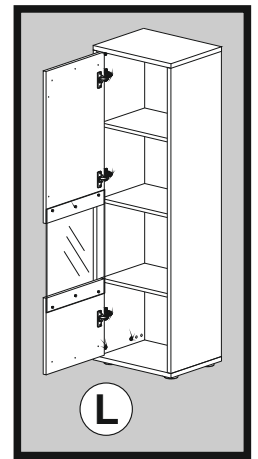




1

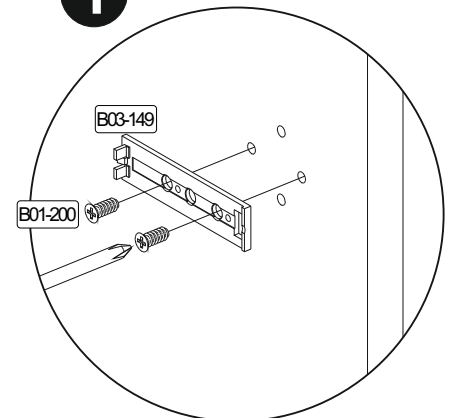


2










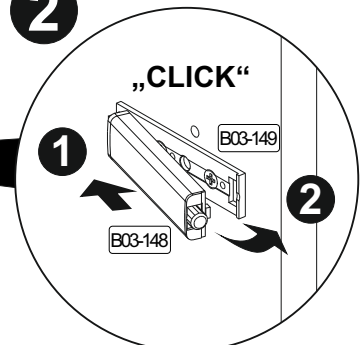




3

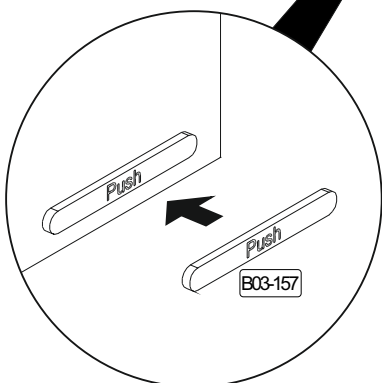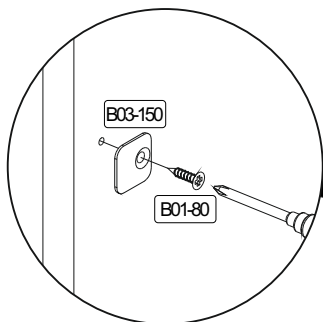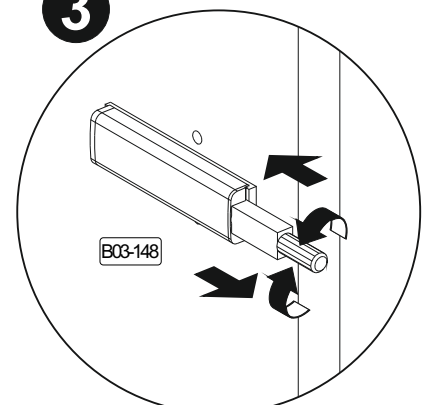

SCAN ME


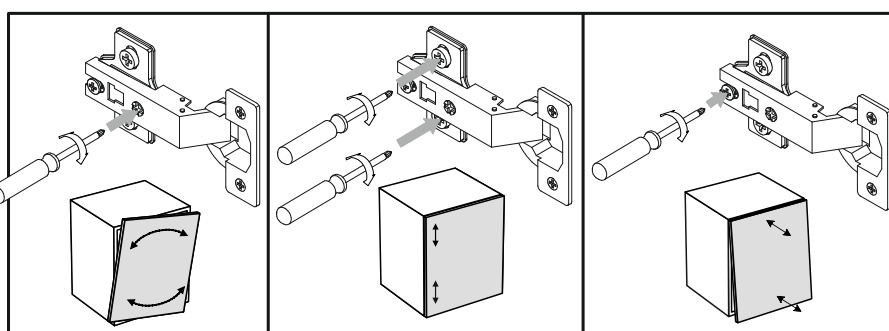


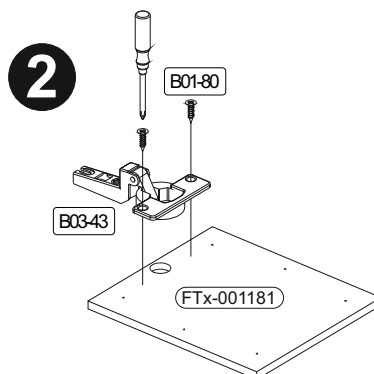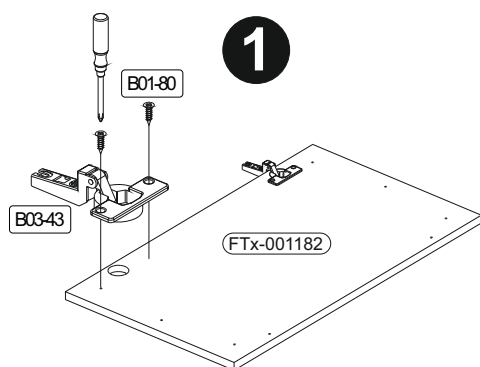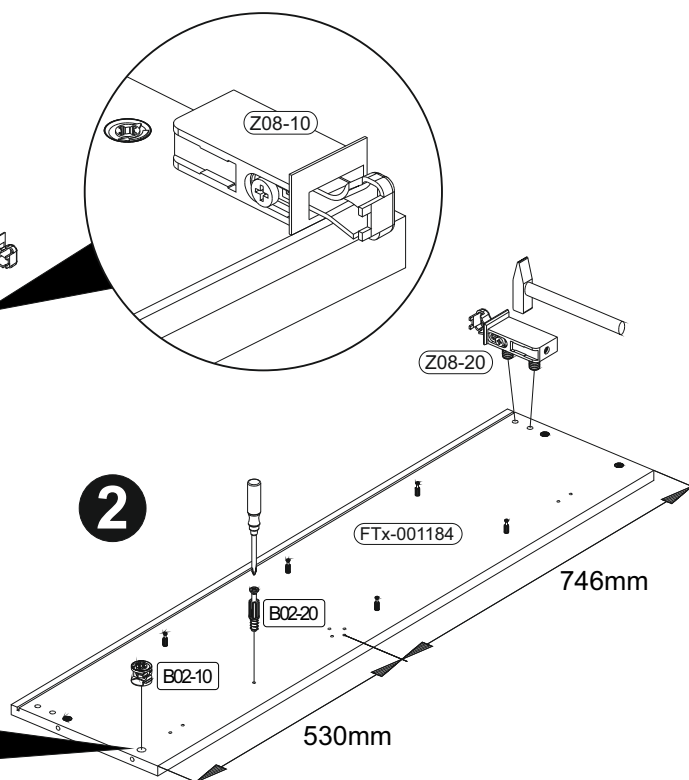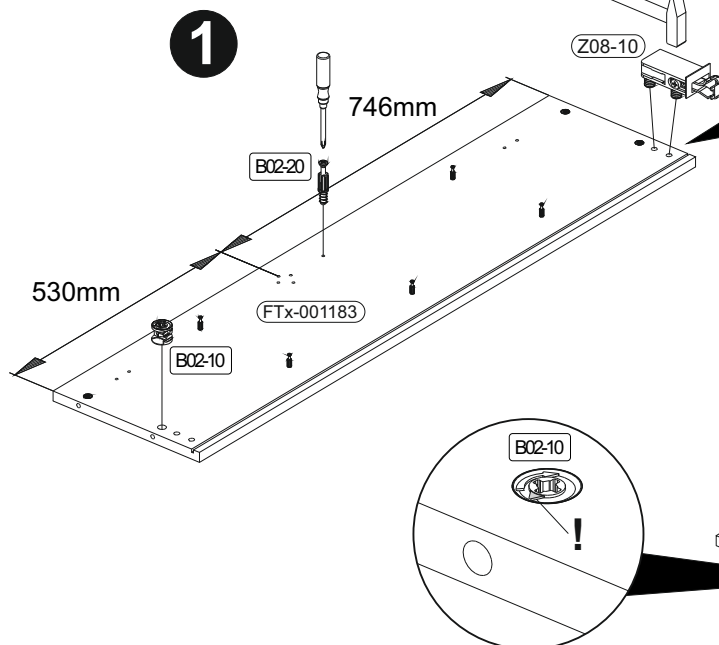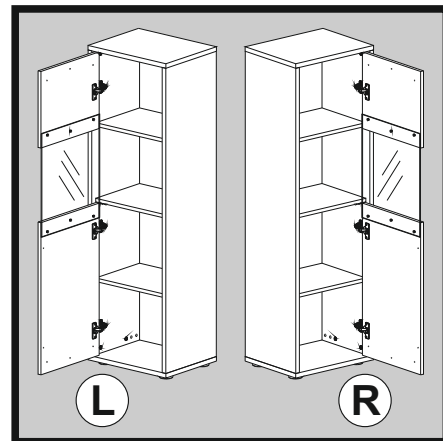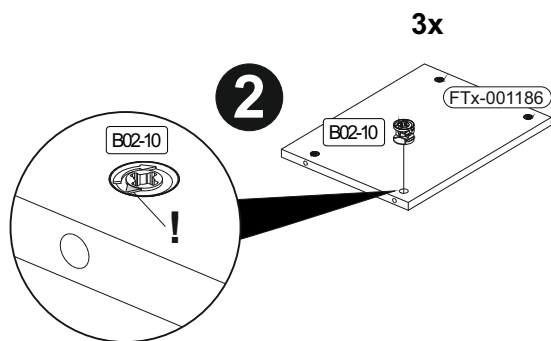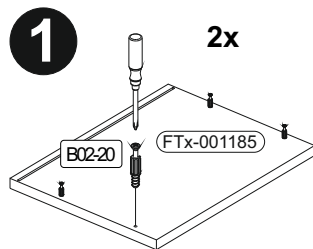


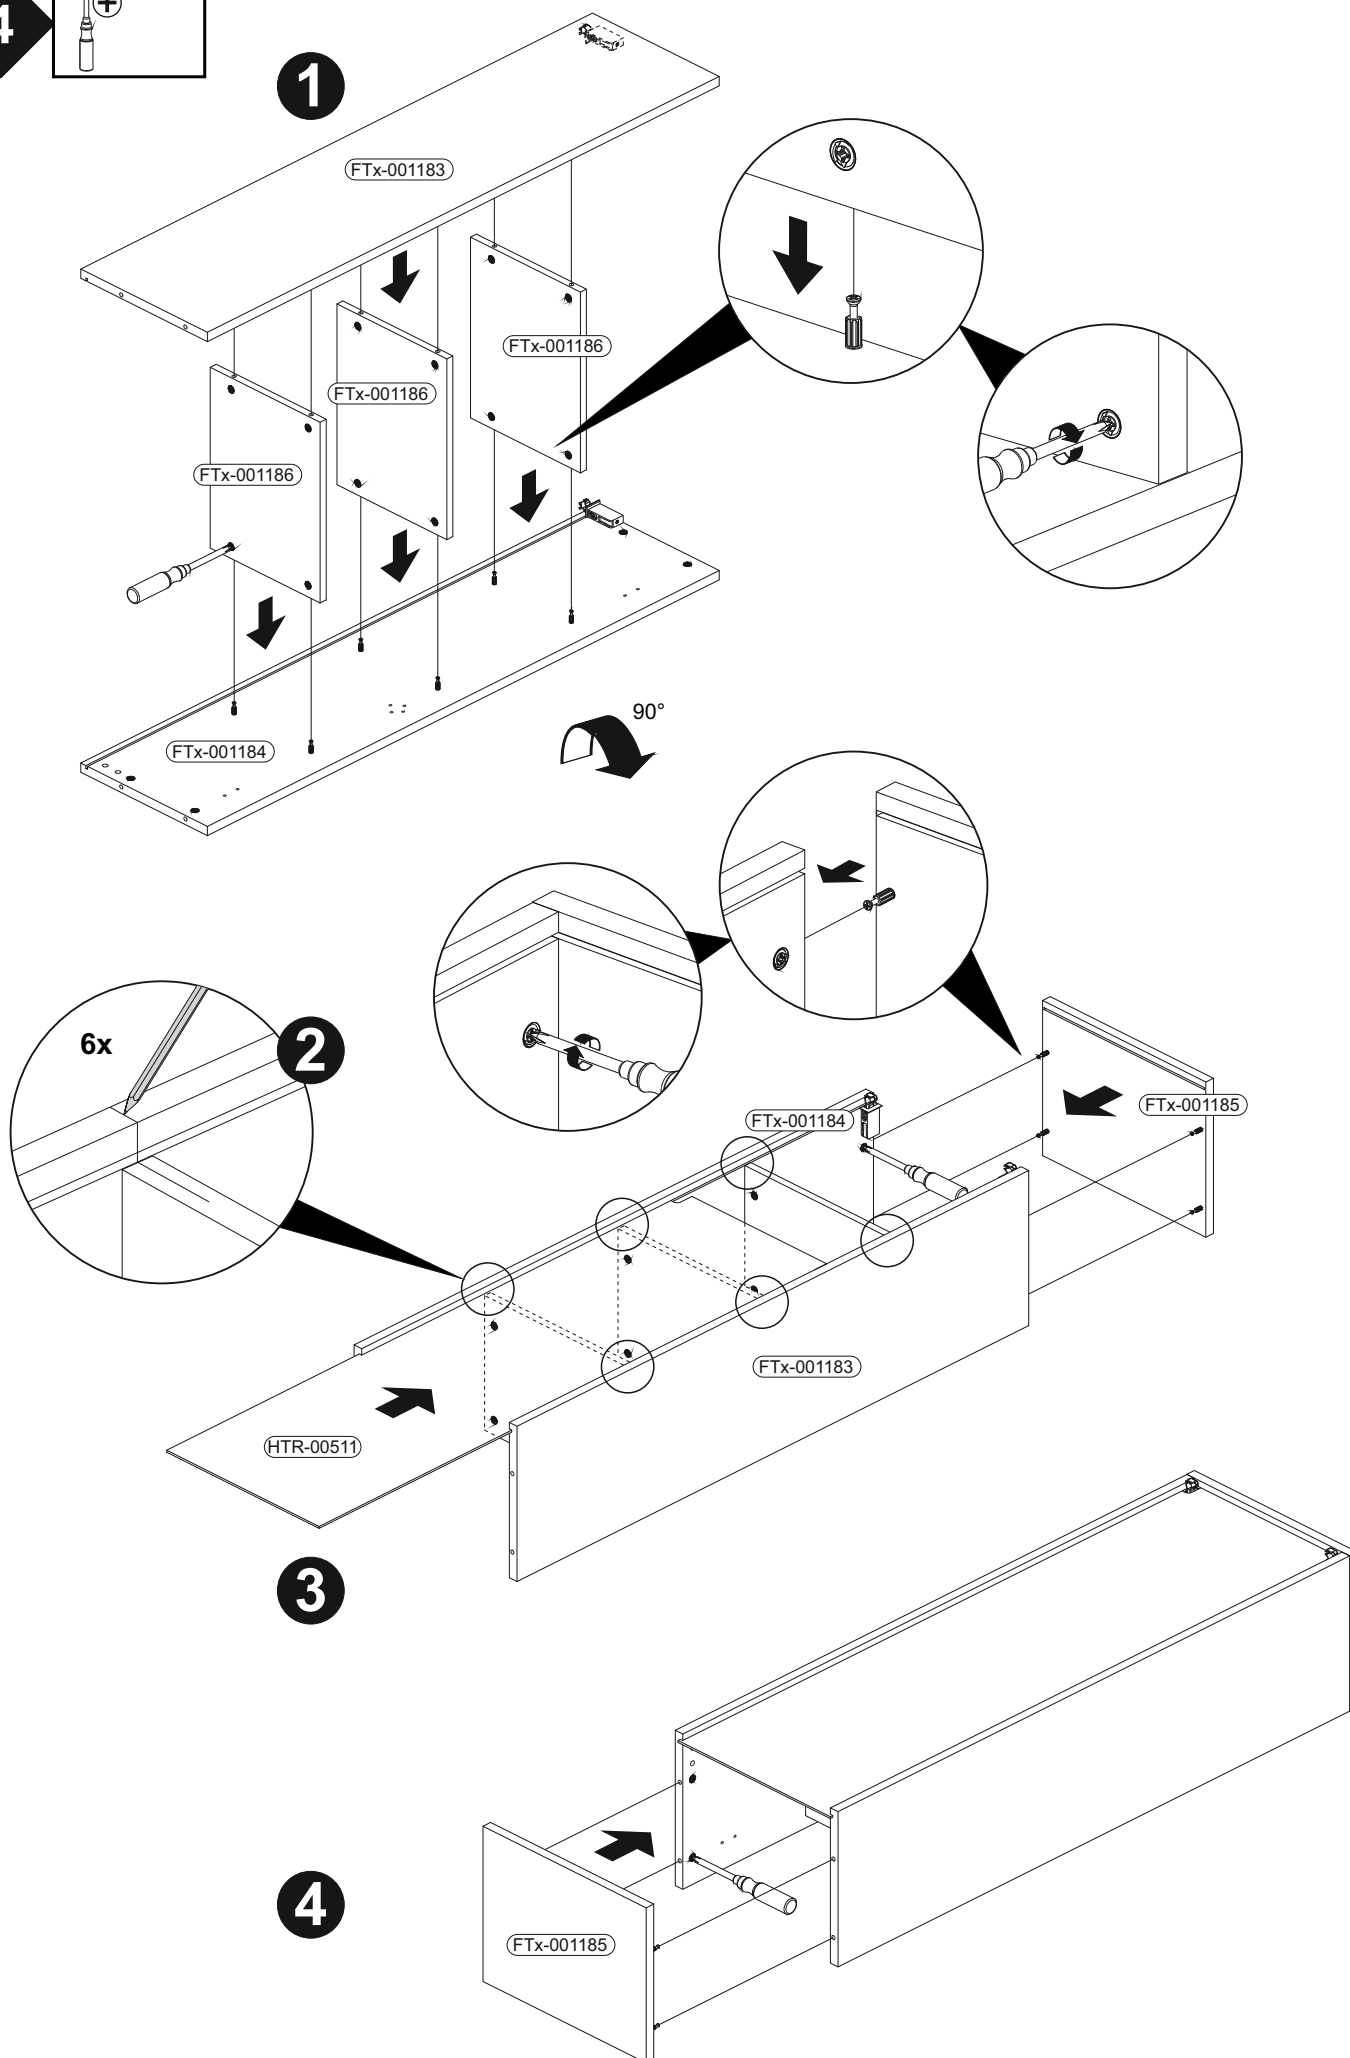



5



								
	4x	4x	9x	9x	4x	4x	8x	

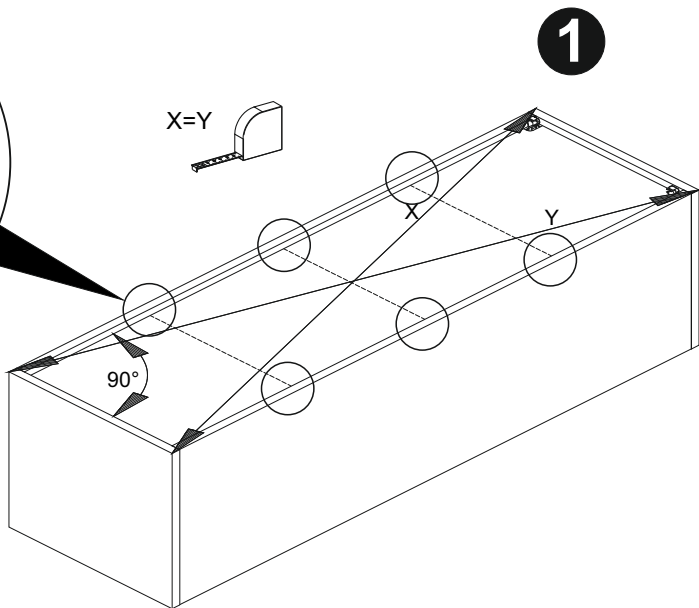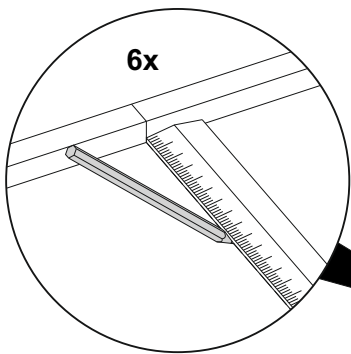





1

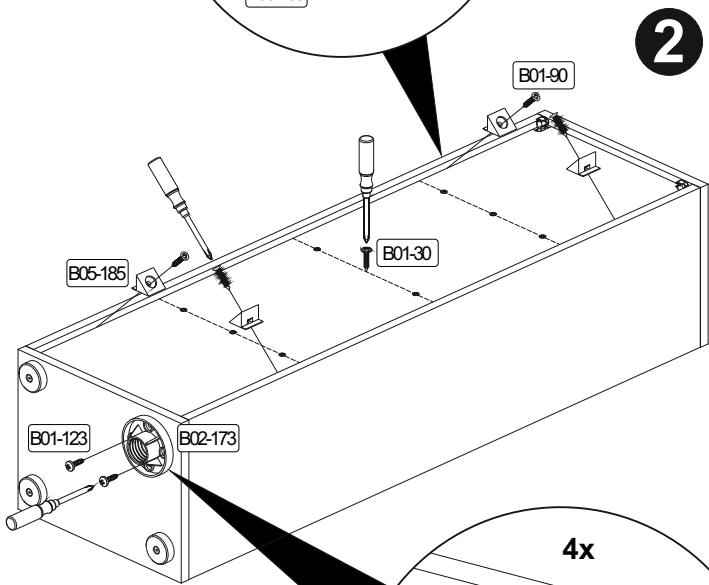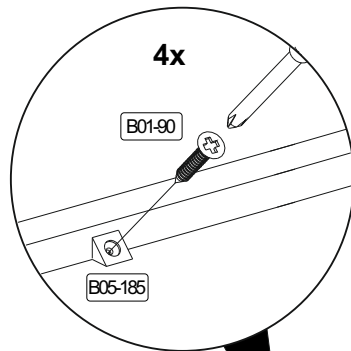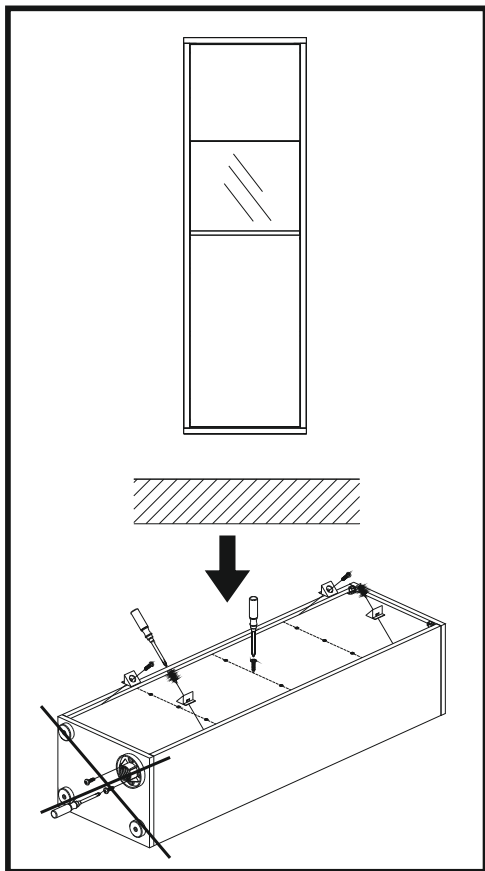

2

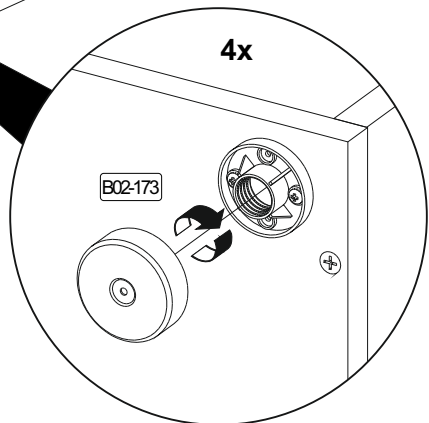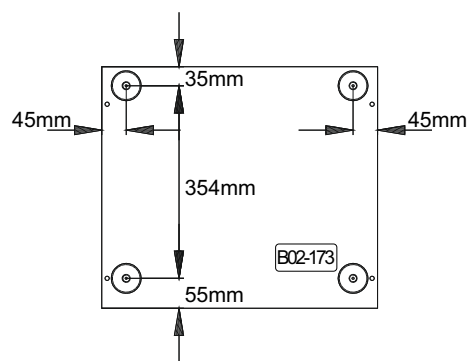



6

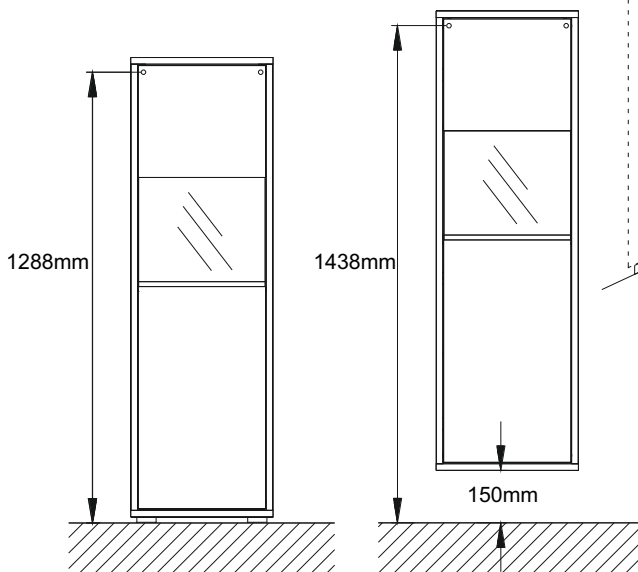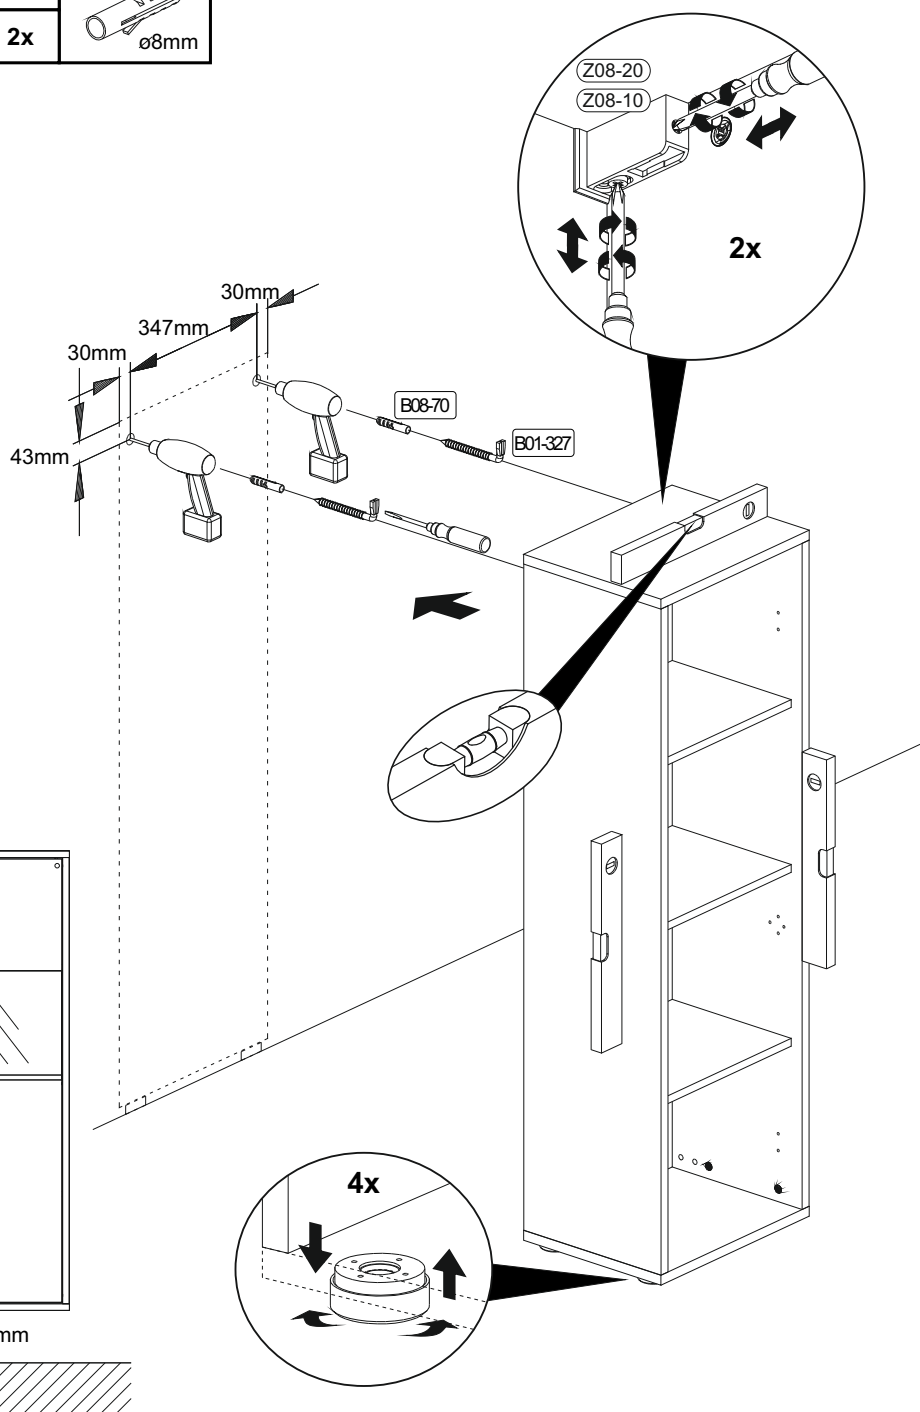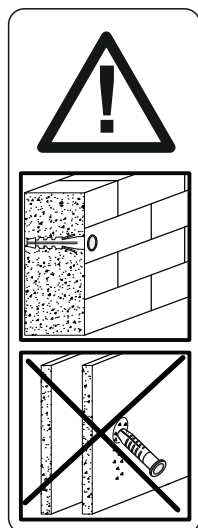


! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.


7

							
	3x	6x	6x	6x	6x	6x	

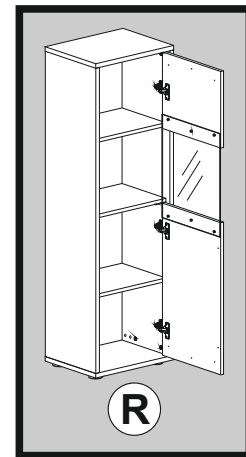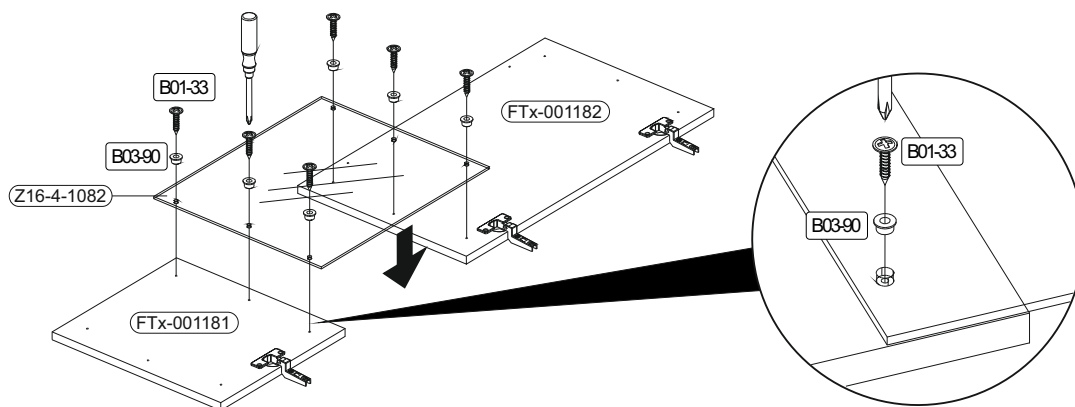









8

				
	1x	3x	4x	ø20mm

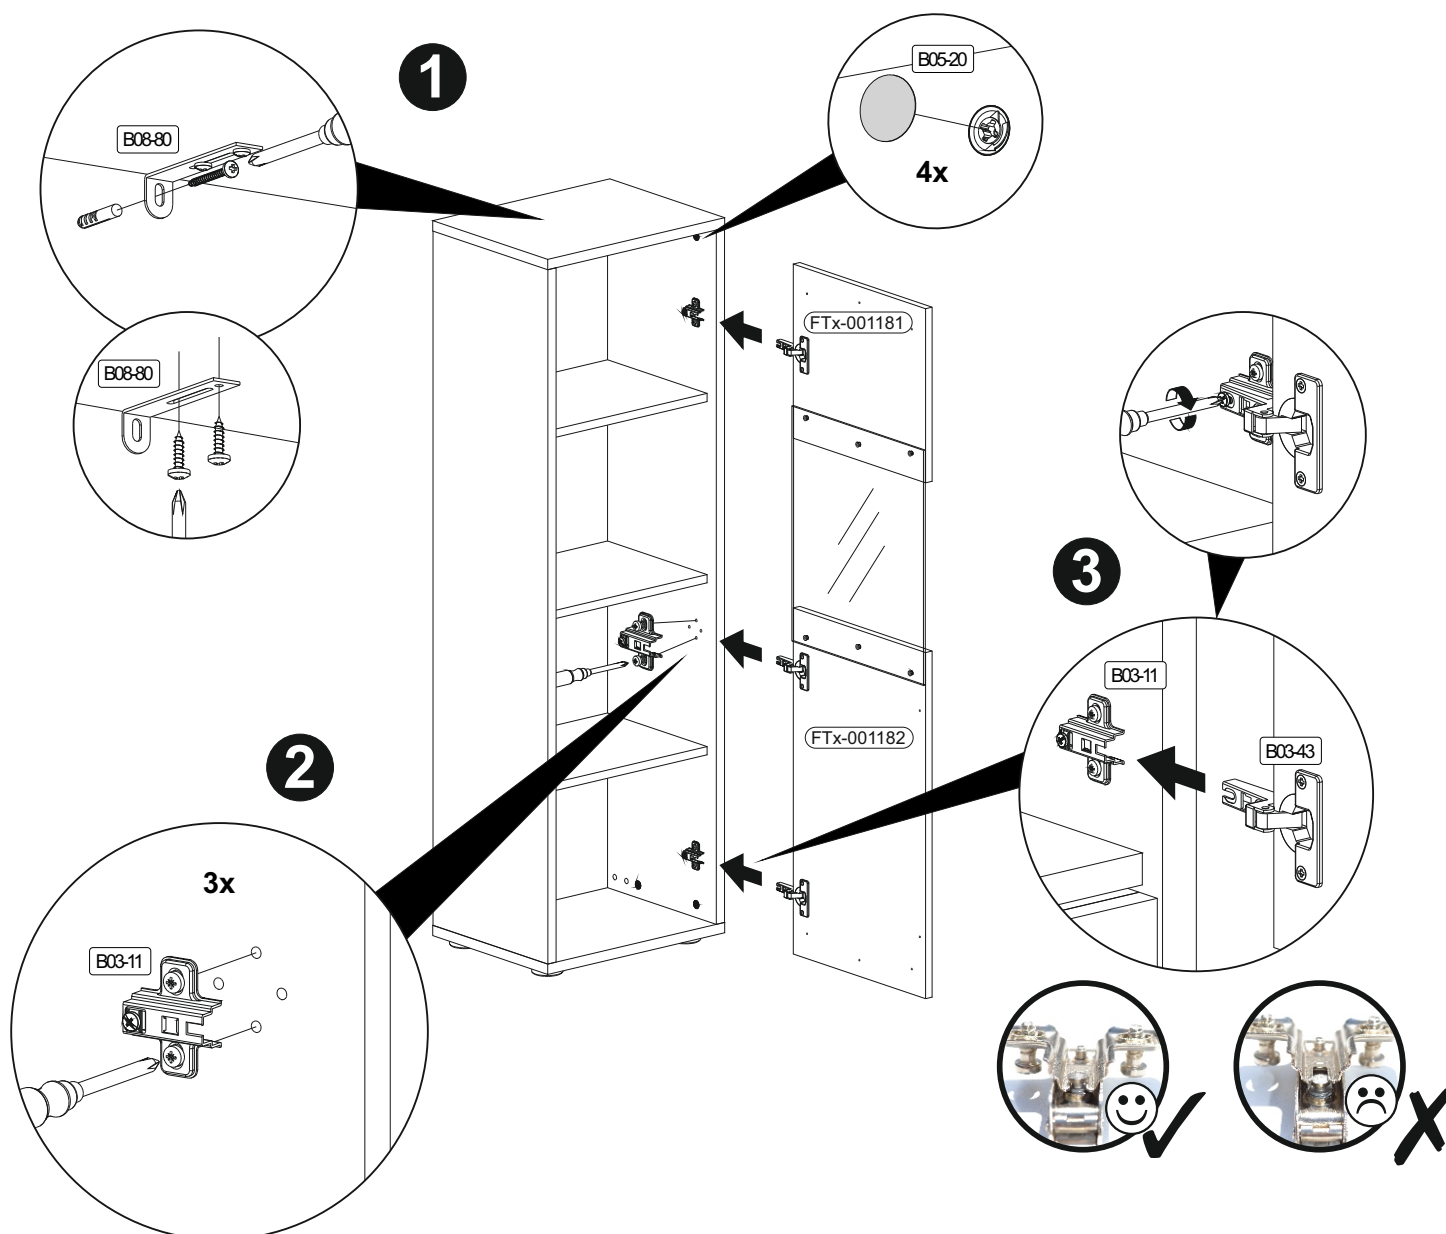



9

	B01-200		B01-80		B03-150	
2x		6,3x13	1x	3,5x13	1x	
B03-149		B03-148		B03-157		
1x		1x		1x		

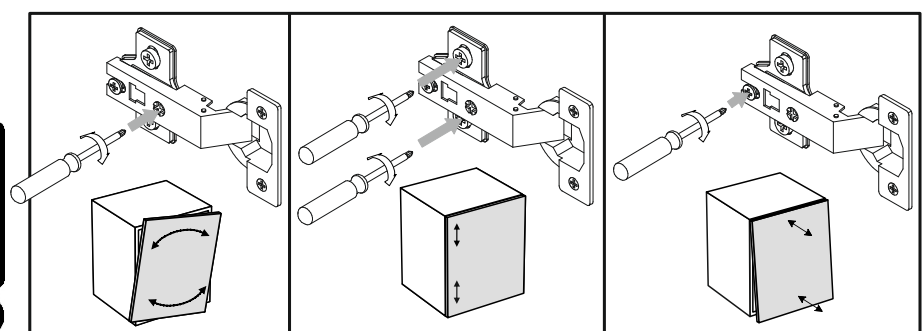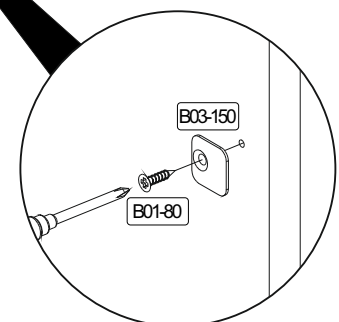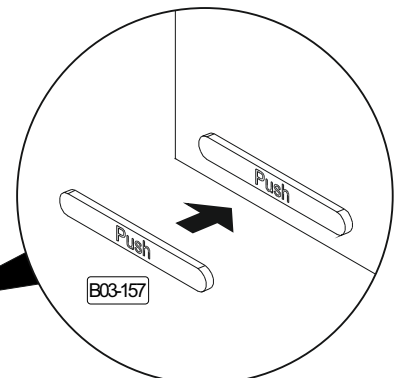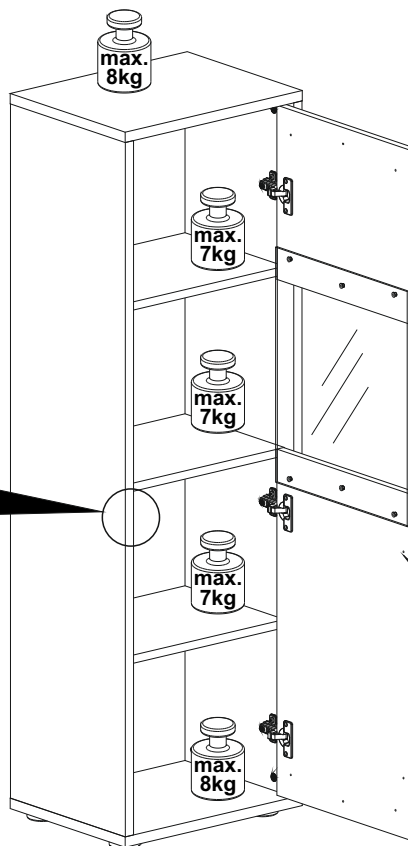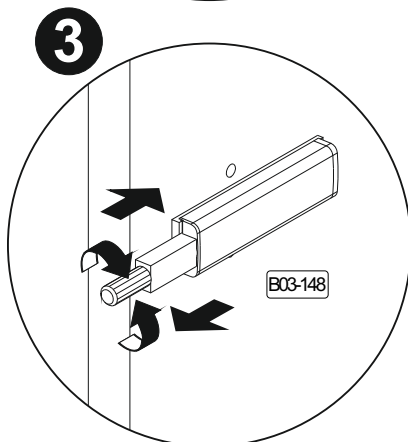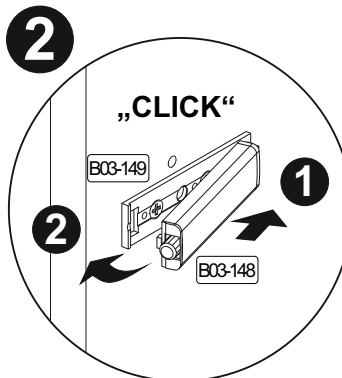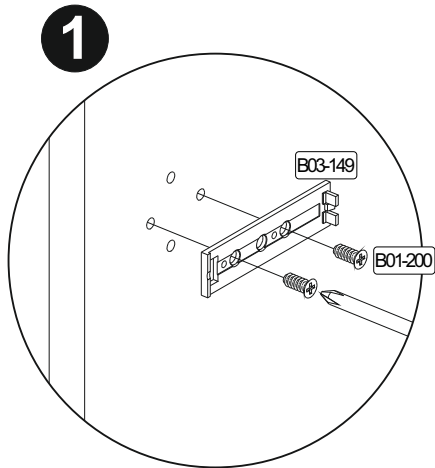
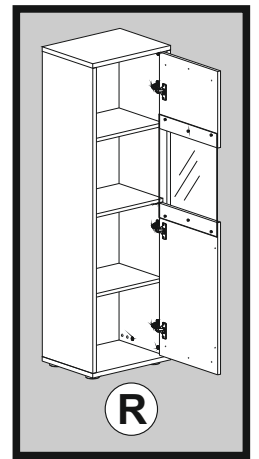



7

						
	3x	6x	6x	6x	6x	6x

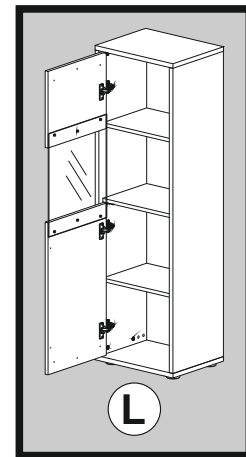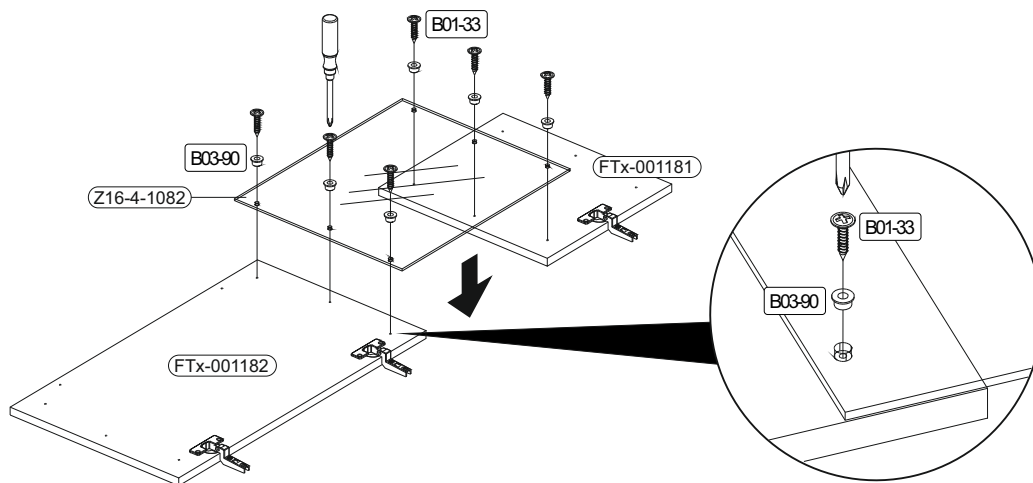



8

				
	1x	3x	4x	ø20mm

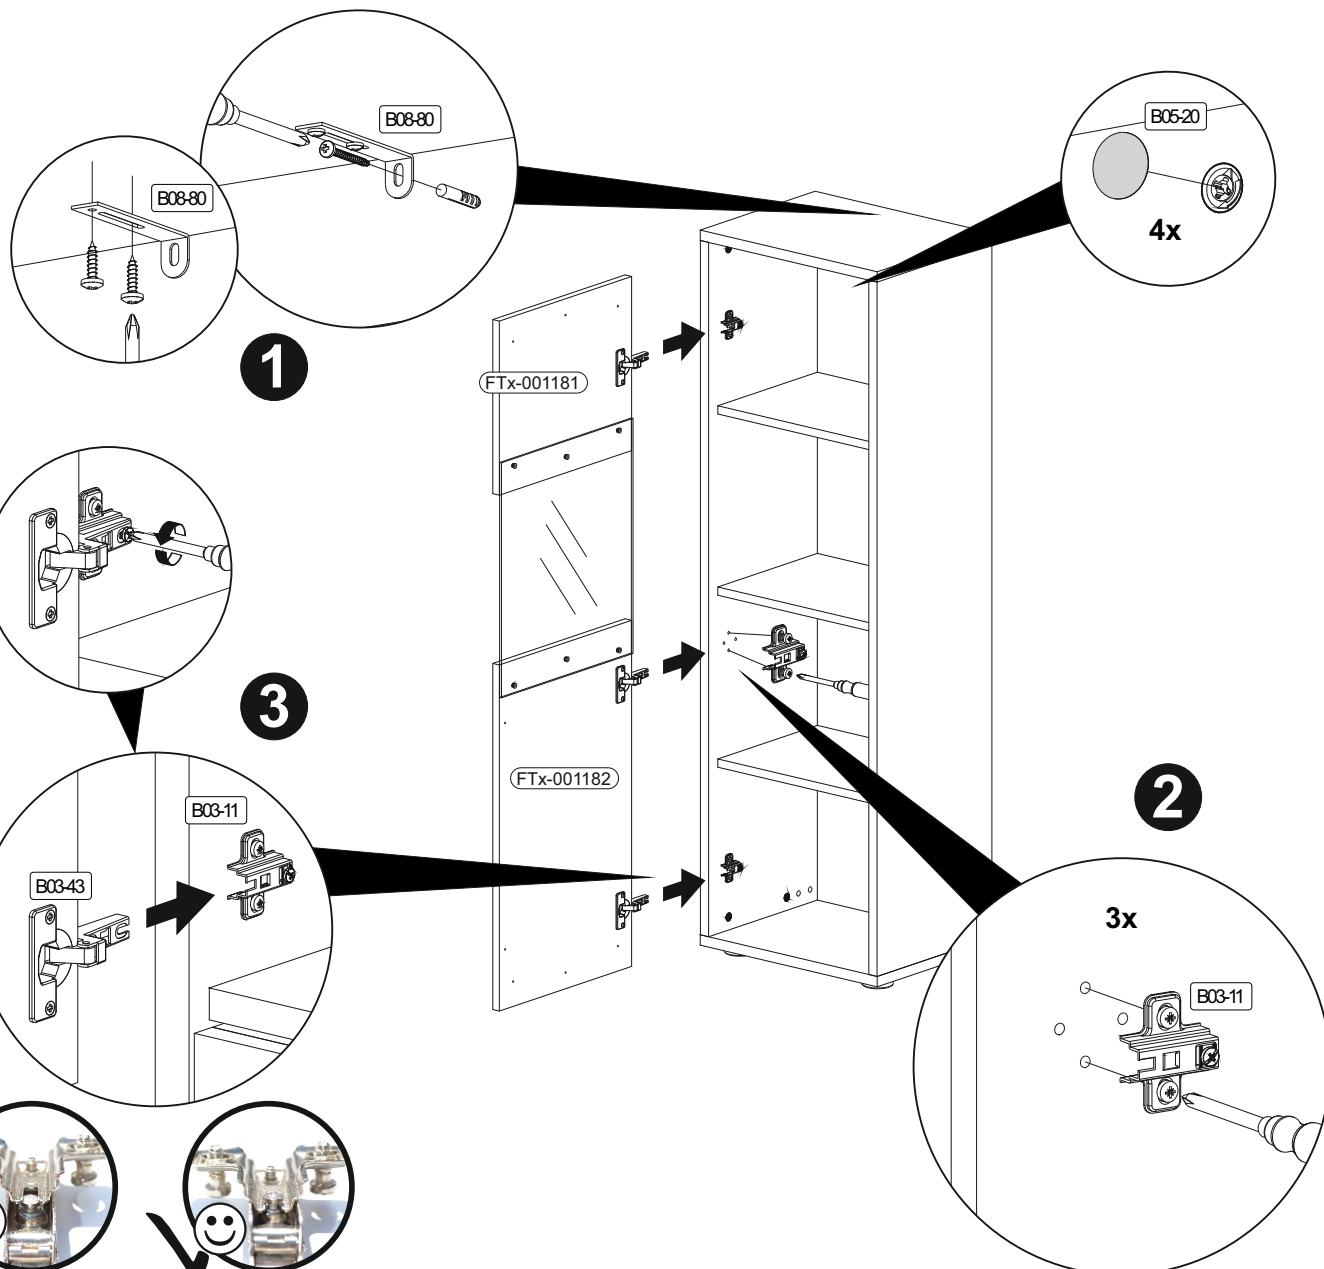


9


	B01-200		B01-80		B03-150	
2x		6,3x13	1x	3,5x13	1x	
B03-149		B03-148		B03-157		
1x		1x		1x		

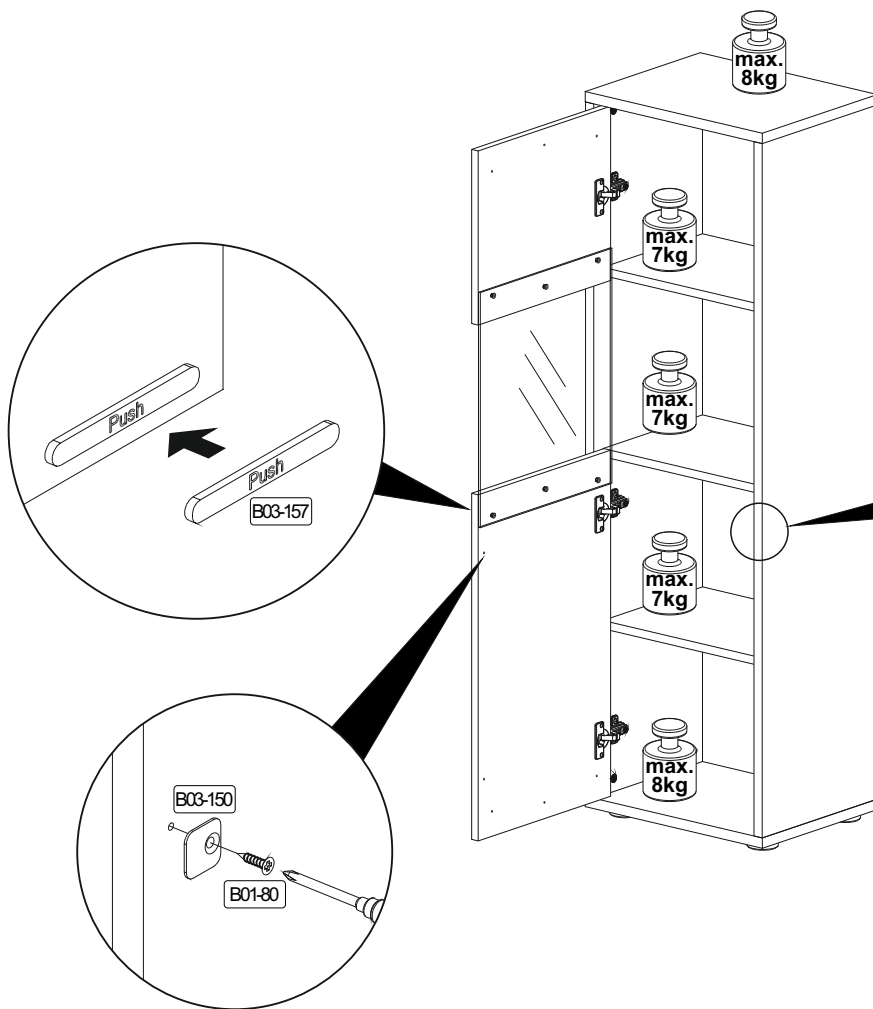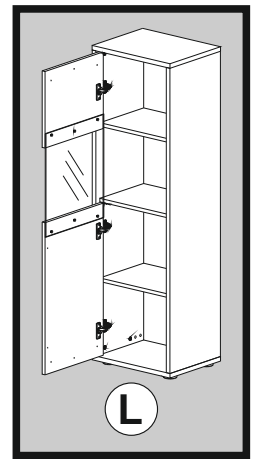


1

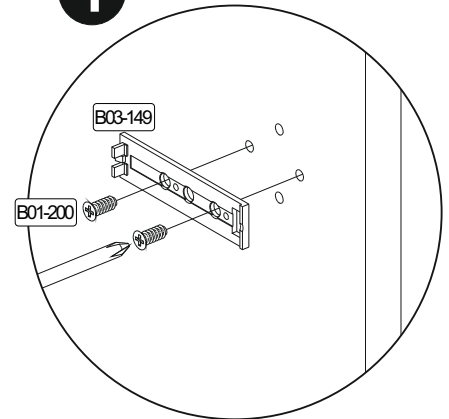

2

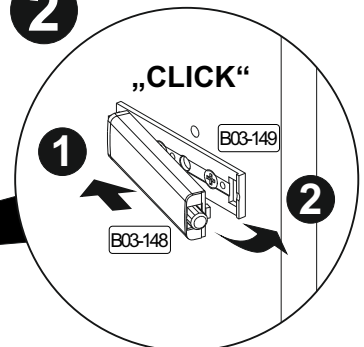

3

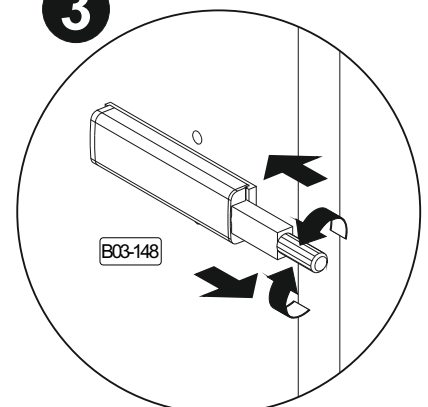

SCAN ME

