


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба








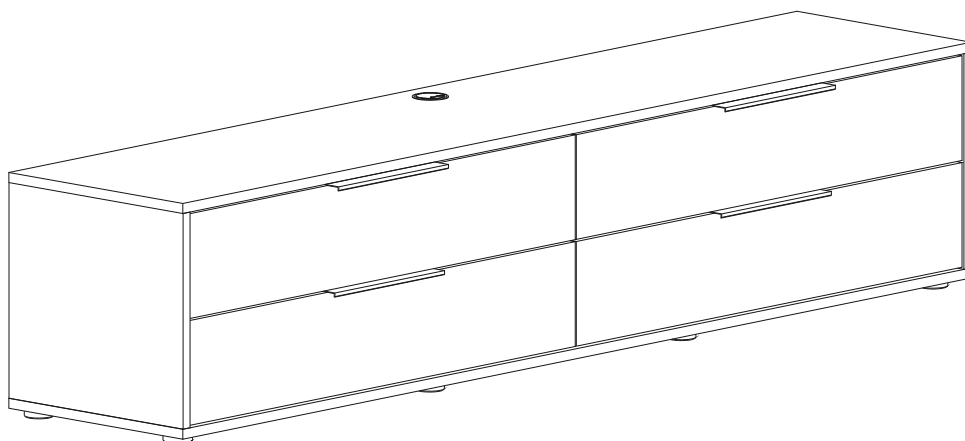


Artikel.-Nr.:

0624-LB_022

Montageanleitung.-Nr.:






MA1-00186

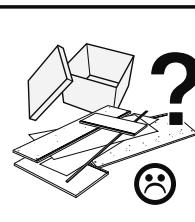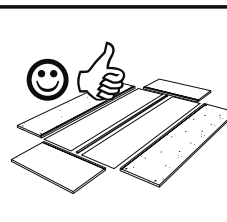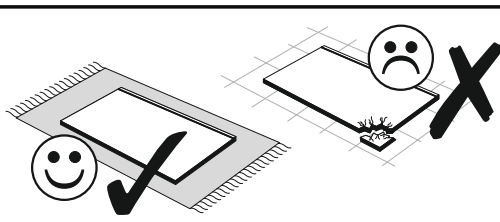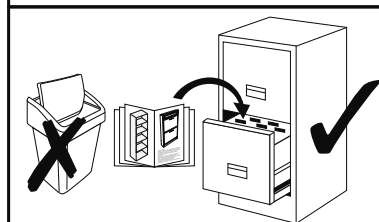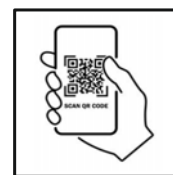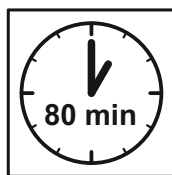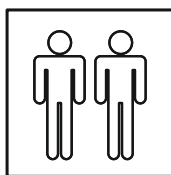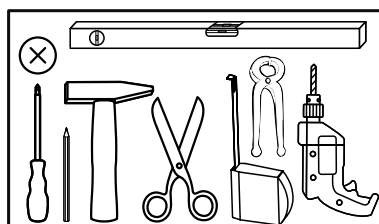


SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00443 Colli 1/2

B02-10 26x  ø15x12mm	B02-20 26x 	B02-103 28x  8x30
B01-90 4x  3,5x20	B01-30 50x  3x16	B01-10 6x  6,3x50
B01-200 16x  6,3x13	B01-199 4x  6,3x9,5	B01-244 1x 
B01-122 4x  4,0x13	B01-80 4x  3,5x13	B05-20 8x  ø20mm
B08-40 3x  5,8x65	B08-70 3x  ø8mm	B01-36 8x  4x40





L = 20 mm



BT1-00444 Colli 1/2

B06-423sg 4x  300x15x22	B05-199 1x 	B05-190 4x 
--	--	--

BT1-00433 Colli 1/2

B03-235 4x 	B01-65 26x  3,0x13	B03-225 2x 
---	---	--




SCAN ME

BT1-00005 Colli 1/2


B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
---	---

Colli 1/2

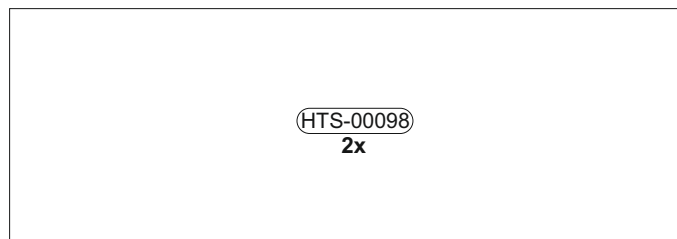


HTS-00098
2x

1019 x 358

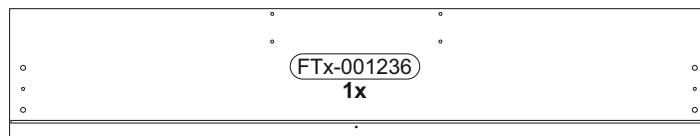


FTx-001236
1x

1055 x 199

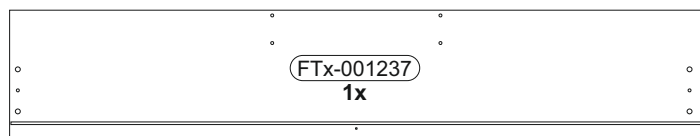


FTx-001237
1x

1055 x 199

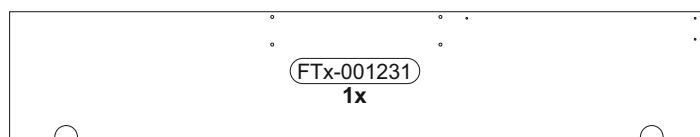



FTx-001231
1x

1055 x 199

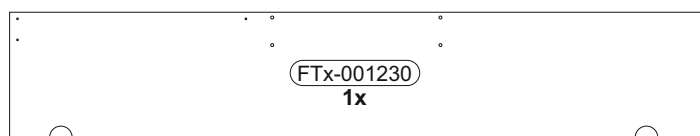


FTx-001230
1x

1055 x 199

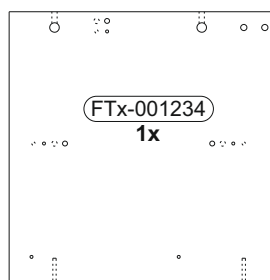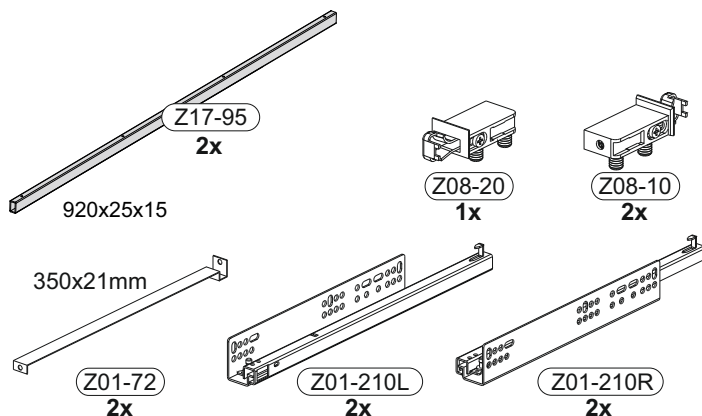


FTx-001234
1x

410 x 409

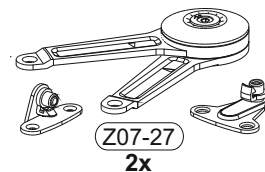


Z07-27
2x




FTx-001091
4x

335 x 124



FTx-001229
2x








1038 x 124

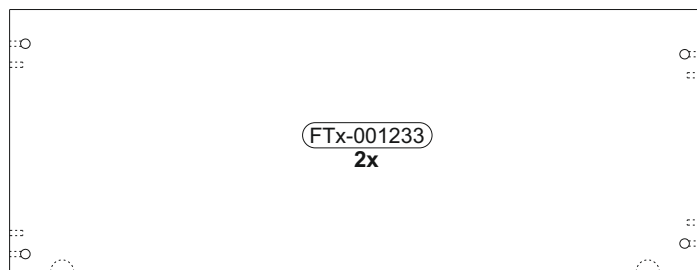

FTx-001233
2x



1051 x 407

Colli 2/2

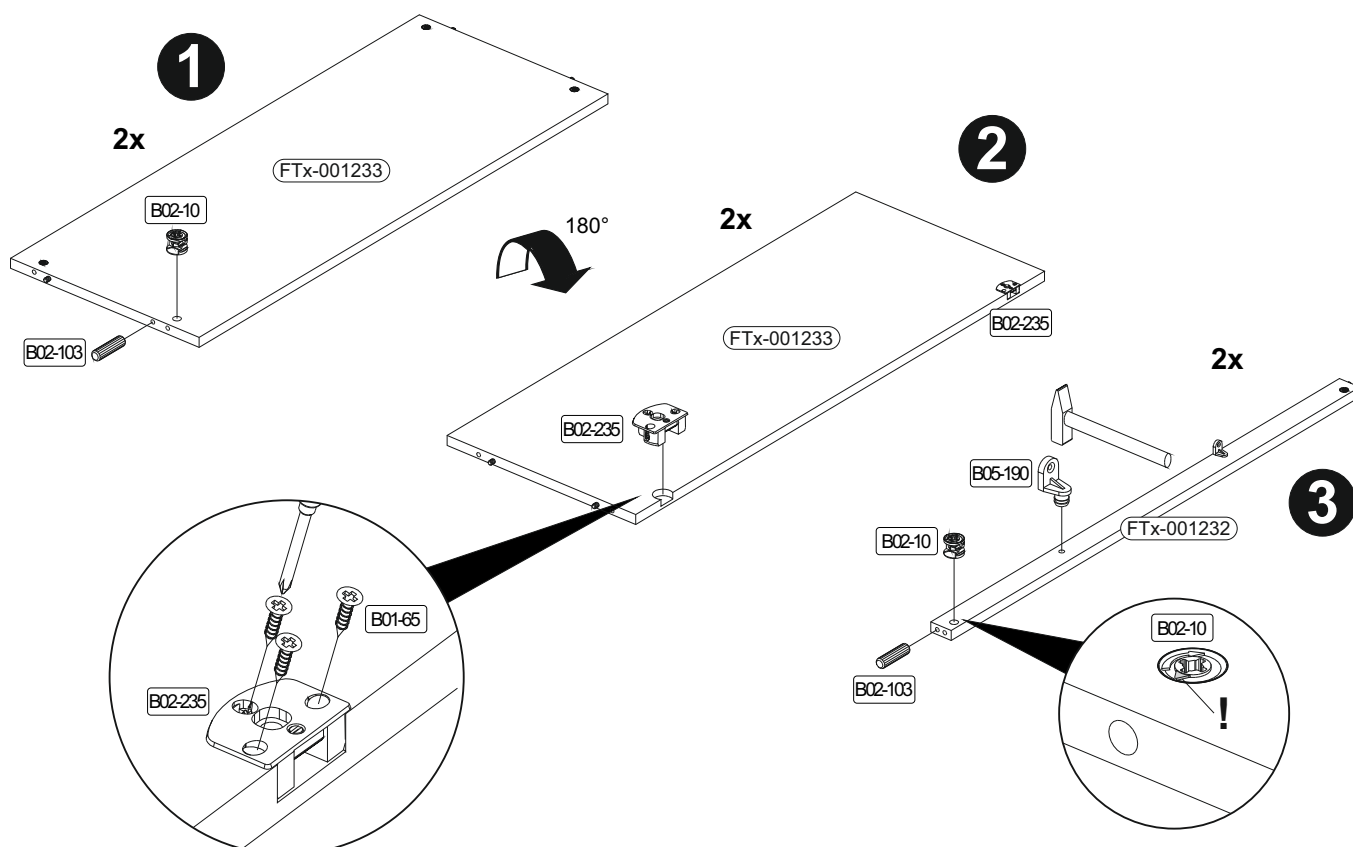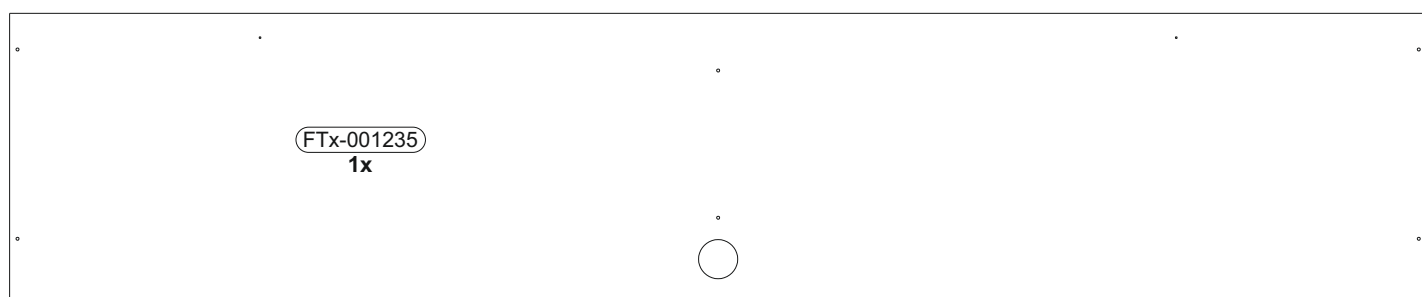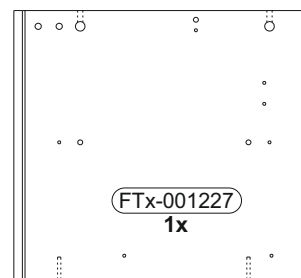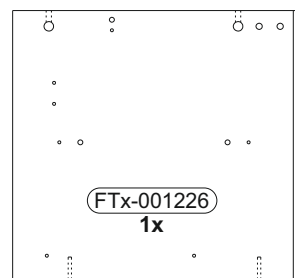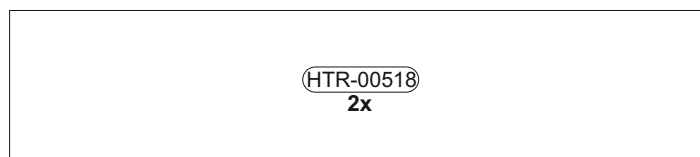


2

	4x	ø15x12mm	6x		8x	6,3x13

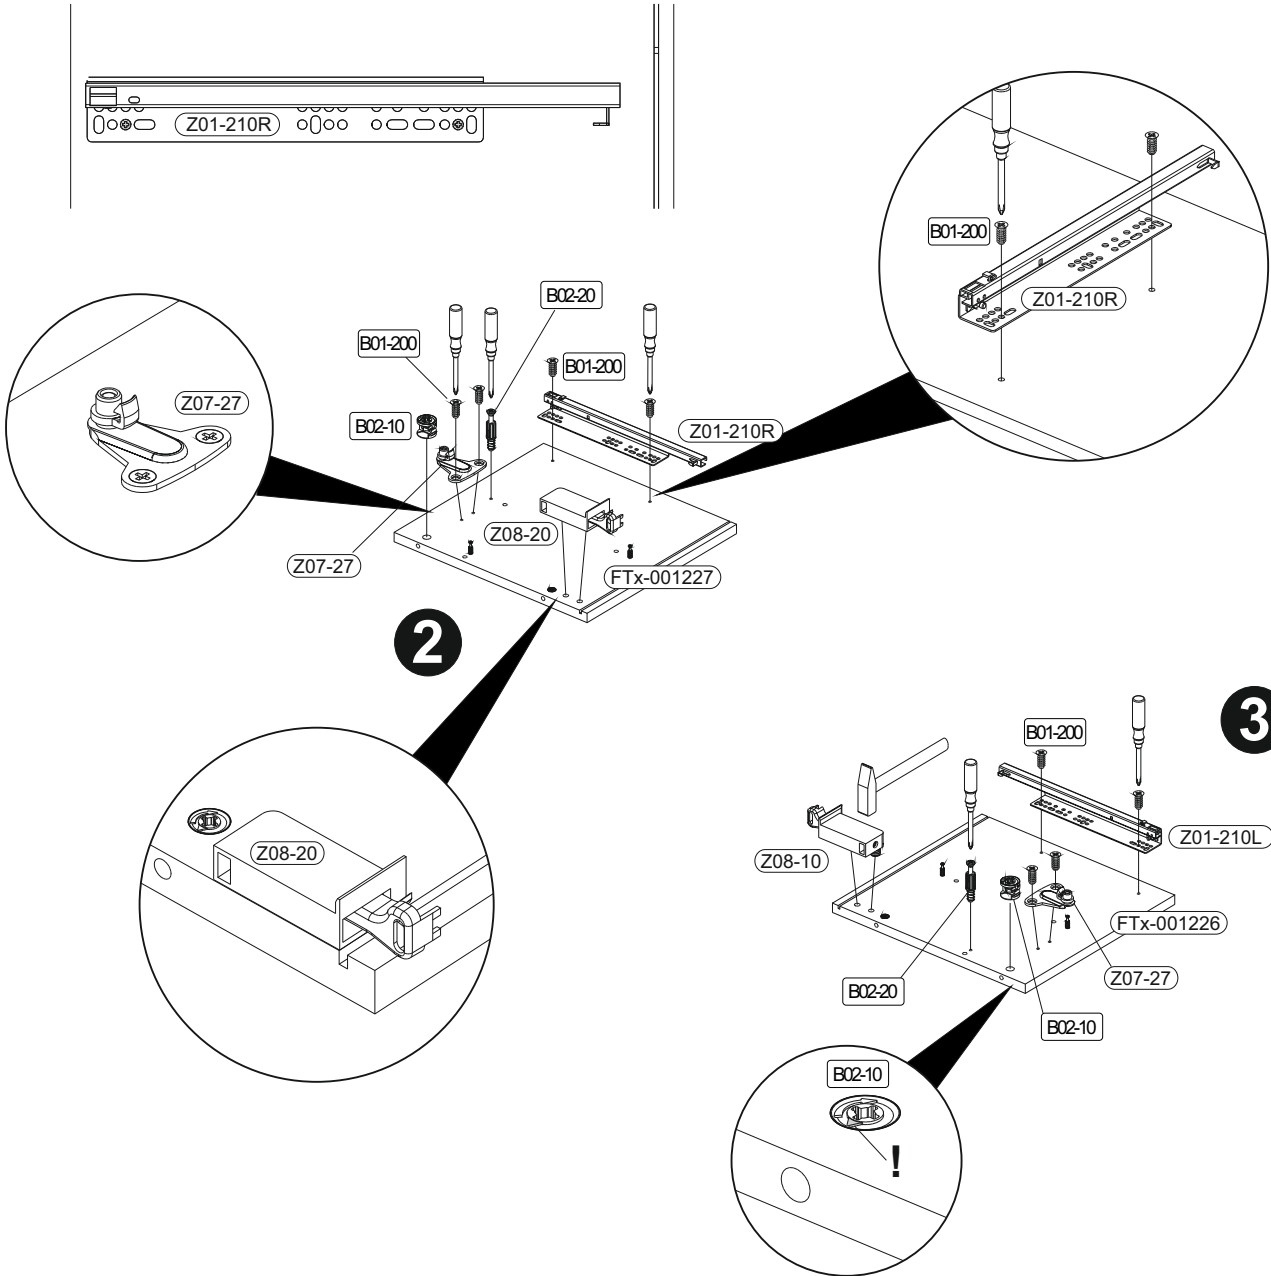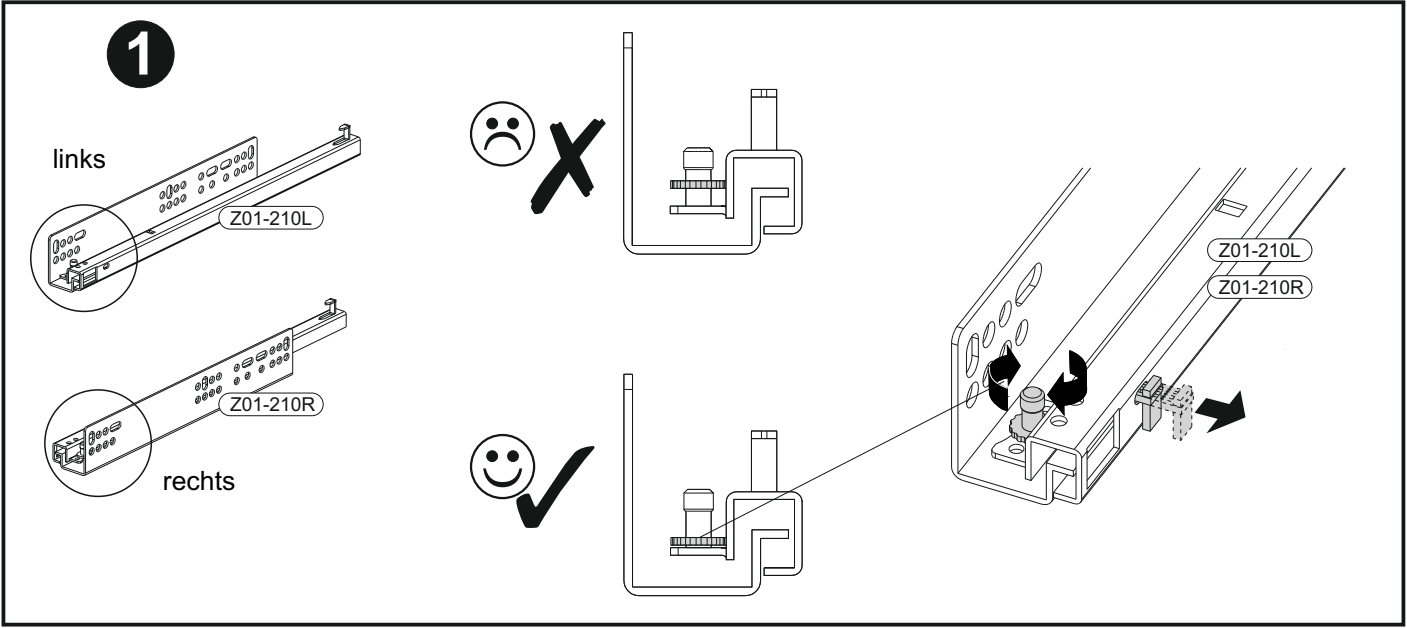


3

				
	2x	6x	4x	

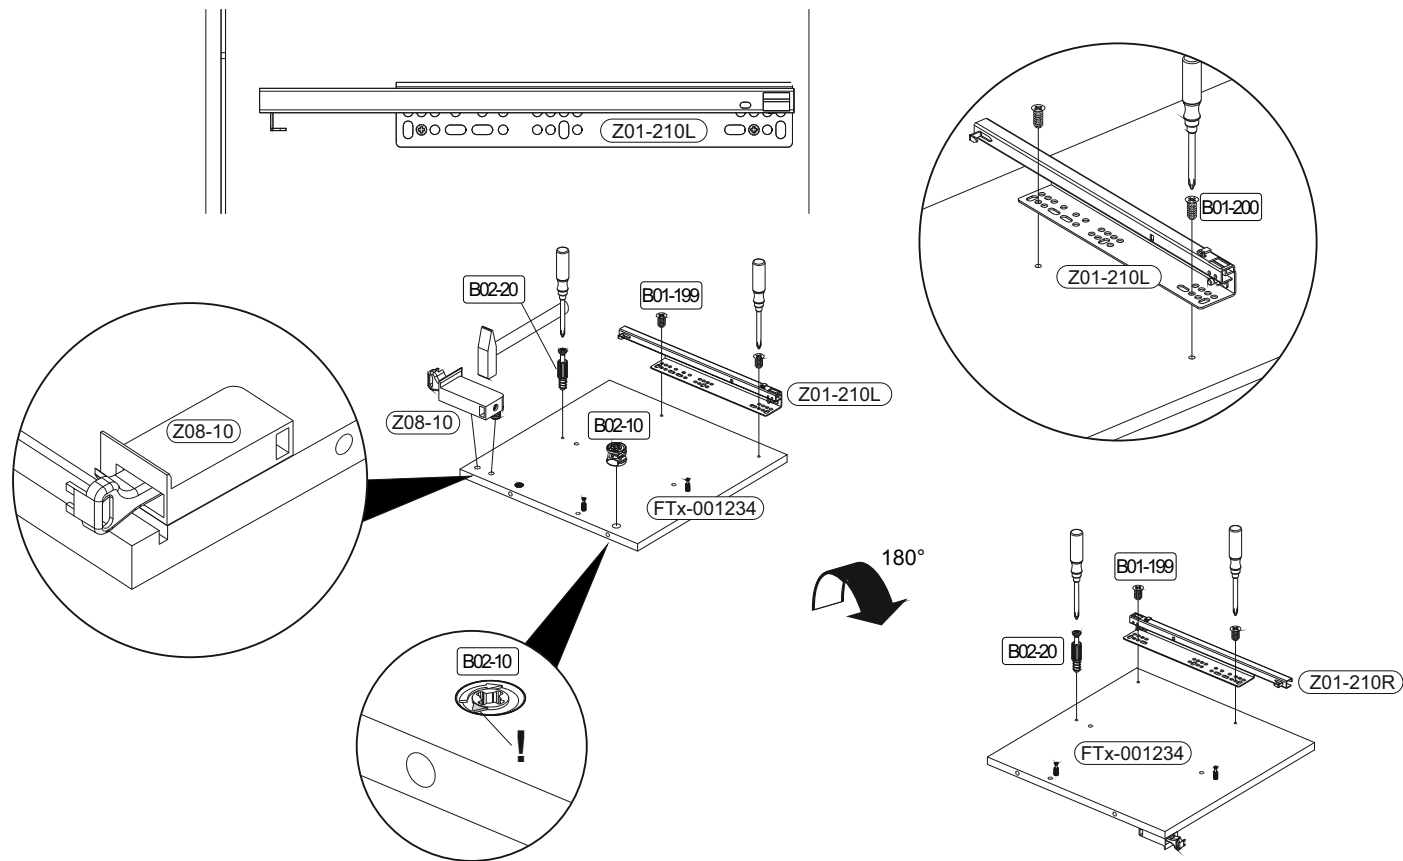









4

						
	6x	2x	2x	2x	8x	


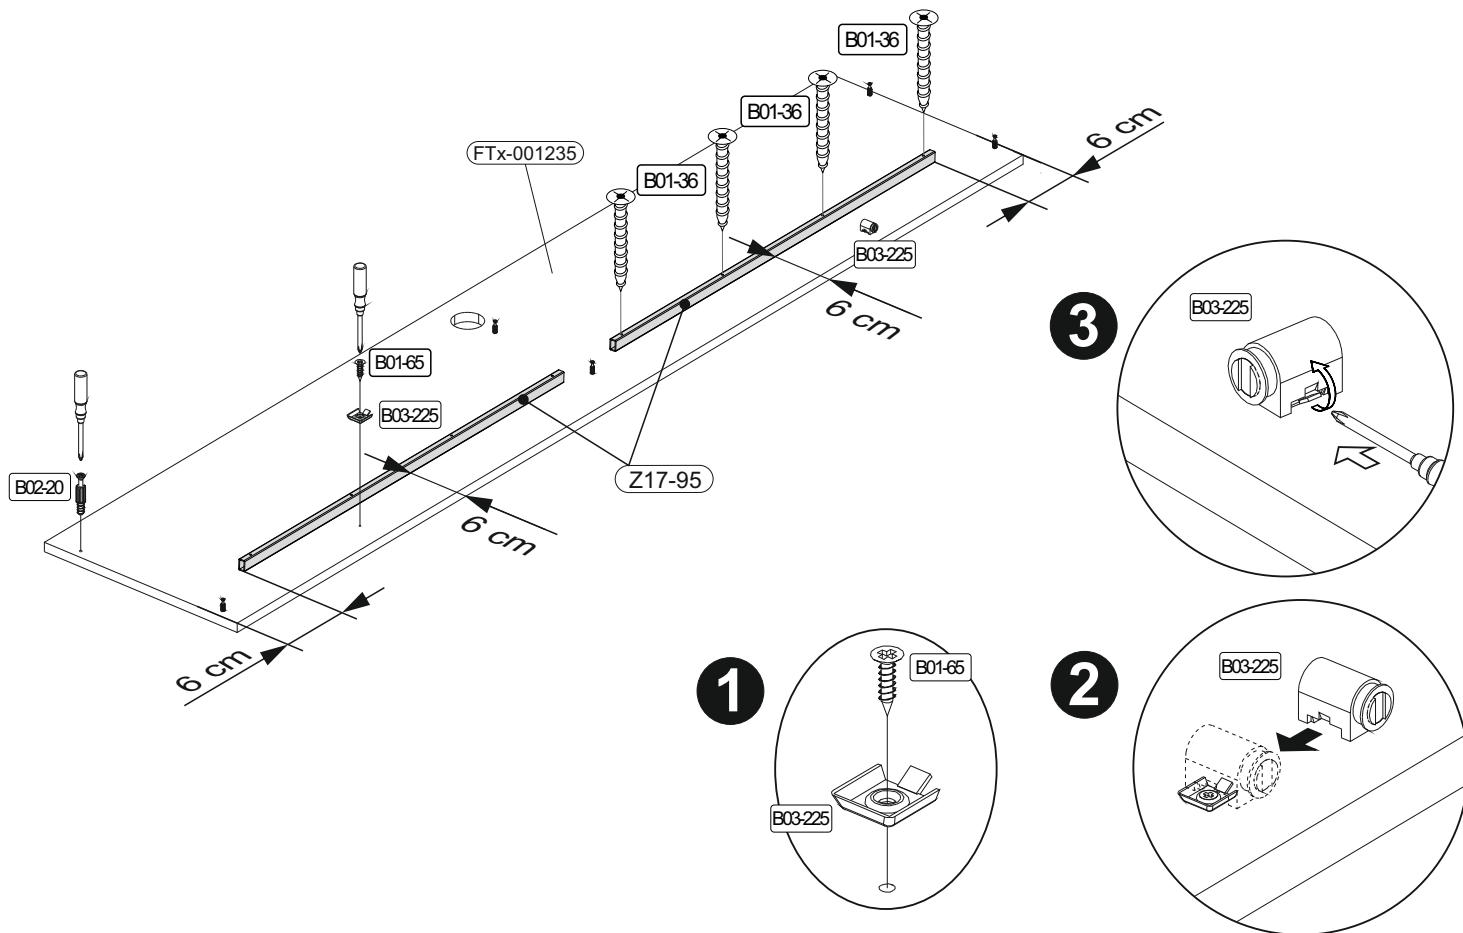



5

	B02-10 8x	 ø15x12mm	B02-20 8x	 B02-103 16x	 8x30	B01-122 4x	 4,0x13	B01-30 24x	 3x16
						B06-423sg 2x	 300x15x22	B01-200 4x	 6,3x13

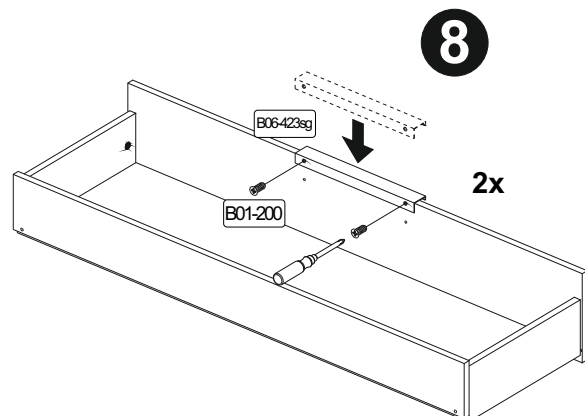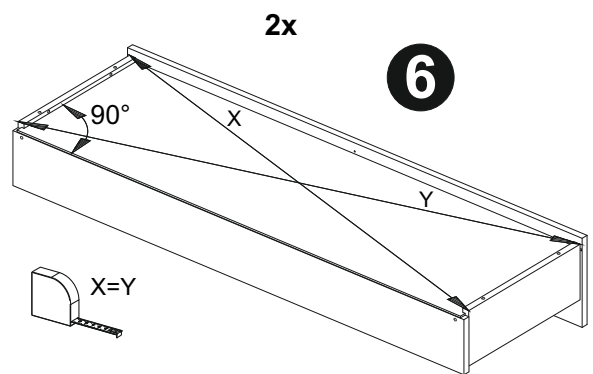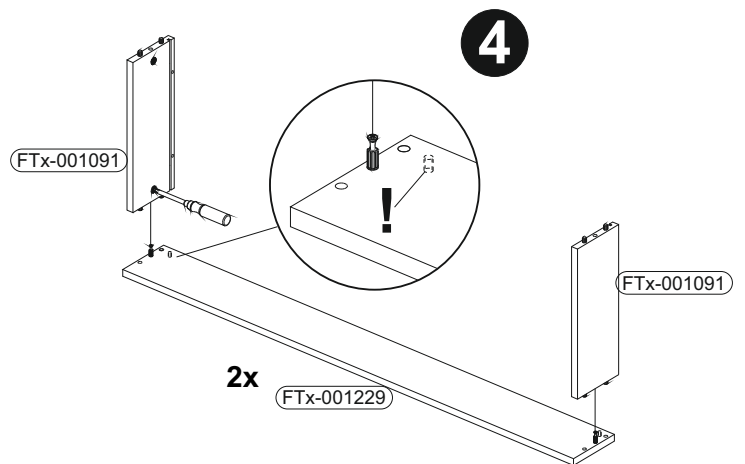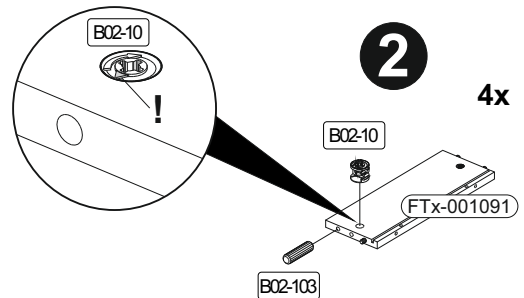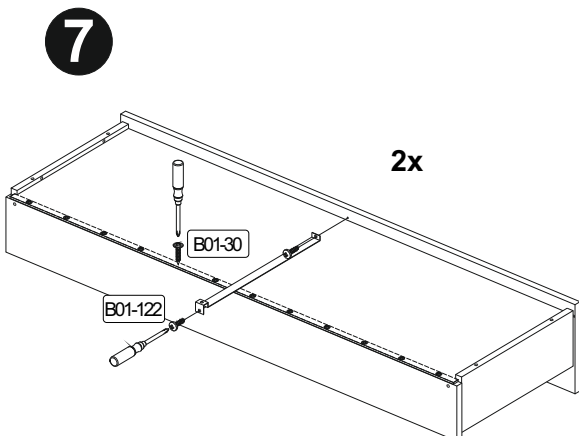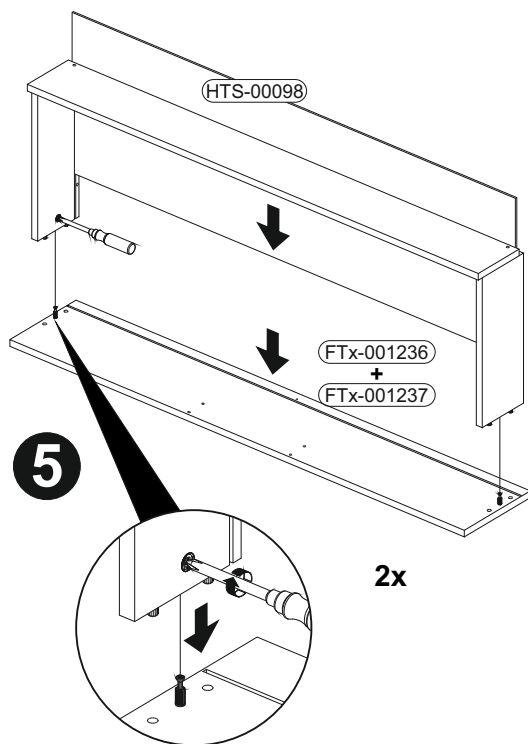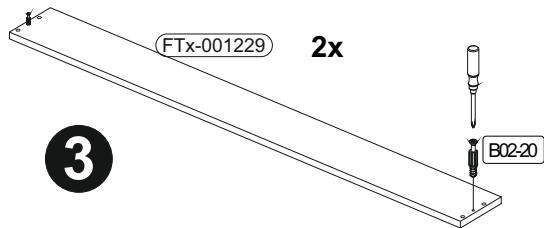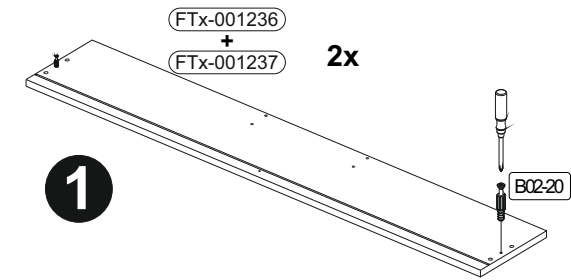


6

	B01-10		B01-90		B01-244	
8x		6,3x50	2x	3,5x20	1x	



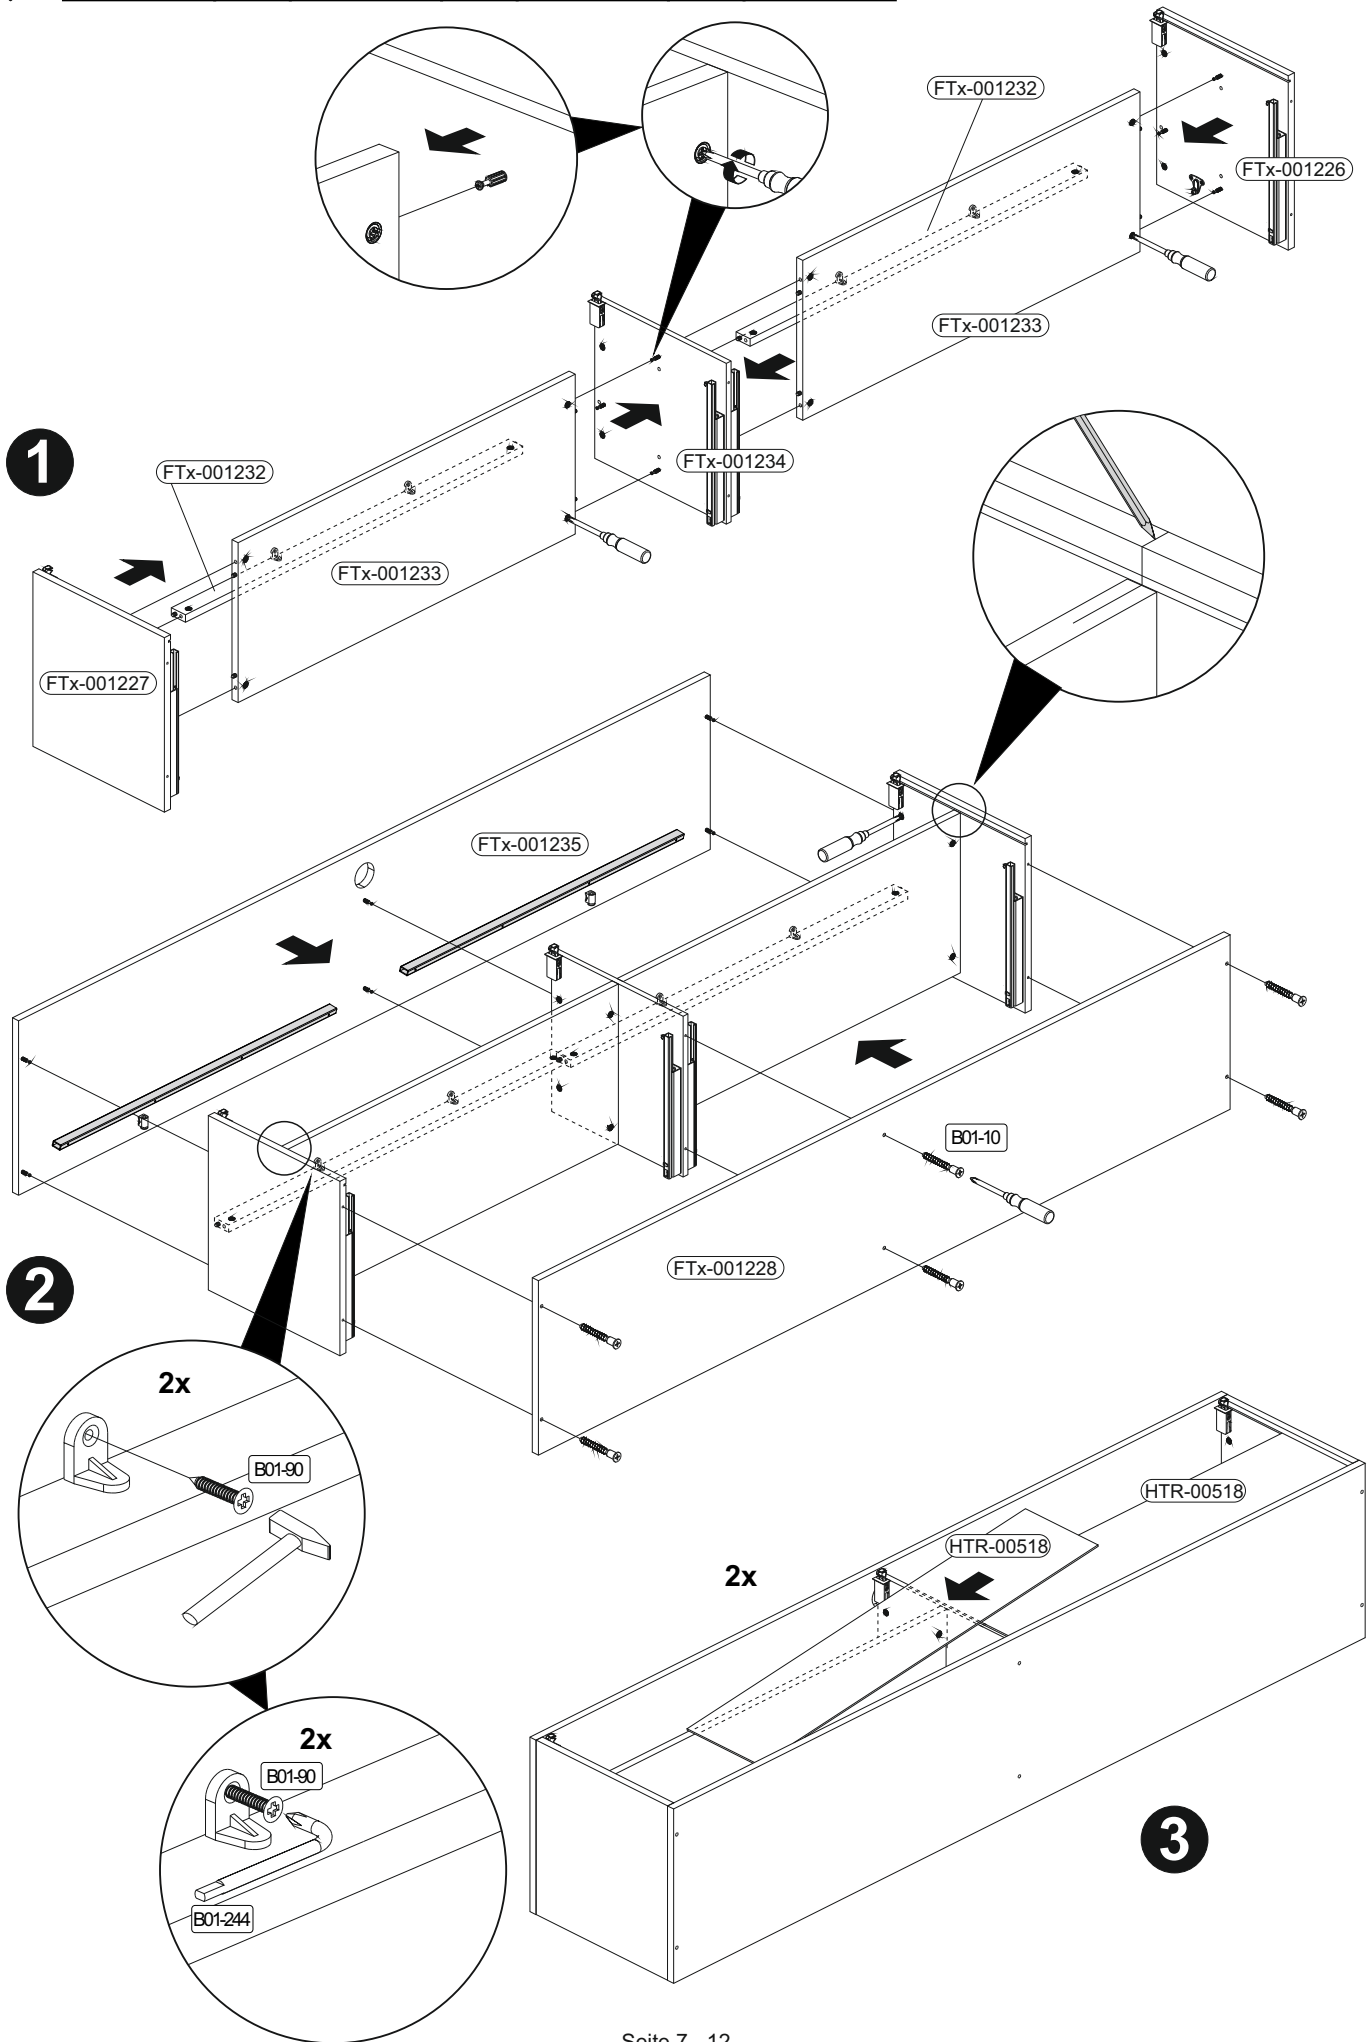


7



					
	6x	12x	4,0x15	26x	3x16

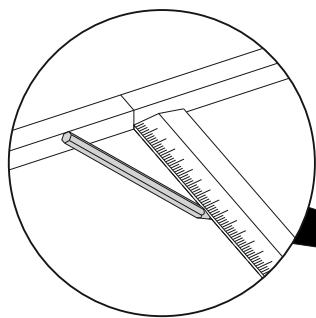



1

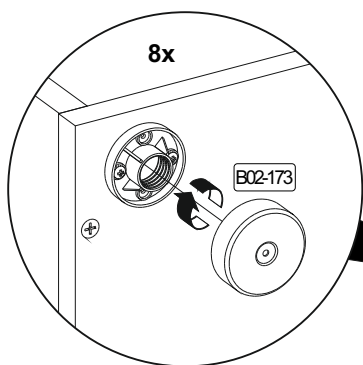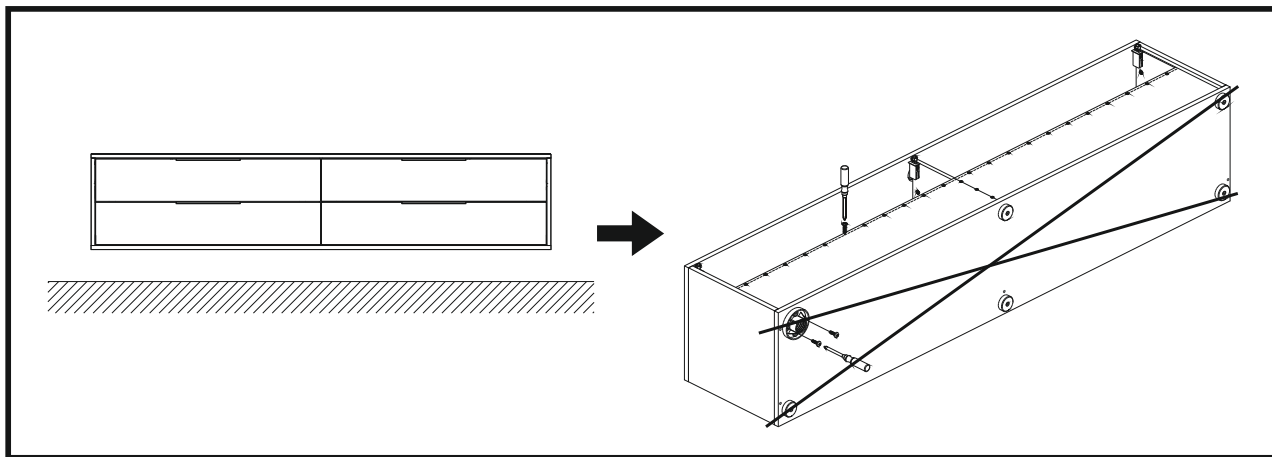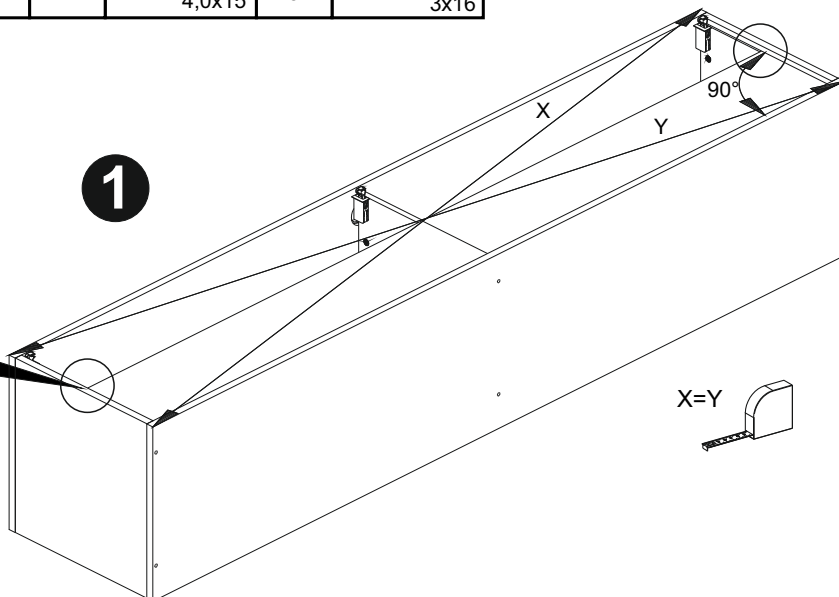




2

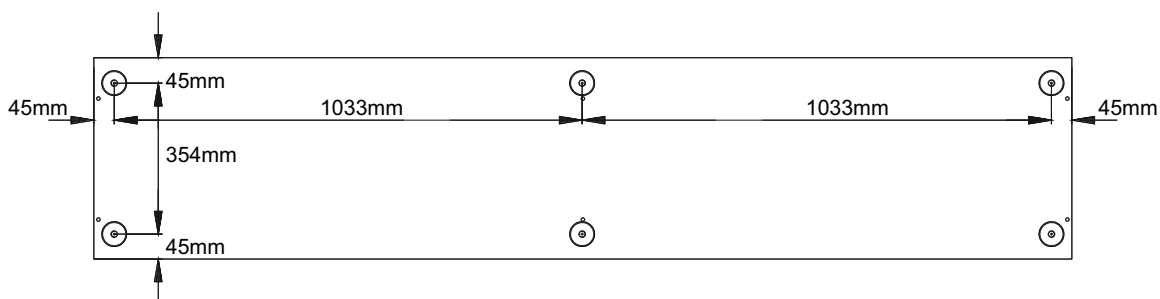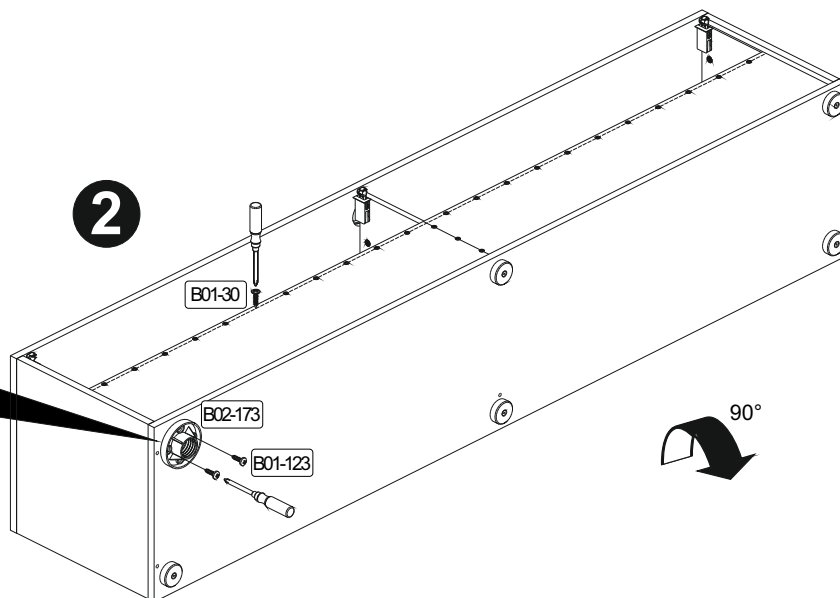

8

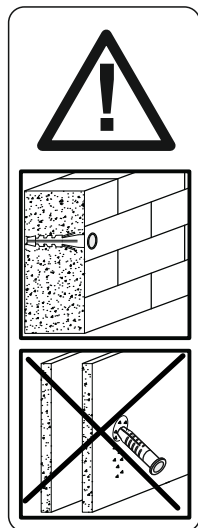







SCAN ME

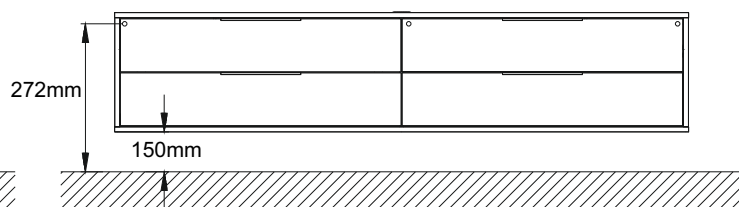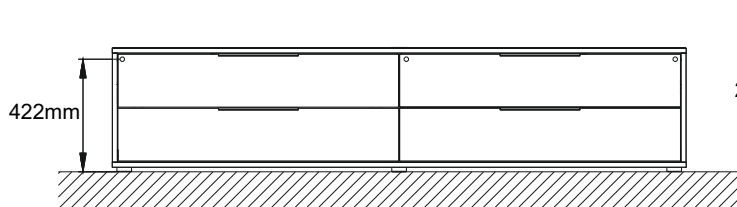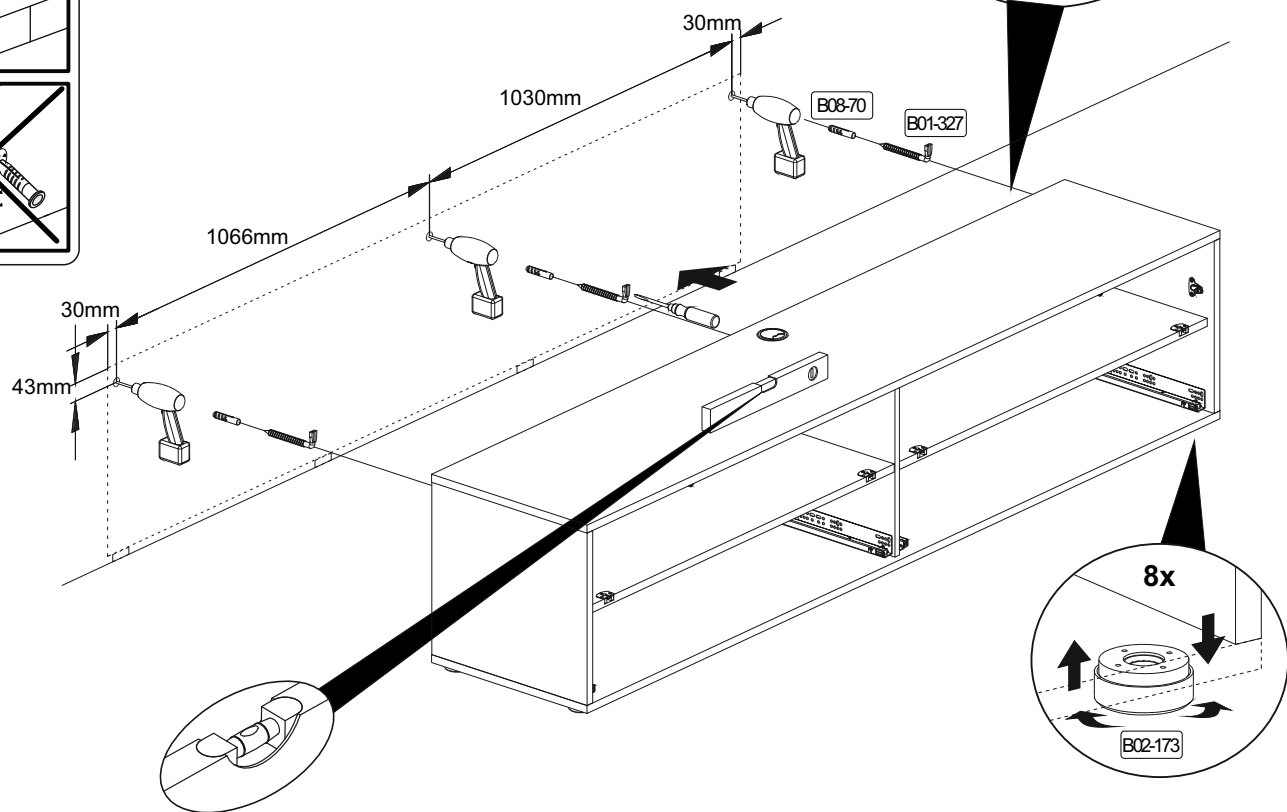

 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание 	
 D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
 GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
 FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
 TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
 IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
 NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
 RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
 CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
 HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
 RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
 SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
 PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.


9

				
	8x	ø20mm	1x	

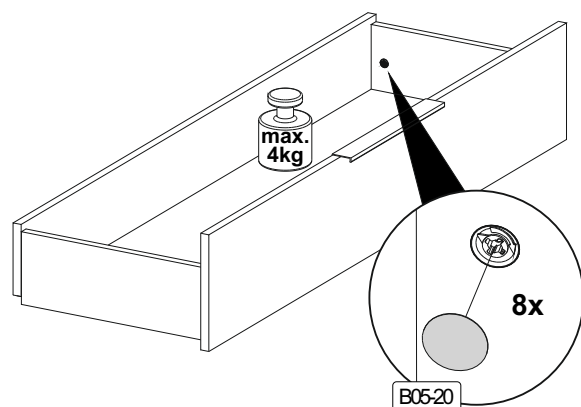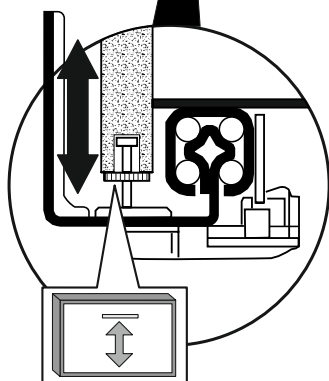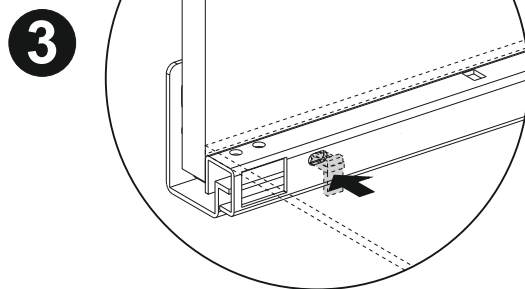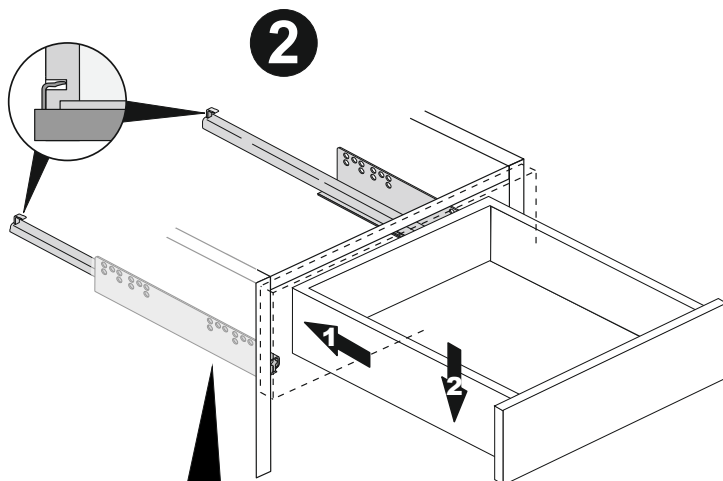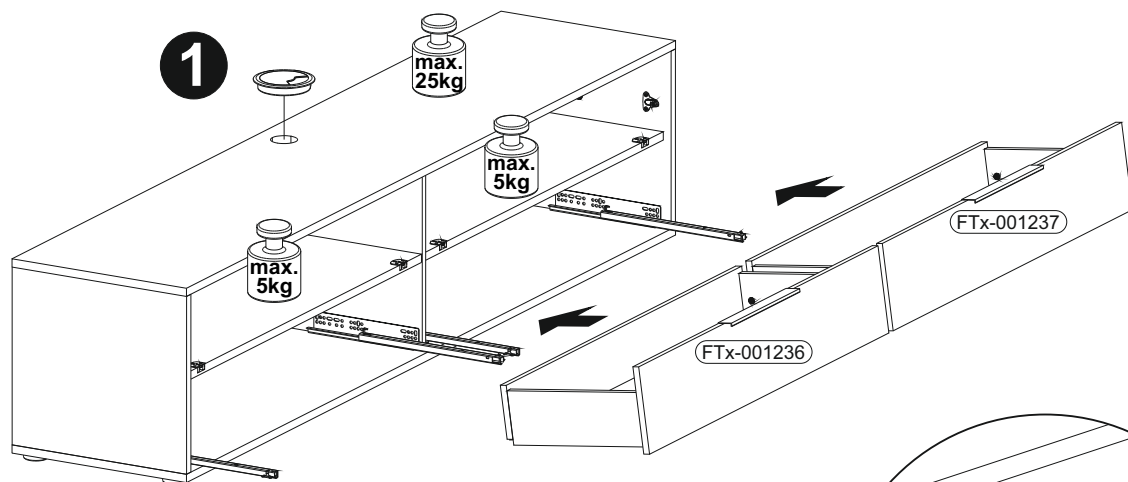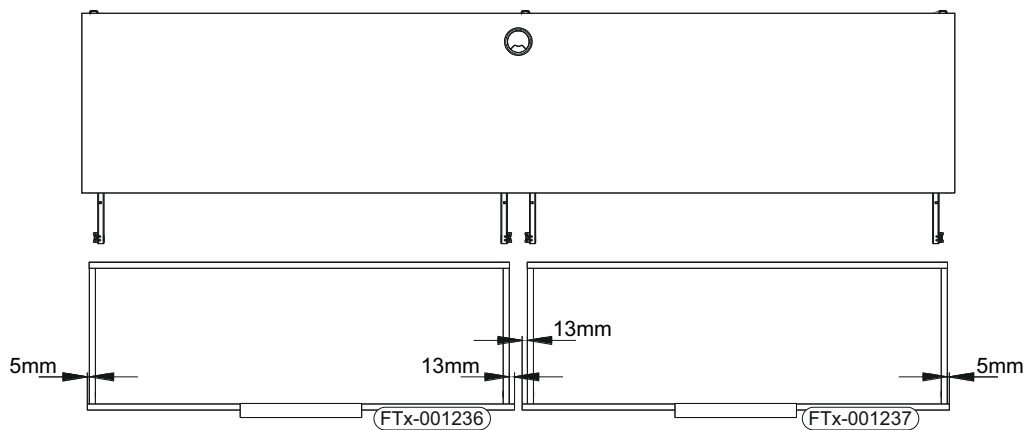


10

	B03-235		B01-65		B01-80		B03-225		B06-423sg	
	4x		12x	3,0x13	4x	3,5x13	2x		2x	300x15x22
									B01-200	
									4x	6,3x13






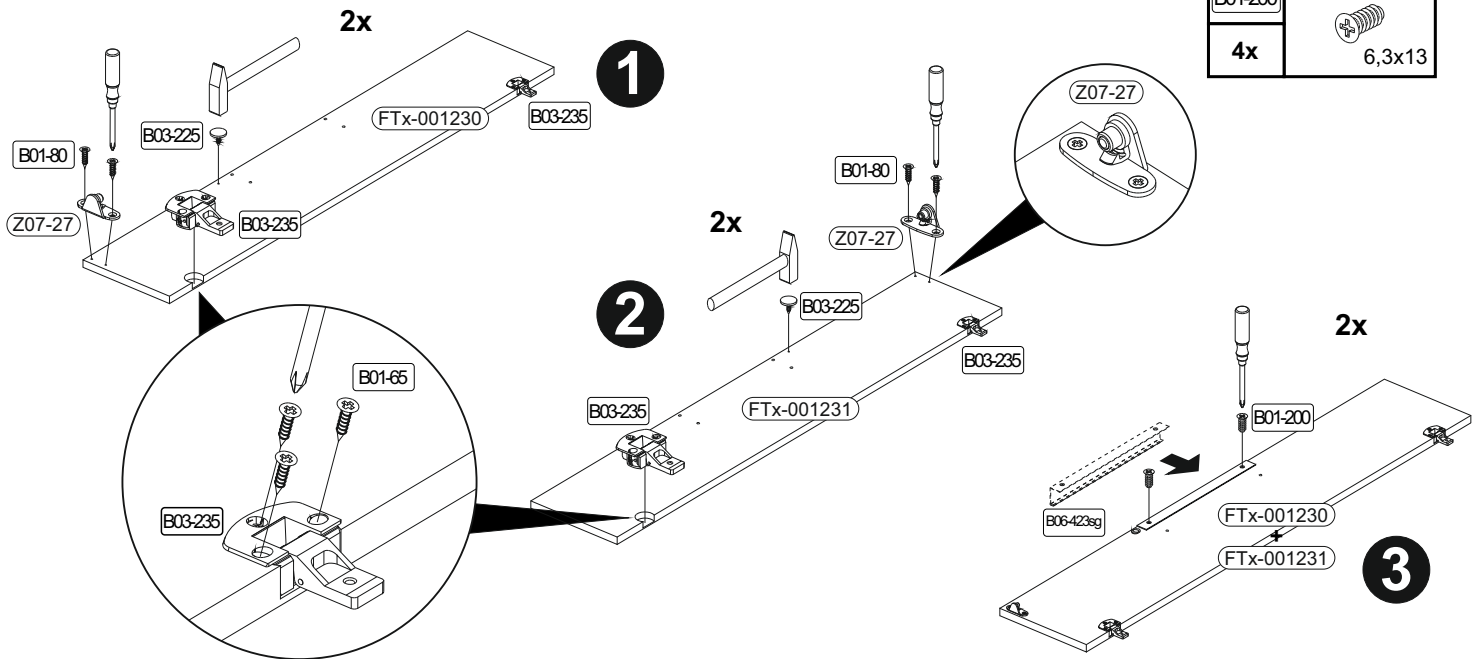


11






		B03-235		B01-65	
		4x		12x	3,0x13

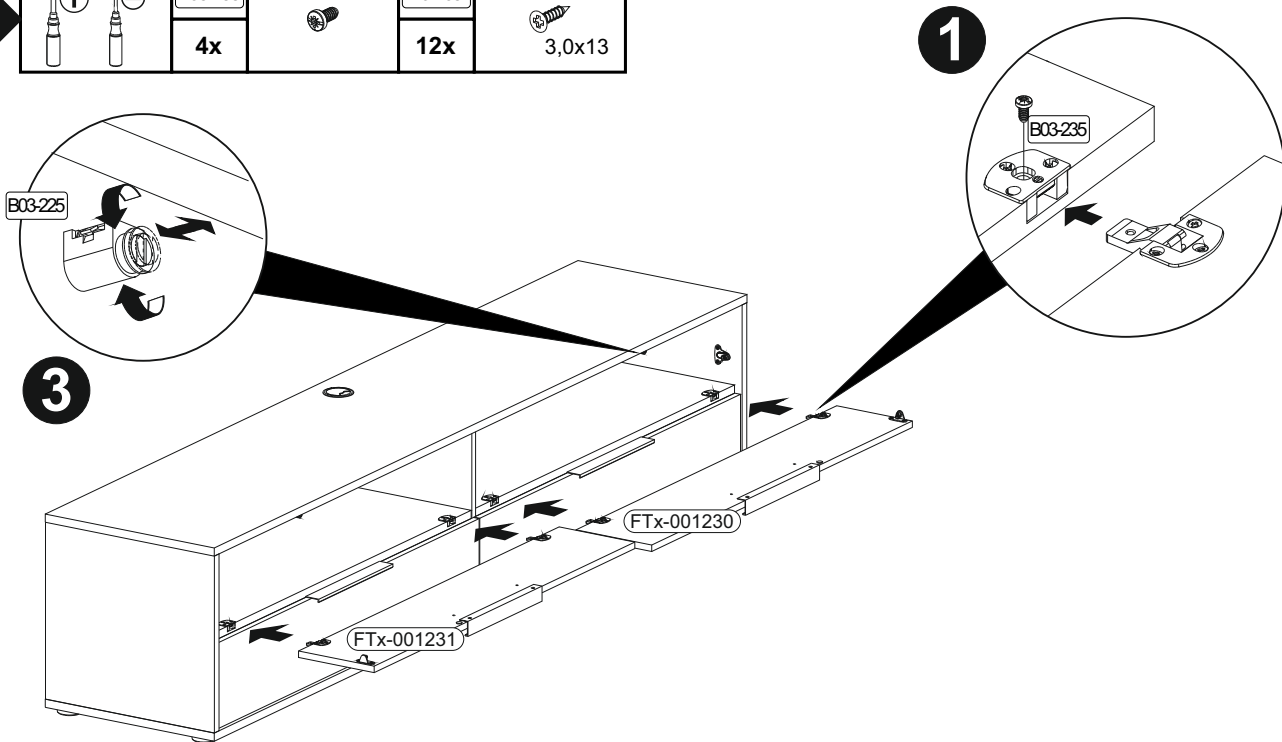

2

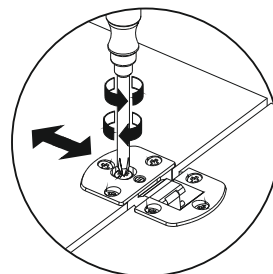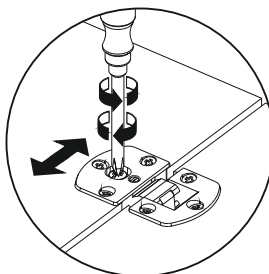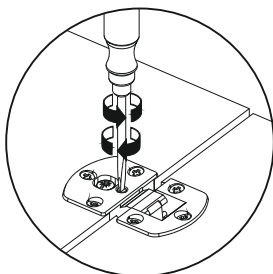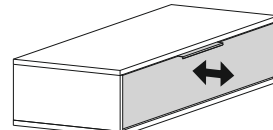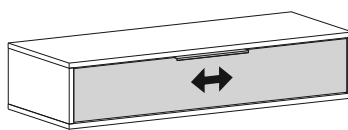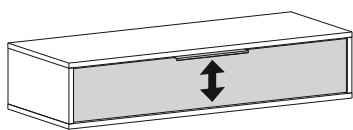

12

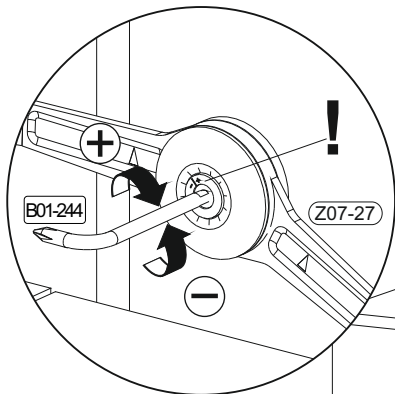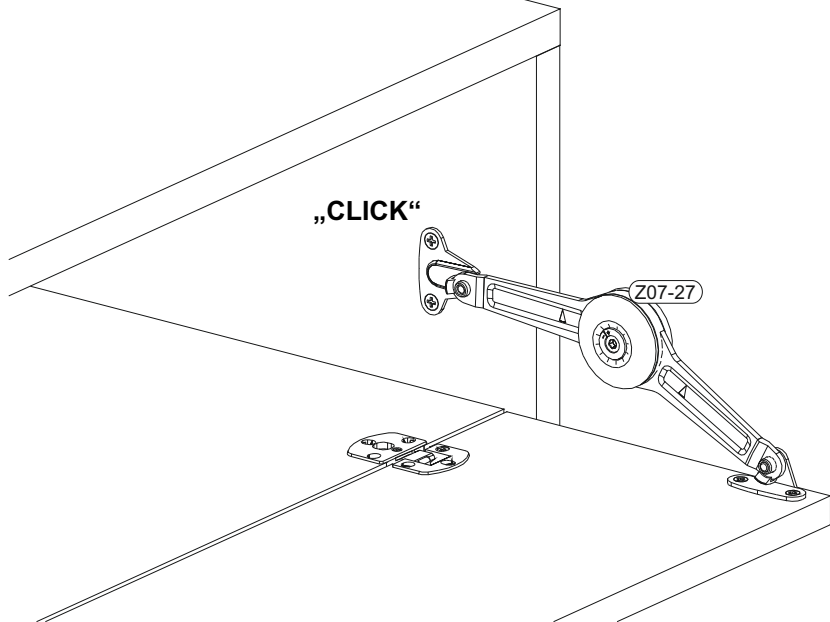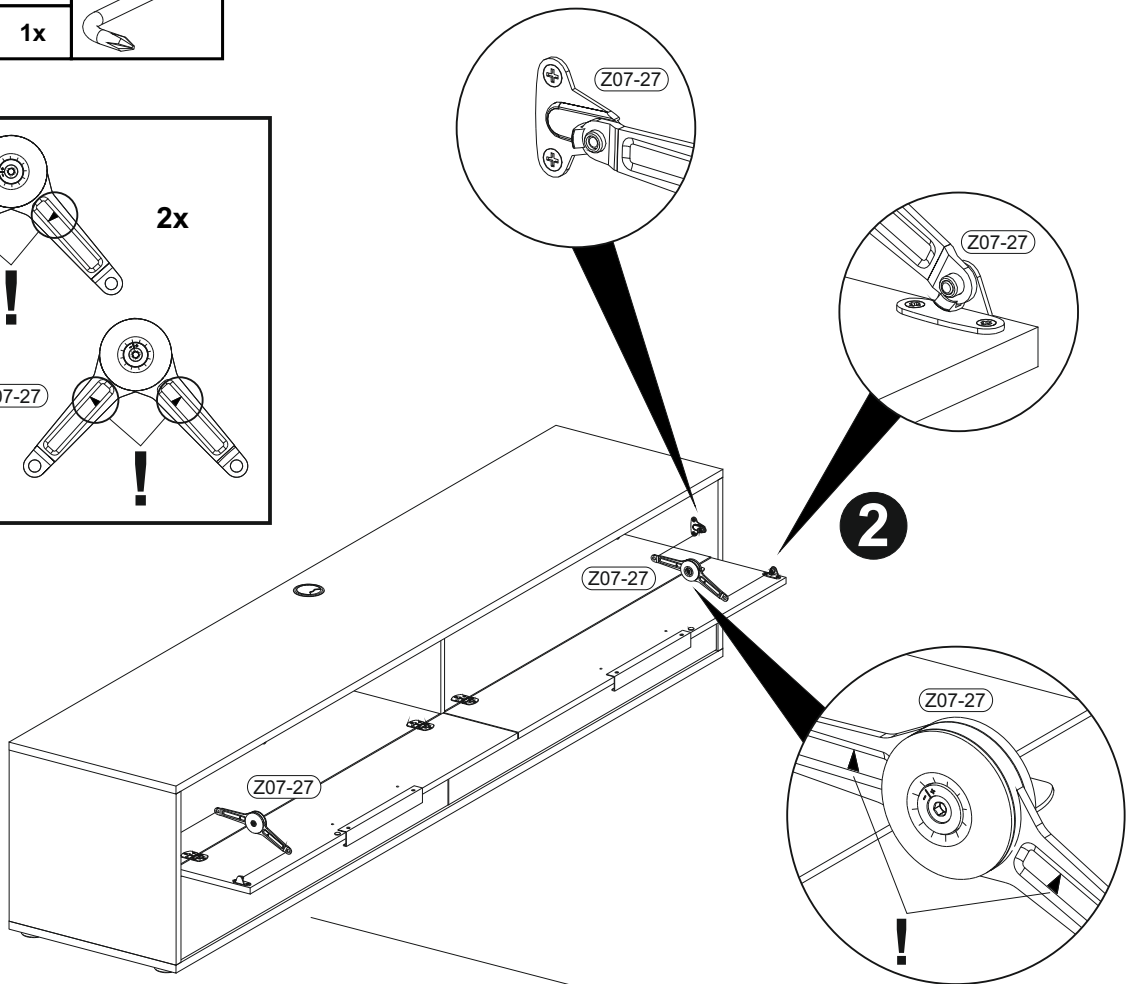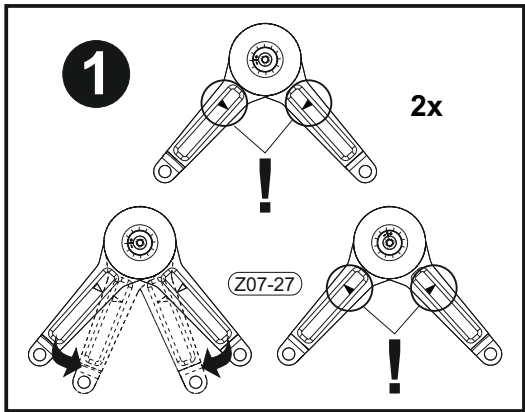

3

