

Leona - 54/64 zerlegt 100-140x200



Symbolbild



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montazu

TR Montaj talimati

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare

I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SL Pokyny k inštalácii

CZ Pokyny k instalaci



H Telepítési utasítások

Dokument-Nr:

110001

Ausgabe:

20111120

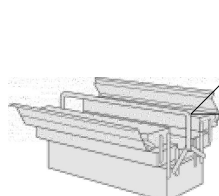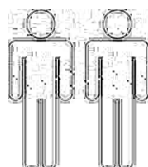

gültig ab 03. 24

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба












Name • Naam • Nazwa • İsim • Название



Leona



Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип


100-140 x200, zerlegt

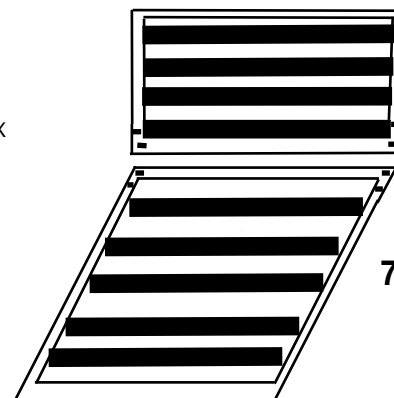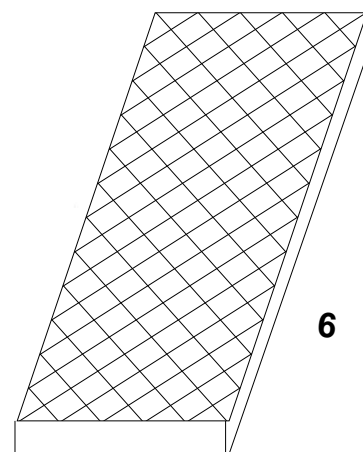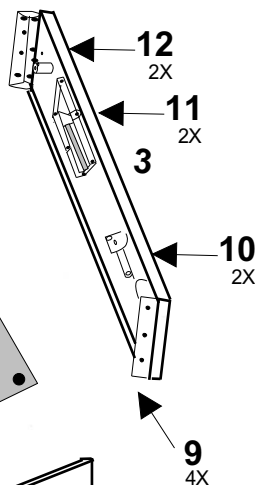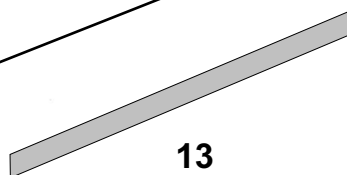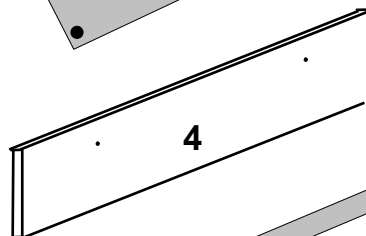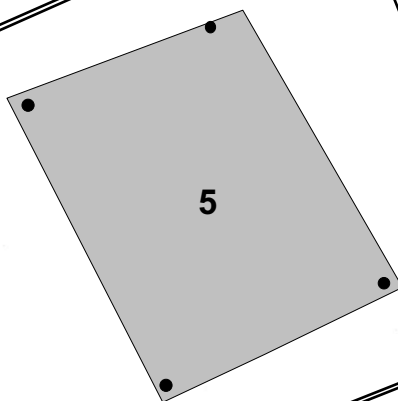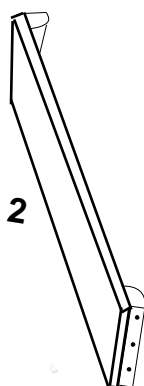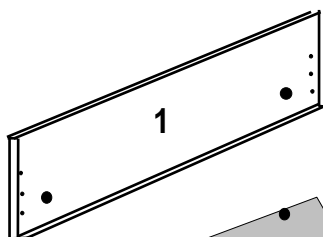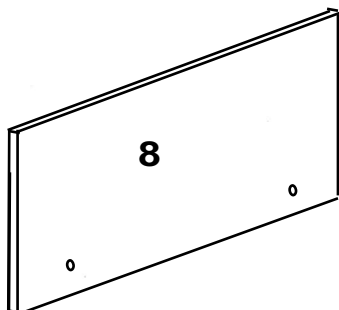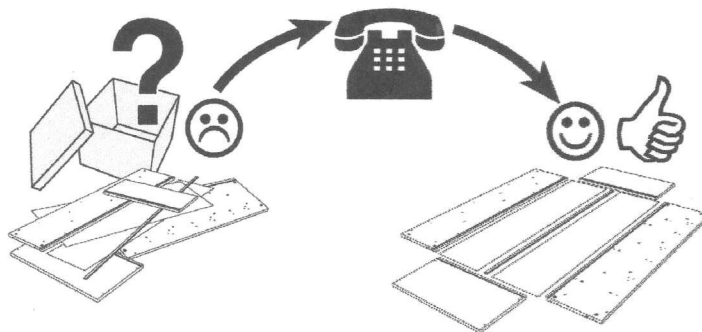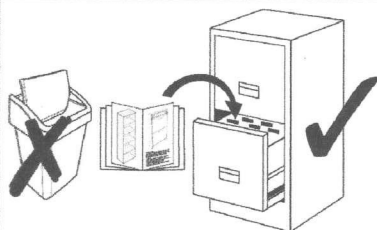


A		4x
		
Dreieckfuß		
B		2x
		
M 8x50		
C		2x
		
M 8		
D		24x
 vormontiert		
M 6x20		
E		0x
 vormontiert		
M 6x30		



F		4x
		
M 8x25		
G		8x
		
M 6x50		
I		2x 8x
		
!!! Winkel m. Holzschrauben 3x15 nur bei 64- iger Bett		

L		8x
		
Luftrosette		


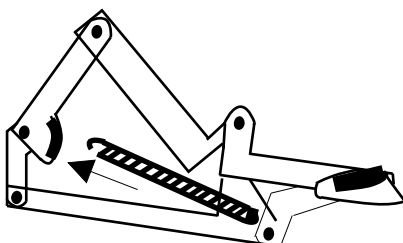


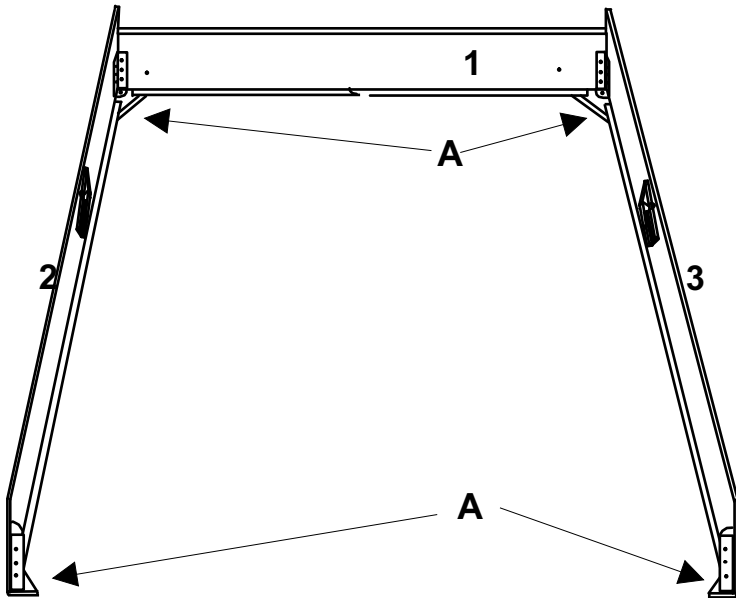


1. An den Bettkastenseiten 2 und 3 Schrauben der Eckwinkel eine Umdrehung lösen, an der Bettkastenseite 1 alle Schrauben lösen. Bettkastenseiten 1, 2 und 3 mittels Eckwinkel miteinander verbinden, Schrauben nur leicht festdrehen.
2. Bettseiten auf die Dreieckfüße A stellen- nicht anschrauben.

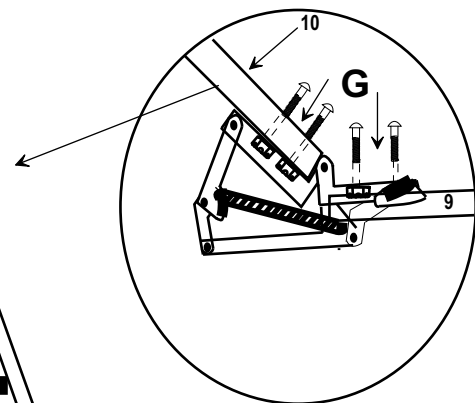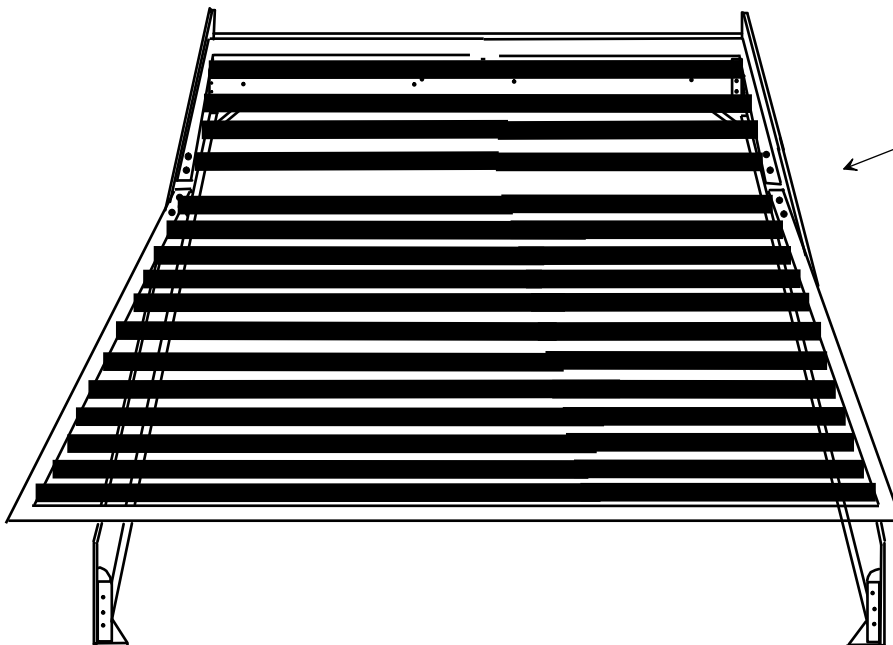

4. Kopfteil abklappen, Fußteil des Lattenrost-Rahmens (10) mit 4 Flachrundschauben G und Mutter am Beschlag (13) befestigen (siehe Skizze), Fußteil in geöffneter Stellung belassen.

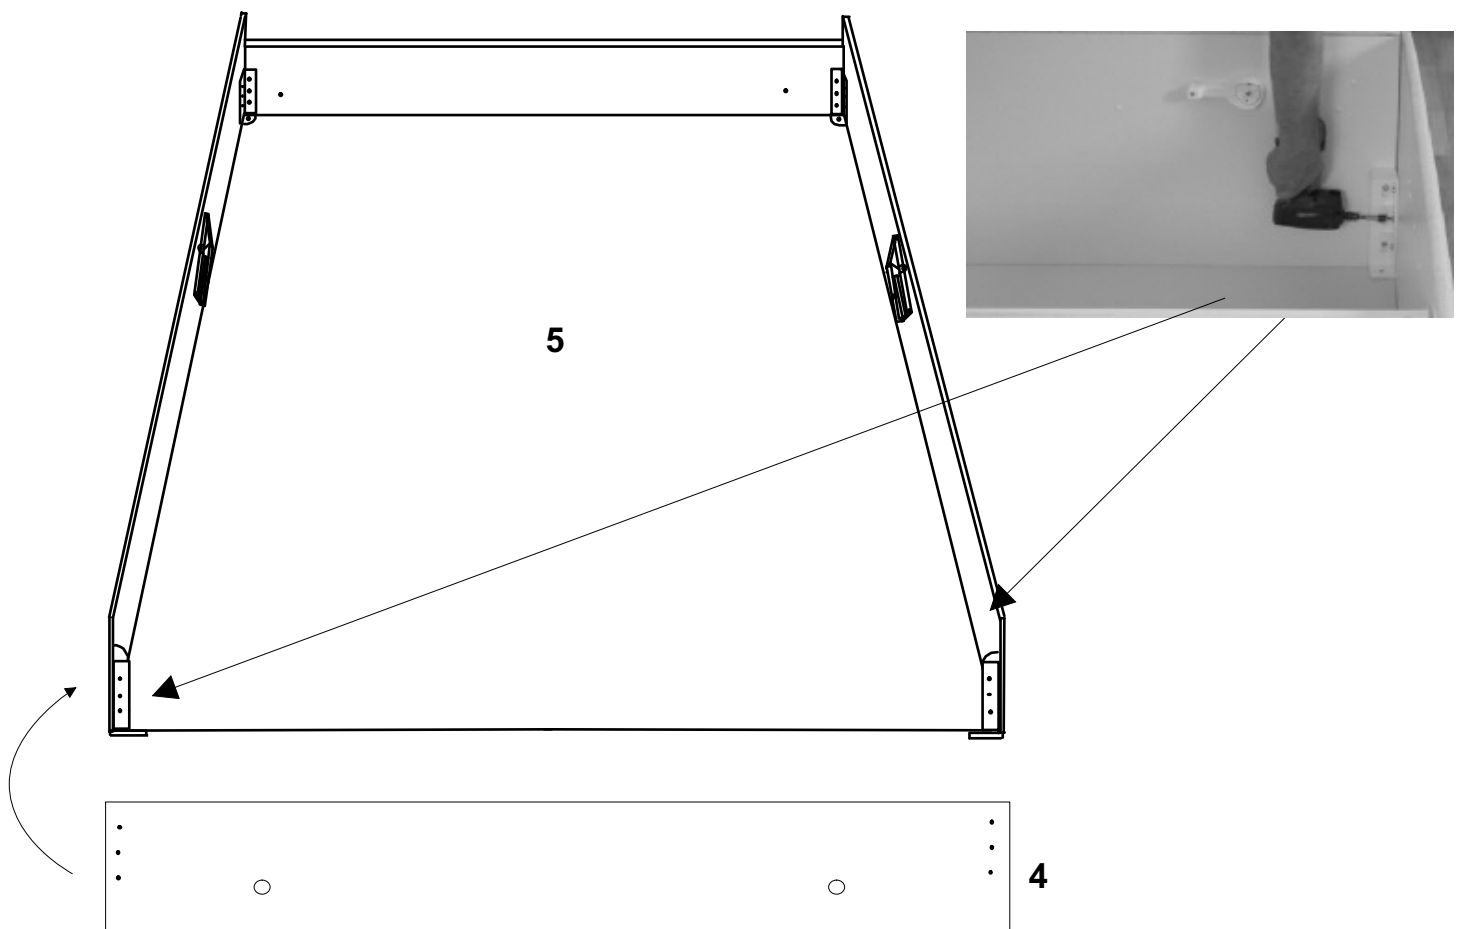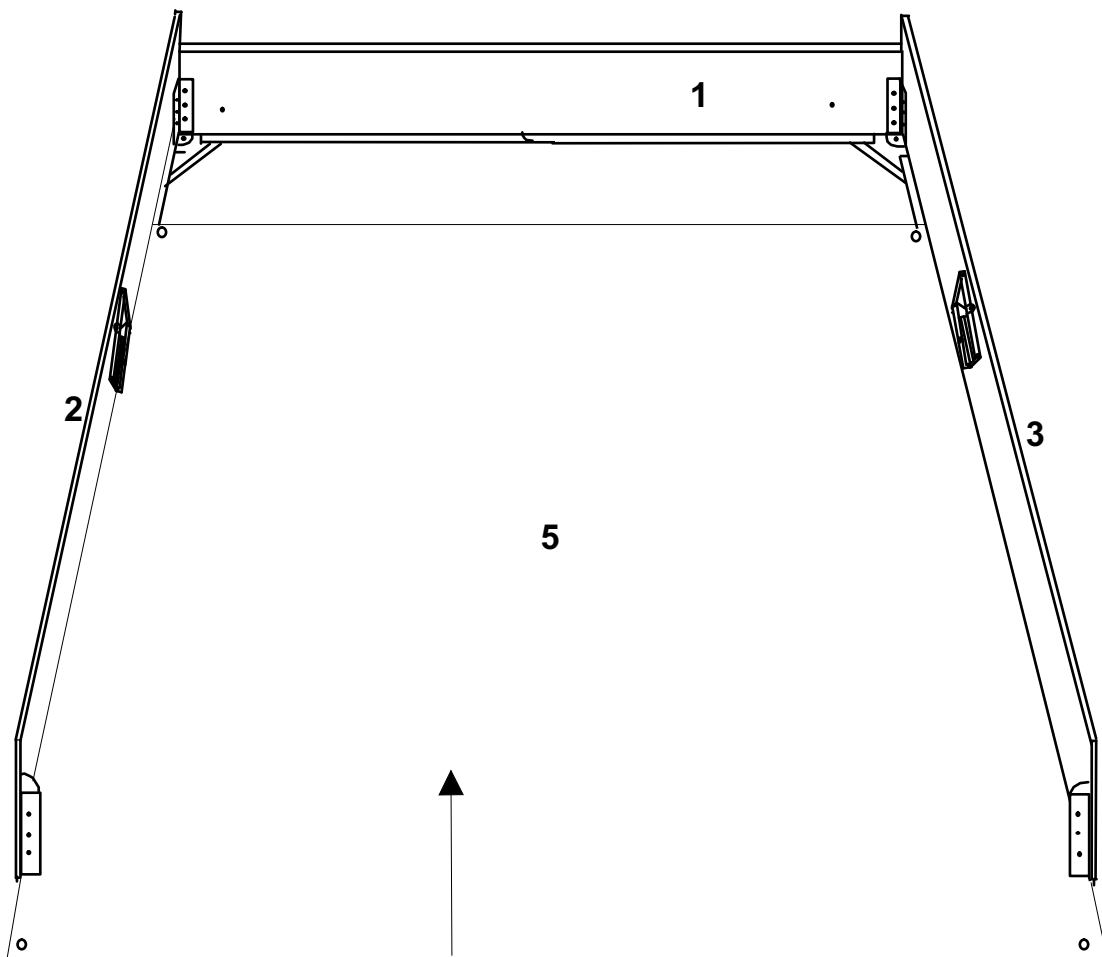


Schrauben des Fußteils (5) lösen, Fußteil justieren und an den Eckwinkeln anschrauben

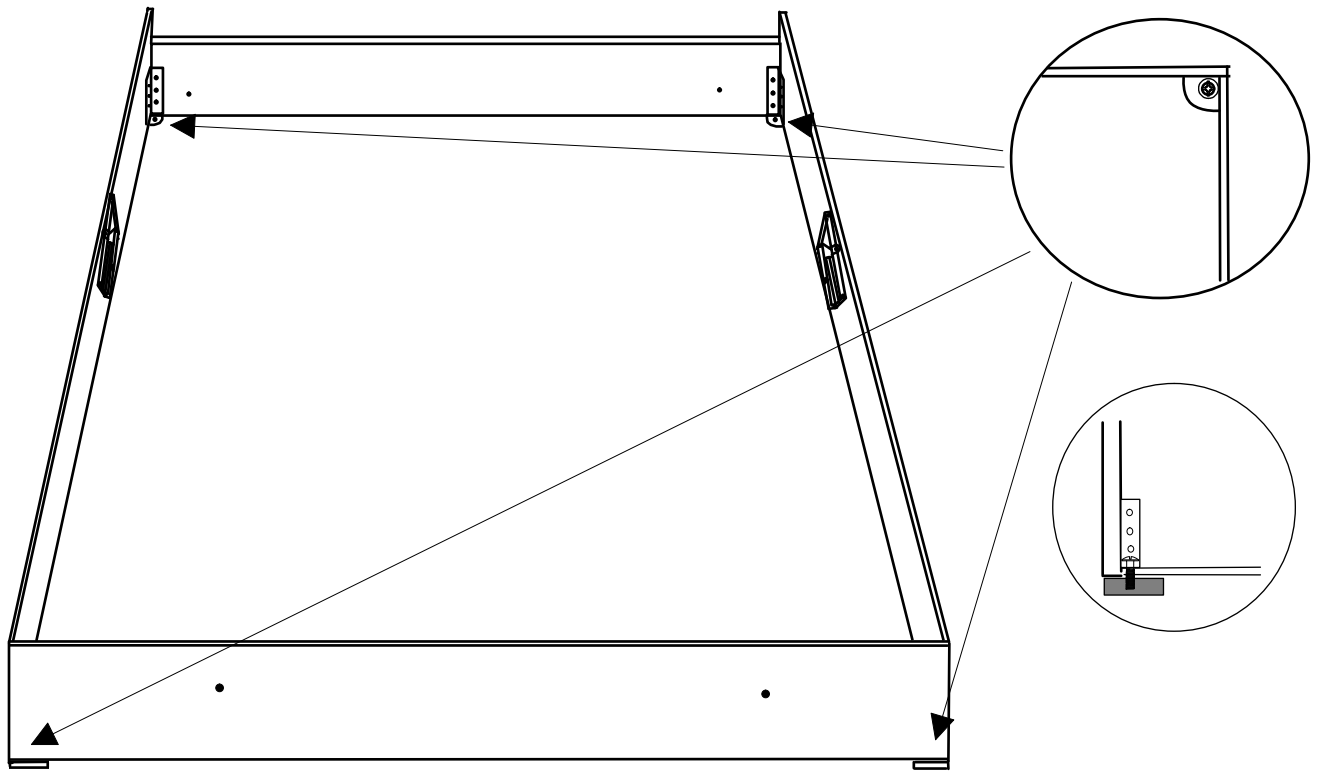

Dreieckfüße (A) mit Eckwinkel ausrichten und mit der Linsenschraube F von oben festschrauben





Stabilisierungsleiste einsetzen und nach unten drücken

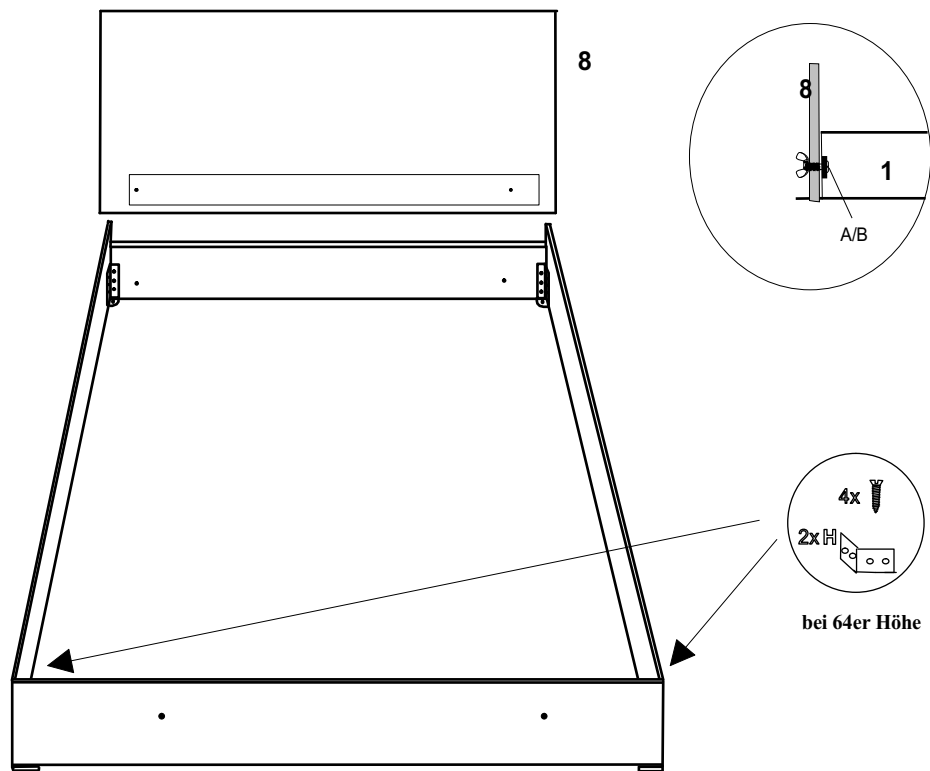

9. Kopfteil (8) lt. Skizze befestigen, Lattenrost herunterklappen und Matratzen einlegen.

Montage Luftrosetten (D)

Die im Beschlagbeutel enthaltenen Luftrosetten nach Aufklappen der Liegefläche in vorhandenen Bohrungen von innen eindrücken

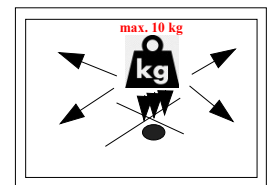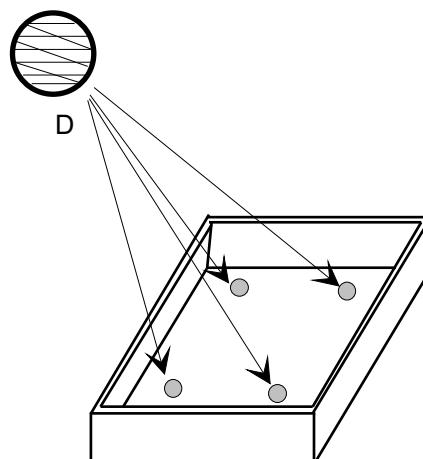

Bettkasten nicht punktuell belasten

Durch die Benutzung des Bettes kann es vorkommen, dass sich Verschraubungen bei den Beschlägen leicht lösen. Dieses kann zu Quietsch- oder Knarrgeräuschen führen.

Wir empfehlen die Verschraubungen bei leichter Geräuschbildung nachzuziehen.

Des Weiteren wird das schmieren der Beschlagsgelenke bei Geräuschbildung empfohlen. Zur Verwendung eignet sich handelsübliches Silikonspray. Dieses ist nicht Bestandteil des Zubehörs!

Achtung! Das Bett kann nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.