
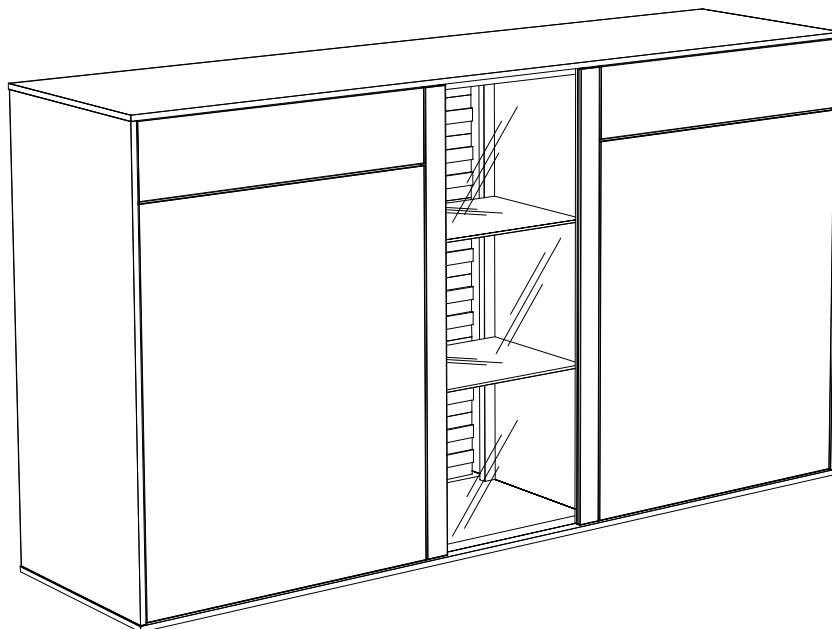


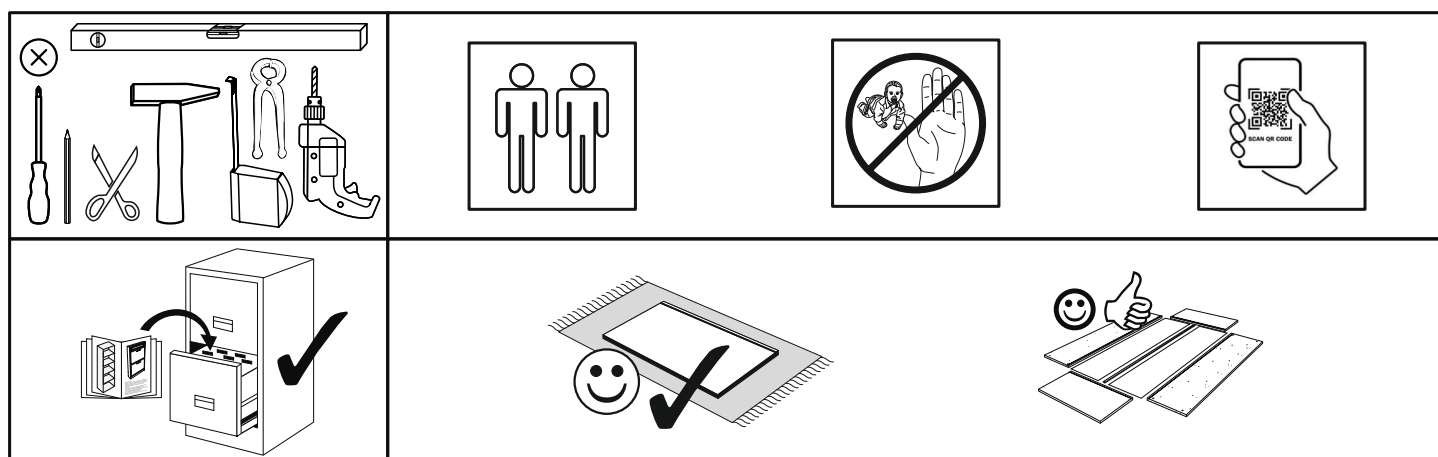

Artikel.-Nr.:




6005-SB-22-1GL

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00625



Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00745 Colli 3/3


B01-10 16x  6,3x50	B01-190 32x  M4x20	B01-200 8x  6,3x13	B01-30 20x  3x16	B01-34 12x  4,0x30
B01-347 22x  5x8	B01-352 10x  M4	B01-80 8x  3,5x13	B01-90 6x  3,5x20	B02-160 8x 
B02-90 4x  6x30	B05-110 8x 	B05-130 1x  Leim	B08-80 1x 	B02-103 16x  8x30
B02-10 24x  ø15x12mm	B02-20 24x 	B05-20 8x 	B01-244 1x 	




BT1-00743 Colli 3/3

B03-40 3x 	B03-10 3x 
---	---




BT1-00005 Colli 3/3

B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
--	---


BT1-00700 Colli 3/3

B03-41 4x 	B03-11 4x 
---	---


BT1-00746 Colli 3/3

B03-131 3x 	B03-158 3x 	B05-01 2x  ø14mm	B05-185 6x 
B05-300 4x 	B05-301 2x 	B05-302 2x 	


Colli 2/3

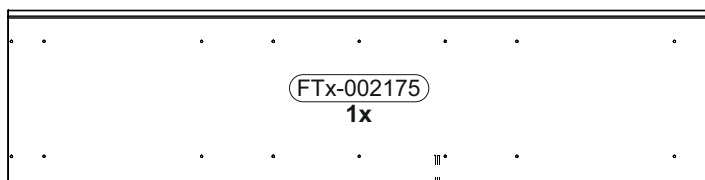


1564 x 394

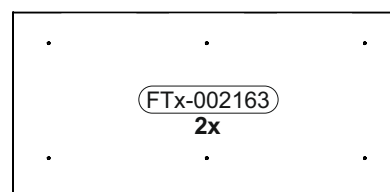

864 x 417

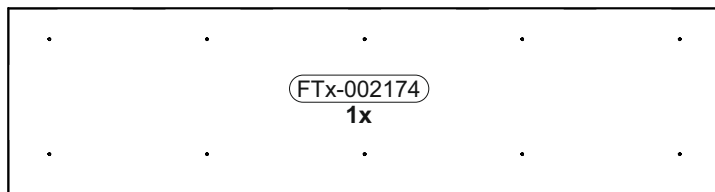

1588 x 419

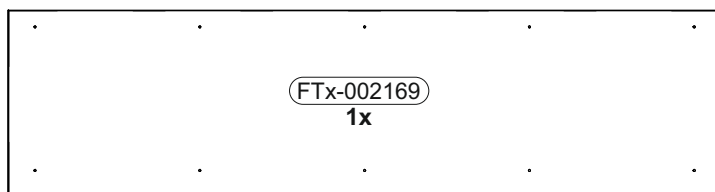


1588 x 419




1564 x 394



Colli 1/3

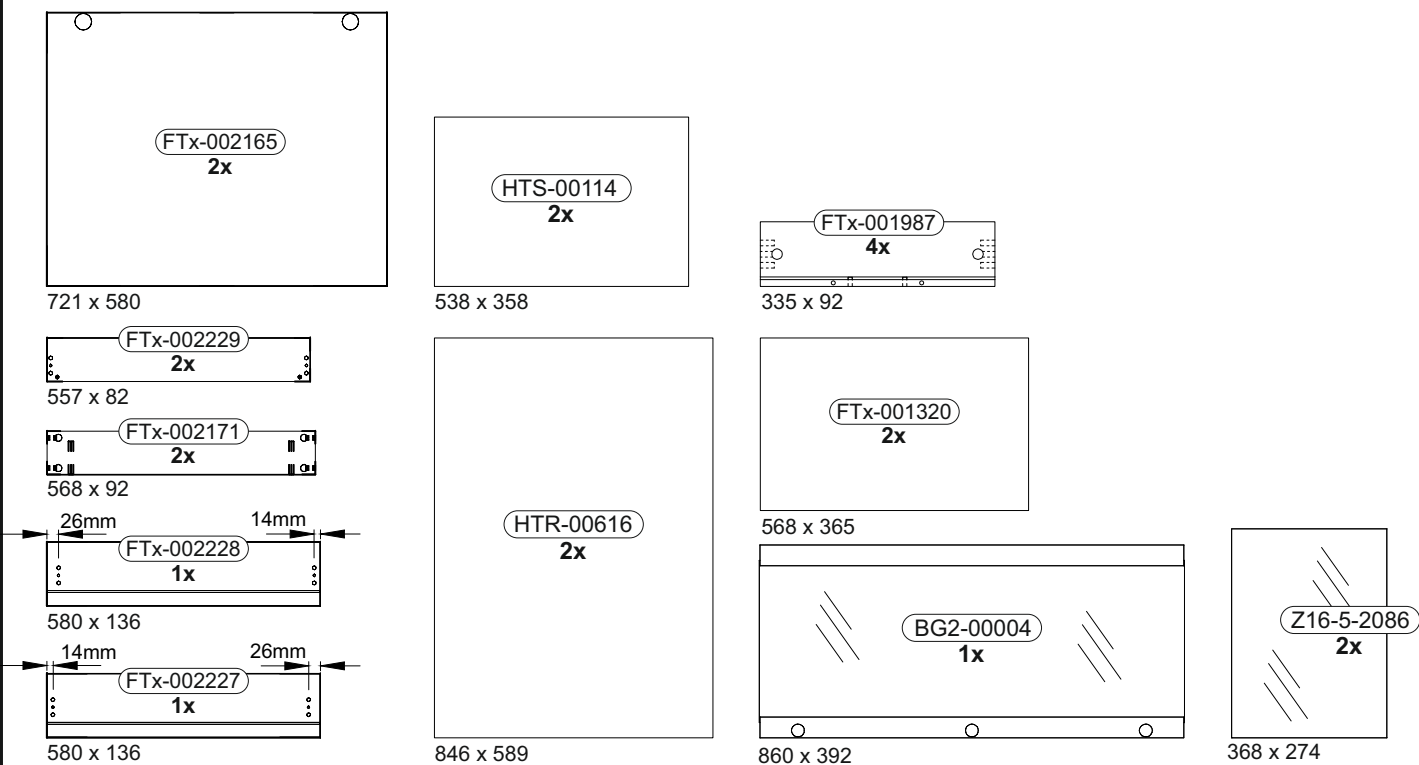


Colli 3/3

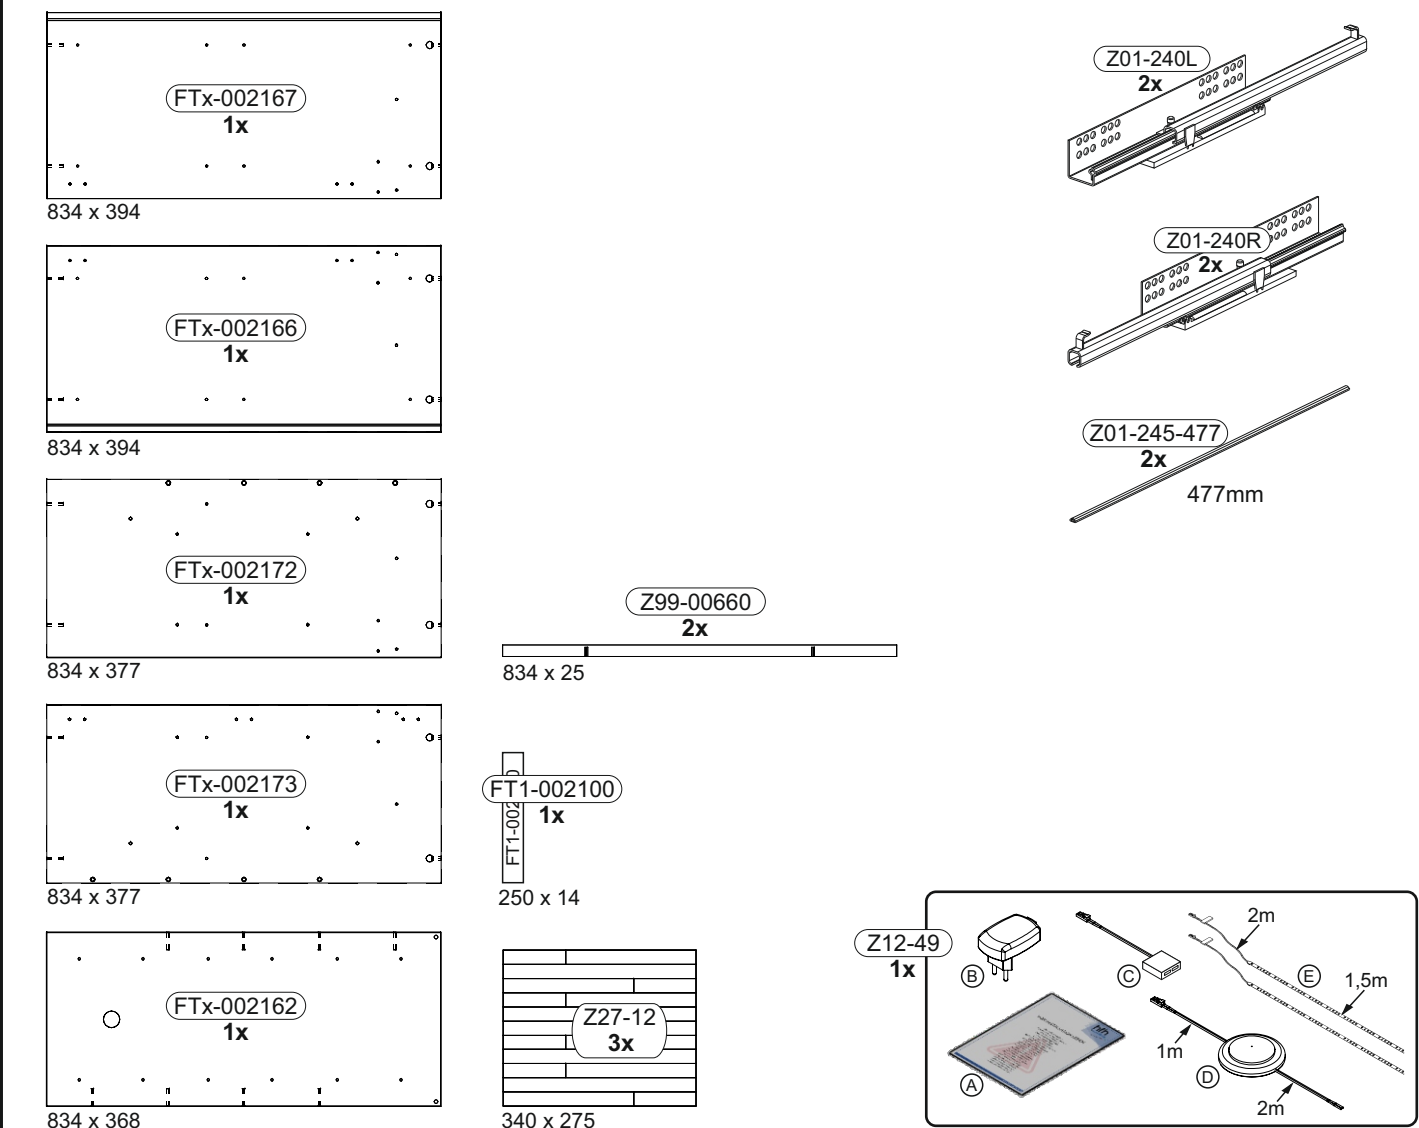


1

	B02-20	
	8x	

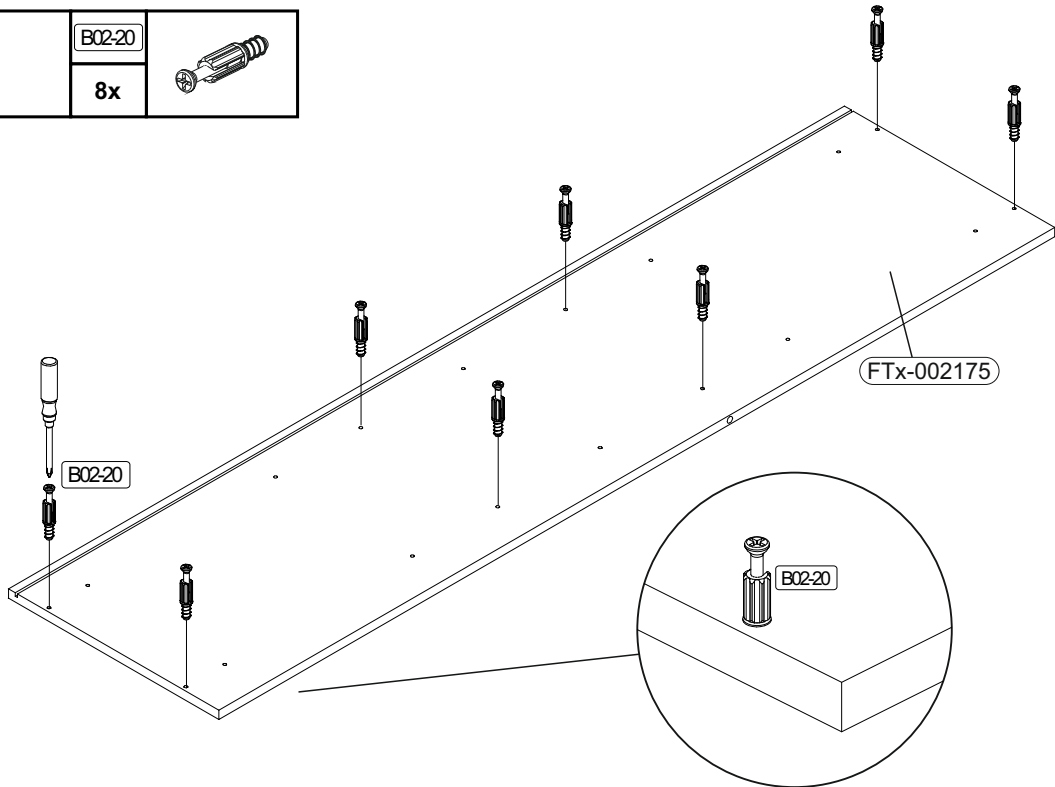

2


	B01-352	
	10x	
		M4

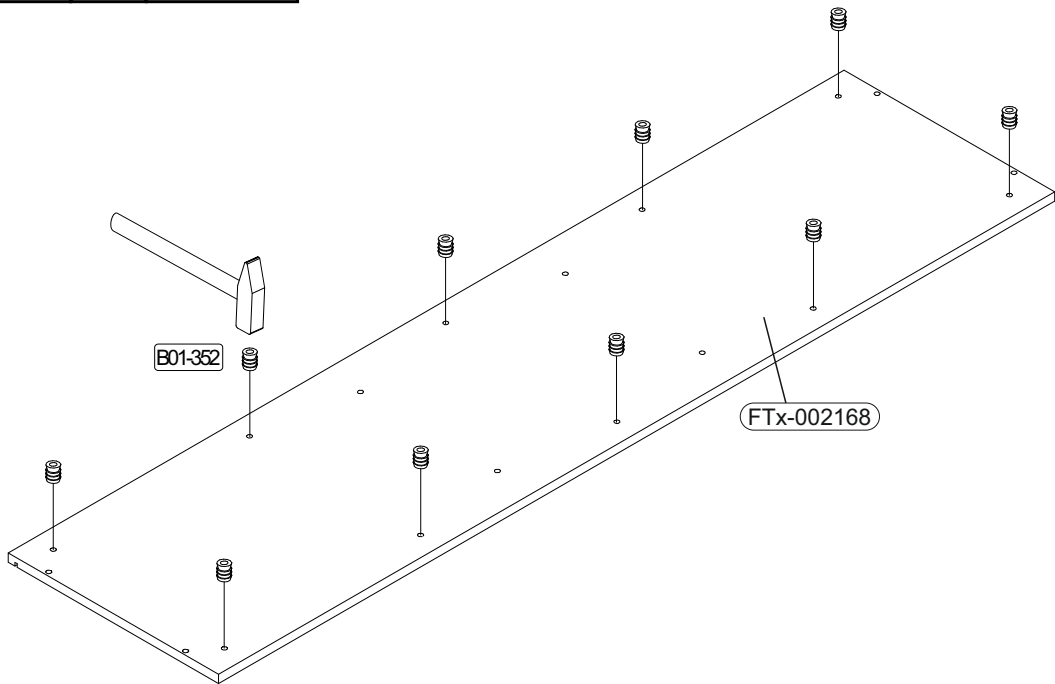


3

	B02-90	 6x30
	4x	
	B05-130	
	1x	

2x





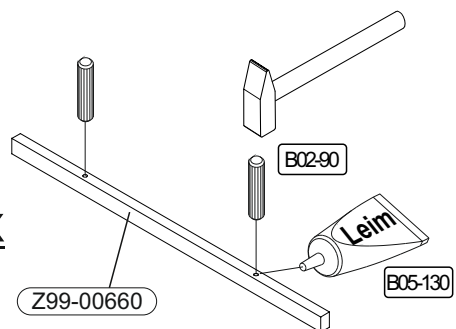



4 

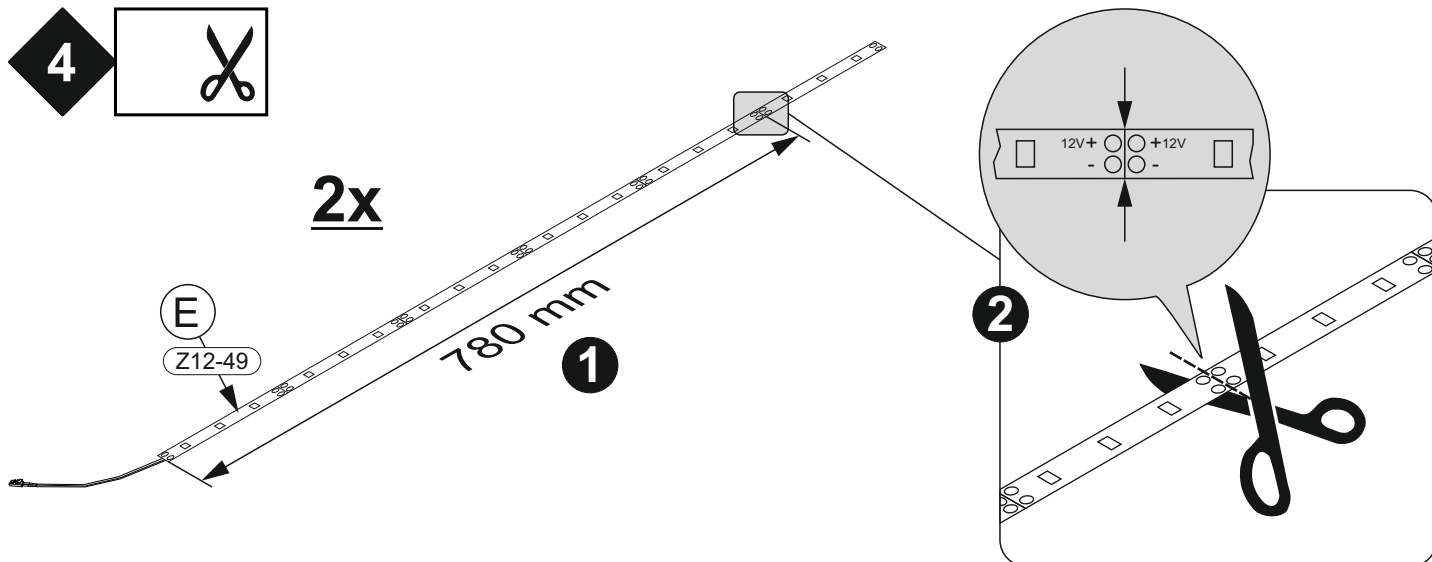










5

	B02-10		B05-110		B02-160		B02-20		B01-200	
	2x	ø15x12mm	4x		2x		2x		2x	6,3x13
									B05-130	
									1x	

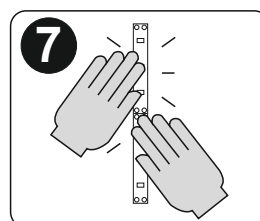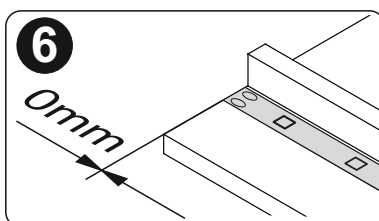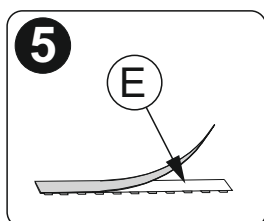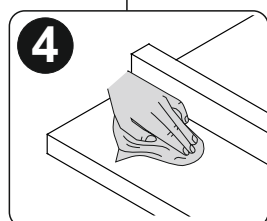
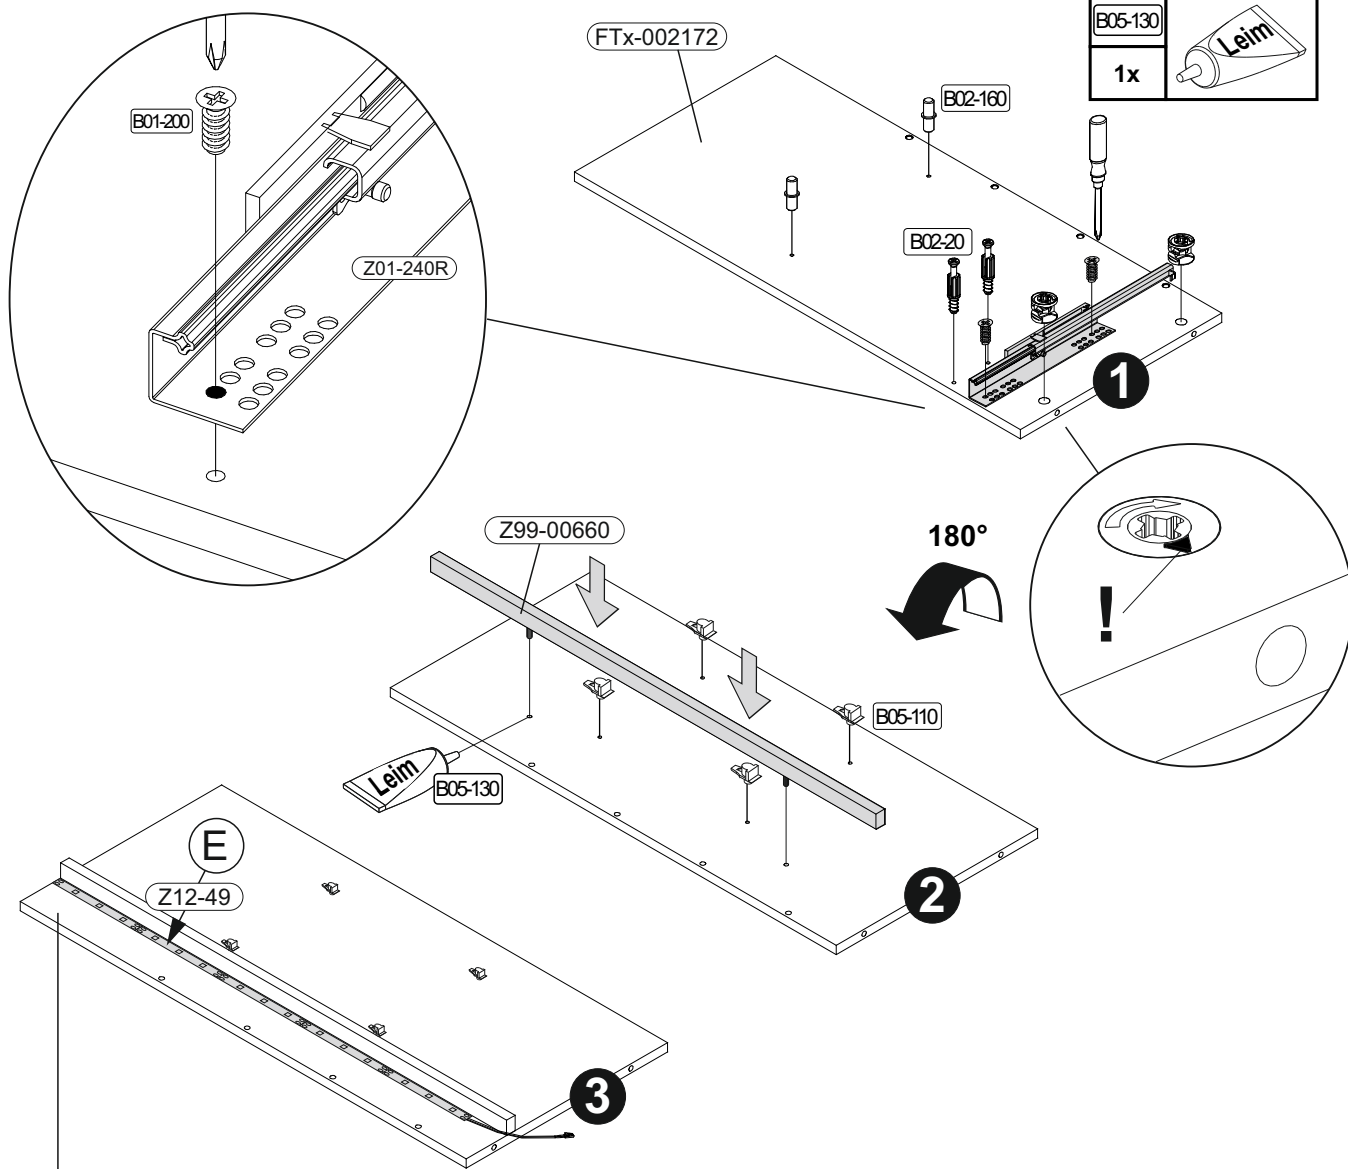


6		B02-10	 ø15x12mm	B05-110		B01-200	 6,3x13	B02-20		B03-10	
		2x		4x		2x		2x		3x	



B05-130	
1x	

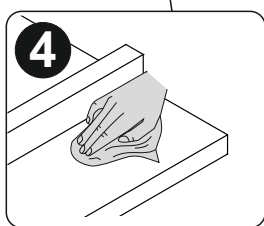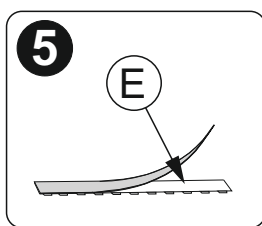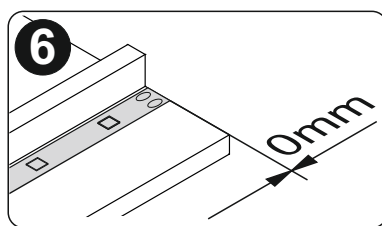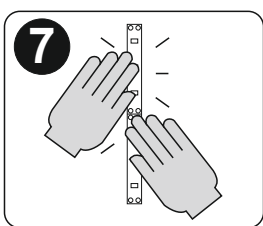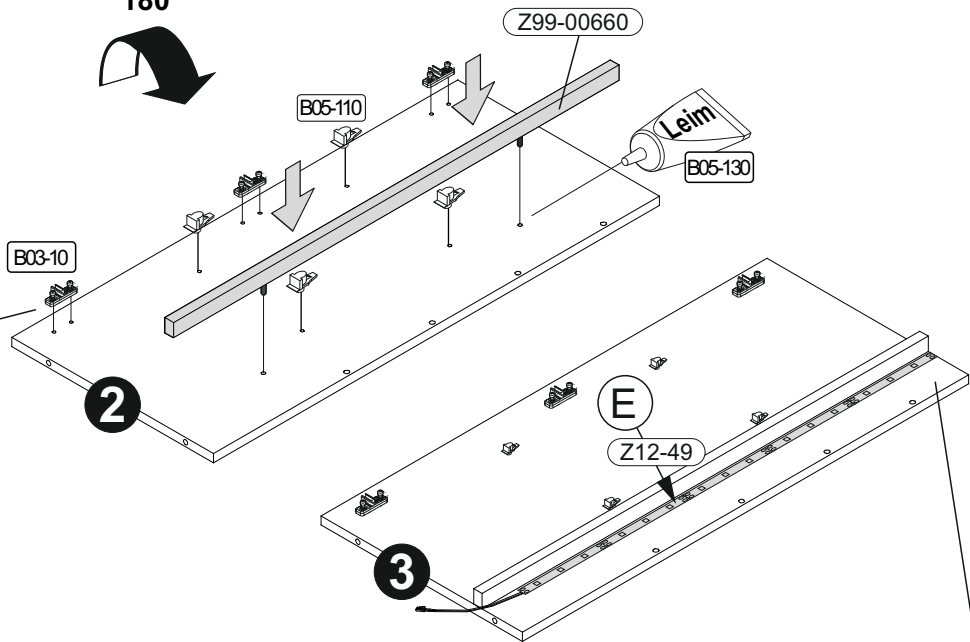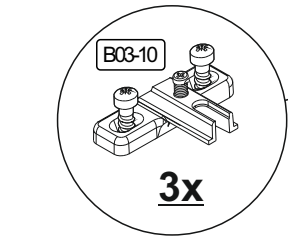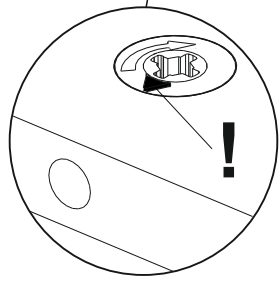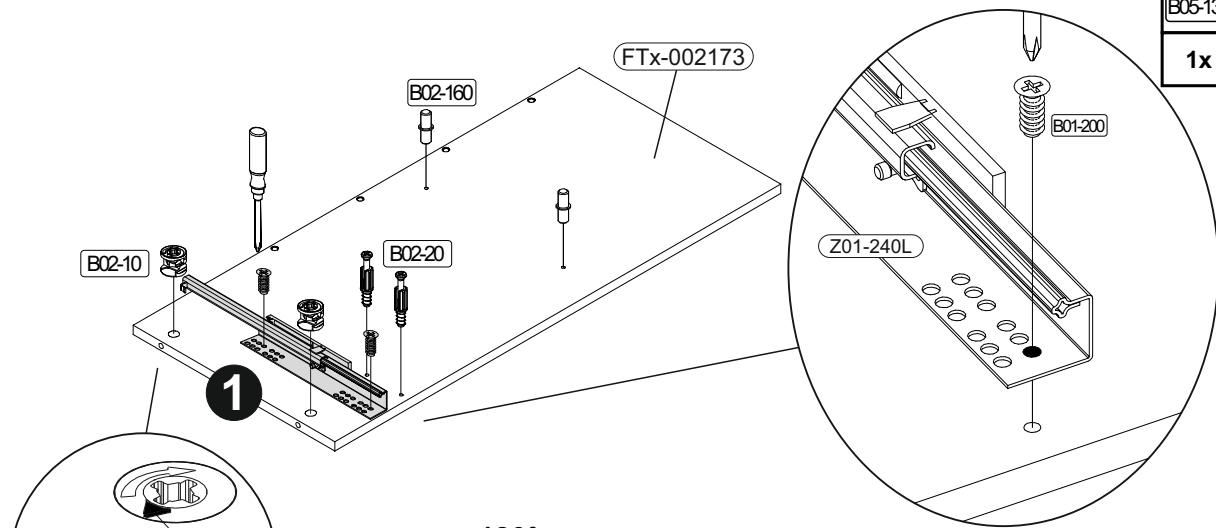




7		B02-10	 ø15x12mm
		8x	

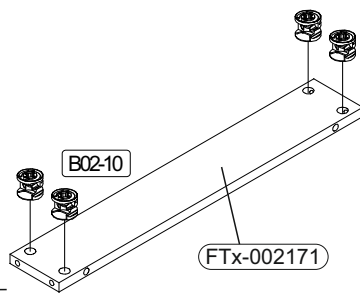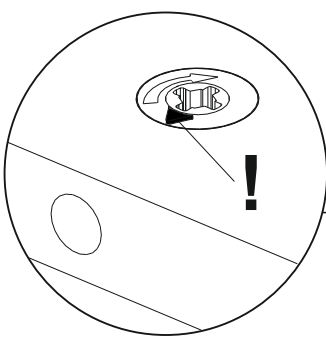


2x




8							
		2x	2x	2x	6,3x13	2x	2x

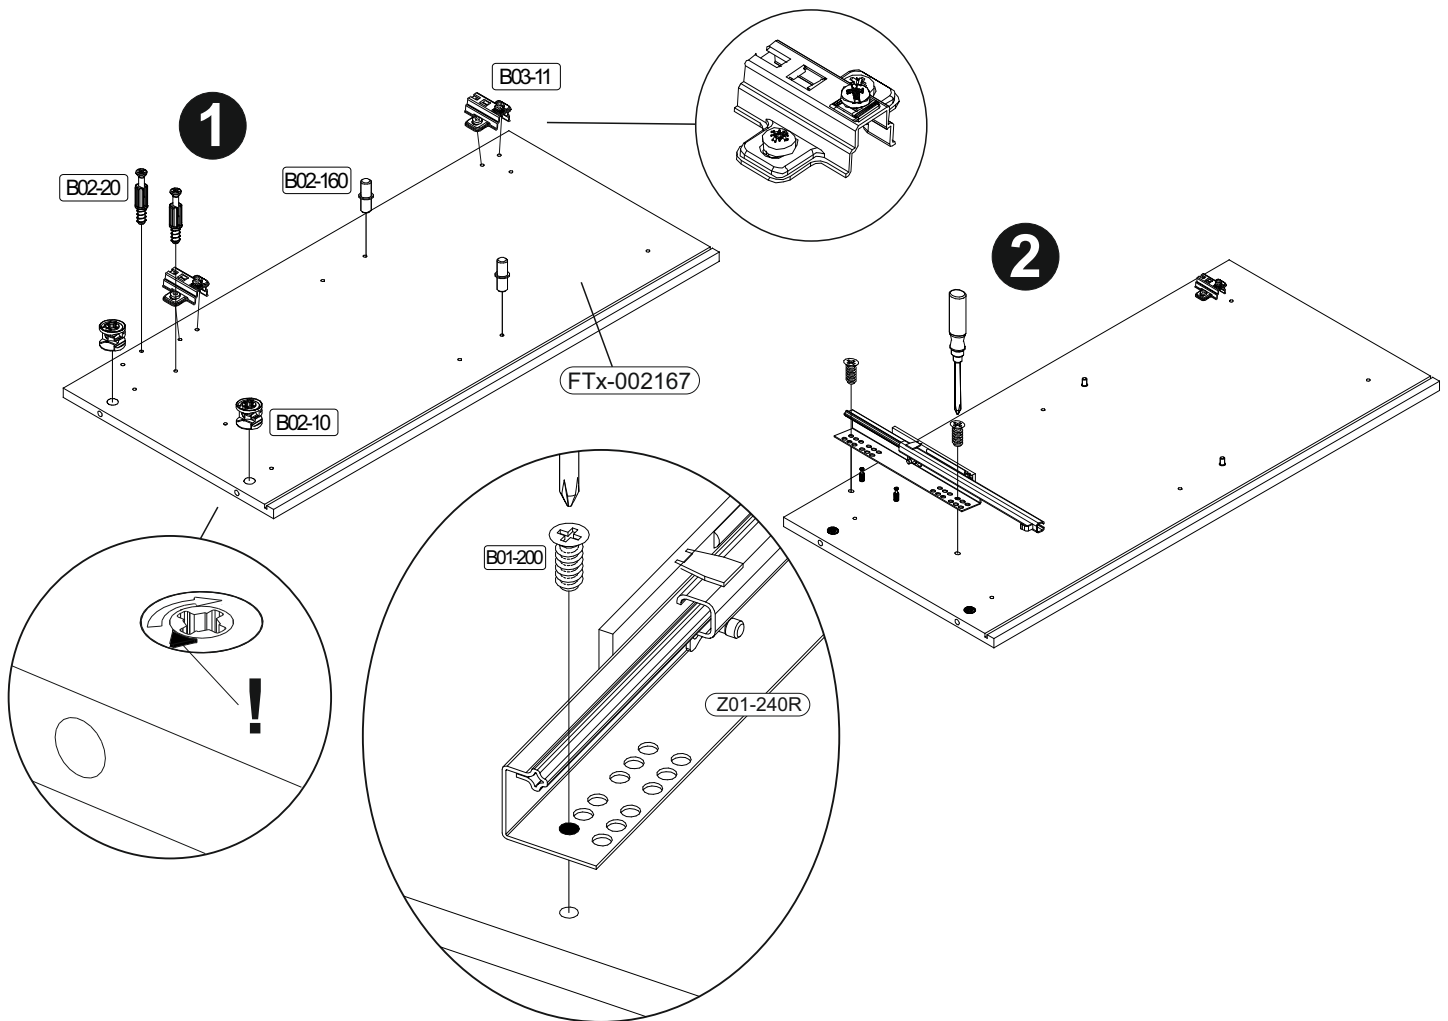

9							
		2x	2x	2x	6,3x13	2x	2x

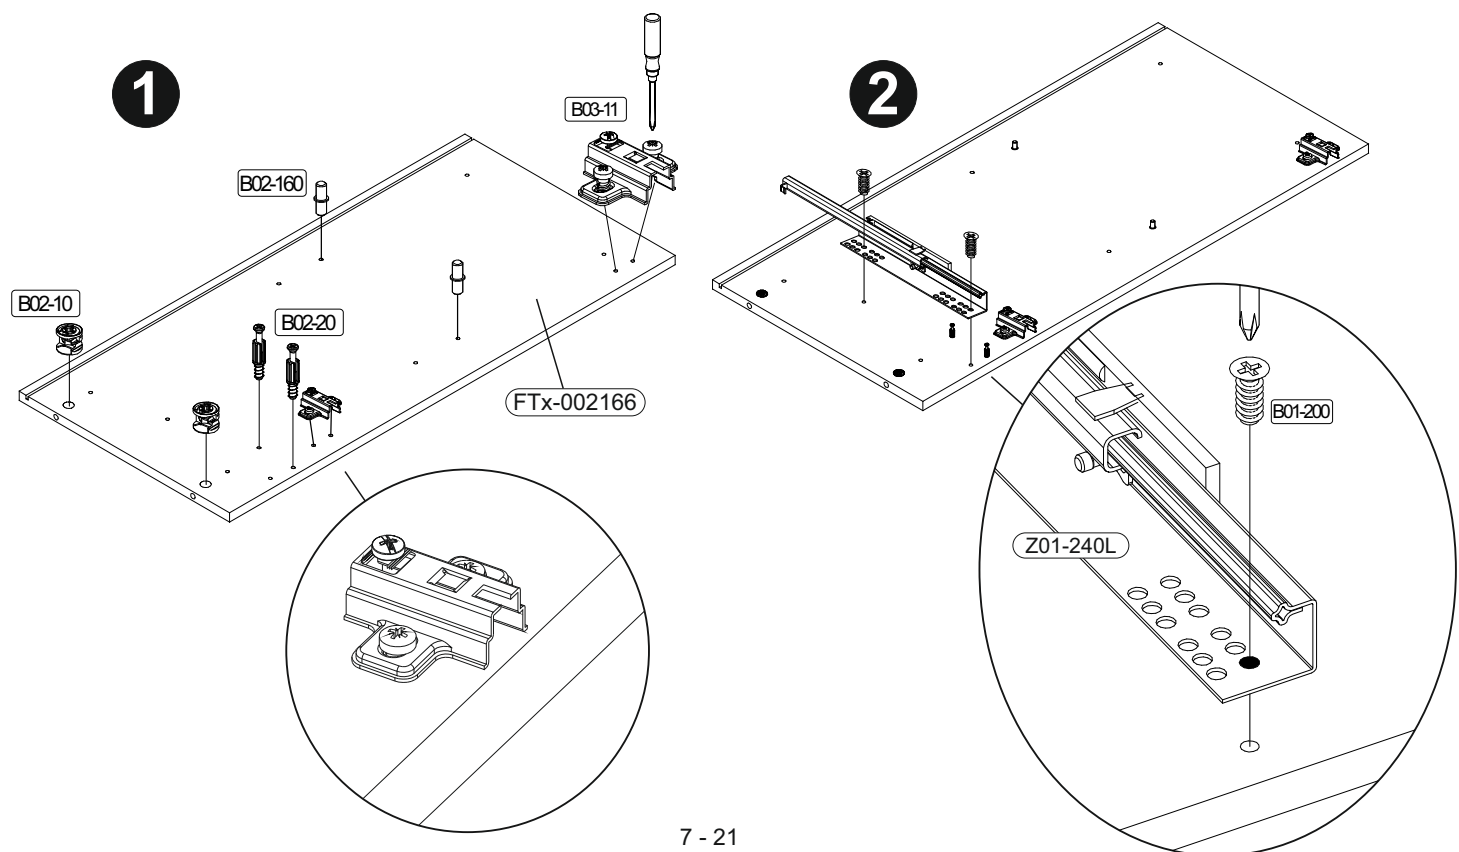

10

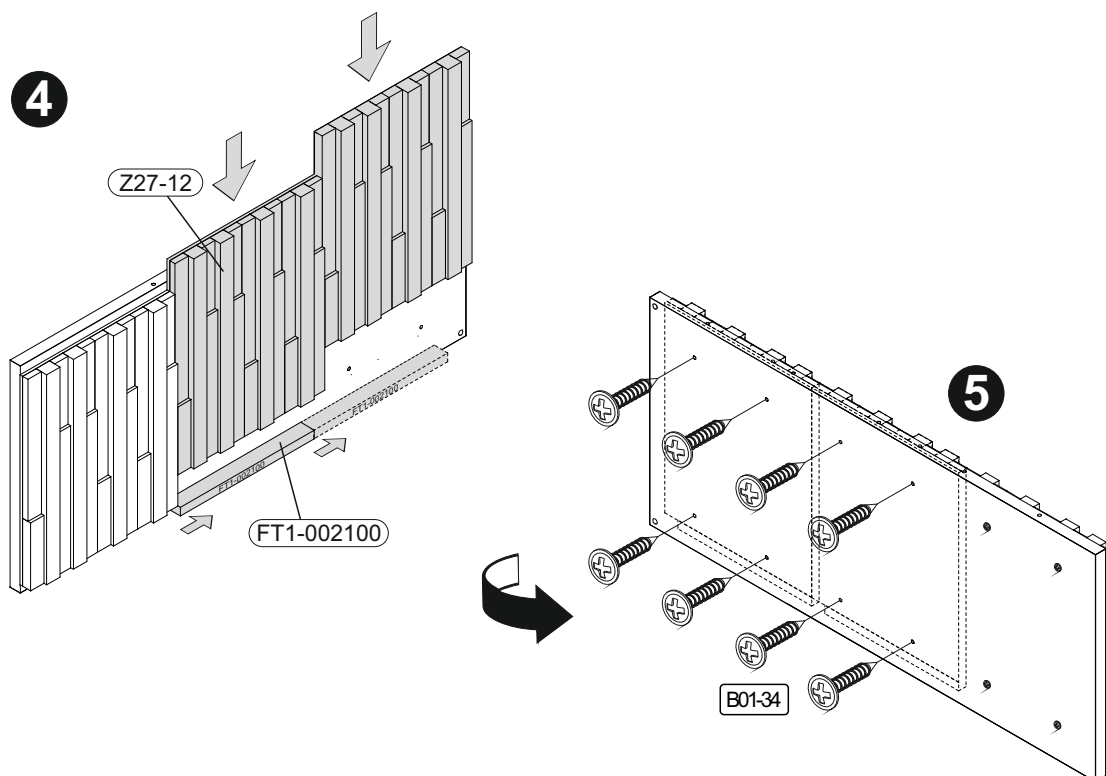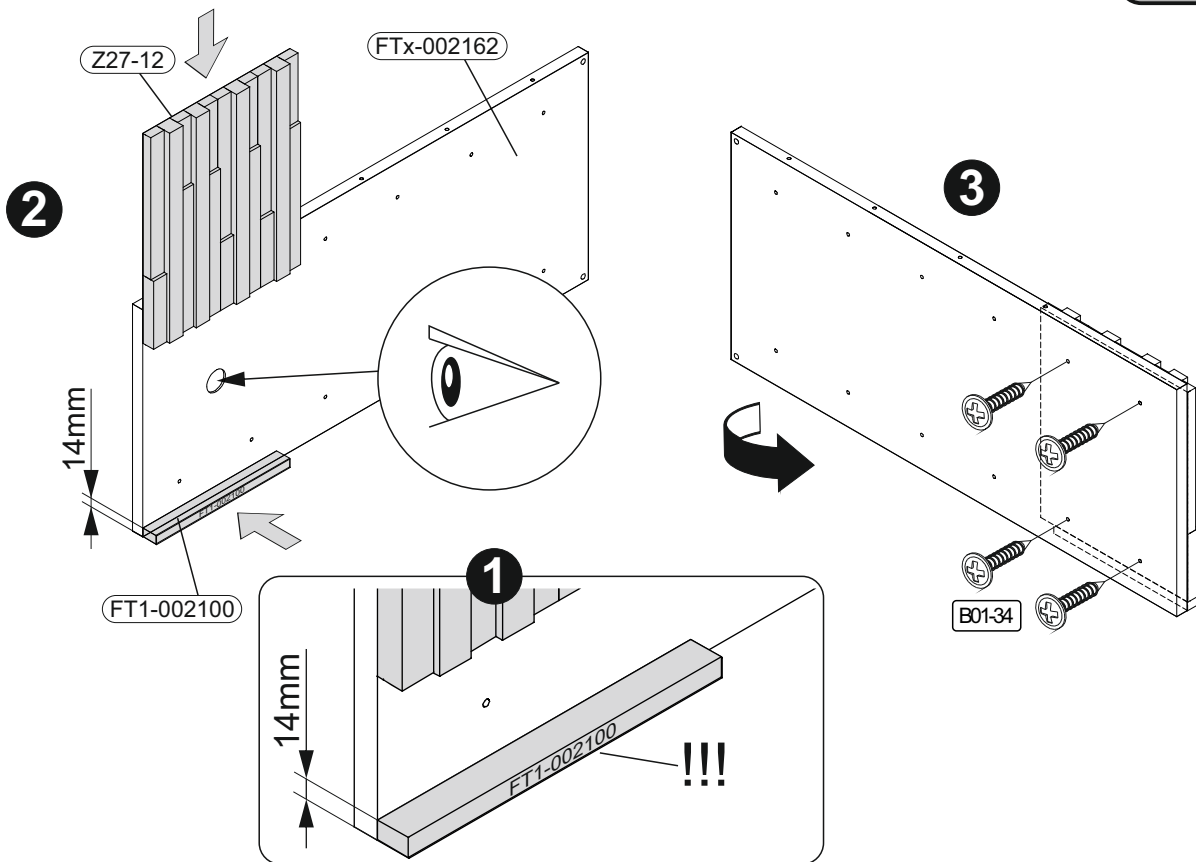

Informationen zu Massivholzrückwänden:

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Möbelstück mit Massivholzelementen. Massivholz ist ein natürliches und lebendiges Material, das Ihrem Zuhause eine warme und einzigartige Atmosphäre verleiht.

Wichtige Hinweise zu den Eigenschaften von Massivholz:

- Jedes Stück Massivholz ist einzigartig. Unterschiede in Farbe, Maserung und Struktur sind charakteristische Merkmale und machen Ihr Möbelstück zu einem Unikat.
- Wurm Löcher und Spuren von Käfern sind natürliche Merkmale, die bei echtem Massivholz auftreten können. Diese kleinen Unregelmäßigkeiten sind ein Zeichen der Echtheit und zeugen von der natürlichen Herkunft des Materials.
- Diese natürlichen Variationen sind kein Reklamationsgrund, sondern ein Zeichen der Authentizität und Individualität des Holzes.
- Massivholz reagiert auf Veränderungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Es kann sich ausdehnen oder zusammenziehen, was zu kleinen Rissen oder Veränderungen in der Form führen kann.
- Diese Anpassungen sind normale Eigenschaften von Massivholz und beeinträchtigen weder die Funktion noch die Haltbarkeit Ihres Möbelstücks.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen wie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit oder Trockenheit, um übermäßige Bewegungen des Holzes zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Eigenschaften sind keine Reklamationsgründe, sondern natürliche Merkmale von Massivholz. Wir sind stolz darauf, Ihnen ein Produkt anbieten zu können, dass die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur in Ihr Zuhause bringt.

D**GB****Information about Solid Wood Back Panels:**


Congratulations on your new furniture piece with solid wood elements. Solid wood is a natural and living material that brings a warm and unique atmosphere to your home.

Important notes on the characteristics of solid wood:


- Each piece of solid wood is unique. Variations in color, grain, and texture are characteristic features and make your furniture piece one of a kind.
- Wormholes and beetle traces are natural features that can occur in genuine solid wood. These small irregularities are a sign of authenticity and testify to the natural origin of the material.
- These natural variations are not grounds for complaint but rather a sign of the authenticity and individuality of the wood.
- Solid wood reacts to changes in temperature and humidity. It can expand or contract, which may result in small cracks or changes in shape.
- These adjustments are normal properties of solid wood and do not affect the function or durability of your furniture piece.
- Avoid extreme conditions such as direct sunlight, high humidity, or dryness to minimize excessive movement of the wood.

Please note: The above-mentioned characteristics are not grounds for complaints but natural features of solid wood. We are proud to offer you a product that brings the beauty and uniqueness of nature into your home.

11


	B01-10	 6,3x50
8x		

1


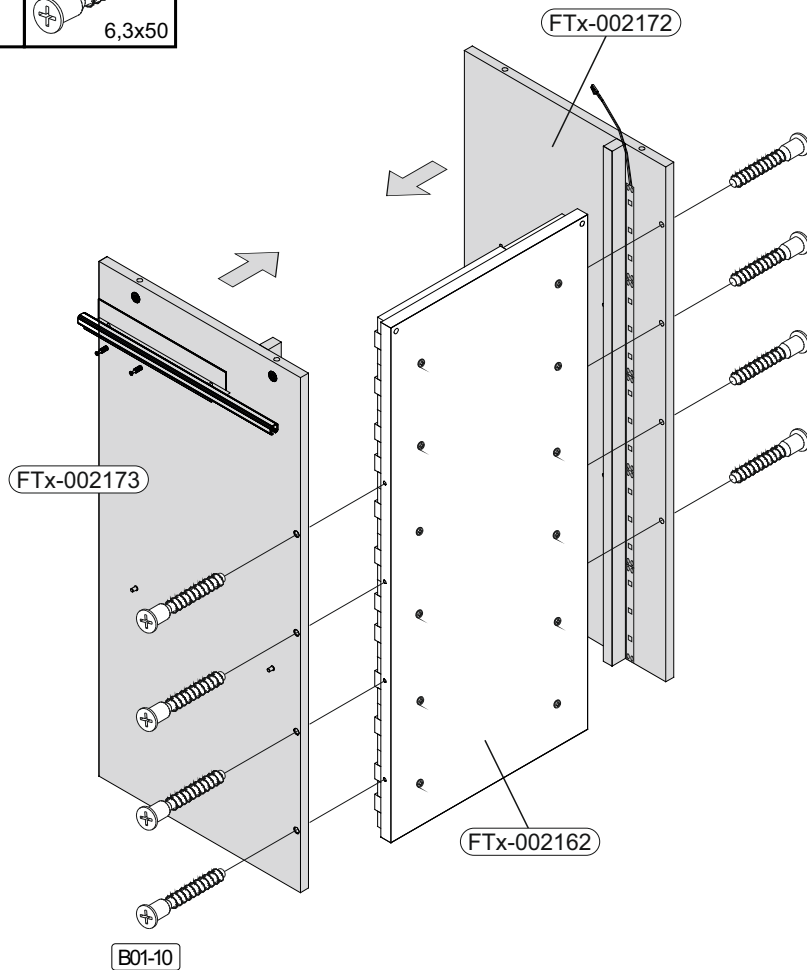


90°



2

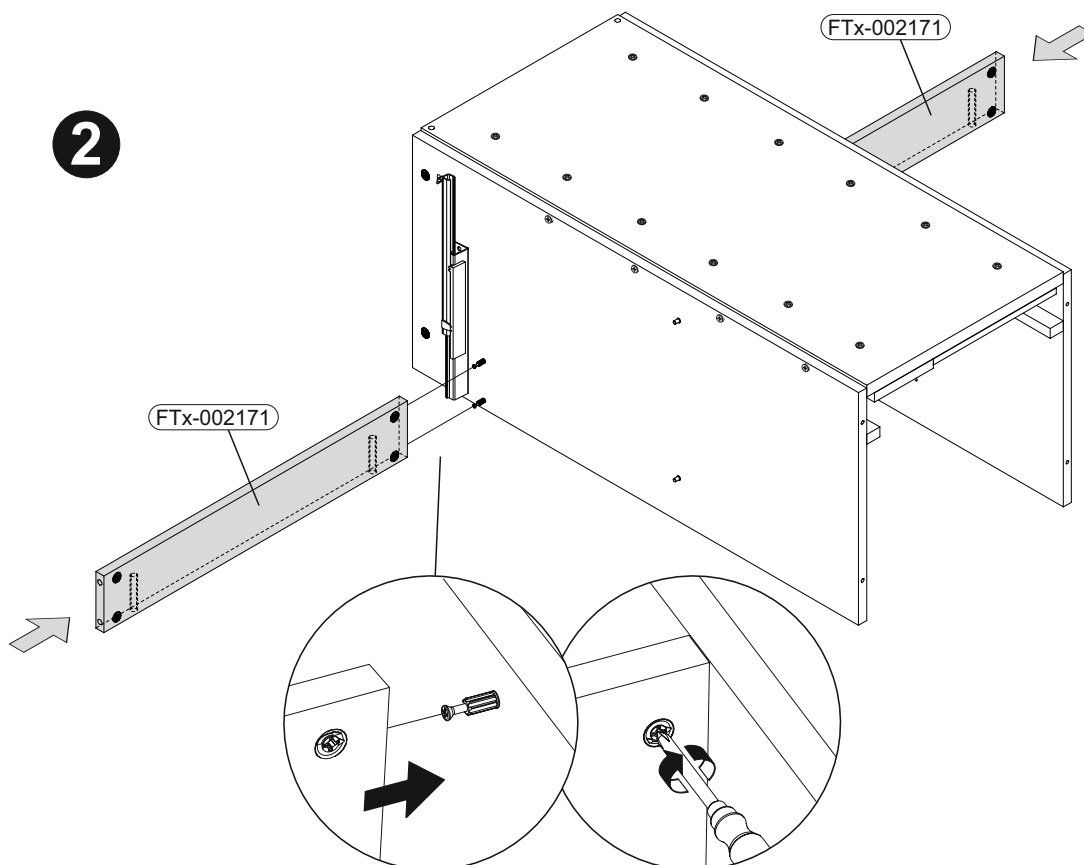

12

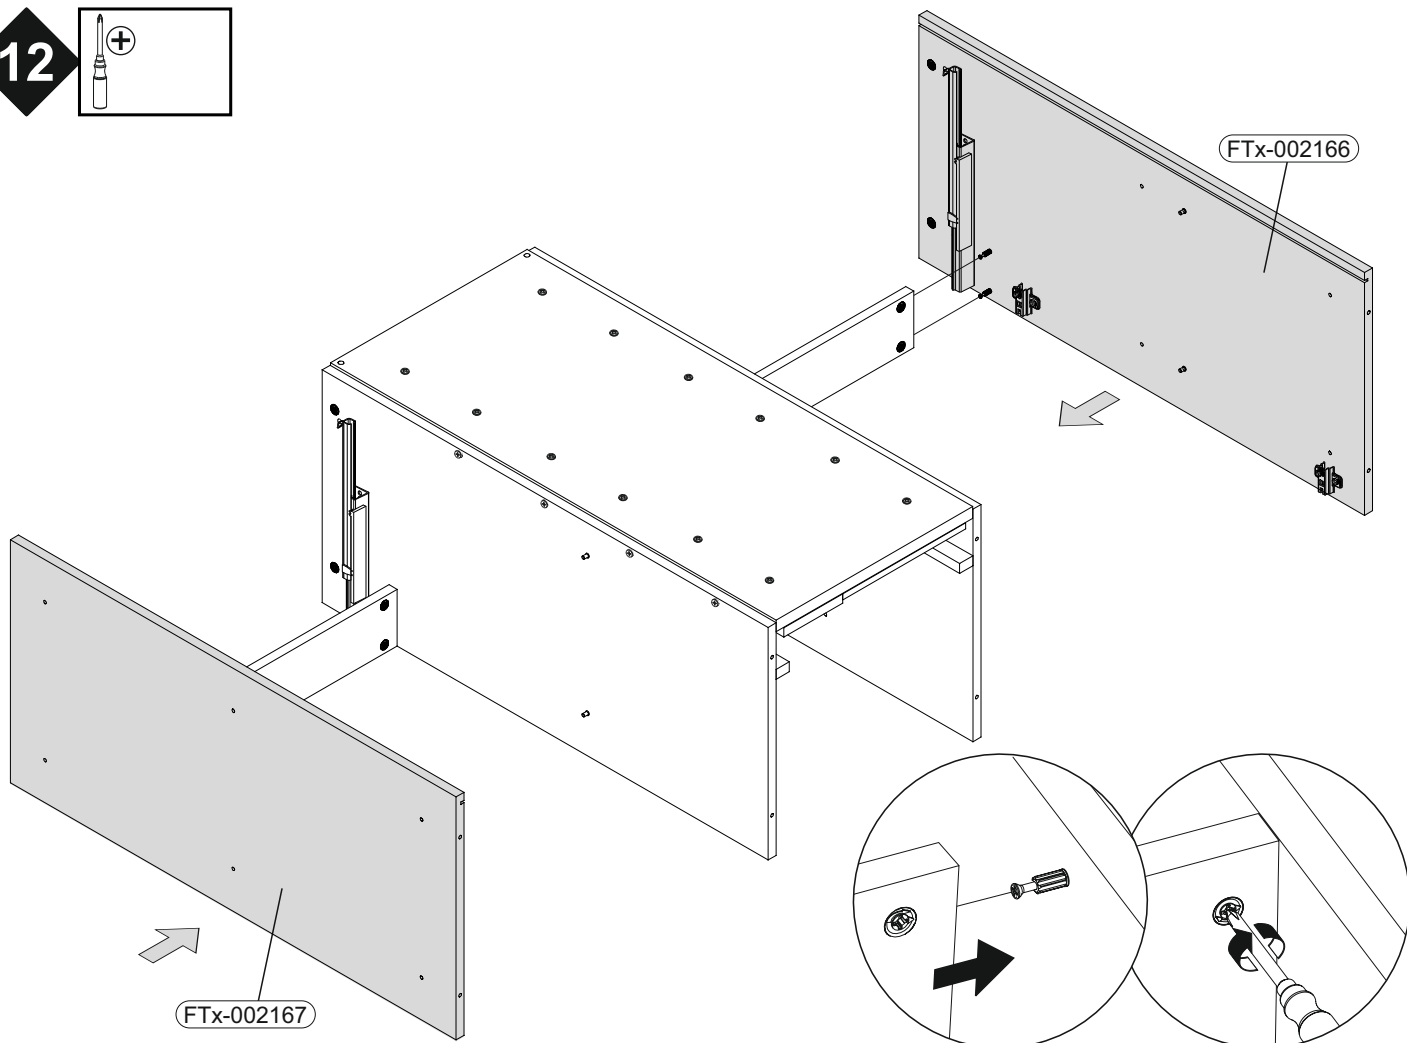


13

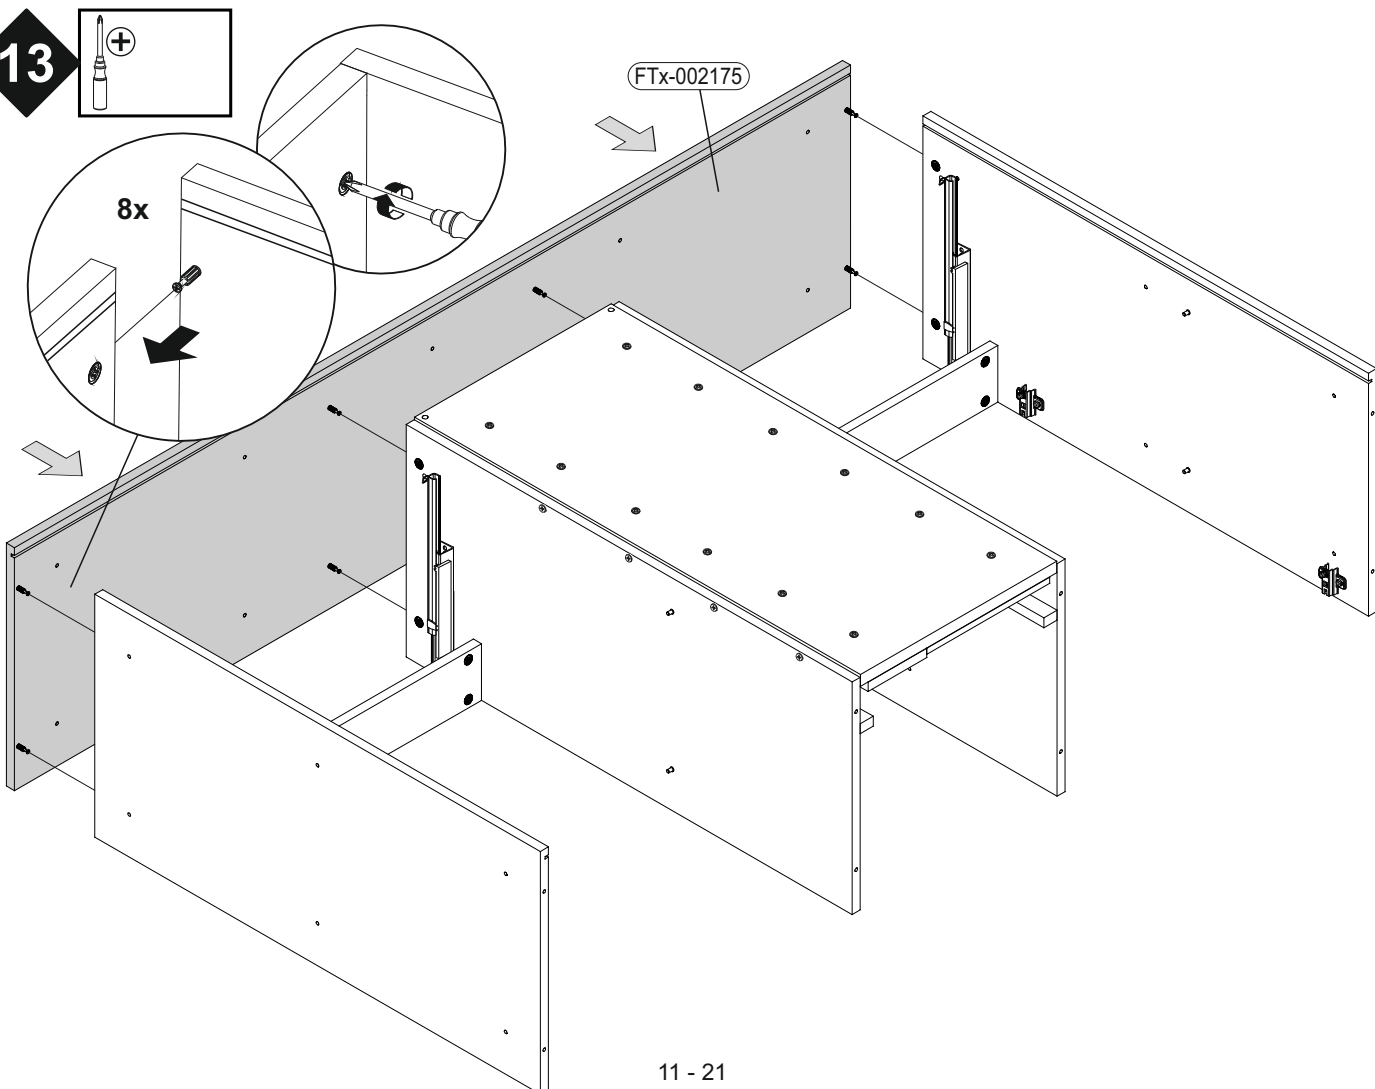



14

		
	B01-10	
8x		6,3x50


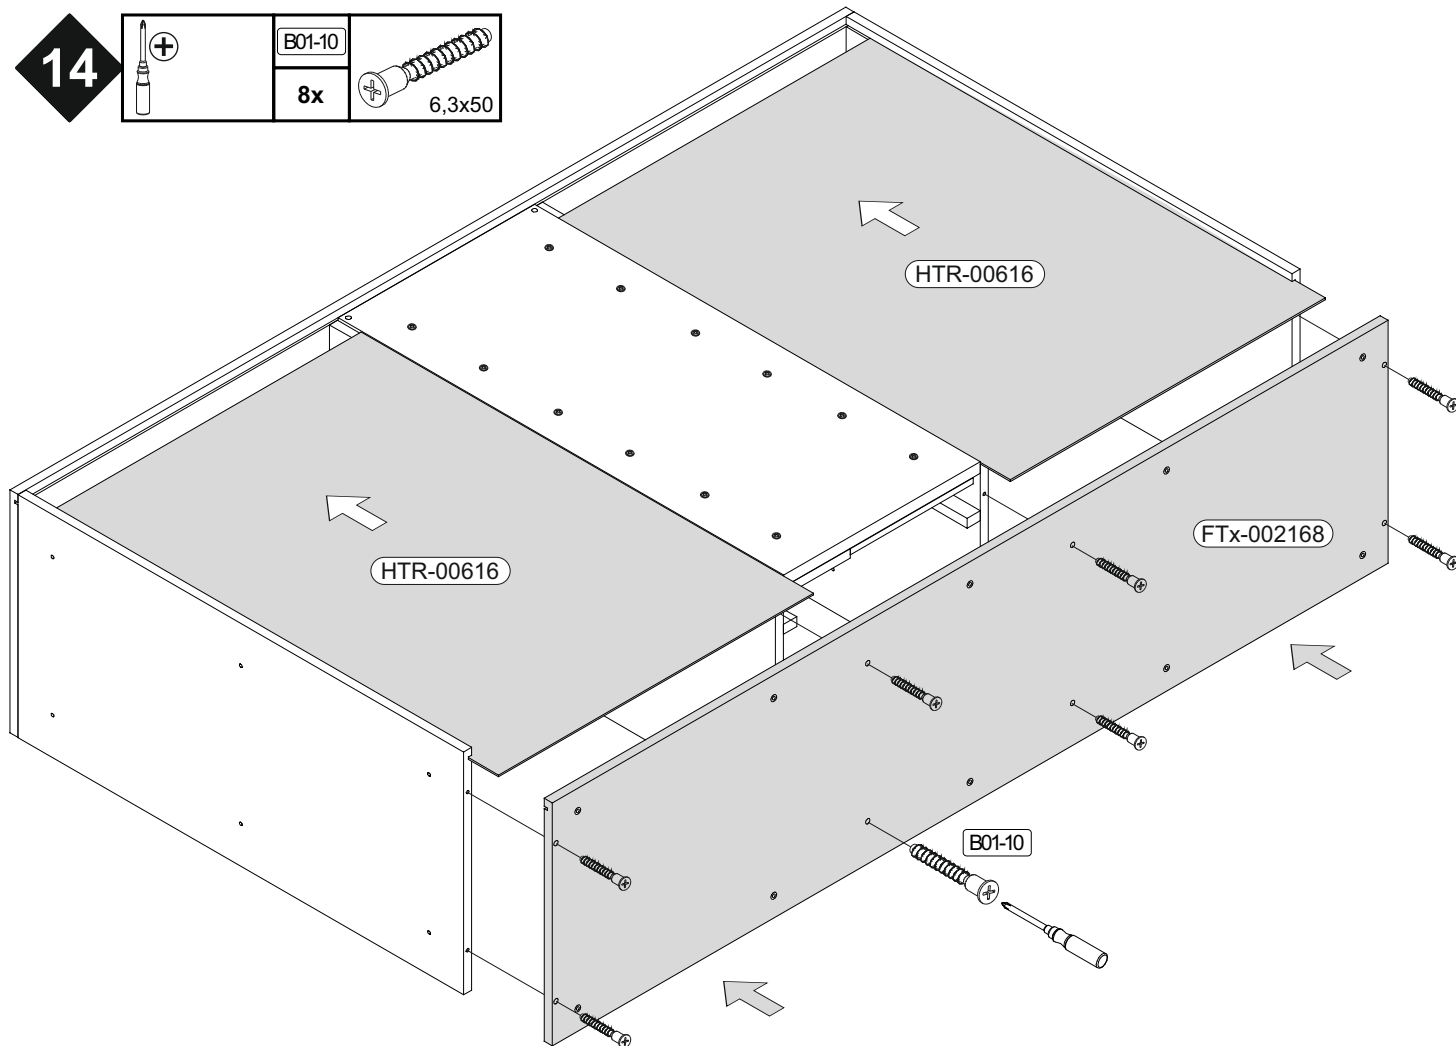


15

			
	B01-90		B05-185
6x		3,5x20	6x
	B01-30		
10x		3x16	








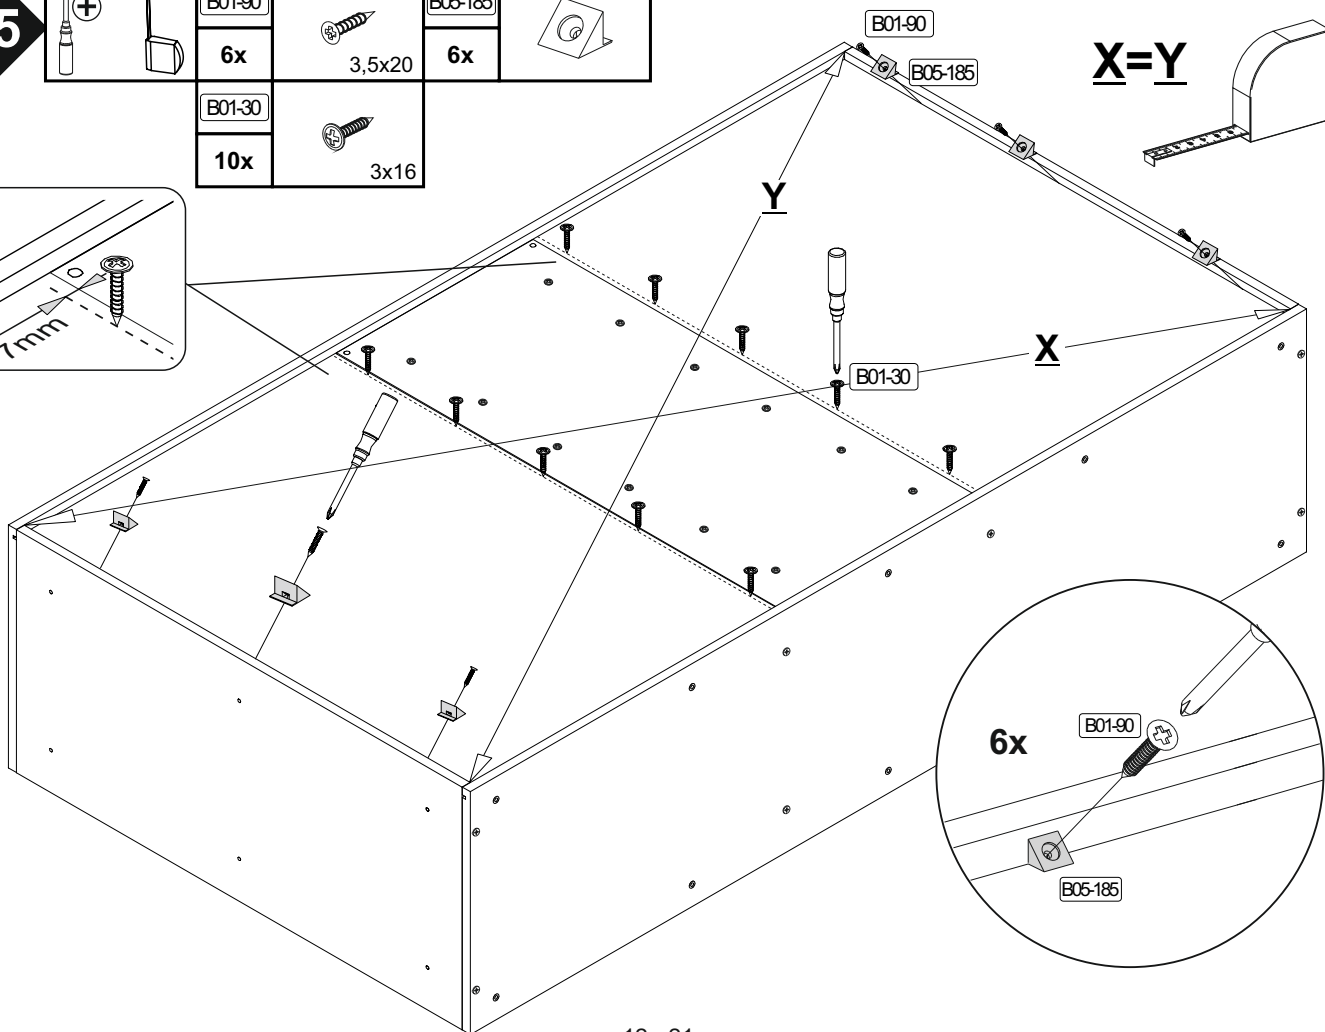
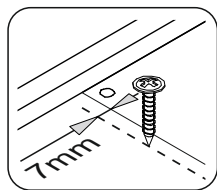


16


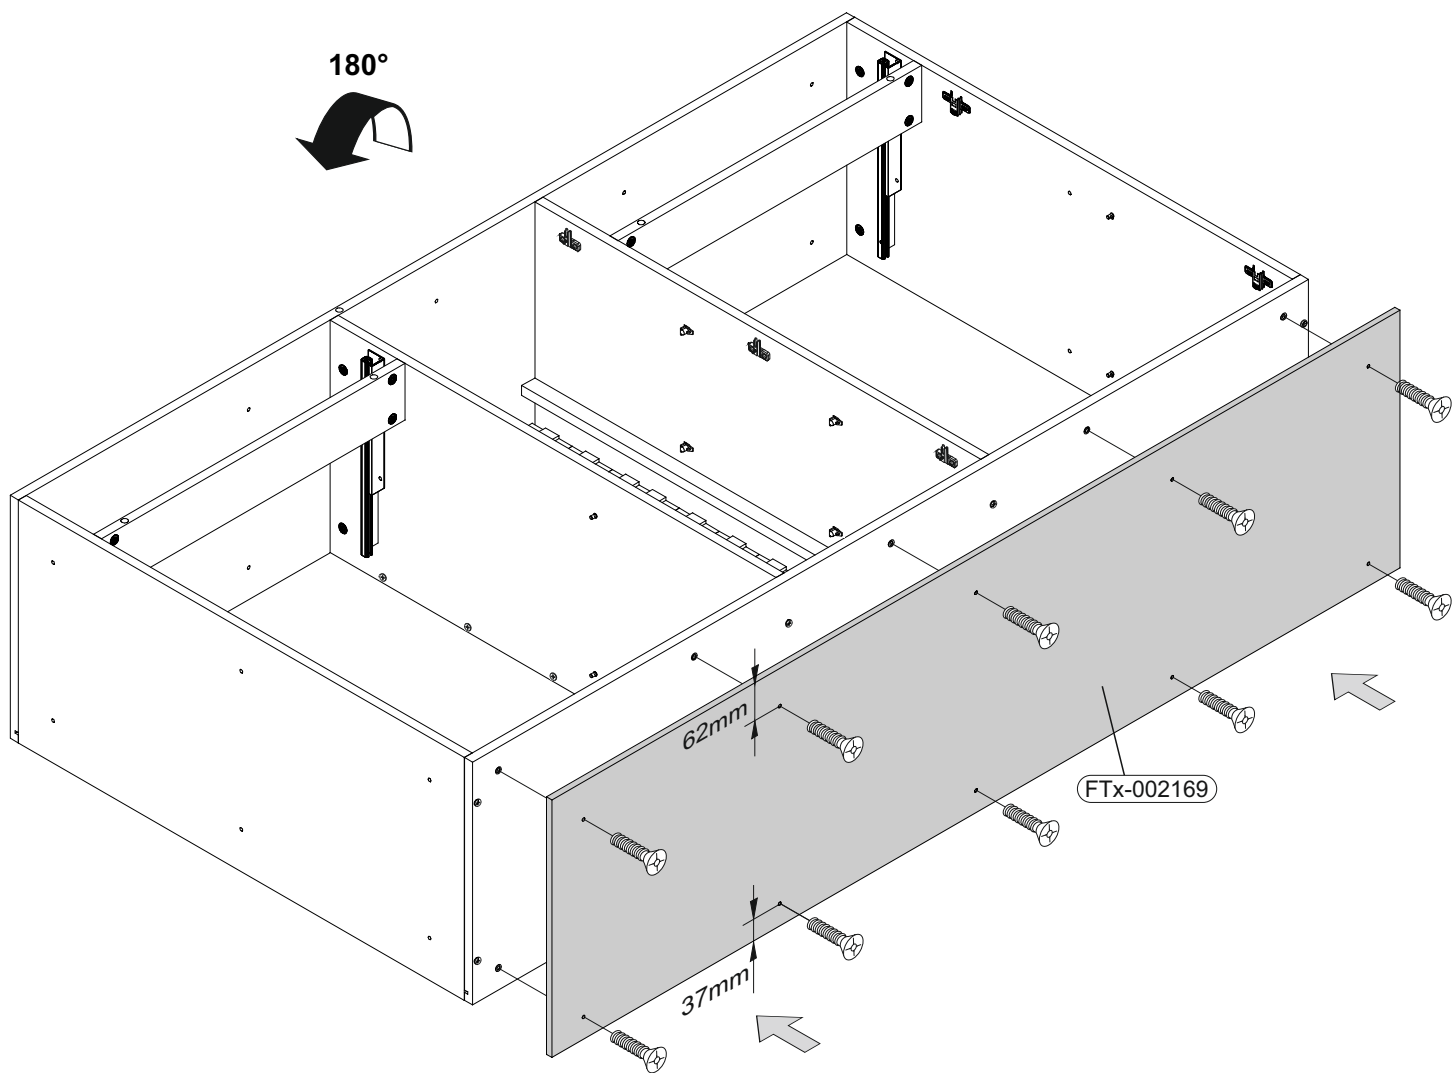



17



		B02-173		B01-123	
		8x		16x	4,0x15

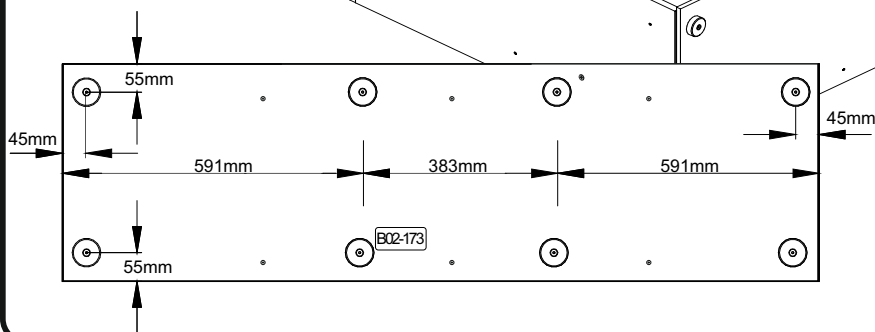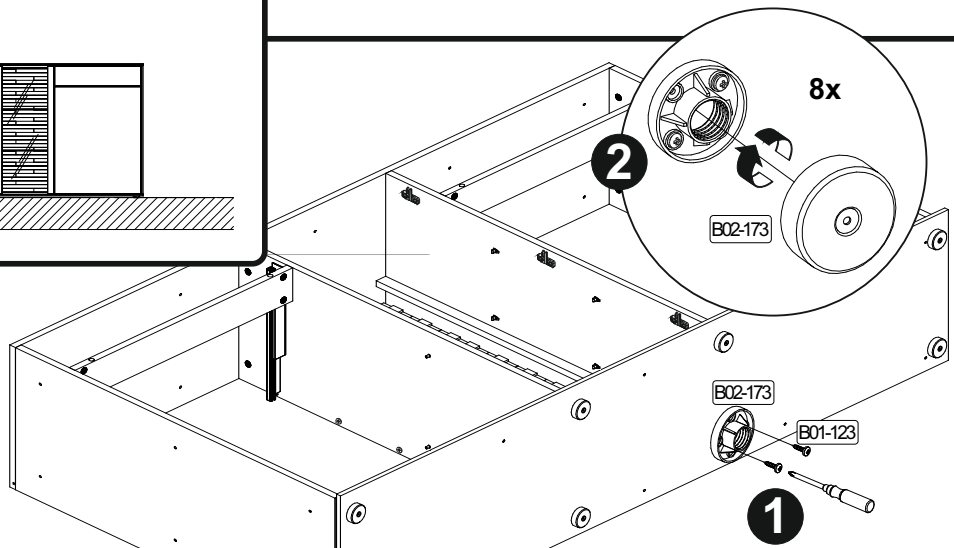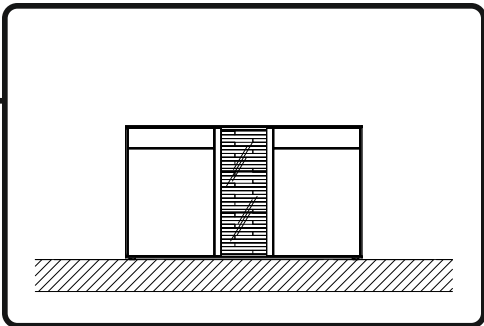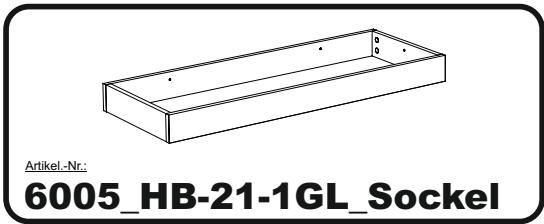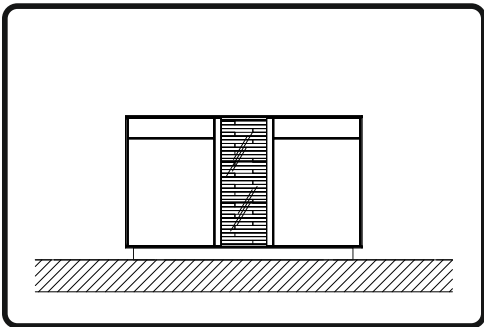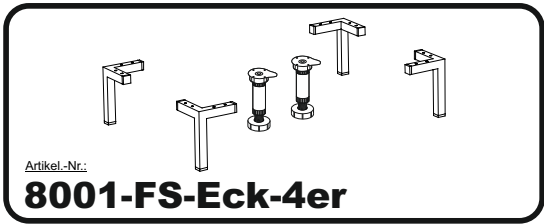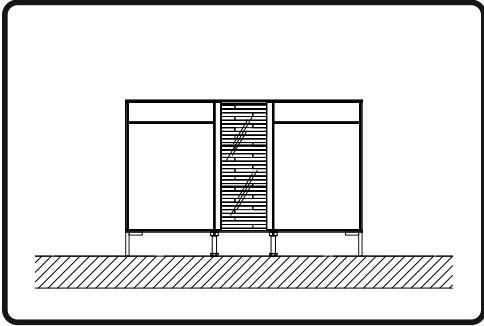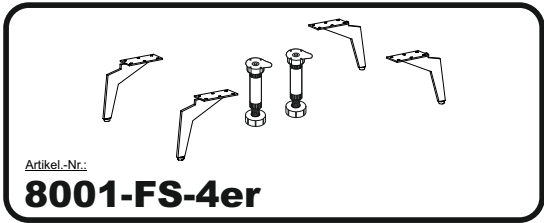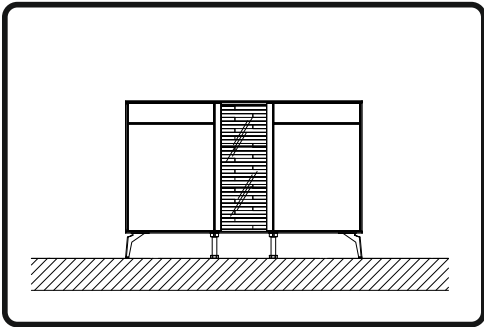


18

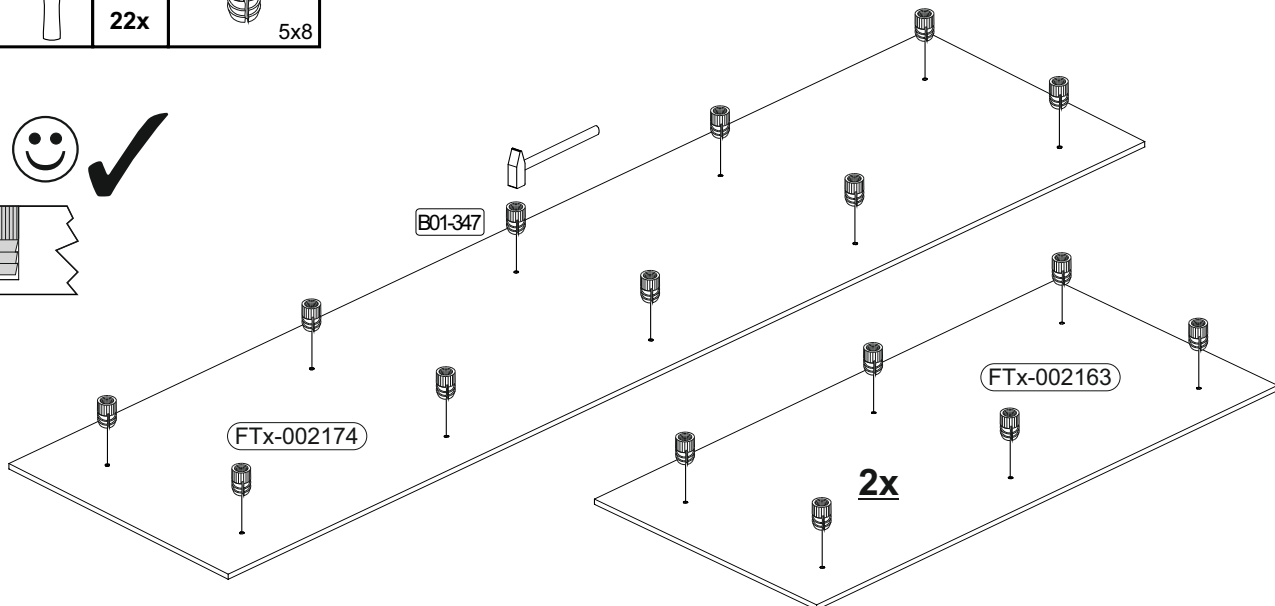


19

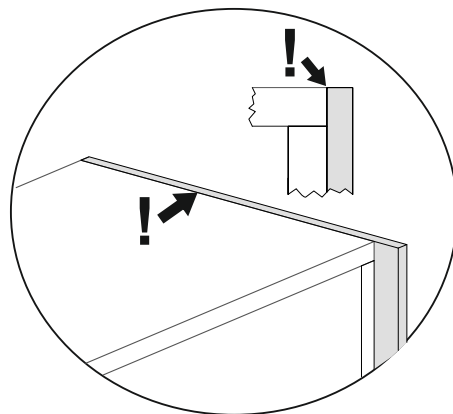



1

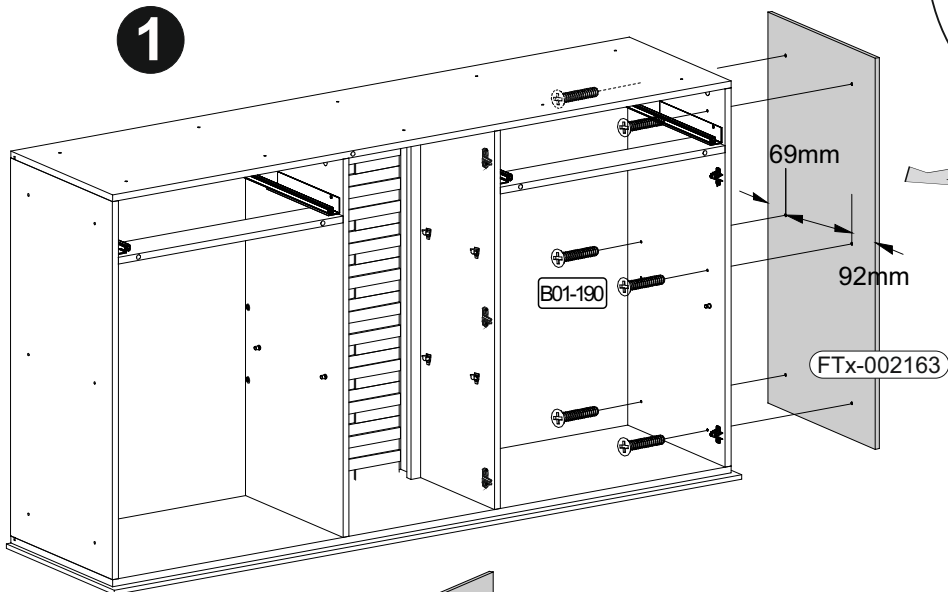




2

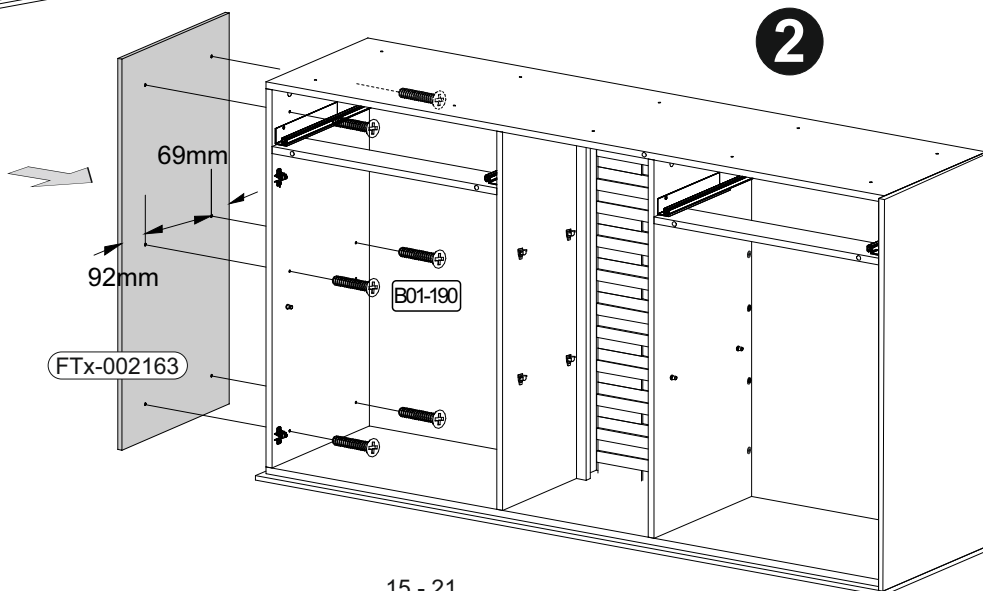




20

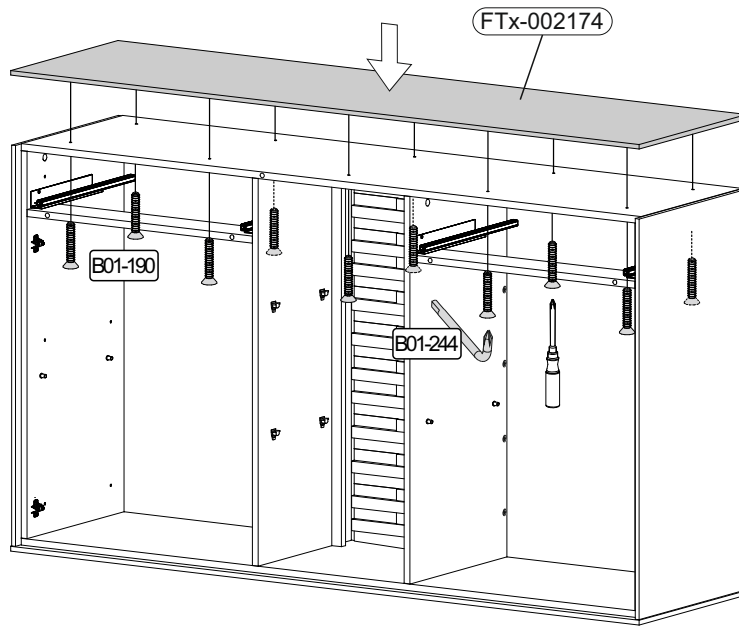

21

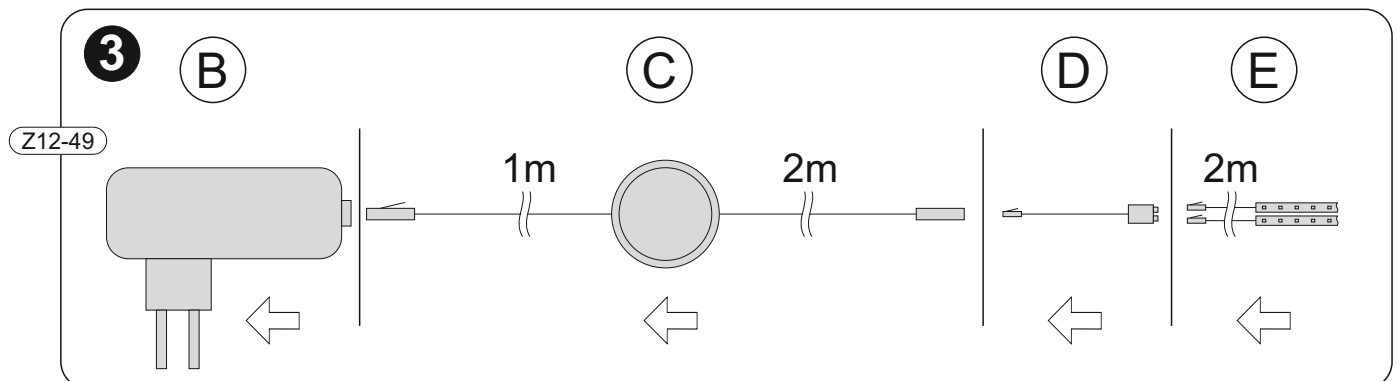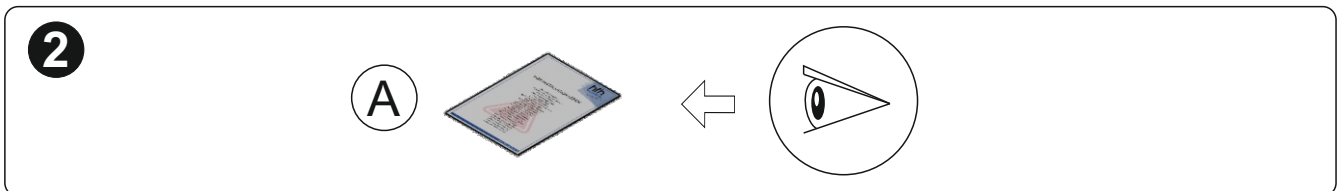
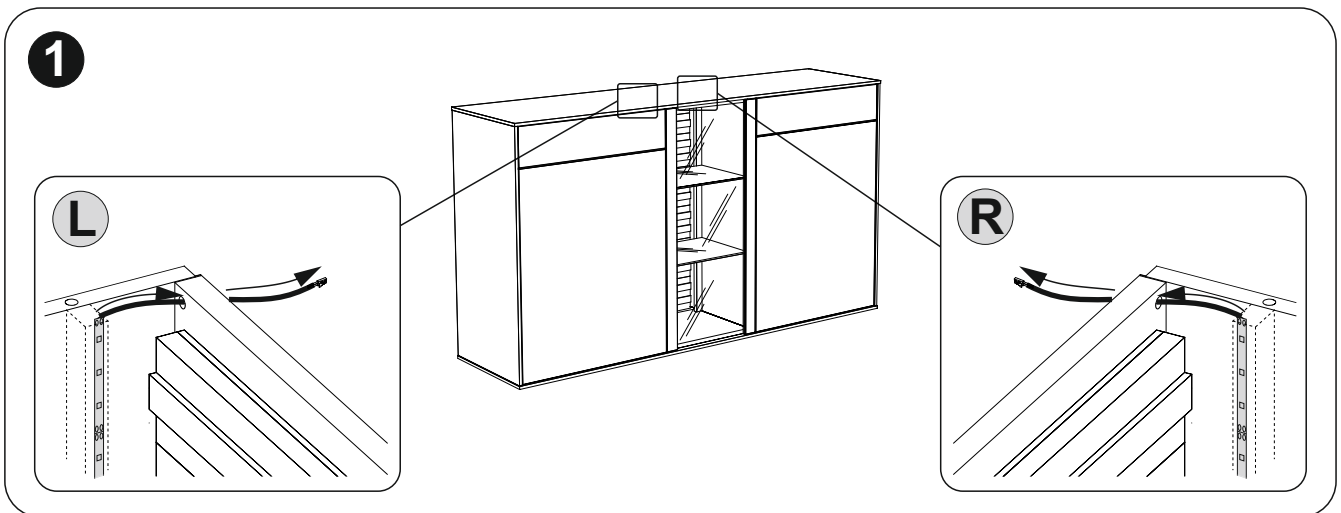










22

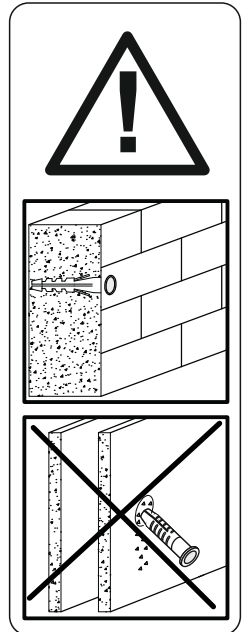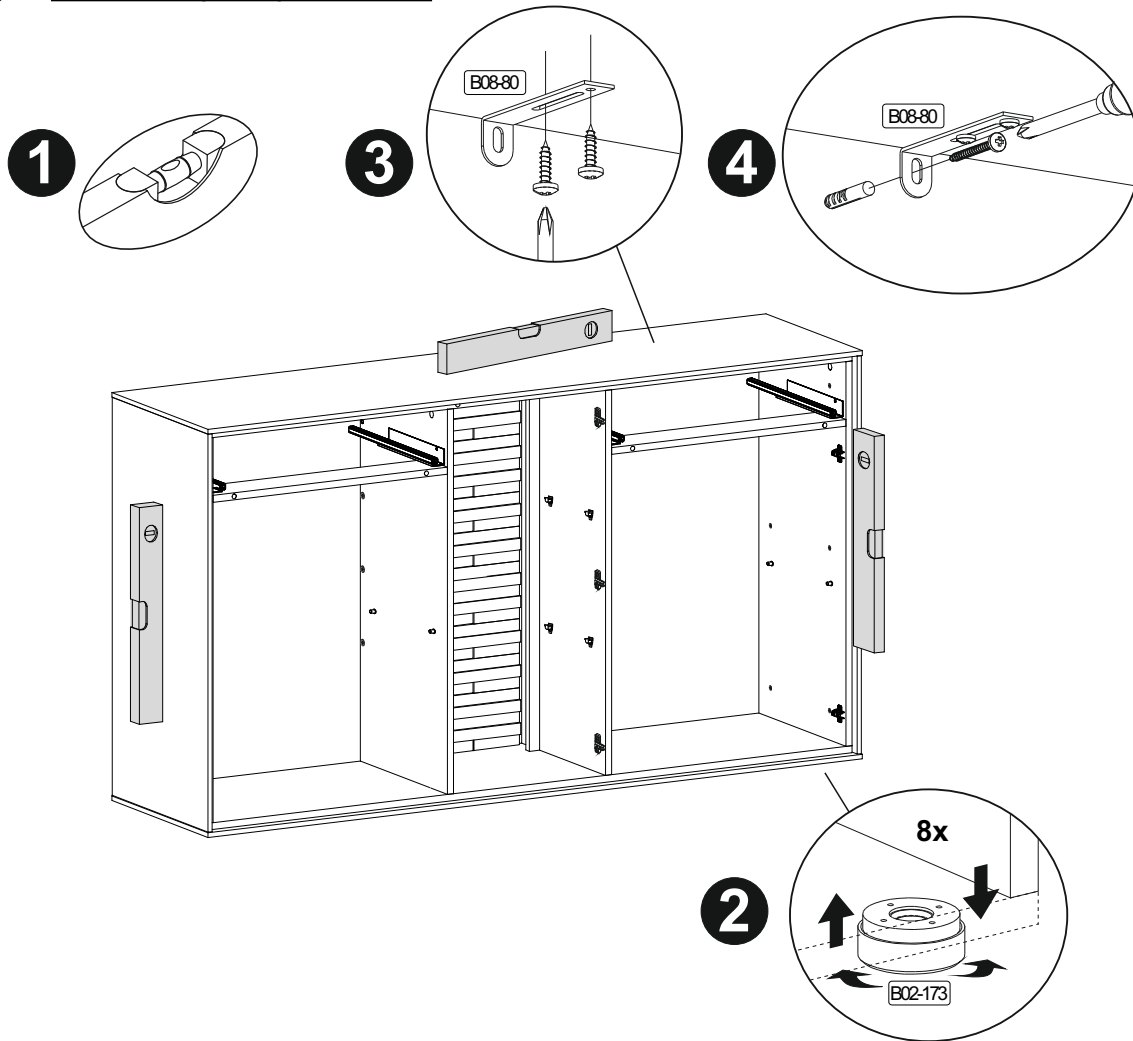



! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest konieczne przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

23



		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
		8x	ø15x12mm	8x		16x	8x30	10x	3x16

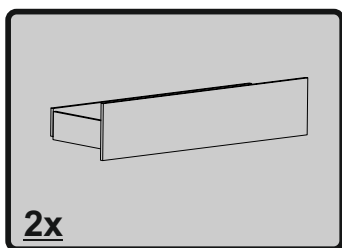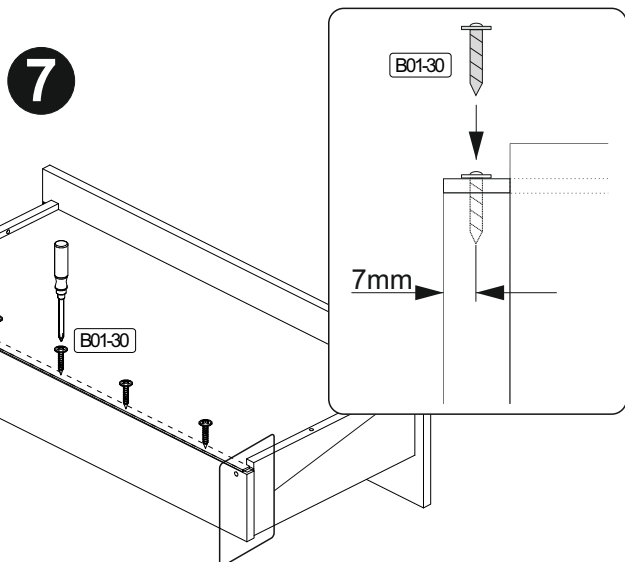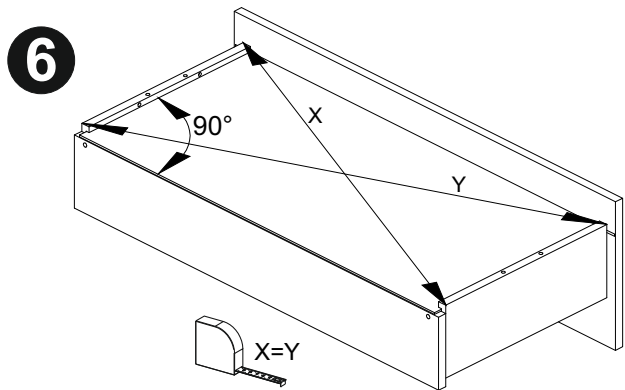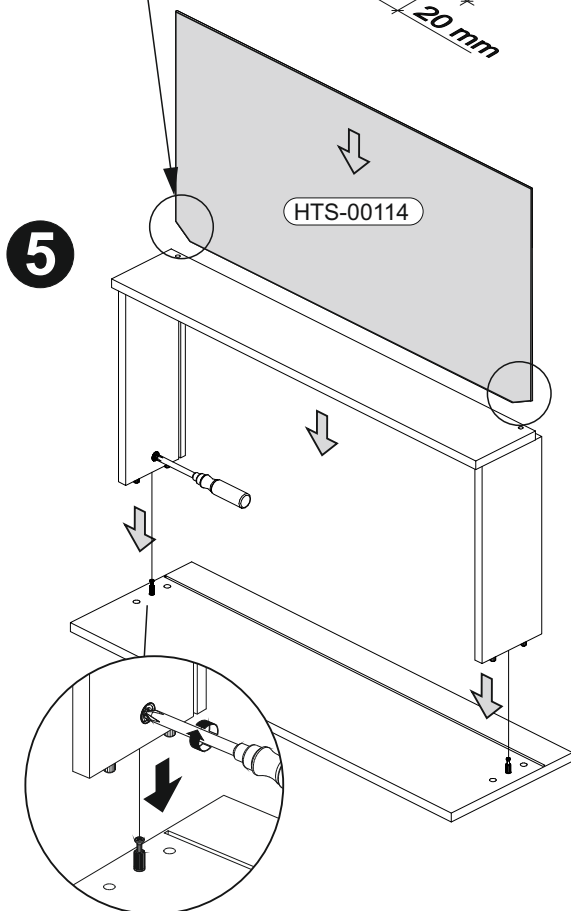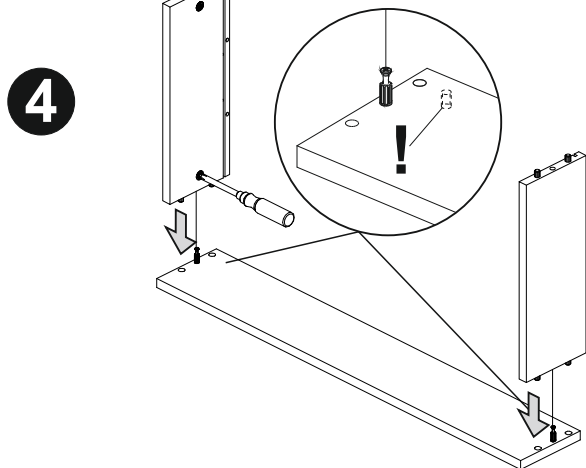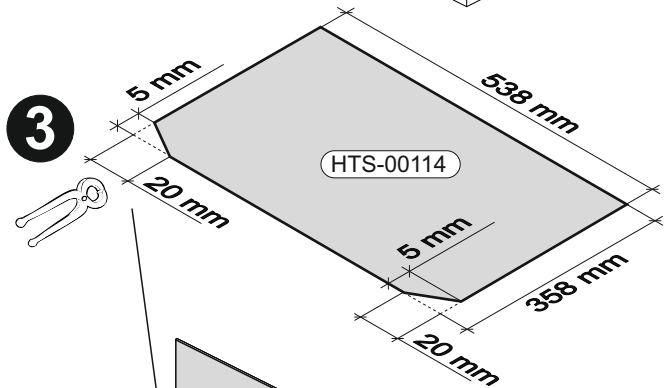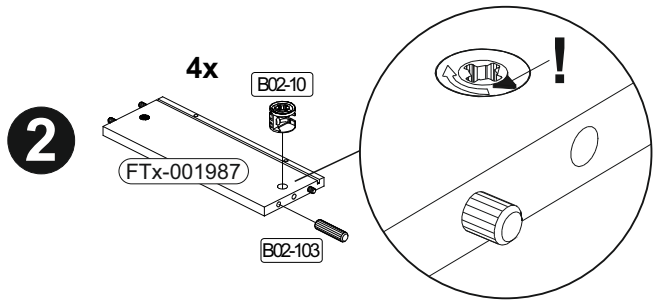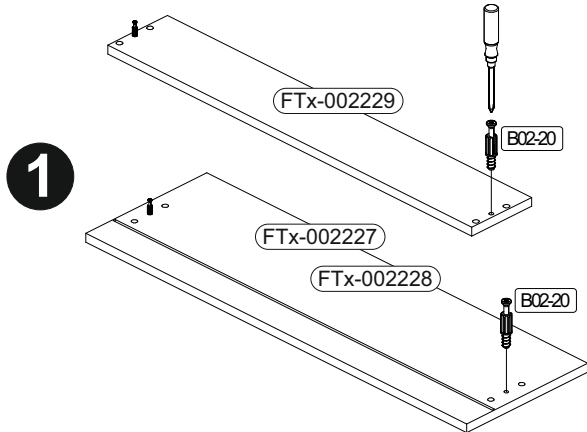



24

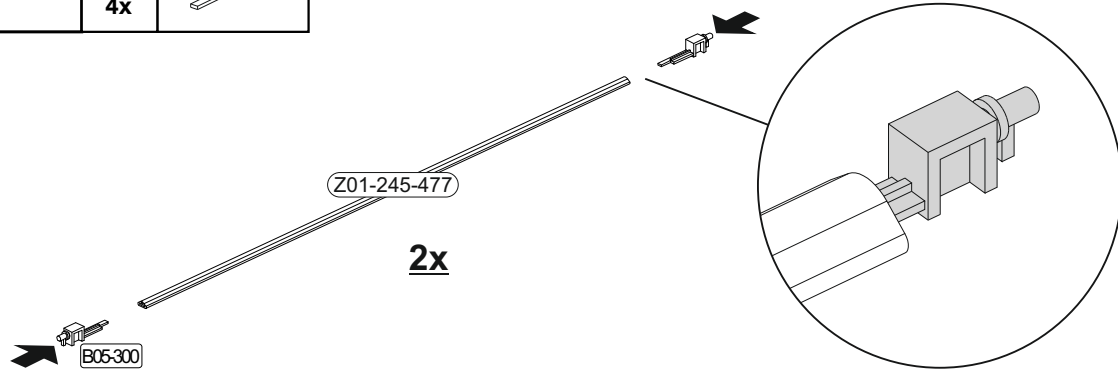

25


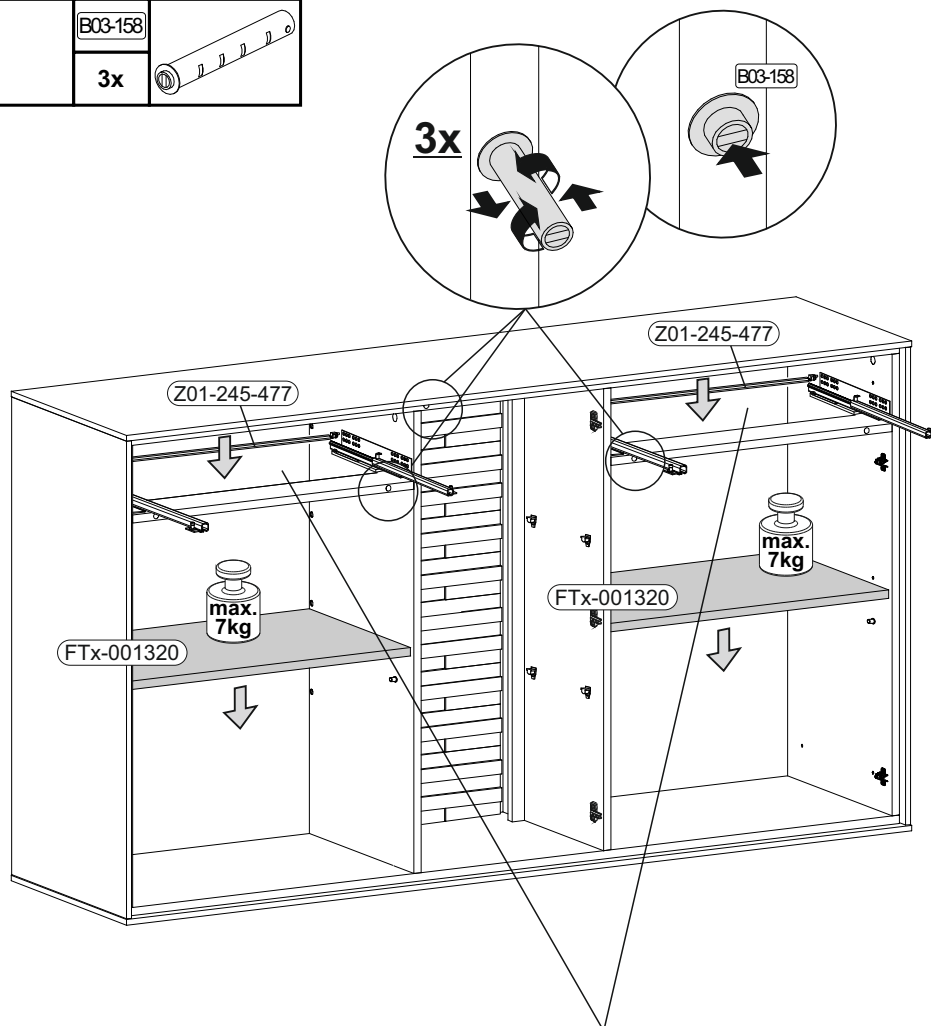



2x



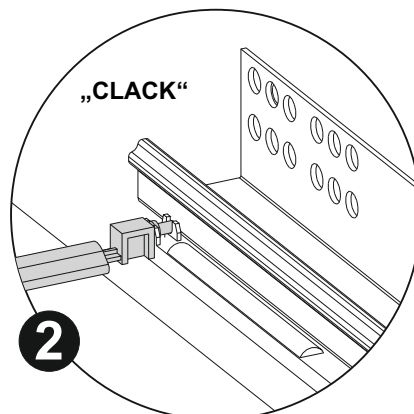
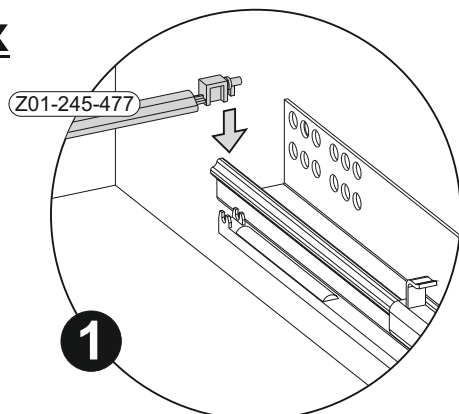





26





	B05-301		B05-302		B05-20	
	2x		2x		8x	

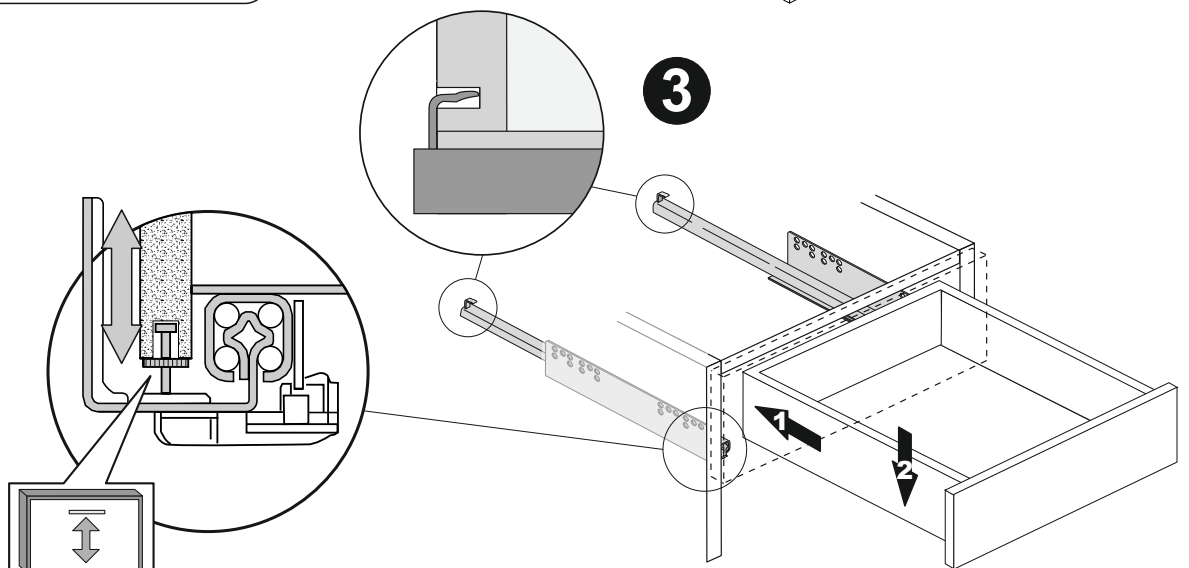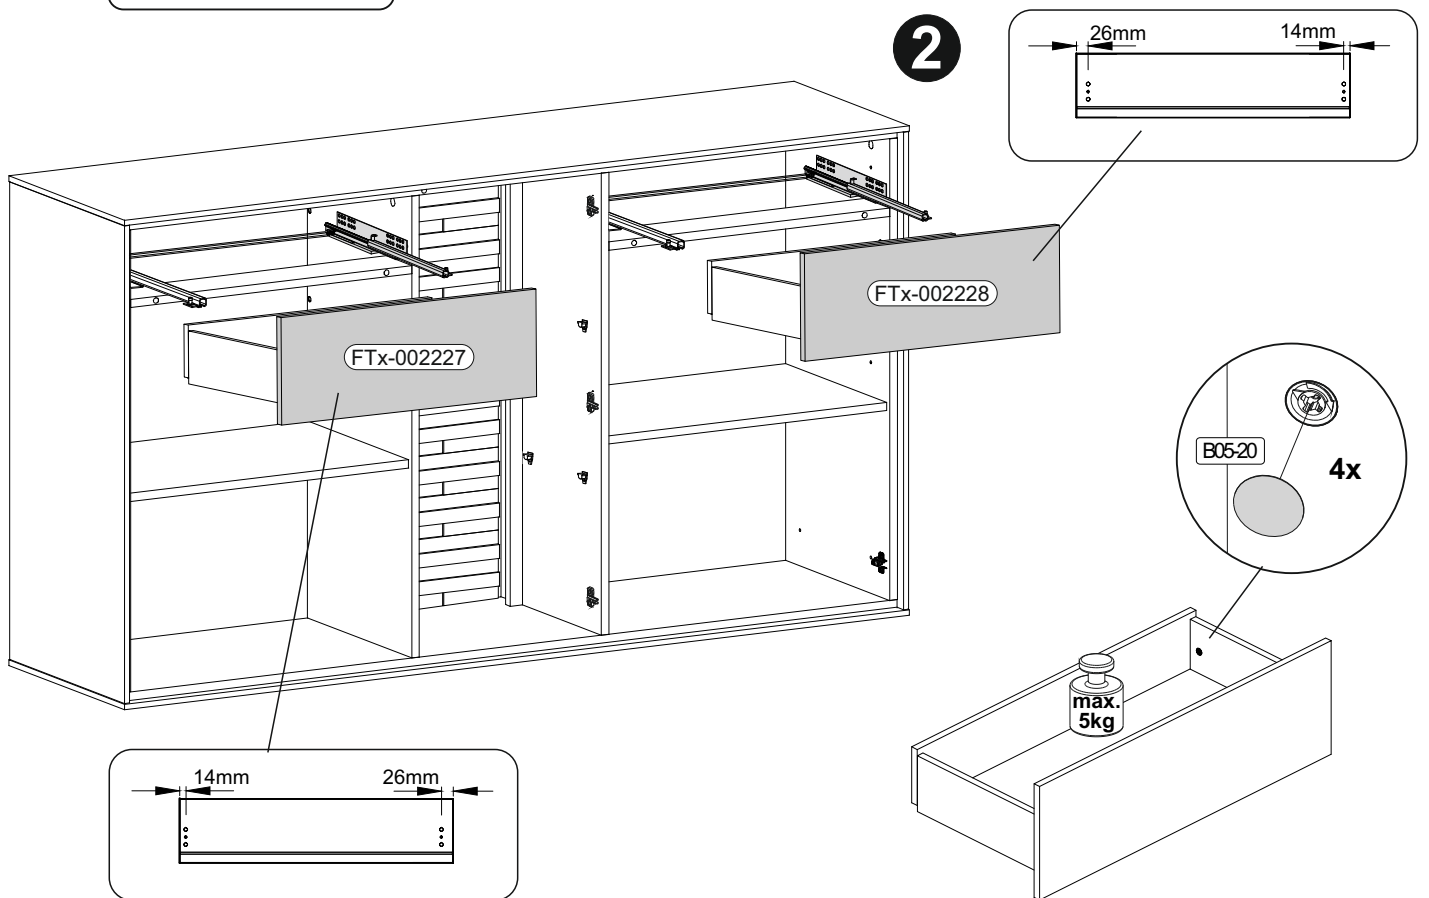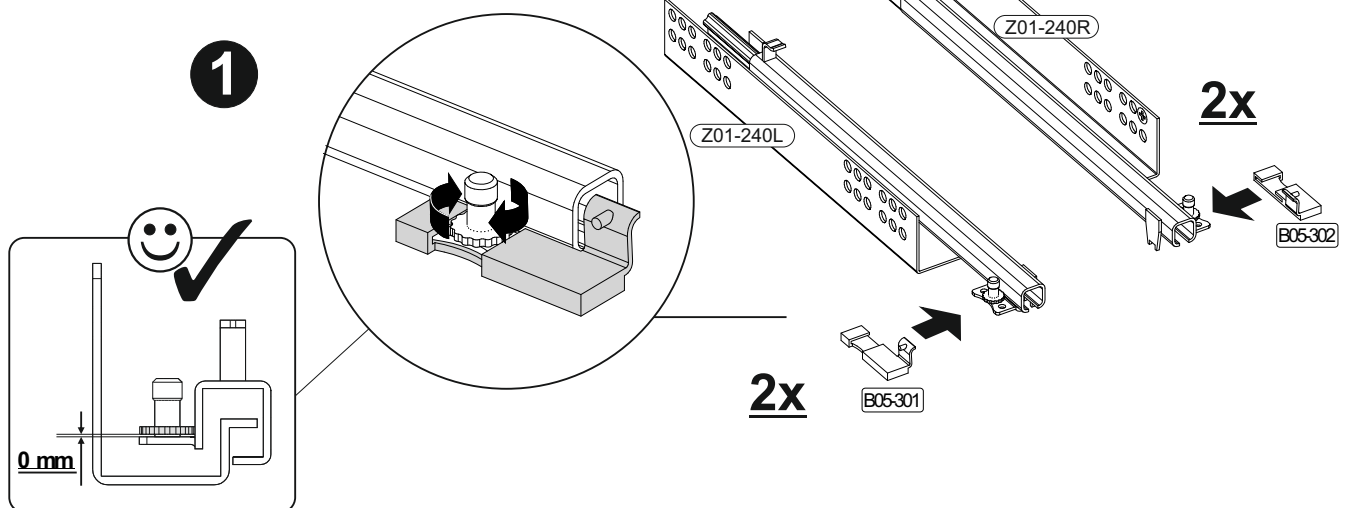

27

							
	3x	4x	8x	3,5x13	4x	2x	ø14mm




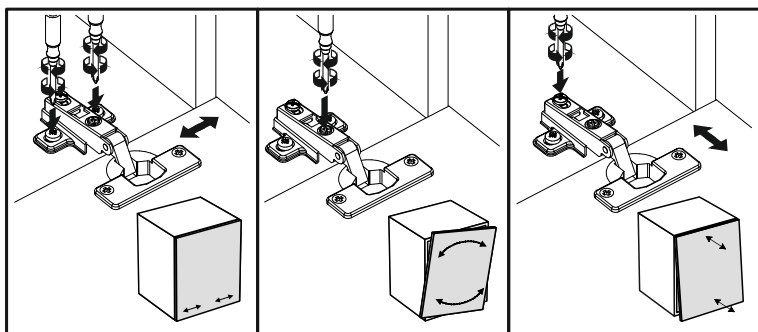
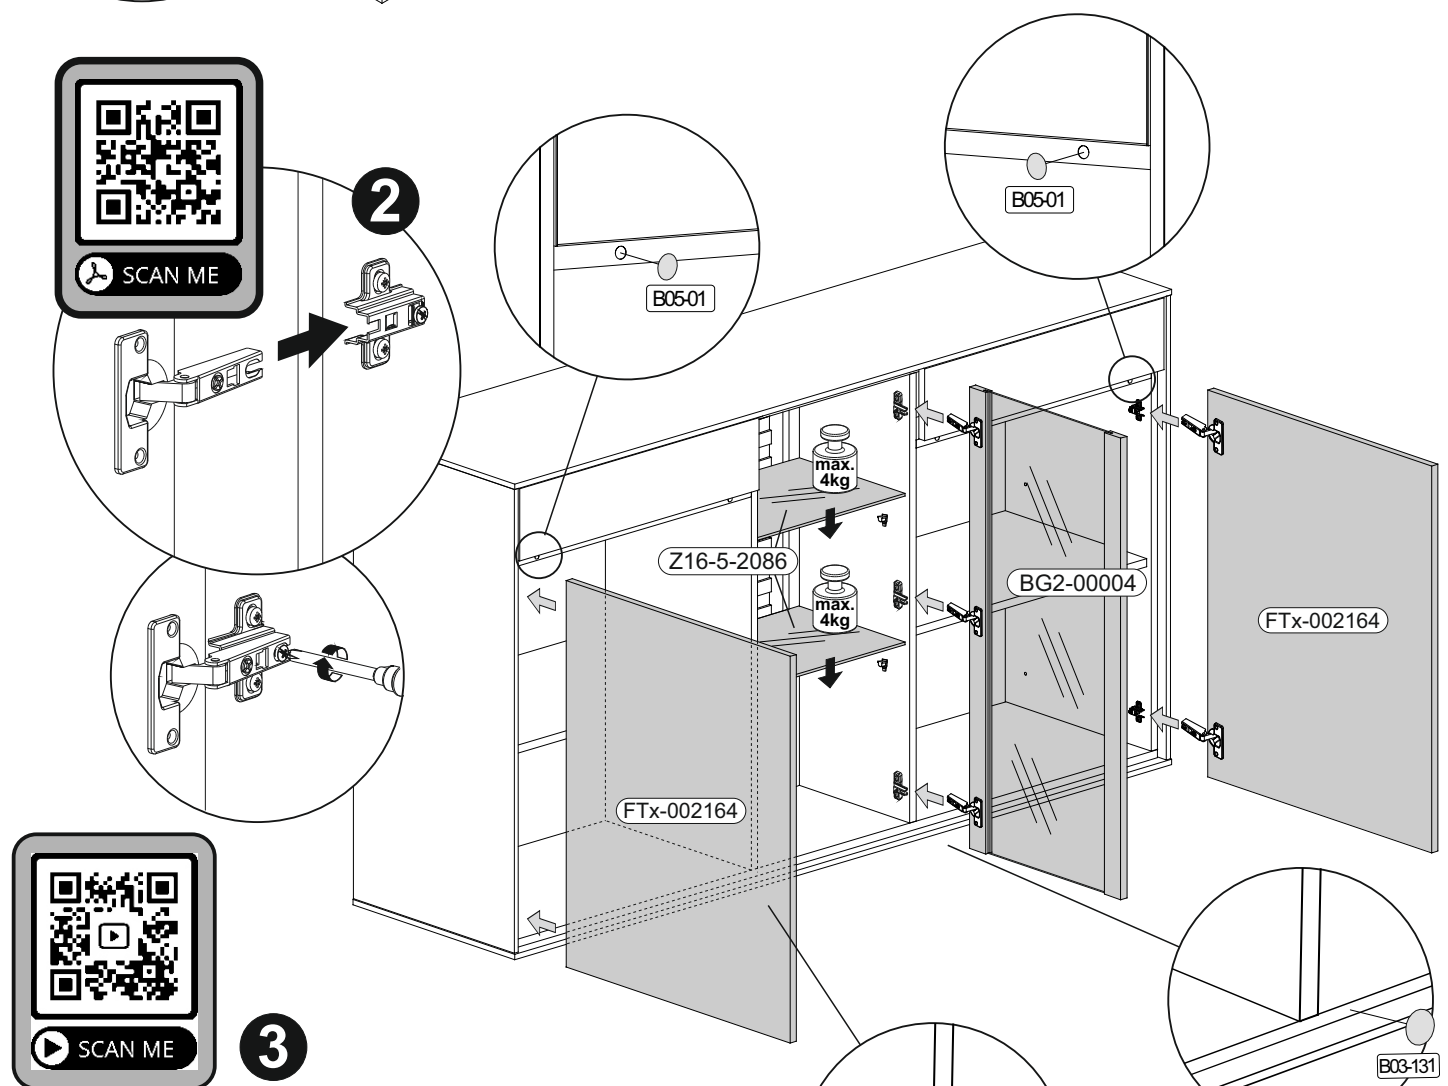
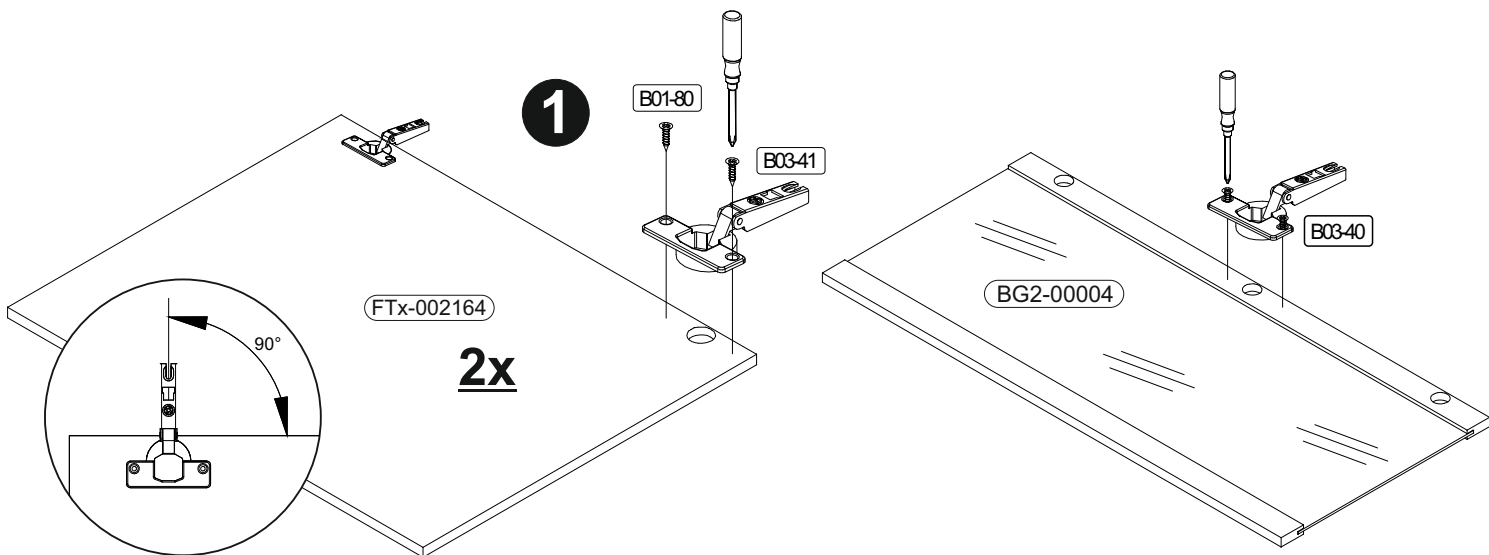


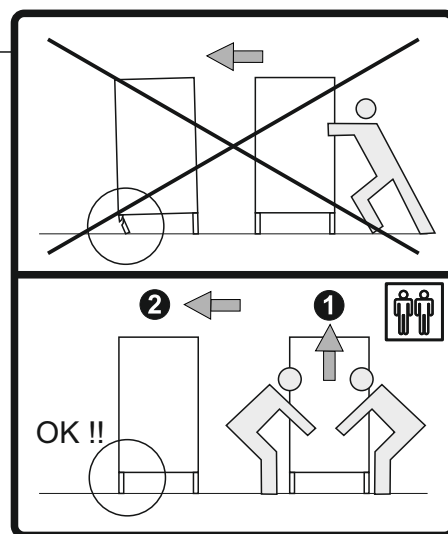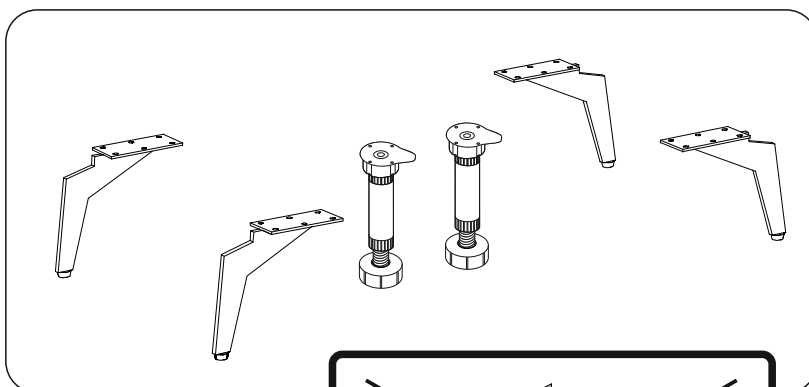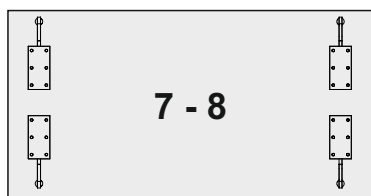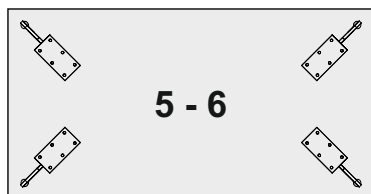

Artikel.-Nr.:

8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:

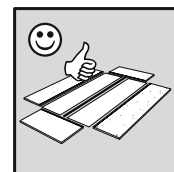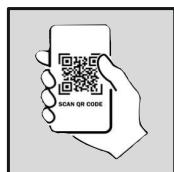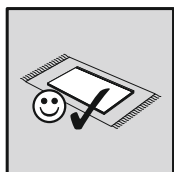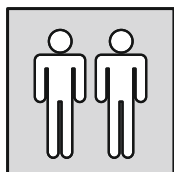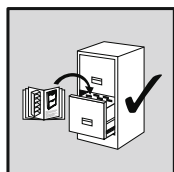MA1-00527

L = 20 mm




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x



136-170mm

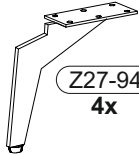


Z27-94
4x

150mm






Boden ohne Mittelseite

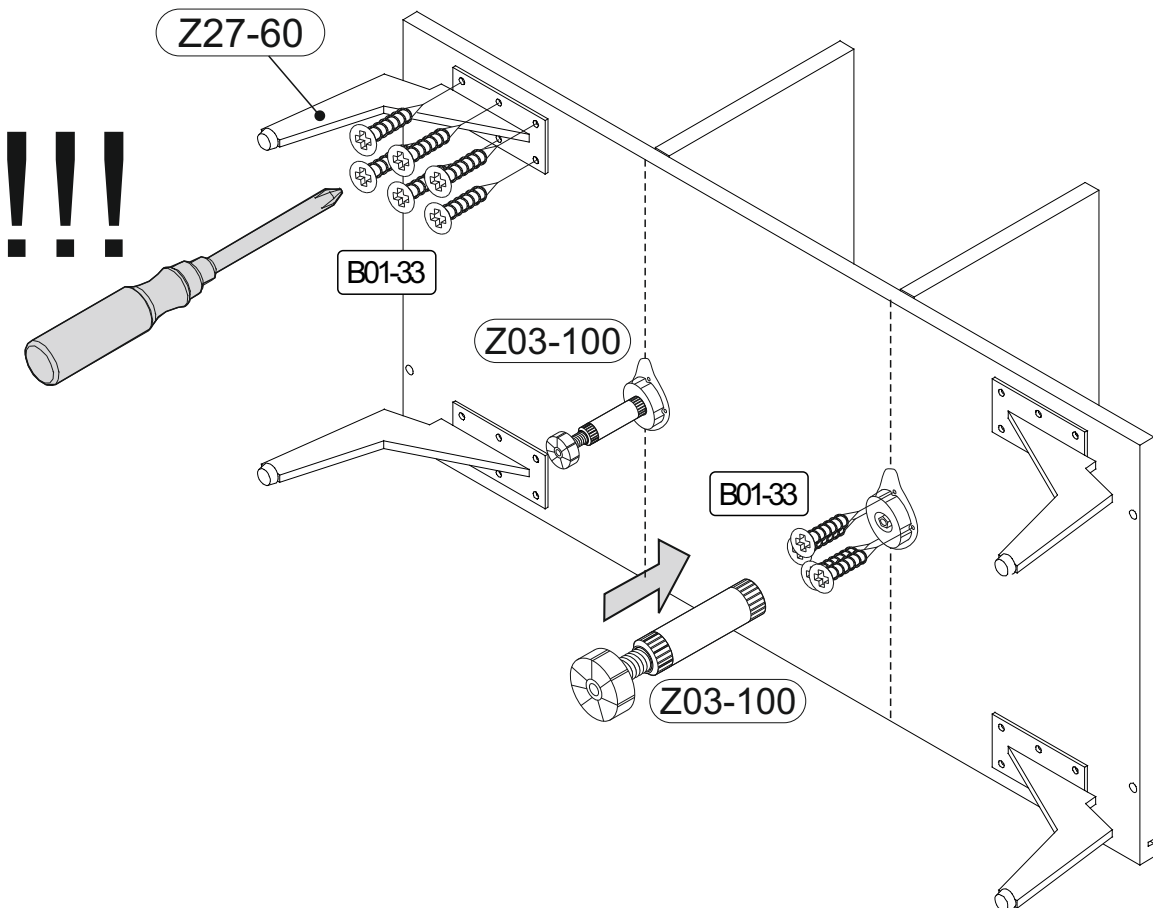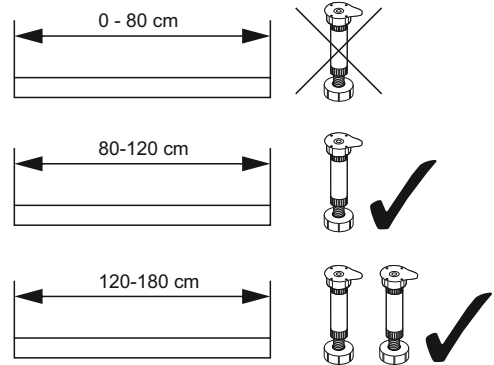


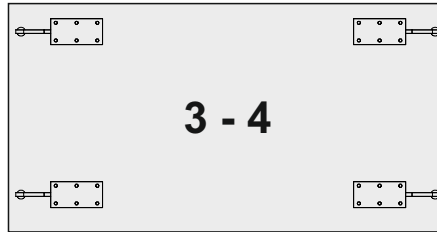

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)




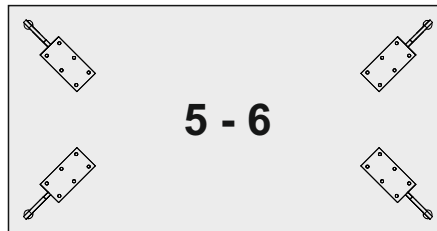

Colli 1/1




Beutel	
B01-33	
32x	4,0x17



Z03-100
2x





136-170mm

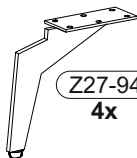

Z27-94
4x

150mm





Boden ohne Mittelseite

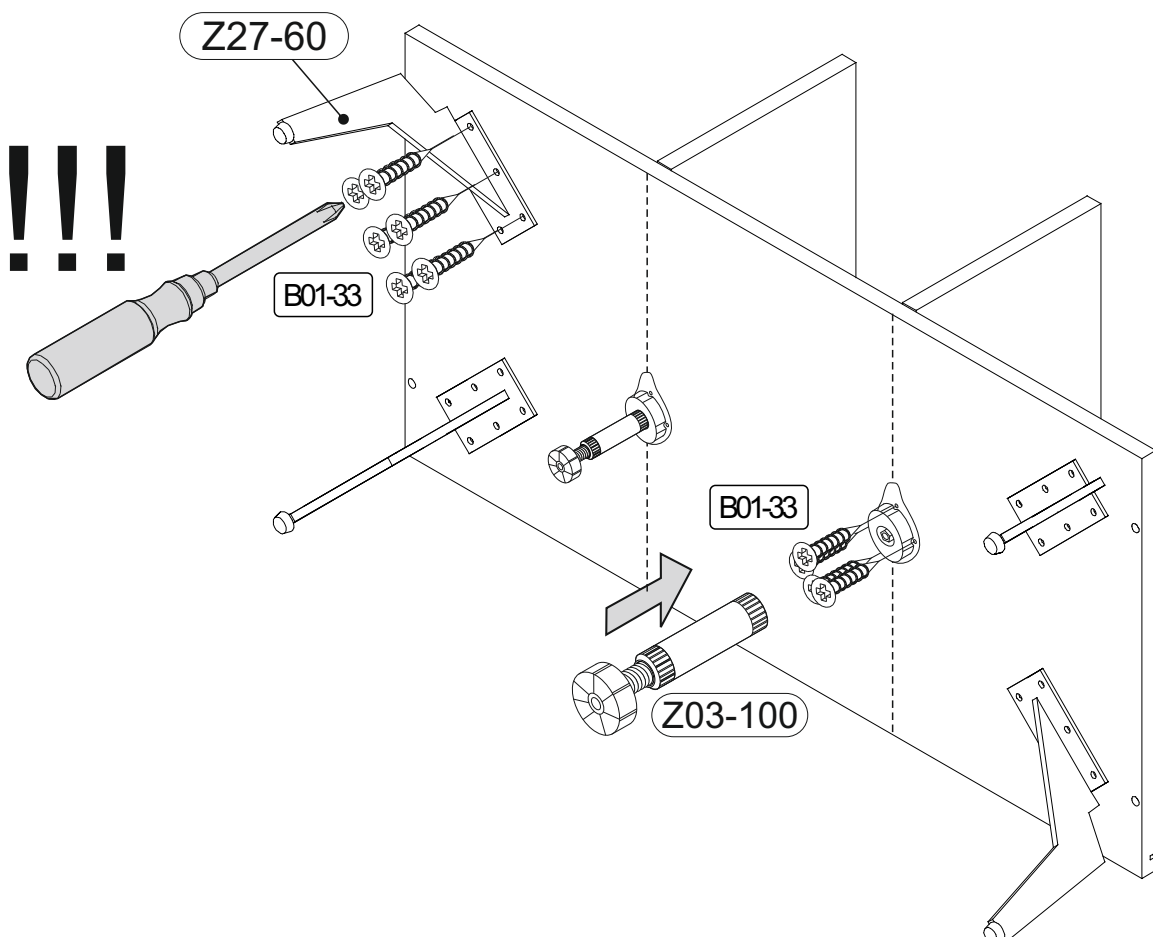





Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)






Colli 1/1

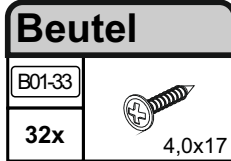

Z03-100
2x



136-170mm

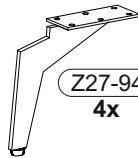

Z27-94
4x

150mm

Boden ohne Mittelseite

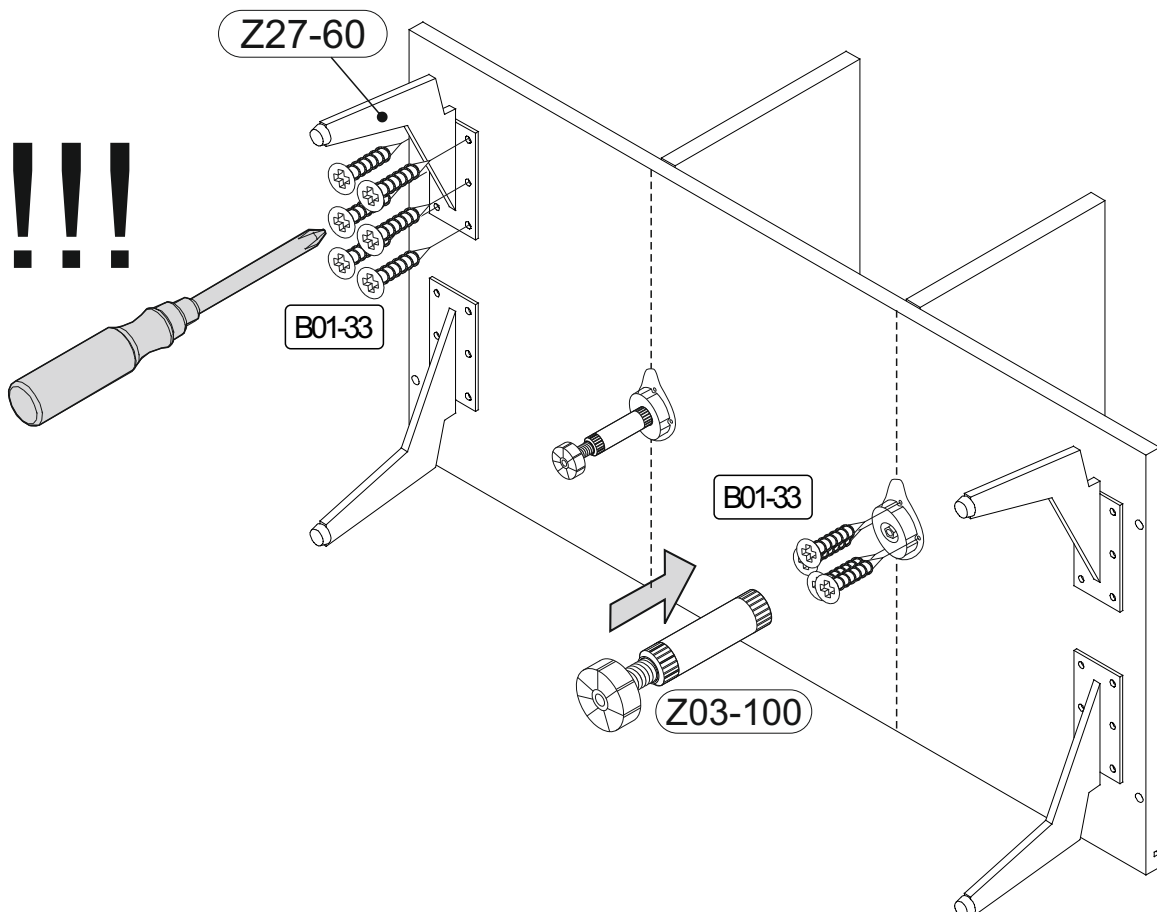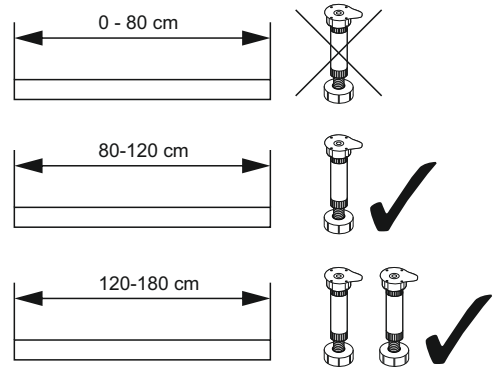



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

