

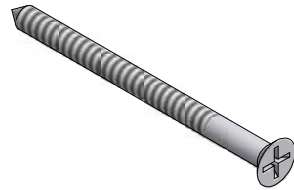


M40


Vægmontering / Wallmounting
Wandmontage / Montage au mur
Väggmontering

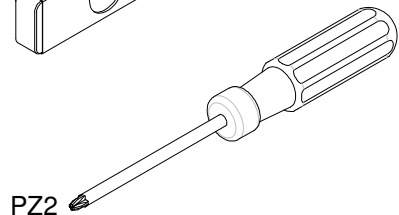

(6500570)

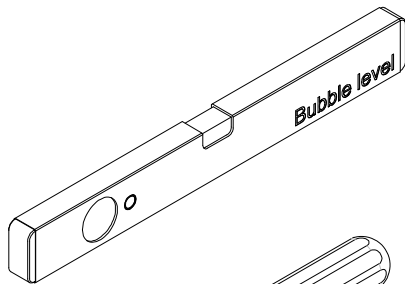

PZ2

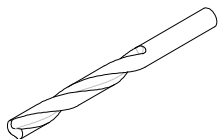

Ø8 mm (Max)

Ved ophængning af modul skal De selv sikre
Dem væggenes beskaffenhed. Vort ansvar
dækker kun den belastning, som selve
modulet kan bære. Er De i tvivl kontakt da
venligst en fagmand.


Before wall mounting of the modules, you
have to make sure of the character of the
wall. We are only responsible for the carrying
capacity of the modules. In case of doubt,
please contact an expert.









Vor Aufhängen der Elemente müssen Sie
selbst die Beschaffenheit der Wand sichern.
Wir tragen nur die Verantwortung für die
Belastungsfähigkeit der Elemente. Im
Zweifelfall werden sich bitte an einen
Fachmann.


En suspension de l'étagère, vous êtes
responsable de la qualité du mur. Notre
responsabilité ne comprend que le poids
que l'étagère peut supporter.
En cas de doute, veuillez consulter un
expert.

Vid upphängning på väggen skall ni först och
främst säkerställa väggens hållbarhet/skick.
Vårt ansvar täcker endast modulens
hållbarhet/viktbelastning enligt informationen.
Är ni osäkra på väggens hållbarhet är det
rekommenderat att ni kontaktar en fackman.

Eksempel
Example
Beispiel
Exemple
Exempel



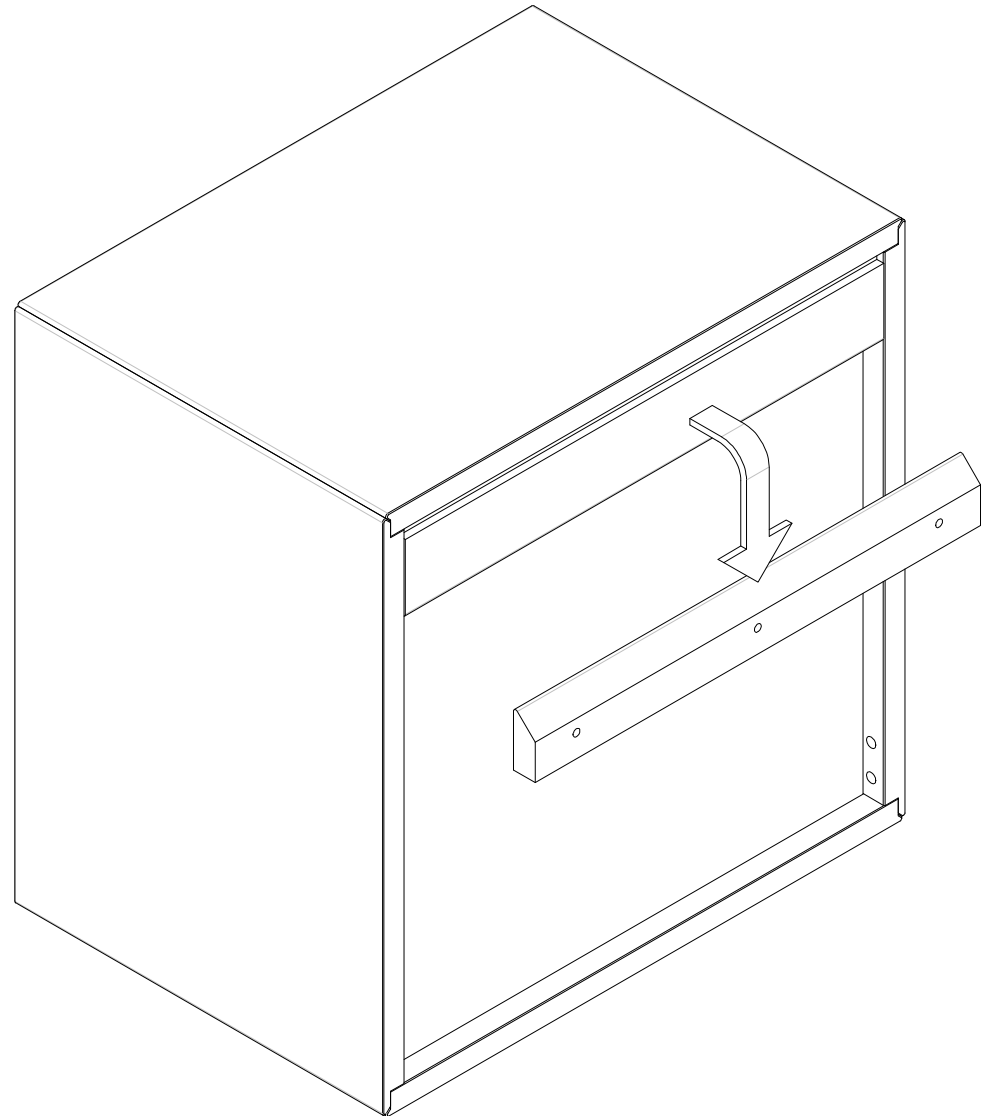


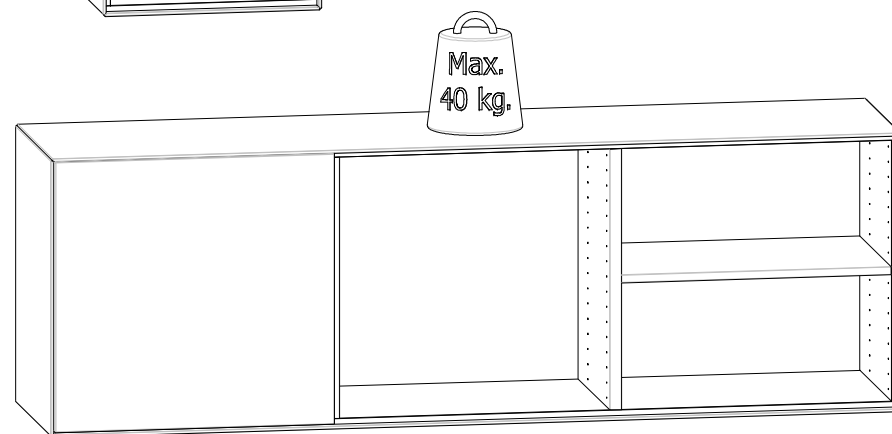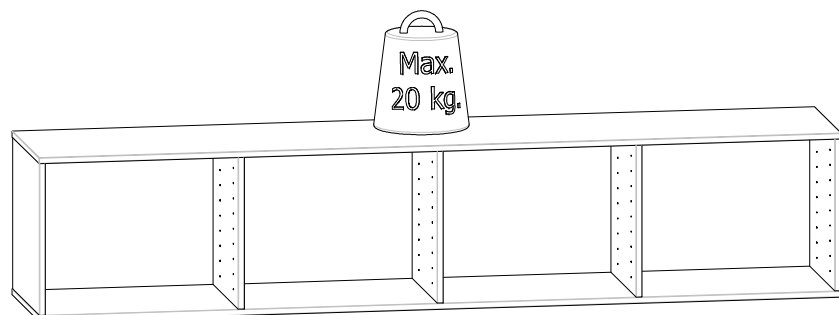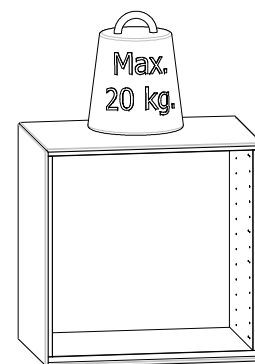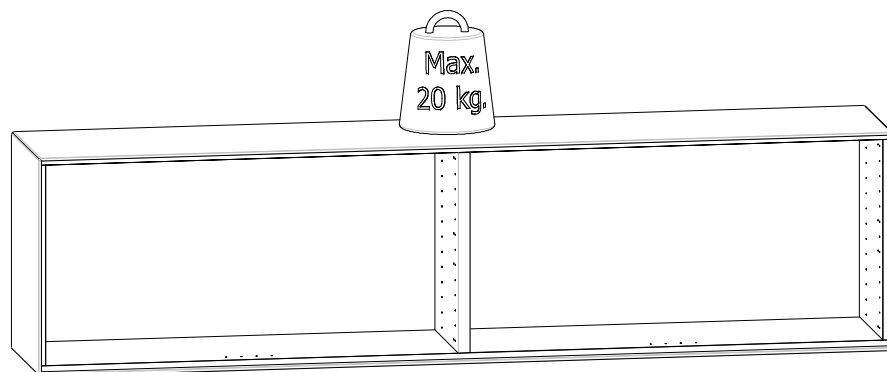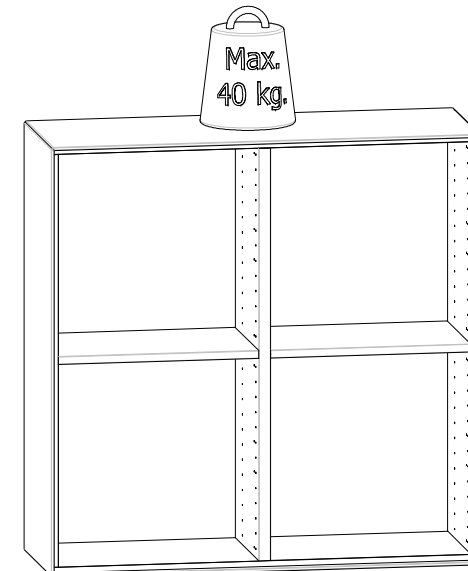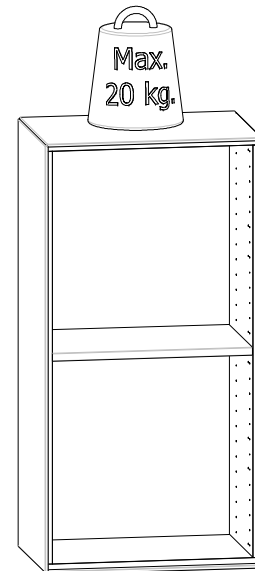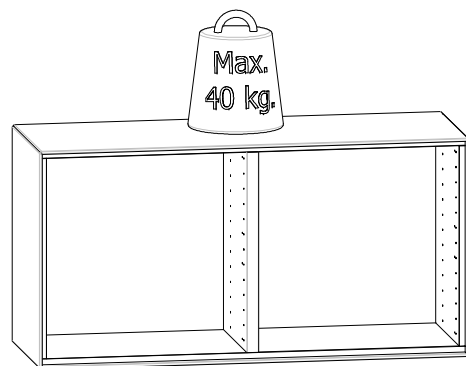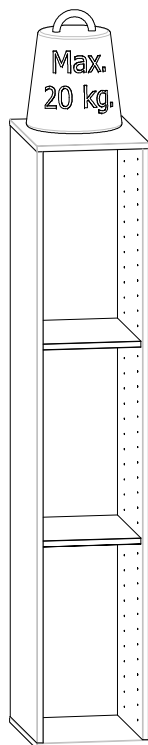

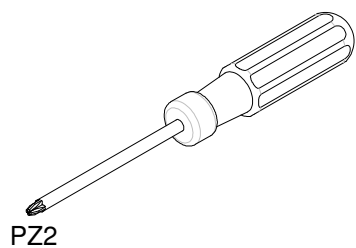M40

PZ2

Anbefalet placering af EDGE ben og hjul.
Recommended placement of EDGE legs and castors.
Empfohlene Platzierung der EDGE Beine und Roller.
Placement recommandé des pieds et des roulettes EDGE.
Rekommenderad placering av EDGE ben och hjul.

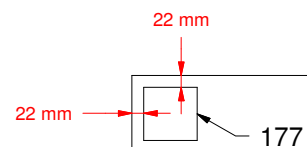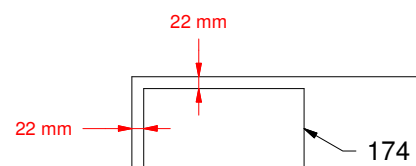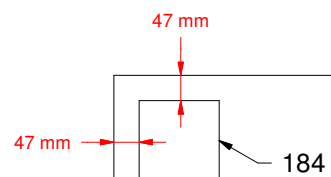

184



184





174





177

M40

Vægmontering / Wallmounting
Wandmontage / Montage au mur
Väggmontering

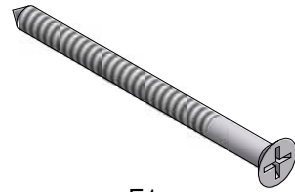

F1
(6500570)

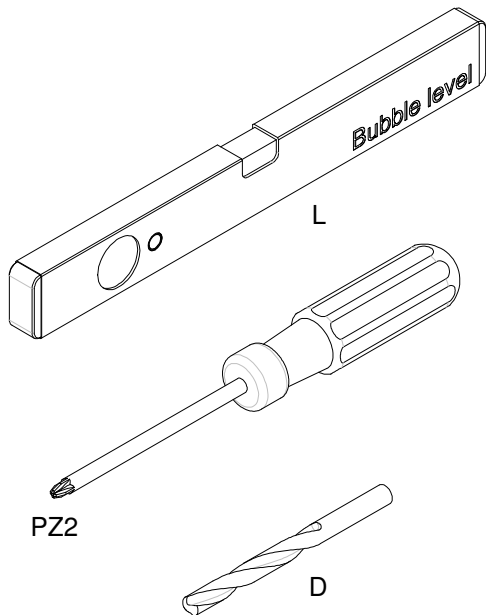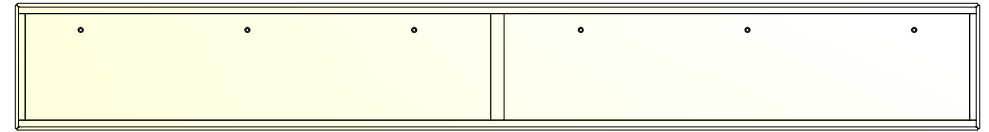



Ved ophængning af modul skal De selv sikre
Den vægges beskaffenhed. Vort ansvar
dækker kun den belastning, som selve
modulet kan bære. Er De i tvivl kontakt da
venligst en fagmand.

Before wall mounting of the modules, you
have to make sure of the character of the
wall. We are only responsible for the carrying
capacity of the modules. In case of doubt,
please contact an expert.


Vor Aufhängen der Elemente müssen Sie
selbst die Beschaffenheit der Wand sichern.
Wir tragen nur die Verantwortung für die
Belastungsfähigkeit der Elemente. Im
Zweifelfall werden sich bitte an einen
Fachmann.

En suspension de l'étagère, vous êtes
responsable de la qualité du mur. Notre
responsabilité ne comprend que le poids
que l'étagère peut supporter.
En cas de doute, veuillez consulter un
expert.




Vid upphängning på väggen skall ni först och
främst säkerställa väggens hållbarhet/skick.
Vårt ansvar täcker endast modulens
hållbarhet/viktbelastning enligt informationen.
Är ni osäkra på väggens hållbarhet är det
rekommenderat att ni kontaktar en fackman.

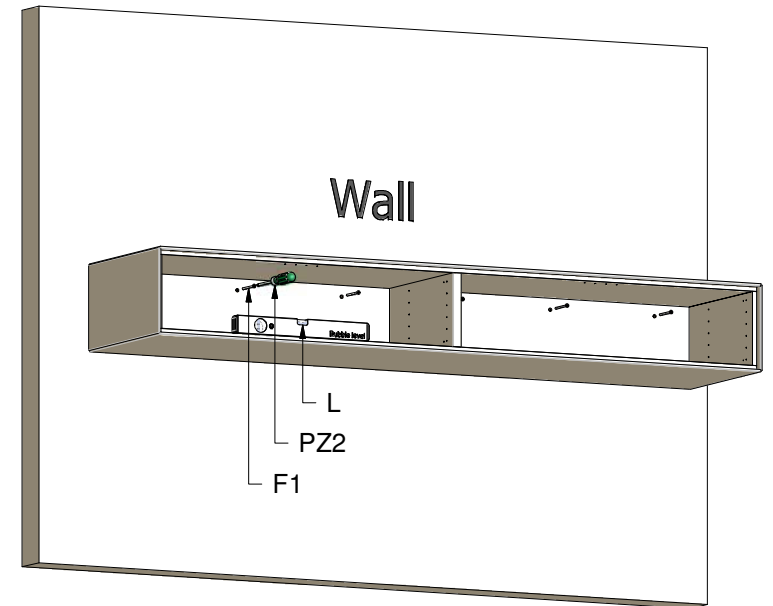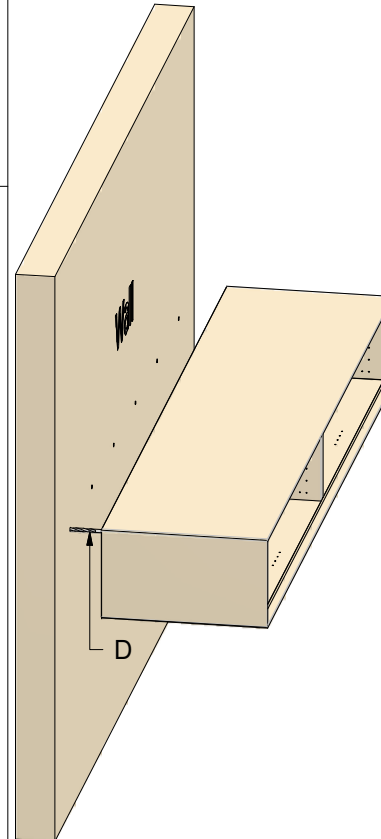

M40

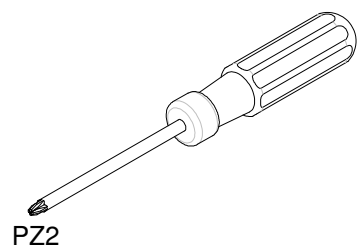




Anbefalet placering af EDGE ben og hjul.
Recommended placement of EDGE legs and castors.
Empfohlene Platzierung der EDGE Beine und Roller.
Placement recommandé des pieds et des roulettes EDGE.
Rekommenderad placering av EDGE ben och hjul.

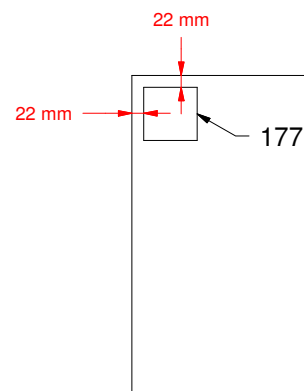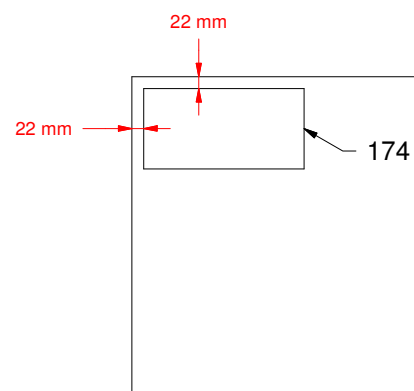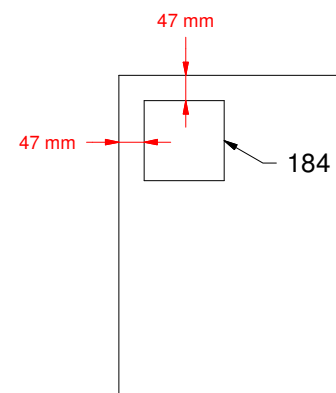


EDGE

By Hammel


40007-E3

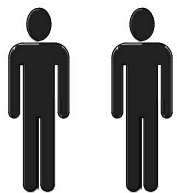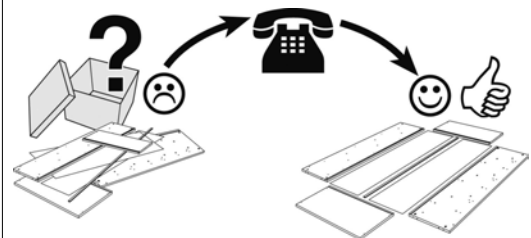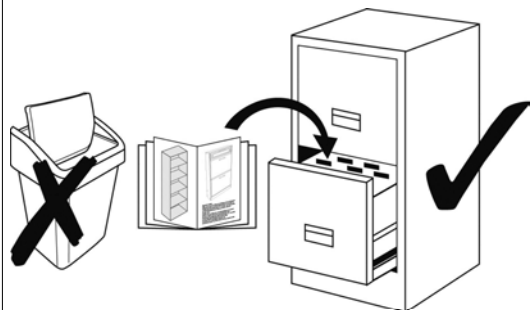


PZ2

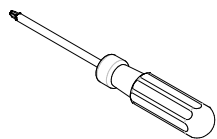


T1

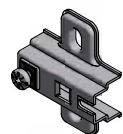

F1 x 2
(6005185)

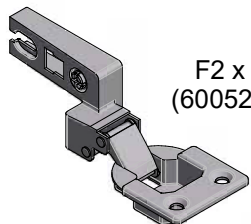

F2 x 1
(6005260)

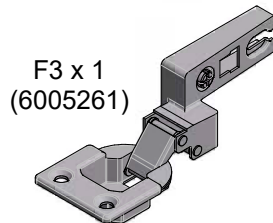


F3 x 1
(6005261)




F4 x 8
(6603215)



F5 x 10
(6700506)

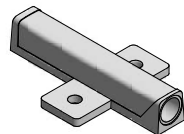


F6 x 1
(6005030)

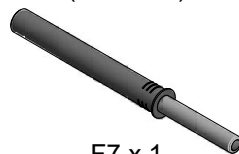

F7 x 1
(6005025)



T1 x 1
(6200333)

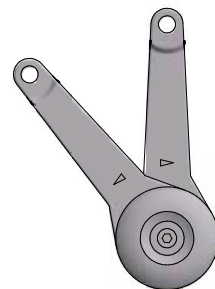


F8
(6200330)



F9
(6200331)




F10
(6200332)

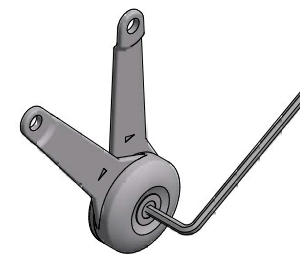


40007-E3-P1 /11

F8 strammes eller løsnes med T1 nøglen.
Tighten or loosen the F8 bracket with a T1 wrench.
Ziehen oder lösen der F8 Beschlag mit einem T1-Schraubenschlüssel.
F8 vrids åt eller öppnas med T1 nyckeln.

Meget vigtigt! Se nøje på side 2 og drej F8 fittingen til korrekt position.
Very important! Look at page 2 and turn the F8 bracket into correct position.
Sehr wichtig! Schauen Sie auf Seite 2 und drehen Sie der F8 Beschlag in die richtige Position.
Viktigt! Se sida 2 och var uppmärksam på att montera F8 i korrekt position.




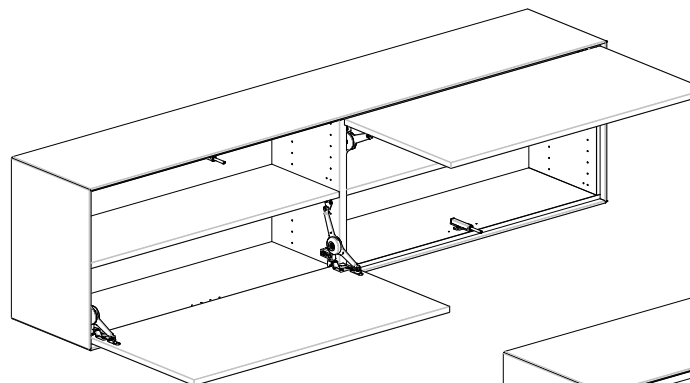


Høj klap: 2 stk F8
High flap: 2 pcs. of F8
Hohe Klappe: 2 Stck. F8
Stor lucka: 2 st F8





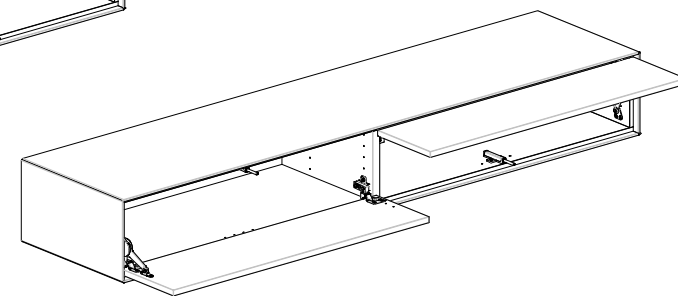


Lav klap: 1 stk F8
Low flap: 1 pc. of F8
Kleine Klappe: 1 Stck. F8
Liten lucka: 1 st F8


Side 2 gælder for både høj og lav klap.
Page 2 applies for both high and low flap.
Seite 2 gilt für allen Klappen.
Sida 2 gäller för både stor och liten lucka.

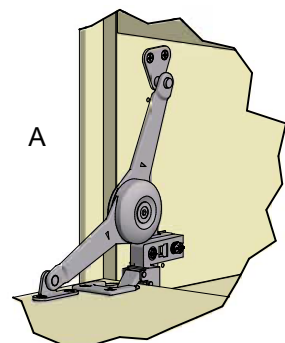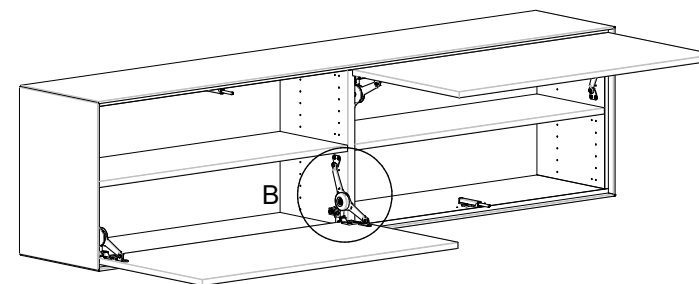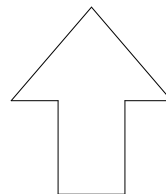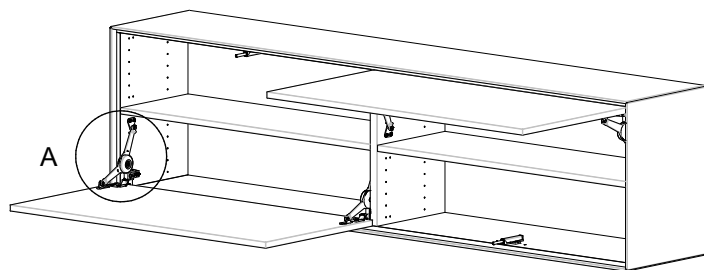


När klap lukkes opad.
When flap closes upwards.
Wenn die Klappe nach oben schließt.
När luckan stängs nerifrån och upp.


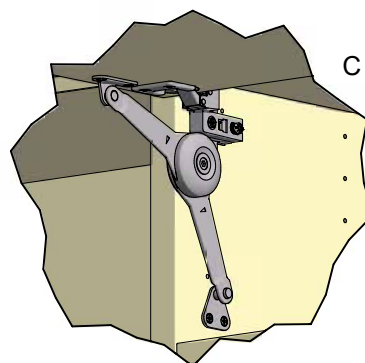
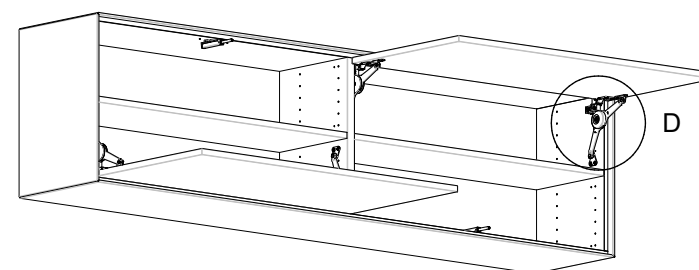
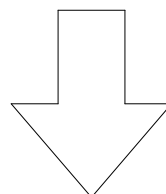
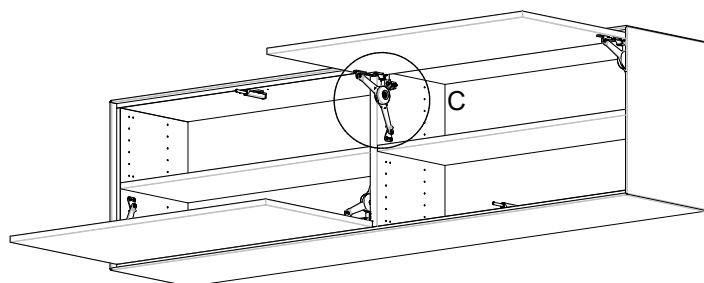
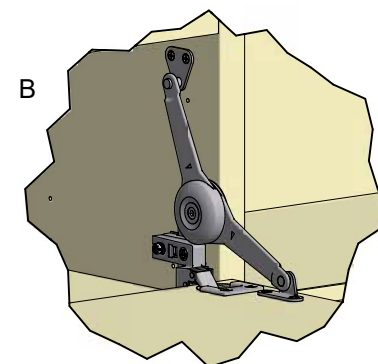



När klap lukkes nedad.
When flap closes downwards.
Wenn die Klappe nach unten schließt.
När luckan stängs uppifrån och ned.

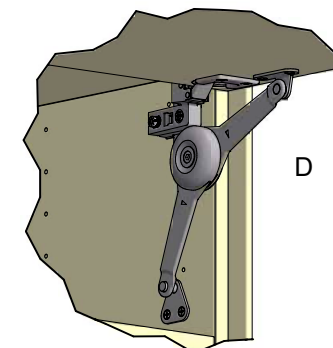






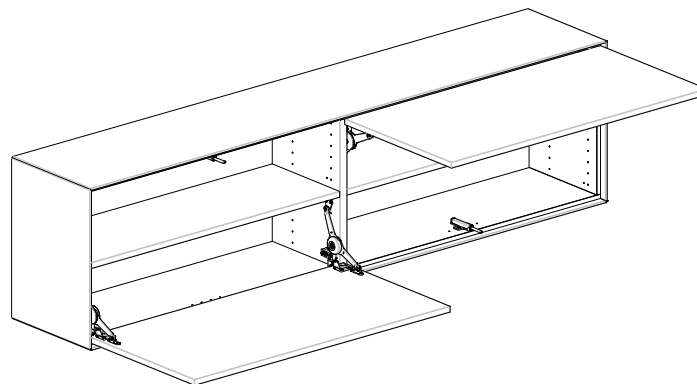


Eksempel med høje klapper.
Example with high flaps.
Beispiel: Hohe Klappen.
Exempel med en hög (större) lucka.

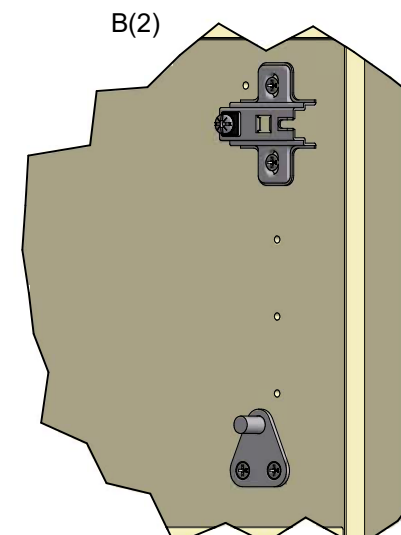
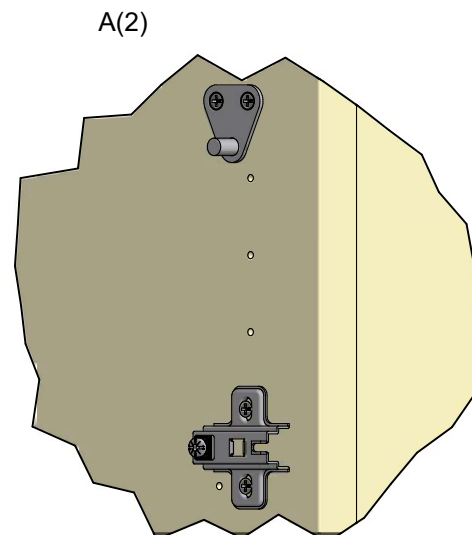
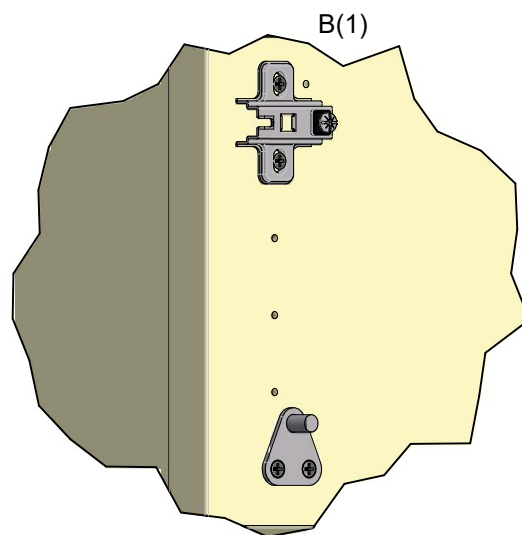
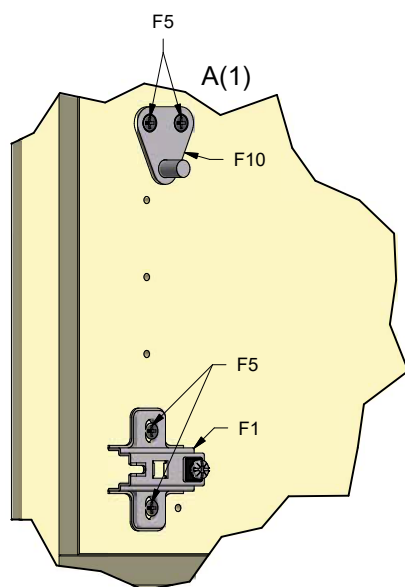
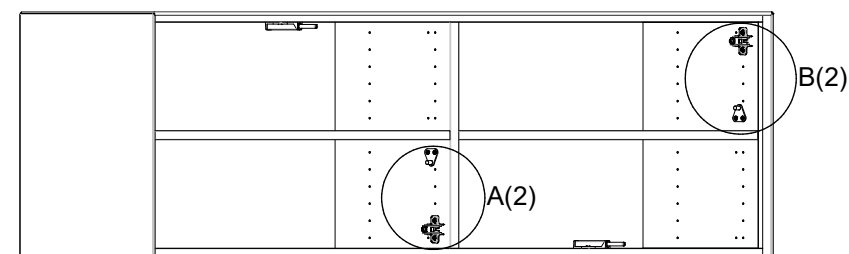
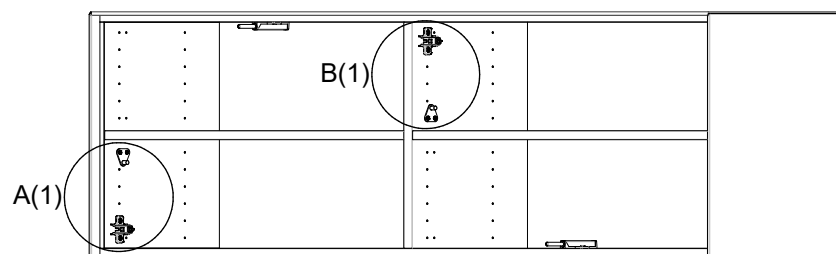


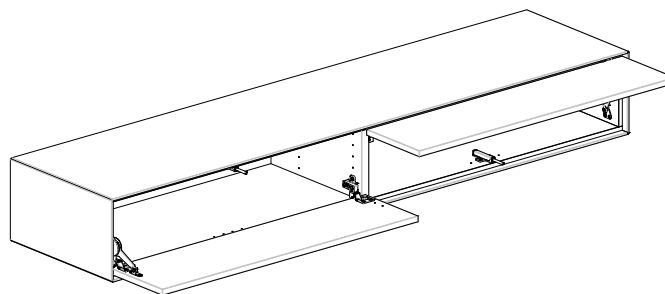



Eksempel med lave klapper.
Example with low flaps.
Beispiel: Kleine Klappen
Exempel med en mindre lucka.

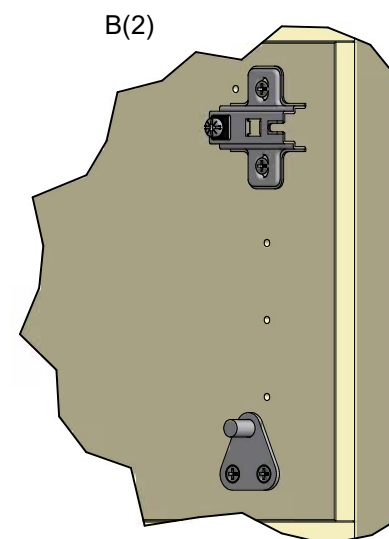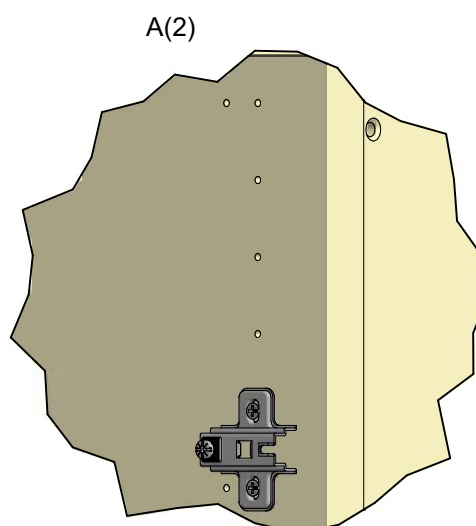
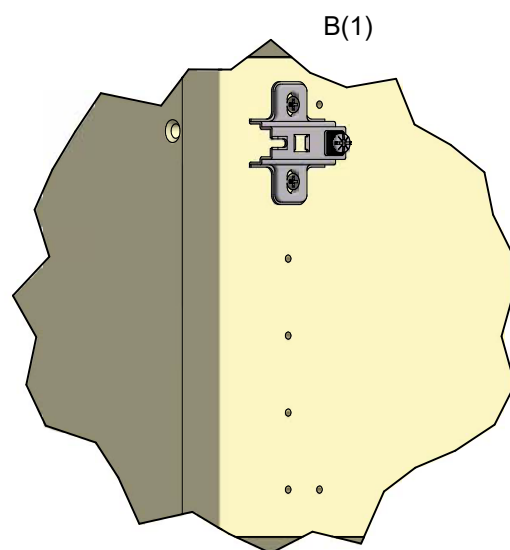
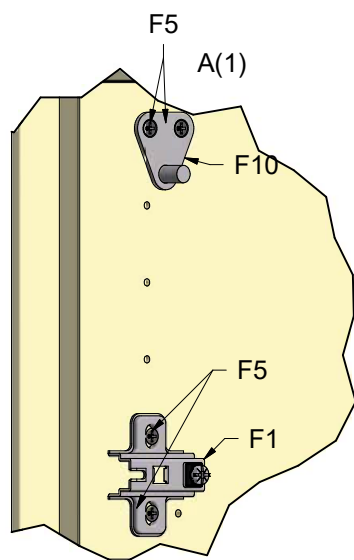
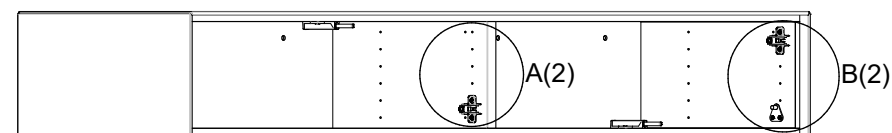
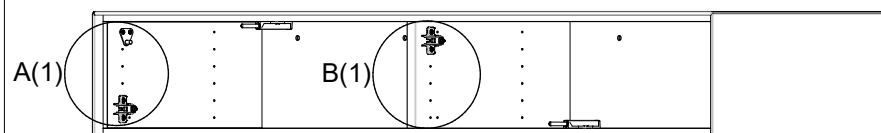



3

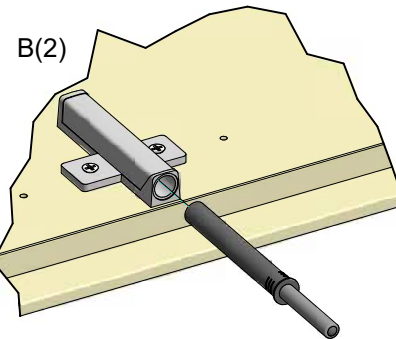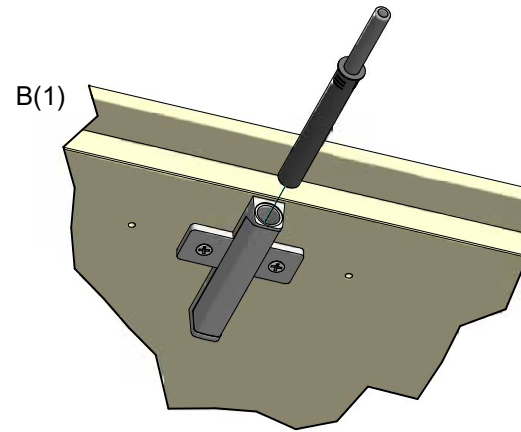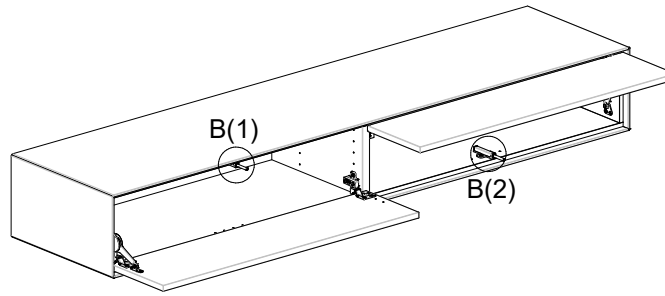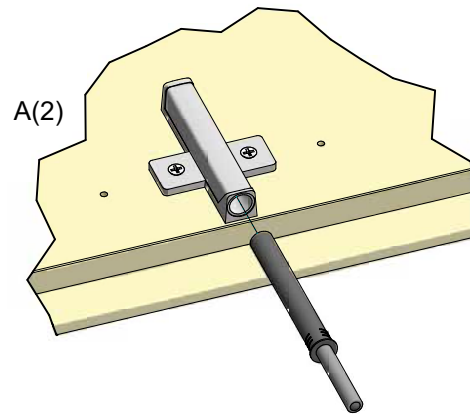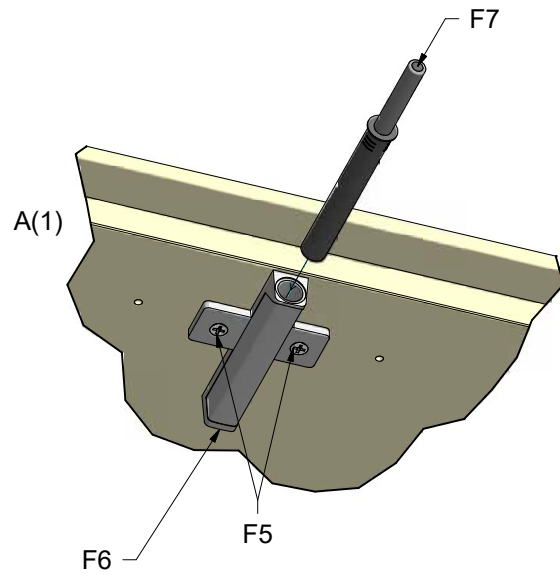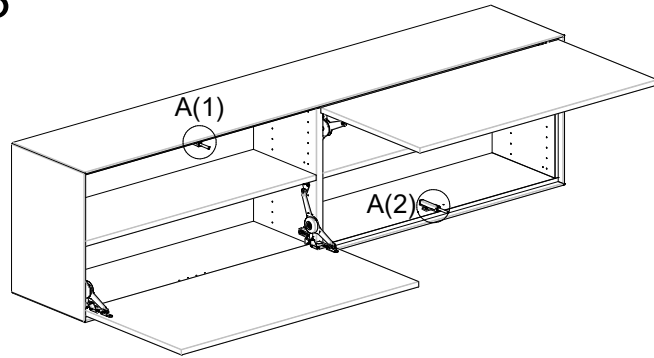

40007-E3-P5 /11


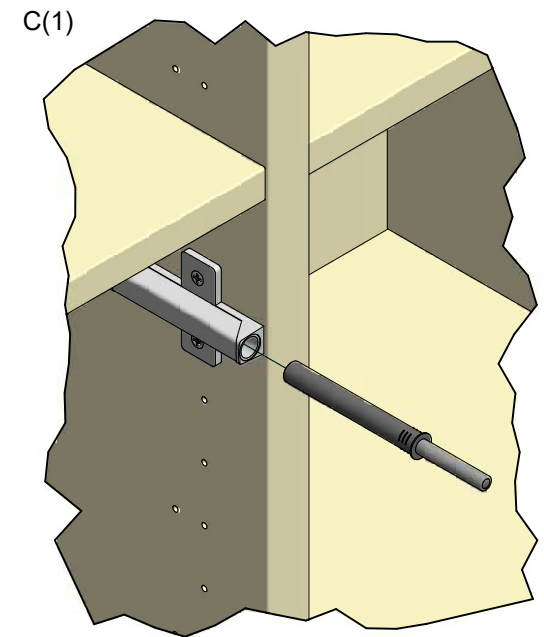
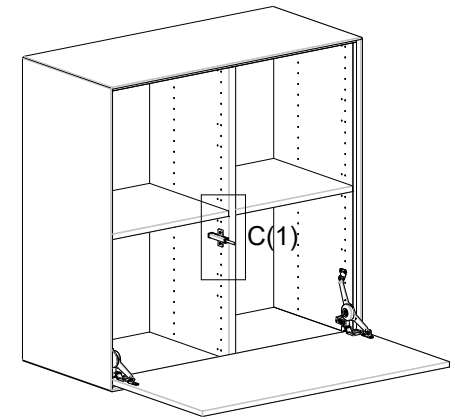


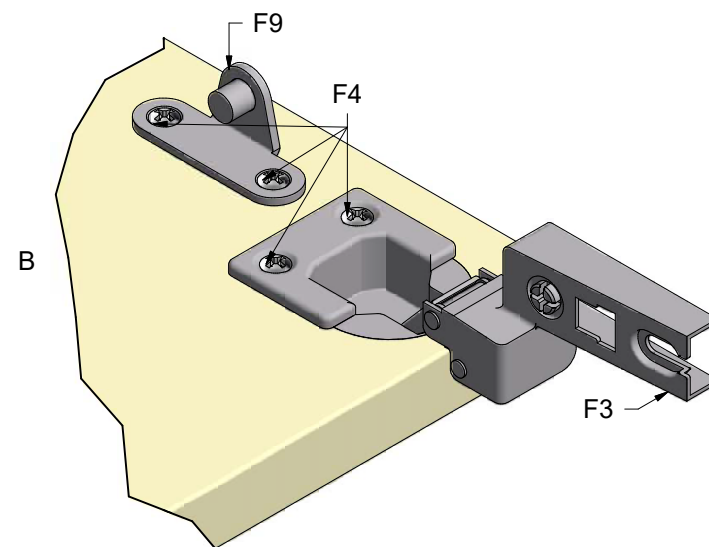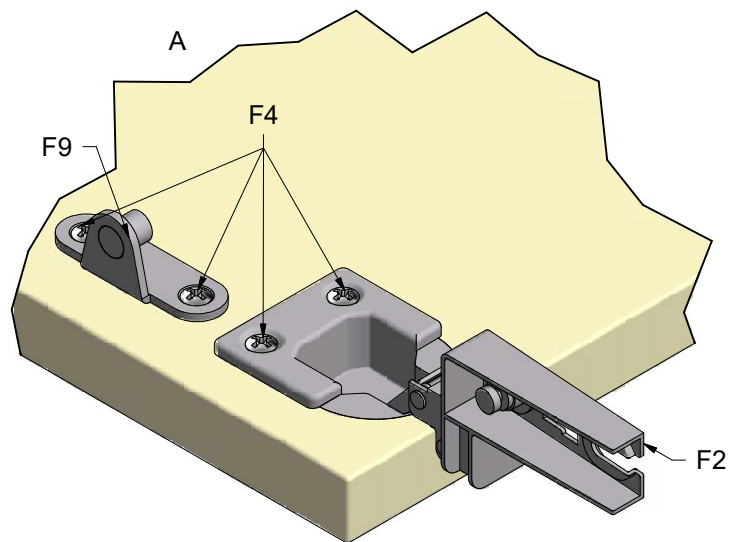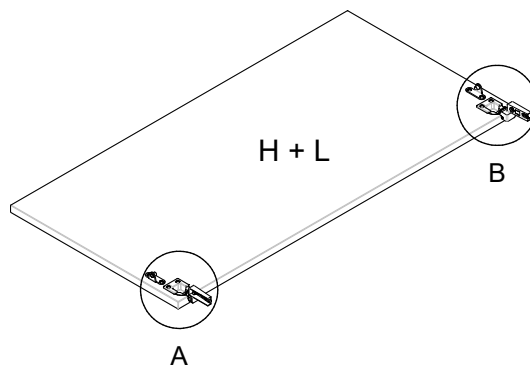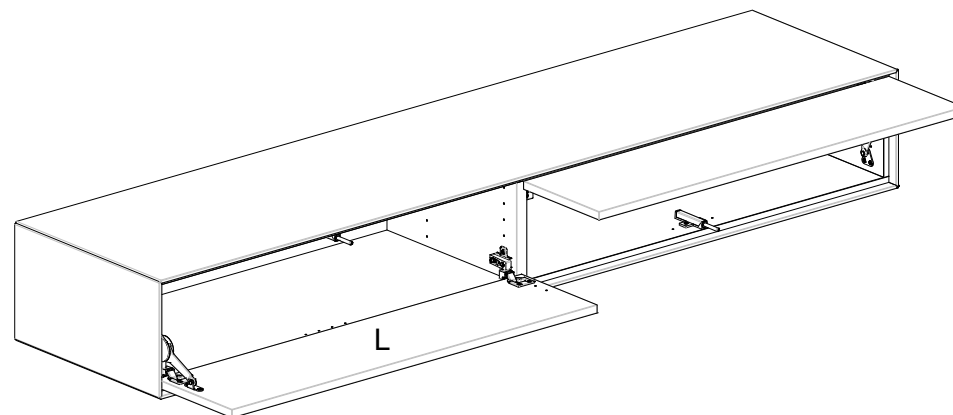
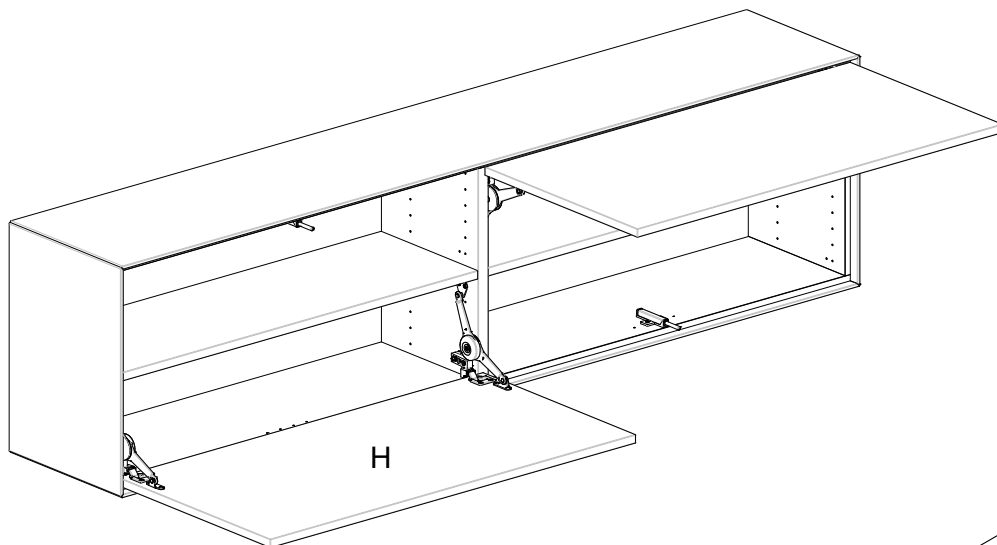


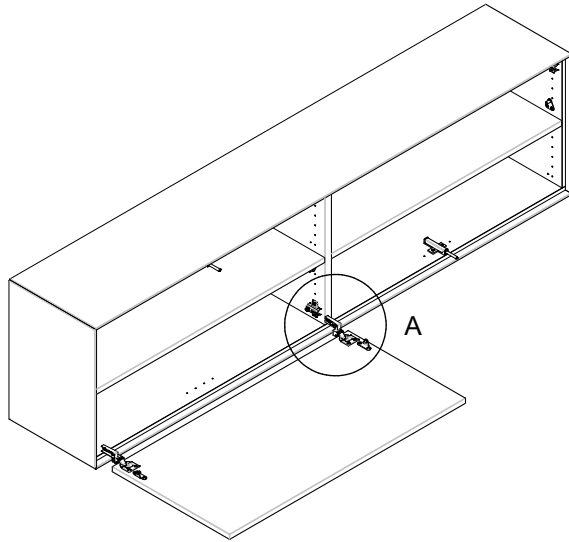


!

Lav klapp monteres på same måte.
 Low flaps are mounted the same way
 as illustrated with a high flap.
 Alle Klappen werden in dieser Weise
 montiert.
 Liten lucka monteras på samma sätt.

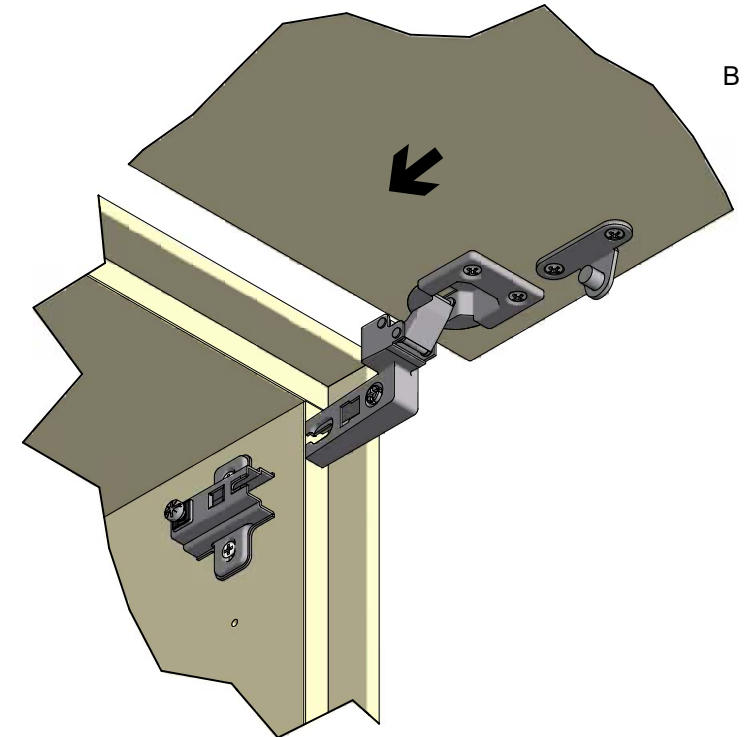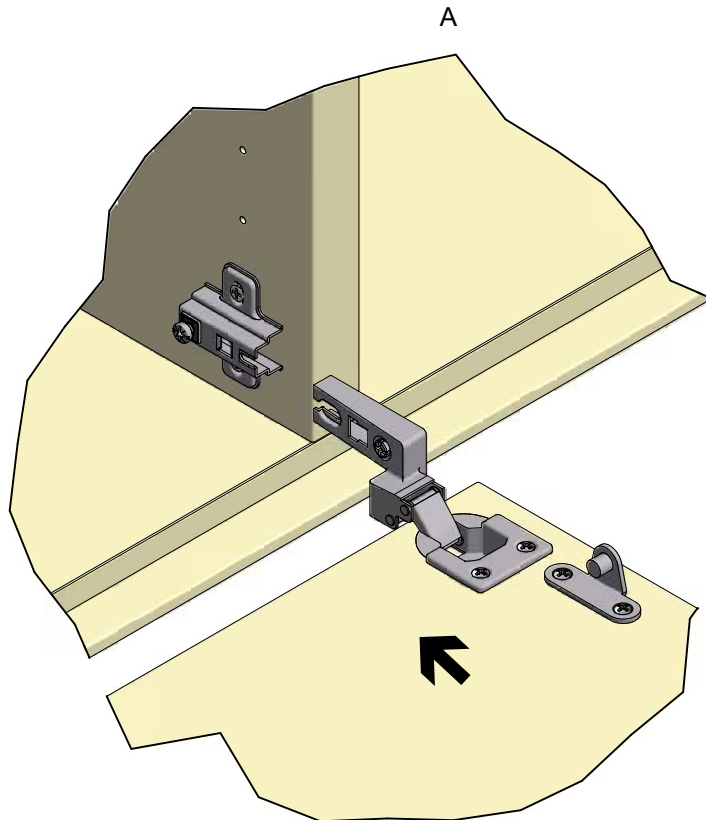
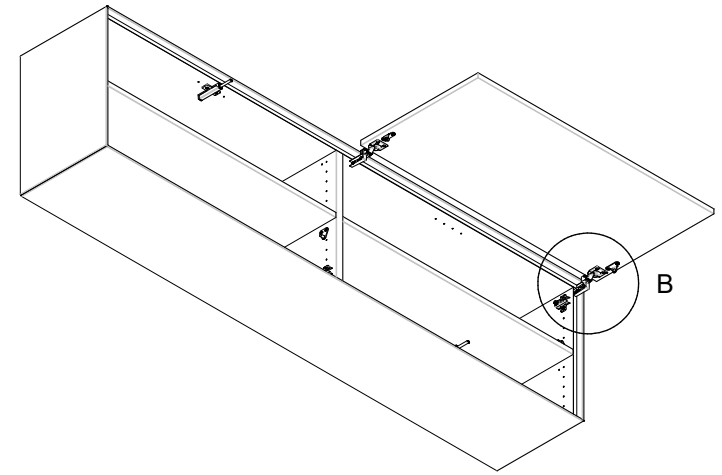


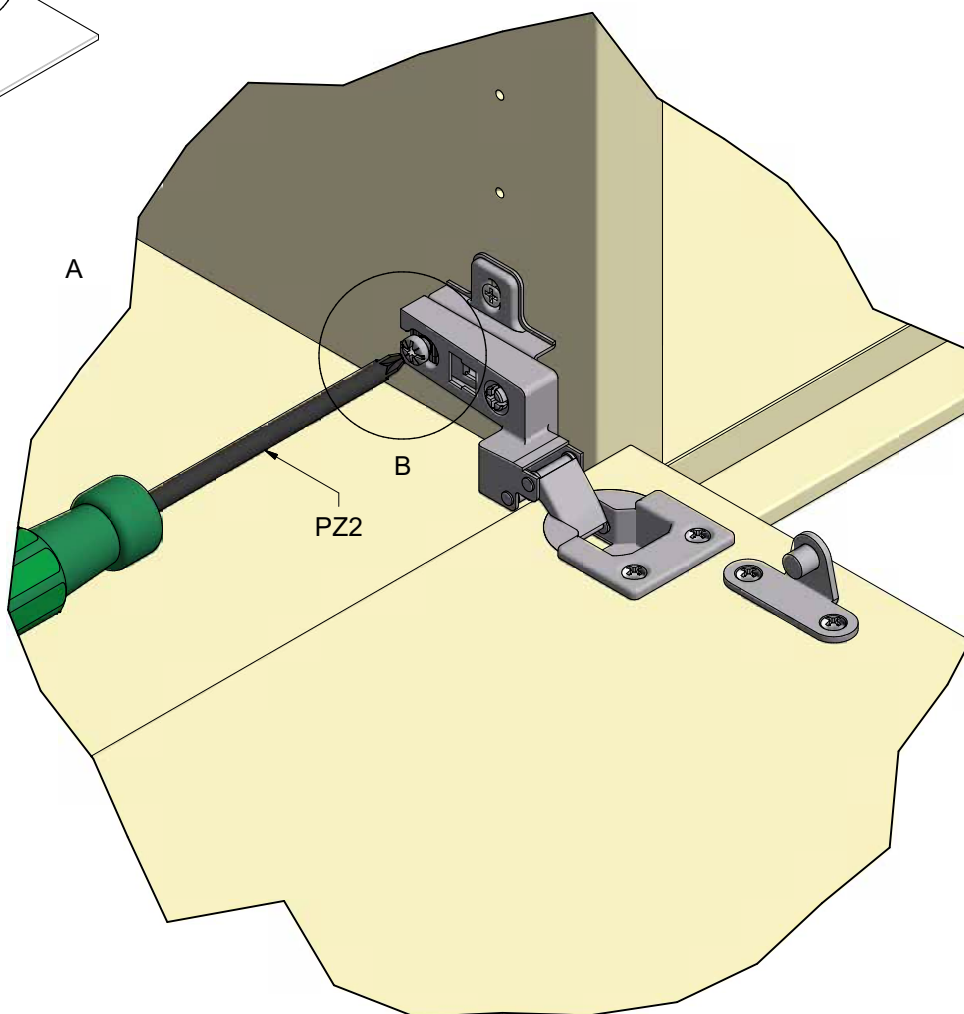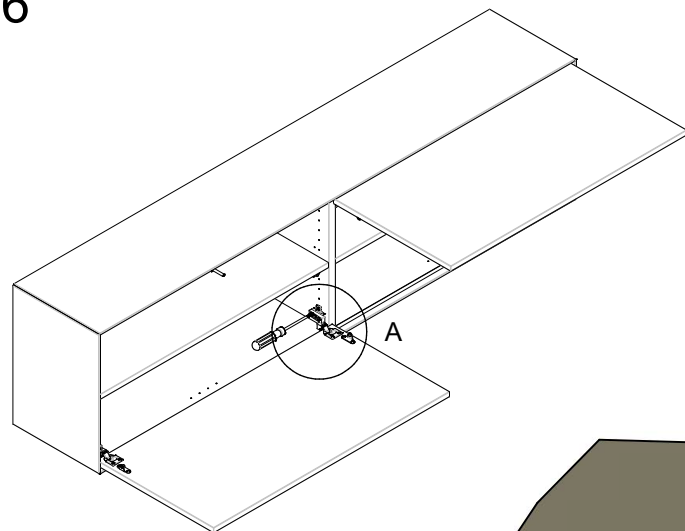

Alle hængsler fastskrues med PZ2 skruetrækker.
Use the PZ2 screwdriver to tighten the hinges.
Verwenden Sie den PZ2 Schraubendreher, um die
Scharniere festzuziehen.
Alla gångjärn monteras med PZ2 skruvmejsel
(stjärnskruvmejsel).

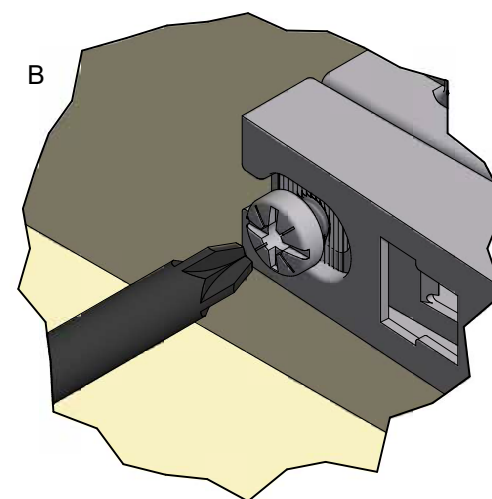



7

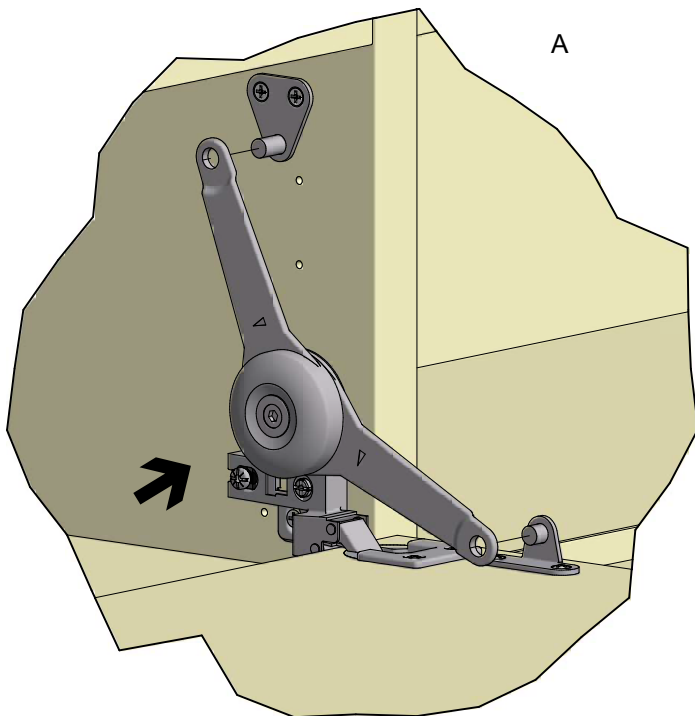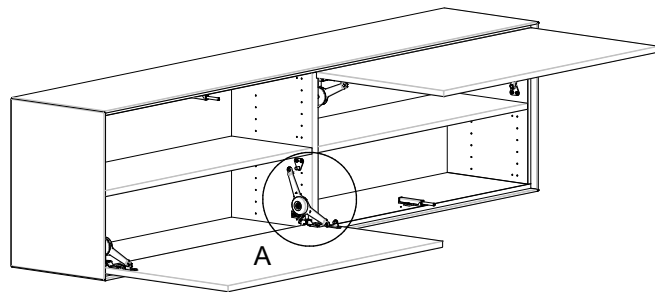



F8 beslag klikkes på plads.
Click the F8 bracket into place.
Der F8 Beschlag wird angeklickt.
F8 beslaget, gångjärnet klickas på plats.

8

40007-E3-P9 /11

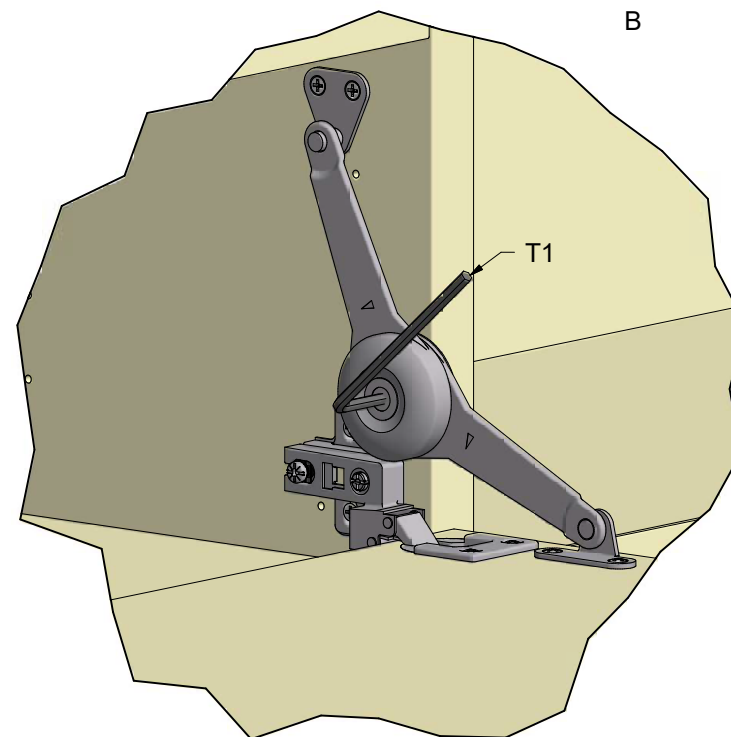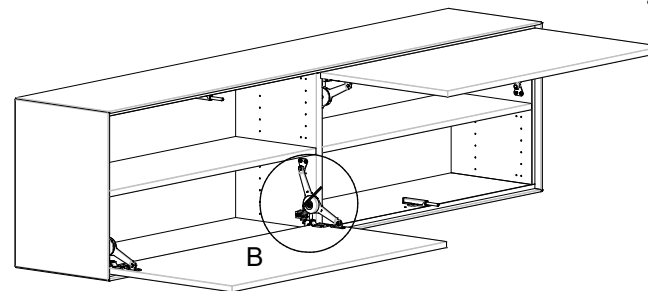



Friktion i F8 beslaget justeres med T1 nøgle.
Friction in the F8 bracket is adjusted with the T1 wrench.
Reibung in der F8 Beschlag wird mit ein T1-Schraubenschlüssel justiert.
Justera F8 beslaget med T1 nyckeln.

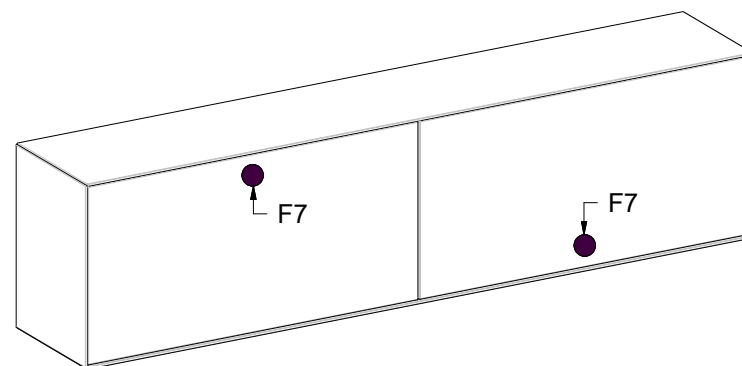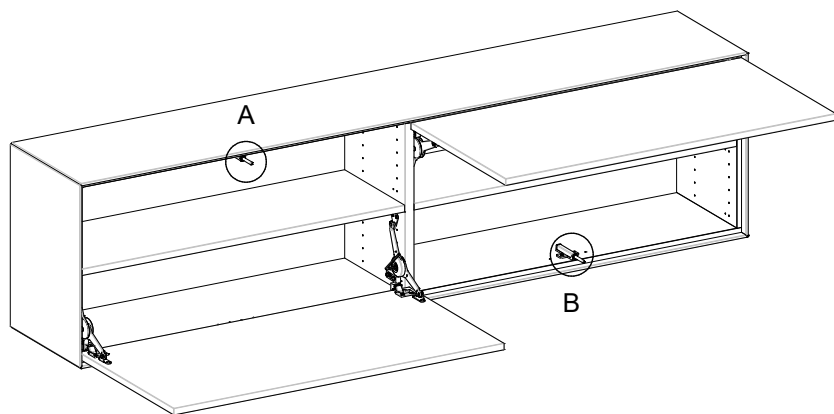

Når klappen lukkes skal der trykkes på det punkt, hvor F7 er placeret.
When the flap closes, press the point where the F7 is located.
Wenn die Klappe geschlossen wird, drücken Sie den Punkt, wo die F7 angeordnet ist.
När luckan stängs skall man trycka på punkten där F7 är markerad.



A

B

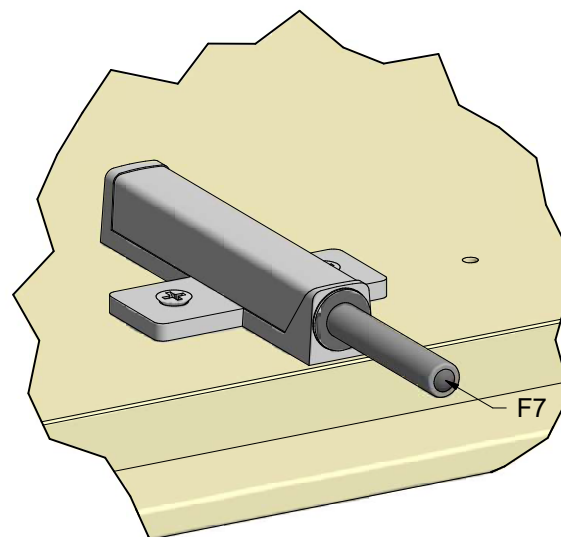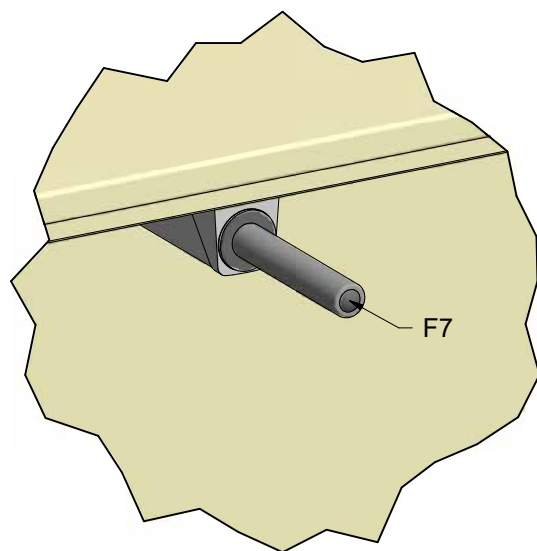


10



40007-E3-P11 /11

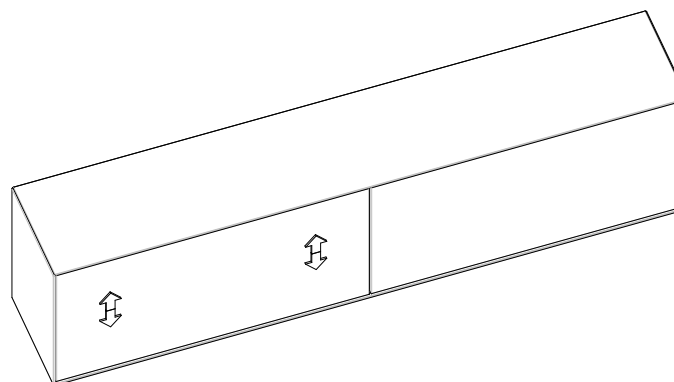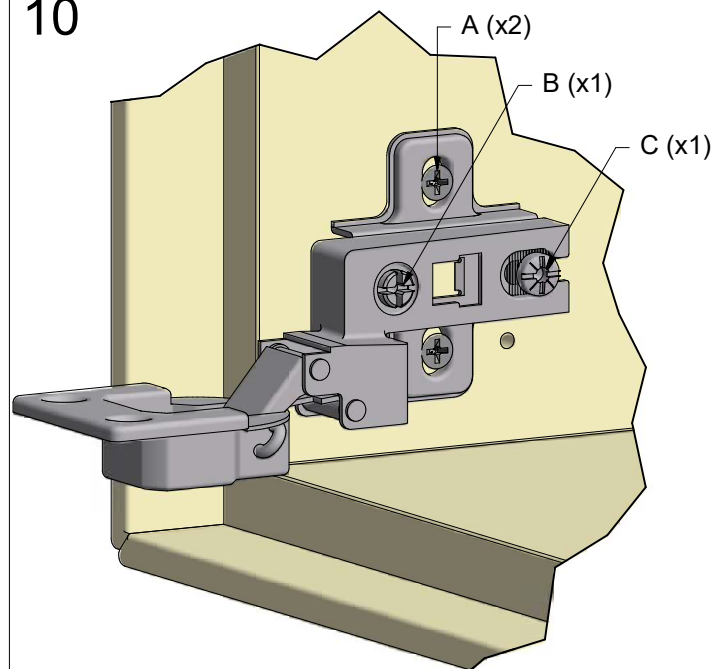

Højdejustering A (x2)
Height adjustment A (x2)
Höhenverstellung A (x2)
Højjustering A (x2)

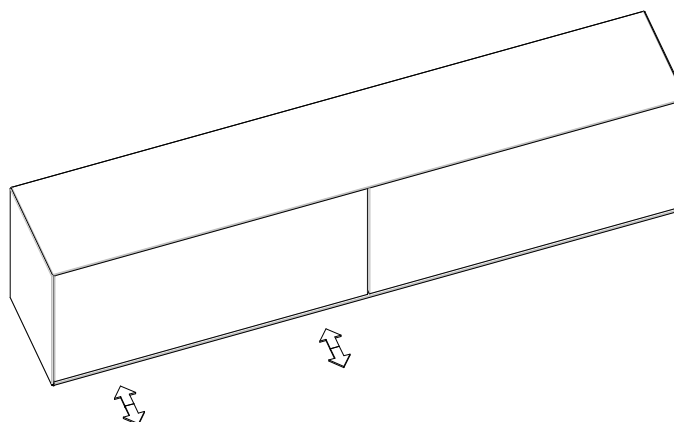


Dybdejustering C (x1)
Dept adjustment C (x1)
Tiefenverstellung C (x1)
Djupjustering C (x1)

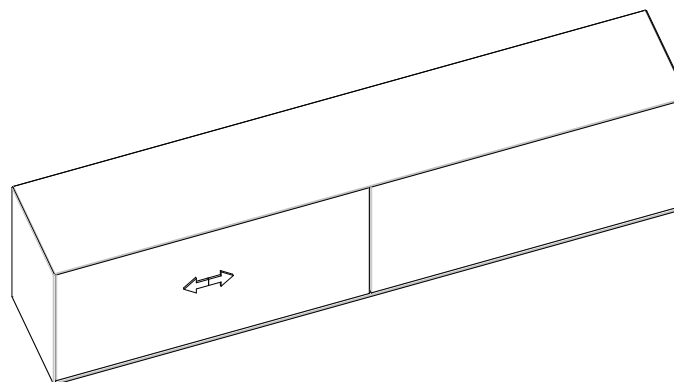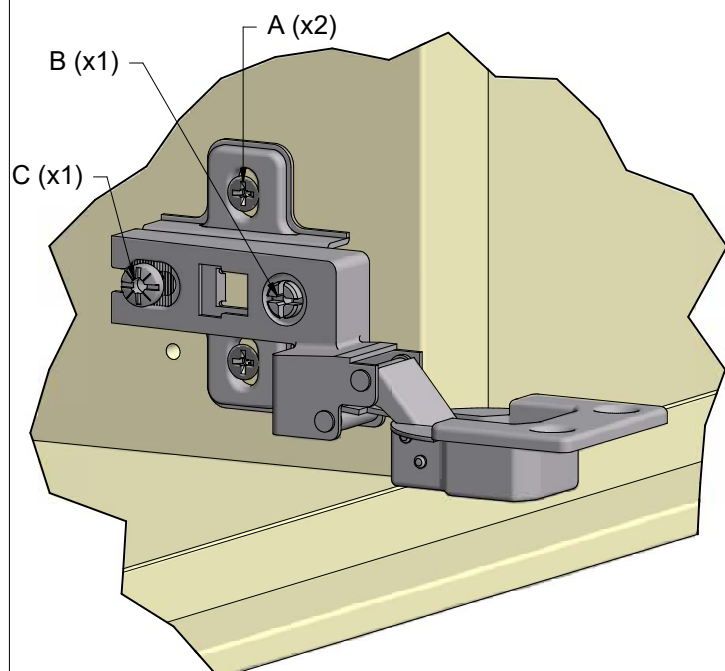


Sidejustering B (x1)
Side adjustment B (x1)
Seitenverstellung B (x1)
Sidojustering B (x1)


M40



F1 x 4
(6700502)

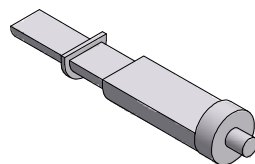


2 x 6408671

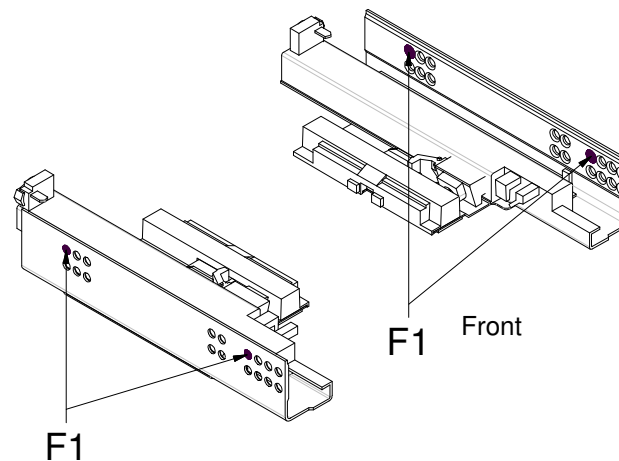

Skruer skal ALTID gå igennem de sort mærkede huller! Dette gælder både korte og lange udtræksskinner!


Screws must always have to go through the black marked holes! This applies to both short and long pulling rails.

Die Schrauben müssen immer durch die schwarz markierten Löcher laufen! Dies gilt sowohl für kurze und lange Ausziehschienen!

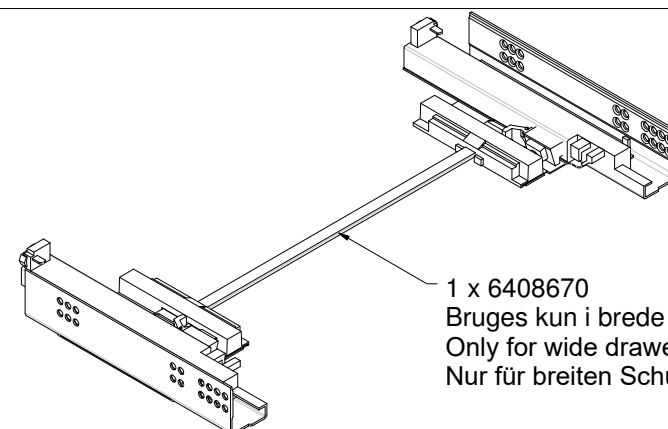


1 x 6408670
Bruges kun i brede skuffer.
Only for wide drawers.
Nur für breiten Schubladen.

PZ2

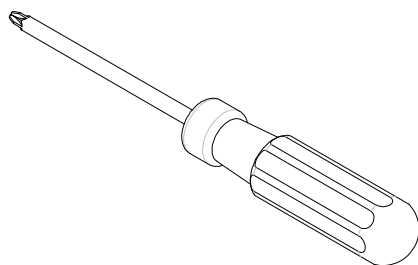


Montering af stang 6408670.
Mounting of rail 6408670.
Montage der Stange 6408670.


(1)


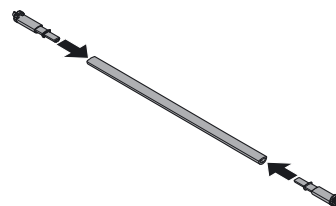


(2)

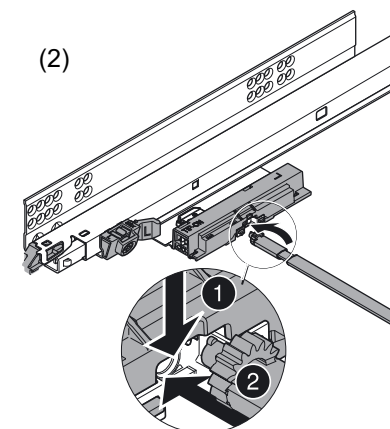

(3)

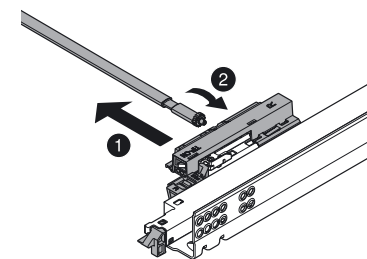


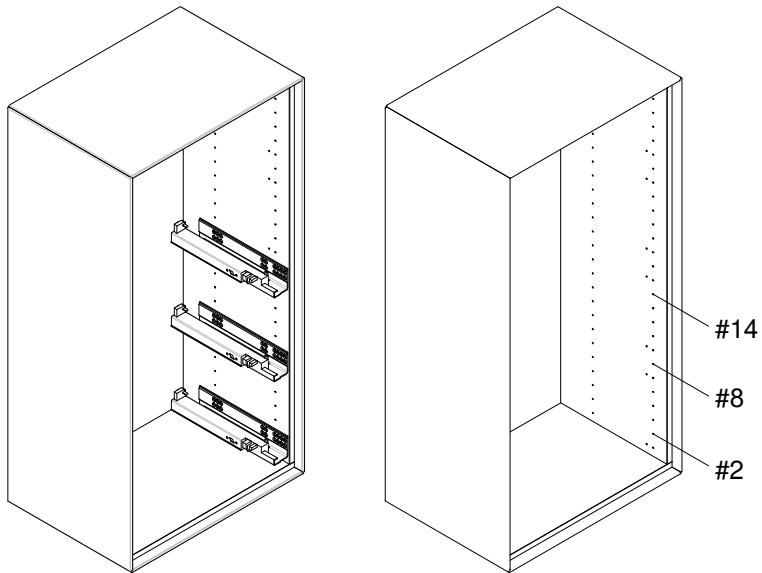

Beslag til skuffer med en højde på 188 mm.
monteres i hullerne #2, #8 og #14.

Fittings for drawers with a height of 188 mm are
mounted in holes # 2, # 8 and # 14.

Beschläge für Schubladen mit einer Höhe von
188 mm werden in den Löchern # 2, # 8 und # 14
montiert.


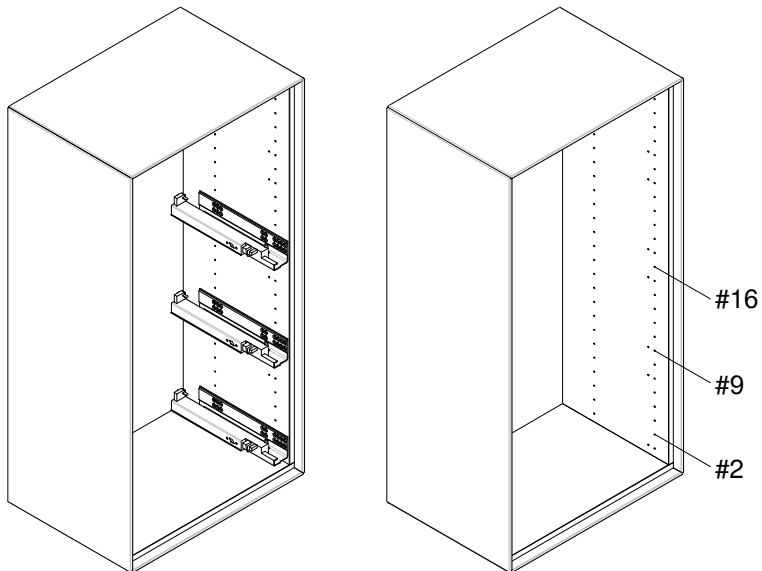


Beslag til skuffer med en højde på 220 mm.
monteres i hullerne #2, #9 og #16.


Fittings for drawers with a height of 220 mm are
mounted in holes # 2, # 9 and # 16.

Beschläge für Schubladen mit einer Höhe von
220 mm werden in den Löchern # 2, # 9 und
16 montiert.


Isætning af skuffe. Inserting of drawer. Einsetzen der Schublade.

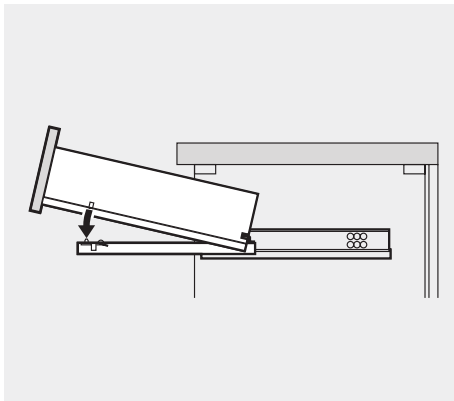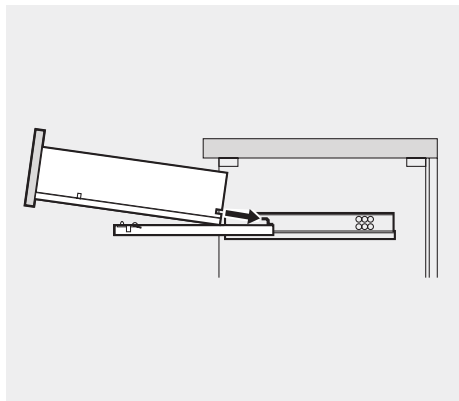



Låsning af skuffe. Locking the drawer.
Verschließen der Schublade.

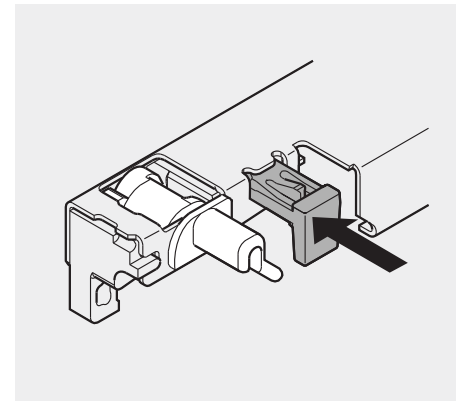


Oplåsning af skuffe. Unlocking the drawer.
Aufschließen der Schublade.

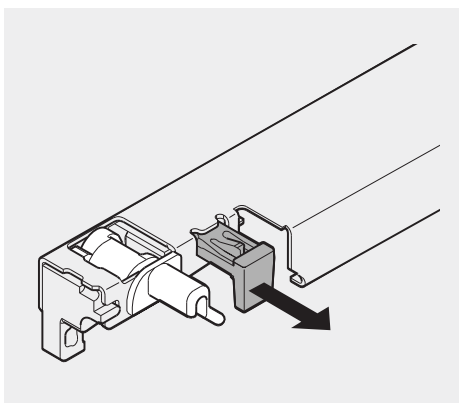


Udtagning af skuffe. Drawer removal. Entfernen der Schublade.

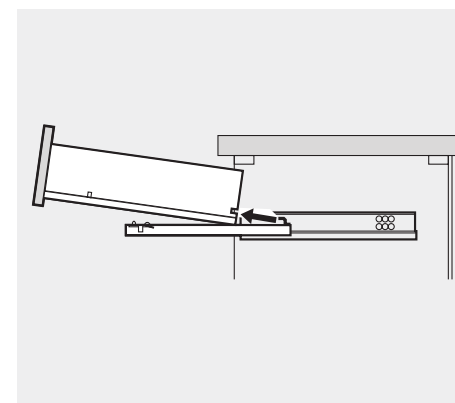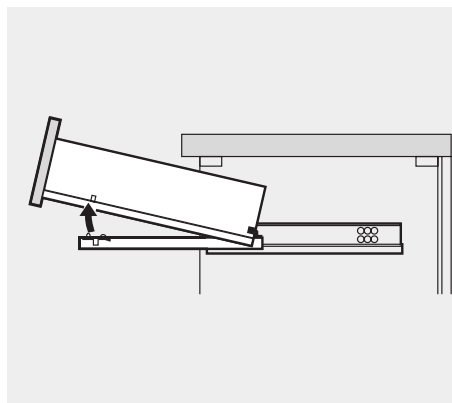


Justering af front ved fuldt udtræk.
Front tilt adjustment for full extensions.
Einstellen der Front bei voller Auszug.

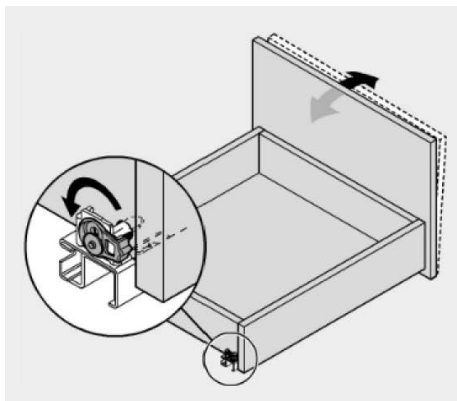


Højde justering.
Height adjustment.
Höhen Anpassung.



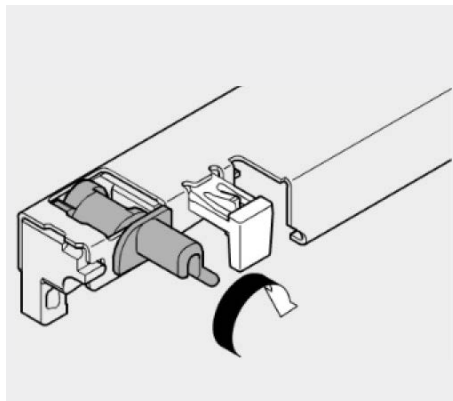


Dybde justering.
Depth adjustment.
Tiefen Anpassung.

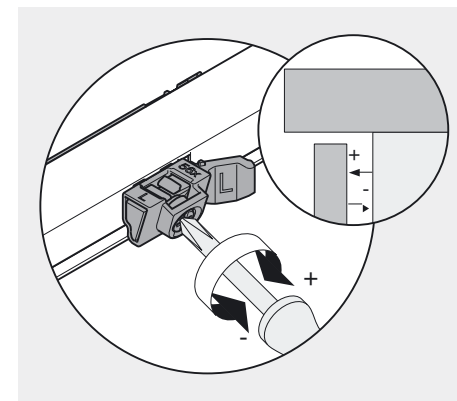

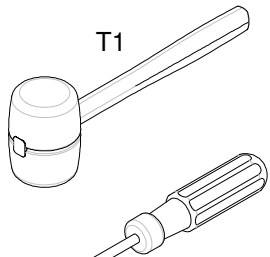M40

PZ2

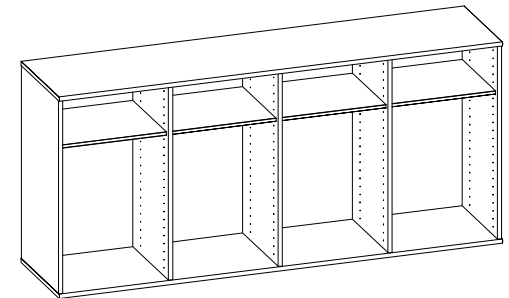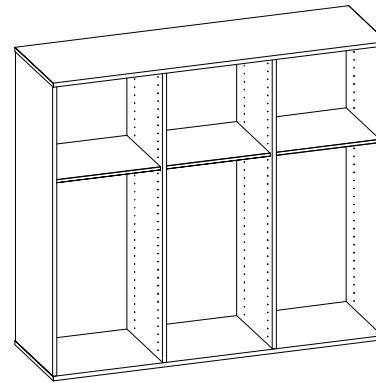FittingsF1
(6200007)F2
(6200006)Placering af fast hylde.Placement of the mandatory shelf.Platzierung des obligatorischen Fachboden.Emplacement de l'étagère fixe.Placering av den fasta hylla.


På side 2 er vist, hvor den faste hylde kan placeres.

At page 2 you can see where the mandatory shelf has to be placed.

An Seite 2 können Sie die Placierung des obligatorischen Fachboden sehen.

À la page 2 nous avons montré où il faut placer l'étagère fixe.

På sida 2 visas hur den fasta hyllan kan placeras.

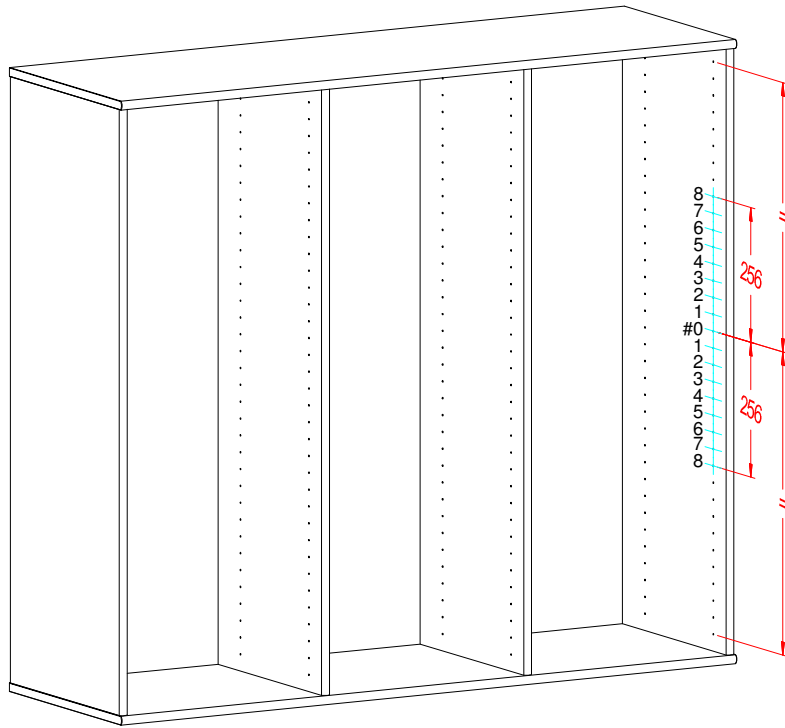



Hul #0 er det midterste hul i modulets højde.
Hylden kan placeres valgfrit i hullerne 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Opad eller nedad.

Hole #0 is the center hole in the cabinet height.
The shelf is to be placed in either hole No. 0 1 2 3 4 6 7 up or down.


Bohrung #0 ist das Zentrum in der Korpshöhe.
Der Fachboden muss in der Bohrung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 nach oben oder unten platziert werden.

Trou #0 est le trou du milieu de la hauteur de la module.
Les étagères peuvent être placées - à option - dans les trous 0 1 2 3 4 5 6 7 8.
Vers le haut ou bas.

Hål #0 är det mittersta hålet i stommen.
Hyllan kan placeras i valfritt hål 0 1 2 3 4 5 7 eller 8. Upp eller ned.

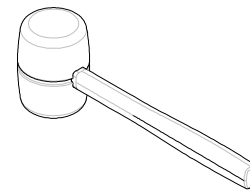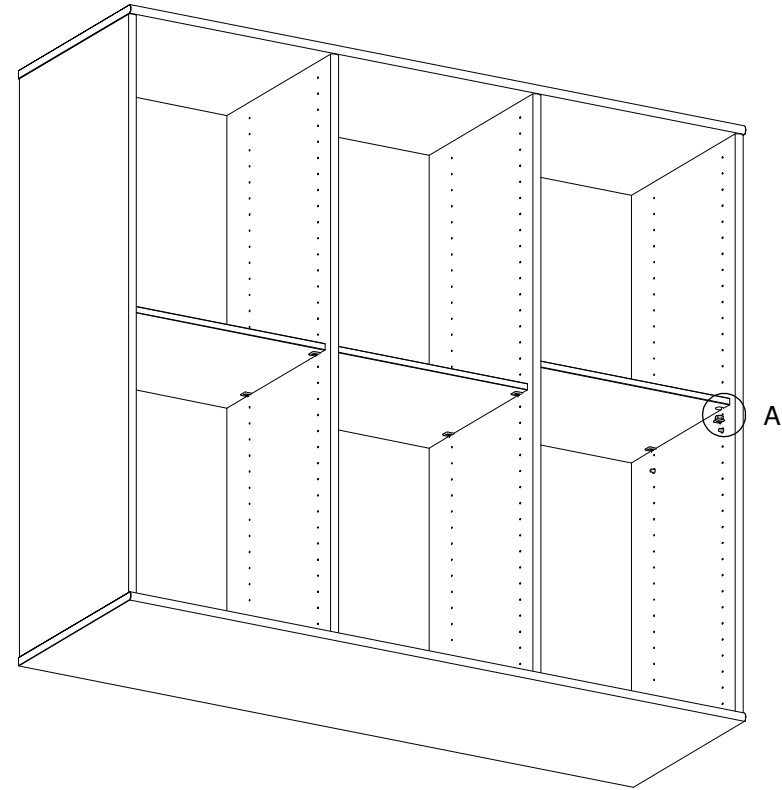






For F1: Brug gummihammer.
For F1: Use rubber mallet.
Für F1: Gummihammer verwenden.
Pour F1: Utilisez un marteau en caoutchouc.
For F1: Använd gummihammare.

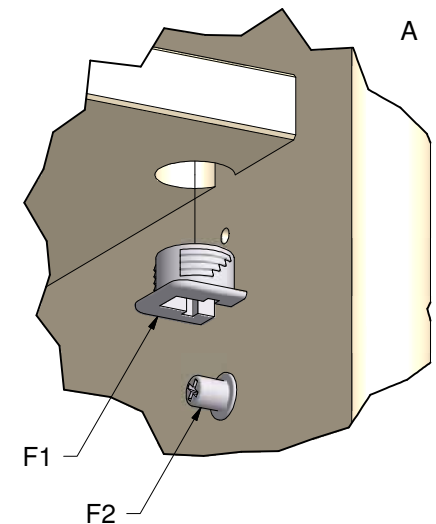


EDGE

By Hammel

0103, 0104, 500

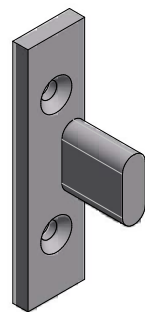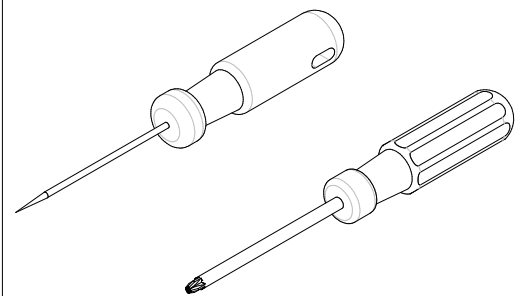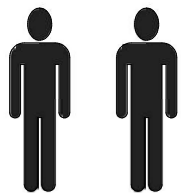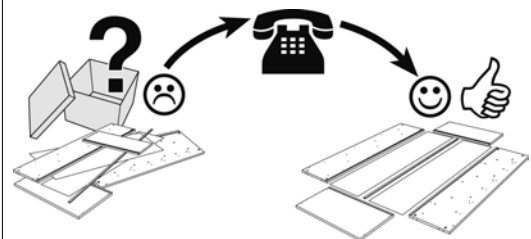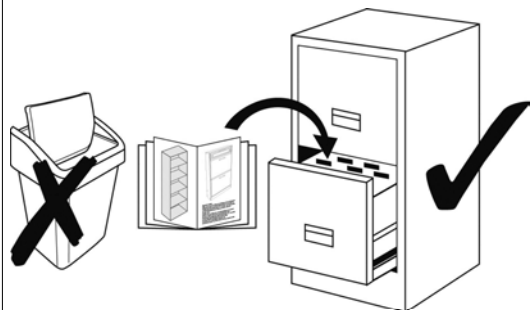

F1 x 4
(3012034)




F2 x 4
(3012035)





F3 x 16
Ø3,5 x 12
(6500213)

500


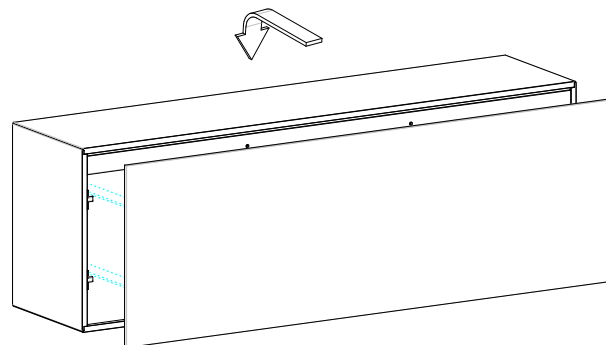


0103, 0104


40014-E1-P1 /2

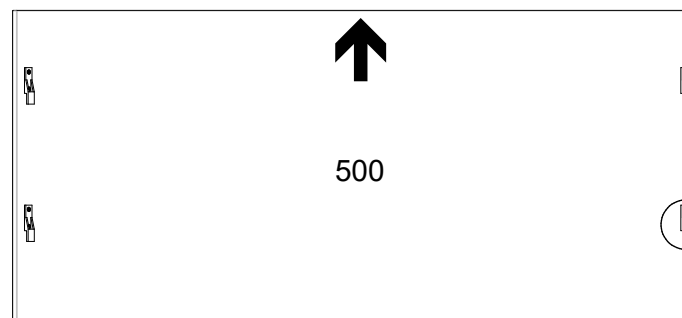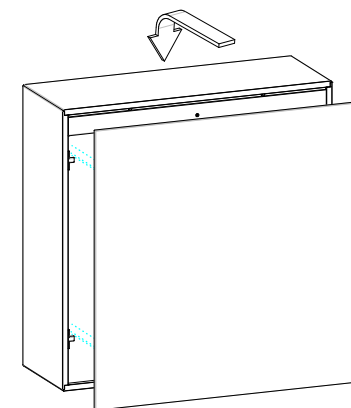


10,7 cm

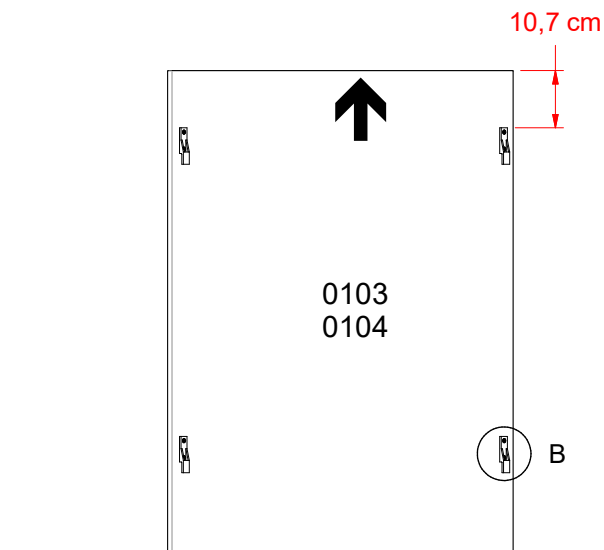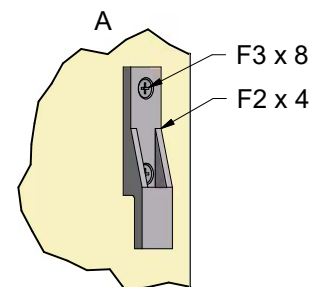

10,7 cm

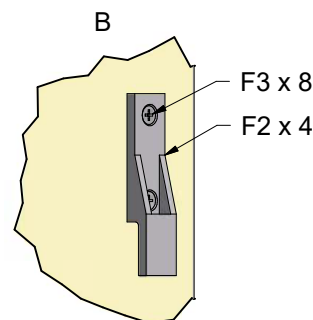


103, 104

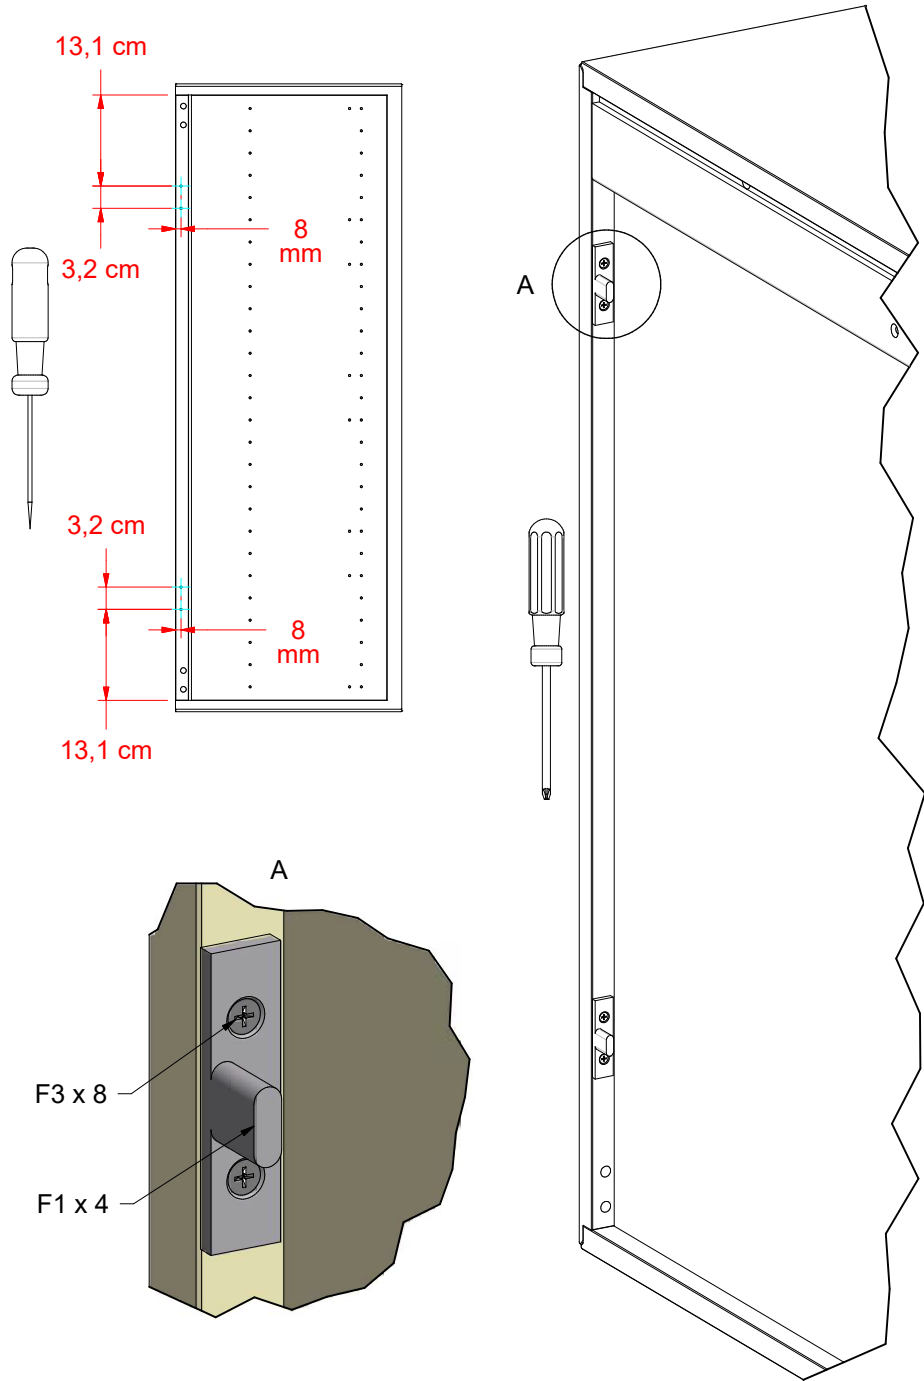

500





40014-E1-P2 /2

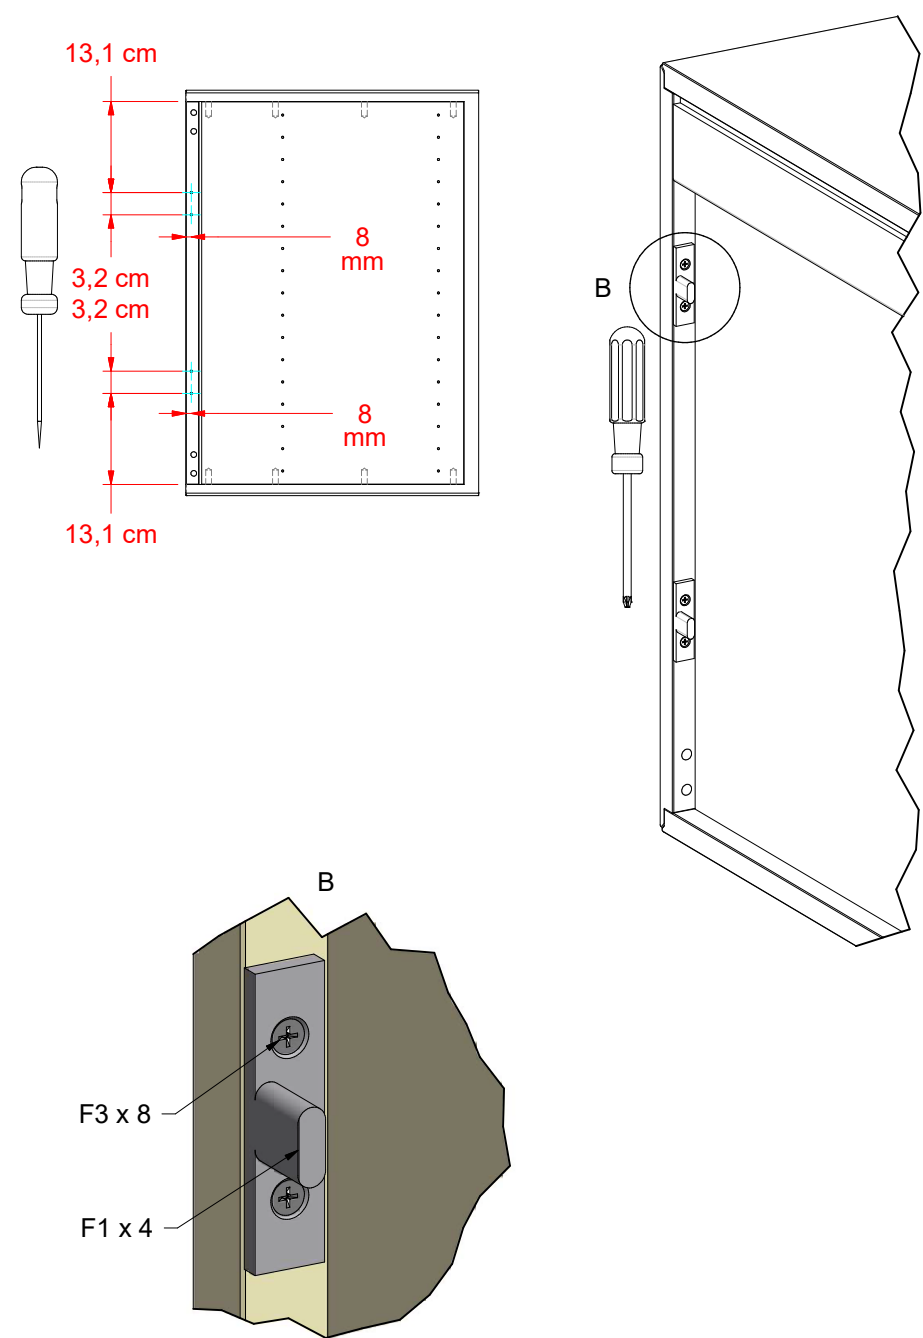





EDGE

By Hammel




M40

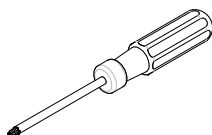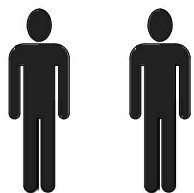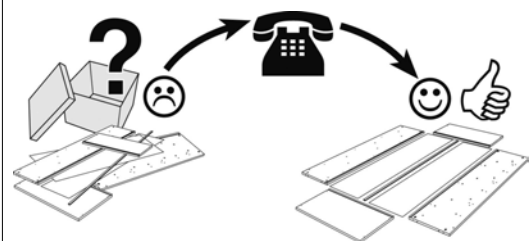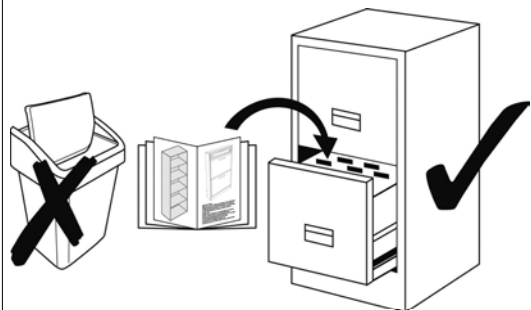

40017-E1-P1 /1

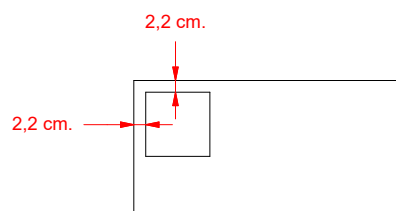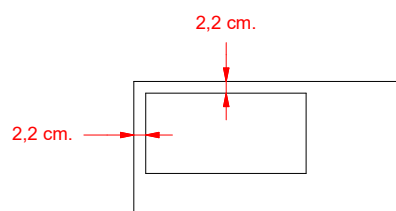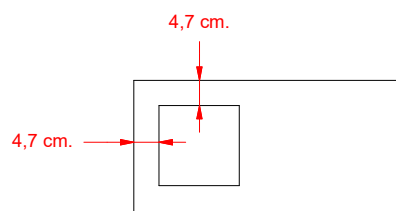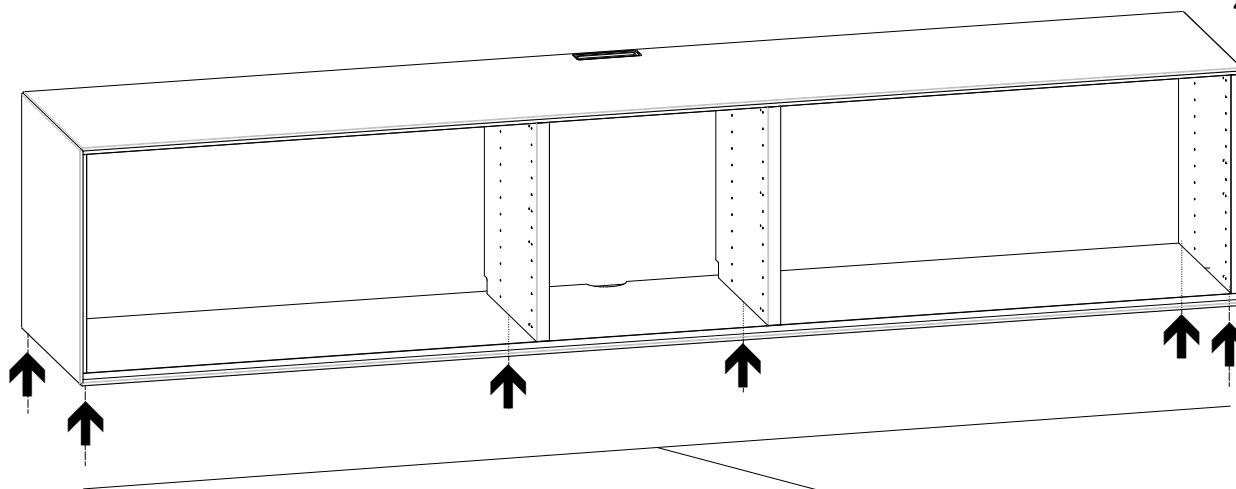


M40

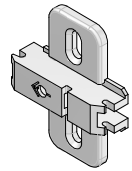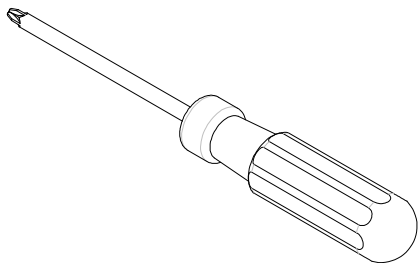

F1 x 2
(6005010)




F2 x 6
(6700503)

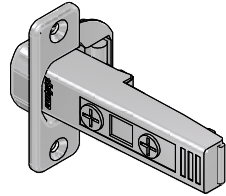


F3 x 2
(6005251)



F4 x 4
(6603215)

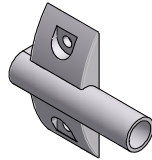

F5 x 1
(6005020)


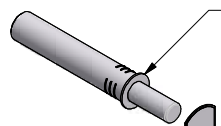


F6 x 1
(6005015)

F7 x 3
(6200405)



Skraldespand - Trashcan
Mülleimer - Poubelle
Papperskorg

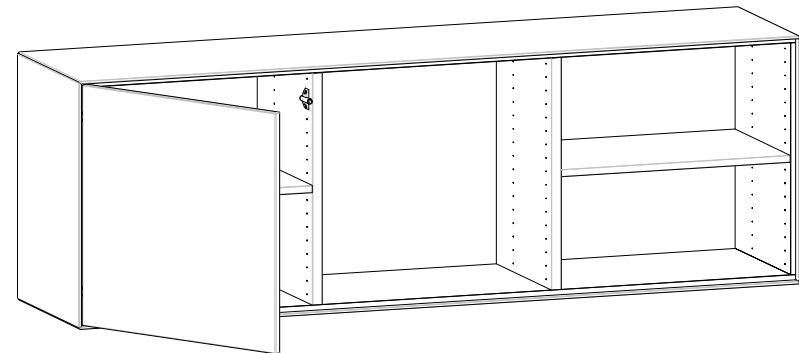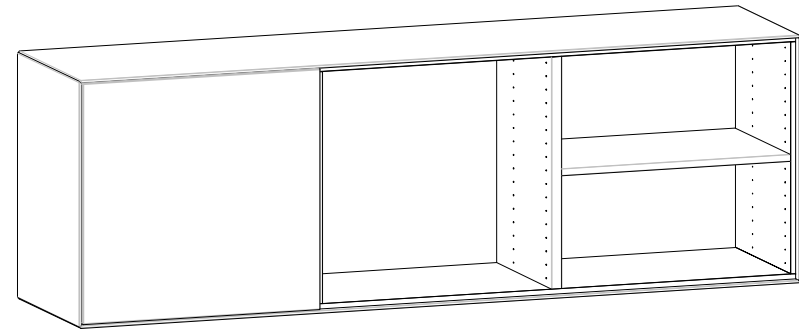

Lågen kan monteres højre- eller venstrehængt efter ønske.




The door can be mounted left or right handed.

Die Tür können beliebig links oder rechtsgängig montiert werden.

Les portes peuvent être montées à gauche ou à droite comme vous voulez.




Luckan kan monteras till höger eller vänster efter önskemål.


1

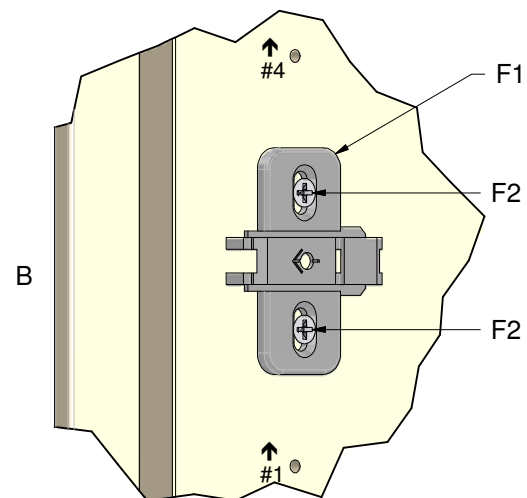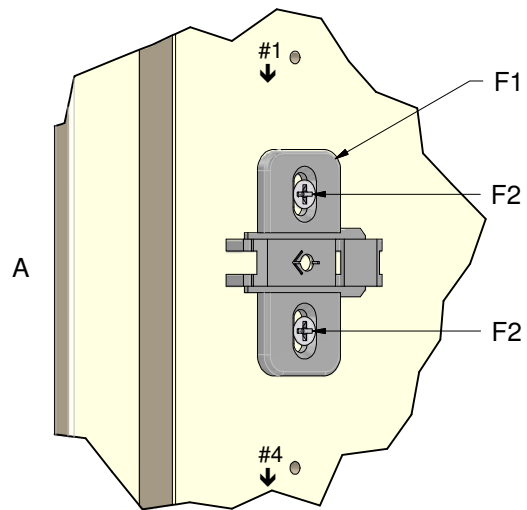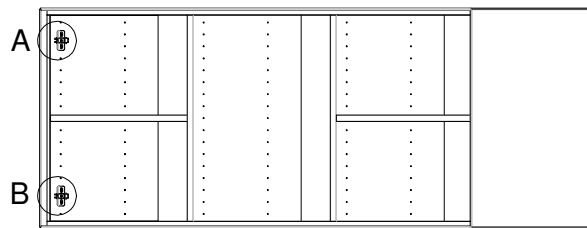

2

40003-E3-P2 /6

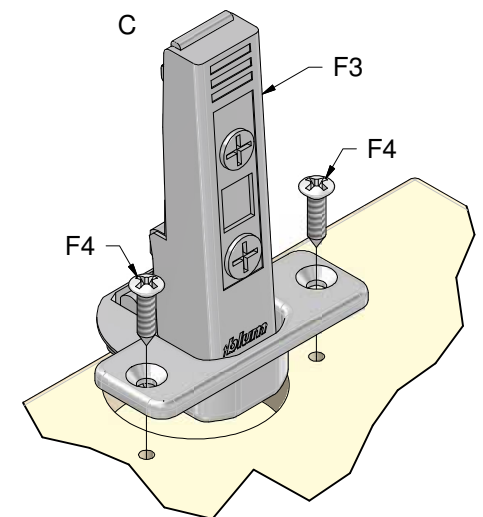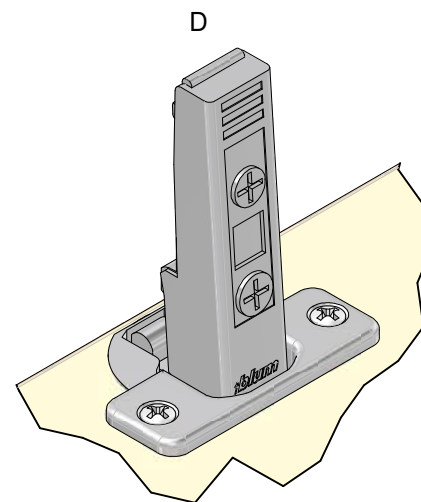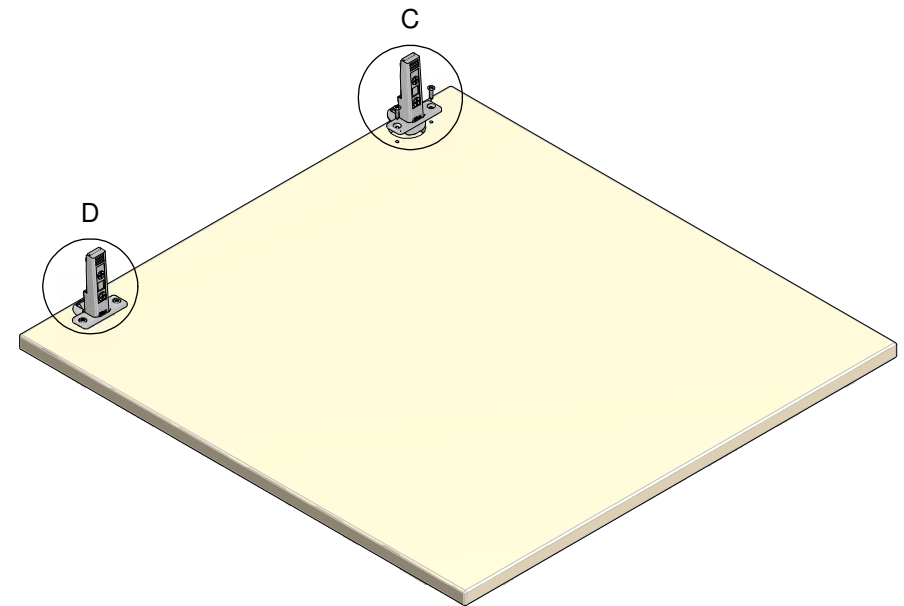

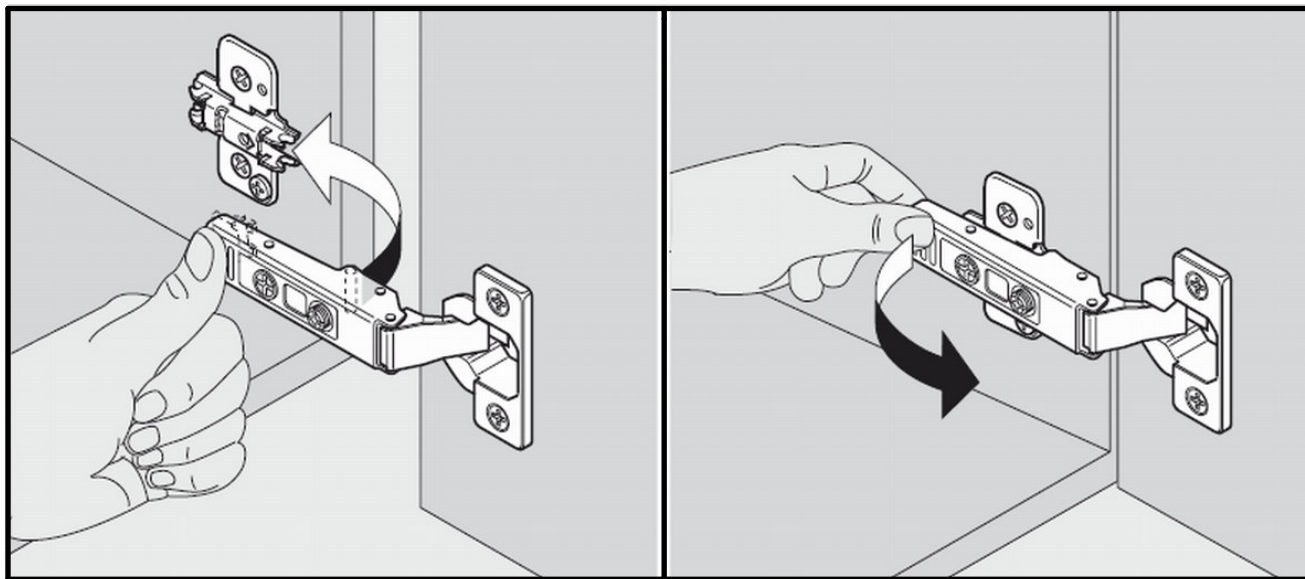

Montere.
Assembly.
Montage.
Montage.
Montering.


Klik hængslet på plads.
Click the hinge in place.
Das Scharnier bitte anklicken.
Cliquer la charnière en place
Klicka fast gångjärnet

Afmontere.
Removal.
Abmontage.
Démontage.
Montera av.

Klem og træk for at frigøre hængslet.
Press and pull to release the hinge.
Drücken bzw. ziehen, um das Scharnier
an bzw. abzuklicken.
Serrez et tirez pour pouvoir démonter la charnière.
Kläm och drag för att frigöra gångjärnet.


Observer venligst ovenstående før De går til side 4/6.
Please observe above before you go to page 4/6.
Bitte die Anweisung oben beachten, bevor Sie auf Seite 4/6 fortsetzen.
Merci de regarder ce que nous avons indiqué ci-dessus avant continuer a la page 4/6.
Observera ovanstående innan du går vidare till sida 4/6.

4

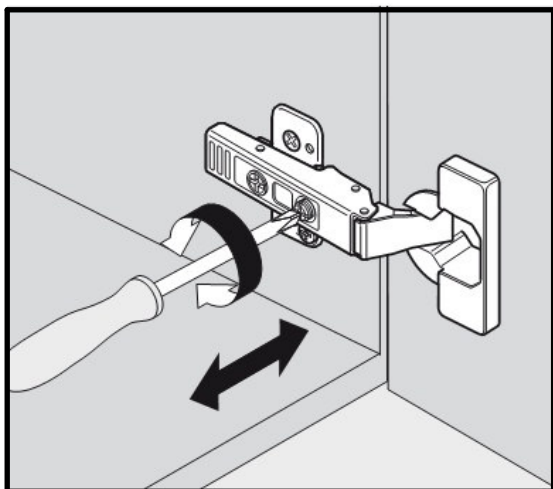

Side justering.
Side adjustment.
Seiten Anpassung.
Ajustage vers le côté.
Sid justering.


5

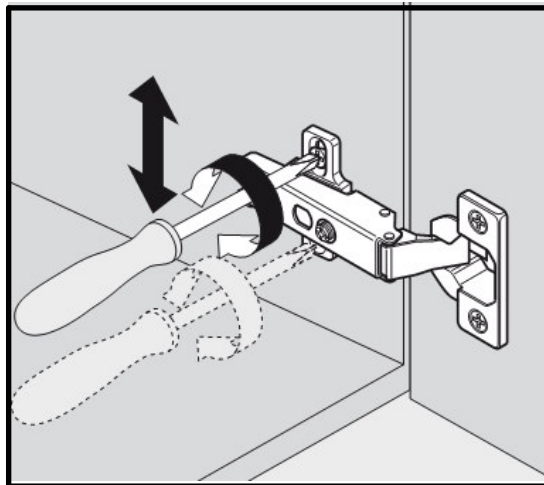

Højde justering.
Height adjustment.
Höhen Anpassung.
Ajustage de la hauteur.
Höjd justering.



6

40003-E3-P4 /6

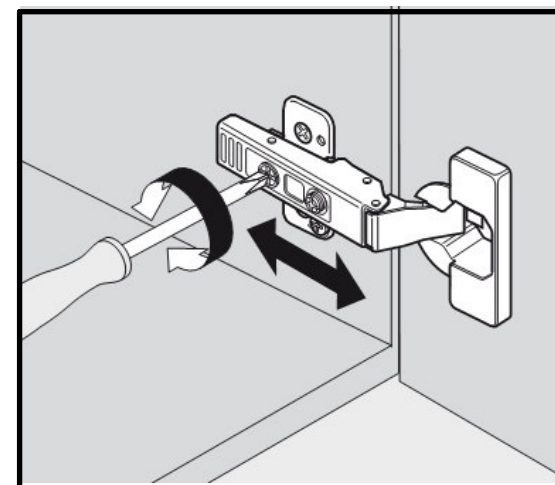



Dybde justering.
Depth adjustment.
Tiefen Anpassung.
Ajustage de la profondeur.
Djup justering.

7

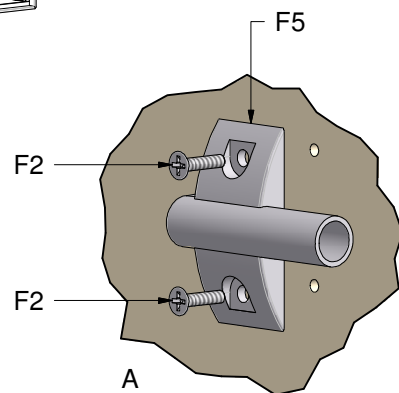
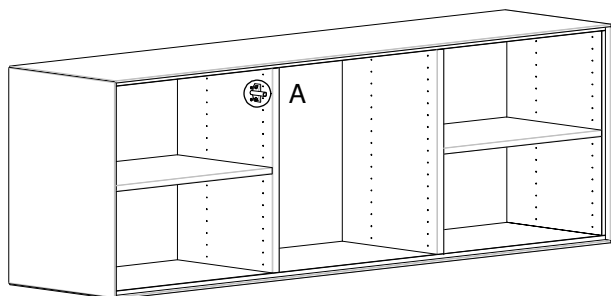


8

40003-E3-P5 /6

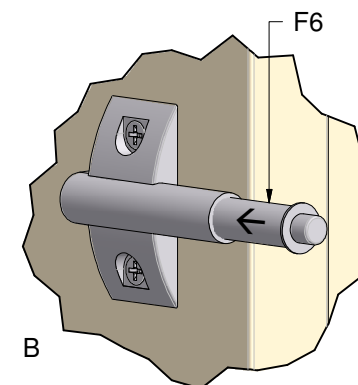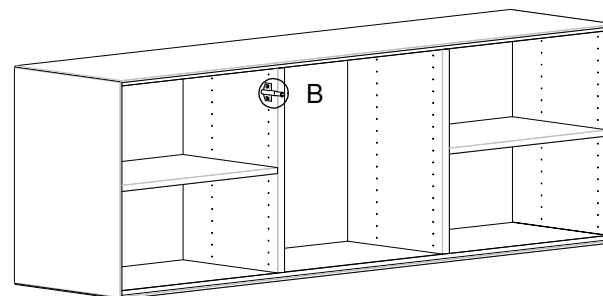

9

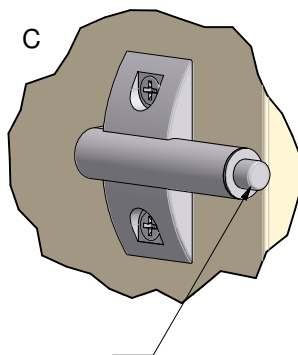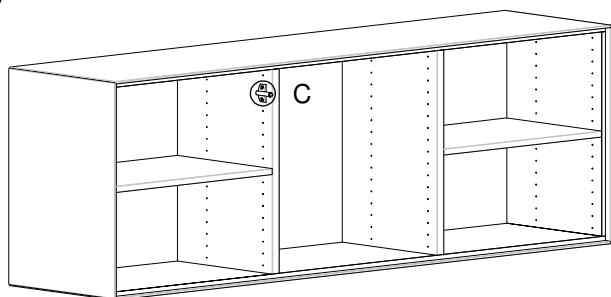

Justering fremad: Drej mod uret.

Justering bagud: Drej med uret.

Adjustment forwards: Turn counter clockwise.

Adjustment backwards: Turn clockwise.

Anpassung vorwärts: Entgegen den Uhrzeigersinn drehen.

Anpassung rückwärts: Uhrzeigersinn drehen.


Ajustage en avant: Tournez à gauche.

Ajustage en arrière: Tornez à droite.

Justera framåt: skruva moturs.

Justera bakåt: skruva medurs.

10

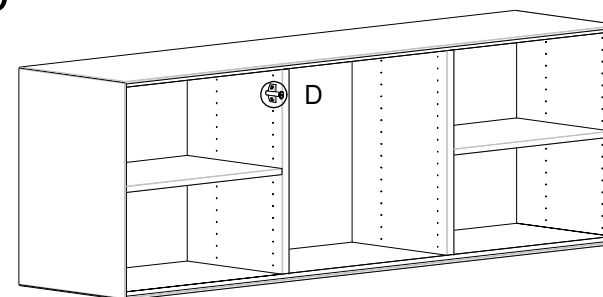


Fjern papir fra tape på plade og
placer plade (F7) på push magnet.


Remove foil from metal button and
place the button (F7) on the push magnet.

Schutzpapier aus dem Metallteil entfernen und
das Metallteil (F7) auf den Pushmagnet montieren.

Enlevez le papier du scotch et placez la plaque (F7)
sur l'aimant de la garniture pousse (F6).

Ta bort skyddspapperet från tapen på plattan
och placera plattan (F7) på push magnet.

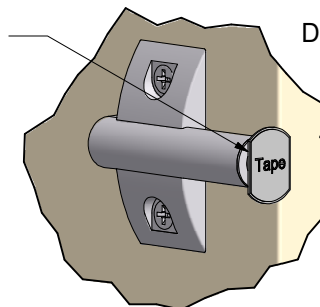

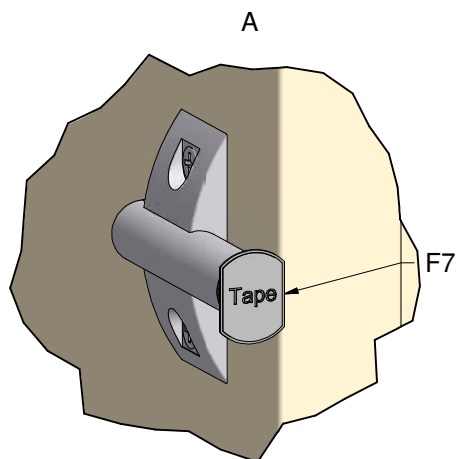

Luk låge ind mod tape (F7)
så pladen klæbes fast på låge.

Close the door against the tape (F7) in order
to fix the metal button to the door.

Die Tür gegen das Klebeband (F7) schlissen,
damit das Metallteil an die Tür geklebt wird.

Fermez la porte contre le scotch (F7)
pour que la plaque se colle sur la porte.

Stäng luckan mot tapen (F7),
så att plattan fästs på luckan.

