


MONTAGE SCHRANK CEMBRA 102 - 106

1/4



- 1... Seite Links (AS)
- 2... Seite Rechts (AS)
- 3... Mittelseite (MS)
- 4... Sockel + Kranz Boden 2 (Z2)
- 5... Sockel + Kranz Boden 1 (Z1)
- 6... Rueckwand 2 (R2/1x, R2/2x, R2/3x)
- 7... Rueckwand 1 (T11 / T21)



- 8... Sockel - Blende 2 - Z2
- 9... Sockel - Blende 1 - Z1
- 10... Kranz - K2.....6
- 11... Einlegeboden 2 (Z2)
- 12... Einlegeboden 1 (Z1)
- 13... Türen mitte - T11,T12 / T21,T22
- 14... Türen Ausen R+L - T10

SCHRANK TYP	COLLI
102	1*AS 1*R2 1*Z2 1*K2 1*T10
103	1*AS 1*MS3 1*Z1 1*Z2 1*R2 1*K3 1*T10 1*T11-holz oder 1*T21-glass
104	1*AS 1*MS4 2*Z2 1*R2X2 1*K4 1*T10 1*T12-holz oder 1*T22-glass
105	1*AS 1*MS5 1*Z1 2*Z2 1*R2X2 1*K5 1*T10 1*T11+1*T12-holz oder 1*T21+1*T22-glass
106	1*AS 1*MS6 3*Z2 1*R2X3 1*K6 1*T10 2*T12-holz oder 1*T12+1*T22-glass oder 2*T22-glass

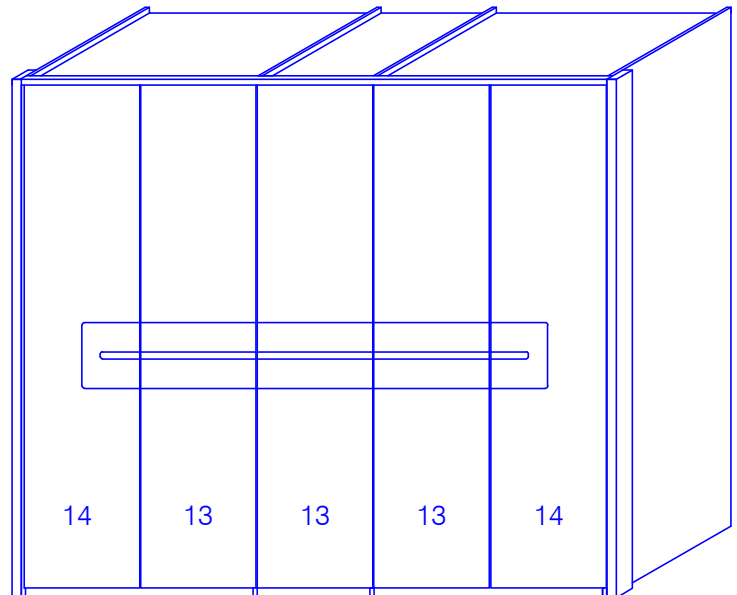


2/4

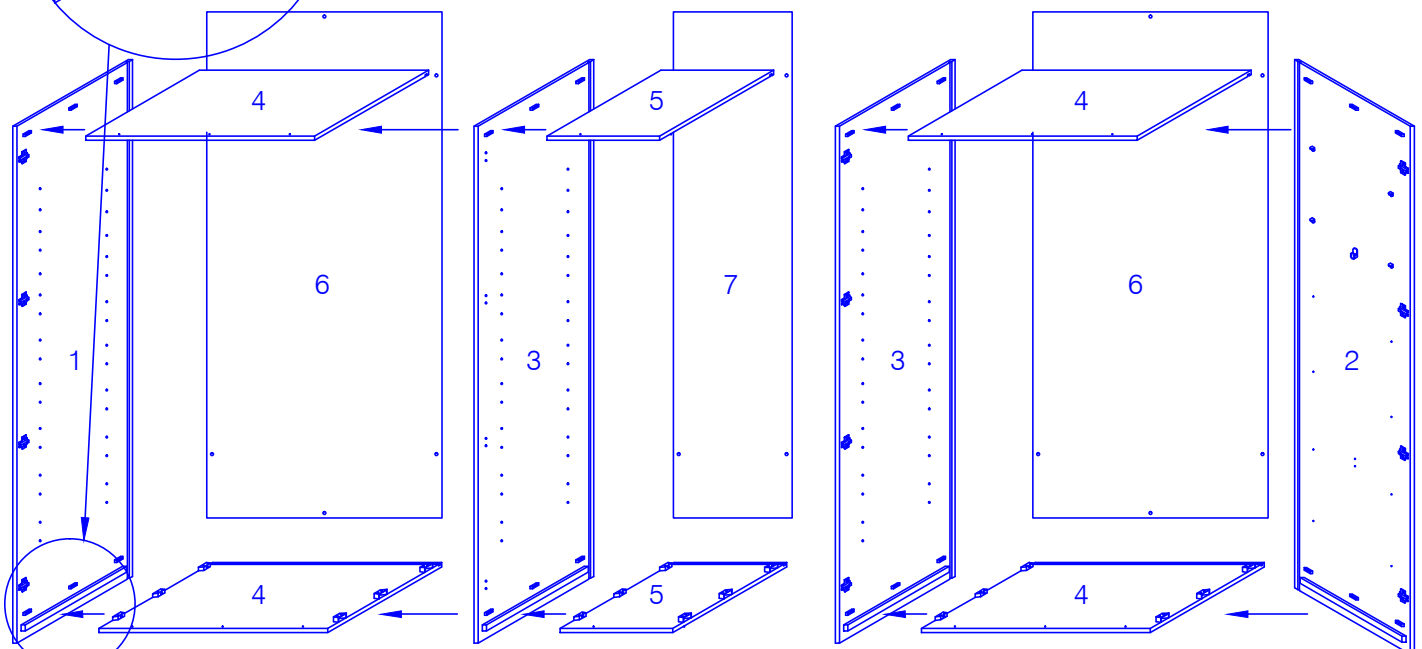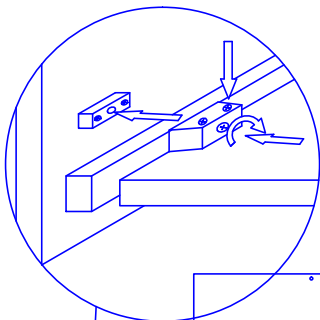

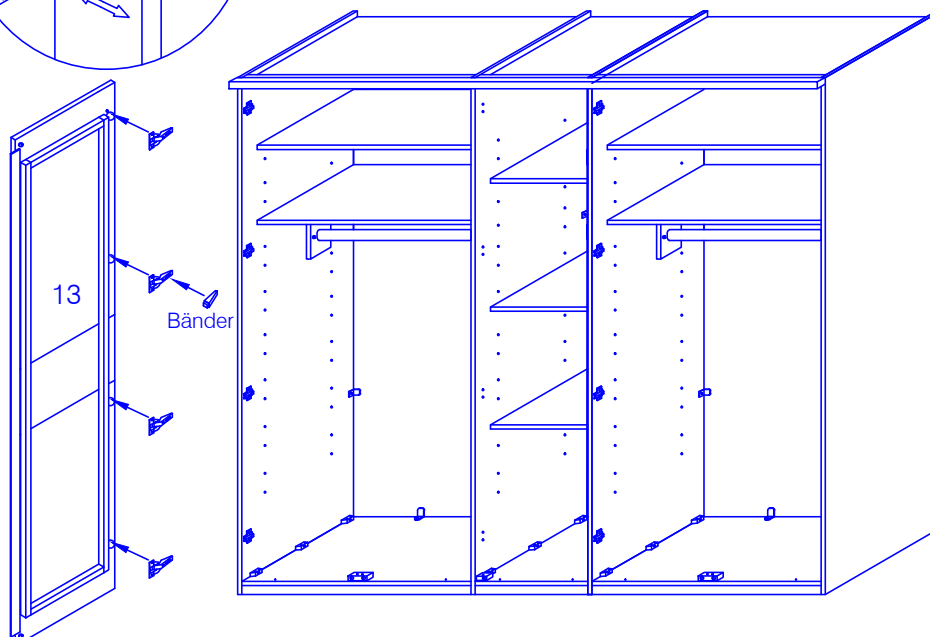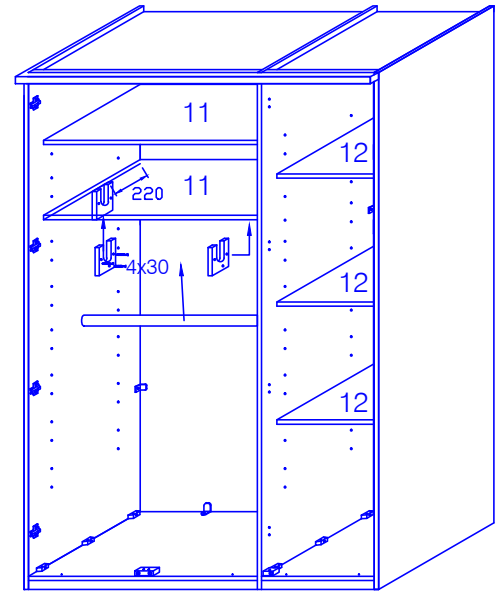


MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT CEMBRA


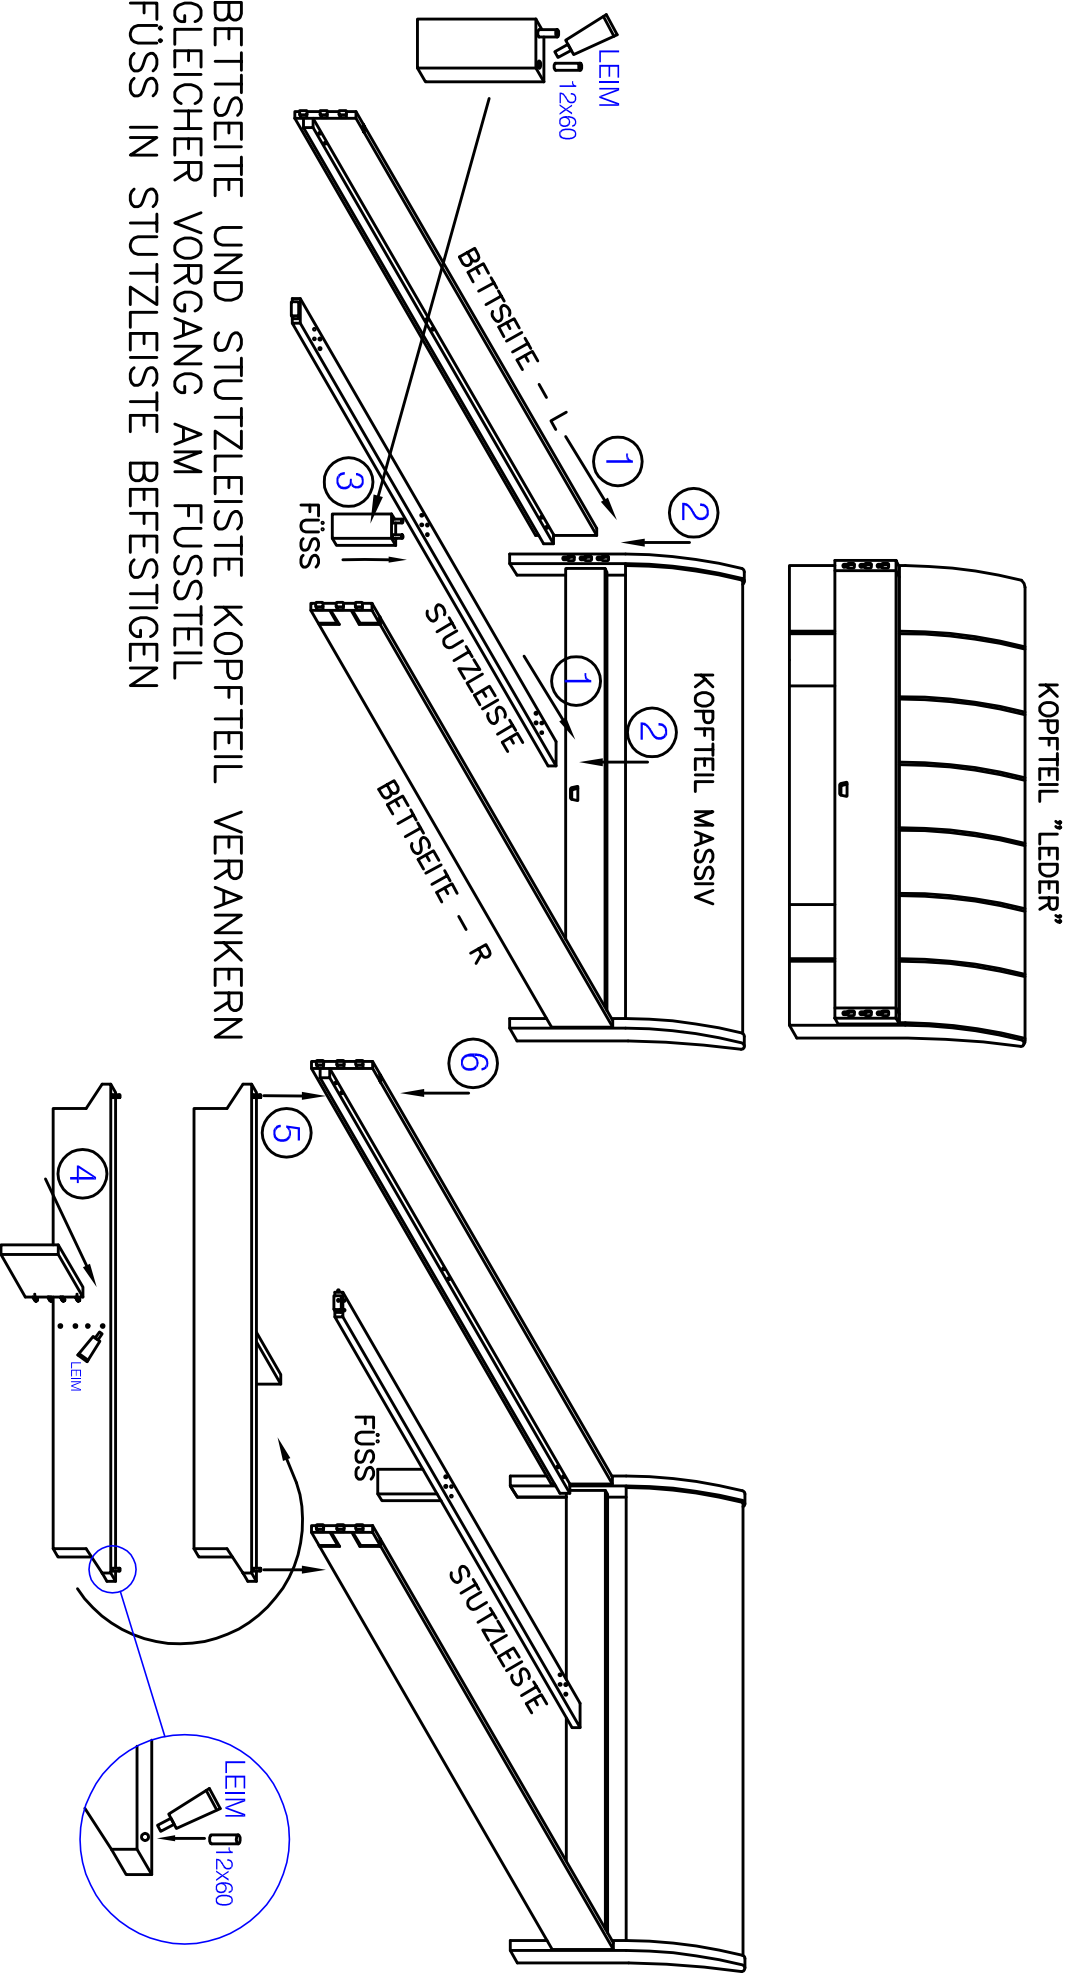


1. BETTSEITE UND STUTZLEISTE KOPFTEIL VERANKERN
2. GLEICHER VORGANG AM FUSSTEIL
3. FÜSS IN STUTZLEISTE BEFESTIGEN


MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT CEMBRA

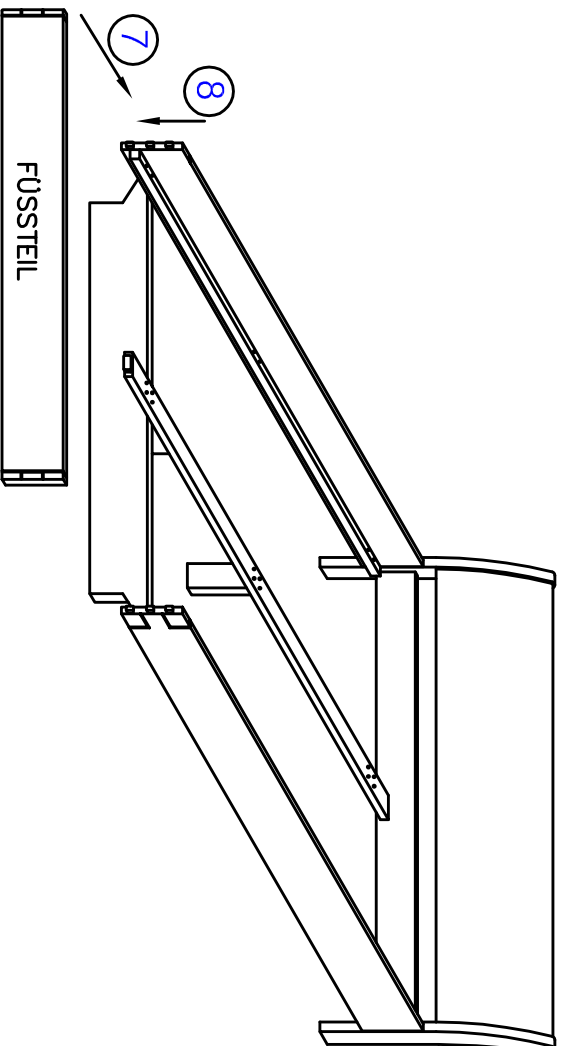

MASSIV BETT

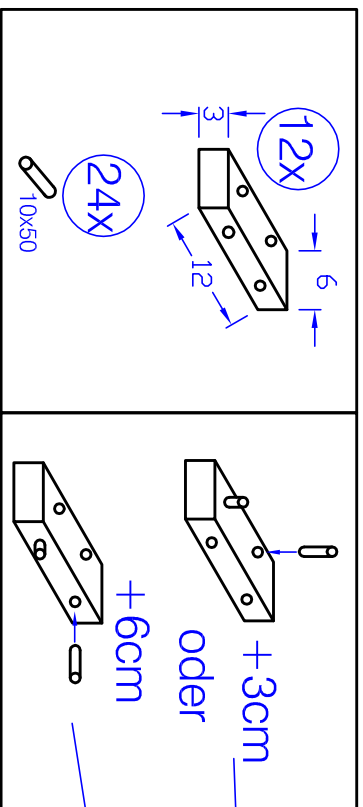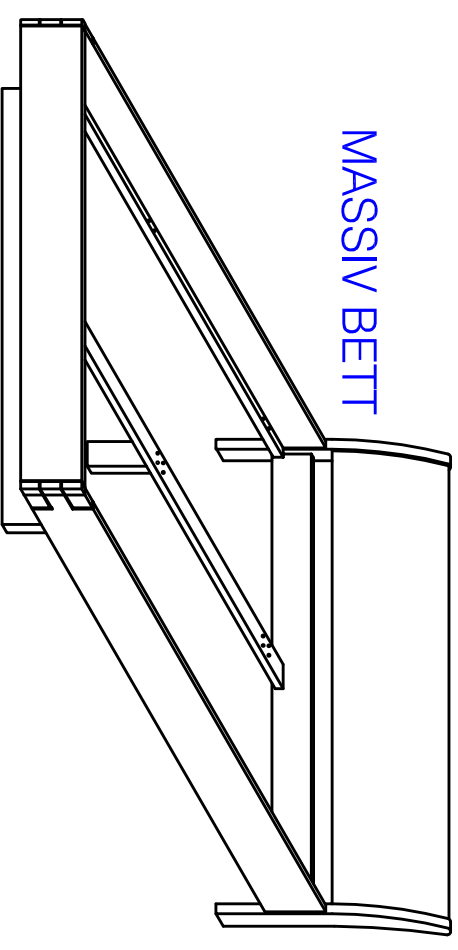

"LEDER" BETT

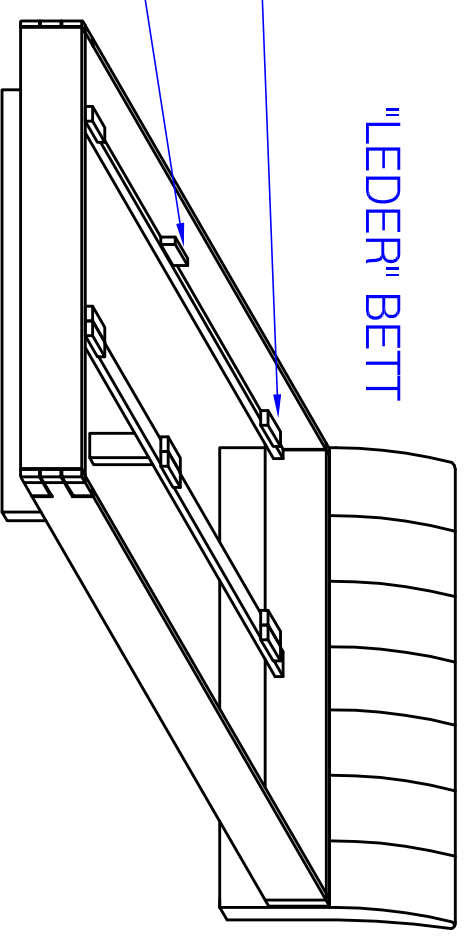

Montage Cembra Nako 123 Rechts und Links

