

MONTAGE DES MASTER-TOUCH GBS PREMIUM E-5770/75

BEVOR SIE STARTEN



Bauen Sie den Grill wie jeden anderen Master-Touch GBS auf
(Hinweis: Wenn Sie die Lüftungsschlitz schließen gehen keine
Schrauben verloren).

Nun sollte der Kessel und Deckel aufgebaut sein
(außer das Scharnier)


MONTAGE DES DECKELS



Dies sind die Teile die Sie für das Scharnier benötigen: das zusammengebaute Scharnier mit schwarzen Knopf, 2 Metallplatten, 2 Schrauben und 6 Muttern.



Schrauben Sie den oberen Teil des Scharniers (das Teil mit der Grifffläche, welcher an den Deckel geht), von dem unteren Teil (das Teil mit den Federn, welches an den Kessel geht) ab.

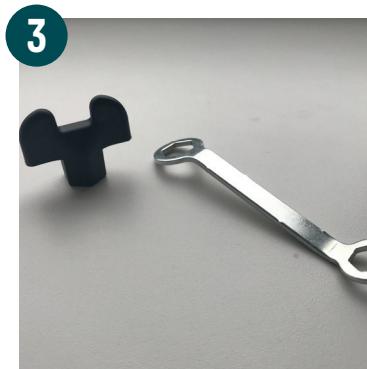

Dies sind die Werkzeuge die bereits für den Aufbau des Deckels enthalten sind. Alternativ können Sie einen Ringschlüssel Größe 11 verwenden

4

Nehmen Sie den Deckel und das Scharnier für den Deckel

7

Nehmen Sie den Kessel und die Scharnier Teile für den Kessel.

5

Die Hinterlegplatte des Deckels geht in den Deckel rein. Setzen Sie die Schrauben von außen ein (der U-förmige Griff sollte nach oben zeigen, wenn der Deckel umgedreht wird) und ziehen Sie die Bolzen von innen fest.

8

Setzen Sie die Hinterlegplatte des Kessels von innen in den Kessel ein, so dass die Schrauben nach außen zeigen. Schieben Sie das untere Teil des Scharniers (schwarzer Knopf zeigt nach oben) auf die Schrauben und befestigen Sie die Bolzen lose.

6

Der Deckel sollte nun so aussehen. Nun kann er auf das Scharnier des Kessels gesetzt werden.

9

Hier können Sie die losen Bolzen sehen: Das Scharnier kann leicht nach unten und oben entlang der Schlitze bewegt werden.

10

Schieben Sie den Deckel auf das Scharnier. Lassen Sie den Deckel offen.

11


Ziehen Sie den Knopf fest während der Deckel noch offen ist.

12

Stellen Sie sicher, dass der Deckel flach auf dem Kessel ist. Halten Sie den Deckel geschlossen und justieren Sie das untere Scharnier (falls notwendig), bevor Sie die Schrauben anziehen. Die Fehlerbehebung ist in den nächsten Punkten erklärt.

12A

Falls der Deckel vorne offen bleibt, muss das Scharnier hinten (vorsichtig) angehoben werden.

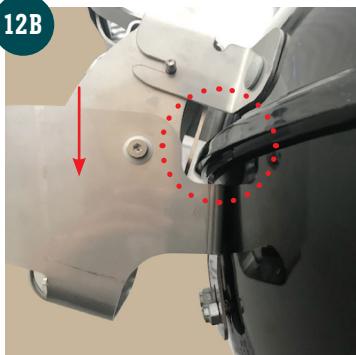12B

Falls der Deckel hinten offen bleibt, muss das Scharnier hinten (vorsichtig) runter gedrückt werden.

13

Drücken Sie den Deckel mit einer Hand herunter, um zu prüfen ob er richtig sitzt. Ziehen Sie die Bolzen des Scharniers nun vollständig an.