

Montage- und Bedienungsanleitung

Atlas

Drehstuhl

Urs

Artikel

2085907

2076572

2076573

Funktionen



Hoehenverstellung der Rueckenlehne: (1)

Zum hoechenverstellen der Rueckenlehne, (1) schieben Sie die Lehne von unten in die gewuenschte Position. Sie laesst sich stufenweise verstellen. Die untere Endposition kann nur wieder erreicht werden, nachdem Sie die Lehne in die hoechste Position gebracht haben.

Neigungsverstellung der Rueckenlehne: (4)

Zur Verstellung der Neigung der Rueckenlehne ziehen Sie den Verstellhebel (4) und lehnen sich gegen die Rueckenlehne. Druecken Sie den Hebel nach unten, wenn die Lehne die gewuenschte Position erreicht hat. Um die Lehne wieder in die Ausgangsposition zu bekommen, ziehen Sie den Hebel und die Lehne wird automatisch wieder in die Position schnellen.

Verstellung der Armlehne: (2)

Zur Hoehenverstellung der Armlehne druecken Sie die taste (2) nach oben oder unten.

Tiefenverstellung der Sitzflaeche: (5)

Zur Verstellung der Sitztiefe ziehen Sie den Verstellhebel (5). Schieben Sie die Sitzflaeche vor oder zurueck, bis die gewuenschte Position der Sitzflaeche erreicht ist. Den Verstellhebel wieder loslassen.

Tiefenverstellung der Sitzhoehe: (3)

Um den Sitz in der Hoeha oder Tiefe zu verstellen, ziehen Sie den Verstellhebel (3). Fuer hoeher entlasten Sie den Sitz, fuer niedriger setzen Sie sich auf den Sitz. Lassen Sie den Verstellhebel wieder los, sobald sich der Sitz in der gewuenschten Hoeha befindet.

Verstellung der Vorspannung des Kippmechanismus: (6)

Um die Vorspannung des Kippmechanismus einzustellen, drehen Sie den Verstellhebel (6) solange in die eine oder andere Richtung, bis die gewuenschte Vorspannung erreicht ist.

Sitzmöbel für 1 Person

Maximale Belastbarkeit 150 kg

Drehstuhl

Urs

Artikel


2085907
2076572
2076573

Inhalt


A	B	C	D	E	F
				 M8 x 20	 M6 x 25
1 x	1 x	5 x	1 x	3 x	6 x

Aufbauanleitung


1.

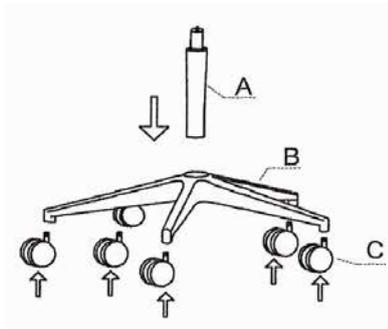

2.

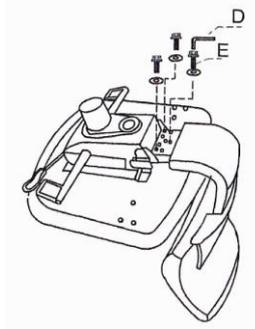

3.

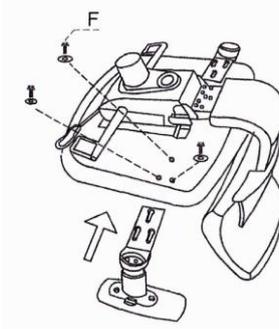

4.



5.



Nach der Montage setzen Sie sich bitte mehrfach hintereinander auf den Drehstuhl, damit sich die Verbindung zwischen Sitz, Gaslift und Fusskreuz verfestigt.

Drehstuhl	Urs	Artikel	2085907
			2076572
			2076573

Rollen

Der Drehstuhl ist für eine sichere und den Boden schonende Nutzung mit lastabhängig gebremsten Rollen für Weichböden (z.B. Teppichböden) ausgestattet.
Für harte Böden wie Laminat-, Parkett- oder Steinböden, sind sogenannte Hartbodenrollen zu verwenden, die im Fachhandel erhältlich sind.

Ergonomisch richtig sitzen

Voraussetzung für die richtige Einstellung Ihres Bürodrehstuhls ist eine aufrechte Sitzposition. Setzen Sie sich so weit wie möglich nach hinten, dass Ihr Rücken von der Lehne gestützt wird.

Die Einstellung der Sitzhöhe hängt davon ab, ob Sie an einem höhenverstellbaren Tisch arbeiten oder nicht.

Als grobe Richtlinien gelten:

Ihre Ellenbogen sollten bei senkrecht gehaltenen Oberarmen in etwa auf gleicher Höhe sein wie die Tischoberfläche.

Achten Sie auf einen Öffnungswinkel zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelstellung von etwas mehr als 90°.

Warnhinweise

Es handelt sich um ein Sitzmöbel und darf auf keinen Fall als Trittleiter eingesetzt werden.

Bitte alle Schraub- und Steckverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrollieren und nachziehen (ca. alle 3 Monate)!

Achtung:

Die Gasdruckfeder darf auf keinen Fall von Ihnen zerlegt, geöffnet oder mit Gewalt entfernt werden. Der Behälter steht unter Druck!

Beachten Sie unbedingt, dass Austausch oder Arbeiten an der Gasdruckfeder nur von eingewiesenem Personal vorgenommen werden darf.

Drehstuhl	Urs	Artikel	2085907
			2076572
			2076573

Generelle Pflegehinweise

Stoff

Stühle mit Stoffbezug sollten ca. alle 6 Wochen gründlich von Schmutz und Staub gereinigt werden. Saugen Sie dazu die Sitz- und Rückenfläche ab. Bei tiefsitzendem Schmutz können Sie diesen auch ganz vorsichtig mit einer weichen Bürste ausbürsten. Sie können auch ein mildes Reinigungsmittel einsetzen, dass Sie nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste wieder entfernen.

Kunstleder

Bitte reinigen Sie das Kunstleder nie mit aggressiven Putzmitteln. Dies könnte das Material angreifen und beschädigen. Daher verwenden Sie hier nur einen feuchten Lappen zur Beseitigung der Verschmutzung. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab.

Leder

Bitte benutzen Sie nie scharfe Reinigungsmittel zum Säubern der Lederfläche Ihres Stuhles. Meistens ist ein feuchtes Tuch ausreichend, um Flecken und Verschmutzungen zu entfernen. Danach reiben Sie die Fläche mit einem trocknen Tuch wieder ab. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie auch einen Lederreiniger benutzen.