

BETRIEBS- ANLEITUNG

GALLERY

M

branded by **Musterring**



DIANA



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf GALLERY M Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Gallery M Möbel-Gütepass geregelt.

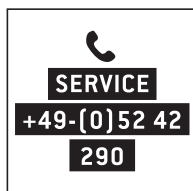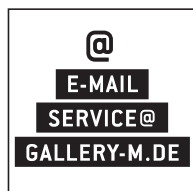

Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die GALLERY M Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen GALLERY M Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.gallery-m-care.com oder unter der kostenlosen Beratungsnummer + 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an; wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau					
	Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten	Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen	Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein	Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal	Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten
	Nicht durch die Verpackung schneiden	Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern
Betrieb					
	Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch	Mindestabstand zu Heizquellen beachten	Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte	Betriebsanleitung beachten	Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen
	Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung
Wartung					
	Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen	Polsterbezüge regelmäßig glätten	Statische Aufladung der Bezüge möglich	Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung	Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren)

50075253 28/04/2022

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen DIANA Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigenschaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Informationen zu dieser Anleitung	3
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	3
3. Zu Ihrer Sicherheit	3
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	4
4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel	5
5. Transporthinweise	6
6. Der optimale Stellplatz	6
7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen	7
8. Inbetriebnahme	7
8.1 Polstermöbel einfach aufbauen	7
8.2 Montagehinweise für Polstermöbel mit Kippsicherung	8
8.3 Netzteil anschliessen	9
9. Bedienung	9
9.1 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank	10
9.2 Sitztiefenverstellung	11
9.2.1 Sitztiefenverstellung manuell	11
9.2.2 Sitztiefenverstellung elektromotorisch	11
9.3 Relaxrücken	12
9.4 Armteilverstellung	12
9.5 Manuelle Kopfpolsterverstellung	13
9.6 Querschläfer Funktion	13
10. Fehlerbehebung und Reparatur	14
10.1 Neustart	14
11. Ersatzteile	15
12. Entsorgungshinweis	15
13. Technische Daten	16
14. EU-Konformitätserklärung	17

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbels verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.
Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	WARNUNG Hinweis beachten! Verletzungsgefahr!		ACHTUNG Hinweis beachten! Sachbeschädigungsgefahr		HINWEIS Wichtige Informationen!
	WARNUNG Gefahr durch Stromschlag!		WARNUNG Klemm-Quetschgefahr!		

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch abnehmen.
Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.
Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss.
Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

3. Zu Ihrer Sicherheit!

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Die Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbel spielen.
- Während die Funktion ausgeführt wird, sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie das Polstermöbel verschieben oder transportieren.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, vom dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.

Gefährdung der Standsicherheit:




WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Arm- und Rückenlehnen, Beinauflagen und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.



- Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.

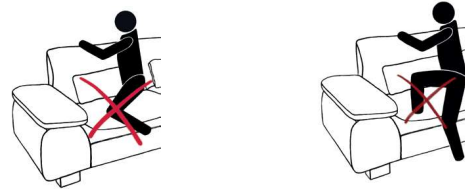

Statische Aufladung der Bezugstoffe:

- Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte etc., wird vor dem Erwerb und der Benutzung dieser Polstermöbel ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieser Polstermöbel aufgrund der hier eingebauten Motoren (siehe technische Daten) zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln dürfen die Polstermöbel nicht benutzt werden.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).


5. Transporthinweise




ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden!
Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Polstermöbel einfach aufbauen“).

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Kopf- und Fußteilen an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!

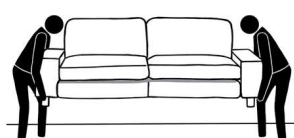

Richtig

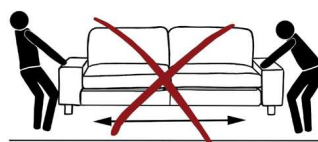

Falsch

6. Der optimale Stellplatz

- Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel):
Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an den Möbeln lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppiche aufstellen.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt beim Auswahl des Fußbodenbelags die Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu den warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklappen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (siehe Bild 1).


Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest, und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (siehe Bild 2).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (siehe Bild 3).



8. Inbetriebnahme

8.1 Polstermöbel einfach aufbauen



1. Elemente nebeneinander stellen



2. Elemente einhängen


- Stellen Sie die Elemente nebeneinander und hängen dann nacheinander die einzelnen Elemente ein.



ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr durch den Verlust der Standsicherheit

- **Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden!**
- Die Elemente leicht anheben und Elementverbinder ineinander hängen. Die Verbinder herunterdrücken.

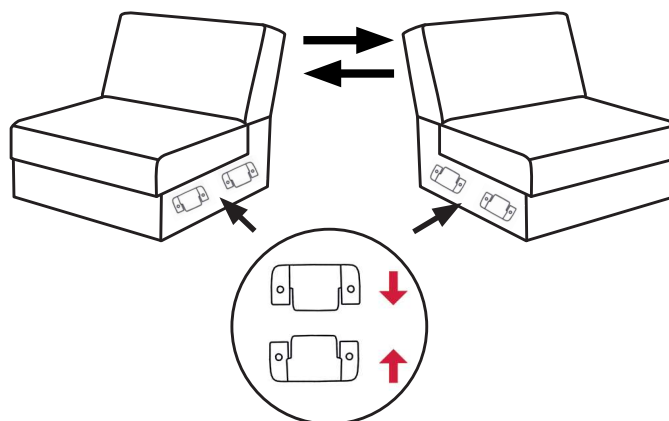

8.2 Montagehinweise für Polstermöbel mit Kippsicherung



HINWEIS

Betrifft nur ausgewählte Modelle!
Die Schraubpositionen sind an diesen Aufklebern zu erkennen:



Der Zusammenbau erfolgt werkzeuglos mit den ausreichend mitgelieferten Schraubensätzen.

Verschraubungsset:

- 1x Gewindestift M6x70
- 2x Kunststoffscheiben




WARNUNG

Kippsicherheit bei Polstermöbeln

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die einzelnen Elemente des Polstermöbels mit dem mitgelieferten Verschraubungsset fest miteinander verbinden. Dadurch verhindern Sie, dass die Elemente im ausgezogenen Zustand nach vorne kippen.

Führen Sie dazu folgende Montageschritte durch:

1. Polstermöbelemente einhängen.
2. Mitgelieferte Verschraubungssets auspacken.
3. Polstermöbelemente mit ihren Nachbarelementen verschrauben:

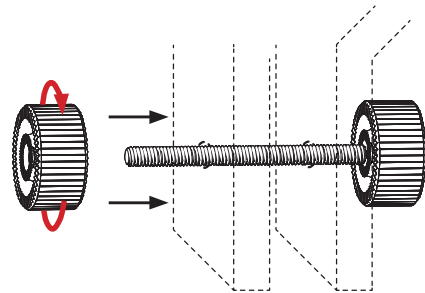

8.3 Netzteil anschließen


Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung /dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit!“.

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, wie nachfolgend abgebildet, mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

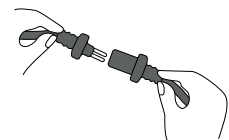

9. Bedienung

Alle elektromotorischen Funktionen sind modellbedingt über eingebaute Berührungstasten im Sitz oder mit einem Handschalter steuerbar.



ACHTUNG Überlastung der Elektromotoren

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**

9.1 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank

- Durch Tastendruck lässt sich die Sitz- in eine Liegefläche verwandeln. Je nach Modell lässt sich die Sitzfläche bis zu 19cm ausfahren und schafft so eine Auflagefläche für die Beine.

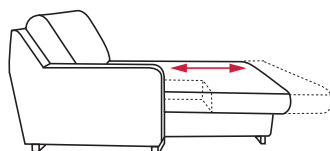


Abb. Canape

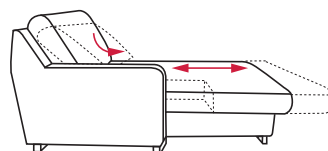


Abb. Liegecanape



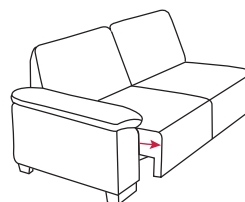


Abb. Vorziehbank

2 Berührungstasten - Verstellbarkeit vor und zurück:

Taste 1- vor

Taste 2- zurück

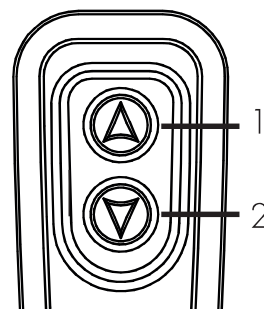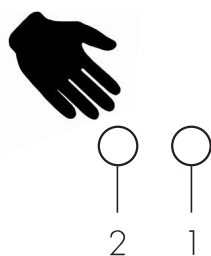

Ausführung mit Handschalter

- Effektiv nutzbare Kabellänge beträgt ca. 4 m.



HINWEIS

Die ausgefahrene Liegefläche bei der Vorziehbank ist freitragend und nicht zum Sitzen auf der Vorderkante geeignet. Die hinteren Füße können beim Sitz auf der Vorderkante leicht abheben und Kippgeräusche erzeugen. Zum Sitzen muss die Liegefläche immer eingefahren sein!



9.2 Sitztiefenverstellung

Je nach Auswahl beinhaltet Ihre Polstergarnitur die manuelle oder motorische Sitztiefenverstellung!



WARNUNG Klemm-Quetschgefahr

- Die Verstellung der Sitztiefe darf immer nur von einer Person bedient werden! Vergewissern Sie sich vor der Verstellung des Rückenpolsters, dass keine andere Person die Funktion im selben Moment bedient.
- Greifen Sie nicht seitlich unter das Rückenpolster! Die Mechanik dort ist während der Bewegung nicht einsehbar. Während der Verstellung greifen Sie immer mittig am gepolsterten Rückenkissen.
- Funktion ist nur im Sitzen zu bedienen.




9.2.1 Sitztiefenverstellung manuell

- Verstellung erfolgt durch Anheben und Zurücksetzen des Rückenkissens:

Kurze Sitztiefe: Greifen Sie wie abgebildet mittig im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen das Rückenkissen am Polster, heben es an und ziehen es nach vorne.

Lange Sitztiefe: Greifen Sie wie abgebildet mittig im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen das Rückenkissen am Polster, heben es an und schieben es nach hinten.

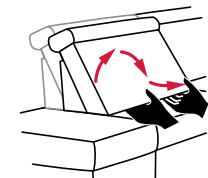


9.2.2 Sitztiefenverstellung elektromotorisch

Die Funktion ist im Sitzen zu bedienen. Durch Betätigen der Berührungstaste im Sitz lässt sich der Rücken stufenlos für eine weitere Sitztiefe individuell nach vorne/hinten schieben.

2 Berührungstasten - Verstellbarkeit vor und zurück:

Taste 1- vor


Taste 2- zurück

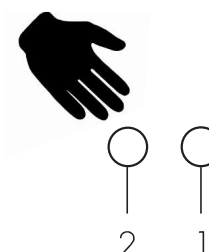

9.3 Relaxrücken

Individuelle Verstellung der Rückenlehnen-Neigung bei der Ecke durch Ziehen und Zurücksetzen des Rückenkissens:

Verstellung: an der Schleife in unteren Rückenlehnen-Bereich ziehen.

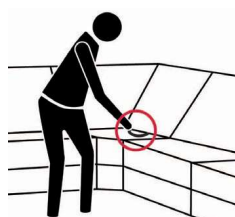

Grundstellung:

1. An der Schleife bis zum Anschlag ziehen.
2. Mit beiden Händen in unteren und oberen Rückenlehnen-Bereich greifen.
3. Unten schieben und gleichzeitig oben zu sich ziehen.



9.4 Armteilverstellung




ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Die Konstruktion und Polsterung des Armteils ist nicht als Sitzfläche ausgelegt, sie dient als Kopfauflage. Setzen Sie sich nicht darauf! Das kann zur Beschädigung des Beschlags führen.



Armteil

1. Das Auflagekissen der Armlehne ist in der Neigung verstellbar.
2. Armlehne mit beiden Händen greifen und leicht zu sich heranziehen, bis die gewünschte Position eingerastet ist. Die Armlehne ist nun in der eingestellten Position blockiert.
3. Um die Blockierung der Armlehne zu lösen, drücken Sie die Armlehne maximal nach vorn. Die Endstellung ist erreicht!

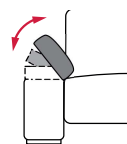

9.5 Manuelle Kopfpolsterverstellung


Kopfpolster verstellbar in Höhe und Neigung

1. Die Kopfstütze ist verstellbar in Höhe und Neigung.
2. Die Kopfstütze im oberen Bereich mit beiden Händen greifen.
3. Die Kopfstütze leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.



Kopfstützvorrichtung

Mit beiden Händen kann die Kopfstütze in der dafür vorgesehenen Vorrichtung bedient werden (siehe Bild). Im Laufe der Jahre kann es dazu kommen, dass die Bedienung leichtgängiger wird. Über das Rädchen kann die Kopfstützvorrichtung später nachjustiert werden.

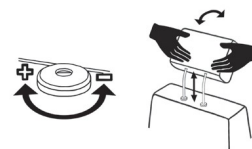

9.6 Querschläfer Funktion




ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Funktion mit beiden Händen bedienen


Durch eine einseitige Benutzung können die Beschläge beschädigt werden.

1. Den Bettauszug links und rechts anfassen und langsam herausziehen.
2. Die Matratze am Metallgriff nach oben und vorne aufklappen. Die Endposition ist erreicht, wenn die Blende ihre Auflagefläche erreicht hat.
3. Zurückverwandlung: Mittelgriff leicht anheben, die Matratze einklappen und einfahren.

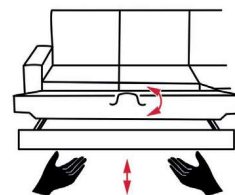

HINWEIS

Aufgrund von verschiedenen Bodenbelägen (Teppich, Fliesen, usw.), kontrollieren Sie das beide Rollen ausgefahren sind. Sollte dieses nicht der Fall sein, stellen Sie die Rolle aufrecht, sonst kann der Beschlag nicht ordnungsgemäß genutzt werden, oder sogar beschädigt werden.

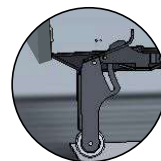

10. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG **Verletzungsgefahr**

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.

10.1 Neustart

Sollte die Software nicht mehr auf die Bedienung ansprechen, muss das System gegebenenfalls neu gestartet werden

- Trennen und Wiederanschießen des Netzteils



ACHTUNG **Sachbeschädigungsgefahr**

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

11. Ersatzteile

Sollte es doch einmal vorkommen, dass Sie einen bestimmten Artikel gezielt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen möchten, verwenden Sie dafür die unten angegebene Materialnummer. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.

50060681 - Netzteil

12. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelssystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelssystemen zu. Das Symbol der durchgekreuzten Abfalltonne auf dem Produkt bedeutet, dass alte elektrische Geräte gesondert und NICHT im Hausmüll zu entsorgen sind.

13. Technische Daten

Vorziehbank

Max. Benutzergewicht:	120 kg
Einschaltdauer:	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 70 W
Schutzklasse:	III 

Canape

Einschaltdauer:	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 100 W
Schutzklasse:	III 

Netzteil

Stromversorgung:	100-240VAC, 50/60Hz
Output:	DC29V, 2A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5 W
Schutzklasse:	II 

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
WICHTIG! Typenschilder und Etiketten dürfen niemals entfernt werden.

14. EU-Konformitätserklärung

GALLERY M GmbH & Co. KG
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm DIANA die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Markus Knysok
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, März 2022



Markus Knysok
Geschäftsleitung GALLERY M

