

Musterring

MR 280



Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 13.05.2022)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



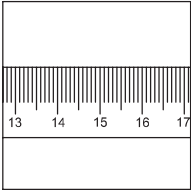
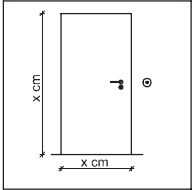
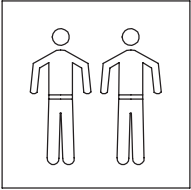
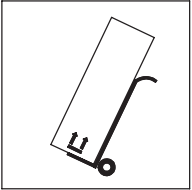
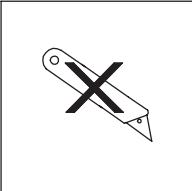
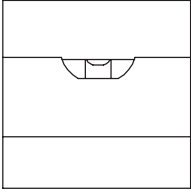
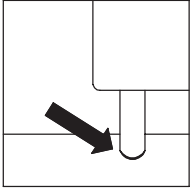
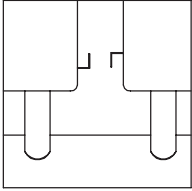
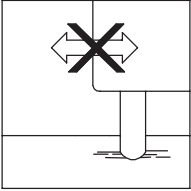
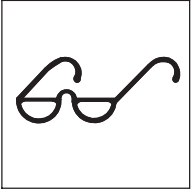
Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.











Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen






Aufbau

					
Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten	Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen	Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein	Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal	Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten	
					
Nicht durch die Verpackung schneiden	Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

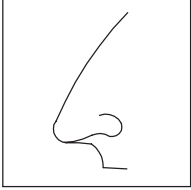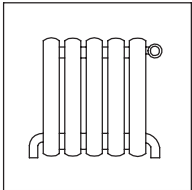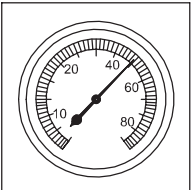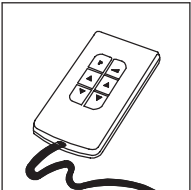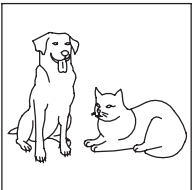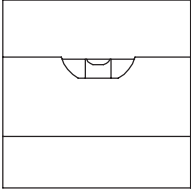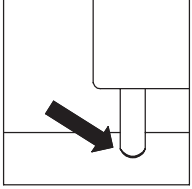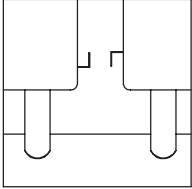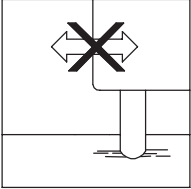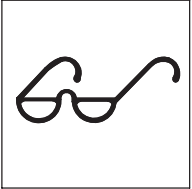Betrieb

				
Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch	Mindestabstand zu Heizquellen beachten	Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte	Betriebsanleitung beachten	Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen
				
Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

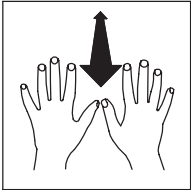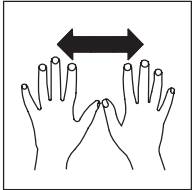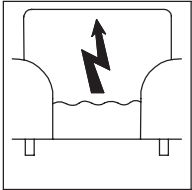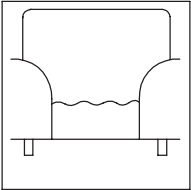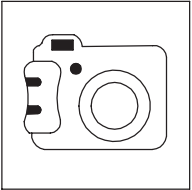Wartung

				
Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen	Polsterbezüge regelmäßig glätten	Statische Aufladung der Bezüge möglich	Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung	Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen MR280 Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im
weiteren Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Informationen zu dieser Anleitung	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Zu Ihrer Sicherheit	5
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	6
4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel	7
5. Transporthinweise	8
6. Der optimale Stellplatz	8
7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen	9
8. Inbetriebnahme	9
8.1 Polstermöbel einfach aufbauen	9
8.2 Montagehinweise für Polstermöbel mit Kippsicherung	10
8.3 Netzteil anschliessen	11
9. Ausführung mit Akku	11
9.1 Akku laden	12
10. Bedienung der elektromotorischen Funktionen	13
10.1 WallAway Funktion	13
10.1.1 WallAway-Funktion mit manueller Kopfpolsterverstellung	14
10.1.2 WallAway-Funktion mit elektromotorischer Kopfpolsterverstellung	14
10.2 Kopfstützenverstellung	15
10.2.1 Motorisch	15
10.2.2 Manuell	15
10.3 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank	16
10.4 Bedienung der Liegearmlehne	17
11. Fehlerbehebung und Reparatur	18
11.1 Reset	18
11.2 Tiefenentladung Akku	19
12. Ersatzteile	19
13. Entsorgungshinweis	20
14. Technische Daten	21
15. EU-Konformitätserklärung	22

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbels verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.
Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	WARNUNG Hinweis beachten! Verletzungsgefahr!		ACHTUNG Hinweis beachten! Sachbeschädigungsgefahr		HINWEIS Wichtige Informationen!
	WARNUNG Gefahr durch Stromschlag!				

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch abnehmen.
Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.
Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss.
Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

3. Zu Ihrer Sicherheit!

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Die Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbel spielen.
- Während die Funktion ausgeführt wird, sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie das Polstermöbel verschieben oder transportieren.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, vom dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.

Gefährdung der Standsicherheit:



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.



- Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.



Statische Aufladung der Bezugstoffe:

- Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte etc., wird vor dem Erwerb und der Benutzung dieser Polstermöbel ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieser Polstermöbel aufgrund der hier eingebauten Motoren (siehe technische Daten) zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln dürfen die Polstermöbel nicht benutzt werden.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).

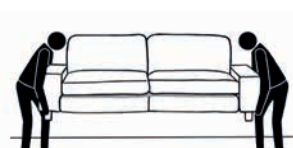
5. Transporthinweise



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden!
Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Polstermöbel einfach aufbauen“).

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Kopf- und Fußteilen an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!



Richtig



Falsch

6. Der optimale Stellplatz

- Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel): Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an den Möbeln lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppiche aufstellen.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt beim Auswahl des Fußbodenbelags die Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu den warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklappen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (siehe Bild 1).


Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest, und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (siehe Bild 2).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (siehe Bild 3).



8. Inbetriebnahme

8.1 Polstermöbel einfach aufbauen



1. Elemente nebeneinander stellen




2. Elemente einhängen

- Stellen Sie die Elemente nebeneinander und hängen dann nacheinander die einzelnen Elemente ein.

**ACHTUNG****Sachbeschädigungsgefahr durch den Verlust der Standsicherheit**

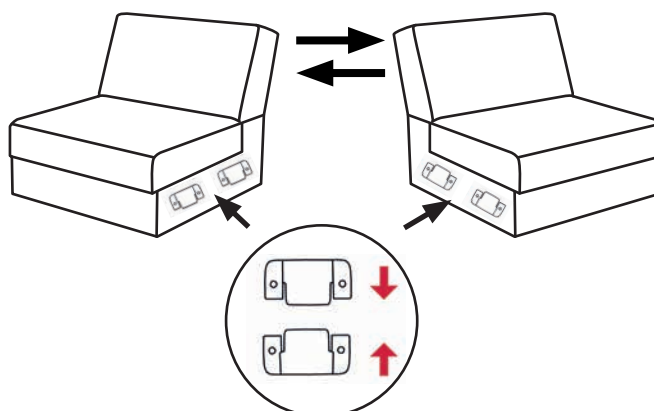- **Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden!**
- Die Elemente leicht anheben und Elementverbinder ineinander hängen. Die Verbinder herunterdrücken.



8.2 Montagehinweise für Polstermöbel mit Kippsicherung

**HINWEIS**

Betrifft nur ausgewählte Modelle!
Die Schraubpositionen sind an diesen Aufklebern zu erkennen:



Der Zusammenbau erfolgt werkzeuglos mit den ausreichend mitgelieferten Schraubensätzen.

Verschraubungsset:

- 1x Gewindestift M6x70
- 2x Kunstoffscheiben

**WARNUNG****Kippsicherheit bei Polstermöbeln mit WallAway-Funktion**

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die einzelnen Elemente des Polstermöbels mit dem mitgelieferten Verschraubungsset fest miteinander verbinden. Dadurch verhindern Sie, dass die Elemente im ausgezogenen Zustand nach vorne kippen.

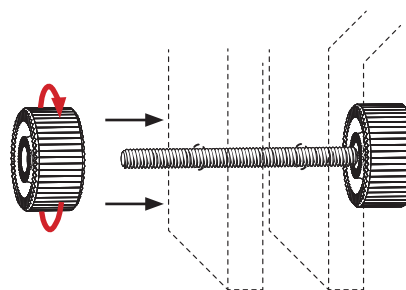
Führen Sie dazu folgende Montageschritte durch:

1. Polstermöbelelemente einhängen (siehe Kapitel 8.1)

2. Mitgelieferte Verschraubungssets auspacken
3. Polstermöbelelemente mit WallAway-Funktion mit ihren Nachbarelementen verschrauben:

Führen Sie dazu folgende Montageschritte durch:

1. Polstermöbelelemente einhängen.
2. Mitgelieferte Verschraubungssets auspacken.
3. Polstermöbelelemente mit WallAway-Funktion mit ihren Nachbarelementen verschrauben:



8.3 Netzteil anschließen

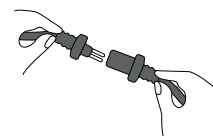
Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung /dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG
Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit!“.

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, wie nachfolgend abgebildet, mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.



9. Ausführung mit Akku



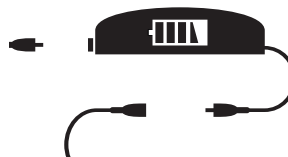
WARNUNG
Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinander bauen. Es besteht Explosionsgefahr!
 - Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
 - Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
 - Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.
 - Reinigung darf nur mit einem trockenen bis leicht angefeuchteten Tuch, bei abgetrennter Stromversorgung, erfolgen.
- Bei Polstermöbeln mit Akku-Ausführung ist bei Auslieferung werksseitig die Stromversorgung zwischen Akku und Motor gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Funktionen Ihres Polstermöbels getrennt.



HINWEIS

Stromversorgung nach dem Transport wiederherstellen



Akku wird zum Transport der Garnitur vom Motor getrennt.

- Die Akkuposition ist am Polstermöbel mit einem Hinweis gekennzeichnet:



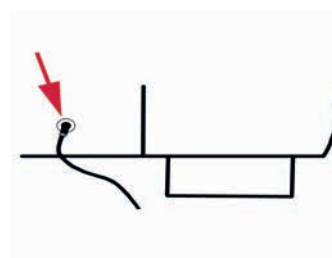
- Sollten Sie Ihr Polstermöbel umstellen wollen, trennen Sie unbedingt vorher den Akku vom Motor (Akkuverbindung)

9.1 Akku laden



WARNUNG Explosionsgefahr

Das Laden bzw. Betreiben des Akkus ist ausschließlich mit originalem, dem Polstermöbel beiliegendem, Netzteil zugelassen. Die Verwendung von anderen Netzteilen, die die Spezifikationen des beiliegenden Akkus nicht erfüllen, kann zu Personen- und Sachschäden führen.



• Vor der ersten Inbetriebnahme:

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme der Polstermöbel vollständig geladen werden. Ein Ladezyklus dauert ca. 6 Stunden.

• Anschluss an die Steckdose:

1. Schließen Sie für den Ladevorgang das Anschlusskabel direkt an die Ladebuchse an, die sich hinten am Polstermöbelrücken (unten) befindet.
2. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.



HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen. Wir empfehlen, dieses spätestens **alle 3 Monate** oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

10. Bedienung der elektromotorischen Funktionen

Alle elektromotorischen Funktionen sind modellbedingt über eingebaute Berührungstasten im Sitz oder mit einem Handschalter steuerbar.



ACHTUNG Überlastung der Elektromotoren

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**

10.1 WallAway Funktion

Relaxen mit WallAway-Funktion:

- Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bei gleichzeitiger Sitzwinkelveränderung in eine Relaxposition.
- Verstellung der Rückenlehne weiter bis zur Liegeposition.
- Während der gesamten Funktionsausführung bleibt der Rücken des Polstermöbels wandfrei.



Grundstellung
(Beinauflage geschlossen)



WallAway-Funktion
(Beinauflage offen)

Die Garnitur wird in der Grundstellung ausgeliefert. Bei der Bedienung ist folgende Vorgehensweis zu beachten.



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

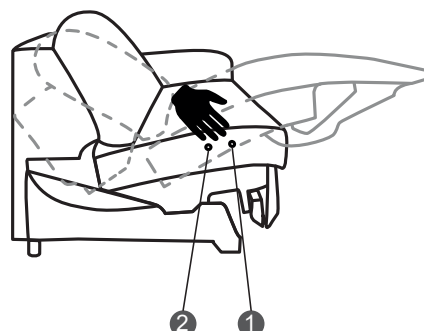
Das maximal zugelassene Benutzergewicht beträgt **120 kg!**

- Unter Umständen kann es bei bestimmten Bezügen vorkommen, dass diese sich durch Reibung der Bezugsfläche elektrostatisch aufladen. Im ungünstigen Fall kann es dann zu einer Störung der WallAway-Funktion kommen, die in solchen Fällen durch das Resetten (siehe Kapitel Reset) einfach behoben werden kann.
- Bei allgemeinen Funktionsstörungen bitte erst wie oben beschrieben „Resetten“.

10.1.1 WallAway-Funktion mit manueller Kopfpolsterverstellung


2 Berührungstasten
(vorstehend seitlich links im Sitz):

- Funktion vor/zurück
- Taste vorn bzw. hinten berühren:



Taste 1 - WallAway-Funktion fährt aus

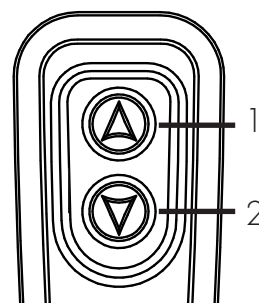Taste 2 - WallAway-Funktion fährt ein



Ausführung mit Handschalter

- Die Neigung des Kopfpolsters lässt sich manuell in die gewünschte Position einstellen (siehe Kapitel „Kopfstützenverstellung“)

10.1.2 WallAway-Funktion mit elektromotorischer Kopfpolsterverstellung

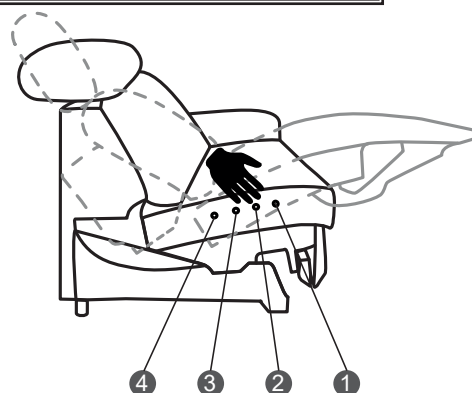


HINWEIS

Wenn beide Funktionen vorhanden sind variiert die Anzahl der Tasten am Sitz oder Handschalter (2 oder 4).

4 Berührungstasten
(vorstehend seitlich links im Sitz):

- Funktion vor/zurück und zusätzlich Kopfpolsterverstellung rauf/runter
- Taste vorn bzw. hinten berühren:




Taste 1- WallAway-Funktion fährt aus

Taste 2- WallAway-Funktion fährt ein

Taste 3- Kopfpolster fährt hoch

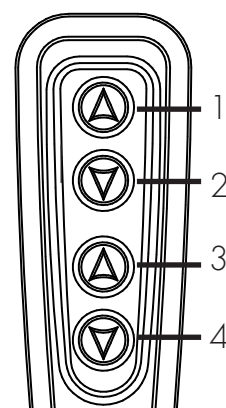Taste 4- Kopfpolster fährt runter




Ausführung mit Handschalter

10.2 Kopfstützenverstellung

10.2.1 Motorisch

Das Kopfpolster lässt sich bis zu 15 cm in der Höhe durch Betätigen der Taste verstellen. Zusätzlich ist das Kopfpolster in der Neigung manuell verstellbar.


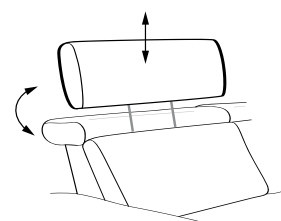
Die Funktion ist im Sitzen zu bedienen.



2 Berührungstasten - Verstellbarkeit hoch und runter:

Taste 1- hoch

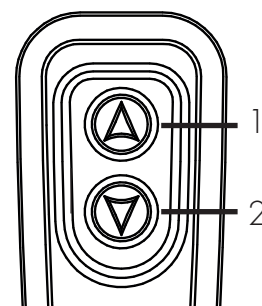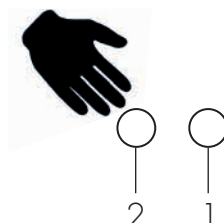Taste 2- runter



Ausführung mit Handschalter

10.2.2 Manuell


1. Die Kopfstütze ist verstellbar in Höhe und Neigung.

2. Die Kopfstütze im oberen Bereich mit beiden Händen greifen.

3. Die Kopfstütze leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.



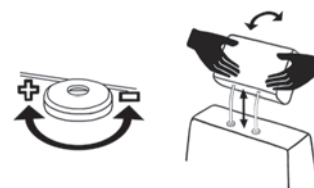Abb. manuelle Kopfteilverstellung



10.3 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank

- Durch Tastendruck lässt sich die Sitz- in eine Liegefläche verwandeln. Je nach Modell lässt sich die Sitzfläche bis zu 16cm ausfahren und schafft so eine Auflagefläche für die Beine.

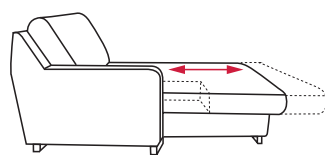


Abb. Canape

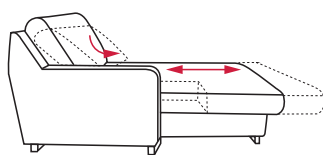


Abb. Liegecanape


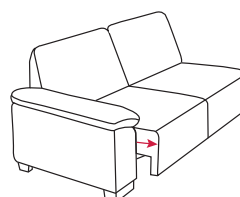
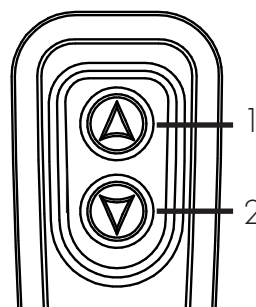


Abb. Vorziehbank

2 Berührungstasten - Verstellbarkeit vor und zurück:

Taste 1 - vor

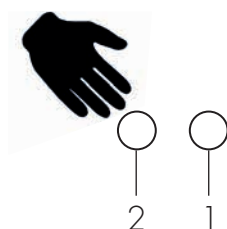Taste 2 - zurück



Ausführung mit Handschalter

- Effektiv nutzbare Kabellänge beträgt ca. 4 m.



HINWEIS

Die ausgefahrene Liegefläche **bei der Vorziehbank** ist freitragend und nicht zum Sitzen auf der Vorderkante geeignet. Die hinteren Füße können beim Sitz auf der Vorderkante leicht abheben und Kippgeräusche erzeugen. Zum Sitzen muss die Liegefläche immer eingefahren sein!



10.4 Bedienung der Liegearmlehne



ACHTUNG

Maximale Belastbarkeit beträgt 13 kg

Die Konstruktion und Polsterung der Liegearmlehne ist als Kopfauflage ausgelegt. Setzen Sie sich nicht auf die Liegearmlehne! Das kann zur Beschädigung des Beschlags führen.

1. Liegearmlehne mit beiden Händen greifen.
2. Leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.

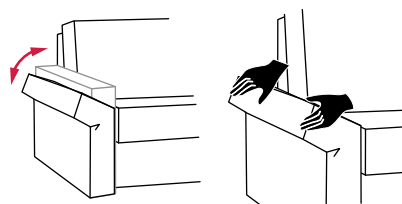


Abb. Verstellung Liegearmlehne

11. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG Verletzungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.
- **Ausführung mit Akku:** Akku vom Motor trennen (siehe Kapitel „Ausführung mit Akku“).

Bei einer Fehlfunktion muss der Akku mindestens 1 Minute vom Motor getrennt und danach wieder angeschlossen werden.

11.1 Reset

Sollte die Software nicht mehr auf die Bedienung ansprechen, muss das System resettet werden.

- Trennen und Wiederanschießen des Netzteils/Akku



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

11.2 Tiefenentladung Akku

Tiefenentladung kann zu einer Störung oder sogar zu Akkubeschädigung führen. Im Fall der Tiefenentladung kann die Standardladeprozedur nicht ausreichen:

1. Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an. Wiederholen Sie die Vorgehensweise 3- bis 4-mal,
2. Trennen Sie den Akku vom Motor und danach wiederholen Sie die Vorgehensweise aus Punkt 1.
3. Wenn die Störung nach diesen Schritten nicht behoben werden konnte, muss der Akku ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Funktion nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

12. Ersatzteile

Sollte es doch einmal vorkommen, dass Sie einen bestimmten Artikel gezielt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen möchten, verwenden Sie dafür die unten angegebene Materialnummer. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.

50050621 - AKKU
50046948 - Netzteil



WARNUNG

Schwere Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr bei unsachgemäßer AKKU-Verwendung

- Der Akku darf nur mit der vorgeschriebenen Eingangsspannung genutzt werden (siehe Kapitel „Technische Daten“)
- Ziehen Sie vor Umtausch der Einbauteile immer die Netzstecker
- Entsorgen Sie den Akku nicht achtlos, oder setzen Sie ihn Wärmequellen aus. Anderenfalls kann dies zu Feuer oder Explosionen führen. Die Entsorgung erfolgt über ein Recyclings- /Entsorgungsunternehmen.

13. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu. Das Symbol der durchgekreuzten Abfalltonne auf dem Produkt bedeutet, dass alte elektrische Geräte gesondert und NICHT im Hausmüll zu entsorgen sind.

14. Technische Daten

WallAway

Max. Benutzergewicht:	120 kg
Einschaltdauer:	2 Min ON/5 Min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	2 E- Motoren: 60 W
Schutzklasse:	III 

Kopfstützenverstellung

Einschaltdauer:	2 min ON/18 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 56 W
Schutzklasse:	III 

Vorziehbank

Max. Benutzergewicht:	120 kg
Einschaltdauer:	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 70 W
Schutzklasse:	III 

Canape

Einschaltdauer:	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 100 W
Schutzklasse:	III 

Netzteil

Stromversorgung:	100-240VAC, 50/60Hz
Output:	DC29V, 2A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5 W
Schutzklasse:	II 

Akku

Eingangsspannung:	29-33VDC
Akkukapazität:	2,2 Ah

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
WICHTIG! Typenschilder und Etiketten dürfen niemals entfernt werden.

15. EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR280 die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, Februar 2022



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

